




צג צבעוני שטוח Dell™ 1907FP - מדריך למשתמש

על אודות הצג שלכם	סיבוב הצג
מראה מלפנים	שינוי בסיבוב הצג
מראה מאחור	סיבוב של מערכת ההפעלה
מראה מהצד	פתרון בעיות
מראה מלמטה	איתור תקלות של הצג
מפרט הצג	בעיות כלליות
הטיפול בצג שלכם	בעיות ספציפיות של המוצר
השימוש בבסיס הצג המתכוונן	USB בעיות
חיבור הבסיס	Soundbar-איתור תקלות של ה
עשיית סדר בכבלים	נספח
השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית	FCC מידע על זיהוי
הסרת הבסיס	מידע על אודות הבטיחות
התקנת הצג	DELL יצירת קשר עם
חיבור הצג	מדריך התקנה של הצג שלכם
השימוש בפנל הקדמי	
(OSD) השימוש בתפריט בצג	
הגדרת הפרדה מיטבית	
(בחירה) Dell Soundbar-השימוש ב	

הערות, הודעות ואזהרות

הערה מציינת מידע חשוב שיסייע לכם להשתמש בצג בצורה טובה יותר: הערה 

הודעה מציינת אפשרות של נזק לחומרה או של אובדן מידע, ומסבירה כיצד למנוע את הבעיה: הודעה 

אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש, של פגיעה גופנית או של מוות: אזהרה 

המידע שבמסמך זה נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
© Dell Inc 2006. כל הזכויות שמורות.

העתקה בצורה כלשהי ללא אישור בכתב של Dell Inc. אסורה בתכלית איסור.

הסימנים המסחריים בהם השתמשנו בטקסט: Dell, הלוגו של DELL, וכן Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude.

Dell Inc; *Microsoft, Windows* הם סימנים מסחריים של *Dell OpenManage* ו-*PowerEdge, PowerVault, PowerApp*
ו-*Windows NT* הם סימנים מסחריים רשומים של *Adobe Systems* הוא סימן מסחרי של *Microsoft Corporation*; *Adobe Systems*
U.S. Environmental Protection Agency, אשר עשוי להיות רשום בתחומי שיפוט מסוימים. *ENERGY STAR* הוא סימן מסחרי רשום של U.S. Environmental Protection Agency, כשותף של *ENERGY STAR*, קבע *Dell Inc* שהמוצר הזה עומד בהנחיות ליעילות בשימוש באנרגיה של *ENERGY STAR*.

סימנים מסחריים וסימנים רשומים אחרים עשויים להופיע במסמך זה כדי להתייחס לחברות שטוענות לבעלותם או למוצרים שלהם. דל אינק.
מנערת חוצנה מכל טענה או עניין של בעלות על הסימנים המסחריים או הסימנים הרשומים פרט לשלה עצמה.

דגם 1907FP

פברואר 2006 Rev. A01

סיבוב הצג


צג צבעוני שטוח Dell™ 1907FP - מדריך למשתמש

[שינוי בסיבוב הצג](#)

[סיבוב של מערכת ההפעלה](#)

שינוי בסיבוב הצג

לפני שמוסובבים את הצג, הוא חייב להיות או מוארך מעלה ([הארכה האנכית](#)) או בהטייה ([הטייה](#)) כדי למנוע מכה בקצה התחתון של הצג.

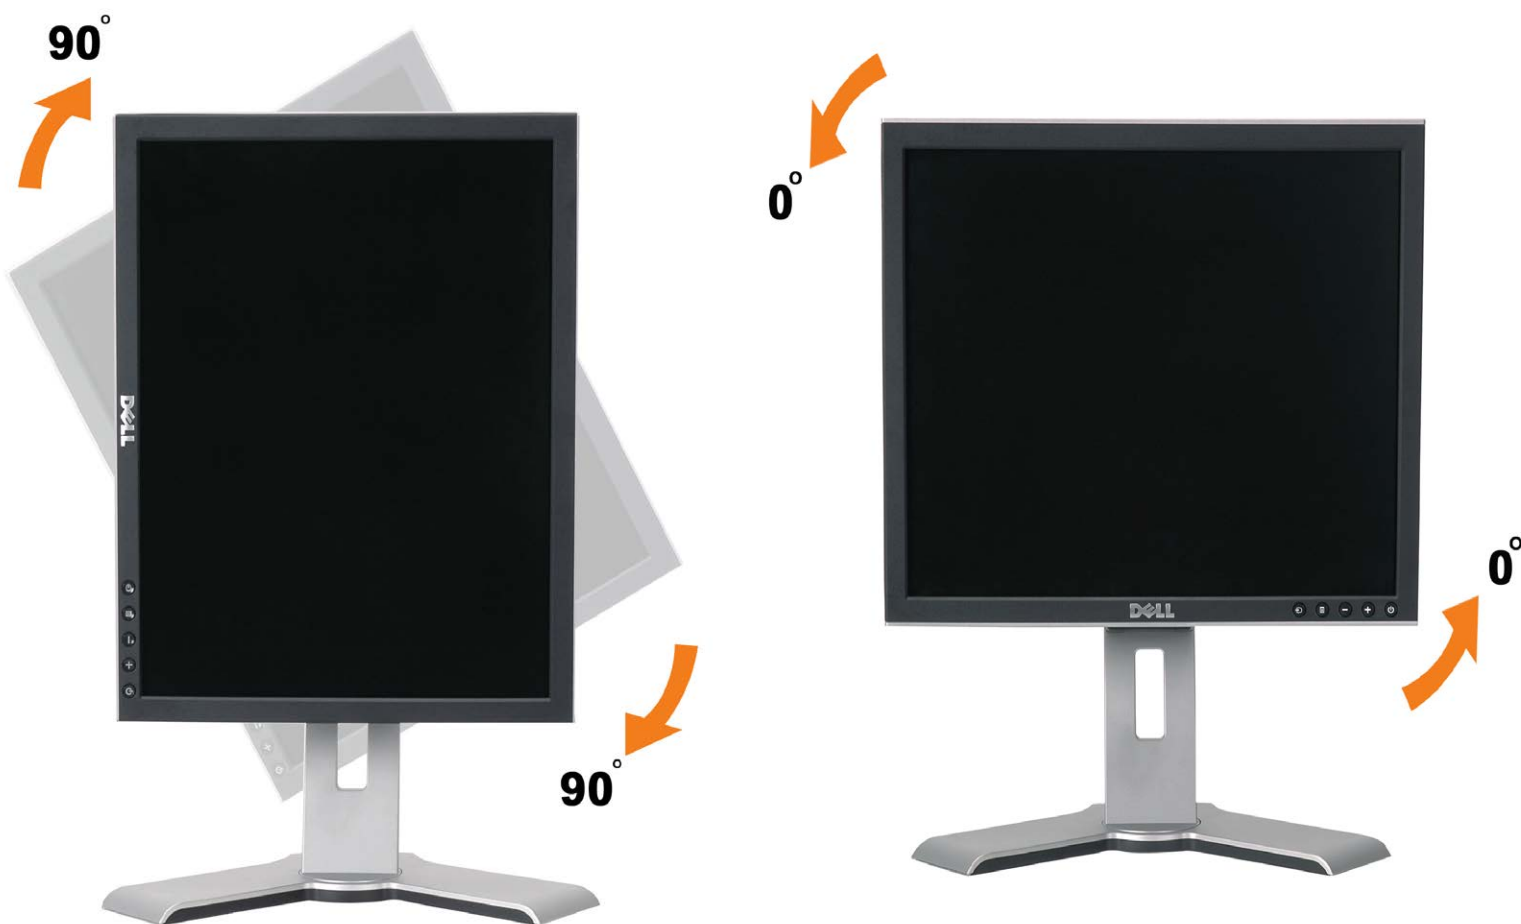

סיבוב של מערכת ההפעלה

לאחר שסובבתם את הצג שלכם, עליכם להשלים את ההליך הבא כדי לסובב את מערכת ההפעלה שלכם.

הערה: אם אתם משתמשים בצג אם מחשב שאינו של **Dell**, עליכם לגשת את אתר אינטרנט של מנהלי התקנים הגרפיים או של יצרן המחשב שלכם כדי לקבל מידע על סיבוב מערכת ההפעלה שלכם.

לחצו עכבר ימין בשולחן העבודה ובחרו מאפיינים.

בחרו בלשונית הגדרות ולחצו על מתקדם.

אם יש לכם ATI, בחרו בלשונית סיבוב והגדירו את הסיבוב הרצוי.

אם יש לכם nVidia, בחרו בלשונית nVidia, בעמודה השמאלית בחרו **NVRotate** והגדירו אז את הסיבוב הרצוי.

אם יש לכם Intel, בחרו בלשונית הגרפית **Intel**, הקליקו ב-**Graphic Properties**, בחרו בלשונית **Rotation** והגדירו אז את הסיבוב הרצוי.

הערה: אם לא רואים את אופציית הסיכוב או אם היא לא עובדת כשורה, גשו אל support.dell.com והורידו את מנהל ההתקן (**driver**) האחרון עבור הכרטיס הגרפי שלכם. 

[בחזרה לדף המוכן](#)

פתרון בעיות

צג צבעוני שטוח Dell™ 1907FP - מדריך למשתמש

[איתור תקלות של הצג](#)

[בעיות כלליות](#)

[בעיות ספציפיות של המוצר](#)

[בעיות USB](#)

[איתור תקלות של ה-Soundbar](#)

⚠ אזהרה: לפני שמתחילים לבצע את ההליכים שבהפרק הזה, יש להישמע להוראות הבטיחות.

איתור תקלות של הצג

בחינת מאפיין של בדיקה עצמית (STFC)

הצג שלכם מצויד במאפיין של בדיקה עצמית שמאפשר לכם לבדוק האם הצג מתפקד כהלכה. אם הצג והמחשב מחוברים היטב אולם מסך הצג נותר כהה, הפעילו את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הצעדים הבאים:

- כבו גם את הצג וגם את המחשב.
- נתקו את כבל הווידיאו מאחורי המחשב. כדי להבטיח פעולה נכונה של בדיקה עצמית, הסירו גם את הכבל הדיגיטלי (המחבר הלבן) וגם הכבל האנלוגי (המחבר הכחול) מאחורי המחשב.
- הדליקו את הצג.

תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell Self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה אותות וידיאו ופועל כהלכה. במצב של בדיקה עצמית, נורת ההפעלה נשארת ירוקה. כמו כן, בתלות בקלט שנבחר, אחת מתיבות הדו-שיח להלן תמשיך לנוע במסך ללא הרף.



תיבת דו-שיח זו תופיע גם בזמן הפעלה רגילה של המערכת אם כבל הווידיאו מתנתק או נפגם.

כבו את הצג וחברו מחדש את כבל הווידיאו. לאחר מכן, הפעילו מחדש את המחשב ואת הצג.

אם המסך של הצג נותר ריק לאחר שבצעתן את ההליך הקודם, בדקו את בקר הווידיאו ואת מערכת המחשב; הצג פועל כהלכה.

הודעות אזהרה של התפריט במסך (OSD)

אחת מהודעות האזהרה הבאות עשויה להופיע במסך ולהתריע שהצג אינו מסונכרן.

Digital Inp. 2ut
Cannot Display This Video Mode
Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz

או

Analog Input .1
Cannot Display This Video Mode
Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz

פירוש בדבר שהצג אינו יכול להסתנכרן עם האותות שהוא מקבל מהמחשב. האותות הם או גבוהים או נמוכים מכדי שהצג יוכל להשתמש בהם. ראו בדף [מפרט הצג](#) את תחום התדרים האנכיים והאופקיים בהם יכול לטפל הצג. המצב המומלץ הוא 1280 על 1024 בתדר 60 הרץ.

לעתים לא תופיע אמנם כל הודעת אזהרה, אך המסך יישאר ריק. הדבר עשוי להצביע גם על כך שהמצג אינו מסתנכרן עם המחשב או שהצג נמצא במצב חיסכון בחשמל.

בעיות כלליות

הטבלה הבאה מכילה מידע כללי לגבי בעיות צג שכיחות שאתם יכולים לפגוש.

פתרונות אפשריים	תיאור הבעיה	תסמינים שכיחים
בדקו שהחיבורים בשני קצוות כבל הנתונים מהודקים היטב, ודאו שהצג והמחשב מחוברים לשקע חשמל תקין ושלחצתם על לחצן ההפעלה.	אין תמונה, הצג מת.	אין תמונה / נורת ההפעלה כבויה
<ul style="list-style-type: none"> לחצו על הלחצן 'בחירת קלט' בחזית הצג ובדקו שנבחר הקלט הנכון. גבירו את ערכי הבהירות והחדות. הפעילו את מאפיין הבדיקה העצמית של הצג. בדקו את קצה כבל הנתונים לאיתור פינים מכופפים או שבורים. אתחלו מחדש את הצג ואת המחשב. 	אין תמונה או אין בהירות	אין תמונה / נורת ההפעלה דולקת
<ul style="list-style-type: none"> לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך. סלקו כבלי נתונים מאריכים. בצעו איפוס של הצג. הקטינו את רזולוציית המסך או הגדילו את גודל הגופן. 	התמונה מעורפלת, מטושטשת או כפולה	פוקוס לא טוב
<ul style="list-style-type: none"> לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך. בצעו איפוס של הצג. בדקו את הגורמים הסביבתיים. מקמו מחדש ובדקו בחדר אחר. 	התמונה גלית או עם תנועות מזעריות	וידיאו רועד / קופצני
<ul style="list-style-type: none"> כבו והדליקו מספר פעמים אלה פיקסלים שהם כבויים תמיד והם פגם טבעי שמתרחש בטכנולוגיה של גביש נוזלי. 	מסך הגביש הנוזלי מראה נקודות	חסרים פיקסלים
<ul style="list-style-type: none"> בצעו איפוס של הצג. לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונו את שיעורי הבהירות והחדות בלחצני הבקרה. 	התמונה כהה מדי או זוהרת מדי	בעיות בהירות
<ul style="list-style-type: none"> בצעו איפוס של הצג עבור 'הגדרות מיקום בלבד'. לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונו את ערכי המרכז. ודאו שהצג במצב הוידיאו הנכון. 	המסך לא ממורכו כהלכה	עיוות גיאומטרי
<ul style="list-style-type: none"> בצעו איפוס של הצג. לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך. הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם הקווים מופיעים גם במצב בדיקה. בדקו האם יש סיכות עקומות או שבורות. 	המסך מציג קו אחד או יותר	קווים אופקיים / אנכיים
<ul style="list-style-type: none"> בצעו איפוס של הצג. לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך. 	המסך מעורבל או נראה קרוע	בעיות סנכרון

<ul style="list-style-type: none"> • הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם המסך העורבל מופיע גם במצב בדיקה. • בדקו האם יש סיכות עקומות או שבורות. • בצעו אתחול ב"מצב בטוח". 		
<ul style="list-style-type: none"> • כבו את הצג ונקו את המסך. • לקבלת הוראות ניקוי, ראו הטיפול בצג שלכם. 	מופיעים במסך שריטות או כתמים	מסך גביש הנוזלי שרוט
<ul style="list-style-type: none"> • אל תבצעו כל צעד של פתרון בעיות. • יש להחליף את הצג. 	סימנים ברורים של עשן או ניצוצות	נושאים קשורים לבטיחות
<ul style="list-style-type: none"> • ודאו שהצג במצב הוידיאו הנכון. • ודאו שחיבור כבל הוידיאו למחשב ולצג מהודק. • בצעו איפוס של הצג. • הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם הבעיות לסירוגין מופיעות גם במצב בדיקה עצמית. 	פעולת הצג תקינה ולקויה לסירוגין	בעיות שמתרחשות לסירוגין
<ul style="list-style-type: none"> • השתמש בתכונת ניהול צריכת חשמל כדי לכבות את הצג בכל זמן שהוא לא בשימוש, לחלופין, השתמש בשומר מסך דינמי, נמצא על המסך לזמן ארוך. 	צל קלוש מתמונה סטטית מופיע על המסך	שמירת תמונה (מתמונה סטטית)

בעיות ספציפיות של המוצר

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים ספציפיים
<ul style="list-style-type: none"> • בצעו איפוס של הצג עבור 'כל ההגדרות'. 	התמונה ממורכזת במסך, אך אינה ממלאת את כל השטח.	התמונה במסך קטנה מדי
<ul style="list-style-type: none"> • כבו את הצג, נתקו את כבל החשמל ולאחר מכן חברו אותו חזרה והפעילו את הצג. 	התפריט שבמסך אינו מופיע.	לא ניתן לכוונן את הצג בעזרת הכפתורים של הפנל הקדמי

בעיות USB

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים ספציפיים
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שהצג מופעל. • חברו מחדש את הכבל "מעלה" אל המחשב. • חברו מחדש את ההיקפיים של USB (מחבר מטה). • כבו את הצג והפעילו אותו מחדש. 	ציוד היקפי מסוג USB אינו פועל.	הממשק USB אינו עובד
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שהמחשב שלכם תואם USB 2.0. • ודאו את מקור USB 2.0 במחשב שלכם. • חברו מחדש את הכבל "מעלה" אל המחשב. • חברו מחדש את ההיקפיים של USB (מחבר מטה). 	ההיקפיים של USB 2.0 במהירות גבוהה עובדים לאט או בכלל לא.	הממשק במהירות הגבוהה USB 2.0 פועל באיטיות

איתור תקלות של ה-Soundbar

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים שכיחים

<p>סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד האמצע; בדקו האם נורת ההפעלה (ירוקה) בחזית ה-Soundbar דולקת.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ודאו שכבל ההזנה מה-Soundbar מחובר לצג. • ודאו שהצג מקבל חשמל. • אם לצג אין חשמל, חפשו בעיות שכיחות של הצג בדף איתור תקלות של הצג. 	<p>החשמל לא מגיע ל-Soundbar - נורת ההפעלה כבויה. (ספק כוח ז"י אינטגרלי, הוא 1905FP)</p>	<p>אין צליל</p>
<ul style="list-style-type: none"> • חברו את כבל כניסת השמע אל שקע יציאת השמע של המחשב. • כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows למקסימום שלהם. • נגנו מוסיקה כלשהי במחשב (תקליטור או MP3). • סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול גבוהה יותר. • נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע. • בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד). 	<p>ל-Soundbar מגיע חשמל - נורת ההפעלה דולקת.</p>	<p>אין צליל</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש. • הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של כרטיס הקול. • כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows לנקודות האמצע שלהם. • הורידו את עוצמת הקול של יישום השמע. • סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar נגד כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול נמוכה יותר. • נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע. • איתרו תקלות בכרטיס הקול של המחשב. • בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד). 	<p>כרטיס השמע של המחשב משמש כמקור השמע.</p>	<p>צליל מעוות</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש. • הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של כרטיס הקול. • הורידו את עוצמת הקול של מקור השמע. • סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar נגד כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול נמוכה יותר. • נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע. 	<p>מקור אחר של שמע בשימוש.</p>	<p>צליל מעוות</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש. • הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של מקור הקול. • כווננו את כל בקרי איזון הקול של Windows (שמאל-ימין) לנקודות האמצע שלהם. • נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע. • איתרו תקלות בכרטיס הקול של המחשב. • בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד). 	<p>צליל בוקע רק מצד אחד של ה-Soundbar</p>	<p>יציאת קול לא מאוזנת</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש. • סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול גבוהה יותר. • כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows למקסימום שלהם. • הגבירו את עוצמת הקול של יישום השמע. • בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד). 	<p>עוצמת הקול נמוכה מדי.</p>	<p>עוצמת קול נמוכה</p>

[בחזרה לדף התוכן](#)

נספח: המדריך למשתמש עבור המסך הצבעוני ה

שטוח Dell™ 1907FP

[מידע על זיהוי FCC](#)[אזהרה: הוראות בטיחות](#)[יצירת קשר עם DELL](#)[מדריך התקנה של הצג שלכם](#)

מידע על זיהוי FCC

הערה לגבי FCC (ארה"ב בלבד)

סוג B של הוועדה הפדרלית לתקשורת FCC

ציוד זה מחולל ומשתמש אנרגיה בתדר רדיו ויכול לשדר אותה, ואם אינו מותקן ומופעל בהתאם להוראות המדריך למשתמש של היצרן, יכול לגרום להפרעות לתקשורת רדיו וטלביזיה. הציוד נבדק ונמצא עומד בתנאי המגבלות של מכשיר דיגיטלי מסוג B בהתאם לסעיף 15 בתקנו הוועדה הפדרלית לתקשורת FCC.

הציוד עומד בתנאי סעיף 15 בתקנות הוועדה הפדרלית לתקשורת FCC. ההפעלה מותרת בכפוף לשני התנאים הבאים:

1. אסור שהציוד ישדר הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.

2. על הציוד לספוג כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שעלולה לגרום להפעלה לא רצויה.

הערה: תקנות הוועדה הפדרלית לתקשורת FCC מציינות שינויים או שיפורים שלא קיבלו הסכמה מוצהרת של דל אינק. עלולים לבטל את ההרשאה שלכם להפעיל את הציוד הזה.

מגבלות אלו נקבעו כדי לספק הגנה סבירה בפני הפרעות אלקטרומגנטיות מזיקות בסביבת מגורים. אולם אין ערובה שלא יתרחשו הפרעות במתקן מסוים. אם הציוד גורם להפרעות לקליטת רדיו או טלביזיה, דבר שניתן לקבעו על ידי סגירת המכשיר והפעלתו מחדש, מומלץ בפניכם לנסות לתקן את ההפרעות על ידי אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כווננו מחדש של אנטנת הקליטה.
- מיקומה מחדש של המערכת לעומת המקלט.
- הרחקת המערכת מהמקלט.
- חיבור המערכת לשקע חשמל אחר, כך שהמערכת והמקלט יימצאו הענפים שונים של המעגל.

אם יש צורך בכך, פנו אל נציג דל אינק. או אל טכנאי רדיו/טלביזיה מנוסה כדי לקבל עצות נוספות.

המידע הבא מסופק על אודות המכשיר או המכשירים להם נוגע מסמך זה בהתאם לתקנות FCC:

- שם המוצר: 1907FP

- מספר הדגם: 1907FPc

- שם החברה:

דל אינק.

ציות מסדיר וענייני איכות סביבה עולמיים

דרך דל 1

ראונד רוק, טקסס 78682 ארה"ב 512-338-4400

אזהרה: הוראות בטיחות

אזהרה: השימוש בבקרים, בהתאמות או בנהלים שונים מן המצוינים במסמך זה עלולים לגרום למכות חשמל ולנזקים חשמליים ו/או מכניים.



- כדי להגן על המחשב מפני נזקים, יש לוודא שמתג הזרם החשמלי שעל המחשב מכוון לזרם החלופי בהתאם להספק (AC) הזמין באותה סביבה:
 - 115 וולט (V) / 60 (Hz) ברוב ארצות אמריקה הצפונית והדרומית ובמזרח ארצות, בארצות כגון יפן, קוראה הדרומית (שם גם 220 וולט (V) / 60(Hz) וטאיואן.
 - 230 וולט (V) / 50 (Hz) ברוב ארצות אירופה, במזרח התיכון ובמזרח הרחוק.

חש לוודא תמיד שהצג מותאם לפעול ברמת הזרם החלופי (AC) הזמין בסביבתו.

 הערה: צג זה אינו מצויד ואינו זקוק למתאם רמת הזרם החלופי (AC). הצג יקבל באופן אוטומטי כל זרם חלופי (AC) בהתאם למגוון הרמות כפי שהוגדרו בפרק "המפרט החשמלי"


- אין להניח או להפעיל את הצג LCD במקומות גלויים למקורות חום, לקרני השמש או לקור עז.
- יש להימנע מהזזת הצג בין מקומות עם הפרשי מידות חום גדולים.
- אסור שהצג LCD יהיה נתון בהשפעת רעידות או בסיכון של פגיעה. לדוגמה, אין להניח את הצג בתא מטען של מכונית.
- אין להניח או להפעיל את הצג במקומות חשופים ללחות גבוהה או לאבק מרובה.
- יש למנוע שפיכת מים או נוזלים אחרים על פני הצג LCD או לתוכו.
- חשוב שהצג השטוח ימוקם בתנאי החום השורר בחדר. תנאי חום או קור קיצוניים ישפיעו לרעה על הגביש הנוזלי של התצוגה.
- כדי למנוע התחשמלות, אין לגעת בפנים מארז הצג. רק טכנאי מוסמך רשאי לפתוח את מארז הצג.
- אין להפעיל את הצג אם כבל ההזנה ניווק. אין להניח דבר כלשהו על כבל ההזנה. יש וודא שכבל ההזנה יונח כך שאנשים לא יוכלו למעוד עליו.
- יש להקפיד תמיד לאחוז אך ורק בתקע, ולא בכבל עצמו, בעת שמנתקים את הצג משקע חשמלי.
- הפתחים שבמארז הצג מיועדים לאוורור. כדי למנוע חימום יתר, אסור שפתחים אלה יהיו סתומים או מכוסים. יש להימנע מהנחת הצג על מיטה, ספה, שטיח או משטח רק מסוג כלשהו, על מנת למנוע סתימת פתחי האוורור שבתחתיתו. אם הצג ממוקם על מדף ספרים או במרחב סגור, יש להבטיח אוורור מספיק וזרימת אוויר נאותה.
- יש למקם את הצג במקום שהלחות בו נמוכה ושכמות האבק בו מזערית. אי לכך, לא מומלץ למקם את הצג במרתף לח או בפרוזדור מאובק.
- אין לחשוף את הצג לגשם ואין להשתמש בו ליד מקור מים (במטבח, ליד בריכת שחיה וכו'). אם הצג במקרה נרטב, יש לנתקו מיד מזרם החשמל ולהזמין מיד טכנאי מוסמך.
- מותר, בהתאם לצורך, לנגב את הצג במטלית לחה, אך תוך הקפדה שקודם הצג ינותק מן החשמל.
- יש להעמיד את הצג על משטח יציב ולנהוג בו עדינות. המסך עשוי זכוכית ועלול להיזקק בנפילה או ממכה חדה.
- יש להציב את הצג ליד שקע חשמלי מתאים זמין בנוחיות.
- אם הצג אינו פועל כהלכה – ובמיוחד אם הוא מפיק ריחות או משמיע רעשים – יש לנתקו מיד מן הזרם החשמלי ולזמן טכנאי מוסמך.
- אין לנסות להסיר את המכסה האחורי: הדבר יחשוף את המסיר לסכנת התחשמלות. המכסה האחורי יוסר, לעת צורך, אך ורק על ידי טכנאי מוסמך.
- מידות חום גבוהות עלולות לגרום לבעיות. אין להשתמש בצג אם הוא חשוף לקרני השמש, ויש להרחיקו מתנורים והתקני חימום, מאה ומקורות חום אחרים.
- לנתק את הצג אם הוא נועד להיות מובטל למשך תקופה ממושכת.
- לנתק את הצג מזרם החשמל לפני הביצוע של כל פעולת שירות.
- מנורות הכספית שבמוצר זה מכילות כספית ויש למחזר או לסלק אותן בהתאם לחוקי המדינה. מידע נוסף אפשר לקבל כשיוצרים קשר עם איגוד תעשיות האלקטרוניקה באתר <http://www.eiae.org>


יצירת קשר עם DELL

כדי ליצור קשר אלקטרוני עם DELL, תוכלו להיכנס לאתרי האינטרנט הבאים:

• www.dell.com

• support.dell.com (תמיכה)

 הערה: מספרי טלפון לחיגוי חייגם פעילים רק במדינה בה הם מצוינים.

 הערה: במדינות מסוימות, התמיכה עבור מחשבי נייד Dell XPS™ נשיגה במספר טלפון נפרד עבור המדינות שמשותפות. אם אינכם רואים ברשימה מספר טלפון ייחודי עבור מחשבי נייד XPS, תוכלו ליצור קשר עם Dell באמצעות המספר שמופיע ושיחתכם תועבר בהתאם.

כאשר עליכם להתקשר ל-DELL, השתמשו בכתובות דוא"ל, במספרי טלפון ובקודים המופיעים בטבלה הבאה. אם דרוש לכם סיוע בקביעת הקודים בהם יש להשתמש, צרו קשר עם מרכזן מקומי או בינלאומי.

קוד גישה בינלאומי של המדינה קוד העיר	שם המחלקה או אזור השירות, אתר אינטרנט וכתובת דוא"ל	מדינה (עיר)
אנגילה	תמיכה כללית	
אנטיגואה וברבודה	תמיכה כללית	
ארגנטינה (בואנוס איירס)	אתר אינטרנט: www.dell.com.ar	
	דוא"ל: us_latin_services@dell.com	
	דוא"ל לגבי מחשבים שולחניים ונישאים: la-techsupport@dell.com	
קודים אזוריים, מספרים מקומיים, ומספרי חיגוי חייגם	חייגוי חייגם: 800-335-0031	
	1-800-805-5924	

	דוא"ל לגבי שרתים ומצרי אחסון EMC ® la_enterprise@dell.com	קוד גישה בינלאומי: 00
0-800-444-0730 : חיוג חנם	טיפול בלקוחות	קוד המדינה: 54
0-800-444-0733 : חיוג חנם	תמיכה טכנית	קוד העיר: 11
0-800-444-0724 : חיוג חנם	שירותי תמיכה טכנית	
0-810-444-3355	מכירות	
800-1578 : חיוג חנם	תמיכה כללית	ארובה
	אתר אינטרנט: support.ap.dell.com	אוסטרליה (סידני)
	דוא"ל: support.ap.dell.com/contactus	קוד גישה בינלאומי: 0011
13DELL-133355	תמיכה כללית	קוד המדינה: 61
		קוד העיר: 2
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com	
	דוא"ל: tech_support_central_europe@dell.com	אוסטריה (וינה)
00 530 240 0820	מכירות לביתיים/עסקים קטנים	קוד גישה בינלאומי: 900
49 530 240 0820	פקס לביתיים/עסקים קטנים	קוד המדינה: 43
14 530 240 0820	טיפול בלקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: 1
16 530 240 0820	טיפול בלקוחות חשבונות מועדפים/תאגידיים	
81 530 240 0820	תמיכה רק עבור מחשבי נייד XPS	
14 530 240 0820	תמיכה לביתיים/עסקים קטנים עבור כל מחשבי Dell אחרים	
8779 0660	תמיכה בלקוחות חשבונות מועדפים/תאגידיים	
00 530 240 0820	מרכזיה	
1-866-278-6818 : חיוג חנם	תמיכה כללית	איי בהאמה
1-800-534-3066	תמיכה כללית	ברבדוס
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com	
96 92 481 02	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	בלגיה (בריסל)
88 92 481 02	תמיכה טכנית עבור כל מחשבי Dell	קוד גישה בינלאומי: 00
95 92 481 02	פקס לתמיכה טכנית	קוד המדינה: 32
65 15 713 02	טיפול בלקוחות	קוד העיר: 2
00 91 481 02	מכירות לתאגידים	
99 92 481 02	פקס	
00 91 481 02	מרכזיה	
1-800-342-0671	תמיכה כללית	ברמודה
800-10-0238 : חיוג חנם	תמיכה כללית	בוליביה
	אתר אינטרנט: www.dell.com/br	
3355 90 0800	תמיכה טכנית, טיפול בלקוחות	ברזיל
5470 481 51	פקס לתמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: 00
5480 481 51	פקס לטיפול בלקוחות	קוד המדינה: 55
3390 90 0800	מכירות	קוד העיר: 51
1-866-278-6820 : חיוג חנם	תמיכה כללית	איי הבתולה הבריטיים
4966 633 604	תמיכה טכנית (פנגג, מלזיה)	
4888 633 604	טיפול בלקוחות (פנגג, מלזיה)	ברוניי
4955 633 604	מכירות ועסקאות (פנגג, מלזיה)	קוד המדינה: 673
	סטאטוס הזמנה מקוונן: www.dell.ca/ostatus	
1-800-247-9362 : חיוג חנם	AutoTech (תמיכה בחומרה ובאחריות)	

1-800-847-4096 : חיוג הינם	שירות לקוחות (מכירות ביתיים/עסקים קטנים)	קנדה (יורק הצפונית, אונטריו) קוד גישה בינלאומי: 011	
1-800-326-9463 : חיוג הינם	שירות לקוחות (עסקים בינוניים/גדולים, ממשלתיים)		
1-800-847-4096 : חיוג הינם	שירות לקוחות (מדפסות, מקרנים, טלויזיות, מוצרים שמחזיקים ביד, ג'וקבוקסים דיגטלים ומוצרי טלחטי)		
1-800-906-3355 : חיוג הינם	תמיכה באחריות חומרה (מכירות ביתיים/עסקים קטנים)		
1-800-387-5757 : חיוג הינם	תמיכה באחריות חומרה (עסקים בינוניים/גדולים, ממשלתיים)		
1-877-335-5767	תמיכה באחריות חומרה (מדפסות, מקרנים, טלויזיות, מוצרים שמחזיקים ביד, ג'וקבוקסים דיגטלים ומוצרי טלחטי)		
1-800-387-5752 : חיוג הינם	מכירות (ביתיים/עסקים קטנים)		
1-800-387-5755 : חיוג הינם	מכירות (עסקים בינוניים/גדולים, ממשלתיים)		
3355 440 866 1	מכירת חלקי חילוף ומכירת שירות מורחב		
1-800-805-7541	תמיכה כללית		איי קיימן
1230-020-4823 : חיוג הינם	מכירות וטיפול בלקוחות	צ'ילה (סנטיאגו) קוד המדינה: 56 קוד העיר: 2	
	אתר אינטרנט לתמיכה טכנית: support.dell.com.cn	סין (שיאמן) קוד המדינה: 86 קוד העיר: 592	
	דוא"ל של תמיכה טכנית: cn_support@dell.com		
	דוא"ל של טיפול בלקוחות: customer_cn@dell.com		
1350 818 592	פקס לתמיכה טכנית		
2968 858 800 : חיוג הינם	תמיכה טכנית (Inspiron -ו Dell Dimension)		
0950 858 800 : חיוג הינם	תמיכה טכנית (Precision, OptiPlex, Latitude)		
0960 858 800 : חיוג הינם	תמיכה טכנית (שרתים ואחסון)		
2920 858 800 : חיוג הינם	תמיכה טכנית (מקרנים, מחשבי כף יד, מרכזיות, נתבים וכו')		
2311 858 800 : חיוג הינם	תמיכה טכנית (מדפסות)		
2060 858 800 : חיוג הינם	טיפול בלקוחות		
1308 818 592	פקס לטיפול בלקוחות		
2222 858 800 : חיוג הינם	ביתיים ועסקים קטנים		
2557 858 800 : חיוג הינם	מחלקת חשבונות מועדים		
2055 858 800 : חיוג הינם	חשבונות תאגידיים גדולים GCP		
2628 858 800 : חיוג הינם	חשבונות מפתח תאגידיים גדולים		
2999 858 800 : חיוג הינם	חשבונות תאגידיים גדולים צפון		
2955 858 800 : חיוג הינם	חשבונות תאגידיים גדולים צפון, ממשלה וחינוך		
2020 858 800 : חיוג הינם	חשבונות תאגידיים גדולים מזרח		
2669 858 800 : חיוג הינם	חשבונות תאגידיים גדולים מזרח, ממשלה וחינוך		
2572 858 800 : חיוג הינם	צוות תור חשבונות תאגידיים גדולים		
2355 858 800 : חיוג הינם	חשבונות תאגידיים גדולים דרום		
2811 858 800 : חיוג הינם	חשבונות תאגידיים גדולים מערב		
2621 858 800 : חיוג הינם	חשבונות תאגידיים גדולים - חלקי חילוף		
980-9-15-3978	תמיכה כללית		קולומביה
0800-012-0435	תמיכה כללית		קוסטה ריקה
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com		צ'כיה (פראג) קוד גישה בינלאומי: 00 קוד המדינה: 420
	דוא"ל: czech_dell@dell.com		
2727 22537	תמיכה טכנית		
2707 22537	טיפול בלקוחות		
2714 22537	פקס		

2728 22537	פקס טכני		
2711 22537	מרכזייה		
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com		
0074 7010	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	דנמרק (קופנהגן) קוד גישה בינלאומי: 00 קוד המדינה: 45	
0182 7023	תמיכה טכנית עבור כל מחשבי Dell		
0184 7023	טיפול בלקוחות (יחסים)		
5505 3287	טיפול בלקוחות ביתיים/עסקים קטנים		
1200 3287	מרכזייה (יחסים)		
1201 3287	פקס מרכזייה (יחסים)		
5000 3287	מרכזייה (ביתיים/עסקים קטנים)		
5001 3287	מרכזיית פקס (ביתיים/עסקים קטנים)		
1-866-278-6821	חיוג חינם : 1-866-278-6821		דומיניקה
1-800-148-0530	חיוג חינם : 1-800-148-0530		רפובליקה דומיניקנה
999-119	חיוג חינם : 999-119		אקוודור
01-899-753-0777	חיוג חינם : 01-899-753-0777		אל סלבדור
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com		
60 313 253 09	תמיכה טכנית	פינלנד (הלסינקי) קוד גישה בינלאומי: 990 קוד המדינה: 358 קוד העיר: 9	
38 313 253 09	טיפול בלקוחות		
99 313 253 09	פקס		
00 313 253 09	מרכזייה		
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com		
	ביתיים ועסקים קטנים	צרפת (פריס) (מונפלייה) קוד גישה בינלאומי: 00 קוד המדינה: 33 קוד העיר: (1) (4)	
129 387 0825	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS		
270 387 0825	תמיכה טכנית עבור כל מחשבי Dell		
833 823 0825	טיפול בלקוחות		
700 004 0825	מרכזייה		
00 40 75 99 04	מרכזייה (לשיחות מחוץ לצרפת)		
700 004 0825	מכירות		
701 004 0825	פקס		
01 40 75 99 04	פקס (לשיחות מחוץ לצרפת)		
	תאגידי		
719 004 0825	תמיכה טכנית		
339 338 0825	טיפול בלקוחות		
00 71 94 55 01	מרכזייה		
00 71 94 55 01	מכירות		
01 71 94 55 01	פקס		
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com		
	דוא"ל : tech_support_central_europe@dell.com		
766-7222 06103	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	גרמניה (לנגן) קוד גישה בינלאומי: 00 קוד המדינה: 49 קוד העיר: 6103	
766-7200 06103	תמיכה טכנית עבור כל מחשבי Dell		
0180-5-224400	טיפול בלקוחות ביתיים/עסקים קטנים		
766-9570 06103	טיפול בלקוחות פלח גלובלי		
766-9420 06103	טיפול בלקוחות חשבונות מועדים		
766-9560 06103	טיפול בלקוחות חשבונות גדולים		
766-9555 06103	טיפול בלקוחות חשבונות ציבוריים		
766-7000 06103	מרכזייה		

	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com	
18 95 14 00800-44	תמיכה טכנית	יוון
83 00 14 00800-44	תמיכה טכנית שירות זהב	קוד גישה בינלאומי: 00
2108129810	מרכזייה	קוד המדינה: 30
2108129811	מרכזייה שירות זהב	
2108129800	מכירות	
2108129812	פקס	
1-866-540-3355 : חיוג חינם	תמיכה כללית	גרנדה
1-800-999-0136	תמיכה כללית	גואטמלה
1-877-270-4609 : חיוג חינם	תמיכה כללית	גויאנה
	אתר אינטרנט : support.ap.dell.com	
	דוא"ל של תמיכה טכנית : HK_support@Dell.com	
3188 2969	תמיכה טכנית (Dimension and Inspiron)	הונג קונג
3191 2969	תמיכה טכנית (Precision, OptiPlex, Latitude)	קוד גישה בינלאומי: 001
3196 2969	תמיכה טכנית (PowerEdge ,PowerVault,PowerConnect) ו- PowerApp	קוד המדינה: 852
0910 3416	טיפול בלקוחות	
0907 3416	חשבונות תאגידיים גדולים	
0908 3416	תוכניות לקוחות גלובליים	
0912 3416	מחלקת עסקים בינוניים	
3105 2969	מחלקת ביתיים ועסקים קטנים	
	דוא"ל : india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
1600338045	תמיכה טכנית	הודו
1600448046 -1		
8044 33 1600	מכירות (חשבונות תאגידיים גדולים)	
8046 33 1600	מכירות (ביתיים ועסקים קטנים)	
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com	
	דוא"ל : dell_direct_support@dell.com	
722 200 1850	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	אירלנד (שריווד)
543 543 1850	תמיכה טכנית עבור כל מחשבי Dell	קוד גישה בינלאומי: 00
0800 908 0870	תמיכה טכנית בממלכה המאוחדת (לחייג רק מהממלכה המאוחדת)	קוד המדינה: 353
4014 204 01	טיפול בלקוחות משתמשים ביתיים	קוד העיר: 1
4014 204 01	טיפול בלקוחות עסקים קטנים	
0010 906 0870	טיפול בלקוחות בממלכה המאוחדת (לחייג רק מהממלכה המאוחדת)	
982 200 1850	טיפול בלקוחות תאגידיים	
4499 907 0870	טיפול בלקוחות תאגידיים בממלכה המאוחדת (לחייג רק מהממלכה המאוחדת)	
4444 204 01	מכירות באירלנד	
4000 907 0870	מכירות בממלכה המאוחדת (לחייג רק מהממלכה המאוחדת)	
0103 204 01	פקס / מכירות פקס	
4444 204 01	מרכזייה	
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com	
	ביתיים ועסקים קטנים	
90 826 577 02	תמיכה טכנית	איטליה (מילאנו)
14 821 696 02	טיפול בלקוחות	קוד גישה בינלאומי: 00
13 821 696 02	פקס	

12 821 696 02	מרכזייה	קוד המדינה: 39 קוד העיר: 02
	תאגידי	
90 826 577 02	תמיכה טכנית	
55 825 577 02	טיפול בלקוחות	
30 035 575 02	פקס	
821 577 02	מרכזייה	
1-800-682-3639	תמיכה כללית (לחייג רק מג'מייקה)	ג'מייקה
	אתר אינטרנט: support.jp.dell.com	יפן (קוואסקי) קוד גישה בינלאומי: 001 קוד המדינה: 81 קוד העיר: 44
0120-198-498	חיוג חינם: 0120-198-498	
81-44-556-4162	תמיכה טכנית מחוץ ליפן (שרתים)	
0120-198-226	חיוג חינם: 0120-198-226	
81-44-520-1435	תמיכה טכנית מחוץ ליפן (Inspiron ו-Dimension)	
0120-198-433	חיוג חינם: 0120-198-433	
81-44-556-3894	תמיכה טכנית מחוץ ליפן (Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	
0120-981-690	חיוג חינם: 0120-981-690	
81-44-556-3468	תמיכה טכנית מחוץ ליפן (מחשבי כף יד, מקרנים, מדפסות, מנתבים)	
044-556-3490	שירות תיבת-פקס	
044-556-3801	שירות הזמנות אוטומטי 24 שעות	
044-556-4240	טיפול בלקוחות	
044-556-1465	מחלקת מכירות עסקיות (עד ל-400 מועסקים)	
044-556-3433	מחלקת מכירות לחשבונות מועדפים (מעל ל-400 מועסקים)	
044-556-3430	מכירות לחשבונות תאגידי גדולים (מעל ל-3500 מועסקים)	
044-556-1469	מכירות ציבוריות (משרדי ממשלה, מוסדות חינוך ומוסדות רפואיים)	
044-556-3469	פלח גלובלי יפן	
044-556-1760	משתמש פרטי	
044-556-4300	מרכזייה	
	דוא"ל: krsupport@dell.com	
080-200-3800	חיוג חינם: 080-200-3800	
080-200-3801	חיוג חינם: 080-200-3801	
080-200-3600	חיוג חינם: 080-200-3600	
2194-6202	פקס	
2194-6000	מרכזייה	
728-4093 512	תמיכה טכנית ללקוחות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	אמריקה לטינית
728-3619 512	שירות לקוחות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
728-3883 512	פקס (תמיכה טכנית וטיפול בלקוחות) (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
728-4397 512	מכירות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
728-4600 512	פקס מכירות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
או 728-3772 512		
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com	לוקסמבורג קוד גישה בינלאומי: 00 קוד המדינה: 352
075 08 08 342	חיוג חינם: 075 08 08 342	
96 15 713 2(0) 32 +	מכירות לביתיים/עסקים קטנים	
81 77 25 26	מכירות לתאגידיים	
19 91 481 2(0) 32 +	טיפול בלקוחות	
82 77 25 26	פקס	
105 0800	חיוג חינם: 105 0800	מקאו
910 160 34	שירות לקוחות (קסיאמן, סין)	

115 693 29	מכירות ועסקאות (קסיאמן, סין)	קוד המדינה: 853
	אתר אינטרנט: support.ap.dell.com	
193 880 800 1 חיוג חינם:	תמיכה טכנית (Dell Precision, OptiPlex, Latitude)	מלזיה (פנג)
306 881 800 1 חיוג חינם:	תמיכה טכנית (Dimension, Inspiron, אלקטרוניקה ואביזרים)	קוד גישה בינלאומי: 00
386 881 1800 חיוג חינם:	תמיכה טכנית (PowerEdge, PowerVault, PowerConnect) ו-1 (PowerApp)	קוד המדינה: 60
306 881 1800 (אופציה 6) חיוג חינם:	טיפול בלקוחות	קוד העיר: 4
202 888 800 1 חיוג חינם:	מכירות עסקאות	
213 888 800 1 חיוג חינם:	מכירות לתאגידים	
001-877-384-8979 או 001-877-269-3383	תמיכה טכנית ללקוחות	
50-81-8800 או 01-800-888-3355	מכירות	מקסיקו
001-877-384-8979 או 001-877-269-3383	שירות לקוחות	קוד גישה בינלאומי: 00
50-81-8800 או 01-800-888-3355	ראשי	קוד המדינה: 52
1-866-278-6822 חיוג חינם:	תמיכה כללית	מונטראט
001-800-882-1519	תמיכה כללית	האנטילים ההולנדיים
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com	
94 45 674 020	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	
00 45 674 020	תמיכה טכנית עבור כל מחשבי Dell	
66 47 674 020	פקס לתמיכה טכנית	הולנד (אמסטרדם)
00 42 674 020	טיפול בלקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד גישה בינלאומי: 00
4325 674 020	טיפול בלקוחות (יחסים)	קוד המדינה: 31
00 55 674 020	מכירות לביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: 20
00 50 674 020	מכירות (יחסים)	
75 47 674 020	פקס מכירות לביתיים/עסקים קטנים	
50 47 674 020	פקס מכירות (יחסים)	
00 50 674 020	מרכזיה	
50 47 674 020	מרכזית פקס	
	אתר אינטרנט: support.ap.dell.com	ניו זילנד
	דוא"ל: support.ap.dell.com/contactus	קוד גישה בינלאומי: 00
567 441 0800	תמיכה כללית	קוד המדינה: 64
001-800-220-1006	תמיכה כללית	ניקראגואה
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com	
043 35 815	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	נובגיה (ליסקר)
16882 671	תמיכה טכנית עבור כל מוצרי Dell אחרים	קוד גישה בינלאומי: 00
17575 671	טיפול בלקוחות (יחסים)	קוד המדינה: 47
23162298	טיפול בלקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
16800 671	מרכזיה	
16865 671	מרכזית פקס	
001-800-507-0962	תמיכה כללית	פנמה
0800-50-669	תמיכה כללית	פרו
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com	

	דוא"ל : pl_support_tech@dell.com	פולין (ורשה)
700 95 57	טלפון שירות לקוחות	קוד גישה בינלאומי: 011
999 95 57	טיפול בלקוחות	קוד המדינה: 48
999 95 57	מכירות	קוד העיר: 22
806 95 57	פקס שירות לקוחות	
998 95 57	פקס שולחן קבלה	
999 95 57	מרכזיה	
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com	פורטוגל
707200149	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: 00
413 300 800	טיפול בלקוחות	קוד המדינה: 351
300 800 410 או 300 800 411 או 300 800 410 או 21 422 07 10	מכירות	
12 01 424 21	פקס	
1-800-805-7545	תמיכה כללית	פורטו ריקו
חיוג חינם : 1-877-441-4731	תמיכה כללית	סנט קיטס נוויס
1-800-882-1521	תמיכה כללית	סנטה לוסיה
חיוג חינם : 1-877-270-4609	תמיכה כללית	סנט וינסנט והגרנדינס
	אתר אינטרנט : support.ap.dell.com	סינגפור (סינגפור)
חיוג חינם : 7430 394 1800	תמיכה טכנית (Dimension ,Inspiron, אלקטרוניקה ואביזרים)	קוד גישה בינלאומי: 005
חיוג חינם : 7488 394 1800	תמיכה טכנית (Precision, OptiPlex, Latitude)	קוד המדינה: 65
חיוג חינם : 7478 394 1800	תמיכה טכנית (PowerEdge ,PowerVault,PowerConnect)-1 (PowerApp)	
חיוג חינם : 7430 1,800,394 (אופציה 6)	טיפול בלקוחות	
חיוג חינם : 7412 394 800 1	מכירות עסקאות	
חיוג חינם : 7419 394 800 1	מכירות לתאגידים	
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com	סלובקיה (פרג)
	דוא"ל : czech_dell@dell.com	קוד גישה בינלאומי: 00
5727 5441 02	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 421
2707 22537 420	טיפול בלקוחות	
8328 5441 02	פקס	
8328 5441 02	פקס טכני	
7585 5441 02	מרכזיה (מכירות)	
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com	דרום אפריקה (יוהנסבורג)
	דוא"ל : dell_za_support@dell.com	קוד גישה בינלאומי: 09/091
7713 709 011	תור הזהב	קוד המדינה: 27
7710 709 011	תמיכה טכנית	קוד העיר: 11
7707 709 011	טיפול בלקוחות	
7700 709 011	מכירות	
0495 706 011	פקס	
7700 709 011	מרכזיה	
4810 633 604	תמיכה טכנית , שירות לקוחות ומכירות (פננג, מלזיה)	דרום מזרח אסיה ומדינות האוקיאנוס השקט
	אתר אינטרנט : support.euro.dell.com	ספרד (מדריד)
	ביתיים ועסקים קטנים	
130 100 902	תמיכה טכנית	
540 118 902	טיפול בלקוחות	
541 118 902		

	מכירות		
541 118 902	מרכזיה	קוד גישה בינלאומי: 00	
539 118 902	פקס	קוד המדינה: 34	
	תאגידי	קוד העיר: 91	
130 100 902	תמיכה טכנית		
236 115 902	טיפול בלקוחות		
00 92 722 91	מרכזיה		
83 95 722 91	פקס		
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com		
340 340 0771	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	שוודיה (אופלנדס ואסבי)	
199 05 590 08	תמיכה טכנית עבור כל מוצרי Dell אחרים	קוד גישה בינלאומי: 00	
642 05 590 08	טיפול בלקוחות (יחסים)	קוד המדינה: 46	
527 70 587 08	טיפול בלקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: 8	
44 14 140 20	תמיכה בתוכנית רכישות מועסקים (EPP)		
594 05 590 08	פקס לתמיכה טכנית		
185 05 590 08	מכירות		
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com		
	דוא"ל: Tech_support_central_Europe@dell.com		
57 88 33 0848	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	שוויץ (ג'נבה)	
411 811 0844	תמיכה טכנית (לבייתיים/עסקים קטנים) עבור כל מוצרי Dell אחרים	קוד גישה בינלאומי: 00	
844 822 0844	תמיכה טכנית (תאגידים)	קוד המדינה: 41	
202 802 0848	טיפול בלקוחות (ביתיים/עסקים קטנים)	קוד העיר: 22	
721 821 0848	טיפול בלקוחות (תאגידיים)		
90 01 799 022	פקס		
01 01 799 022	מרכזיה		
	אתר אינטרנט: support.ap.dell.com		
	דוא"ל: ap_support@dell.com		
1011 86 00801	חיוג חינם: OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, תמיכה טכנית אלקטרוניקה ואביזרים)	טאיוון	
1256 60 00801	חיוג חינם: תמיכה טכנית (PowerEdge, PowerVault, PowerConnect) ו-PowerApp	קוד גישה בינלאומי: 002	
1250 60 00801	חיוג חינם: טיפול בלקוחות (אופציה 5)	קוד המדינה: 886	
1228 65 00801	חיוג חינם: מכירות עסקאות		
227 651 00801	חיוג חינם: מכירות לתאגידים		
	אתר אינטרנט: support.ap.dell.com		
07 0060 1800	חיוג חינם: תמיכה טכנית (Precision, OptiPlex, Latitude)	תאילנד	
09 0600 1800	חיוג חינם: תמיכה טכנית (PowerEdge, PowerVault, PowerConnect) ו-PowerApp	קוד גישה בינלאומי: 001	
007 006 1800	חיוג חינם: טיפול בלקוחות (אופציה 7)	קוד המדינה: 66	
009 006 1800	חיוג חינם: מכירות לתאגידים		
006 006 1800	חיוג חינם: מכירות עסקאות		
1-800-805-8035	תמיכה כללית	טרינידד/טובגו	
1-866-540-3355	חיוג חינם: תמיכה כללית	איי טרקס וקאיקוס	
	אתר אינטרנט: support.euro.dell.com		
	אתר לטיפול בלקוחות support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp		

	dell_direct_support@dell.com :דוא"ל	
0500 908 0870	תמיכה טכנית (תאגידים/חשבונות מועדפים/PAD (יותר מ-1000 מועסקים)	
4180 366 0870	תמיכה טכנית רק עבור מחשבי נייד XPS	
0800 908 0870	תמיכה טכנית (ישר וכללי) עבור כל מוצרים אחרים	הממלכה המאוחדת (ברקנל)
186 373 01344	טיפול בלקוחות חשבונות גלובליים	קוד גישה בינלאומי: 00
0010 906 0870	טיפול בלקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד המדינה: 44
185 373 01344	טיפול בלקוחות תאגידים	קוד העיר: 1344
0010 906 0870	טיפול בלקוחות חשבונות מועדפים (500 - 5000 מועסקים)	
193 373 01344	טיפול בלקוחות ממשלתיים מרכזיים	
199 373 01344	טיפול בלקוחות ממשלתיים אזוריים והינוכיים	
194 373 01344	טיפול בלקוחות בריאותיים	
4000 907 0870	מכירות ביתיים ועסקים קטנים	
456 860 01344	מכירות לתאגידים/המגזר הציבורי	
4006 907 0870	פקס ביתיים ועסקים קטנים	
000-413-598-2521 : חיוג חינם	תמיכה כללית	אורוגואי
1-800-433-9014 : חיוג חינם	שירות סטאטוס הזמנה אוטומטי	
1-800-247-9362 : חיוג חינם	תמיכה טכנית ממוכנת (מחשבים שולחניים ונישאים)	
1-877-459-7298 : חיוג חינם	תמיכה בחומרה ואחריות (Dell TV, מדפסות ומקרנים) עבור לקוחות שיש להם קשר לחברה	
1-800-232-8544 : חיוג חינם	תמיכת XPS לצרכנים אמריקנים	
1-800-624-9896 : חיוג חינם	תמיכת צרכנים (ביתיים/עסקים קטנים) עבור כל מוצרי Dell אחרים	
1-800-624-9897 : חיוג חינם	שירות לקוחות	
1-800-695-8133 : חיוג חינם	לקוחות של תוכנית רכישות מועסקים (EPP)	
אתר אינטרנט לשירותי מימון: www.dellfinancialservices.com		
1-877-577-3355 : חיוג חינם	שירותי מימון (חכירות/הלוואות)	
1-800-283-2210 : חיוג חינם	שירותי מימון (חשבונות DELL מועדפים [DPA])	
עסקים		
1-800-456-3355 : חיוג חינם	תמיכה ושירות לקוחות	ארצות הברית (אוסטין, טקסס)
1-800-695-8133 : חיוג חינם	לקוחות של תוכנית רכישות מועסקים (EPP)	קוד גישה בינלאומי: 011
1-877-459-7298 : חיוג חינם	תמיכה עבור מדפסות, מקרנים, מחשבי כף יד ונגני MP3	קוד המדינה: 1
מגזר ציבורי (ממשל, חינוך, מערכת הבריאות)		
1-800-456-3355 : חיוג חינם	תמיכה ושירות לקוחות	
1-800-695-8133 : חיוג חינם	לקוחות של תוכנית רכישות מועסקים (EPP)	
1-800-289-3355 : חיוג חינם	מכירות DELL	
או חיוג חינם: 1-800-879-3355		
1-888-798-7561 : חיוג חינם	DELL חנות מכירה (מחשבי DELL מחודשים)	
1-800-671-3355 : חיוג חינם	מכירת תוכנה והיקפיים	
1-800-357-3355 : חיוג חינם	מכירת חלקי חילוף	
1-800-247-4618 : חיוג חינם	שירות מורחב ומכירות אחריות	
1-800-727-8320 : חיוג חינם	פקס	
DELLTTY-1-877 : חיוג חינם (1-877-335-5889)	שירותי DELL עבור הרשים, קשי שמיעה ומוגבלי דיבור	
1-877-673-3355	תמיכה כללית	איי הבתולה האמריקאיים
8001-3605	תמיכה כללית	ונצואלה

מדריך התקנה של הצג שלכם

כדי לקרוא קובץ PDF (קובץ עם סיומת **.pdf**), תלחצו על שם הקובץ. כדי לשמור קובץ PDF (קובץ בעל סיומת **.pdf**) בדיסק הקשיח שלכם, לחצו עכבר ימין בשם הקובץ, לחצו על **Save Target As** - Microsoft® Internet Explorer או על **Save Link As** - Netscape Navigator, ואז ציינו מיקום בדיסק שלכם שם תרצו לשמור את הקבצים.

[מדריך התקנה \(.pdf\)](#)

הערות: קבצי PDF מחייבים שימוש בתוכנה Adobe® Acrobat® Reader®, שניתנת להורדה באתר של אדובי בכתובת www.adobe.com. כדי לקרוא קובץ PDF יש להפעיל את התוכנה Acrobat Reader. לאחר מכן יש ללחוץ על קובץ@פתיחה ולבחור בקובץ PDF.


[חזרה לעמוד התוכן](#)

על אודות הצג שלכם

צג צבעוני שטוח Dell 1907FP - מדריך למשתמש


- [מראה מלפנים](#)
- [מראה מאחור](#)
- [מראה מלמטה](#)
- [מראה מהצד](#)
- [מפרט הצג](#)
- [הטיפול בצג שלכם](#)

מראה מלפנים

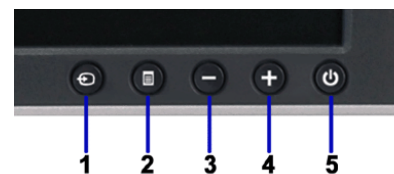


1.	בחזרת קלט
2.	תפריט במסך / כפתור הבחירה
3.	להצנ למטה
4.	להצנ למעלה
5.	(כפתור הפעלה) עם מחוון מואר

מראה מאחור

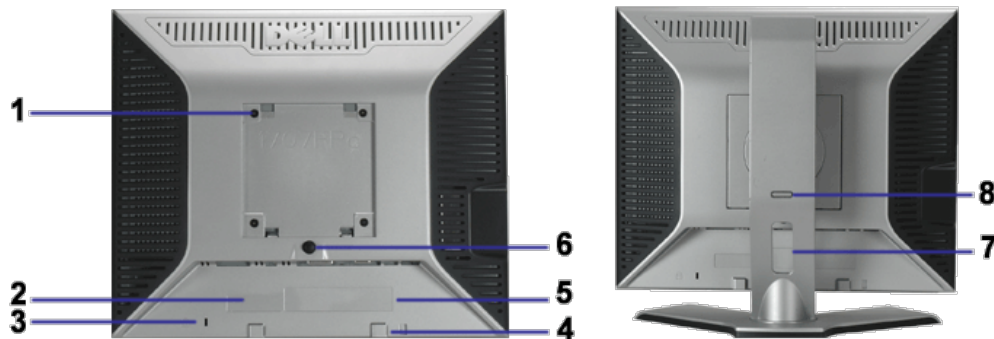

1	מ"מ) (מאחורי לוחית VESA (100) חריצי תליה בתקן (הבסיס המצורפת	משמשים לתליית הצג
2	תווית מספר סידורי של ברקוד	לקבלת תמיכה טכנית Dell עיינו במספר זה אם נדרש לפנות אל
3	חריץ מנעול אבטחה	השתמשו במנעול אבטחה עם החריץ כדי להגן על הצג
4	Dell Soundbar משענות הרכבה של	(אופציונלי) Dell Soundbar חיבור
5	תווית דירוג תקינה	מפרטת את אישורי התקינה
6	לחצן הסרת מעמד	לחצו כדי לשחרר את המעמד
7	מחזיק כבלים	מסייע לארגן את הכבלים על ידי הכנסתם למחזיק
8	לחצן נעילה/שחרור	דחפו את הצג כלפי מטה, לחצו על הלחצן כדי לשחרר הצג והרימו את הצג לגובה הרצוי

מראה מלמטה

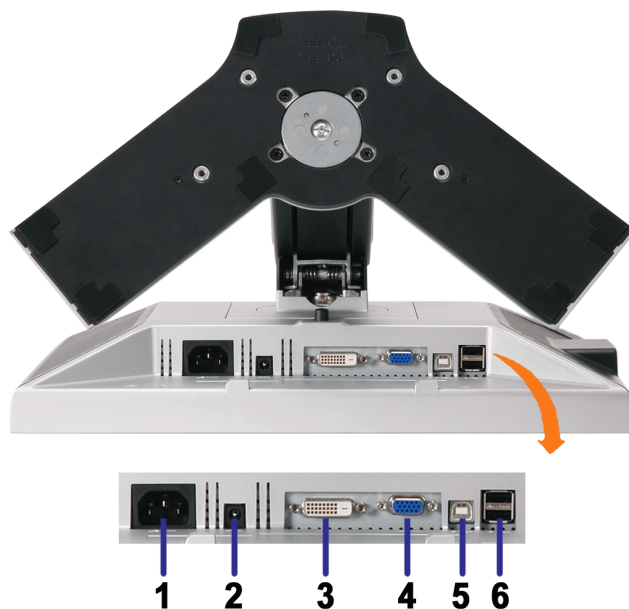

1	מחבר חשמל	הכניסו את כבל החשמל
2	Dell Soundbar מחבר חשמל של	(אופציונלי) Soundbar חברו את כבל החשמל של
3	מחבר DVI	של המחשב DVI-חברו את כבל ה
4	מחבר VGA	של המחשב VGA-חברו את כבל ה
5	במעלה USB מחבר	שסופק עם הצג אל הצג ואל המחשב. לאחר חיבור הכבל תוכלו להשתמש במחברי USB-חברו את כבל ה שבצד המסך ובתחתיתו USB
6	מחבר USB	שברשותכם USB-חברו את התקני ה


במעלה של הצג USB למחשב ולמחבר USB-הערה: תוכלו להשתמש במחבר זה רק לאחר חיבור כבל ה

מראה מהצד

(מטה) USB מחברי



צד ימין

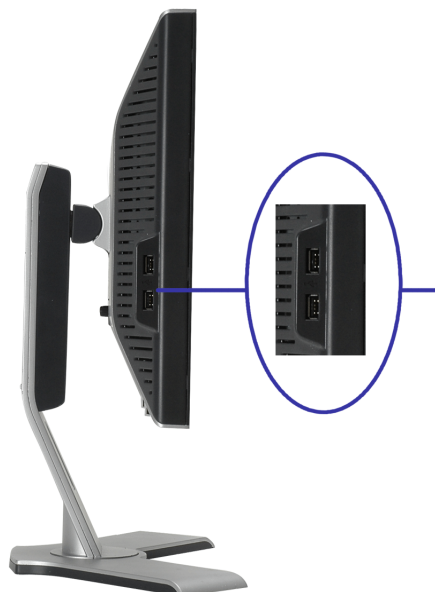

צד שמאל

מפרט הצג

מצבי ניהול חשמל

מותקנים במחשב שלכם, הצג יכול לצמצם אוטומטית את צריכת החשמל כשאינו בשימוש. מצב זה נקרא "מצב של חיסכון בחשמל"*. אם המחשב מזהה קלט מהמקלדת, מהעכבר או מאבזור VESA של DPM-אם יש לכם תוכנה או כרטיס להצגת ציות ל קלט אחר, הצג "מתעורר" באופן אוטומטי. הטבלה הבאה מציגה את צריכת ההספק והאיתות של מאפיין חסיכון הספק אוטומטית זה

VESA מצבי				
צריכת הספק	נורת הפעלה	צריכת הספק	סנכרון אופקי	סנכרון אנכי וידיאו
75W (מקסימום)	ירוק	פעיל	פעיל	פעיל
32W (אופייני)	ירוק	פעיל	פעיל	פעיל
מצב פעיל-סגור	לא פעיל	לא פעיל	לא פעיל	לא פעיל
מ	2-פחות מ	ענבר	מחוק	מחוק
מ	1-פחות מ	כבוי	-	-

יפעל במצב "הפעלה רגילה" בלבד. אחת מההודעות הבאות תופיע בעת לחיצה על הלחצנים "תפריט" או "+" במצב פעיל-סגור OSD הערה: התפריט בצג

Digital Input .2
In Power Save Mode
Press Computer Power Button
or Any Key on Keyboard or Move Mouse

או

Analog Input .1
In Power Save Mode
Press Computer Power Button
or Any Key on Keyboard or Move Mouse

OSD הפעילו את המחשב ו"העירו" את הצג כדי לקבל גישה אל ה




ENERGY STAR® תגן תוקן צריכת החשמל לפי תקן ENERGY STAR® צג זה עומד בדרישות TCO '99 / TCO '03 וכן תואם לניהול צריכת החשמל לפי תקן ENERGY STAR® צג זה עומד בדרישות

ניתן להשיג צריכת הספק אפסית במצב מנותק רק על ידי ניתוק הכבל הראשי מהצג *


הקצאת סיכות

Sub-D 15 מחבר סיכות

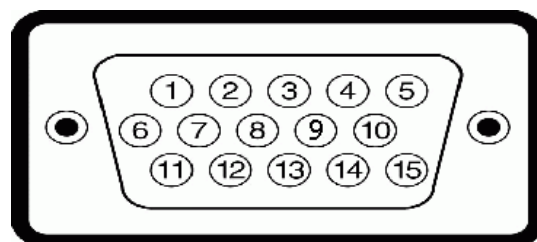

מספר הסיכה	צד הזג של כבל הנתונים הצדדי של 15 סיכות
1	וידאו-אדום
2	וידאו-ירוק
3	וידאו-כחול
4	הארקה
5	בדיקה עצמית
6	הארקה-אדום
7	הארקה-ירוק
8	הארקה-כחול
9	DDC +5V ערוץ נתוני תצוגה
10	העריקה-סנכרון
11	הארקה
12	נתוני DDC
13	סנכרון אופקי
14	סנכרון אנכי
15	DDC שעון

דיגיטלי בלבד **DVI** מחבר 24 סיכות

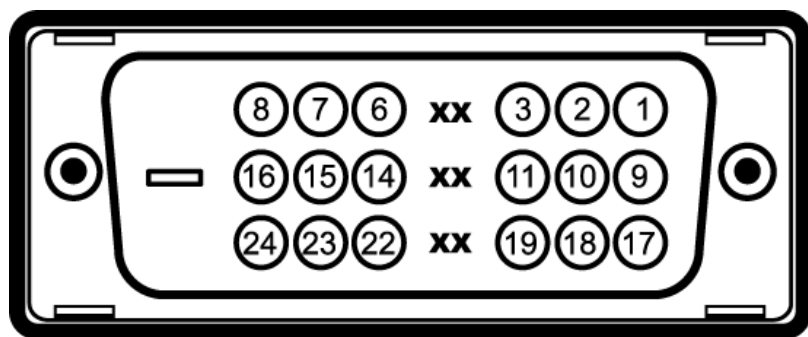

הערה: סיכה 1 למעלה מימין.

סיכה	הקצאת אותות	סיכה	הקצאת אותות	סיכה	הקצאת אותות
1	2- TMDS נתוני	9	1- TMDS נתוני	17	0- TMDS נתוני
2	2+ TMDS נתוני	10	1+ TMDS נתוני	18	0+ TMDS נתוני
3	2 מגן נתוני	11	1 מגן נתוני	19	0 מגן נתוני
4	אין סיכה	12	אין סיכה	20	אין סיכה
5	אין סיכה	13	אין סיכה	21	אין סיכה
6	DDC שעון	14	V5+ הספק	22	TMDS מגן שעון
7	DDC נתוני	15	V5+ הארקה עבור	23	TMDS + שעון
8	אין חיבור	16	"גילוי" חיבור חם	24	TMDS - שעון

(USB) "ממשק" אפיק העברת נתונים אוניברסלי

USB 2.0 הזג תומך בממשק במהירות גבוהה מורשה

מהירות גבוהה	מגביט לשנייה	מהירות העברת נתונים	צריכת הספק
מהירות גבוהה	480 מגביט לשנייה	480	מקסימום, כל יציאה) W 2.5
מהירות מלאה	12 מגביט לשנייה	12	מקסימום, כל יציאה) W 2.5
מהירות נמוכה	1.5 מגביט לשנייה	1.5	מקסימום, כל יציאה) W 2.5



USB: יציאות

- מעלה - מאחור 1
- מטה 2 מאחור; 2 בצד שמאל 4

דורשת מחשב בעל יכולת **USB 2.0** ה-הערה: התאימות ל

שלו; מספר שניות יעברו עד שאביזרים היקפיים יחזרו לפעולתם הרגילה **USB** של הזג פועל רק כשהזג מופעל כיבוי והדלקת הזג יחדש את הממשק **USB**-הערה: ממשק ה

כך שהמערכת יכולה להגדיר עצמה ולמטב את הגדרות הצג. לפי (DDC) תוך שימוש בנהלי ערוץ נתוני תצוגה (EDID) תוכלו להתקין את הצג בכל מערכת תואמת "הכנס והפעל". הצג מספק אוטומטית למערכת המחשב מידע לזיהוי התצוגה המורחבת. בחירתכם תוכלו לקבוע בהגדרות אחרות, אך ברוב המקרים התקנת הצג היא אוטומטית.

כללי

1907FP

מספר הדגם

פנל שטוח

סוג המסך	TFT LCD - מטריצה פעילה
ממדי המסך	'אינץ' (גודל התמונה הנראית 19 אינץ' 19
שטח תצוגה מוגדר מראש	
אופקי	מ"מ 376
אנכי	מ"מ 301
גובה פיקסל	מ"מ 0.294
זווית צפייה	אנכי אופייני, °140 (אופקי) אופייני) °130
מוצא לומיננס	(אופייני) 300 CD/m ²
שיעור הדות	(ל 1- אופייני 700
ציפוי פני המסך	H3 נגד ברק עם ציפוי קשיח
אור אחורי	Edgelight 4 CCFL מערכת
זמן תגובה	(אופייני 8 מילישניות)

הפרדה

טווח סריקה אופקי	אוטומטי) kHz עד 81 kHz 30
טווח סריקה אנכי	אוטומטי) Hz עד 76 Hz 56
הפרדה מיטבית מוגדרת מראש	Hz על 1024 ב 60 1280
הפרדה גבוהה ביותר מוגדרת מראש	Hz על 1024 ב 75 1280

מצבי תצוגה מוגדרים מראש

מצב תצוגה	(תדירות אפקית (קילוהרץ	(תדירות אנכית (קילוהרץ	שעון פיקסלים (מגהרץ	(קיטוב סנכרון (אופקי/אנכי
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	135.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

קוטביות חיובית בעקבת קלט 75 אהם, $\pm 0.75\%$ RGB, V אנלוגי דיגילי: D-DVI TMDS, mV 600 עבור כל קו דיפרנציאלי, קוטביות חיובית בעקבת קלט 50 אהם (סנכרון מרוכב בירוק) SOG, ללא קוטביות TTL סנכרונים אופקי ואנכי נפרדים, רמת (עד 240 וולט ז"ה / 50 עד ± 60 הרץ / 2.0 אמפר (מקסימום 100 מקסימום) V 120: A 42 (240V: 80A (מקסימום)

אותות קלט וידיאו
סנכרון אותות קלט
מתח כניסה בו"ח / תדר / עוצמת זרם
נחשול זרם

תכונות פיזיקליות

מחבר לבן, DVI-D; סובמיניאטורה, מחבר כחול-D סיכות 15 סיכות מוצקות, משוגר בנפרד מהצג, DVI-D, דיגיטלי: ניתק סיכות קשיחות, מגיע מחובר לצג, Sub-D אנלוגי: גשלה, מחבר 15 סיכות

סוג המחבר
סוג כבל אותות

(ממדים) עם הבסיס

מ"מ 358.33

(גובה) דחוס

מ"מ 488.56

(גובה) מוגדל

מ"מ 410.10

רוחב

מ"מ 181.90

עומק

(ממדים): ללא מעמד

מ"מ 338.04

גובה

מ"מ 410.10

רוחב

מ"מ 66.00

עומק

ממדי הבסיס

מ"מ 344.70

(גובה) דחוס

מ"מ 388.60

(גובה) מוגדל

מ"מ 337.00

רוחב

מ"מ 181.90

עומק

ק"ג 8.6

משקל עם אריזה

ק"ג 7.1

משקל עם מכלל המעמד והכבלים

ק"ג 5.0

משקל ללא מכלל המעמד

(עבור אפשרות תלייה על הקיר או תליית VEAS - ללא כבלים)

ק"ג 1.60

משקל מכלל המעמד

סביבה

טמפרטורה:

C עד 35° C 5°

מופעל

C עד 60° C אחסון: - 20°
משלוח: - 20° C עד 60° C

לא מופעל

לחות:

(עד 80% (ללא התעבות 10%

מופעל

אחסון: 5% עד 90% (ללא התעבות)
משלוח: 5% עד 90% (ללא התעבות)

לא מופעל

גובה:

מ מקסימום 3,657.6

מופעל

מ מקסימום 12,192

לא מופעל

מקסימום)) 256.08 BTU/hour
(אופייני) BTU/hour 119.5

פיזור תרמי

הטיפול בצג שלכם

אזהרה: קראו והישמעו ל**הוראות הבטיחות** לפני ניקוי הצג.



אזהרה: לפני ניקוי הצג, יש לנתק אותו משקע החשמל בקיר.



- כדי לנגב את המסך האנטי-סטטי שלכם, הרטיבו קלות במים מטלית נקיה. אם אפשרי, השתמשו בטישו מיוחד לניקוי מסך או בנוזל מתאים לציפוי האנטי-סטטי. אל תשתמשו בבנזין, בטינר, באמוניה, בחומרי ניקוי שורטים או באוויר דחוס.
- השתמשו המטלית להח וחימיה כדי לנקות את הפלסטיק. הימנעו משימוש בכל דטרגנט, כי הוא עלול להשאיר שכבה עכורה בפלסטיק.
- אם תראו אבקה לבנה כשתוציאו את הצג מהאריוזה, נגבו אותה במטלית. אבקה לבנה זו מופיעה בזמן משלוח הצג.
- טפלו בצג שלכם בהירות כי פלסטיק כהה עלול להיסרט ולהציג סימני שפשוף לבנים יותר מאשר פלסטיק בהיר יותר.
- כדי לעזור להחזיק איכות המונח הכי טובה, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה

[בחזרה לדף התוכן](#)

השימוש בבסיס הצג המתכוונן

צג צבעוני שטוח Dell™ 1907FP - מדריך למשתמש

[חיבור הבסיס](#)


[עשיית סדר בכבלים](#)

[השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית](#)

[הסרת הבסיס](#)

חיבור הבסיס


הערה: הבסיס נפרד ומוארך בזמן שהצג נשלח מבית החרושת.

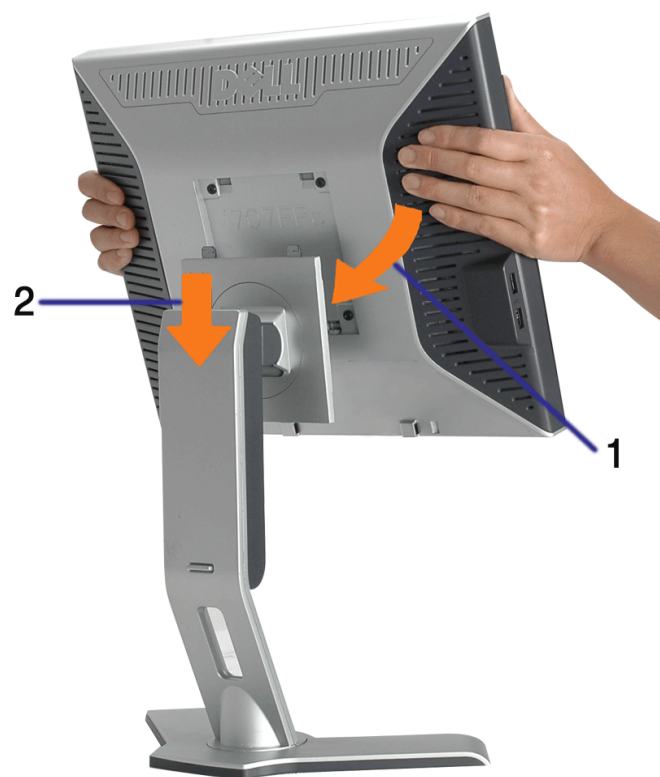

הצמידו את השקע בצג לשתי הלשוניות במעמד.

הנמיכו את הצג עד שהוא ננעל במקומו על הבסיס.


עשיית סדר בכבלים

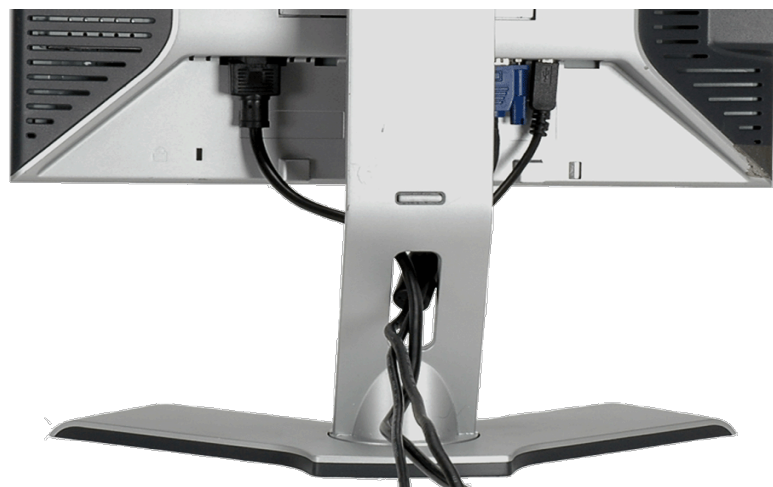


לאחר חיבורם של כל הכבלים הנחוצים לצג ולמחשב (ראו את חיבורי הכבלים בדף [חיבור הצג](#)), השתמשו במחזיק הכבל כדי לארגן את כל הכבלים בצורה מסודרת, כפי שנראה בתמונה.

השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית


כיוון הצג שלכם תוך שימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית. תוכלו לכוון את הצג שלכם להתאמה מירבית לצורכי הצפייה שלכם.

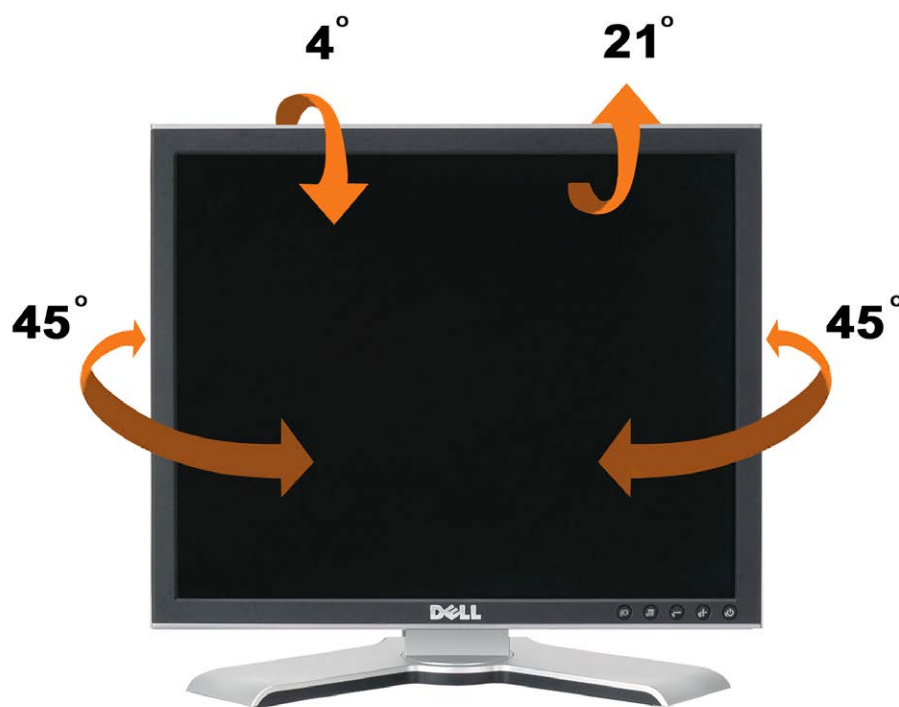


תוכלו לכוון את הבסיס בצורה אנכית, עד 130 מ"מ, תוך שימוש בכפתור נעילה / שחרור של הבסיס. תוכלו לכוון את הצג למיקום הרצוי על-ידי החלקת הצג כלפי מעלה וכלפי מטה על-גבי המעמד.

הערה: לפני הזזת הצג למיקום חדש, יש לנעול את המעמד על ידי הנמכת הצג עד שינעל למקומו בנקישה. 

הסרת הבסיס

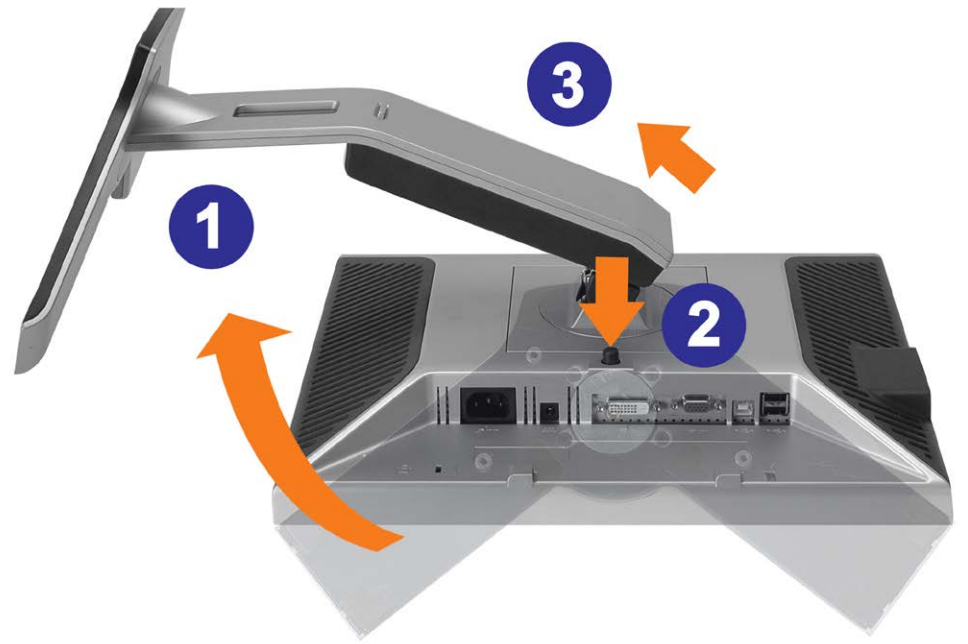

הודעה: לאחר שהנחתם את הצג על בד רך או על כרית, השלימו את הצעדים הבאים כדי להסיר את הבסיס. 

- סובבו את המעמד כדי לאפשר גישה אל לחצן שחרור המעמד.
- לחצו על לחצן שחרור המעמד והרימו את המעמד כלפי מעלה והרחק מהצג.

[בחזרה לדף התוכן](#)


התקנת הצג


צג צבעוני שטוח Dell™ 1907FP - מדריך למשתמש

- [חיבור הצג שלכם](#)
- [השימוש בפנל הקדמי](#)
- [השימוש בתפריט בצג \(OSD\)](#)
- [הגדרת הפרדה מיטבית](#)
- [השימוש ב-Dell Soundbar \(בחירה\)](#)

חיבור הצג

⚠ אזהרה: לפני שמתחילים לבצע את ההליכים שבהפרק הזה, יש להישמע להוראות הבטיחות.

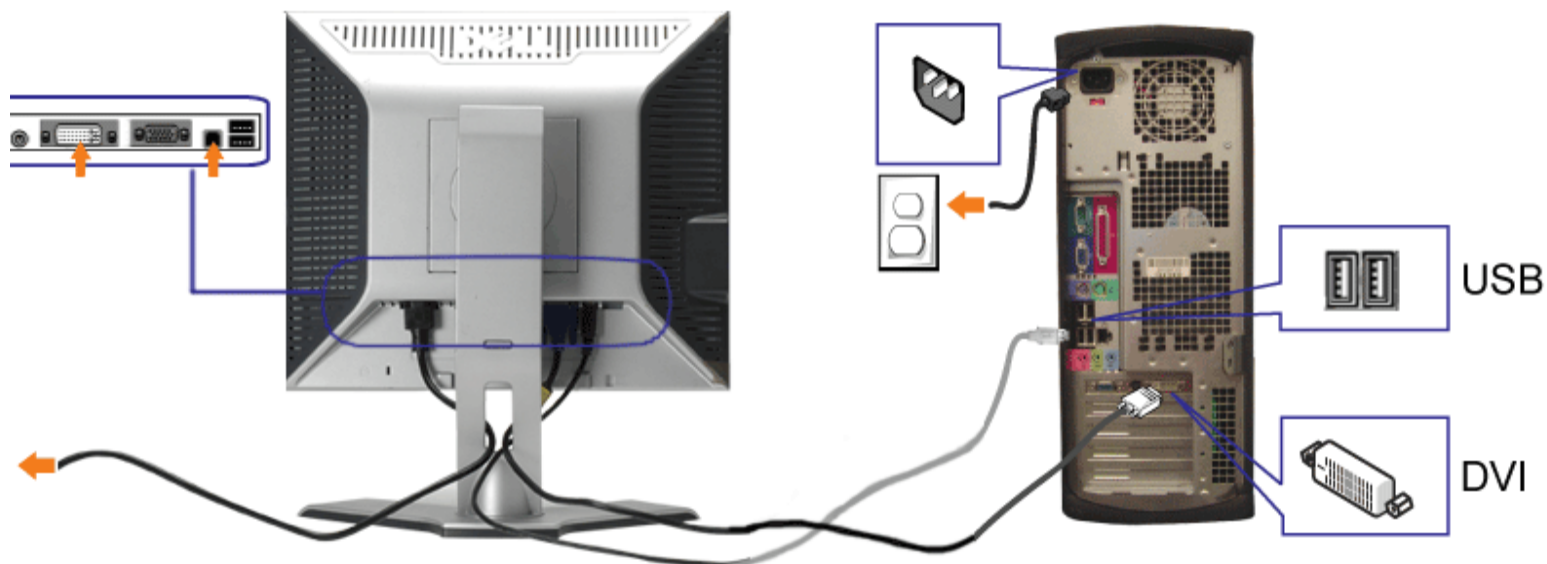


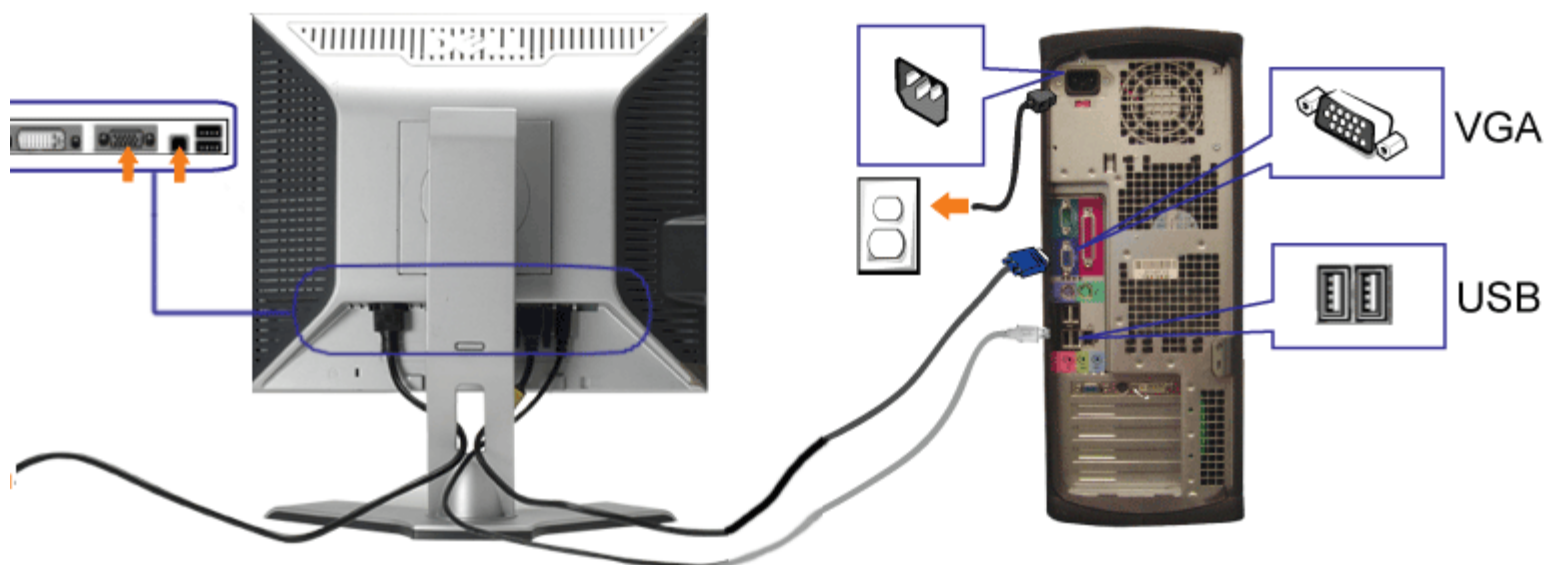

1. לסגור כליל את המחשב ולנתק את הכבל החשמלי מהקיר.
2. חברו את הכבל DVI הלבן או את הכבל VGA הכחול לשקעים שבמחשב ובצג.
3. חברו את המבחר USB שסופק עם הצג שלכם אל החיבור USB מעלה של הצג ואל המחשב. לאחר חיבור הכבל תוכלו להשתמש במחברי USB שבצג.
4. חברו כל אביזר USB.
5. חברו את כבלי החשמל.
6. הדליקו את הצג ואת המחשב. אם לא רואים תמונה, לחצו על הכפתור "בחירת קלט" וודאו שנבחר המקור הנכון לקלט. אם אתם עדיין לא רואים תמונה, ראו [איתור תקלות של ה](#)


השימוש בפנל הקדמי

השתמשו בכפתורים שבחזית הצג כדי לכוונן את הגדרות התמונה.

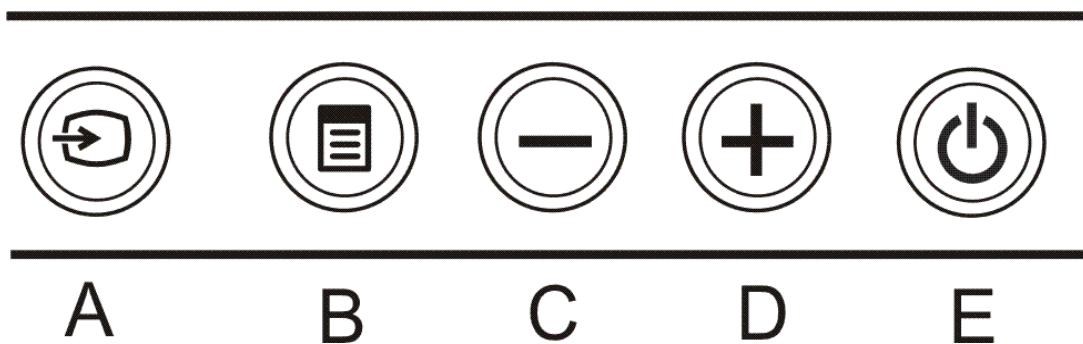

השתמשו בלחצן 'בחירת קלט' כדי לבחור בין שני אותות וידיאו שונים שעשויים להיות מחוברים לצג.

הערה: תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell - self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה או מתיבות הדו-שיח הבאות תמשיך לגלול ברצף.

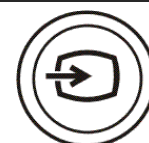

בחירת קלט

<p>Digital Input Self Test Feature Check</p>	<p>1: Analog Input Self Test Feature Check</p>	
<p>הלחצן 'תפריט' משמש כדי לפתוח את התצוגה במסך (OSD) ולצאת ממנה וכדי לצאת מתפריטים ומתפריטי משנה. ראו השימוש בתפריט</p>		<p>תפריט במסך (OSD) / הבחירה</p>
<p>השתמשו בלחצנים אלה כדי לכוונן פריטים (להקטין/להגדיל טווחים) בתפריט במסך.</p>		<p>למטה (-) ולמעלה (+)</p>
<p>השתמשו בכפתור ההפעלה כדי להדליק או לכבות את הצג. האור הירוק מציין שהצג מופעל ושהוא פעיל. אור צהוב מראה של מצב חיסכון הספק.</p>		<p>כפתור הפעלה ונורה</p>



השימוש בתפריט בצג (OSD)

הערה: אם תבצעו כוונון ואז תעברו לתפריט אחר, או תצאו מהתפריט במסך, הצג ישמור אוטומטית את השינויים שבצעתם. גם אם תבצעו כוונון ואז תחכו עד שהתפריט ייעלם מהמסך, השינויים יישמרו.

לחצו על הלחצן 'תפריט' כדי לפתוח את מערכת התפריטים במסך וכדי להציג את התפריט הראשי.

התפריט הראשי עבור קלט דיגיטלי (DVI)

התפריט הראשי עבור קלט אנלוגי (VGA)

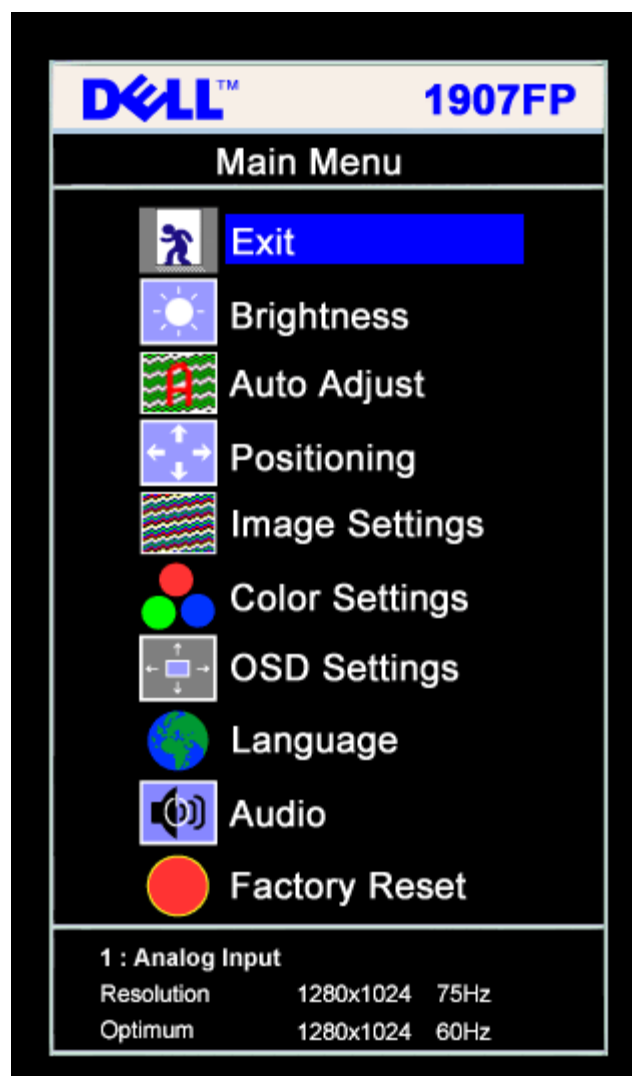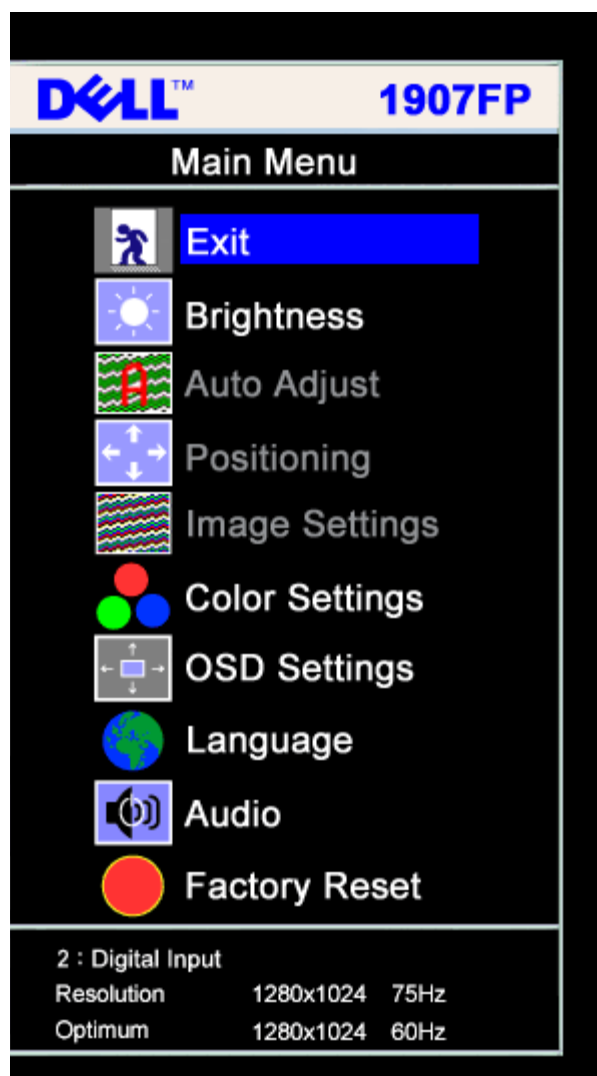


או

הערה: ההגדרות של המיקום ושל התמונה נגישות רק בעת שימוש במחבר האנלוגי (VGA).

- לחצו על הכפתורים - ו + כדי לנוע בין אופציות התפריט. כשעוברים מצלמית אחת לאחרת, שם האופציה הופך מוגדש. ראו בטבלה הבאה רשימה של כל האופציות הזמינות עבור הצג.
- לחצו על הכפתור "תפריט" פעם אחת כדי להפעיל את האופציה המודגשת.
- לחצו על הלחצנים + / - כדי לבחור את הפרמטר הרצוי.
- לחצו על 'תפריט' כדי להיכנס למחווה ואז השתמשו בלחצנים - / +, בהתאם למוצג בתפריט, כדי לבצע את השינויים.
- לחצו על הלחצן 'תפריט' פעם אחת כדי לחזור לתפריט הראשי ושם לבחור באפשרות אחרת, או לחצו על הלחצן 'תפריט' פעמיים או שלוש כדי לצאת מהתפריט במסך.

צלמית	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	יציאה	בחרו בו כדי לצאת מהתפריט הראשי
	בהירות / חדות	<p>בקר הבהירות מכוונן את לומיננס האור האחורי. כווננו תחילה בהיאות, ואז כווננו חדות רק אם דרוש כווננו נוסף.</p> <p>לחצו על הכפתור + כדי להגדיל את הלומיננס ולחצו על הכפתור - כדי להקטין את הלומיננס (מינימום 0 - מקסימום 100).</p> <p>בקר החדות מכוונן את מידת ההבדל בין חשוך לבין מואר במסך הצג.</p> <p>לחצו על הכפתור + כדי להגדיל את החדות ולחצו על הכפתור - כדי להקטין את החדות (מינימום 0 - מקסימום 100).</p>

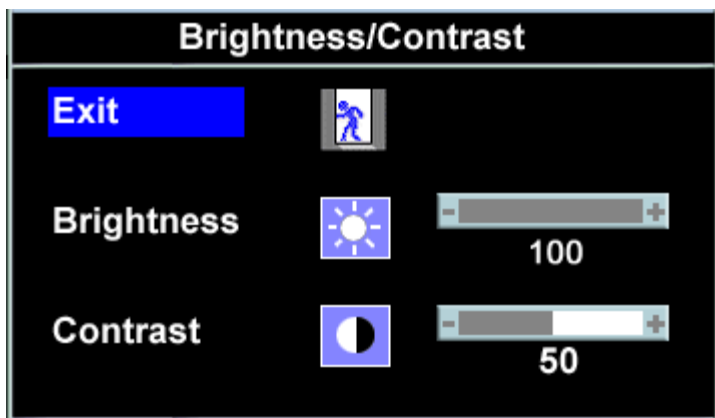


הערה: בקר החדות אינו זמין בעת שימוש במקור וידיאו **DVI**.

בקר המיקום מזיז את שטח הצפייה במסך הצג.

בעת שינוי ההגדרות 'אופקי' או 'אנכי', גודל אזור התצוגה לא משתנה. התמונה זה בהתאם לבחירה.

המינימום הוא 0 (-) והמקסימום הוא 100 (+).

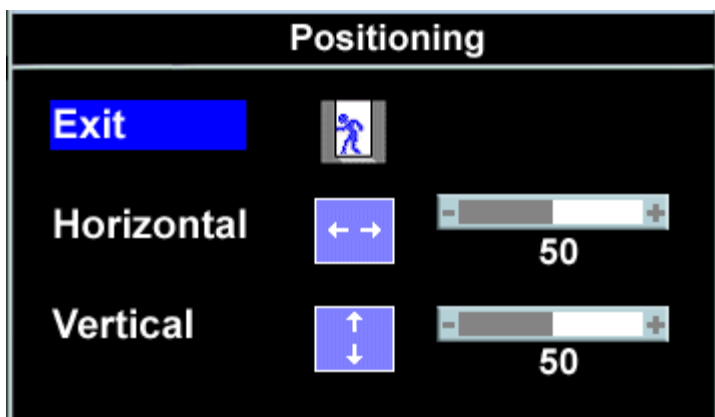

הערה: בקר המיקום אינו זמין כשמשמשים במקור וידיאו **DVI**.

מיקום: אופקי
אנכי



כוונון עצמי



על אף שהמחשב שלכם מזהה את הצג באתחול, הפונקצייה "כינון אוטומטי" מייעלת את הגדרות התצוגה עבור השימוש עם התצורה המסויימת בחרו להפעיל הגדרות וכוונונים אוטומטיים. הדו-שיח הבא מופיע על רקע שחור בזמן שהצג מתכוונן אל הקלט הנוכחי:

Auto Adjust In Progress

כוונון אוטומטי מאפשר לצג להתכוונן לאותות הוידאו הנכנסים. לאחר השימוש בכוונון אוטומטי, תוכלו להמשיך לכוונן את הצג בעזרת לחצני 'הגדרות תמונה'.

במרבית המקרים, 'כוונון אוטומטי' מפיק את התמונה האיכותית ביותר עבור התצורה הנוכחית.

הבקרים של כוונון שלב ושעון פיקסלים מאפשרים לכם לכוונן ביתר דיוק את הצג לפי ההעדפות שלכם. הגישה להגדרות אלה נעשית באמצעות תמונה'.

:Image settings




השתמשו בלחצנים - ו- + כדי לבצע את הכוונונים. (מינימום: 0 ~ מקסימום: 100)

אם לא משיגים תוצאות מספקות תוך שימוש בבקר 'שלב', השתמשו בכוונון 'שעון הפיקסלים' (גס) ואז שובו להשתמש ב'שלב' (עדין).

**Pixel Clock
(Coarse**


הערה: פונקציה זו עשויה לשנות את רוחב תמונת התצוגה. השתמשו בפונקציה 'אופקי' בתפריט המיקום כדי למרכז את תמונת התצוגה

(Phase (Fine

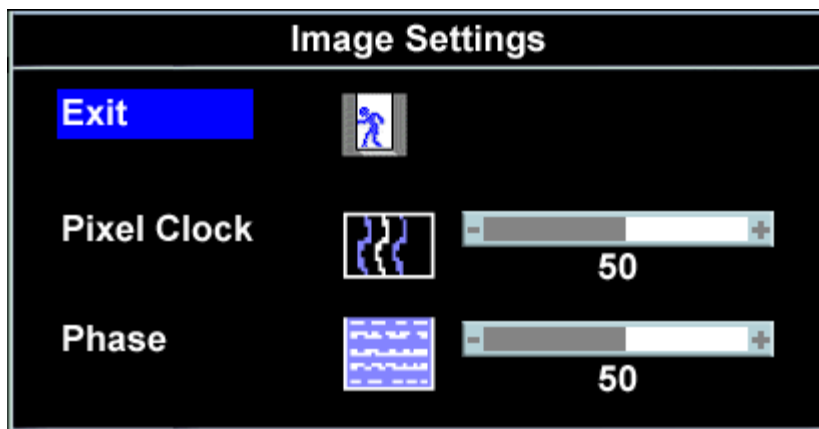

הערה: בקר 'הגדרות תמונה' אינו זמין בעת שימוש במקור וידיאו ..DVI 

'הגדרות צבע' מכוונות את טמפרטורת הצבע, את הגוון ואת מידת הרוויה. גוון הצבע בולט ביותר באזורים לבנים.

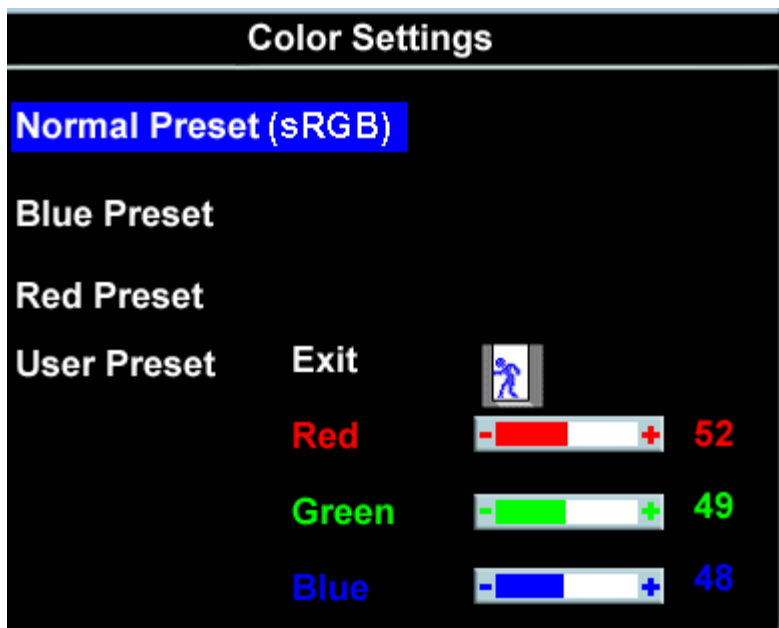

- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - כחול' נעשית כדי להשיג גוון כחלחל. הגדרת צבע זו שימושית בדרך כלל עבור יישומים מבוססי וכד'.
- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - אדום' נעשית כדי להשיג גוון אדמדם. הגדרת צבע זו שימושית בדרך כלל עבור יישומים עשירי סרטים וכד'.
- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - רגיל' נעשית כדי לחזור להגדרות הצבע שנקבעו כברירת מחדל (על-ידי היצרן). הגדרה זו היא כברירת מחדל.
- הגדרה מראש - משתמש: השתמשו בלחצנים + / - כדי להגביר או להחליש כל אחד משלושת הצבעים (אדום, ירוק, כחול) בנפרד.

כיווננו את ההגדרות עבור התפריט במסך, כולל מיקום, זמן שהייה של התפריט במסך והסיבוב של התפריט במסך.

מיקום התפריט במסך:

- כדי לכוונן את המיקום האופקי של התפריט במסך, השתמש בלחצנים - ו + והו את התפריט במסך שמאלה וימינה.
- כדי לכוונן את המיקום האנכי של התפריט במסך, השתמש בלחצנים - ו + והו את התפריט במסך למטה ולמעלה.

זמן שהייה של תפריט במסך:

התפריט במסך נשאר פעיל כל עוד הוא בשימוש. הכוונון של 'זמן שהייה' קובע את משך פרק הזמן שהתפריט יישאר פעיל לאחר הלחיצה הא ו" + " כדי לכוונן את המחווה בקפיצות של 5 שניות, מ-5 שניות ועד ל-60 שניות.

הגדרות צבע



הגדרה מראש - כחול

הגדרה מראש - אדום

הגדרה מראש - רגיל

הגדרה מראש - משתמש

הגדרות התפריט במסך:




מיקום אופקי

מיקום אנכי

זמן שהייה של תפריט במסך

נעילת התפריט במסך

נעילת התפריט במסך: שליטה על הגישה של המשתמש לכוננוני הצג. כשנבחר (+) לא ניתן לבצע כוננונים על ידי משתמש. כל הלחצנים נעולים פרט ללחצן 'תפריט' הערה: כשהתפריט במסך נעול, לחיצה על הלחצן 'תפריט' מביאה את המשתמש ישירות אל תפריט ההגדרות במסך, אל הבחירה 'נעיי את הנעילה ולאפשר למשתמש גישה אל כל ההגדרות הישימות.

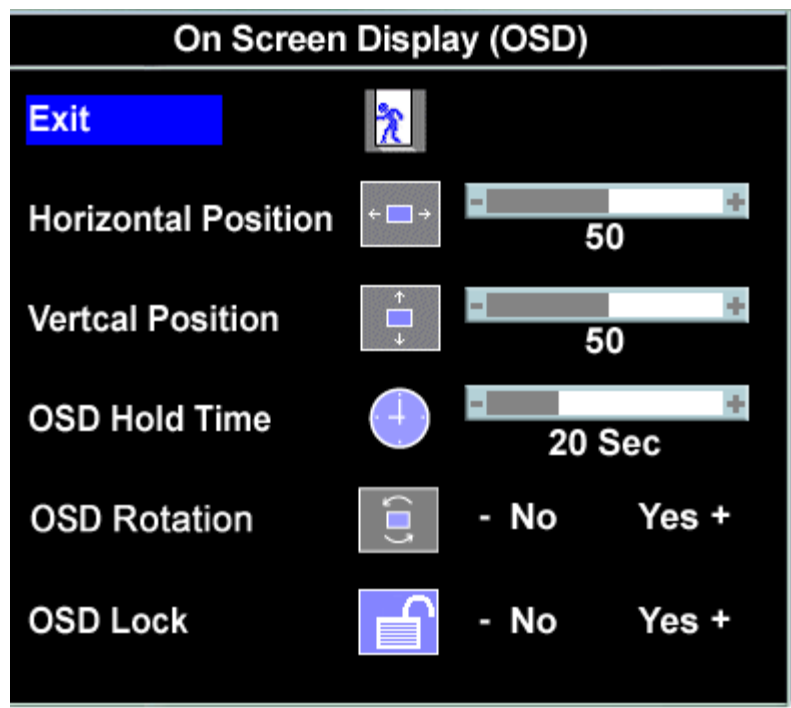

הערה: ניתן גם לנעול או לשחרר את נעילת התפריט במסך על-ידי לחיצה ממושכת של הלחצן 'תפריט' במשך 15 שניות.

שפה



בחר את השפה בה יוצג התפריט במסך מבין חמש שפות (אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית או יפנית).




הערה: השינוי משפיע על התוכנות הפועלות במחשב. השינוי אינו משפיע על התוכנות הפועלות במחשב.

שמע (אופציונלי)



תוכלו לבחור להפעיל את השמע או לכבות אותו כשהצג במצב של חיסכון בחשמל.


כן — מפעיל את השמע
לא — מבטל את השמע (ברירת מחדל)

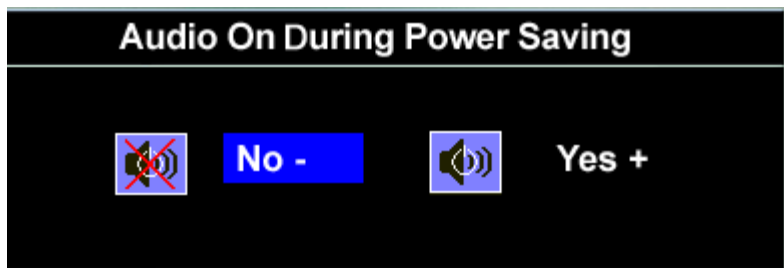

הערה: כאשר **Dell Soundbar** אינו מחובר כהלכה אל הצג, תפריט השמע אינו זמין.

משיב את האפשרויות של התפריט במסך לערכים שנקבעו על-ידי יצרן הצג.

השבה לברירת מחדל:

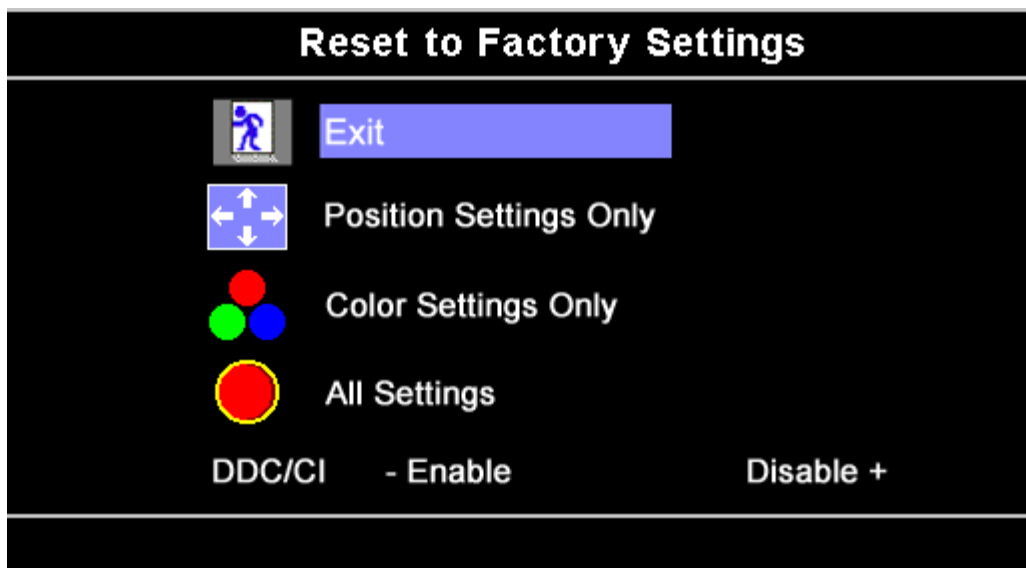

יציאה — בחירה לצאת מהתפריט 'השבה לברירת מחדל' מבלי לשנות אפשרות כלשהי בתפריט במסך.

הגדרות מיקום בלבד — שינוי ההגדרות של מיקום התמונה בחזרה להגדרות המקוריות.

הגדרות צבע בלבד — שינוי ההגדרות של אדום, ירוק וכחול בחזרה להגדרות המקוריות וקביעה של ברירת המחדל עבור 'הגדרה מראש - רגני

כל ההגדרות — שינוי כל ההגדרות שהשתמש יכול לכוונן, כולל צבע, מיקום, בהירות, חדות וזמן שהייה של התפריט במסך, חזרה להגדר במסך אינה משתנה.


DDC/CI : — אפשר את תכונת הבקרה **DDC/CI**

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) מאפשר לכוונן פרמטרים של הצג שלך (בהירות, איזון באפשרותך לבטל את המאפיין על-ידי בחירת "לא זמין".

ברירת המחדל היא "מאופשרת" (Enable). תוכל להסוס תכונה זו על ידי בחירה באפשרות "Disable" (חסומה).

לקבלת חוויית משתמש מיטבית ולשיפור ביצועי הצג, השאר את התכונה מאופשרת.

הערה: אם המשתמש בוחר באפשרות "**Disable**" (נטרל), מוצגת תיבת הודעת האזהרה שלהלן. בחר באפשרות "**Yes**" (שחזור הגדרות "**Reset to Factory Settings**")

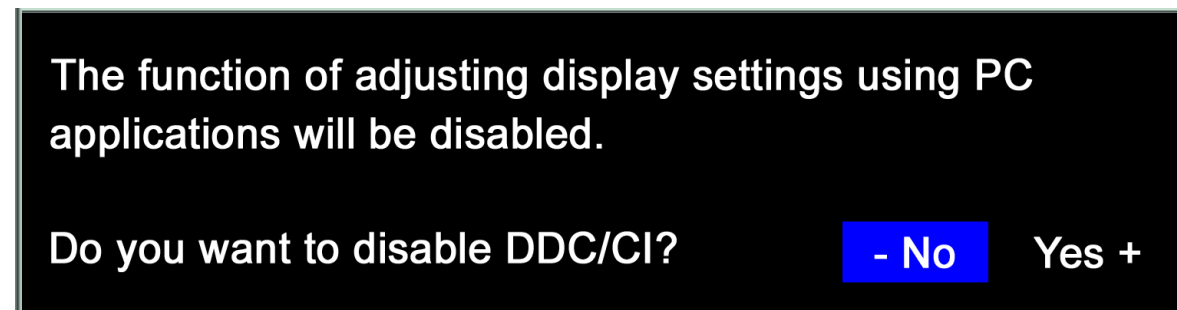

הודעות אזהרה של התפריט במסך

אחת מהודעות האזהרה הבאות עשויה להופיע במסך ולהתריע שהצג אינו מסונכרן.


Digital Inp. 2ut
Cannot Display This Video Mode
Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz

או


Analog Input .1
Cannot Display This Video Mode
Optimum Resolution 1280 x1024 60Hz

פירוש הדבר שהצג אינו מסוגל להסתנכרן עם האותות שמתקבלים מהמחשב. או שהאותות גבוהים או נמוכים מכדי שתמש בהם. לעיון בתחום התדרים האנכיים והאופקיים בהם הצג יכול לטפל, ראו [מפרט הצג](#). המצב המומלץ הוא 1280 על 1024 בתדר 60 הרץ.

הערה: תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell - self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה אותות וידיאו. 

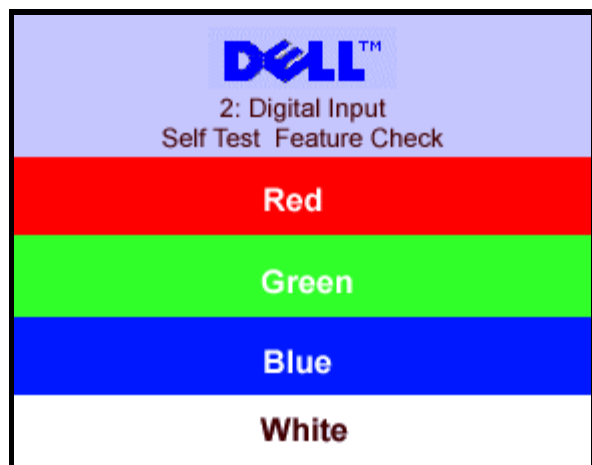

או

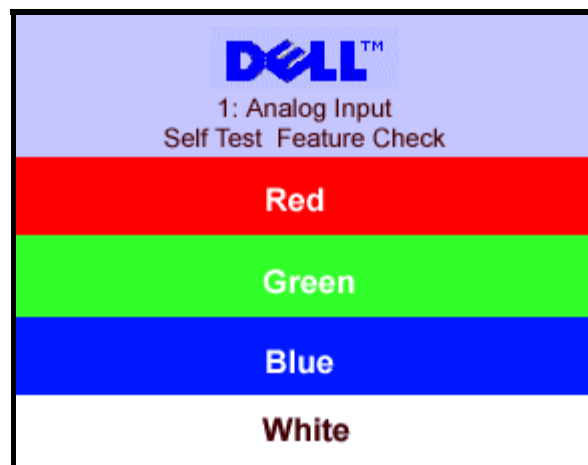

לעתים, לא תופיע כל הודעת אזהרה אך המסך יישאר ריק. דבר זה עלול גם להצביע על כך שהצג אינו מתוזמן עם המחשב.

ראו [פתרון בעיות](#) לקבלת מידע נוסף.

הגדרת הרולוציה המיטבית

- לחצו לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחרו באפשרות מאפיינים.
- בחרו בכרטיסייה הגדרות.
- הגדירו את רזולוציית המסך לערך 1280 x 1024.
- לחצו על אישור.

אם הערך 1280 x 1024 אינו מופיע, ייתכן שעליכם לשדרג את מנהל ההתקן הגרפי. בהתאם למחשב שברשותכם, בצעו את הנהלים הבאים.

אם ברשותכם מחשב שולחני או נישא של Dell:


- היכנסו לאתר support.dell.com, הקלידו את תוויית השירות שלכם, והורידו את מנהל ההתקן (driver) האחרון עבור הכרטיס הגרפי שלכם.

אם המחשב שלכם אינו מתוצרת Dell (שולחני או נישא):

- היכנסו לאתר התמיכה עבור המחשב שלכם והורידו את מנהלי ההתקנים (drivers) הגרפיים האחרונים.
- היכנסו לאתר התמיכה של הכרטיס הגרפי שלכם והורידו את מנהלי ההתקנים (drivers) הגרפיים האחרונים.


השימוש ב-Dell Soundbar (אופציונלי)

Dell Sound Bar היא מערכת של ארבעה רמקולים בשני ערוצים שניתן לחברה למסכים שטוחים של Dell Sound Bar. Dell כולל בקר מסתובב לכוונן עוצמת הקול ולהפעלה/כיבוי, נורית כחולה שמסמנת הפעלה ושני שקעים עבור אוזניות.

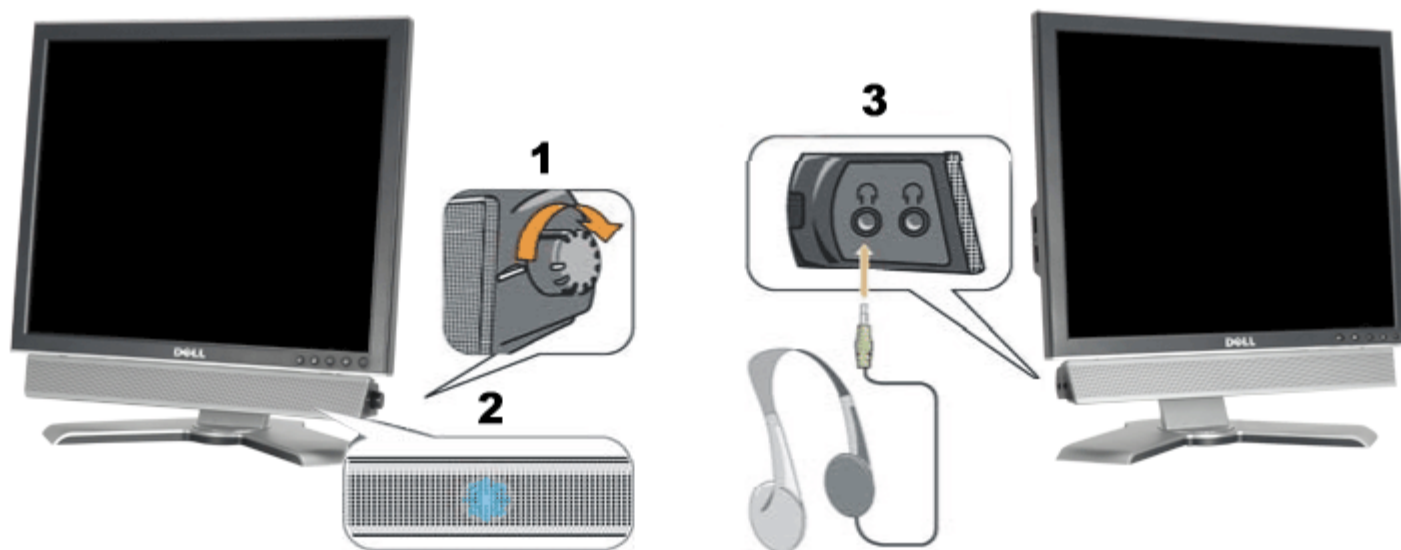

1. בקר הפעלה/עוצמת קול
2. נורית הפעלה
3. מחברי אוזניות

חיבור Soundbar לצג

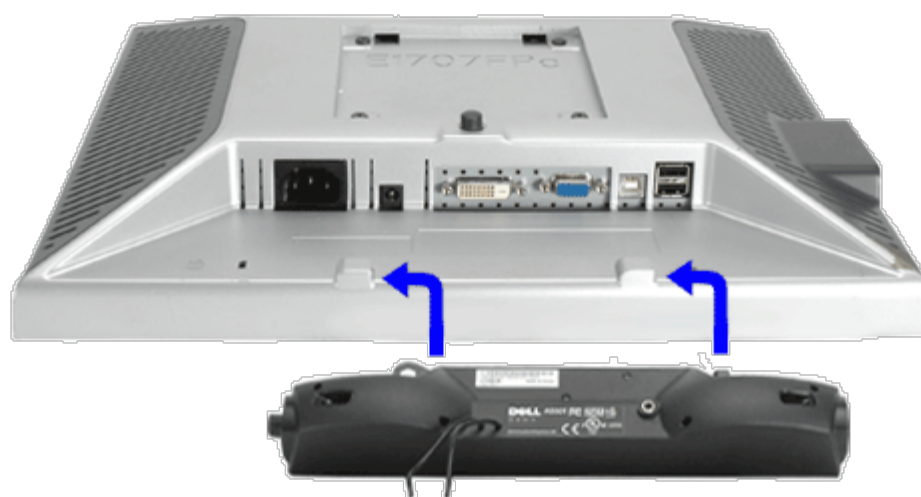

1. תוך עבודה מגב הצג, חברו את ה-Soundbar על ידי יישור שני החריצים שב-Soundbar עם שתי הלשוניות לאורך החלק האחורי בתחתית הצג.
2. החליקו את ה-Soundbar שמאלה עד שיכנס למקומו בנקישה.
3. חברו את כבל החשמל מה-Soundbar אל המחבר שבגב הצג.
4. הכניסו את תקע המיני סטיריאו הירוק מגב ה-Soundbar אל שקע יציאת האודיאו של המחשב.

הערה: מחבר החשמל של ה-Soundbar ליציאה של VDC 12 הוא אופציונלי רק עבור Dell Sound Bar.

NOTICE: אין להשתמש עם כל התקן אחר מלבד Dell Sound Bar.

[חזרה לדף תוכן העניינים](#)