

# Dell™ 1907FPV צג שטוה – מדריך למשתמש

## על אודות הצג שלכם

[מראה מלפנים](#)

[מראה מאחור](#)

[מראה מהצד](#)

[מראה מלמטה](#)

[מפרט הצג](#)

[ניקוי הצג](#)

## סיבוב הצג

[שינוי בסיבוב הצג](#)

[סיבוב של מערכת ההפעלה](#)

## פתרון בעיות

[איחור תקלות של הצג](#)

[בעיות כלליות](#)

[בעיות ספציפיות של המוצר](#)

[בעיות USB](#)

[איחור תקלות של ה-Soundbar](#)

## השימוש בבסיס הצג המתכוונן

[חיבור הבסיס](#)

[עשיית סדר בכבלים](#)

[השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית](#)

[הסרת הבסיס](#)

## נספח

[מידע על אודות הבטיחות](#)

[\(ארה"ב בלבד\) FCC הודעת](#)

[יצירת קשר עם DELL](#)

[מדריך התקנה של הצג שלכם](#)

## התקנת הצג

[חיבור הצג](#)


[השימוש בפנל הקדמי](#)


[השימוש בתפריט בצג \(OSD\)](#)


[הגדרת הפרדה מיטבית](#)

[השימוש ב-Dell Soundbar \(בחירה\)](#)

## הערות, הודעות ואזהרות

 הערה: הערה מציינת מידע חשוב שיסייע לכם להשתמש בצג בצורה טובה יותר.

 הודעה: הודעה מציינת אפשרות של נזק לחומרה או של אובדן מידע, ומסבירה כיצד למנוע את הבעיה.

 אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש, של פגיעה גופנית או של מוות.

המידע שבמסמך זה נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת.  
© Dell Inc 2006. כל הזכויות שמורות.

העתקה בצורה כלשהי ללא אישור בכתב של Dell Inc. אסורה בתכלית איסור.

הסימנים המסחריים בהם השתמשנו בטקסט: Dell, Dell, הלוגו של DELL, וכן Dell Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp ו- Dell OpenManage הם סימנים מסחריים של Dell Inc ו- Windows NT, Microsoft, Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation; הוא סימן מסחרי של Adobe Systems Incorporated, אשר עשוי להיות רשום בתחומי שיפוט מסוימים. ENERGY STAR הוא סימן מסחרי רשום של U.S. Environmental Protection Agency. כשותף של ENERGY STAR, קבע Dell Inc שהמוצר הזה עומד בהנחיות ליעילות בשימוש באנרגיה של ENERGY STAR.

סימנים מסחריים וסימנים רשומים אחרים עשויים להופיע במסמך זה כדי להתייחס לחברות שטוענות לבעלותם או למוצרים שלהם. דל אינך. מנערת חוצנה מכל טענה או עניין של בעלות על הסימנים המסחריים או הסימנים הרשומים פרט לשלה עצמה.

דגם 1907FPV


נובמבר 2006 Rev.A02

## על אודות הצג שלכם

Dell™ 1907FPV צג שטוח – מדריך למשתמש

- [מראה מלפנים](#)
- [מראה מאחור](#)
- [מראה מלמטה](#)
- [מראה מהצד](#)
- [מפרט הצג](#)
- [ניקוי הצג](#)

### מראה מלפנים

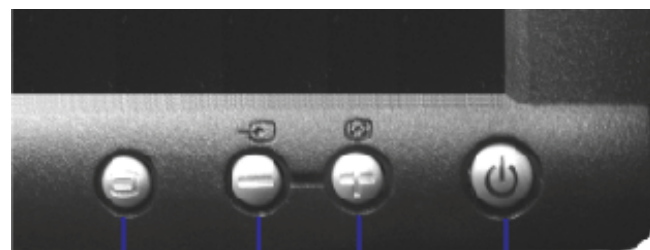

1


2

3

4


2.	וידוא בחירת קלט / לחצן למטה
3.	כפתור כוונון אוטומטי / לחצן למעלה
4.	כפתור הפעלה (עם מחוון מואר)

## מראה מאחור

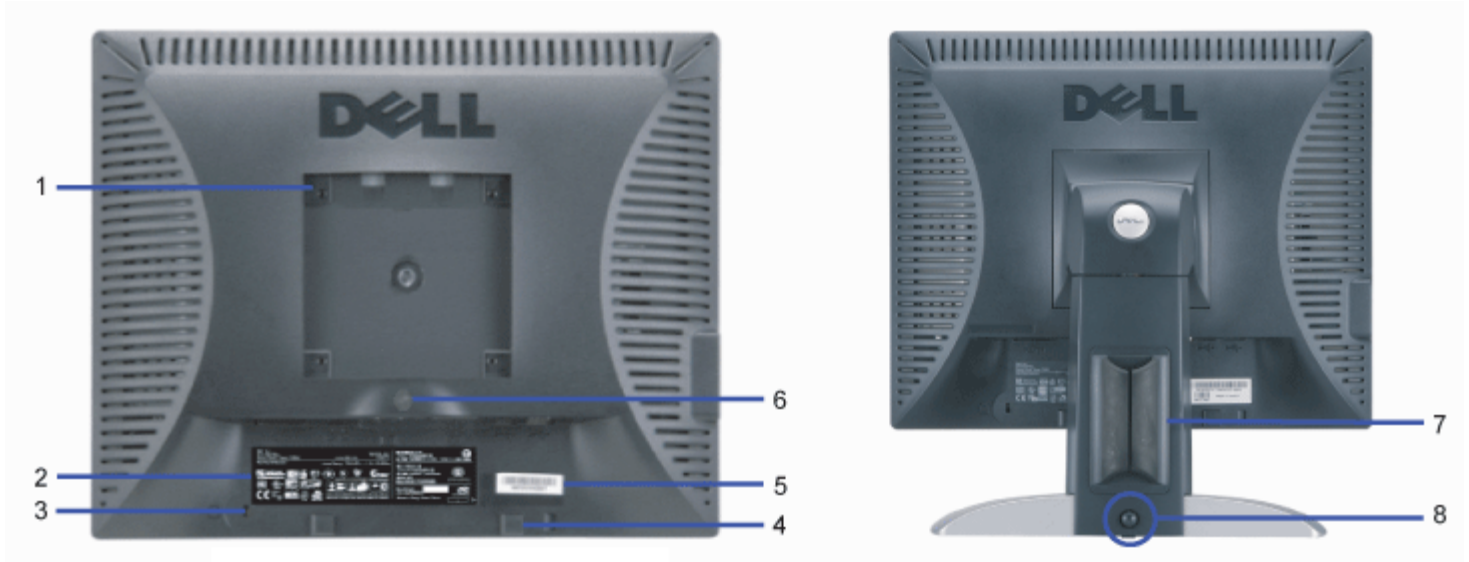

1	חריצי תליה בתקן VESA (100 מ"מ) (מאחורי לחית הבסיס המצורפת)	משמשים לתליית הצג.
2	תווית דירוג תקינה	מפרטת את אישורי התקינה.
3	חריץ מנעול אבטחה	השתמשו במנעול אבטחה עם החריץ כדי להגן על הצג.
4	משענות הרכבה של Dell Soundbar	חיבור Dell Soundbar (אופציונלי).
5	תווית מספר סידורי של ברקוד	עיינו במספר זה אם נדרש לפנות אל Dell לקבלת תמיכה טכנית.
6	לחצן הסרת מעמד	לחצו כדי לשחרר את המעמד.
7	מחזיק כבלים	מסייע לארגן את הכבלים על ידי הכנסתם למחזיק.
8	לחצן נעילה/שחרור	דחפו את הצג כלפי מטה, לחצו על הלחצן כדי לשחרר הצג והרימו את הצג לגובה הרצוי.

## מראה מלמטה

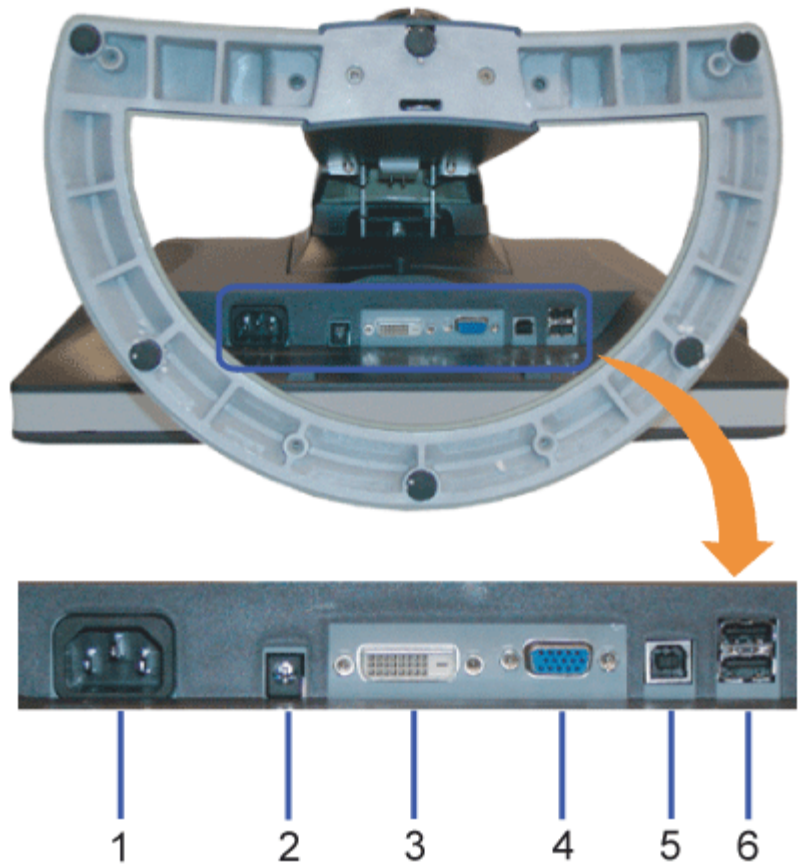

1	מחבר חשמל	הכניסו את כבל החשמל.
2	מחבר חשמל של Dell Soundbar	חברו את כבל החשמל של Soundbar (אופציונלי).
3	מחבר DVI	חברו את כבל ה-DVI של המחשב.
4	מחבר VGA	חברו את כבל ה-VGA של המחשב.
5	מחבר USB במעלה	חברו את כבל ה-USB שסופק עם הצג אל הצג ואל המחשב. לאחר חיבור הכבל תוכלו להשתמש במחברי USB שבצד המסך ובתחתיתו.
6	מחבר USB	חברו את התקני ה-USB שברשותכם.

הערה: תוכלו להשתמש במחבר זה רק לאחר חיבור כבל ה-USB למחשב ולמחבר USB במעלה של הצג.

## מראה מהצד

מחברי USB  
(מטה)



צד ימין



צד שמאל

## מפרט הצג

### מצבי ניהול חשמל

אם יש לכם תוכנה או כרטיס להצגת ציות ל-VESA DPM™ של מותקנים במחשב שלכם, הצג יכול לצמצם אוטומטית את צריכת החשמל כשאינו בשימוש. מצב זה נקרא "מצב של היסכון בחשמל"\*. אם המחשב מזהה קלט מהמקלדת, מהעכבר או מאביזר קלט אחר, הצג "מתעורר" באופן אוטומטי. הטבלה הבאה מציגה את צריכת ההספק והאיתות של מאפיין חסיכון הספק אוטומטית זה:

מצבי VESA	סנכרון אופקי	סנכרון אנכי	וידאו	נורת הפעלה	צריכת הספק
הפעלה רגילה (עם Dell Soundbar ועם USB מופעל)	פעיל	פעיל	פעיל	ירוק	65W (מקסימום)
הפעלה רגילה	פעיל	פעיל	פעיל	ירוק	32W (אופייני)
מצב פעיל-סגור	לא פעיל	לא פעיל	מחוק	ענבר	פחות מ-2 W
סגור	-	-	-	כבוי	פחות מ-1 W

הערה: התפריט בצג OSD יפעל במצב "הפעלה רגילה" בלבד. אחת מההודעות הבאות תופיע בעת לחיצה על הלחצנים "תפריט" או "+" במצב פעיל-סגור.



In Power Save Mode

or

הפעילו את המחשב ו"העירו" את הצג כדי לקבל גישה אל ה-OSD.




צג זה עומד בדרישות ENERGY STAR® וכן תואם לניהול צריכת החשמל לפי תקן '03 TCO / '99 TCO.

\* ניתן להשיג צריכת הספק אפסית במצב מנותק רק על ידי ניתוק הכבל הראשי מהצג.


## הקצאת סיכות

### מחבר 15 סיכות Sub-D:

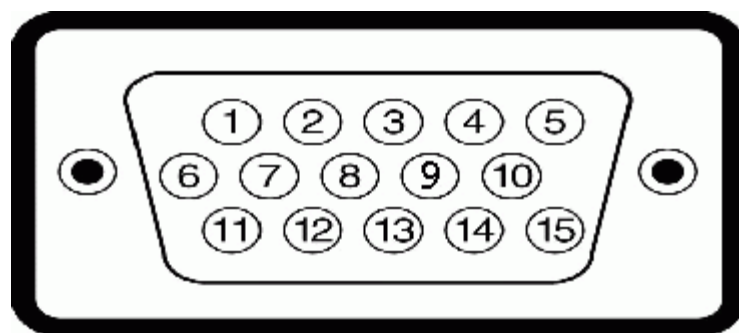

מספר הסיכה	צד הצג של כבל הנתונים הצדדי של 15 סיכות
1	וידיאו-אדום
2	וידיאו-ירוק
3	וידיאו-כחול
4	הארקה
5	הארקה- DDC
6	הארקה-אדום
7	הארקה-ירוק
8	הארקה-כחול
9	ערוץ נתוני תצוגה DDC + 5V
10	בדיקה עצמית
11	הארקה
12	נתוני DDC
13	סנכרון אופקי
14	סנכרון אנכי
15	שעון DDC

### מחבר 24 סיכות DVI דיגיטלי בלבד

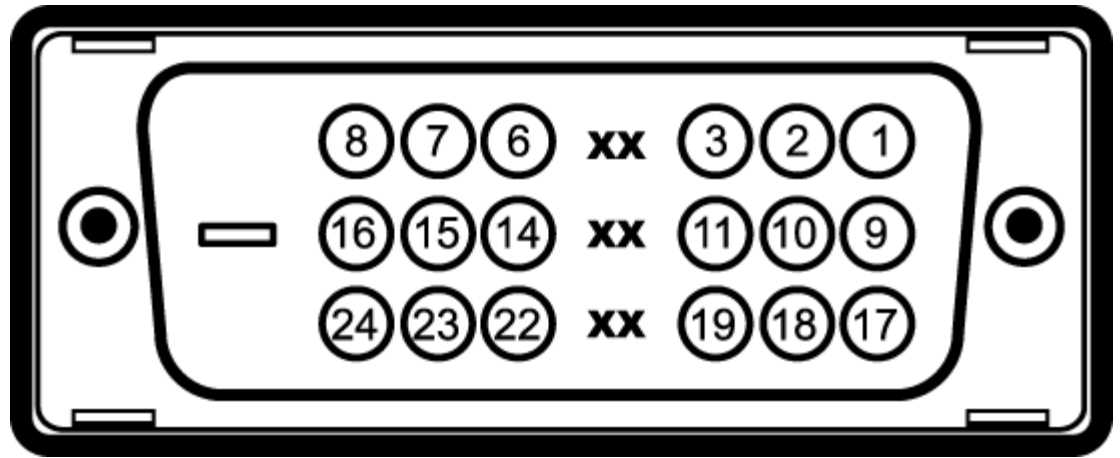

הערה: סיכה 1 למעלה מימין.

סיכה	הקצאת אותות	סיכה	הקצאת אותות	סיכה	הקצאת אותות
1	נתוני 2 -TMDS	9	נתוני 1 -TMDS	17	נתוני 0 -TMDS
2	נתוני 2 +TMDS	10	נתוני 1 +TMDS	18	נתוני 0 +TMDS
3	מגן נתוני 2/4 TMDS	11	מגן נתוני 1/3 TMDS	19	מגן נתוני 0/5 TMDS
4	אין חיבור	12	אין חיבור	20	אין חיבור
5	אין חיבור	13	אין חיבור	21	אין חיבור
6	שעון DDC	14	הספק +V5	22	מגן שעון TMDS
7	נתוני DDC	15	בדיקה עצמית	23	שעון + TMDS
8	אין חיבור	16	גילוי "חיבור הם"	24	שעון - TMDS

## ממשק "אפיק העברת נתונים אוניברסלי" (USB)

הצג תומך בממשק במהירות גבוהה מורשה USB 2.0.

מהירות העברת נתונים	צריכת הספק
מהירות גבוהה	480 מגביט לשנייה
מהירות מלאה	12 מגביט לשנייה
מהירות נמוכה	1.5 מגביט לשנייה



יצואות USB:

- 1 מעלה - מאחור
- 4 מטה - 2 מאחור ; 2 בצד שמאל

הערה: התאימות ל-USB 2.0 דורשת מחשב בעל יכולת 2.0.

הערה: ממשק ה-USB של הצג פועל רק כשהצג מופעל כיבוי והדלקת הצג יחדש את הממשק USB שלו; מספר שניות יעברו עד שאביזרים היקפיים יחזרו לפעולתם הרגילה.

## יכולת "הכנס והפעל"

תוכלו להתקין את הצג בכל מערכת תואמת "הכנס והפעל". הצג מספק אוטומטית למערכת המחשב מידע לזיהוי התצוגה המורחבת (EDID) תוך שימוש בנהלי ערוץ נתוני תצוגה (DDC) כך שהמערכת יכולה להגדיר עצמה ולמטב את הגדרות הצג. לפי בחירתכם תוכלו לקבוע בהגדרות אחרות, אך ברוב המקרים התקנת הצג היא אוטומטית.

1907FPV

מספר הדגם

## פנל שטוח

מטריצה פעילה - TFT LCD	סוג המסך
19 אינץ' (גודל התמונה הנראית 19 אינץ')	ממדי המסך
	שטח תצוגה מוגדר מראש:
376 מ"מ	אופקי
301 מ"מ	אנכי
0.294 מ"מ	גובה פיקסל
170° אנכי, 170° אופקי (אופייני)	זווית צפייה
250 CD/m <sup>2</sup> (אופייני)	מוצא לומיננס
1000 ל-1 (אופייני)	שיעור חדות
נגד ברק עם ציפוי קשיח H3	ציפוי פני המסך
מערכת Edgelight 4 CCFL	אור אחורי
20 מילישניות (אופייני)	זמן תגובה

## הפרדה

30 kHz עד 81 kHz (אוטומטי)	טווח סריקה אופקי
56 Hz עד 76 Hz (אוטומטי)	טווח סריקה אנכי
1280 על 1024 ב-60 Hz	הפרדה מיטבית מוגדרת מראש
1280 על 1024 ב-75 Hz	הפרדה גבוהה ביותר מוגדרת מראש

## מצבי תצוגה מוגדרים מראש

קטוב	שעון פיקסלים (מגהרץ)	תדירות אנכית (קילוהרץ)	תדירות אופקית (קילוהרץ)	מצב תצוגה
	28.3	70.0	31.5	VESA, 720 x 400
	25.2	60.0	31.5	VESA, 640 x 480
	31.5	75.0	37.5	VESA, 640 x 480
	49.5	60.3	37.9	VESA, 800 x 600
	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600



	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
	108	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
	135.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024
	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024

## חשמלי

אותות קלט וידיאו

אנלוגי  $\pm 0.75\%$  V, RGB, קוטביות חיובית בעקבת קלט 75 אוה דיגיטלי D-DVI TMDS, mV 600 עבור כל קו דיפרנציאלי, קוטביו

סנכרון אותות קלט

סנכרונים אופקי ואנכי נפרדים, רמת TTL ללא קוטביות, SOG (סנכו

מתח כניסה בז"ח / תדר / עוצמת זרם

100 עד 240 וולט ז"ח / 50 עד  $\pm 60$  הרץ / 1.5 אמפר

נחשול זרם

V 120: A 42 (מקסימום)  
240V: 80A (מקסימום)

## תכונות פיזיקליות

סוג המחבר

15 סיכות D-סובמיניאטורה, מחבר כחול; DVI-D, מחבר לבן

סוג כבל אותות

דיגיטלי: ניתק, DVI-D, סיכות מוצקות, משוגר בנפרד מהצג

אנלוגי: נשלף, מחבר 15 סיכות Sub-D, סיכות קשיחות, מגיע מחו

ממדים (עם הבסיס):

416.75 מ"מ

גובה (דחוס)

546.75 מ"מ

גובה (מוגדל)

415.3 מ"מ

רוחב

218.9 מ"מ

עומק

ממדים: (ללא מעמד)

341.6 מ"מ

גובה

415.3 מ"מ

רוחב

71.43 מ"מ

עומק

ממדי הבסיס:

344.56 מ"מ

גובה (דחוס)

גובה (מוגדל)	471.06 מ"מ
רוחב	300.8 מ"מ
עומק	213.1 מ"מ
משקל עם אריזה	9.55 ק"ג
משקל עם מכלל המעמד והכבלים	7.85 ק"ג
משקל ללא מכלל המעמד (עבור אפשרות תלייה על הקיר או תליית VEAS - ללא כבלים)	5 ק"ג
משקל מכלל המעמד	2.35 ק"ג

## סביבה

טמפרטורה:	
מופעל	C 5° עד C 35°
לא מופעל	אחסון: - C 20° עד C 60° משלוח: C -20° עד C 60°
לחות:	
מופעל	10% עד 80% (ללא התעבות)
לא מופעל	אחסון: 5% עד 90% (ללא התעבות) משלוח: 5% עד 90% (ללא התעבות)
גובה:	
מופעל	3,657.6 מ מקסימום
לא מופעל	12,192 מ מקסימום
פיזור תרמי	BTU/hour 211.937 (מקסימום) BTU/hour 109.261 (אופייני)

## ניקוי הצג

⚠ אזהרה: קראו והישמעו ל**הוראות הבטיחות** לפני ניקוי הצג.

⚠ אזהרה: לפני ניקוי הצג, יש לנתק אותו משקע החשמל בקיר.

- כדי לנגב את המסך האנטי-סטטי שלכם, הרטיבו קלות במים מטלית נקיה. אם אפשרי, השתמשו בטישו מיוחד לניקוי מסך או בנוזל מתאים לציפוי האנטי-סטטי. אל תשתמשו בבנזין, בטינר, באמוניה, בחומרי ניקוי שורטים או באוויר דחוס.

- השתמשו המטלית לחה והמימה כדי לנקות את הפלסטיק. הימנעו משימוש בכל דטרגנט, כי הוא עלול להשאיר שכבה עכורה בפלסטיק.
- אם תראו אבקה לבנה כשתוציאו את הצג מהאריזה, נגבו אותה במטלית. אבקה לבנה זו מופיעה בזמן משלוח הצג.
- טפלו בצג שלכם בזהירות כי פלסטיק כהה עלול להיסרט ולהציג סימני שפשוף לבנים יותר מאשר פלסטיק בהיר יותר.
- כדי לעזור להחזיק איכות תמונה הכי טובה, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה

---

[בחזרה לדף התוכן](#)

## השימוש בבסיס הצג המתכוונן

Dell™ 1907FPV צג שטוח – מדריך למשתמש


[חיבור הבסיס](#)

[עשיית סדר בכבלים](#)

[השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית](#)

[הסרת הבסיס](#)

### חיבור הבסיס

הערה: הבסיס נפרד ומוארך בזמן שהצג נשלח מבית החרושת. 



התאימו את המסילה שבתחתית הצג אל שלוש השיניים שבבסיס.  
 הנמיכו את הצג עד שהוא ננעל במקומו על הבסיס.


### עשיית סדר בכבלים




לאחר חיבורם של כל הכבלים הנחוצים לצג ולמחשב (ראו את חיבורי הכבלים בדף [חיבור הצג](#)), השתמשו במחזיק הכבל כדי לארגן את כל הכבלים בצורה מסודרת, כפי שנראה בתמונה.

## השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית


כיוון הצג שלכם תוך שימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית. תוכלו לכוון את הצג שלכם להתאמה מירבית לצורכי הצפייה שלכם.

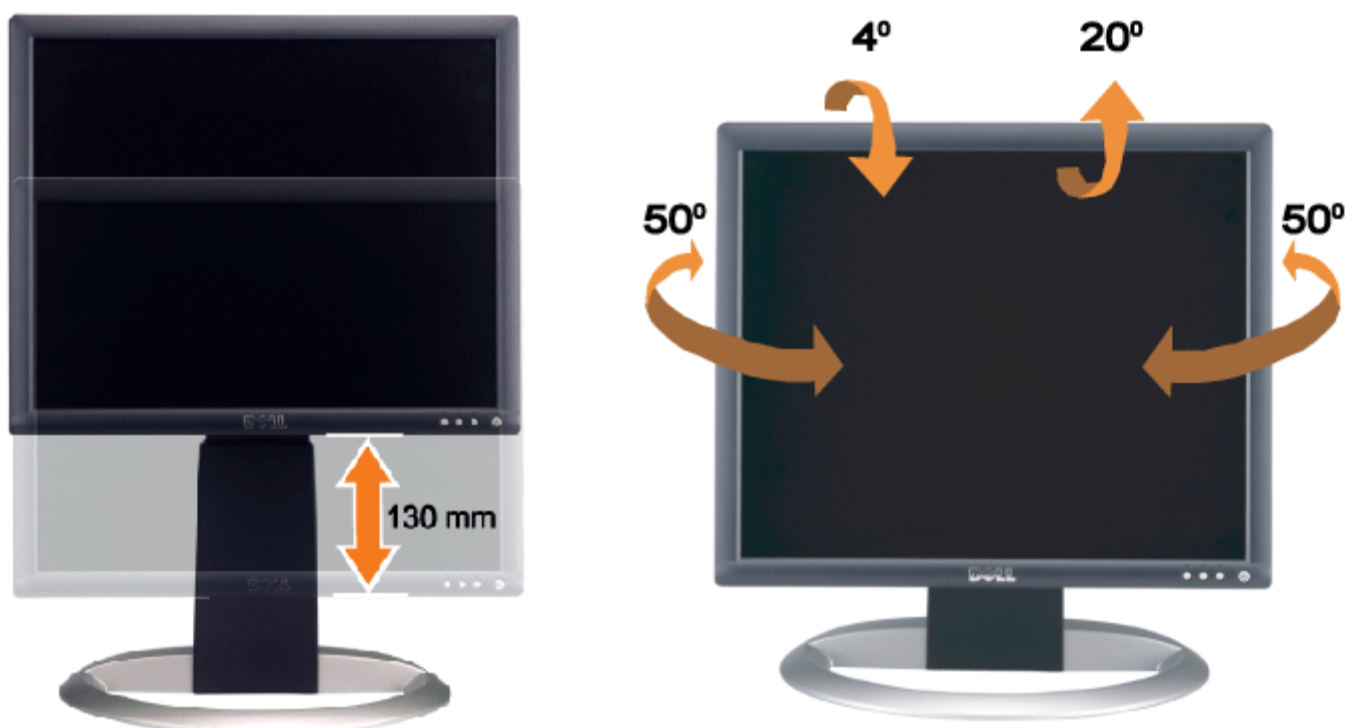


תוכלו לכוון את הבסיס בצורה אנכית, עד 130 מ"מ, תוך שימוש בכפתור נעילה / שחרור של הבסיס. תוכלו לכוון את הצג למיקום הרצוי על-ידי החלקת הצג כלפי מעלה וכלפי מטה על-גבי המעמד.

הערה: לפני הזזת הצג למיקום חדש, יש לנעול את המעמד על ידי הנמכת הצג עד שינעל למקומו בנקישה. 

## הסרת הבסיס

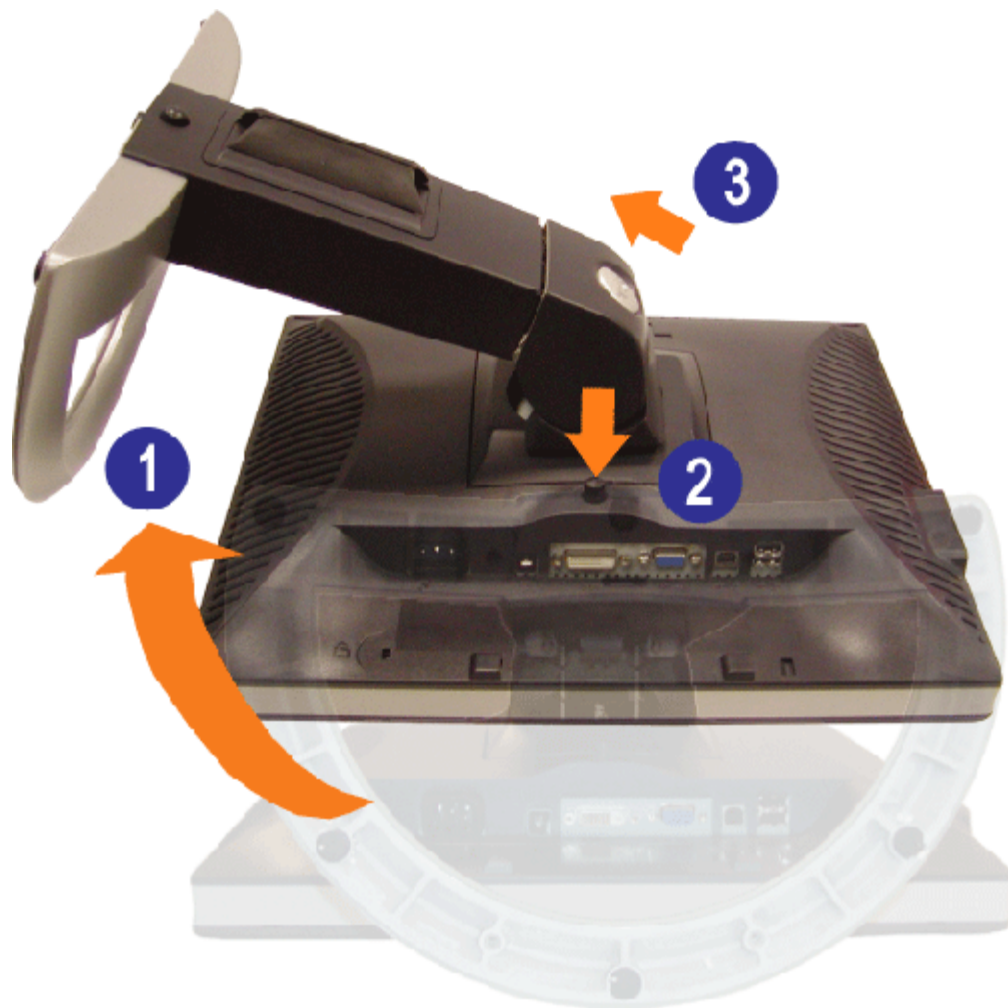

הערה: לאחר שהנחתם את הצג על בד רך או על כרית, השלימו את הצעדים הבאים כדי להסיר את הבסיס. 

- סובבו את המעמד כדי לאפשר גישה אל לחצן שחרור המעמד.
- לחצו על לחצן שחרור המעמד והרימו את המעמד כלפי מעלה והרחק מהצג.

[בחזרה לדף התוכן](#)


## התקנת הצג


Dell™ 1907FPV צג שטוח – מדריך למשתמש

- [חיבור הצג שלכם](#)
- [השימוש בפנל הקדמי](#)
- [השימוש בתפריט בצג \(OSD\)](#)
- [הגדרת הפרדה מיטבית](#)
- [השימוש ב-Dell Soundbar \(בחירה\)](#)

## חיבור הצג

⚠ אזהרה: לפני שמתחילים לבצע את ההליכים שבהפרק הזה, יש להישמע [להוראות הבטיחות](#).

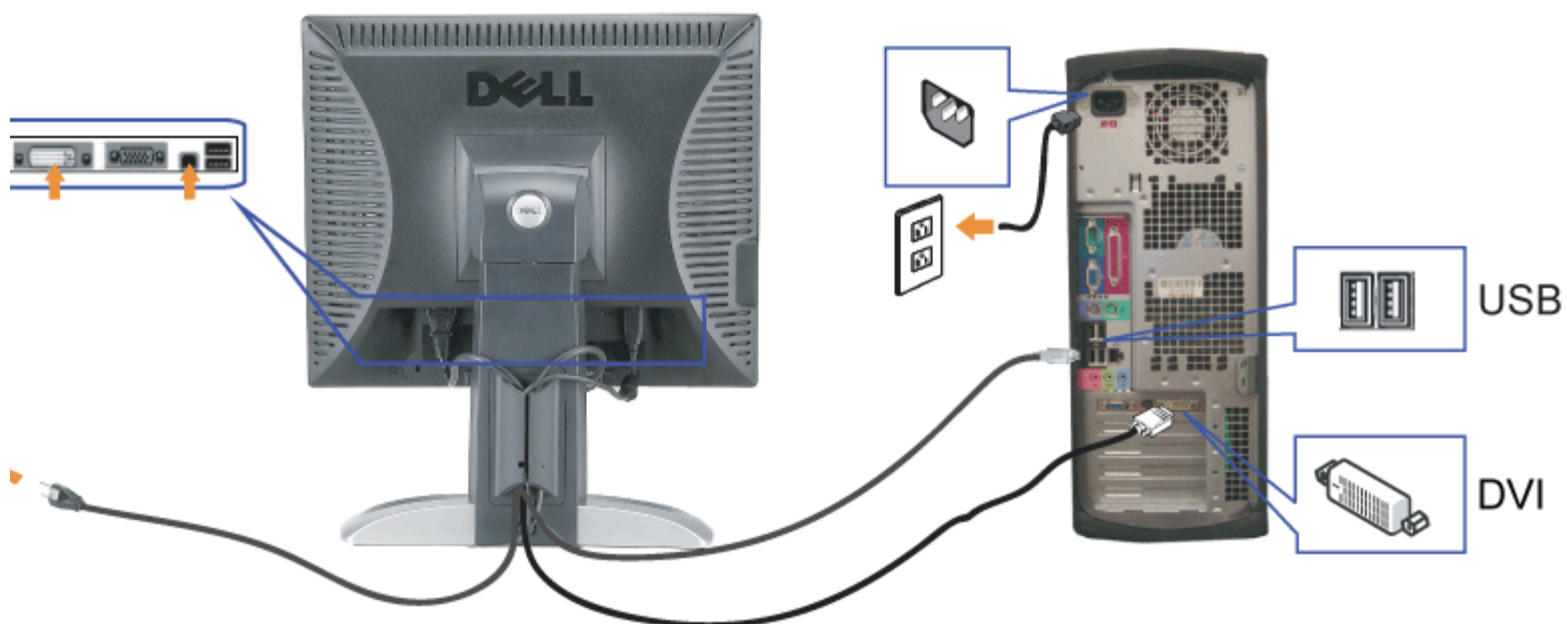


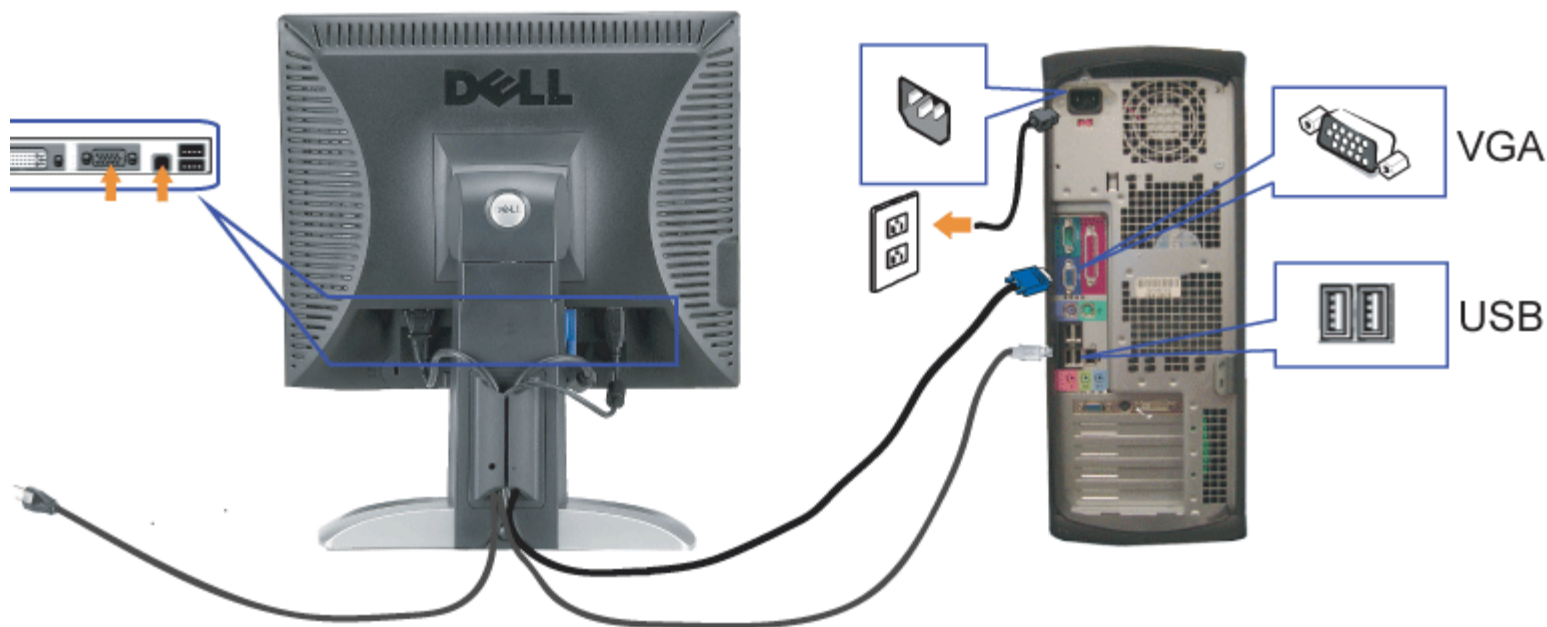

1. לסגור כליל את המחשב ולנתק את הכבל החשמלי מהקיר.
2. חברו את הכבל DVI הלבן או את הכבל VGA הכחול לשקעים שבמחשב ובצג.
3. חברו את המבחר USB שסופק עם הצג שלכם אל החיבור USB מעלה של הצג ואל המחשב. לאחר חיבור הכבל תוכלו להשתמש במחברי USB שבצג.
4. חברו כל אביזר USB.
5. חברו את כבלי החשמל.
6. הדליקו את הצג ואת המחשב. אם לא רואים תמונה, לחצו על הכפתור "בחירת קלט" וודאו שנבחר המקור הנכון לקלט. אם אתם עדיין לא רואים תמונה, ראו [איתור תקלות של ה](#)

## השימוש בפנל הקדמי

השתמשו בכפתורים שבחזית הצג כדי לכוונן את הגדרות התמונה.

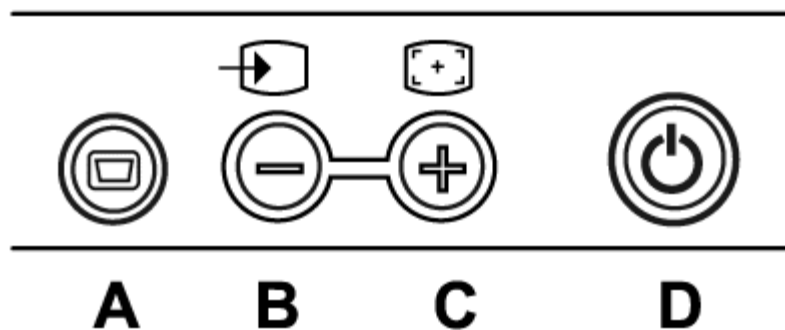

הלחצן 'תפריט' משמש כדי לפתוח את התצוגה במסך (OSD) ולצאת ממנה וכדי לצאת מתפריטים ומתפריטי משנה. ראו [השימוש בתפריט עז](#)





תפריט במסך (OSD) / הבחירה

השתמשו בלחצן 'בחירת קלט' כדי לבחור בין שני אותות וידיאו שונים שעשויים להיות מחוברים לצג. הערה: תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell - self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה אותות וידיאו. מתיבות הדו-שיח הבאות תמשיך לגלול ברצף.





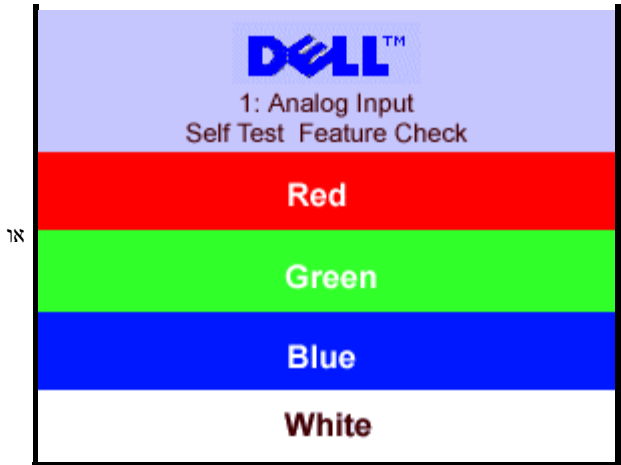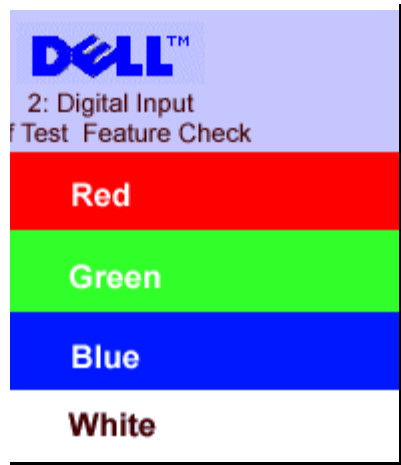


או



וידאו בחירת קלט

השתמשו בלחצנים אלה כדי לכוונן פריטים (להקטין/להגדיל טווחים) בתפריט במסך.

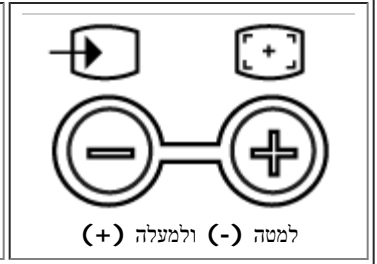


למטה (-) ולמעלה (+)

השתמשו בכפתור זה כדי להפעיל התקנה וכוונונים אוטומטיים. הדו-שיה הבא מופיע על רקע שחור בזמן שהצג מתכוונן אל הקלט הנוכחי:

**Auto Adjust In Progress**

הכפתור "כוונון אוטומטי" מאפשר לצג להתכוונן לאותות הוידאו הנכנסים. לאחר השימוש בכוונון אוטומטי, תוכלו לכוונן הלאה את ה פיקסל" (גס), "פזה" (עדין) שבתפריט בצג (OSD).

הערה: הכוונון האוטומטי אינו מתרחש אם תלחצו על הכפתור כשאינן אותות קלט וידאו פעיל או כשהכבלים אינם מחוברים.

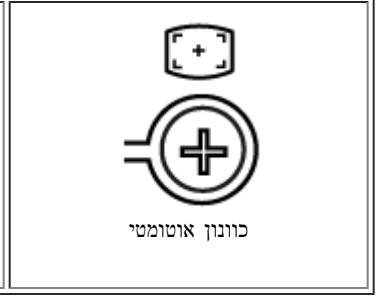

כוונון אוטומטי


## השימוש בתפריט בצג (OSD)

הערה: אם תבצעו כוונון ואז תעברו לתפריט אחר, או תצאו מהתפריט במסך, הצג ישמור אוטומטית את השינויים שבצעתם. גם אם תבצעו כוונון ואז תחכו עד שהתפריט ייעלם מהמסך, השינויים יישמרו.

לחצו על הלחצן 'תפריט' כדי לפתוח את מערכת התפריטים במסך וכדי להציג את התפריט הראשי.

התפריט הראשי עבור קלט דיגיטלי (DVI)

התפריט הראשי עבור קלט אנלוגי (VGA)

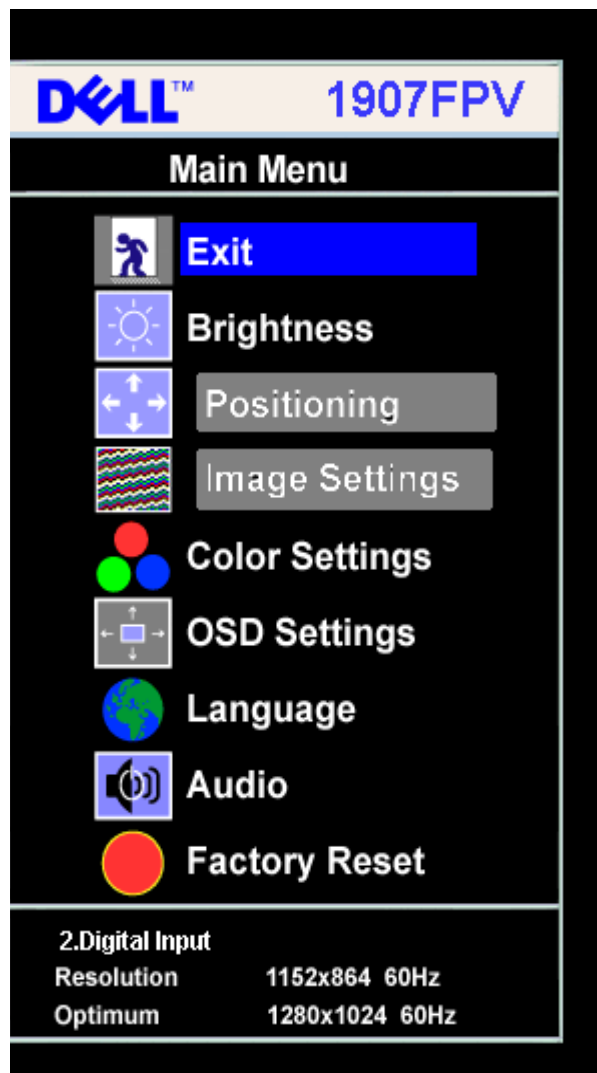


או



הערה: ההגדרות של המיקום ושל התמונה נגישות רק בעת שימוש במחבר האנלוגי (VGA).

- לחצו על הכפתורים - ו + כדי לנוע בין אופציות התפריט. כשעוברים מצלמית אחת לאחרת, שם האופציה הופך מוגדש. ראו בטבלה הבאה רשימה של כל האופציות הזמינות עבור הצג.
- לחצו על הכפתור "תפריט" פעם אחת כדי להפעיל את האופציה המודגשת.
- לחצו על הלחצנים + / - כדי לבחור את הפרמטר הרצוי.
- לחצו על 'תפריט' כדי להיכנס למחווין ואז השתמשו בלחצנים - / +, בהתאם למוצג בתפריט, כדי לבצע את השינויים.
- לחצו על הלחצן 'תפריט' פעם אחת כדי לחזור לתפריט הראשי ושם לבחור באפשרות אחרת, או לחצו על הלחצן 'תפריט' פעמיים או שלוש כדי לצאת מהתפריט במסך.


צלמית	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	יציאה	בחרו בו כדי לצאת מהתפריט הראשי
	בהירות / חדות	בקר הבהירות מכוונן את לומיננס האור האחורי. כוונן תחילה בהירות, ואז כוונו חדות רק אם דרוש כוונון נוסף. לחצו על הכפתור + כדי להגדיל את הלומיננס ולחצו על הכפתור - כדי להקטין את הלומיננס (מינימום 0 - מקסימום 100). בקר החדות מכוונן את מידת ההבדל בין חשוך לבין מואר במסך הצג. לחצו על הכפתור + כדי להגדיל את החדות ולחצו על הכפתור - כדי להקטין את החדות (מינימום 0 - מקסימום 100).

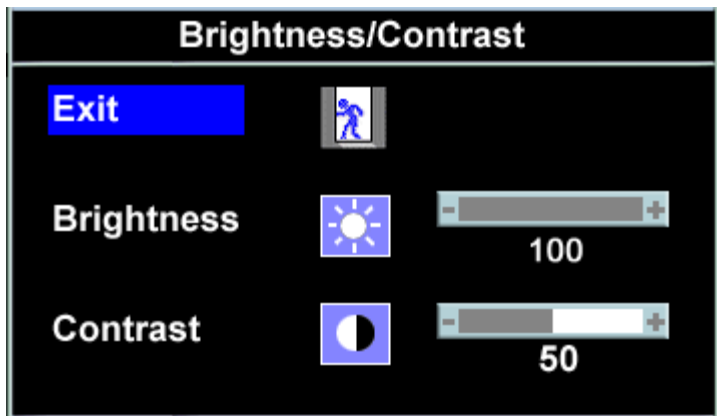

הערה: בקר החדות אינו זמין בעת שימוש במקור וידאו DVI.

בקר המיקום מזיז את שטח הצפייה במסך הצג.

בעת שינוי ההגדרות 'אופקי' או 'אנכי', גודל אזור התצוגה לא משתנה. התמונה זה בהתאם לבחירה. המינימום הוא 0 (-) והמקסימום הוא 100 (+).

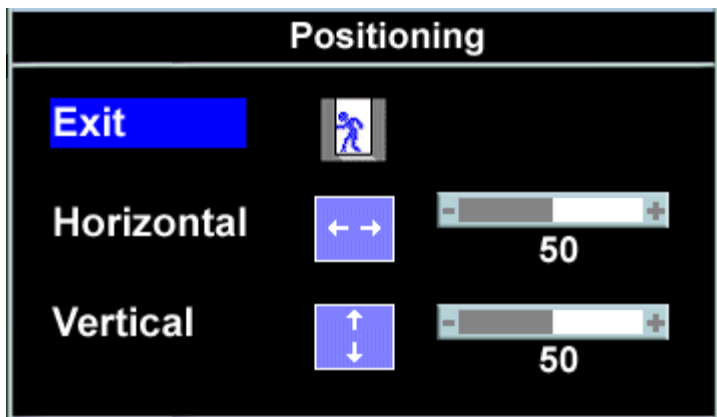

הערה: בקר המיקום אינו זמין כשמתמשים במקור וידאו DVI.

מיקום: אופקי  
אנכי



בחרו להפעיל הגדרות וכוונונים אוטומטיים. הדו-שיח הבא מופיע על רקע שחור בזמן שהצג מתכוון אל הקלט הנוכחי:



על אף שהמחשב שלכם מזהה את הצג באתחול, הפונקצייה "כיננון אוטומטי" מייעלת את הגדרות התצוגה עבור השימוש עם התצורה המסויימת. הערה: במרבית המקרים, 'כוונון אוטומטי' מפיק את התמונה האיכותית ביותר עבור התצורה הנוכחית.

כוונון אוטומטי מאפשר לצג להתכוון לאותות הידיאו הנכנסים. לאחר השימוש בכוונון אוטומטי, תוכלו להמשיך לכוונן את הצג בעזרת לחצני 'הגדרות תמונה'.

הבקרים של כוונון שלב ושעון פיקסלים מאפשרים לכם לכוונן ביתר דיוק את הצג לפי ההעדפות שלכם. הגישה להגדרות אלה נעשית באמצעות תמונה'.

השתמשו בלחצנים - ו - + כדי לבצע את הכוונונים. (מינימום: 0 ~ מקסימום: 100)

אם לא משיגים תוצאות מספקות תוך שימוש בבקר 'שלב', השתמשו בכוונון 'שעון הפיקסלים' (גס) ואז שובו להשתמש ב'שלב' (עדין).

הערה: פונקצייה זו עשויה לשנות את רוחב תמונת התצוגה. השתמשו בפונקצייה 'אופקי' בתפריט המיקום כדי למרכז את תמונת התצוגה


:Image settings

Pixel Clock  
(Coarse)



(Phase Fine)




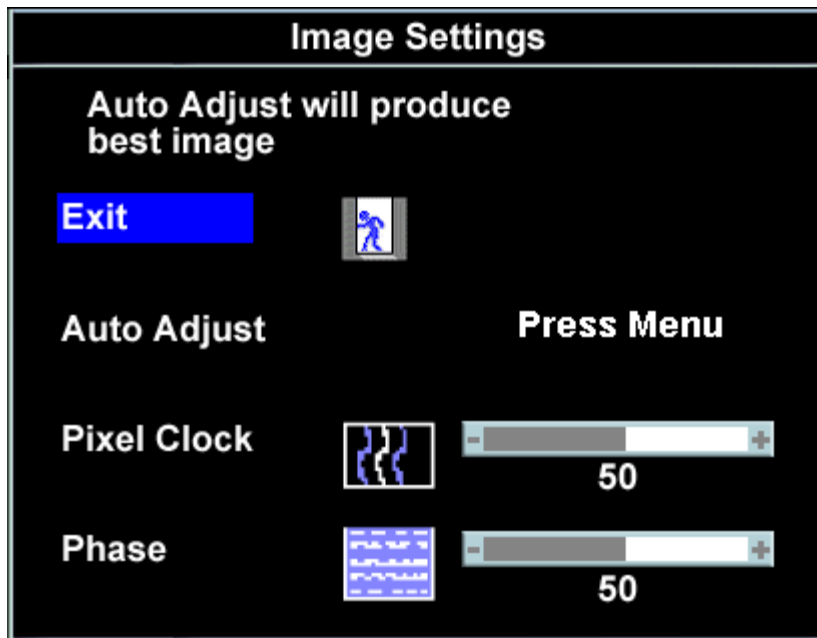

הערה: בקר 'הגדרות תמונה' אינו זמין בעת שימוש במקור וידאו DVI..

'הגדרות צבע' מכוונות את טמפרטורת הצבע, את הגוון ואת מידת הרוויה. גוון הצבע בולט ביותר באזורים לבנים.

הגדרות צבע

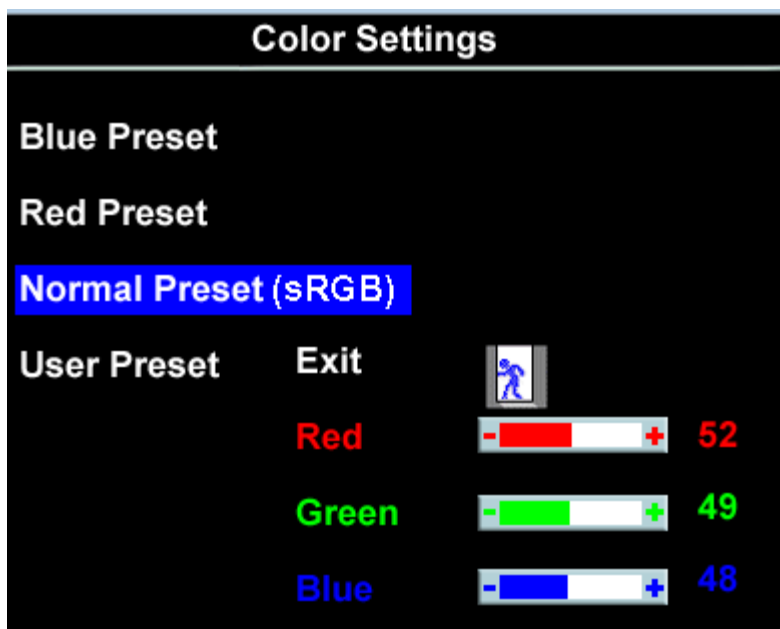

- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - כחול' נעשית כדי להשיג גוון כחלחל. הגדרת צבע זו שימושית בדרך כלל עבור יישומים מבוססי ונד'.
- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - אדום' נעשית כדי להשיג גוון אדמדם. הגדרת צבע זו שימושית בדרך כלל עבור יישומים עשירי: סרטים וכד'.
- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - רגיל' נעשית כדי לחזור להגדרות הצבע שנקבעו כברירת מחדל (על-ידי היצרן). הגדרה זו היא: כברירת מחדל.
- הגדרה מראש - משתמש: השתמשו בלחצנים + / - כדי להגביר או להחליש כל אחד משלושת הצבעים (אדום, ירוק, כחול) בנפרד

- הגדרה מראש - כחול
- הגדרה מראש - אדום
- הגדרה מראש - רגיל
- הגדרה מראש - משתמש

כווננו את ההגדרות עבור התפריט במסך, כולל מיקום, זמן שהייה של התפריט במסך והסיבוב של התפריט במסך.

הגדרות התפריט במסך:

מיקום התפריט במסך:

- כדי לכוונן את המיקום האופקי של התפריט במסך, השתמש בלחצנים - ו - + והזו את התפריט במסך שמאלה וימינה.
- כדי לכוונן את המיקום האנכי של התפריט במסך, השתמש בלחצנים - ו - + והזו את התפריט במסך למטה ולמעלה.

זמן שהייה של תפריט במסך:

התפריט במסך נשאר פעיל כל עוד הוא בשימוש. הכוונון של 'זמן השהייה' קובע את משך פרק הזמן שהתפריט יישאר פעיל לאחר לחיצה האו "ו" + כדי לכוונן את המחווון בקפיצות של 5 שניות, מ-5 שניות ועד ל-60 שניות.

סיבוב תפריט במסך:

מסובב את התפריט במסך 90° נגד כיוון השעון. כווננו לפי הפרק [סיבוב הצג](#).

נעילת התפריט במסך:

שליטה על הגישה של המשתמש לכוונוני הצג. כשנבחר (+) לא ניתן לבצע כוונונים על ידי משתמש. כל הלחצנים נעולים פרט ללחצן 'תפריט' הערה: כשהתפריט במסך נעול, לחיצה על הלחצן 'תפריט' מביאה את המשתמש ישירות אל תפריט ההגדרות במסך, אל הבחירה 'נעיל הנעילה ולאפשר למשתמש גישה אל כל ההגדרות הישומות.



מיקום אופקי

מיקום אנכי

זמן שהייה של תפריט במסך

סיבוב תפריט במסך

נעילת התפריט במסך

### On Screen Display (OSD)

Exit		
Horizontal Position		50
Vertical Position		50
OSD Hold Time		20 Sec
OSD Rotation		- No Yes +
OSD Lock		- No Yes +

הערה: ניתן גם לנעול או לשחרר את נעילת התפריט במסך על-ידי לחיצה ממושכת של הלחצן 'תפריט' במשך 15 שניות.

בחר את השפה בה יוצג התפריט במסך מבין חמש שפות (אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית או יפנית).

### Language

	Exit
	English
	Español
	Français
	Deutsch
	日本語

הערה: השינוי משפיע על התפריט במסך בלבד. השינוי אינו משפיע על התוכנות הפועלות במחשב.

שפה






תוכלו לבחור להפעיל את השמע או לכבות אותו כשהצג במצב של חיסכון בחשמל.

כן — מפעיל את השמע  
לא — מבטל את השמע (ברירת מחדל)

שמע (אופציונלי)

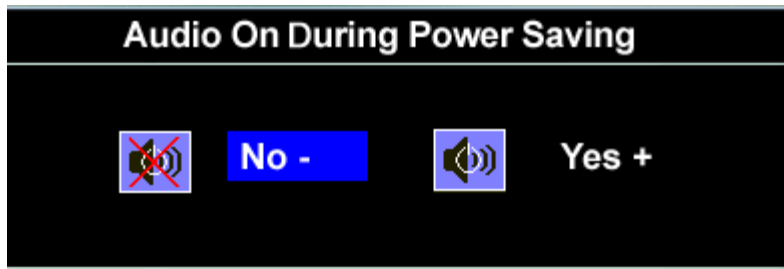


הערה: כאשר Dell Soundbar אינו מחובר כהלכה אל הצג, תפריט השמע אינו זמין.



משיב את האפשרויות של התפריט במסך לערכים שנקבעו על-ידי יצרן הצג.

השבה לברירת מחדל:

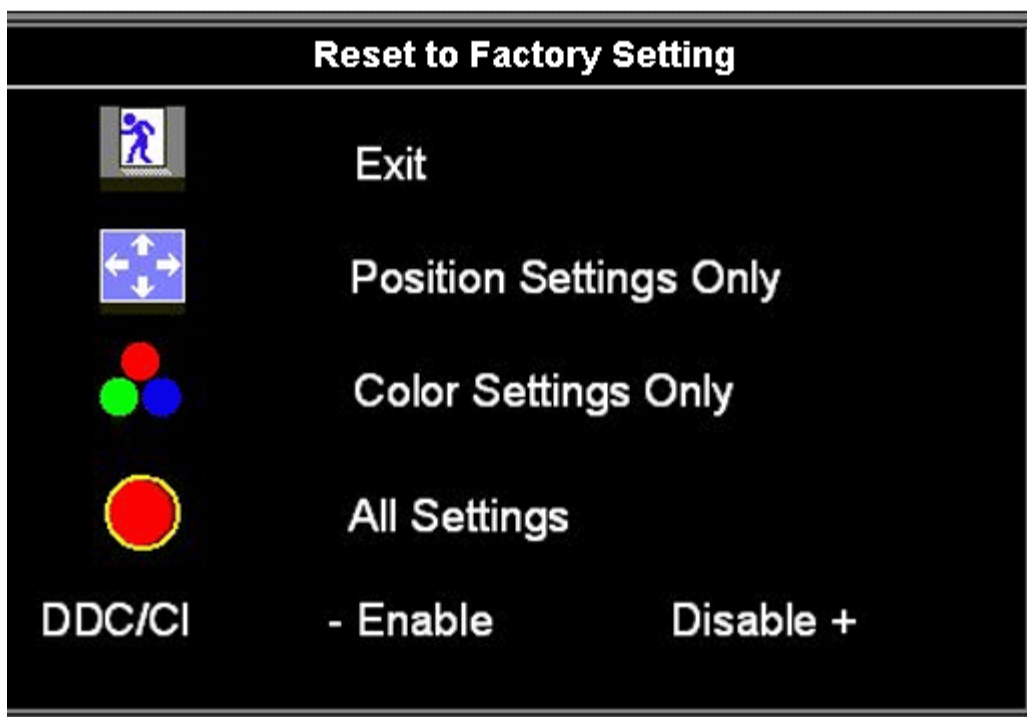

יציאה — בחירה לצאת מהתפריט 'השבה לברירת מחדל' מבלי לשנות אפשרות כלשהי בתפריט במסך.

הגדרות מיקום בלבד — שינוי ההגדרות של מיקום התמונה בחזרה להגדרות המקוריות.

הגדרות צבע בלבד — שינוי ההגדרות של אדום, ירוק וכחול בחזרה להגדרות המקוריות וקביעה של ברירת המחדל עבור 'הגדרה מראש - רגיל

כל ההגדרות — שינוי כל ההגדרות שהשתמש יכול לכוונן, כולל צבע, מיקום, בהירות, חדות וזמן שהייה של התפריט במסך, חזרה להגדרו אינה משתנה.

DDC/CI — מאפשר את פונקציית הבקרה DDC/CI

ברירת המחדל היא "Enable" (מאפשר). תוכל לחסום תכונה זו על ידי בחירה באפשרות "Disable" (חסימה).

לקבלת חוויית משתמש מיטבית ולשיפור ביצועי הצג, השאר את התכונה מאופשרת.

הערה: אם המשתמש בוחר באפשרות "Disable" (חסימה), תוצג הודעת האזהרה הבאה. בחר "Yes" (כן) כדי לחסום את התכונ לחזור לתפריט "Factory Reset" (איפוס להגדרות ברירת המחדל). הודעת האזהרה תיעלם





### הודעות אזהרה של התפריט במסך

אחת מהודעות האזהרה הבאות עשויה להופיע במסך ולהתריע שהצג אינו מסונכרן.




or




פירוש הדבר שהצג אינו מסוגל להסתנכרן עם האותות שמתקבלים מהמחשב. או שהאותות גבוהים או נמוכים מכדי שהצג ישתמש בהם. לעיון בתחום התדרים האנכיים והאופקיים בהם הצג יכול לטפל, ראו [מפרט הצג](#). המצב המומלץ הוא 1280 על 1024 בתדר 60 הרץ.

הערה: תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell - self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה אותות וידיאו.

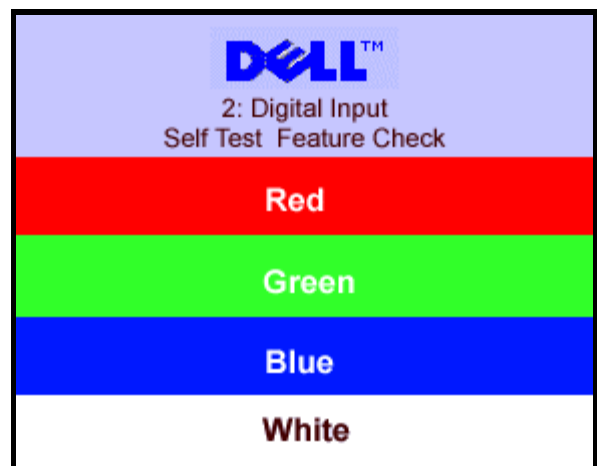

או

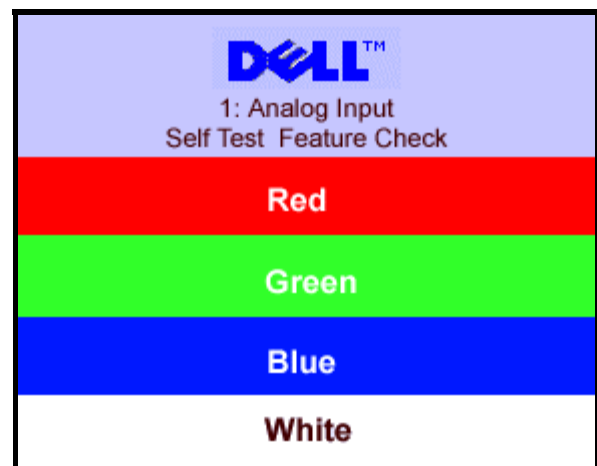

לעתים, לא תופיע כל הודעת אזהרה אך המסך יישאר ריק. דבר זה עלול גם להצביע על כך שהצג אינו מתוזמן עם המחשב.

ראו [פתרון בעיות](#) לקבלת מידע נוסף.

### הגדרת הרולוציה המיטבית

- לחצו לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובהרו באפשרות מאפיינים.
- בחרו בכרטיסייה הגדרות.
- הגדירו את רולוציית המסך לערך 1024 x 1280.
- לחצו על אישור.

אם הערך 1024 x 1280 אינו מופיע, ייתכן שעליכם לשדרג את מנהל ההתקן הגרפי. בהתאם למחשב שברשותכם, בצעו את הנהלים הבאים.


אם ברשותכם מחשב שולחני או נישא של Dell:

- היכנסו לאתר [support.dell.com](http://support.dell.com), הקלידו את תווית השירות שלכם, והורידו את מנהל ההתקן (driver) האחרון עבור הכרטיס הגרפי שלכם.

אם המחשב שלכם אינו מתוצרת Dell (שולחני או נישא):

- היכנסו לאתר התמיכה עבור המחשב שלכם והורידו את מנהלי ההתקנים (drivers) הגרפיים האחרונים.
- היכנסו לאתר התמיכה של הכרטיס הגרפי שלכם והורידו את מנהלי ההתקנים (drivers) הגרפיים האחרונים.

## השימוש ב-Dell Soundbar (אופציונלי)

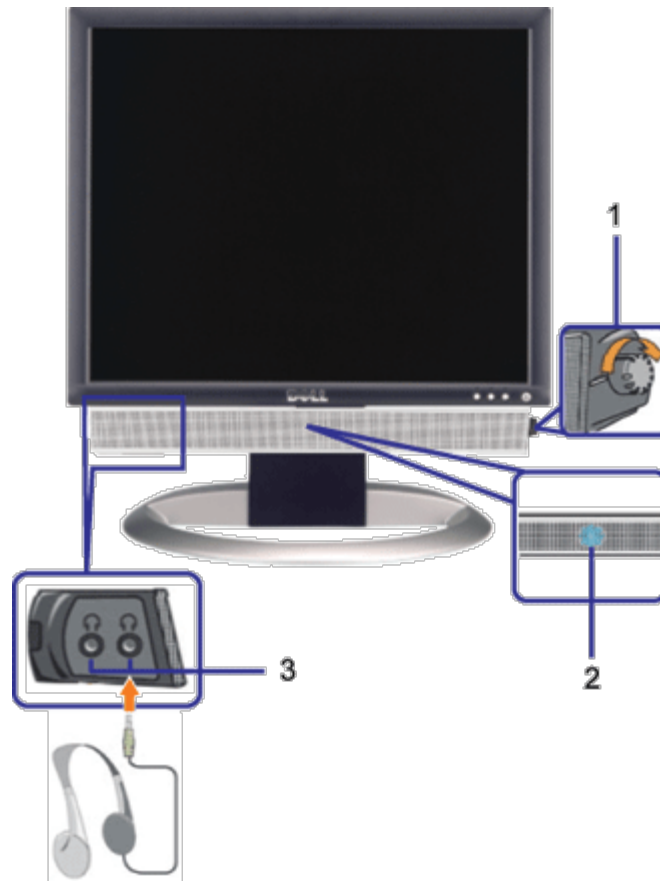

1. בקר הפעלה/עוצמת קול
2. נורית הפעלה
3. מחברי אוזניות

## חיבור Soundbar לצג





- .1 תוך עבודה מגב הצג, חברו את ה-Soundbar על ידי יישור שני החריצים שב-Soundbar עם שתי הלשוניות לאורך החלק האחורי בתחתית הצג.
  - .2 החליקו את ה-Soundbar שמאלה עד שיכנס למקומו בנקישה.
  - .3 חברו את כבל החשמל מה-Soundbar אל המחבר שבגב הצג.
  - .4 הכניסו את תקע המיני סטיריאו הירוק מגב ה-Soundbar אל שקע יציאת האודיאו של המחשב.
- הערה: מחבר החשמל של ה-Soundbar ליציאה של VDC 12 הוא אופציונלי רק עבור Dell Soundbar.
- הודעה: אין להשתמש עם כל התקן אחר מלבד Dell Soundbar.



[חזרה לדף תוכן העניינים](#)

## סיבוב הצג

Dell™ 1907FPV צג שטוח – מדריך למשתמש

[שינוי בסיבוב הצג](#)

[סיבוב של מערכת ההפעלה](#)


## שינוי בסיבוב הצג

לפני שמוסובבים את הצג, הוא חייב להיות או מוארך מעלה ([הארכה האנכית](#)) או בהטייה ([הטייה](#)) כדי למנוע מכה בקצה התחתון של הצג.



## סיבוב של מערכת ההפעלה

לאחר שסובבתם את הצג שלכם, עליכם להשלים את ההליך הבא כדי לסובב את מערכת ההפעלה שלכם.

הערה: אם אתם משתמשים בצג אם מחשב שאינו של Dell, עליכם לגשת את אתר אינטרנט של מנהלי התקנים הגרפיים או של יצרן המחשב שלכם כדי לקבל מידע על סיבוב מערכת ההפעלה שלכם. 

לחצו עכבר ימין בשולחן העבודה ובחרו מאפיינים.

בחרו בלשונית הגדרות ולחצו על מתקדם.

אם יש לכם ATI, בחרו בלשונית סיבוב והגדירו את הסיבוב הרצוי.

אם יש לכם nVidia, בחרו בלשונית nVidia, בעמודה השמאלית בחרו NVRotate והגדירו אז את הסיבוב הרצוי.

אם יש לכם Intel, בחרו בלשונית הגרפית Intel, הקליקו ב-Graphic Properties, בחרו בלשונית Rotation והגדירו אז את הסיבוב הרצוי.

הערה: אם לא רואים את אופציית הסיבוב או אם היא לא עובדת כשורה, גשו אל support.dell.com והורידו את מנהל ההתקן (driver) האחרון עבור הכרטיס הגרפי שלכם. 

---

[בחזרה לדף המוכן](#)

## פתרון בעיות

Dell™ 1907FPV צג שטוח – מדריך למשתמש

[איתור תקלות של הצג](#)

[בעיות כלליות](#)

[בעיות ספציפיות של המוצר](#)

[בעיות USB](#)

[איתור תקלות של ה-Soundbar](#)

⚠ אזהרה: לפני שמתחילים לבצע את ההליכים שבהפרק הזה, יש להישמע להוראות הבטיחות.

## איתור תקלות של הצג

### בחינת מאפיין של בדיקה עצמית (STFC)

הצג שלכם מצויד במאפיין של בדיקה עצמית שמאפשר לכם לבדוק האם הצג מתפקד כהלכה. אם הצג והמחשב מחוברים היטב אולם מסך הצג נותר כהה, הפעילו את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הצעדים הבאים:

- כבו גם את הצג וגם את המחשב.
- נתקו את כבל הוידאו מאחורי המחשב. כדי להבטיח פעולה נכונה של בדיקה עצמית, הסירו גם את הכבל הדיגיטלי (המחבר הלבן) וגם הכבל האנלוגי (המחבר הכחול) מאחורי המחשב.
- הדליקו את הצג.

תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell Self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה אותות וידיאו ופועל כהלכה. במצב של בדיקה עצמית, נורת ההפעלה נשארת ירוקה. כמו כן, בתלות בקלט שנבחר, אחת מתיבות הדו-שיח להלן תמשיך לנוע במסך ללא הרף.




תיבת דו-שיח זו תופיע גם בזמן הפעלה רגילה של המערכת אם כבל הוידאו מתנתק או נפגם.

כבו את הצג וחברו מחדש את כבל הוידאו. לאחר מכן, הפעילו מחדש את המחשב ואת הצג.


אם המסך של הצג נותר ריק לאחר שבצעתן את ההליך הקודם, בדקו את בקר הוידאו ואת מערכת המחשב; הצג פועל כהלכה.

### הודעות אזהרה של התפריט במסך (OSD)

אחת מהודעות האזהרה הבאות עשויה להופיע במסך ולהתריע שהצג אינו מסונכרן.



or



פירוש בדבר שהצג אינו יכול להסתנכרן עם האותות שהוא מקבל מהמחשב. האותות הם או גבוהים או נמוכים מכדי שהצג יוכל להשתמש בהם. ראו בדף [מפרט הצג](#) את תחום התדרים האנכיים והאופקיים בהם יכול לטפל הצג. המצב המומלץ הוא 1280 על 1024 בתדר 60 הרץ.

לעתים לא תופיע אמנם כל הודעת אזהרה, אך המסך יישאר ריק. הדבר עשוי להצביע גם על כך שהמצג אינו מסתנכרן עם המחשב או שהצג נמצא במצב חיסכון בחשמל.

## בעיות כלליות

הטבלה הבאה מכילה מידע כללי לגבי בעיות צג שכיחות שאתם יכולים לפגוש.

תסמינים שכיחים	תיאור הבעיה	פתרונות אפשריים
אין תמונה / נורת ההפעלה כבויה	אין תמונה, הצג מת.	בדקו שהחיבורים בשני קצוות כבל הנתונים מהודקים היטב, ודאו שהצג והמחשב מחוברים לשקע חשמל תקין ושלחצתם על לחצן ההפעלה.
אין תמונה / נורת ההפעלה דולקת	אין תמונה או אין בהירות	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו על הלחצן 'בחירת קלט' בחזית הצג ובדקו שנבחר הקלט הנכון.</li> <li>הגבירו את ערכי הבהירות והחדות.</li> <li>הפעילו את מאפיין הבדיקה העצמית של הצג.</li> <li>בדקו את קצה כבל הנתונים לאיתור פינים מכופפים או שבורים.</li> <li>אתחלו מחדש את הצג ואת המחשב.</li> </ul>
פוקוס לא טוב	התמונה מעורפלת, מטושטשת או כפולה	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'.</li> <li>כוונונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך.</li> <li>סלקו כבלי נתונים מאריכים.</li> <li>בצעו איפוס של הצג.</li> <li>הקטינו את רוולוציית המסך או הגדילו את גודל הגופן.</li> </ul>
וידיאו רועד / קופצני	התמונה גלית או עם תנועות מזעריות	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'.</li> <li>כוונונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך.</li> <li>בצעו איפוס של הצג.</li> <li>בדקו את הגורמים הסביבתיים.</li> <li>מקמו מחדש ובדקו בחדר אחר.</li> </ul>
חסרים פיקסלים	מסך הגביש הנוזלי מראה נקודות	<ul style="list-style-type: none"> <li>כבו והדליקו מספר פעמים</li> <li>אלה פיקסלים שהם כבויים תמיד והם פגם טבעי שמתרחש בטכנולוגיה של גביש נוזלי.</li> </ul>
בעיות בהירות	התמונה כהה מדי או זוהרת מדי	<ul style="list-style-type: none"> <li>בצעו איפוס של הצג.</li> <li>לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'.</li> <li>כוונונו את שיעורי הבהירות והחדות בלחצני הבקרה.</li> </ul>
עיוות גיאומטרי	המסך לא ממורכז כהלכה	<ul style="list-style-type: none"> <li>בבצעו איפוס של הצג עבור 'הגדרות מיקום בלבד'.</li> <li>לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'.</li> <li>כוונונו את ערכי המרכז.</li> <li>ודאו שהצג במצב הוידיאו הנכון.</li> </ul>
קווים אופקיים / אנכיים	המסך מציג קו אחד או יותר	<ul style="list-style-type: none"> <li>בצעו איפוס של הצג.</li> <li>לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'.</li> <li>כוונונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך.</li> <li>הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם הקווים מופיעים גם במצב בדיקה.</li> <li>בדקו האם יש סיכות עקומות או שבורות.</li> </ul>
בעיות סנכרון	המסך מעורבל או נראה קרוע	<ul style="list-style-type: none"> <li>בצעו איפוס של הצג.</li> <li>לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'.</li> <li>כוונונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם המסך העורבל מופיע גם במצב בדיקה.</li> <li>• בדקו האם יש סיכות עקומות או שבורות.</li> <li>• בצעו אתחול ב"מצב בטוח".</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• כבו את הצג ונקו את המסך.</li> <li>• לקבלת הוראות ניקוי, ראו <a href="#">ניקוי הצג</a>.</li> </ul>	מופיעים במסך שריטות או כתמים	מסך גביש הנוזלי שרוט
<ul style="list-style-type: none"> <li>• אל תבצעו כל צעד של פתרון בעיות.</li> <li>• יש להחליף את הצג.</li> </ul>	סימנים ברורים של עשן או ניצוצות	נושאים קשורים לבטיחות
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ודאו שהצג במצב הוידאו הנכון.</li> <li>• ודאו שחיבור כבל הוידאו למחשב ולצג מהודק.</li> <li>• בצעו איפוס של הצג.</li> <li>• הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם הבעיות לסירוגין מופיעות גם במצב בדיקה עצמית.</li> </ul>	פעולת הצג תקינה ולקויה לסירוגין	בעיות שמתרחשות לסירוגין
<ul style="list-style-type: none"> <li>• השתמש בתכונת ניהול צריכת חשמל כדי לכבות את הצג בכל זמן שהוא לא בשימוש. לחלופין, השתמש בשומר מסך דינמימצא על המסך לזמן ארוך</li> </ul>	צל קלוש מתמונה סטטית מופיע על המסך	שמירת תמונה (מתמונה סטטית)

## בעיות ספציפיות של המוצר

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים ספציפיים
<ul style="list-style-type: none"> <li>• בצעו איפוס של הצג עבור 'כל ההגדרות'.</li> </ul>	התמונה ממורכזת במסך, אך אינה ממלאת את כל השטח.	התמונה במסך קטנה מדי
<ul style="list-style-type: none"> <li>• כבו את הצג, נתקו את כבל החשמל ולאחר מכן חברו אותו חזרה והפעילו את הצג.</li> </ul>	התפריט שבמסך אינו מופיע.	לא ניתן לכוונן את הצג בעזרת הכפתורים של הפנל הקדמי

## בעיות USB

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים ספציפיים
<ul style="list-style-type: none"> <li>• בדקו שהצג מופעל.</li> <li>• חברו מחדש את הכבל "מעלה" אל המחשב.</li> <li>• חברו מחדש את ההיקפיים של USB (מחבר מטה).</li> <li>• כבו את הצג והפעילו אותו מחדש.</li> </ul>	ציוד היקפי מסוג USB אינו פועל.	הממשק USB אינו עובד
<ul style="list-style-type: none"> <li>• בדקו שהמחשב שלכם תואם USB 2.0.</li> <li>• ודאו את מקור USB 2.0 במחשב שלכם.</li> <li>• חברו מחדש את הכבל "מעלה" אל המחשב.</li> <li>• חברו מחדש את ההיקפיים של USB (מחבר מטה).</li> </ul>	ההיקפיים של USB 2.0 במהירות גבוהה עובדים לאט או בכלל לא.	הממשק במהירות הגבוהה USB 2.0 פועל באיטיות

## איתור תקלות של ה-Soundbar

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים שכיחים


<p>סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד האמצע; בדקו האם נורת ההפעלה (ירוקה) בחזית ה-Soundbar דולקת.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ודאו שכבל ההזנה מה-Soundbar מחובר לצג.</li> <li>• ודאו שהצג מקבל חשמל.</li> <li>• אם לצג אין חשמל, חפשו בעיות שכיחות של הצג בדף <a href="#">איתור תקלות של הצג</a>.</li> </ul>	<p>החשמל לא מגיע ל-Soundbar - נורת ההפעלה כבויה. (ספק כוח ז"י אינטגרלי, הוא 1907FPV)</p>	<p>אין צליל</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• חברו את כבל כניסת השמע אל שקע יציאת השמע של המחשב.</li> <li>• כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows למקסימום שלהם.</li> <li>• נגנו מוסיקה כלשהי במחשב (תקליטור או MP3).</li> <li>• סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול גבוהה יותר.</li> <li>• נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע.</li> <li>• בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד).</li> </ul>	<p>ל-Soundbar מגיע חשמל - נורת ההפעלה דולקת.</p>	<p>אין צליל</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש.</li> <li>• הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של כרטיס הקול.</li> <li>• כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows לנקודות האמצע שלהם.</li> <li>• הורידו את עוצמת הקול של יישום השמע.</li> <li>• סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar נגד כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול נמוכה יותר.</li> <li>• נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע.</li> <li>• איתרו תקלות בכרטיס הקול של המחשב.</li> <li>• בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד).</li> </ul>	<p>כרטיס השמע של המחשב משמש כמקור השמע.</p>	<p>צליל מעוות</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש.</li> <li>• הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של כרטיס הקול.</li> <li>• הורידו את עוצמת הקול של מקור השמע.</li> <li>• סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar נגד כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול נמוכה יותר.</li> <li>• נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע.</li> </ul>	<p>מקור אחר של שמע בשימוש.</p>	<p>צליל מעוות</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש.</li> <li>• הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של מקור הקול.</li> <li>• כווננו את כל בקרי איזון הקול של Windows (שמאל-ימין) לנקודות האמצע שלהם.</li> <li>• נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע.</li> <li>• איתרו תקלות בכרטיס הקול של המחשב.</li> <li>• בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד).</li> </ul>	<p>צליל בוקע רק מצד אחד של ה-Soundbar</p>	<p>יציאת קול לא מאוזנת</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש.</li> <li>• סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול גבוהה יותר.</li> <li>• כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows למקסימום שלהם.</li> <li>• הגבירו את עוצמת הקול של יישום השמע.</li> <li>• בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד).</li> </ul>	<p>עוצמת הקול נמוכה מדי.</p>	<p>עוצמת קול נמוכה</p>

## נספח

Dell™ 1907FPV צג שטוח – מדריך למשתמש


[אזהרה: הוראות בטיחות](#)[\(ארה"ב בלבד\) FCC הודעת](#)[יצירת קשר עם DELL](#)[מדריך התקנה של הצג שלכם](#)

## אזהרה: הוראות בטיחות

אזהרה: שימוש בבקרים, בהתאמות או בנהלים שאינם אלה שצוינו בתיעוד זה עלול לגרום לחשיפה להתחשמלות, לסכנות חשמליות ו/או לסכנות מכניות. 

קראו הוראות אלה ופעלו לפיהן בעת חיבור צג המחשב ושימוש בו:

- כדי למנוע נזק למחשב, ודאו שמתג בחירת המתח החשמלי בספק הכוח של המחשב מוגדר באופן שמתאים לזרם החילופין (AC) הנהוג במיקום שלכם:
  - 115 Hz (volts (V)/60 hertz) במרבית צפון ודרום אמריקה ובכמה מדינות במזרח הרחוק, כגון יפן, דרום קוריאה (גם 220 hertz (volts (V)/60 hertz) וטאיוואן.
  - 230 Hz (volts (V)/50 hertz) במרבית אירופה, המזרח התיכון והמזרח הרחוק.
- ודאו תמיד שהדירוג החשמלי של הצג מותאם לפעול עם זרם החילופין הנהוג במיקום שלכם.

הערה: לצג זה לא דרוש מתג לבחירת מתח כדי להגדיר את קלט המתח החשמלי. הצג יקבל באופן אוטומטי כל מתח חשמלי בהתאם לטווחים שהוגדרו בחלק "מפרט חשמלי" במדריך למשתמש. 

- אין להניח או להפעיל את הצג במקומות גלויים למקורות חום, לקרני השמש או לקור עז.
- יש להימנע מהזזת הצג בין מקומות עם הפרשי מידות חום גדולים.
- אין לחשוף את הצג לרעידות חזקות או לחבטות עזות. לדוגמה, אין להניח את הצג בתא המטען של מכונית.
- אין להניח או להפעיל את הצג במקומות חשופים ללחות גבוהה או לאבק מרובה.
- יש למנוע שפיכת מים או נוזלים אחרים על פני הצג או לתוכו.
- חשוב שהצג השטוח ימוקם בתנאי החום השורר בחדר. תנאי חום או קור קיצוניים ישפיעו לרעה על הגביש הנוזלי של התצוגה.
- לעולם אין להחדיר חפצים מתכתיים לתוך פתחי הצג. פעולה זו עלולה לגרום לתחשמלות.
- כדי למנוע התחשמלות, לעולם אין לגעת בחלקו הפנימי של הצג. פתיחת מארז הצג תצבע על-ידי טכנאי מוסמך בלבד.
- אין להשתמש בצד אם כבל החשמל פגום. ודאו כי דבר אינו מונח על כבלי המחשב ושהכבלים לא נמצאים במקום בו אפשר לדרוך עליהם או להיתקל בהם.
- הקפידו לאחוז בתקע, לא בכבל, בעת ניתוק הצג משקע החשמל.
- הפתחים במארז הצג נועדו לצורך אוורור. כדי למנוע התחממות יתר, אין לחסום או לכסות פתחים אלה. יש להימנע משימוש בצג על-גבי מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר, מכיוון שהדבר עלול לחסום את פתחי האוורור בתחתית המארז. אם הצג מוצב בתוך כוננית או בחלל מוקף, יש להקפיד לספק אוורור זרימת אוויר נאותים.
- יש להציב את הצג במיקום בו כמות הלחות והאבק נמוכים. יש להימנע ממקומות הדומים למרתף לח או פרוזדור מאובק.



- אין לחשוף את הצג לגשם או להשתמש בו בסמוך למים (במטבח, לצד בריכת שחיה וכו'). אם הצג נרטב בשוגג, יש לנתקו ולפנות מיד לספק מורשה. ניתן לנקות את הצג באמצעות מטלית לחה במידת הצורך, אך יש להקפיד לנתק תחילה את הצג.
- יש להציב את הצג על-גבי משטח יציב ולהזיזו בזהירות. המסך עשוי מזכוכית ועלול להינזק במקרה של נפילה או מכה חדה.
- יש להציב את הצג בסמוך לשקע חשמל נגיש.
- אם הצג אינו פועל כרגיל - במיוחד אם עולים ממנו צלילים או ריחות יוצאי דופן - נתקו מיד את הצג ופנו לספק או למרכז שירות מורשים.
- אין לנסות להסיר את הכיסוי האחורי מאחר והדבר עלול לחשוף אתכם לסכנת התחשמלות. הכיסוי האחורי יוסר על ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד.
- מטפסורה גבוהה עלולה לגרום לבעיות. אין להשתמש בצד באור שמש ישיר ויש להרחיקו מתנורי חימום, תנורי בישול, קמינים ומקורות חום אחרים.
- נתקו את הצג אם אין בכוונתכם להשתמש בו במשך פרק זמן ממושך.
- נתקו את הצג משקע החשמל לפני ביצוע כל טיפול או תיקון.
- במקרנים, בתצוגות LCD ובמדפסות רב שימושיות ייתכן שתהיינה מנורות המכילות כמות קטנה של כספית ומאפשרות תאורה תוך היסכון באנרגיה. מנורות הכספית שבמוצרים הללו מתויגות בהתאם. השתמש במנורה בהתאם לתקנות המקומיות, תקנות המדינה או התקנות הפדרליות. למידע נוסף, צור קשר עם Electronic Industries Alliance בכתובת [www.eiae.org](http://www.eiae.org). לקבלת פרטים ספציפיים אודות סילוק של מנורות, בקר בכתובת [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org).

## (ארה"ב בלבד) FCC הודעת

### FCC סוג ב' של

ציוד זה מחולל, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדר רדיו. התקנה או שימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות עשויים לגרום להפרעה מזיקה לקבלת שידורי רדיו וטלוויזיה. ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות של התקן דיגיטלי מסוג ב' בהתאם לפרק 15 של תקנות ה-FCC.

התקן זה תואם לפרק 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

1 אין אפשרות שהתקן זה יגרום להפרעה מזיקה.

2 על התקן זה לקבל כל הפרעה שהתקבלה, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

➔ **הודעה:** לפי תקנות ה-FCC שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על-ידי Dell™ Inc. הגורם האחראי לתאימות עלולים לשלול את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית. עם זאת, אין ערובה לכן שהפרעה לא תרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה, עניין הניתן לקביעה על-ידי כיבוי הציוד והפעלתו, מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כוונן מחדש את אנטנת הקליטה.
- הרחק את מיקום מערכת מהמקלט.
- חבר את המערכת לשקע חשמל אחר, כך שהמערכת והמקלט יהיו מחוברים למעגלים שונים.

במידת הצורך, התייעץ עם נציגה תמיכה טכנית של Dell או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת הצעות נוספות.

המידע להלן מסופק על אודות המתקן או המתקנים אליהם מתייחס המסמך, בהתאם לתקנות FCC:

- שם המוצר: 1907FPV
- מספר דגם: 1907FPVt
- שם החברה:


**Dell™ Inc**  
תאימת התקינה כלל-עולמי ועניינים הסביבה.  
One Dell™ Way  
Round Rock, Texas 78682 USA  
512-338-4400


הערה: לקבלת מידע תקינה נוסף ראה מדריך מידע אודות מוצר שלך. 

תוכל ליצור קשר עם Dell באמצעות האינטרנט ובטלפון:

- לקבלת תמיכה באינטרנט, בקר בכתובת **support.dell.com**.

- לקבלת תמיכה ברחבי העולם באמצעות האינטרנט, השתמש בתפריט **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) שבחלק התחתון של הדף, או אתר את כתובת האינטרנט המתאימה מתוך רשימת הכתובות המפורטות בטבלה הבאה.
- לקבלת תמיכה בדואר אלקטרוני, אתר את הכתובת המתאימה מתוך רשימת הכתובות שבטבלה הבאה.

 הערה: מספרי טלפון לחיוג חינם פעילים רק במדינה בה הם רשומים.

 הערה: במדינות מסוימות, תמיכה ספציפית עבור מחשבי Dell™ XPS™ זמינה במספר טלפון נפרד המספרים מפורטים עבור הארצות בהן קיימת תמיכה ספציפית. אם לא מופיע ברישימה מספר טלפון ייחודי עבור מחשבי XPS, ניתן ליצור קשר עם Dell במספר התמיכה שמופיע ושיחתך תנוהב בהתאם.

- לקבלת תמיכה בטלפון, השתמש במספרי הטלפון ובקודים המופיעים בטבלה הבאה.

 הערה: מידע על יצירת קשר שנמצא כאן נכון לזמן הדפסת המסמך ונתון לשינוי

מדינה (עיר) קוד גישה בינלאומי של המדינה קוד העיר	סוג שירות	מספרי מיקוד, מספרים מקומיים ומספרי חיוג חינם
אנגילה	תמיכה מקוונת	www.dell.com/ai
	כתובת דואר אלקטרוני	la-techsupport@dell.com
	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	חיוג חינם: 800-335-0031
אנטיגואה וברבודה	תמיכה מקוונת	www.dell.com.ag
		la-techsupport@dell.com
	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	1-800-805-5924
<b>Aomen</b> קוד המדינה: 853	תמיכה טכנית	חיוג חינם: 0800-105
	שירות לקוחות (קסיאמן, סין)	34 160 910
	מכירות ועסקאות (קסיאמן, סין)	29 693 115
	תמיכה טכנית	www.dell.com.ar
ארגנטינה (בואנוס איירס) קוד גישה בינלאומי: 00 קוד המדינה: 54 קוד העיר: 11		
	דוא"ל לגבי מחשבים שולחניים ונישאים	la-techsupport@dell.com
	דוא"ל לגבי שרתים ו-EMC®	la_enterprise@dell.com
	שירות לקוחות	חיוג חינם: 0-800-444-0730
	תמיכה טכנית (Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™, Dell PowerVault™)	חיוג חינם: 0-800-222-0154
	שירותי תמיכה טכנית	חיוג חינם: 0-800-444-0724
	מכירות	0-810-444-3355
ארובה	תמיכה מקוונת	www.dell.com.aw
		la-techsupport@dell.com
	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	חיוג חינם: 800-1578
אוסטרליה (סידני) קוד גישה בינלאומי: 0011 קוד המדינה: 61 קוד העיר: 2	תמיכה מקוונת	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	תמיכה טכנית	
	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	חיוג חינם: 1300 790 877
	לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	חיוג חינם: 1300-655-533

1800-633-559 : חיוג חינם	עסקים בינוני ים וגדול ים	
1800-060-889 : חיוג חינם	עסקים קטנים, מוסדות חינוך, שלטון מקומי	
1300-662-196 : חיוג חינם	שירות לקוחות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	אוסטריה (וינה)
tech_support_central_europe@dell.com		קוד גישה בינלאומי: <b>900</b>
08 20 24 05 30 81	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: <b>43</b>
08 20 24 05 20 00	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: <b>1</b>
08 20 24 05 30 49	פקס ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
08 20 24 05 30 14	שירות ללקוחות ביתיים/לעסקים קטנים	
08 20 24 05 30 17	תמיכה ללקוחות ביתיים/לעסקים קטנים	
08 20 24 05 30 16	שירות ל לקוחות השבונות מועדפים/תאגידיים	
08 20 24 05 30 17	שירות ל לקוחות השבונות מועדפים/תאגידיים	
08 20 24 05 30 00	מרכזייה	
www.dell.com/bs	תמיכה מקוונת	איי בהאמה
la-techsupport@dell.com		
1-866-874-3038 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/bb	תמיכה מקוונת	ברבדוס
la-techsupport@dell.com		
1-800-534-3142	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	בלגיה (בריסל)
02 481 92 96	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
02 481 92 88	תמיכה טכנית	קוד המדינה: <b>32</b>
02 481 92 95	פקס לתמיכה כללית	קוד העיר: <b>2</b>
02 713 15 65	שירות לקוחות	
02 481 91 00	מכירות לארגונים	
02 481 92 99	פקס	
02 481 91 00	מרכזייה	
www.dell.com/bm	תמיכה מקוונת	ברמודה
la-techsupport@dell.com		
1-877-890-0751	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/bo	תמיכה מקוונת	בוליביה
la-techsupport@dell.com		
800-10-0238 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/br	תמיכה מקוונת	ברזיל
BR_TechSupport@dell.com		קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
0800 970 3355	שירות לקוחות ותמיכה טכנית	קוד המדינה: <b>55</b>
51 2104 5470	פקס לתמיכה טכנית	קוד העיר: <b>51</b>
51 2104 5480	פקס לשירות לקוחות	
0800 970 3390	מכירות	
1-866-278-6820 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	איי הבתולה הבריטיים
604 633 4966	תמיכה טכנית בלקוחות (פננג, מלזיה)	ברוניי
604 633 3101	שירות לקוחות (פננג, מלזיה)	קוד המדינה: <b>673</b>

801 1012 : או שיחת חינם		
604 633 3101	מכירות עסקאות (פננג, מלזיה)	
801 1012 : או שיחת חינם		
www.dell.ca/ostatus	מצב הזמנה מקוונת	קנדה (יורק הצפונית, אונטריו)
support.ca.dell.com	תמיכה מקוונת	
1-800-247-9362 : חיוג חינם	תמיכה טכנית ממוכנת (AutoTech)	קוד גישה בינלאומי: 011
	שירות לקוחות	
1-800-847-4096 : חיוג חינם	לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
1-800-906-3355 : חיוג חינם	עסקים קטנים	
1-800-387-5757 : חיוג חינם	עסקים בינוניים/גדולים, מוסדות שלטון, מוסדות חינוך	
	תמיכה טלפונית לאחריות על חומרה	
1-866-398-8977 : חיוג חינם	תמיכה ב-XPS בלבד	
1-800-847-4096 : חיוג חינם	מחשבים למגזר הביתי/עסקים ביתיים	
1-800-387-5757 : חיוג חינם	מחשבים לעסקים קטנים/בינוניים/גדולים, למוסדות שלטון	
1-877-335-5767	מדפסות, מקרנים, טלביזיות, תמיכה טלפונית לאחריות על חומרה ואלחוטי מכירות	
1-800-999-3355 : חיוג חינם	מכירות ללקוחות ביתיים/ולעסקים ביתיים	
1-800-387-5752 : חיוג חינם	עסקים קטנים	
1-800-387-5755 : חיוג חינם	עסקים בינוניים/גדולים, מוסדות שלטון	
1 866 440 3355	חלקי חילוף ושירות מורחב	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	איי קיימן
1-877-262-5415	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/cl	תמיכה מקוונת	צ'ילה (סנטיאגו)
la-techsupport@dell.com		קוד המדינה: 56
1230-020-3397 : חיוג חינם 800-20-1385 -1	מכירות, שירות לקוחות ותמיכה טכנית	קוד העיר: 2
support.dell.com.cn	תמיכה מקוונת	סין (שיאמן)
support.dell.com.cn/email	דוא"ל של תמיכה טכנית	קוד המדינה: 86
customer_cn@dell.com	דוא"ל של שירות לקוחות	קוד העיר: 592
592 818 1350	פקס לתמיכה טכנית	
800 858 0540 : חיוג חינם	פקס לתמיכה טכנית-XPS	
800 858 2969 : חיוג חינם	תמיכה טכנית – Dell™ Dimension™ ו-Dell™ Inspiration™	
800 858 0950 : חיוג חינם	תמיכה טכנית – Dell™ Latitude™, Dell™ OptiPlex™, ו-Dell™ Precision™	
800 858 0960 : חיוג חינם	תמיכה טכנית -שרתים ואחסון	
800 858 2920 : חיוג חינם	תמיכה טכנית (מקרנים, מחשבי כף יד, מדפסות, מתגים, נתבים וכו')	
800 858 2311 : חיוג חינם	תמיכה טכנית -מדפסות	
800 858 2060 : חיוג חינם	שירות לקוחות	
592 818 1308	פקס שירות לקוחות	
800 858 2222 : חיוג חינם	ביתיים ועסקיים קטנים	
800 858 2557 : חיוג חינם	מחלקת חשבונות מועדפים	
800 858 2055 : חיוג חינם	חשבונות ארגונים גדולים GCP	
800 858 2628 : חיוג חינם	חשבונות מפתח חשבונות ארגונים גדולים	

חשובנות ארגונים גדולים צפון	חיוג הינם : 800 858 2999
חשובנות ארגונים גדולים צפון, ממשל והינוך	חיוג הינם : 800 858 2955
חשובנות ארגונים גדולים מזרח	חיוג הינם : 800 858 2020
חשובנות ארגונים גדולים מזרח, ממשל והינוך	חיוג הינם : 800 858 2669
צוות תור חשובנות ארגונים גדולים	חיוג הינם : 800 858 2572
חשובנות ארגונים גדולים דרום	חיוג הינם : 800 858 2355
חשובנות ארגונים גדולים מערב	חיוג הינם : 800 858 2811
חלקי חילוף לחשובנות ארגונים גדולים	חיוג הינם : 800 858 2621
תמיכה מקוונת	www.dell.com/co
	la-techsupport@dell.com
תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	01-800-915-4755
תמיכה מקוונת	www.dell.com/cr
	la-techsupport@dell.com
תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	0800-012-0231
תמיכה מקוונת	support.euro.dell.com
	czech_dell@dell.com
תמיכה טכנית	22537 2727
שירות לקוחות	22537 2707
פקס	22537 2714
פקס לתמיכה טכנית	22537 2728
מרכזייה	22537 2711
תמיכה מקוונת	support.euro.dell.com
תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	7010 0074
תמיכה טכנית	7023 0182
שירות לקוחות - יחסי	7023 0184
שירות ללקוחות ביניים/לעסקים קטנים	3287 5505
מרכזייה - יחסי	3287 1200
פקס מרכזייה - יחסי	3287 1201
מרכזייה - לקוחות ביניים/עסקים קטנים	3287 5000
פקס מרכזייה - לקוחות ביניים/עסקים קטנים	3287 5001
תמיכה מקוונת	www.dell.com/dm
	la-techsupport@dell.com
תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	חיוג הינם : 1-866-278-6821
תמיכה מקוונת	www.dell.com/do
	la-techsupport@dell.com
תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	1-800-156-1588
תמיכה מקוונת	www.dell.com/ec
	la-techsupport@dell.com
תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (שיחה מקיטור)	חיוג הינם : 999-119-877-655-3355
תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (שיחה מגויקיל)	חיוג הינם : 1800-999-119-877-655-3355
תמיכה מקוונת	www.dell.com/sv
	la-techsupport@dell.com

קולומביה

קוסטה ריקה

צ'כיה (פראג)

קוד גישה בינלאומי : 00

קוד המדינה : 420

דנמרק (קופנהגן)

קוד גישה בינלאומי : 00

קוד המדינה : 45

דומיניקה

רפובליקה דומיניקנה

אקוודור

אל סלבדור

800-6132	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פינלנד (הלסינקי)
fi_support@dell.com		קוד גישה בינלאומי: <b>990</b>
0207 533 555	תמיכה טכנית	קוד המדינה: <b>358</b>
0207 533 538	שירות לקוחות	קוד העיר: <b>9</b>
0207 533 533	מרכזייה	
0207 533 530	פקס	
0207 533 540	מכירות מתחת 500 מועסקים	
0207 533 533	מכירות מעל 500 מועסקים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	צרפת (פריס) (מונפלייה)
0825 387 129	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
	ביתיים ועסקיים קטנים	קוד המדינה: <b>33</b>
0825 387 270	תמיכה טכנית	קידומות עיר: <b>(1) (4)</b>
0825 823 833	שירות לקוחות	
0825 004 700	מרכזייה	
04 99 75 40 00	מרכזייה (לשיחות מחוץ לצרפת)	
0825 004 700	מכירות	
0825 004 701	פקס	
04 99 75 40 01	פקס (לשיחות מחוץ לצרפת)	
	ארגונים	
0825 004 719	תמיכה טכנית	
0825 338 339	שירות לקוחות	
01 55 94 71 00	מרכזייה	
01 55 94 71 00	מכירות	
01 55 94 71 01	פקס	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	גרמניה (פרנקפורט)
tech_support_central_europe@dell.com		קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
069 9792-7222	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: <b>49</b>
069 9792-7200	תמיכה טכנית	קוד העיר: <b>69</b>
0180-5-224400	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
069 9792-7320	שירות לקוחות פלח גלובלי	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות מועדפים	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות גדולים	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות ציבוריים	
069 9792-7000	מרכזייה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	יוון
00800-44 14 95 18	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
00800-44 14 00 83	תמיכה טכנית שירות זהב	קוד המדינה: <b>30</b>
2108129810	מרכזייה	
2108129811	מרכזייה שירות זהב	
2108129800	מכירות	
2108129812	פקס	

www.dell.com/gd la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גרנדה
חיוג הינם: 1-866-540-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/gt la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גואטמלה
1-800-999-0136	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גויאנה
חיוג הינם: 1-877-270-4609	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	הונג קונג
support.dell.com.cn/email		קוד גישה בינלאומי: <b>001</b>
00852-3416 6923	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: <b>852</b>
00852-2969 3188	תמיכה טכנית - Inspiron ו- Dimension	
00852-2969 3191	תמיכה טכנית - Dell Precision ו- OptiPlex, Latitude	
00852-2969 3196	תמיכה טכנית - שרתים ואמצעי אחסון	
00852-3416 0906	תמיכה טכנית - מקרנים, מחשבי כף יד, ממתגים, נתבים וכדומה	
00852-3416 0910	שירות לקוחות	
00852-3416 0907	חשבונות ארגונים גדולים	
00852-3416 0908	תוכניות לקוחות גלובליים	
00852-3416 0912	מחלקת עסקים בינוניים	
00852-2969 3105	מחלקת לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	הודו
	תמיכה במחשבים ניידים ובמחשבים שולחניים	
india_support_desktop@dell.com	דואר אלקטרוני לתמיכה במחשבים שולחניים	
india_support_notebook@dell.com	דואר אלקטרוני לתמיכה במחשבים ניידים	
080-25068032 ו- 080 25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג הינם: 1-800-425-8045	מספרי טלפון	
	תמיכה בשרתים	
india_support_Server@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068032 ו- 080 25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג הינם: 1-800-425-8045	מספרי טלפון	
	תמיכה ב- <b>Gold</b> בלבד	
eec_ap@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג הינם: 1-800-425-9045	מספרי טלפון	
	תמיכה ב- <b>XPS</b> בלבד	
Indiaxps_AP@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068066 חיוג הינם: 1-800-425-2066	מספרי טלפון	
	שירות לקוחות	
India_care_HSB@dell.com חיוג הינם: 1800-4254051	לקוחות ביתיים ועסקיים קטנים	
India_care_REL@dell.com חיוג הינם: 1800-4252067	חשבונות ארגונים גדולים	

	מכירות	
1600 33 8044	חשבונות ארגונים גדולים	
1600 33 8046	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	אירלנד (שריווד)
dell_direct_support@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 353
1850 200 722	תמיכה ב-XPS בלבד	קוד העיר: 1
1850 543 543	מחשבים עסקיים	
1850 543 543	מחשבים ביתיים	
1850 200 889	תמיכה בבית	
	מכירות	
1850 333 200	בבית	
1850 664 656	עסקים קטנים	
1850 200 646	עסקים בינוניים	
1850 200 646	עסקים גדולים	
Dell_IRL_Outlet@dell.com	דואר אלקטרוני למכירות	
	שירות לקוחות	
01 204 4014	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
1850 200 982	עסקים (למעלה מ-200 עובדים)	
	כללי	
01 204 0103	פקס / פקס מכירות	
01 204 4444	מרכזיה	
0870 906 0010	שירות לקוחות בממלכה המאוחדת	
0870 907 4499	שירות לקוחות תאגידיים	
0870 907 4000	מכירות בבריטניה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	איטליה (מילאנו)
	ביתיים ועסקיים קטנים	קוד גישה בינלאומי: 00
02 577 826 90	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 39
02 696 821 14	שירות לקוחות	קוד העיר: 02
02 696 821 13	פקס	
02 696 821 12	מרכזיה	
	תאגידי	
02 577 826 90	תמיכה טכנית	
02 577 825 55	שירות לקוחות	
02 575 035 30	פקס	
02 577 821	מרכזיה	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	ג'מייקה
1-800-400-9205	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (לחיוג מתוך מג'מייקה בלבד)	
support.jp.dell.com	תמיכה מקוונת	יפן (קוואסקי)
חיוג חינם: 0120-937-786	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 001
81-44-520-1235	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 81
חיוג חינם: 0120-198-226	תמיכה טכנית - Inspiron ו-Dimension	



81-44-520-1435	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - Inspiron-ו Dimension	קוד העיר: 44
0120-198-433	תמיכה טכנית - Latitude-ו Dell Precision, OptiPlex	
81-44-556-3894	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - Latitude-ו Dell Precision, OptiPlex	
0120-198-498	תמיכה טכנית - Dell PowerApp , Dell PowerEdge , Dell PowerVault -ו , PowerConnect	
81-44-556-4162	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - PowerApp , PowerEdge , PowerVault -ו , PowerConnect	
0120-981-690	תמוכה טכנית (מחשבי כף יד, מקרנים, מדפסות, נתבים)	
81-44-556-3468	תמיכה טכנית מחוץ ליפן (מקרנים, מחשבי כף יד, מדפסות, נתבים)	
044-556-3490	שירות תיבת-פקס	
044-556-3801	שירות סטטוס הזמנות אוטומטי 24 שעות	
044-556-4240	שירות לקוחות	
044-556-1465	מחלקת מכירות עסקיות (עד ל-400 מועסקים)	
044-556-3433	מחלקת מכירות לחשבונות מועדפים (מעל ל-400 מועסקים)	
044-556-5963	מכירות ציבוריות (משרדי ממשלה, מוסדות חינוך ומוסדות בריאות)	
044-556-3469	פלה גלובלי יפן	
044-556-1657	משתמש פרטי	
044-556-2203	מכירות מקוונות למשתמשים פרטיים	
044-556-4649	מכירות ל משתמשים פרטיים באתר פיזי	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	קוריאה (סיאול)
080-999-0283	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 001
080-200-3800	תמיכה טכנית, שירות לקוחות	
080-200-3801	תמיכה טכנית - Dimension , מחשבי כף יד ואבזורים	קוד המדינה: 82
080-200-3600	מכירות	קוד העיר: 2
2194-6202	פקס	
2194-6000	מרכזייה	
512 728-4093	תמיכה טכנית ללקוחות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	אמריקה לטינית
512 728-3619	שירות לקוחות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-3883	פקס (תמיכה טכנית ושירות לקוחות) (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-4397	מכירות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-3772 או 512 728-4600	פקס מכירות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	לוקסמבורג
342 08 08 075	תמיכה	קוד גישה בינלאומי: 00
+32 (0)2 713 15 96	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד המדינה: 352
26 25 77 81	מכירות לארגונים	
+32 (0)2 481 91 19	שירות לקוחות	
26 25 77 82	פקס	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	מלזיה (פנג)
1 800 885 784	תמיכה טכנית - עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
1 800 880 193	תמיכה טכנית - Latitude-ו Dell Precision, OptiPlex	קוד המדינה: 60

1 800 881 306 : חיוג חינם	תמיכה טכנית - Dimension, Inspiron, ואלקטרוניקה ואביזרים	קוד העיר: <b>4</b>
1800 881 386 : חיוג חינם	תמיכה טכנית - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ו-PowerVault	
1 800 881 306 : חיוג חינם (אופציה 6)	שירות לקוחות	
1 800 888 202 : חיוג חינם	מכירות עסקאות	
1 800 888 213 : חיוג חינם	מכירות לארגונים	
www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	
001-866-563-4425	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
001-800-888-3355 או 50-81-8800	מכירות	קוד המדינה: <b>52</b>
001-877-269-3383 או 001-877-384-8979	שירות לקוחות	
50-81-8800 או 001-800-888-3355 או 001-866-851-1754	ראשי	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	מונסראט
1-866-278-6822 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	האנטילים ההולנדיים
001-800-882-1519	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	הולנד (אמסטרדם)
020 674 45 94	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
020 674 45 00	תמיכה טכנית	קוד המדינה: <b>31</b>
020 674 47 66	פקס לתמיכה טכנית	קוד העיר: <b>20</b>
020 674 42 00	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 4325	שירות לקוחות יחסי	
020 674 55 00	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 50 00	מכירות יחסי	
020 674 47 75	פקס מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 47 50	פקס מכירות יחסי	
020 674 50 00	מרכזייה	
020 674 47 50	פקס מרכזייה	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	ניו זילנד
support.ap.dell.com/contactus		קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
1800 335 540 : חיוג חינם	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: <b>64</b>
0800 441 567	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/ni la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	ניקראגואה
001-800-220-1377	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	נובגיה (ליסקר)
815 35 043	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
671 16882	תמיכה טכנית	קוד המדינה: <b>47</b>
671 17575	שירות לקוחות יחסי	
23162298	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
671 16800	מרכזייה	
671 16865	פקס מרכזייה	

www.dell.com/pa	תמיכה מקוונת	פנמה
la-techsupport@dell.com		
011-800-507-1264	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/pe la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	פרו
0800-50-669	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פולין (ורשה)
pl_support_tech@dell.com		קוד גישה בינלאומי: <b>011</b>
57 95 700	טלפון שירות לקוחות	קוד המדינה: <b>48</b>
57 95 999	שירות לקוחות	קוד העיר: <b>22</b>
57 95 999	מכירות	
57 95 806	פקס שירות לקוחות	
57 95 998	פקס דלפק קבלה	
57 95 999	מרכזייה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פורטוגל
707200149	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
800 300 413	שירות לקוחות	קוד המדינה: <b>351</b>
או 800 300 411 או 800 300 410 או 21 422 07 10 או 800 300 412 או 21 424 01 12	מכירות	
21 424 01 12	פקס	
www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	פורטו ריקו
חיוג הינם: 1-866-390-4695 או 1-866-851-1760	תמיכה טכנית	
1-877-537-3355	מכירות ושירות לקוחות	
www.dell.com/kn	תמיכה מקוונת	סנט קיטס נוויס
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם: 1-866-540-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/lc	תמיכה מקוונת	סנטה לוסיה
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם: 1-866-464-4352	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/vc	תמיכה מקוונת	סנט וינסנט והגרנדינס
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם: 1-886-464-4353	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
	אפשר לחייג למספרי טלפון בחלק הזה רק מסינגפור וממלזיה. הערה	סינגפור (סינגפור)
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	קוד גישה בינלאומי: <b>005</b>
חיוג הינם: 1800 394 7464	תמיכה טכנית - עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: <b>65</b>
חיוג הינם: 1800 394 7430	תמיכה טכנית - Dimension, Inspiron ואלקטרוניקה ואביזרים	
חיוג הינם: 1800 394 7488	תמיכה טכנית - Dell Precision ו-OptiPlex, Latitude	
חיוג הינם: 1800 394 7478	תמיכה טכנית - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ו-PowerVault	
חיוג הינם: 1 800 394 7430 (אופציה 6)	שירות לקוחות	
חיוג הינם: 1 800 394 7412	מכירות עסקאות	

1 800 394 7419	חיוג חנימ:	מכירות לארגונים	
support.euro.dell.com		תמיכה מקוונת	סלובקיה (פראג)
czech_dell@dell.com			קוד גישה בינלאומי: 00
02 5441 5727		תמיכה טכנית	קוד המדינה: 421
420 22537 2707		שירות לקוחות	
02 5441 8328		פקס	
02 5441 8328		פקס לתמיכה טכנית	
02 5441 7585		מרכזייה (מכירות)	
support.euro.dell.com		תמיכה מקוונת	דרום אפריקה (יוהנסבורג)
dell_za_support@dell.com			קוד גישה בינלאומי:
011 709 7713		תור הזהב	09/091
011 709 7710		תמיכה טכנית	קוד המדינה: 27
011 709 7707		שירות לקוחות	קוד העיר: 11
011 709 7700		מכירות	
011 706 0495		פקס	
011 709 7700		מרכזייה	
604 633 4810		תמיכה טכנית, שירות לקוחות ומכירות (פננג, מלזיה)	דרום מזרח אסיה ומדינות האוקיאנוס השקט
support.euro.dell.com		תמיכה מקוונת	ספרד (מדריד)
		ביתיים ועסקיים קטנים	קוד גישה בינלאומי: 00
902 100 130		תמיכה טכנית	קוד המדינה: 34
902 118 540		שירות לקוחות	קוד העיר: 91
902 118 541		מכירות	
902 118 541		מרכזייה	
902 118 539		פקס	
		ארגונים	
902 100 130		תמיכה טכנית	
902 115 236		שירות לקוחות	
91 722 92 00		מרכזייה	
91 722 95 83		פקס	
support.euro.dell.com		תמיכה מקוונת	שוודיה (אופלנדס ואסבי)
77 134 03 40		תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
08 590 05 199		תמיכה טכנית	קוד המדינה: 46
08 590 05 642		שירות לקוחות יחסי	קוד העיר: 8
08 587 70 527		שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 140 14 44		תמיכה בתוכנית רכישות מועסקים (EPP)	
08 590 05 594		פקס לתמיכה טכנית	
08 587 705 81		מכירות	
support.euro.dell.com		תמיכה מקוונת	שוויץ (ג'נבה)
Tech_support_central_Europe@dell.com			קוד גישה בינלאומי: 00
0848 338 857		תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 41
0844 811 411		תמיכה טכנית - לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: 22
0844 822 844		תמיכה טכנית - ארגונים	

0848 802 202	שירות לקוחות - עסקים ביתיים וקטנים	
0848 821 721	שירות לקוחות - תאגידים	
0848 335 599	ראשי	
022 799 01 90	פקס	
022 799 01 01	מרכזיה	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	טאיוון
support.dell.com.cn/email		קוד גישה בינלאומי:
0080 186 3085 : חיוג הינם	תמיכה טכנית - עבור מחשבי XPS בלבד	<b>002</b>
0080 186 1011 : חיוג הינם	תמיכה טכנית - OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension- ואלקטרוניקה ואביזרים	קוד המדינה: <b>886</b>
0080 160 1256 : חיוג הינם	תמיכה טכנית - שרתים ואמצעי אחסון	
0080 160 1250 : חיוג הינם (אופציה 5)	מכירות לארגונים	
0080 165 1228 : חיוג הינם	מכירות עסקאות	
1227 0080 165 : חיוג הינם	מכירות לארגונים	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	תאילנד
1800 0060 07 : חיוג הינם	תמיכה טכנית (Dell Precision-ו OptiPlex, Latitude)	קוד גישה בינלאומי:
1800 0600 09 : חיוג הינם	תמיכה טכנית (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect)-ו (PowerVault	<b>001</b>
1800 006 007 : חיוג הינם (אופציה 7)	שירות לקוחות	קוד המדינה: <b>66</b>
1800 006 009 : חיוג הינם	מכירות לתאגידים	
1800 006 006 : חיוג הינם	מכירות עסקאות	
www.dell.com/tt	תמיכה מקוונת	טרינידד/טובגו
la-techsupport@dell.com		
1-888-799-5908 : חיוג הינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/tc	תמיכה מקוונת	איי טרקס וקאיקוס
la-techsupport@dell.com		
1-877-441-4735 : חיוג הינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	הממלכה המאוחדת (ברקנל)
dell_direct_support@dell.com		
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	שירות לקוחות מקוון	קוד גישה בינלאומי: <b>00</b>
	מכירות	קוד המדינה: <b>44</b>
0870 907 4000	מכירות ביתיים ועסקים קטנים	קוד העיר: <b>1344</b>
01344 860 456	מכירות לתאגידים/המגדר הציבורי	
	שירות לקוחות	
0870 906 0010	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
01344 373 185	תאגידי	
0870 906 0010	חשבונות מועדפים (500-5000 עובדים)	
01344 373 186	חשבונות גלובליים	
01344 373 193	שלטון מרכזי	
01344 373 199	שלטון מקומי ומוסדות הינוך	
01344 373 194	בריאות	

	תמיכה טכנית	
0870 366 4180	מחשבי XPS בלבד	
0870 908 0500	תמיכה טכנית ( תאגידיים / חשבונות מועדפים / PCA [יותר מ-1000 מועסקים] )	
0870 353 0800	מוצרים נוספים של Dell	
	כללי	
0870 907 4006	פקס ביתיים ועסקים קטנים	
www.dell.com/uy	תמיכה מקוונת	אורוגואי
la-techsupport@dell.com		
000-413-598-2521	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	
DELLTTY - 1-877 - חיוג חינם: (1-877-335-5889)	שירותי Dell עבור חרשים, כבדי שמיעה ומוגבלי דיבור	ארצות הברית (אוסטין, טקסס)
1-800-727-8320	פקס	קוד גישה בינלאומי: 011
support.dell.com	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 1
1-800-232-8544	XPS	
1-800-624-9896	ביתיים/עסקים ביתיים	
1-800-247-9362	תמיכה טכנית אוטומטית במחשבים ניידים ושולחניים	
1-800-456-3355	עסקים קטנים	
1-877-671-3355	עסקים בגודל בינוני וגדול	
1-800-981-3355	שלטון מקומי ושלטון המדינה	
1-800-727-1100	שלטון פדרלי	
1-800-274-1550	שירותי בריאות	
1-888-977-3355	השכלה K-12	
1-800-274-7799	השכלה גבוהה	
1-877-459-7298	מדפסות, מקרנים, מחשבי כף יד ונגני MP3	
1-800-624-9897	שירות לקוחות	
1-800-433-9014	סטטוס הזמנה אוטומטית	
1-800-456-3355	עסקים קטנים	
1-877-671-3355	עסקים בגודל בינוני וגדול	
1-800-981-3355	שלטון מקומי ושלטון המדינה	
1-800-727-1100	שלטון פדרלי	
1-800-274-1550	שירותי בריאות	
1-888-977-3355	השכלה K-12	
1-800-274-7799	השכלה גבוהה	
1-800-695-8133	לקוחות של תוכנית רכישות מועסקים (EPP)	
www.dellfinancialservices.com	שירותי מימון	
1-877-577-3355	החכרות והלוואות	
1-800-283-2210	חשבונות DELL מועדפים [DPA]	
1-800-289-3355 או 1-800-879-3355	מכירות	
1-888-798-7561	חנות ממכר של Dell	
1-800-671-3355	מכירת תוכנה וציוד היקפי	
www.dell.com/vi la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	איי הבתולה האמריקאיים

1-877-702-4360 חיוג חינם:	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/ve	תמיכה מקוונת	ונצואלה
la-techsupport@dell.com		
0800-100-4752	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	

## מדריך התקנה של הצג שלכם

כדי להציג קובצי PDF (קבצים עם סיומת pdf), לחצו על שם הקובץ. כדי לשמור קובצי PDF (קבצים בעל סיומת pdf) בדיסק הקשיח שלכם, לחצו באמצעות הלחצן הימני בעכבר על שם הקובץ, לחצו על **Save Target As** ב-Microsoft® Internet Explorer או על **Save Link As** ב-Netscape Navigator ולאחר מכן ציינו מיקום בדיסק שלכם שם תרצו לשמור את הקבצים.

[\(מערב\) מדריך ההגדרה של הצג \(pdf.\) \(14MB\)](#)

[\(מזרח\) מדריך ההגדרה של הצג \(pdf.\) \(14MB\)](#)

הערה: עבור קובצי PDF נדרש **Adobe® Acrobat® Reader**, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של Adobe בכתובת. כדי לקרוא קובץ PDF יש להפעיל את התוכנה Acrobat Reader. לאחר מכן יש ללחוץ על קובץ@פתיחה ולבחור בקובץ PDF.



[בחזרה לדף התוכן](#)