

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

[Acerca del monitor](#)

[Configurar el Monitor](#)

[Usar el Monitor](#)

[Resolución de Problemas](#)

[Apéndice](#)

Notas, Avisos y Atenciones



NOTA: UNA NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



AVISO: Un AVISO indica un daño potencial para el hardware o una pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.



PRECAUCIÓN: Una ATENCIÓN indica que es posible provocar daños a la propiedad, a la persona o que se puede causar la muerte.

**La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc...

Las marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell y el logotipo de DELL, son marcas comerciales de Dell Inc.; Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. ENERGY STAR es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA, Agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos). Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc ha decidido que este producto cumpla los requisitos de ENERGY STAR en cuanto a la eficiencia energética. EMC es una marca registrada de EMC Corporation.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Model 1909Wf

Septiembre 2008 Rev. A00

[Volver a la página de contenidos](#)

Acerca del monitor

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

- [Contenidos de la caja](#)
- [Características del producto](#)
- [Identificación de piezas y componentes](#)
- [Especificaciones del monitor](#)
- [Compatibilidad Plug and Play](#)
- [Interfaz para Universal serial Bus \(USB\)](#)
- [Política de píxel y calidad del monitor LCD](#)
- [Directrices de mantenimiento](#)

Contenidos de la caja

Su monitor incluye los siguientes componentes. Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Póngase en contacto con [Dell](#) si falta alguno de ellos.

 **NOTA:** Algunos componentes podrían ser opcionales y no enviarse con su monitor. Algunas funciones o medios podrían no estar disponibles en algunos países.

	1 Monitor
	1 Soporte
	1 Cable de alimentación

	<p>1 Cable VGA (unido al monitor)</p>
	<p>1 Cable DVI</p>
	<p>1 Cable de transmisión USB (permite utilizar los puertos USB del monitor)</p>
	<p>1 Cubierta de cable</p>
	<p>1 Medios de <i>controladores de documentación</i> 1 <i>Manual de instalación rápida</i> 1 <i>Información de seguridad</i> 1 <i>Plantilla de soporte</i></p>

Características del producto


El monitor de panel plano **1909W** tiene una pantalla de cristal líquido (LCD), transistores de película fina (TFT) y una matriz activa. Las funciones del monitor incluyen:

- Área visible de 19 pulgadas (482,6 mm) (medida en diagonal).
- Resolución de 1440x900, compatible con pantalla completa para resoluciones menores.
- Amplio ángulo de visión sentado o de pie, o mientras se mueve de lado a lado.
- Funciones de inclinación y extensión vertical.
- Pedestal extraíble y orificios de montaje Video Electronics Standard Association (VESA) de 100 mm para aumentar la flexibilidad de las soluciones de montaje.
- Funciones plug and play si son compatibles con el sistema.
- Ajustes con menú en pantalla (OSD) para facilitar la instalación y la optimización de la pantalla.
- Incluye programas y documentación con archivo de información (INF), archivo de coincidencia de color de imagen (ICM) y documentación de productos.

- Función de ahorro de energía compatible con Energy Star.
- Ranura de bloqueo de seguridad.
- Soporte AIO con tornillos integrados para montar el equipo sin herramientas y asa para mayor portabilidad del sistema.
- Soporte dedicado que integra el equipo Dell Optiplex USFF y supervisa una configuración All-In-One.
- Capacidad de administración de activos.

Identificación de piezas y componentes

Vista frontal

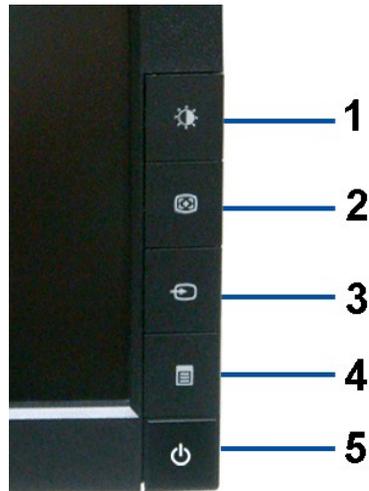


Vista frontal

Controles del panel frontal

Etiqueta	Descripción
1	Brillo y Contraste
2	ajuste automático
3	Selección de fuente de entrada
4	Menú
5	Encendido (con indicador luminoso de encendido)

Vista trasera

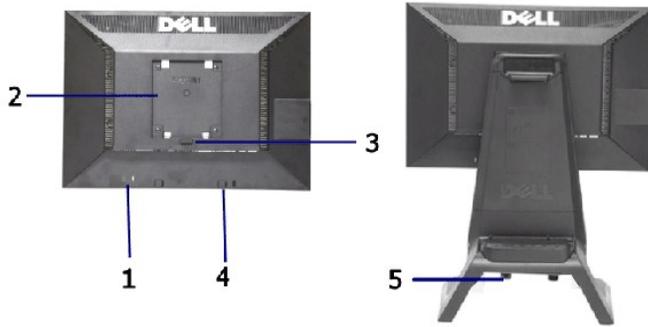

Vista trasera

Vista trasera con soporte de monitor

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Ranura de bloqueo de seguridad	Para asegurar su monitor.
2	Orificios de montaje VESA (100 mm) (tras la placa de base instalada)	Para montar el monitor.
3	Botón de extracción de la base	Púlselo para liberar la base.
4	Abrazaderas de montaje para Dell Soundbar	Para instalar la barra Dell Soundbar opcional.
5	Palometas	Apriete el chasis al soporte con las palometas.


Vista de etiqueta



Vista frontal del monitor con tarjeta de información extendida para ver las marcas del número de serie del código de barras.



Vista trasera del monitor con placa extraída para ver las marcas administrativas.

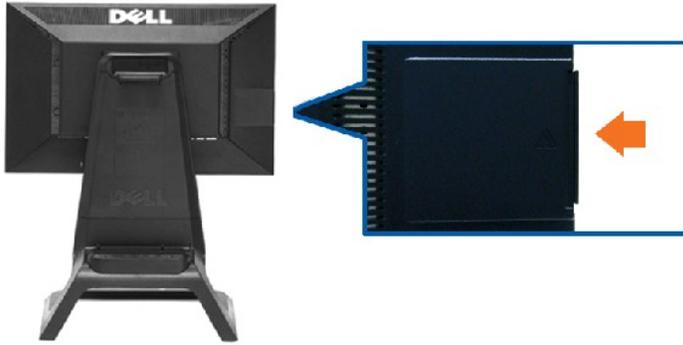


Vista trasera del monitor con placa colocada para ofrecer un aspecto limpio.

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Etiqueta de número de serie en código de barras	Para ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell.
2	Etiqueta administrativa	Muestra las homologaciones administrativas.

Nota: la etiqueta administrativa y el código de barras puede verse al retirar la placa del compartimento USB.

Vista lateral

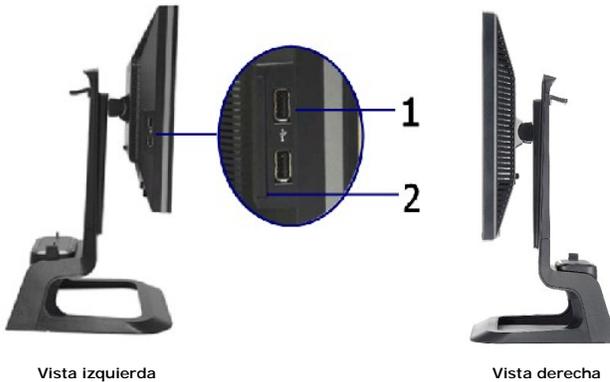

Etiqueta	Descripción
1	Puertos de descarga USB
2	Tarjeta de etiqueta

Vista anterior



Vista inferior

Etiqueta	Descripción
1	Conector de cable de alimentación AC
2	Conector de alimentación del Dell Soundbar
3	Conector DVI
4	Conector VGA
5	Puerto de transmisión USB
6	Puertos de descarga USB

Especificaciones del monitor

Especificaciones del panel plano

Tipo de pantalla	Matriz activa - TFT LCD
Dimensiones de la pantalla	19 pulgadas (19 pulgadas de tamaño de imagen visible)
Área de visionado predeterminada:	408,24(H) X 255,15(V)
Horizontal	408,24 mm (16,08 pulgadas)
Vertical	255,15 mm (10,05 pulgadas)
Espaciado entre píxeles	0,2835 mm
Ángulo de vista	160° (vertical) normal, 160° (horizontal) normal
Alcance de luminosidad	300 CD/m ² (valor típico)
Coefficiente de contraste	1000 a 1 (valor típico)
Recubrimiento con plato de sujeción	Antirreflejos con recubrimiento reforzado 3H
Luz trasera	Sistema de luz lateral CCFL (2)
Tiempo de respuesta	5 ms, valor típico
Espectro de color	83%*

*El espectro de color del modelo [1909W] (valor típico) se basa en las normas CIE1976 (83%) y CIE1931 (72%).

[Volver a la página de contenidos](#)

Apéndice

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

- [Instrucciones de seguridad](#)
- [Declaración FCC \(sólo para EE.UU.\)](#)
- [Contactar con Dell](#)



CAUTION: Instrucciones de seguridad



PRECAUCIÓN: Uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en esta documentación podría resultar exzona a choque, peligro eléctrico, y/o riesgos mecánicos.

Para más información sobre las instrucciones de seguridad, consulte la *Guía de Información del Producto*.

Declaración FCC (sólo para EE.UU.)

Si desea más información sobre la Nota FCC y el resto de información reglamentaria, consulte la página web de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Contactar con Dell

Los clientes en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).



NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, nota de entrega, recibo o catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de soporte y de servicio en línea o por teléfono. La disponibilidad varía dependiendo del país y el producto, y puede que algunos servicios no estén disponibles en su zona. Para ponerse en contacto con Dell para asuntos de ventas, soporte técnico, o servicio al cliente:

1. Visite support.dell.com.
 2. Seleccione su país o región en el menú desplegable **Elija un País/Región** en la parte inferior de la página.
 3. Haga clic en **Póngase en Contacto con Nosotros** en la parte izquierda de la página.
 4. Seleccione el servicio o el enlace de soporte apropiado según sus necesidades.
 5. Elija el método de contacto con Dell que le sea más cómodo.
-

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Configurar su monitor

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet

1. Acceda a <http://support.dell.com>, introduzca su identificador de servicio y descargue el último controlador disponible para su tarjeta gráfica.
2. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a **1440x900**.

 **NOTA:** Si no puede establecer la resolución a 1440 x 900, póngase en contacto con Dell™ para solicitar un adaptador gráfico que admita dicha resolución.

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Configurar su monitor

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™ , o tarjeta gráfica.

1. Haga clic derecho en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la ficha **Configuración**.
3. Seleccione **Avanzadas**.
4. Identifique el proveedor de su tarjeta gráfica en la descripción situada en la parte superior de la ventana (p. ej. NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Consulte la página web del proveedor de la tarjeta para obtener un controlador actualizado (por ejemplo <http://www.ATI.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
6. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a **1440x900**.

 **NOTA:** Si no puede configurar la resolución a 1440 x 900, póngase en contacto con el fabricante de su equipo o considere la posibilidad de adquirir un adaptador compatible con la resolución 1440 x 900.

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)


Uso del monitor

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF



- [Uso de los controles del panel frontal](#)
- [Uso del menú en pantalla \(OSD\)](#)
- [Uso de la barra Dell Soundbar \(opcional\)](#)
- [Ajuste de altura](#)
- [Uso de la inclinación](#)

Uso del panel frontal

Utilice los botones de control en la parte frontal del monitor para ajustar las características de la imagen. Al utilizar los botones para ajustar los controles, un menú OSD mostrará los valores numéricos de los parámetros al cambiar.

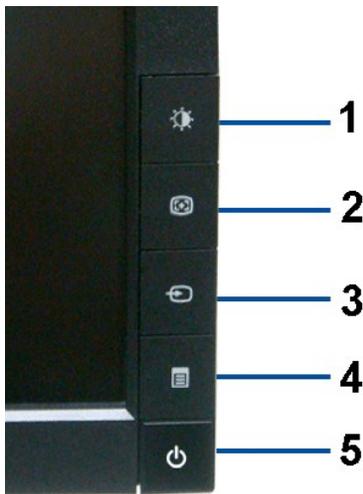

Botones del panel delantero	Descripción
<p>1</p>  <p>Brillo y contraste</p>	<p>Utilice este botón para acceder directamente al menú de "Brillo/Contraste" o aumentar los valores de la opción de menú seleccionada.</p>
<p>2</p>  <p>Ajuste automático / aumentar</p>	<p>Utilice el botón de Ajuste automático para activar la función de Ajuste automático o aumentar el valor de la opción de menú seleccionada. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo sobre fondo negro mientras el monitor se ajusta automáticamente a la entrada:</p> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Ajuste Automático en Curso...</p> </div> <p>El botón de ajuste automático permite al monitor ajustarse automáticamente a la señal de vídeo entrante. Después de usar el ajuste automático, puede ajustar aún más el monitor usando los controles Reloj de píxel (ajuste grueso) y Fase (ajuste fino) en la Configuración de imagen.</p> <p>NOTA: El ajuste automático no se ejecuta si pulsa el botón y no hay señales de vídeo activas o cables conectados.</p>
<p>3</p>  <p>Seleccionar fuente de</p>	<p>Utilice este botón para seleccionar la fuente de entrada o para reducir los valores de la opción de menú seleccionada. Use el botón de selección de entrada para seleccionar una de las dos señales de vídeo diferentes que puedan conectarse al monitor.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Entrada VGA 1 Entrada DVI-D

<p>entrada / reducir</p>	<p>1: Detec. Auto.(Análogica) </p>	o	<p>1: Detec. Auto.(Digital) </p>
	<p>2: Entrada Análogica </p>	o	<p>3: Entrada Digital </p>
<p>Si se selecciona la entrada VGA o DVI-D y no se conecta ni el cable VGA ni el DVI-D, aparecerá un cuadro de diálogo flotante como el siguiente.</p>			
		o	
<p>4</p>  <p>Menú</p>	<p>Utilice el botón MENÚ para abrir el menú en pantalla (OSD) y seleccionar el menú OSD. Consulte Acceso al sistema de menús.</p>		
<p>5</p>  <p>Encendido (con indicador luminoso de encendido)</p>	<p>El botón de encendido enciende y apaga el monitor.</p> <p>El LED azul indica que el monitor está encendido y funcionando perfectamente. El LED ámbar indica modo de ahorro de energía DPMS.</p>		

Uso del menú en pantalla (OSD)

Acceso al sistema de menú

 **NOTA:** Si cambia los ajustes y accede a continuación en otro menú o sale del menú OSD, el monitor guardará automáticamente estos cambios. Dichos cambios se guardarán también si los cambia y espera a que desaparezca el menú OSD.

1. Presione el botón MENU para abrir el menú OSD y mostrar el menú principal.

Menú principal para entradas analógicas (VGA)



o

Menú principal para entradas DVI



NOTA: La función de AJUSTE AUTOMÁTICO sólo estará disponible si utiliza el conector analógico (VGA).

- Presione los botones y para moverse entre las opciones de configuración. Al moverse de un icono a otro, el nombre de la opción se resalta. Consulte la tabla siguiente para ver una lista completa de opciones disponibles en el monitor.
- Presione el botón MENU una vez para activar la opción marcada.
- Presione los botones y para seleccionar el parámetro deseado.
- Pulse MENU para acceder a la barra deslizante y después los botones y , de acuerdo con los indicadores del menú, para hacer cambios.
- Seleccione la opción "Menú/Salir" para volver al menú principal o salir del menú OSD.

Icono	Menús y submenús	Descripción
	BRILLO Y CONTRASTE	Utilice este menú para activar el ajuste de Brillo/Contraste.
	Brillo	El brillo permite ajustar la luminancia de la pantalla. Presione el botón para aumentar el brillo, y el botón para reducirlo (mín 0 ~ máx 100).
	Contraste	Ajuste primero el Brillo y después el Contraste si necesita ajustar más la pantalla. Presione el botón para aumentar el contraste y el botón para reducirlo (mín 0 ~ máx 100). La función Contraste ajusta el nivel de diferencia entre la oscuridad y la luminosidad en la pantalla.
	AJUSTE AUTOMÁTICO	A pesar de que su PC reconozca el monitor al iniciarse, la función de ajuste automático mejora los ajustes de imagen para que usen con un ajuste particular.

		<p style="text-align: center;">Ajuste Automático en Curso...</p> <p>NOTA: En la mayoría de los casos, la función de Ajuste Automático produce la mejor calidad de imagen para su configuración.</p> <p>NOTA: La función de AJUSTE AUTOMÁTICO sólo estará disponible si utiliza el conector analógico (VGA).</p>
	FUENTE DE ENTRADA	<p>Use el menú FUENTE DE ENTRADA para seleccionar dos señales de vídeo diferentes que puedan conectarse al monitor.</p> 
	VGA	<p>Seleccione la entrada VGA si está utilizando el conector analógico (VGA). Presione  para seleccionar la fuente de entrada</p>
	DVI-D	<p>Seleccione la entrada DVI-D si está utilizando el conector digital (DVI). Presione  para seleccionar la fuente de entrada D</p>
	CONFIGURACIÓN DE COLOR	<p>Utilice la Configuración de color para ajustar el modo de configuración de color y la temperatura de color. Existen distintos submenús de configuración de color para VGA/DVI-D y Entrada de vídeo.</p> 
	Formato de color entrada	<p>Seleccione RGB si se conecta el monitor a un PC o DVD utilizando un cable VGA o DVI. Seleccione la opción YPbPr si se conecta el monitor a un DVD utilizando un cable YPbPr a VGA o YPbPr a DVI, o si la configuración de salida de color del DVD no es RGB.</p>
	Selección de modo	<p>Puede seleccionar Gráficos o Vídeo de acuerdo con la señal de entrada. Seleccione Gráficos si está conectando un PC a su monitor para conectar un DVD, STB o VCR a su monitor, se recomienda la opción Vídeo.</p>
	Modos predefinidos	<p>Si selecciona GRáficos, puede elegir el modo Estándar, Multimedia, Juegos, Cálido, Frío o Personalizado (R, G, B);</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Si está utilizando aplicaciones multimedia, como un reproductor de fotografías, vídeos, etc. a través de un PC, seleccione modo predefinido "Multimedia"; 1 Si está jugando a un juego en su PC, seleccione el modo predefinido "Juegos"; 1 Si prefiere una temperatura de color inferior (5700K), seleccione el modo "Cálido"; 1 Si prefiere una temperatura de color más alta, seleccione el modo "Frío"; 1 El modo Personalizado (R, G, B) ofrece una gama de colores de 6500K; 1 Seleccione "Estándar" para utilizar el formato de color nativo del panel; 1 Seleccione el modo Cálido para obtener un tinte rojizo. Este ajuste de color se usa normalmente para aplicaciones de color intenso (edición de imagen fotográfica, multimedia, películas, etc). 1 Seleccione el modo Frío para obtener un tinte azulado. Este ajuste de color se usa normalmente en aplicaciones de texto (hojas de cálculo, editores de texto, programación, etc). 1 Seleccione el modo Personalizado para aumentar o reducir cada una de las tres componentes de color (R, G, B) de forma independiente, en incrementos de una unidad, de 0 a 100.




Si selecciona Vídeo, puede elegir entre las opciones Película, Juego, Deportes o "Natural";

- 1 Para reproducir una película, seleccione el modo "Película";
- 1 Para ver un programa deportivo, seleccione el modo "Deportes";
- 1 Para jugar a un juego, seleccione el modo "Juego";
- 1 Para ver imágenes de carácter general, navegar por la web o ver la TV, seleccione el modo "Natural". Puede ajustar el M (Tinte) / Saturación en función de sus preferencias. Si desea restaurar las opciones de color predeterminadas, seleccione Reset (Restaurar color);
- 1 Seleccione la opción Restaurar color para restaurar la configuración de Color predeterminada (de fábrica). Esta configura también el espacio de color estándar "sRGB".



<p>Matiz</p>	<p>Esta función puede desplazar el color de una imagen de vídeo a verde o púrpura. Se utiliza para ajustar el tono de piel deseado</p> <p>Utilice  o  para ajustar entre '0' y '100'.</p> <p>Presione  para aumentar la tonalidad verdosa de la imagen de vídeo</p> <p>Presione  para reducir la tonalidad púrpura de la imagen de vídeo</p> <p>NOTA: El ajuste de Matiz está disponible únicamente para entradas de vídeo.</p>
<p>Saturación</p>	<p>Esta función permite ajustar la saturación de color de la imagen de vídeo. Utilice  o  para ajustar la saturación entre '0' y '100'.</p> <p>Presione  para aumentar la apariencia monocromática de la imagen de vídeo</p> <p>Presione  para reducir la apariencia colorida de la imagen de vídeo</p> <p>NOTA: El ajuste de Saturación está disponible únicamente para entradas de vídeo.</p>
<p>Modo de demostración</p>	<p>Para demostrar el efecto de la mejora de color</p>
<p>Reiniciar configuración de color</p>	<p>Restaura la configuración de color de su monitor a los valores predefinidos.</p>
<p> CONFIGURACIÓN DE PANTALLA</p>	<p>Utilice la Configuración de pantalla para ajustar la imagen.</p>

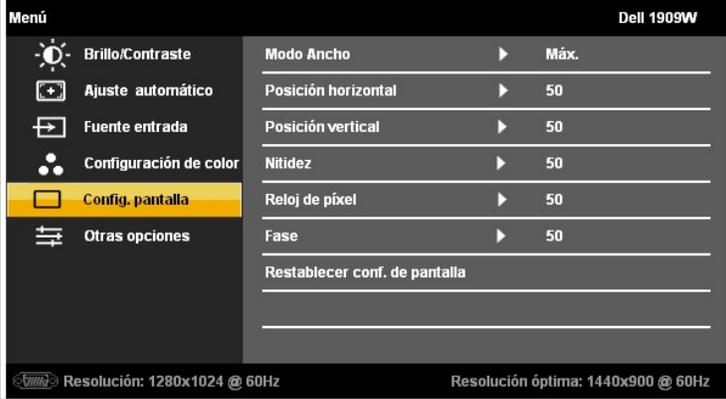
	
Modo panorámico	Ajuste la relación de imagen a 4:3 o pantalla completa.
Posición horizontal	Utilice los botones  o  para ajustar la imagen de la izquierda y la derecha. El mínimo es de '0' (-). Máximo es '100' (+).
Posición vertical	Utilice los botones  o  para ajustar la imagen hacia arriba y hacia abajo. El mínimo es de '0' (-). Máximo es '100' (+).
Nitidez	Esta función hace más nítido o más suave el aspecto de la imagen. Use  o  para ajustar la nitidez entre '0' y '100'.
Reloj de píxeles	Los ajustes Fase y Reloj de píxel le permitirán ajustar el monitor a sus preferencias con mayor precisión. Se puede acceder a estos ajustes mediante el menú principal OSD seleccionando Ajustes de imagen. Utilice los botones  o  para ajustar la calidad de la imagen.
Fase	Si no obtiene un resultado satisfactorio, use el ajuste de Fase, use el ajuste del Reloj de píxel (grueso) y a continuación el de F (fino), de nuevo. NOTA: Los ajustes de Reloj y Fase sólo están disponibles para la entrada "VGA".
Reiniciar configuración de pantalla	Seleccione esta opción para restaurar la configuración de pantalla predeterminada.
 OTROS PARÁMETROS	Seleccione esta opción para ajustar la configuración del menú OSD, como el idioma, la cantidad de tiempo que debe permanecer en la pantalla, y demás.
	
Idioma	La opción de idioma permite configurar el menú OSD en uno de los siete idiomas disponibles (inglés, español, francés, holandés, chino simplificado o japonés).
Menú Transparencia	Seleccione esta opción para cambiar la transparencia del menú, pulsando  o  (Mínimo: 0 ~ Máximo: 100).
Menú Temporizador	Tiempo de permanencia de OSD: Ajusta el tiempo durante el cual el OSD permanece activo después de la última vez que pulsó botón. Utilice los botones  o  para ajustar la barra deslizante en aumentos de 5 segundos, entre 5 y 60 segundos.
Menú Bloquear	Controla el acceso del usuario a los ajustes. Si selecciona "Bloquear", no se permitirán ajustes de usuario. Se bloquean todos los botones excepto el botón de menú  . NOTA: Si se bloquea el menú OSD, pulse el botón de menú para llevar al usuario directamente al menú de configuración OSD, función de Bloqueo OSD seleccionada.. Seleccione "Desbloquear" para desbloquear y permitir al usuario el acceso a todos los ajustes aplicables.
Rotación del menú	Gira el menú OSD 90 grados a la izquierda.
Sonido de ahorro de energía	Permite activar o desactivar el sonido durante el uso del modo de Ahorro de energía.

	DDC/CI	<p>DDC/CI (Canal de datos de pantalla / Interfaz común) permite ajustar los parámetros de su monitor (brillo, balance de color, et medio del software de su PC. Puede desactivar esta función seleccionando la opción "Desactivar". Active esta función para conseguir la mejor experiencia del usuario y un rendimiento óptimo de su monitor.</p>  <p>The screenshot shows the 'Menú' OSD for a Dell 1909W monitor. The 'DDC/CI' option is highlighted in yellow and set to 'Habilitado' (Enabled). Other options include 'Brillo/Contraste', 'Ajuste automático', 'Fuente entrada', 'Configuración de color', 'Config. Pantalla', 'Otras opciones', 'Idioma', 'Menú Transparencia', 'Menú Temporizador', 'Menú Bloquear', 'Menú Rotación', 'Audio en ahorro energía', 'Condicionamiento LCD' (set to 'Deshabilitado'), and 'Restablecer'. The resolution is shown as 1280x1024 @ 60Hz, with an optimal resolution of 1440x900 @ 60Hz. A vertical navigation bar on the right shows up, down, and return arrows, with a green checkmark next to the down arrow.</p>
	Condicionamiento LCD	<p>Le permite reducir los casos menores de retención de imagen. Dependiendo del grado de retención de imagen, el programa po tardar algún tiempo en ejecutarse. Puede activar esta función seleccionando la opción "Activar".</p>  <p>The screenshot shows the 'Menú' OSD for a Dell 1909W monitor. The 'Condicionamiento LCD' option is highlighted in yellow and set to 'Deshabilitado' (Disabled). Other options are the same as in the previous screenshot. The vertical navigation bar on the right shows a green checkmark next to the down arrow.</p>
	Restablecer	<p>Restaurar toda la configuración del menú OSD a sus valores predeterminados.</p>

Nota: Este monitor dispone de una función integrada que calibra automáticamente el brillo para compensar el envejecimiento del CCFL.


Mensajes de advertencia OSD

Si el monitor no admite un modo de resolución concreto, aparecerá el mensaje siguiente:

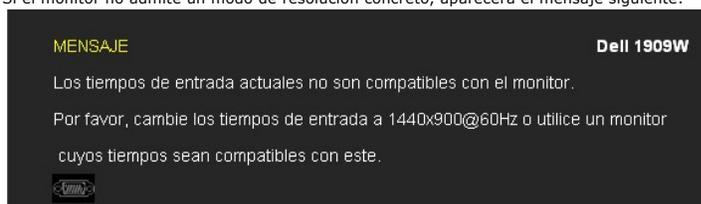


Significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que está recibiendo desde el PC. Consulte en [Especificaciones del monitor](#) los rangos de frecuencia horizontal y vertical compatibles con este monitor. El modo recomendado es 1440 X 900.

Podrá ver el mensaje siguiente antes de desactivar la función DDC/CI.

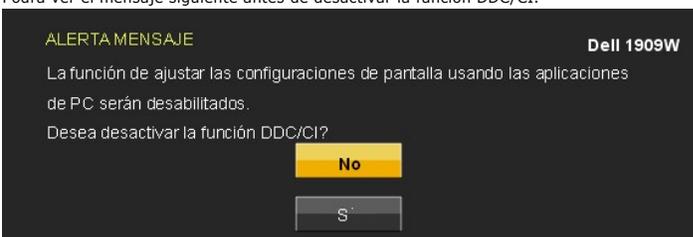


Si el monitor entra en el modo de Ahorro de energía, aparecerá el siguiente mensaje:




Active su equipo y el monitor para acceder al menú [OSD](#).


Si pulsa cualquier botón que no sea el botón de encendido, aparecerá alguno de los mensajes siguientes, dependiendo de la entrada seleccionada:

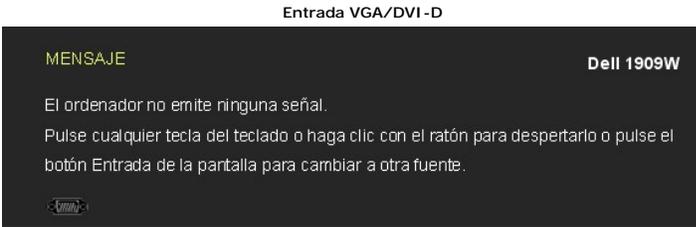

Si se selecciona la entrada VGA o DVI-D y no se conecta ni el cable VGA ni el DVI-D, aparecerá un cuadro de diálogo flotante como el siguiente.



o



Consulte [Resolución de problemas](#) para más información.

Uso de la barra Dell Soundbar (opcional)



1. Mecanismo de conexión
2. Control de encendido / volumen
3. Indicador de encendido
4. Conectores de auriculares

Ajuste de altura

El soporte puede extenderse verticalmente 90 mm para mayor comodidad.



Uso de la inclinación

Gracias al soporte integrado, puede inclinar el monitor para conseguir el ángulo de visión más cómodo.



 **NOTA:** el soporte se encontrará desinstalado si acaba de recibir el monitor desde la fábrica.

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Configurar su monitor

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla a 1440 x 900 (óptima)

Para conseguir un rendimiento óptimo de la pantalla utilizando sistemas operativos Microsoft Windows®, configure la resolución de la pantalla a 1440 x 900 píxeles siguiendo los pasos siguientes:

1. Haga clic derecho en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la ficha **Configuración**.
3. Deslice la barra de desplazamiento situada a la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y ajuste la resolución de la pantalla a **1440X900**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Si no puede ver la opción **1440X900**, puede que necesite actualizar el controlador de su tarjeta gráfica. Seleccione a continuación el escenario que mejor describa el sistema informático que está utilizando, y siga las instrucciones que se ofrecen:

1: [Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet.](#)

2: [Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™, ni tarjeta gráfica.](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

[Manual de usuario](#)

[Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla a 1440 x 900 \(óptima\)](#)

**La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc...

Las marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell y el logotipo de DELL, son marcas comerciales de Dell Inc.; Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. ENERGY STAR es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA, Agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos). Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc ha decidido que este producto cumpla los requisitos de ENERGY STAR en cuanto a la eficiencia energética. EMC es una marca registrada de EMC Corporation.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Model 1909Wf

Septiembre 2008 Rev. A00

[Volver a la página de contenidos](#)

Configuración del monitor

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

- [Instalación del soporte](#)
 - [Conexiones de cable correspondientes al panel trasero del monitor y el equipo](#)
 - [Retirar la cubierta de cable y desconectar los cables del equipo](#)
 - [Conectar la barra Soundbar \(opcional\)](#)
-

Instalación del soporte

Colocar el monitor sobre la base:

1. Coloque el soporte sobre una superficie plana
2. Inserte las dos pestañas metálicas del soporte en el surco situado en la parte trasera del monitor.
3. Reduzca la altura del monitor hasta que quede bloqueado en el soporte.

 **NOTA: el soporte se encontrará desinstalado si acaba de recibir el monitor desde la fábrica.**

 **NOTA: Si desea montar su soporte AIO en un escritorio, consulte la [Plantilla de soporte AIO \(*.pdf\)](#)**



Conexiones de cable correspondientes al panel trasero del monitor y el equipo

1. Coloque el equipo sobre el soporte. Presiónelo hasta que entre en contacto con la pestaña de bloqueo del soporte.



2. Apriete los tornillos situados bajo el soporte.



3. Conecte el cable DVI al equipo. Pase el cable DVI como se muestra en la imagen.

 **NOTA: este cable se envía unido al monitor.**



4. Pase el cable de alimentación del monitor a través del orificio situado en la parte inferior de la cubierta de cable, y conéctelo al receptáculo de alimentación situado en la parte trasera del monitor.

 **NOTA: el cable de alimentación del monitor y la cubierta del cable se entregan con el monitor.**



5. Pase el cable del adaptador de alimentación del equipo (se envía con el equipo) a través del orificio situado en la parte inferior de la cubierta de cable, y conéctelo al equipo. Presiónelo hasta que lo escuche encajar.



6. Conecte los cables USB de teclado y ratón al equipo, como se muestra en la imagen.

- a. Conecte el cable USB corto (se envía con el monitor) al puerto de envío del monitor. Pase este cable a través del orificio situado en el lateral de la cubierta de cable. Conecte el otro extremo del cable USB a cualquier puerto de descarga USB del equipo.
- b. Pase los cables de ratón y teclado a través del orificio situado en la parte inferior de la cubierta de cable, y conecte los dos puertos USB del equipo.



NOTA: existen cuatro puertos USB disponibles en la parte trasera del equipo.

- c. Pase todos los demás cables que conectan con el equipo (red, impresora, sonido externo, etc.) a través del orificio situado en la parte inferior de la cubierta de cable antes de conectarlos al equipo. Conecte todos los cables antes de instalar la cubierta de cable.
- d. Pase todos los cables que conectan con el monitor (vídeo, sonido opcional, alimentación del monitor, alimentación del sonido opcional) a través del orificio situado en el lateral de la cubierta de cable.



7. Conecte los cables de alimentación a una toma de suministro eléctrico. Instale la cubierta de cable.

- a. Instale la cubierta de cable, tratando de no desconectar ninguno de los cables.
- b. Conecte el cable de alimentación del equipo al adaptador de alimentación del mismo.
- c. Conecte los cables de alimentación de su equipo y monitor a una toma eléctrica cercana.



8. (Opcional) Instale el bloqueo de seguridad en la cubierta de cable

Encienda el monitor y el equipo. Si su monitos muestra imágenes, la instalación ha finalizado. Si no es así , consulte la sección [Resolución de problemas](#).



Retirar la cubierta de cable y desconectar los cables del equipo

1. Retire el bloqueo de seguridad opcional (si está instalado).
2. Levante el botón de bloqueo de la cubierta de cable y la cubierta de cable para extraerla.



3. Presione el botón de liberación situado en el cable de alimentación antes de desconectarlo del equipo.



Retirar la cubierta de cable y desconectar los cables del equipo

Este monitor cumple la norma VESA de montaje en pared, para lo cual es necesario separar el monitor del soporte.

Pasos para separar el monitor del soporte:

1. Presione el botón de extracción del soporte para liberarlo.



2. Sujete la parte inferior del soporte. Existen dos pestañas metálicas situadas en la parte superior de la placa VESA que se insertan en el monitor. Tire de la parte inferior del monitor para separarlo del soporte, teniendo cuidado de no arañar el monitor con el soporte.



Instalación de la barra Dell™ Soundbar



➡ **NOTA: no utilice el conector de alimentación de la barra soundbar con ningún otro dispositivo.**

1. Instale la barra Soundbar alineando las dos ranuras de la barra Soundbar con las dos pestañas situadas en la parte inferior del monitor.
2. Deslice la barra Soundbar hasta la izquierda hasta que encaje.
3. Conecte el cable de alimentación de la barra Soundbar al conector situado en la parte trasera del monitor.
4. Inserte el conector estéreo verde de la barra Soundbar en el conector de salida de audio de su equipo.

☑ **NOTA:** El conector de alimentación de la barra Soundbar, de +12V DC, es opcional.

➡ **NOTA: no lo utilice con ningún otro dispositivo que no sea la barra Dell Soundbar.**

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Solución de problemas

Monitor de panel plano Dell™ 1909W AIO para equipo Dell OptiPlex™ USFF

- [Prueba automática](#)
- [Problemas usuales](#)
- [Problemas generales del producto](#)
- [Problemas específicos del Bus Serie Universal](#)
- [Problemas con la barra Dell Soundbar](#)


⚠ PRECAUCIÓN: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [instrucciones de seguridad](#).

Test automático

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que verifica que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y el PC están conectados correctamente pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática de la manera siguiente:

1. Apague el PC y el monitor.
2. Desconecte el cable del vídeo de la parte trasera del Pc. Para asegurarse de que la comprobación automática funciona correctamente, extraiga los cables digitales (conector blanco) y análogo (conector azul) de la parte trasera del PC.
3. Encienda el monitor.

Aparecerá el cuadro de diálogo flotante en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y está funcionando correctamente. Cuando se encuentre en el modo de comprobación automática, la luz LED permanece en verde. Dependiendo también de la entrada seleccionada, uno de los diálogos que se muestra a continuación será examinado en la pantalla.



4. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable del vídeo se desconecta o resulta dañado.
5. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; encienda el PC y el monitor.

Si la pantalla de su monitor permanece vacía después de llevar a cabo el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el equipo, ya que el monitor funciona correctamente.

NOTA: La función de prueba automática no está disponible para los modos de vídeo S-Video, Compuesto y en Componentes.

Diagnóstico integrado

Su monitor dispone de una herramienta de diagnóstico integrado que le ayudará a determinar si el problema que experimenta es un problema de su monitor, o del sistema informático y la tarjeta gráfica.

NOTA: Puede ejecutar el diagnóstico integrado sólo si desconecta el cable de vídeo y el monitor se encuentra en el *modo de prueba*.

Para realizar el diagnóstico integrado:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia (que no existan partículas de polvo en la superficie de la pantalla).
2. Desconecte el cable de vídeo de la parte trasera del equipo o el monitor. El monitor pasará entonces al modo de comprobación.
3. Mantenga pulsados los botones  y  simultáneamente en el panel delantero durante 2 segundos. Aparecerá una pantalla gris.
4. Inspeccione con cuidado si existen anomalías en la pantalla.
5. Presione el botón  de nuevo en el panel delantero. El color de la pantalla cambiará a rojo.
6. Inspeccione si existen anomalías en la pantalla.
7. Repita los pasos 5 y 6 para verificar las pantallas verde, azul y blanca.

La prueba habrá finalizado cuando aparezca la pantalla en blanco. Para salir, pulse de nuevo el botón .

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla después de utilizar la herramienta de diagnóstico integrada, significa que el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y el equipo.

Problemas usuales

La tabla siguiente contiene información general sobre problemas usuales en este tipo de monitores y posibles soluciones.

Síntomas comunes	Qué experimenta	Posibles soluciones
No hay vídeo/ LED de encendido apagada	No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> 1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente. 1 Verifique que la toma de alimentación funciona correctamente utilizando cualquier otro equipo eléctrico. 1 Asegúrese de que el botón de alimentación está completamente presionado.
No hay vídeo/ LED encendido	No hay imagen o no tiene brillo	<ul style="list-style-type: none"> 1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD. 1 Realice la función de comprobación automática. 1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. 1 Ejecute el diagnóstico integrado:
Enfoque de baja calidad	La imagen está borrosa, difuminada o con sombras	<ul style="list-style-type: none"> 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. 1 Elimine los cables prolongadores de vídeo 1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada. 1 Cambie la resolución de vídeo a la relación de aspecto correcta (16:10).
Imagen temblorosa o borrosa	Imagen ondulada o movimiento incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. 1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada. 1 Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir. 1 Cambie de lugar el monitor y compruébelo en otra habitación.
Píxeles desaparecidos	La pantalla LCD tiene puntos	<ul style="list-style-type: none"> 1 Apáguelo y enciéndalo. 1 Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD. 1 Ejecute el diagnóstico integrado:
Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	<ul style="list-style-type: none"> 1 Apáguelo y enciéndalo. 1 Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD. 1 Ejecute el diagnóstico integrado:
Problemas con el brillo	La imagen está demasiado oscura o demasiado brillante	<ul style="list-style-type: none"> 1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada. 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD.
Distorsión geométrica	La pantalla no está centrada correctamente	<ul style="list-style-type: none"> 1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada. 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD. <p>NOTA: Durante el uso de '2: DVI-D', los ajustes de posición no estarán disponibles.</p>
Líneas horizontales/verticales	La pantalla tiene una o más líneas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada. 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. 1 Realice la función de comprobación automática y verifique si estas líneas también están en el modo de comprobación automática. 1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. 1 Ejecute el diagnóstico integrado: <p>NOTA: Durante el uso de '2: DVI-D', los ajustes de Reloj de píxel y Fase no estarán disponibles.</p>
Problemas de sincronización	La pantalla está movida o aparece rasgada	<ul style="list-style-type: none"> 1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada. 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. 1 Ejecute la función de comprobación automática para determinar si también aparece en el modo de comprobación automática. 1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. 1 Reinicie el equipo en <i>modo seguro</i>.
Cuestiones relativas a la seguridad	Señales visibles de humo o centellas	<ul style="list-style-type: none"> 1 No realice ninguno de los pasos incluidos en la resolución de problemas. 1 Póngase en contacto con Dell inmediatamente.
Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga	<ul style="list-style-type: none"> 1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente. 1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada. 1 Ejecute la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.
Faltan colores	Faltan colores en la imagen	<ul style="list-style-type: none"> 1 Realice la función de comprobación automática. 1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente. 1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.
Color equivocado	El color de la imagen no es correcto	<ul style="list-style-type: none"> 1 Cambie el modo de configuración del color en menú OSD de Configuración de color a Gráficos o Vídeo, dependiendo de la aplicación. 1 Pruebe con distintas configuraciones de color en el menú OSD de Configuración de color. Ajuste el valor de las componentes R/G/B en el menú OSD de Configuración de color si se ha desactivado la Administración de color. 1 Cambie el formato de color de entrada a PC RGB o YPbPr en el PSD de configuración avanzada. 1 Ejecute el diagnóstico integrado:
Retención de una imagen estática que ha permanecido mucho tiempo en el monitor	Aparecen sombras de una imagen estática en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> 1 Utilice la función de Administración de energía para apagar el monitor siempre que no se encuentre en uso (para más información, consulte Modos de administración de energía). 1 También puede utilizar un salvapantallas dinámico.

Problemas específicos del producto

Síntomas específicos	Qué experimenta	Posibles soluciones
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla pero no llena todo el área de visionado	<ul style="list-style-type: none"> 1 Compruebe la configuración de relación de aspecto en el menú OSD de configuración 1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.
No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel frontal	La OSD no aparece en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> 1 Apague el monitor, desconecte el cable de alimentación y vuelva a encender el monitor.
No se recibe ninguna señal de entrada al pulsar los controles de usuario	No se observa ninguna imagen. El LED está encendido en color verde. Si pulsa el botón "+", "-", "Menú", se mostrará el mensaje "No hay señal de entrada S-Video", "No hay señal de entrada de vídeo compuesto" o "No hay señal de entrada en componentes".	<ul style="list-style-type: none"> 1 Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que el equipo no está en modo de ahorro de energía moviendo el ratón o pulsando cualquier tecla del teclado. 1 Asegúrese de que la fuente de vídeo en S-Video, vídeo compuesto o en componentes está encendida y reproduciendo vídeo. 1 Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Vuelva a conectar el cable si es necesario. 1 Restablezca el equipo o el reproductor de vídeo.
La imagen no ocupa toda la pantalla.	La imagen no ocupa toda la altura o anchura de la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> 1 Debido a los distintos formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor podría presentar la imagen a pantalla completa. 1 Ejecute el diagnóstico integrado:

 **NOTA:** Si selecciona el modo DVI-D, la función de **Ajuste automático** no estará disponible.

Problemas específicos de Bus Serie Universal (USB)

Síntomas específicos	Qué experimenta	Posibles soluciones
La interfaz USB no funciona	Los periféricos USB no funcionan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Compruebe que el monitor esté ENCENDIDO. 1 Vuelva a conectar el cable de parte pasada al PC. 1 Reconecte los periféricos USB (conector parte a pasar). 1 Apague y vuelva a encender el monitor de nuevo. 1 Reinicie el equipo. 1 Algunos dispositivos USB, como discos duros portátiles externos, requieren una corriente eléctrica más alta; conecte el dispositivo directamente al sistema informático.
La alta velocidad de la interfaz USB 2.0 es baja.	Los periféricos USB 2.0 de alta velocidad funcionan lentamente o no funcionan en absoluto.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Compruebe que su PC es compatible con USB 2.0. 1 Algunos equipos tienen puertos USB 2.0 y USB 1.1. Asegúrese de utilizar el puerto USB correcto. 1 Vuelva a conectar el cable de parte pasada al PC. 1 Reconecte los periféricos USB (conector parte a pasar). 1 Reinicie el equipo.

Problemas con la barra Dell™ Soundbar

Síntomas comunes	Qué experimenta	Posibles soluciones
No hay sonido	No llega corriente a la barra de sonido - el indicador de corriente está apagado	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gire el control de encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a la posición intermedia; compruebe que el indicador de corriente (LED verde) en la parte frontal de la barra de sonido se ilumina. 1 Compruebe que el cable de alimentación de la barra Soundbar esté conectado al adaptador.
No hay sonido	La barra de sonido tiene corriente, el indicador está encendido.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Enchufe el cable de audio line-in en la conexión audio out del PC. 1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo 1 Reproduzca algún archivo de sonido en el PC (p.ej. un cd de audio o archivo MP3). 1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. 1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. 1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil).
Sonido distorsionado	La tarjeta de sonido del equipo se usa como fuente de audio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. 1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido. 1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al nivel medio. 1 Reduzca el volumen de la aplicación audio. 1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. 1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. 1 Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC. 1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil).
Sonido distorsionado	Se utiliza otra fuente de audio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. 1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la fuente de sonido. 1 Reduzca el volumen de la fuente de audio. 1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. 1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in.
Desequilibrio en el sonido	El sonido proviene de lado de la barra de sonido solamente	<ul style="list-style-type: none"> 1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. 1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido o fuente de audio. 1 Ajuste todos los controles de balance de audio de Windows (L-R) a sus puntos medios.

		<ul style="list-style-type: none"> 1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. 1 Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC. 1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil).
Volumen bajo	El nivel de volumen es demasiado bajo	<ul style="list-style-type: none"> 1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. 1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen máximo. 1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo. 1 Aumente el volumen de la aplicación audio. 1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil).

[Volver a la página de contenidos](#)