

# Dell™ 2007FP Flat Panel Monitor

## 제품 소개

- [알면](#)
- [읽으면](#)
- [축면](#)
- [밀면](#)
- [제품 사양](#)
- [USB 인터페이스](#)
- [플러그 앤 플레이 가능](#)
- [유지 보수](#)

## 스탠드 조정 및 사용

- [스탠드 부착](#)
- [케이블 정리](#)
- [기울기, 회전, 높이 조정](#)
- [스탠드 분리](#)

## 모니터 설치 및 화면조정

- [케이블 연결](#)
- [화면 조정부 버튼](#)
- [화면 조정 및 선택\(OSD\)](#)
- [최적의 해상도 설정](#)
- [Dell™ 사운드바 \(선택품목\)](#)

## 모니터 회전

- [모니터 회전 방법](#)
- [모니터 회전을 위한 드라이버 설치](#)

## 문제 해결

- [모니터 문제](#)
- [일반적인 문제](#)
- [비디오 문제](#)
- [제품 특정 문제](#)
- [USB 관련 특정 문제](#)
- [Dell™ 사운드바 \(선택품목\) 문제](#)

## 부록

- [FCC 식별 정보](#)
- [경고: 안전 지침](#)
- [Dell 연락처](#)

---

## 참고, 알림 및 주의

-  **참고:** '참고'는 컴퓨터 활용에 도움이 되는 중요한 정보입니다.
-  **알림:** '알림'은 잠재적인 하드웨어 손상이나 데이터 손실을 나타내며 이 문제를 피하는 방법을 알려줍니다.
-  **주의:** '주의'는 재산상의 손실, 개인적인 상해, 사망 등의 발생 가능성을 알려줍니다.

일부 경고는 다른 형식으로 표시되기도 하며 앞에 아이콘이 없을 수도 있습니다. 이런 경우 주의 표현 방식은 해당 관할 기관의 명령에 따른 것입니다.

---

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2006 Dell™ Inc. 모든 권리 소유.

Dell™ Inc.의 서면 승인없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 규제합니다.

이 문서에 사용되는 상표에 대한 설명: Dell, DELL 로고, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, Dell OpenManage 는 Dell™ Inc의 상표이며, Microsoft, Windows 와 Windows NT 는 Microsoft Corporation의 등록 상표이고, Adobe는 일부 지역에서 등록된 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다. ENERGY STAR 는 미국 환경 보호청의 등록 상표입니다. ENERGY STAR 의 파트너인 Dell™ Inc. 는 에너지 효율성에 대한 ENERGY STAR규격에 부합함을 확인합니다.

기타 상표 및 상표명은 명명한 각 제품 표시 및 이름이나 각 제품을 나타내는 항목으로 이 문서에서 그대로 사용될 수 있습니다. Dell™ Inc.은 Dell사가 아닌 상표 및 상표명에 대한 소유권을 인정하지 않습니다.

Model 2007FP

2006년 3월 Rev. A03

[목록 페이지로 돌아가기](#)

## 제품 소개

Dell™ 2007FP Flat Panel Monitor

- [앞면](#)
- [뒷면](#)
- [측면](#)
- [밑면](#)
- [제품 사양](#)
- [USB 인터페이스](#)
- [플러그 앤 플레이 기능](#)
- [유지 보수](#)

---

### 앞면



- 1 입력 표시등
- 2 입력 소스 선택
- 3 OSD 메뉴 / 선택
- 4 내리기 버튼(-)
- 5 올리기 버튼(+)
- 6 전원 버튼(전원 표시등 포함)

---

### 뒷면



- |   |   |
|---|---|
| <p>1 VESA 설치용 구멍 (100mm)<br/>(연결된 바닥판 뒤쪽)</p> <p>2 커넥터 레이블</p> <p>3 바코드 일련번호 레이블</p> <p>4 안전 잠금 슬롯</p> <p>5 모니터 잠금 / 해제 버튼</p> <p>6 규정 등급 레이블</p> <p>7 Dell 사운드바 설치 브래킷</p> <p>8 잠금/풀기 버튼</p> <p>9 케이블 관리용 구멍</p> | <p>모니터를 설치하는 데 사용합니다.</p> <p>커넥터의 위치와 종류를 표시합니다.</p> <p>Dell에 기술 지원을 요청하려는 경우에 이 레이블을 참조하십시오.</p> <p>안전 잠금 슬롯을 사용하면 모니터의 안전을 유지할 수 있습니다.</p> <p>모니터에서 스탠드를 분리하려면 이 버튼을 누르십시오.<br/>규정 승인이 표시되어 있습니다.</p> <p>여기는 옵션으로 제공되는 Dell 사운드바를 연결합니다.</p> <p>모니터를 아래로 누르고 버튼을 눌러 모니터 잠금을 풀 후에 모니터를 들어올려서 원하는 높이로 맞출 수 있습니다.</p> <p>케이블을 홀더에 고정시킬 수 있습니다.</p> |
|---|---|

## 옆면




우측



좌측

1 USB 다운스트림 포트

## 일면

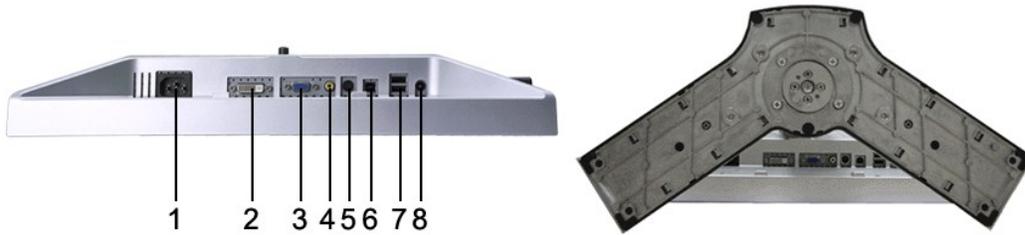

- 1 AC 전원 코드 커넥터
- 2 DVI 커넥터
- 3 VGA 커넥터
- 4 컴포짓 비디오 커넥터
- 5 S-비디오 커넥터
- 6 USB 업스트림 포트
- 7 USB 다운스트림 포트
- 8 Dell™ 사운드바용 DC 전원 커넥터

## 제품 사양

### 일반

모델명

2007FP

### 평면 패널

화면 유형

Active matrix - TFT LCD

화면 크기

20.1 인치 (20.1인치 대각선으로 볼 수 있는 이미지 크기)

사전 설정 디스플레이 영역:

수평	408 mm (16.1 인치)
수직	306 mm (12.1 인치)
픽셀 피치	0.255 mm
보는 각도	+/- 89° (수직) 평균, +/- 89° (수평) 평균
조명 출력	300 cd/m <sup>2</sup> (평균)
대비 비율	800:1 (평균)
표면 코팅	반사 방지 처리, 경도 3H
백라이트	CCFL (6) 에지라이트 시스템
응답 속도	16ms

## 해상도

수평 시각 범위	30 kHz to 81 kHz (자동)
수직 시각 범위	56Hz - 76Hz (예외: 60Hz에서는 1600 x 1200 만)
최적의 사전 설정 해상도	60Hz에서 1600 x 1200
최고 해상도	60Hz에서 1600 x 1200

## 비디오 지원 모드

비디오 디스플레이 성능(DVI 재생)	480p/576p/720p
비디오 디스플레이 성능(컴포지트 재생)	NTSC/PAL
비디오 디스플레이 성능(S-비디오 재생)	NTSC/PAL

## 사전 설정 디스플레이 모드

Dell은 아래 표에 나와 있는 모든 사전 설정 모드에 대해서는 이미지 크기와 중앙 위치를 보증합니다.

디스플레이 모드	수평 주파수 (kHz)	수직 주파수 (Hz)	픽셀 클럭 (MHz)	동기 극성 (수평/수직)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+

## 전기 사양

비디오 입력 신호	아날로그 RGB: 0.7 Volts +/-5%, 75 ohm 입력 임피던스 디지털 DVI-D TMDS: 600mV(각 회선), 50 ohm 입력 임피던스 S-비디오: Y 입력 1 volt(p-p), C 입력 0.286 volt(p-p), 75 ohm 입력 임피던스 컴포지트: 1 volt(p-p), 75 ohm 입력 임피던스,
동기화 입력 신호	수평 및 수직 별도: 3.3V CMOS 또는 5V TTL 레벨, 양극성 또는 음극성 동기. SOG (Sync on green)
AC 입력 전압/주파수/전류	100 - 240 VAC 50/ 60 Hz ± 3 Hz 2.0A (최대)
유입 전류	120V: 40A (최대) 240V: 80A (최대)

## 물리적 특징

신호 케이블 유형	D-sub: 탈착형 15핀 아날로그(모니터에 부착되어 제공) DVI-D: 탈착형 24핀 디지털(모니터에 부착되어 제공)
-----------	---

S-비디오: 내장되지 않음  
컴포짓: 내장되지 않음

크기 (스탠드 장착시):

높이 (수직모드에서 완전히 높은 상태)	547.6 mm (21.6 인치)
높이	367.8 mm (14.5 인치)
넓이	445.3 mm (17.5 인치)
깊이	193.5 mm (7.6 인치)

무게

모니터 (스탠드와 헤드 포함)	6.9 Kg (15.2 lb)
모니터 (스탠드 제외) (VESA 모드)	5.2 Kg (11.5 lb)
무게(포장 포함)	9.6 Kg (21.2 lb)

환경

온도:

작동시 5° - 35°C(41° - 95°F)

정지시 보관: 0° - 60°C (32° - 140°F)  
운반: -20° - 60°C(-4° - 140°F)

습도:

작동시 10% - 80% (비응축)

정지시 보관: 5% to 90% (비응축)  
운반: 5% to 90%(비응축)

고도:

작동시 3,657.6m (12,000 ft) max

정지시 12,192 m (40,000 ft) max

방출열

256.0 BTU/시간 (최대)  
187.66 BTU/시간 (표준)

전력 관리 모드

컴퓨터에 VESA의 DPMS 지원 디스플레이 카드나 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 모니터를 사용하지 않으면 자동으로 소모 전력을 줄일 수 있습니다. 이를 '절전 모드'라 합니다. 키보드, 마우스 또는 기타 다른 입력 장치에서 입력 신호가 컴퓨터에 감지되면 모니터는 자동으로 켜집니다. 아래 표에는 자동 절전 기능을 사용했을 때 소모 전력과 신호가 나와 있습니다.

VESA 모드	수평 동기	수직 동기	비디오	전원 표시등	소모 전력
일반 작동	활성	활성	활성	녹색	70 W (최대)* 55 W (일반)**
비활성 모드	비활성	비활성	공백	황갈색	2 W 미만
꺼짐	-	-	-	꺼짐	1 W 미만(230 Va 일때)

\* Audio 와 USB 포함  
\*\* Audio 와 USB 제외


이 모니터는 ENERGY STAR(r)규격 뿐만 아니라 TCO '99/TCO '03 전원 이용 모드를 지원합니다.



\* 꺼짐 모드에서 소모 전력이 0이 되게 하려면 모니터에 연결된 기본 케이블을 뽑으십시오.


핀 할당

VGA 커넥터

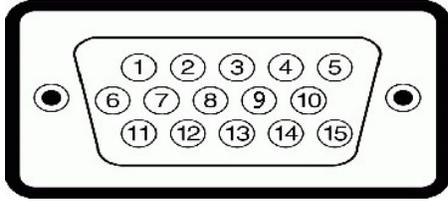

핀 번호	신호 케이블의 15핀 방향
1	비디오-빨간색
2	비디오-녹색
3	비디오-파란색
4	접지
5	자체 테스트
6	접지-빨간색
7	접지-녹색
8	접지-파란색
9	Computer 5V/3.3V
10	동기-동기
11	접지
12	DDC 데이터
13	수평-동기
14	수직-동기
15	DDC 클럭

### DVI 커넥터

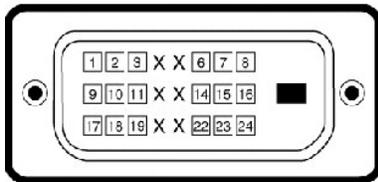

핀 번호	신호 케이블의 24핀 방향
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS 접지
4	부동
5	부동
6	DDC 클럭
7	DDC 데이터
8	부동
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+

11	TMDS 접지
12	부동
13	부동
14	+5V / +3.3V 전력
15	자체 테스트
16	핫 플러그 감지
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS 접지
20	부동
21	부동
22	TMDS 접지
23	TMDS 클럭+
24	TMDS 클럭-

### S-비디오 커넥터



핀 번호	신호 케이블의 5핀 방향 (케이블 포함 안 됨)
1	접지
2	접지
3	LUMA
4	CHROMA
5	접지

### 컴포짓 비디오 커넥터



핀 번호	신호 케이블의 1핀 방향 (케이블 포함 안 됨)
1	LUMA COMPOSITE CHROMA


## USB 인터페이스

이 모니터는 고속 인증 USB 2.0 인터페이스를 지원합니다.




	데이터 속도	소모 전력
고속	480 Mbps	2.5W (각 포트의 최대 값)
전속	12 Mbps	2.5W (각 포트의 최대 값)
저속	1.5 Mbps	2.5W (각 포트의 최대 값)

### USB 업스트림 커넥터

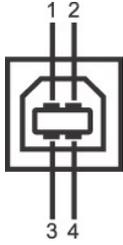

핀 번호	신호 케이블의 4핀 방향
1	DMU
2	전원
3	DPU
4	접지

### USB 다운스트림 커넥터

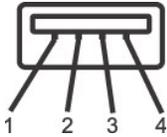

핀 번호	신호 케이블의 4핀 방향
1	전원
2	DMD
3	DPD
4	접지

### USB ports

- 1 1 업스트림 - 뒤쪽
- 1 4 다운스트림 - 2(뒤쪽), 2(왼쪽)

**참고:** USB 2.0을 사용하려면 2.0 지원 컴퓨터가 있어야 합니다.

**참고:** 모니터 USB 인터페이스는 모니터 전원이 켜져 있거나 절전 모드에서만 사용할 수 있습니다. 모니터 전원을 껐다 켜면 USB 인터페이스가 다시 열거되고 부착된 주변 장치는 몇 초 동안입니다.

### 플러그 앤 플레이 기능

플러그 앤 플레이가 지원에는 컴퓨터에 모니터를 설치하면 됩니다. 모니터는 DDC 프로토콜을 통해 컴퓨터에 EDID를 자동 제공하므로 컴퓨터는 자동 구성되면서 모니터 설정이 최적화됩니다. 사용자가 다른 설정을 선택할 수도 있지만 일반적으로 모니터는 자동 설치됩니다.

### 유지 보수

- 주의:** 모니터를 청소하기 전에 [안전 수칙](#)을 읽고 따르십시오.
- 주의:** 모니터를 청소하기 전에 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.

- 1 정전기 방지 화면을 닦으려면, 부드럽고 깨끗한 헝겊에 물을 살짝 적신 후 사용하십시오. 가능하면 정전기 방지 코팅을 위해 제작된 특수 화면 청소용 티슈나 세제를 사용하십시오.
- 1 진회색의 모니터 커버를 닦을 때는 세제를 사용하지 마십시오. 어두운 색의 플라스틱에 세제를 사용하면 불투명한 막이 생깁니다. 모니터 커버를 닦을 때는 미지근한 물에 헝겊을 살짝 적셔 사용하는 것이 좋습니다.
- 1 모니터 배송시, 하얀색 분말이 플라스틱이나 베젤 가장가리에 보일 수도 있습니다. 발견시에는 간단히 닦아내면 됩니다.
- 1 어두운색상의 플라스틱 재질은 밝은색상의 모니터 보다 더 많은 흠집을 나타낼 수 있습니다. 미드나이트 회색 모니터를 주의깊게 취급하십시오.
- 1 모니터의 이미지 품질을 가장 좋은 상태로 유지하려면 동적으로 변하는 화면 보호기를 사용하고 모니터를 사용하지 않을 때는 모니터를 끄십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)



[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 부록:

### Dell™ 2007FP Flat Panel Monitor

- [FCC 식별 정보](#)
- [경고: 안전 지침](#)
- [Dell 연락처](#)

## FCC 식별 정보

### FCC Class B

본 장비는 무선 주파수 에너지를 발생시켜 사용하고 방출할 수 있으며, 제조업체의 설명서에 따라 설치해서 사용하지 않을 경우에는 라디오와 TV 수신에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 본 장비는 FCC 규정 Part 15에 명시된 Class B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 검사를 통해 확인되었습니다.

본 장치에는 FCC 규정 Part 15의 조항이 적용됩니다. 다음 두 가지 조건에 따라 작동해야 합니다.

1. 본 장치가 유해한 간섭을 일으키면 안됩니다.
2. 원하지 않는 작동은 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭에 본 장치가 견딜 수 있어야 합니다.

 **참고:** FCC 규정에 의하면 Dell Inc.의 명시적인 허가 없이 본 장비를 변경하거나 개조하면 작동 권한이 취소될 수 있습니다.

이러한 제한은 주거 환경에 설치할 때 유해한 간섭으로부터 보호하기 위해 제정된 것입니다. 그러나 어떤 특정 설치 조건에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 장비를 껐다가 켜 보고, 본 장비가 라디오나 TV 수신에 방해가 되는 간섭을 일으키는 것으로 확인되면 다음과 같은 방법으로 간섭 문제를 해결해 보십시오.

- 1 수신 안테나의 방향을 바꾸십시오.
- 1 수신기에 대한 시스템의 상대적 위치를 변경하십시오.
- 1 시스템을 수신기로부터 멀리 떨어뜨리십시오.
- 1 시스템과 수신기가 서로 다른 회로에 연결되도록 시스템을 다른 콘센트에 꽂으십시오.

필요하면 Dell Inc. 대리점이나 경험이 많은 라디오/TV 기술자에게 문의하여 도움을 받으십시오.

다음 정보는 FCC 규정에 따라 장치 또는 본 문서에서 다른 장치에 있습니다.

- 1 제품명: Dell™ 2007FP
- 1 모델 번호: Dell™ 2007FPb
- 1 회사명:  
Dell Inc.  
Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs  
One Dell Way  
Round Rock, Texas 78682 USA  
512-338-4400

 **참고:** 규정에 대한 자세한 정보는 제품 정보 안내서를 참조하십시오.

## 경고: 안전 지침

 **주의:** 이 설명서에서 지정한 내용이 아닌 조절, 조정 또는 절차를 사용하면 감전, 전기 위험 및 기계적인 위험에 노출될 수 있습니다.

컴퓨터 모니터를 연결하고 사용할 때 다음 수칙을 읽고 따르십시오.

- 1 컴퓨터 손상을 피하려면 전원 공급기에 있는 전압 선택 스위치가 사용자 지역에서 사용 가능한 교류전압(AC)과 일치하도록 설정하십시오:
  - 대부분의 미주 지역과 일본, 대한민국(220V/60Hz), 대만 등과 같은 일부 극동아시아 지역에서는 115V/60Hz를 사용합니다.
  - 대부분의 유럽, 중동 및 극동아시아 지역에서는 230V/50Hz를 사용합니다.
- 1 항상 사용자의 모니터가 해당 지역에서 사용 가능한 AC 전압에서 작동할 수 있도록 전기적인 정격이 일치하는지 확인하십시오.

 **참고:** 이 모니터는 교류전원 입력 설정을 위해 전원 선택을 할 필요가 없습니다. 이것은 자동적으로 해당 입력 전원에 자동적으로 맞추며, 허용 전원범위는 전기 사양 부분에 명시되어 있습니다.

- 열이나 직사 광선에 노출되거나 온도가 매우 낮은 장소에서 LCD 모니터를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 온도 차이가 심한 장소 간에 LCD 모니터를 이동하지 마십시오.
- LCD 모니터가 심한 진동이나 강한 충격을 받지 않도록 주의하십시오. 예를 들어, LCD 모니터를 트럭에 싣지 마십시오.
- 습도가 높거나 먼지가 많은 환경에서 LCD 모니터를 사용하거나 보관하지 마십시오.

- LCD 모니터에 물이나 기타 액체를 쏟거나 스며들지 않도록 주의하십시오.
  - 평면 모니터를 실온에서 보관하십시오. 온도가 과도하게 낮거나 높은 경우, 디스플레이의 액정에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.
  - 모니터의 틈 사이로 어떤 금속 물체도 집어넣지 마십시오. 집어넣는 경우 감전의 위험을 초래할 수 있습니다.
  - 감전을 피하기 위해 모니터 내부를 만지지 마십시오. 공인 기술자만 모니터 덮개를 열어야 합니다.
  - 전원 케이블이 손상된 경우에는 모니터를 사용하지 마십시오. 전원 케이블 위에 어떤 물건을 올려놓지 마십시오. 그리고 항상 사람들이 지나다니는 곳에서 멀리 떨어진 곳에 전원 케이블을 두십시오.
  - 전기 콘센트에서 모니터 연결을 해제할 때 케이블을 잡지 말고 코드를 잡고 빼주세요.
  - 모니터 덮개 있는 틈은 통풍을 위한 것입니다. 과열을 방지하기 위해 이러한 틈을 막거나 가리지 마십시오. 침대, 소파, 양탄자 또는 다른 부드러운 면 위에 모니터를 놓고 사용하지 않도록 하는데, 그것은 그런 경우 모니터 하단에 있는 통풍구가 막힐 수 있기 때문입니다. 모니터를 책상이나 폐쇄된 공간에 설치할 경우에는 충분히 환기가 되도록 하십시오.
  - 습도가 낮고 먼지가 적은 곳에 모니터를 둡니다. 습기가 많은 지하실이나 먼지가 많은 복도와 같은 장소는 피하십시오.
  - 모니터가 비를 맞거나 물 근처(주방, 수영장 등)에서 사용하지 않도록 하십시오. 실수로 모니터가 물에 젖은 경우에는 젖은 천으로 닦을 수 있지만, 이 경우 반드시 모니터의 전원 코드를 먼저 뽑으십시오.
  - 모니터는 단단한 표면 놓고 조심스럽게 다룹니다. 화면은 유리로 만들어져 있으므로 떨어뜨리거나 날카로운 물체로 충격을 가하면 손상될 수 있습니다.
  - 전기 콘센트에 쉽게 닿을 수 있는 곳에 모니터를 둡니다.
  - 모니터가 정상적으로 작동하지 않으면, 특히 모니터에서 이상한 소리가 나거나 이상한 냄새가 나면 즉시 전원 코드를 뽑고 공인 대리점 또는 서비스 센터에 연락합니다.
  - 감전 위험에 노출되므로 뒷면 덮개를 떼어내지 마십시오. 뒷면 커버는 공인 서비스 담당자만 떼어내어야 합니다.
  - 온도가 너무 높으면 문제가 발생할 수 있습니다. 모니터를 직사광선이 내리쬐는 곳에서는 사용하지 마십시오. 그리고 히터, 스토브, 벽난로 및 다른 열원으로부터 떨어진 곳에서 사용하십시오.
  - 장시간 사용하지 않을 때에는 모니터의 전원 코드를 빼 주세요.
  - 서비스를 받기 전에 전기 콘센트에서 모니터의 전원 코드를 빼 주세요.
- 이 제품에 포함된
-  램프에는 수인이 들어 있기 때문에 지자체 또는 중앙 정부 법률에 따라 분리 수거하거나 폐기해야 합니다. 자세한 정보는 [WWW.DELL.COM/HG](http://WWW.DELL.COM/HG) 사이트를 참조하거나 전자 산업 협회 [WWW.EIAE.ORG](http://WWW.EIAE.ORG) 사이트를 통해 문의하십시오.

## Dell 연락처

인터넷을 통하여 Dell™에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오.

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com) (기술 지원)

사용자 국가에 맞는 특정 웹 주소는 아래 표에서 적절한 국가 부분을 찾으십시오.

 **참고:** 무료 전화 번호는 해당 번호가 표시되어 있는 국가 내에서만 사용할 수 있습니다.

 **참고:** 일부 국가에서는 해당 국가를 위해 별도 표시된 전화 번호를 통해 Dell XPS™ 컴퓨터에 대한 지원을 받을 수 있습니다. XPS 컴퓨터 전용 전화 번호를 찾을 수 없으면 지원 번호를 통해 Dell에 문의하십시오. 그러면 원하는 담당자에게 전화를 연결해 드립니다.

Dell에 연락해야 하는 경우 아래 표에 제공된 전자 주소, 전화 번호 및 코드를 사용하십시오. 사용할 코드를 결정하는 데 도움이 필요한 경우 현지 또는 국제 교환원에게 문의하십시오.

 **참고:** 제공되는 연락처 정보는 본 문서를 인쇄한 시점을 기준으로 한 것이며, 변경될 수 있습니다.

국가(도시) 국제 액세스 코드 국가 코드 도시 코드	부서명 또는 서비스 분야, 웹사이트 및 이메일 주소	지역 코드, Local 전화 번호 및 무료 전화 번호
안길라	웹사이트: <a href="http://www.dell.com.ai">www.dell.com.ai</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	기술 지원	무료: 800-335-0031
엔티가 바부다	웹사이트: <a href="http://www.dell.com.ag">www.dell.com.ag</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	

	기술 지원	1-800-805-5924
마카오	기술 지원 (Dell™Dimension™ Dell Inspiron™ Dell Optiplex™ Dell Latitude™ 및 Dell Precision™)	0800-105
	기술 지원(서버 및 스토리지)	0800-105
아르헨티나 (부에노스 아이레스) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 54 도시 코드: 11	웹사이트: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	이메일: <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a>	
	데스크톱 및 휴대용 컴퓨터 관련 이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	서버 및 EMC 관련 이메일: <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	고객 관리	무료: 0-800-444-0730
	기술 지원	무료: 800-222-0154
	기술 지원 서비스	무료: 0-800-444-0724
	판매	0-810-444-3355
아루바	웹사이트: <a href="http://www.dell.com.aw">www.dell.com.aw</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	기술 지원	무료: 800-1578
오스트레일리아 (시드니) 기술 지원: 0011 국가 코드: 61 도시 코드: 2	웹사이트: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	이메일: <a href="mailto:support.ap.dell.com/contactus">support.ap.dell.com/contactus</a>	
	일반 지원	13DELL-133355
오스트리아 국제 접속 코드: 900 국가 코드: 43 도시 코드: 1	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	이메일: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
	가정/소규모 업체 판매	0820 240 530 00
	가정/소규모 업체 팩스	0820 240 530 49
	가정/소규모 업체 고객 관리	0820 240 530 14
	우수 고객/기업 고객 관리	0820 240 530 16
	XPS 지원	0820 240 530 81
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 가정/소기업 지원	0820 240 530
	우대 고객/기업 지원	0820 240 530 17
	교환대	0820 240 530 00
바하마	웹사이트: <a href="http://www.dell.com.bs">www.dell.com.bs</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	기술 지원	무료: 1-866-874-3038
바베이도스	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/bb">www.dell.com/bb</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	기술 지원	1-800-534-3142
벨기에 (브뤼셀) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 32 도시 코드: 2	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	XPS 기술 지원	02 481 92 96
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	02 481 92 88
	기술 지원 팩스	02 481 92 95
	고객 관리	02 713 15
	기업 판매	02 481 91 00
	팩스	02 481 92 99
	교환대	02 481 91 00
버뮤다	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/bm">www.dell.com/bm</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	기술 지원	무료: 1-877-890-07754
볼리비아	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/bo">www.dell.com/bo</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	일반 지원	무료: 800-10-0238

브라질 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 55 도시 코드: 51	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	고객 지원, 기술 지원	0800 90 3355
	기술 지원 팩스	51 2104 5470
	고객 관리 팩스	51 2104 5480
	판매	0800 722 3498
영국령 버진 제도	일반 지원	무료: 1-866-278-6820
브루나이 국가 코드: 673	기술 지원 (말레이시아, 페낭)	604 633 4966
	고객 관리 (말레이시아, 페낭)	604 633
	계약 판매 (말레이시아, 페낭)	604 633 4955
캐나다 (뉴욕, 온타리오) 국제 접속 코드: 011	온라인 주문 상태: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
	AutoTech (자동화된 하드웨어 및 보증)	무료: 1-800-247-9362
	고객 서비스 (가정 판매/소기업)	무료: 1-800-847-4096
	고객 서비스 (중견기업/대기업, 정부)	무료: 1-800-326-9463
	고객 서비스 (프린터, 프로젝터, TV, 핸드헬드, 디지털 주크박스 및 무선 기기)	무료: 1-800-847-4096
	하드웨어 보증 지원 (가정 판매/소기업)	무료: 1-800-906-3355
	하드웨어 보증 지원 (중견기업/대기업, 정부)	무료: 1-800-387-5757
	하드웨어 보증 지원 (프린터, 프로젝터, TV, 핸드헬드, 디지털 주크박스 및 무선 기기)	1-877-335-5767
	판매 (가정 판매/소기업)	무료: 1-800-387-5752
	판매 (중견기업/대기업, 정부)	무료: 1-800-387-5755
	판매 (중견기업/대기업, 정부)	1 866 440 3355
케이맨 제도	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	기술 지원	1-877-261-0242
칠레 (산티아고) 국가 코드: 56 도시 코드: 2	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/cl">www.dell.com/cl</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	판매 및 고객 지원	무료: 1230-020-4823
	기술 지원 (CTC)	무료: 800730222
	기술 지원 (ENTEL)	무료: 1230-020-3762
중국 (하문) 국가 코드: 86 도시 코드: 592	기술 지원 웹사이트: <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a>	
	기술 지원 이메일: <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a>	
	고객 관리 이메일: <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a>	
	기술 지원 팩스	592 818 1350
	기술 지원 (Dimension 및 Inspiron)	무료: 800 858 2969
	기술 지원 (OptiPlex™ Latitude™ 및 Dell Precision™)	무료: 800 858 0950
	기술 지원 (서버 및 스토리지)	무료: 800 858 0960
	기술 지원 (프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등)	무료: 800 858 2920
	기술 지원 (프린터)	무료: 800 858 2311
	고객 관리	무료: 800 858 2060
	고객 관리 팩스	592 818 1308
	가정 및 소규모 업체	무료: 800 858 2222
	우수 고객 부서	무료: 800 858 2557
	대기업 고객 GCP	무료: 800 858 2055
	대기업 고객 주요 고객	무료: 800 858 2628
	대기업 고객 북부	무료: 800 858 2999
	대기업 고객 북부 정부 및 교육	무료: 800 858 2955
	대기업 고객 동부	무료: 800 858 2020
	대기업 고객 동부 정부 및 교육	무료: 800 858 2669
	대기업 고객 대기 팀	무료: 800 858 2572
대기업 고객 남부	무료: 800 858 2355	

	대기업 고객 세부	무료: 800 858 2811
	대기업 고객 여유 부품	무료: 800 858 2621
콜롬비아	웹사이트: www.dell.com/cl	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	1-800-915 -5704
코스타리카	웹사이트: www.dell.com/cr	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 800-012-0232
체코 공화국 (프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 420	웹사이트: support.euro.dell.com	
	이메일: czech_dell@dell.com	
	기술 지원	22537 2727
	고객 관리	22537 2707
	팩스	22537 2714
	기술 지원 팩스	22537 2728
	교환대	22537 2711
덴마크 (코펜하겐) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 45	웹사이트: support.euro.dell.com	
	XPS 기술 지원	7010 0074
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	7023 0182
	고객 관리 (관계)	7023 0184
	가정/소규모 업체 고객 관리	3287 5505
	교환대 (관계)	3287 1200
	교환대 팩스 (관계)	3287 1201
	교환대 (가정/소규모 업체)	3287 5000
	교환대 팩스 (가정/소규모 업체)	3287 5001
도미니카	웹사이트: www.dell.com/dm	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	일반 지원	무료: 1-866-278-6821
도미니카 공화국	웹사이트: www.dell.com/do	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 1-888-156-1834 또는 무료: 1-888-156-1584
에콰도르	웹사이트: www.dell.com/ec	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	일반 지원 (키토에서 전화)	무료: 999-119- 877-655-3355
	일반 지원 (과야퀸에서 전화)	무료: 1800-999-119-877-655-3355
엘살바도르	웹사이트: www.dell.com/ec	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원(텔레포니카)	무료: 8006170
핀란드 (헬싱키) 국제 접속 코드: 990 국가 코드: 358 도시 코드: 9	웹사이트: support.euro.dell.com	
	이메일: fi_support@dell.com	
	기술 지원	0207 533 555
	고객 관리	0207 533 538
	교환대	0207 533 533
	판매 (직원 500명까지)	0207 533 540
	팩스	0207 533 530
	판매 (직원 500명 이상)	0207 533 533

	팩스	0207 533 530
<b>프랑스 (파리) (몽펠리에)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 33 도시 코드: (1) (4)	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	<b>가정 및 소규모 업체</b>	
	XPS 기술 지원	0825 387 129
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	0825 387 270
	고객 관리	0825 823 833
	교환대	0825 004 700
	교환대 (프랑스 외부에서 전화)	04 99 75 40 00
	판매	0825 004 700
	팩스	0825 004 701
	팩스 (프랑스 외부에서 전화)	04 99 75 40 01
	<b>기업</b>	
	기술 지원	0825 004 719
	고객 관리	0825 338 339
	교환대	01 55 94 71 00
	판매	01 55 94 71 00
팩스	01 55 94 71 01	
<b>독일 (프랑크푸르트)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 49 도시 코드: 69	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	이메일: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
	XPS 기술 지원	069 9792 7222
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	069 9792-7200
	가정/소규모 업체 고객 관리	0180-5-224400
	글로벌 세그먼트 고객 관리	069 9792-7320
	우수 고객 고객 관리	069 9792-7320
	대규모 고객 고객 관리	069 9792-7320
	공공 고객 고객 관리	069 9792-7320
	교환대	069 9792-7000
<b>그리스</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 30	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	기술 지원	00800-44 14 95 18
	콜드 서비스 기술 지원	00800-44 14 00 83
	교환대	2108129810
	콜드 서비스 교환대	2108129811
	판매	2108129800
	팩스	2108129812
<b>그레나다</b>	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	일반 지원	무료: 1-866-540-3355
<b>과테말라</b>	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	일반 지원	1-800-999-0136
<b>가이아나</b>	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	일반 지원	무료: 1-877-270-4609
	웹사이트: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	기술 지원 이메일: <a href="mailto:HK_support@Dell.com">HK_support@Dell.com</a>	

<b>홍콩</b> 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 852	기술 지원 (Dimension 및 Inspiron)	00852-2969 3188
	기술 지원 (OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision)	00852-2969 3191
	기술 지원 (서버 및 스토리지)	00852-2969 3196
	기술 지원 (프로젝터, PDA, 스위치, 라우터 등)	00852-3416 0906
	고객 관리	00852-3416 0910
	대기업 고객	00852-3416 0907
	글로벌 고객 프로그램	00852-3416 0908
	중견 기업 부서	00852-3416 0912
	가정 및 소규모 업체 부서	00852-2969 3105
<b>인도</b>	이메일: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	기술 지원	1600 33 8045 및 1600 44 8046
	판매 (Large Corporate Accounts)	1600 33 8044
	판매 (가정 및 소규모 업체)	1600 33 8046
<b>아일랜드 (체리우드)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 353 도시 코드: 1	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	이메일: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	<b>판매</b>	
	일련 판매	01 204 4444
	Dell 아웃렛 매장	1850 200 778
	온라인 주문 헬프데스크	1850 200 778
	<b>고객 관리</b>	
	가정 사용자 고객 관리	01 204 4014
	소규모 업체 고객 관리	01 204 4014
	기업 고객 관리	1850 200 982
	<b>기술 지원</b>	
	XPS 기술 지원	1850 200 722
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	1850 543 543
	일반	
	팩스/판매 팩스	01 204 0103
	교환대	01 204 4444
	영국 고객 지원 (영국 내 전용)	0870 906 0010
기업 고객 지원 (영국 내 전용)	0870 907 4499	
영국 판매 (영국 내 전용)	0870 907 4000	
<b>이탈리아 (밀라노)</b> 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 39 도시 코드: 02	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	<b>가정 및 소규모 업체</b>	
	기술 지원	02 577 826 90
	고객 관리	02 696 821 14
	팩스	02 696 821 13
	교환대	02 696 821 12
	<b>기업</b>	
	기술 지원	02 577 826 90
고객 관리	02 577 825 55	

	팩스	02 575 035 30	
	교환대	02 577 821	
자메이카	이메일: la-techsupport@dell.com		
	기술 지원 (자메이카 내 전용 전화)	무료: 1-800-326-6061 또는 무료: 1-800-975-1646	
일본 (가와사키)	웹사이트: support.jp.dell.com		
	기술 지원 (서버)	무료: 0120-198-498	
	일본 외부 기술 지원 (서버)	81-44-556-4162	
	기술 지원 (Dimension 및 Inspiron)	무료: 0120-198-226	
	일본 외부 기술 지원 (Dimension 및 Inspiron)	81-44-520-1435	
	기술 지원 (Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude)	무료: 0120-198-433	
	일본 외부 기술 지원 (Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude)	81-44-556-3894	
	기술 지원 (PDA, 프로젝터, 프린터, 라우터)	무료: 0120-981-690	
	국제 접속 코드: 001	일본 외부 기술 지원 (PDA, 프로젝터, 프린터, 라우터)	81-44-556-3468
	국가 코드: 81	Faxbox 서비스	044-556-3490
	도시 코드: 44	24시간 자동 주문 상태 서비스	044-556-3801
		고객 관리	044-556-4240
		기업 판매 부서(직원 최대 400명)	044-556-1465
		우수 고객 부서 판매 (직원 400명 이상)	044-556-3433
		공공 판매 (정부 기관, 교육 기관 및 의료 기관)	044-556-5963
글로벌 세그먼트 일본 일본		044-556-3469	
개별 사용자		044-556-1760	
	교환대	044-556-4300	
한국 (서울)	이메일: Krsupport@dell.com		
	지원	무료: 080-200-3800	
	국제 접속 코드: 001	지원 (Dimension, PDA, 전자 제품 및 액세서리)	무료: 080-200-3801
	국가 코드: 82	판매	무료: 080-200-3600
	도시 코드: 2	팩스	2194-6202
교환대		2194-6000	
라틴 아메리카	고객 기술 지원 (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4093	
	고객 서비스 (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-3619	
	팩스 (기술 지원 및 고객 서비스) (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-3883	
	판매 (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4397	
	판매 팩스 (미국, 텍사스, 오스틴)	512 728-4600 또는 512 728-3772	
룩셈베르그	웹사이트: support.euro.dell.com		
	지원	342 08 08 075	
	국제 접속 코드: 00	가정/소규모 업체 판매	+32 (0)2 713 15 96
	국가 코드: 352	기업 판매	26 25 77 81
		고객 관리	+32 (0)2 481 91 19
	팩스	26 25 77 82	
마카오	기술 지원	무료: 0800 105	
	고객 서비스 (말레이시아, 페낭)	34 160 910	

국가 코드: 853	계약 판매 (말레이시아, 페낭)	29 693 115
말레이시아 (페낭) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 60 도시 코드: 4	웹사이트: support.ap.dell.com	
	기술 지원 (Dell Precision, OptiPlex 및 Latitude)	무료: 1 800 880 193
	기술 지원 (Dimension, Inspiron, 전자 제품 및 액세서리)	무료: 1 800 881 306
	기술 지원 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	무료: 1800 881 386
	고객 관 관	무료: 1 800 881 306 (옵션 6)
	계약 판매	무료: 1 800 888 202
	기업 판매	무료: 1 800 888 213
멕시코 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 52	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원 (TelMex)	무료: 1-866-563-4425
	판매	50-81-8800 또는 01-800-888-3355
	고객 서비스	001-877-384-8979 또는 001-877-269-3383
	메인	50-81-8800 또는 01-800-888-3355
몬트세라트	이메일: la-techsupport@dell.com	
	일반 지원	무료: 1-866-278-6822
네덜란드 안틸레	이메일: la-techsupport@dell.com	
	일반 지원	001-800-882-1519
네덜란드 (암스테르담) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 31 도시 코드: 20	웹사이트: support.euro.dell.com	
	XPS 기술 지원	020 674 45 94
	다른 모든 Dell 컴퓨터에 대한 기술 지원	020 674 45 00
	기술 지원 팩스	020 674 47 66
	가정/소규모 업체 고객 관리	020 674 42 00
	관계 고객 관리	020 674 4325
	가정/소규모 업체 판매	020 674 55 00
	관계 판매	020 674 50 00
	가정/소규모 업체 판매 팩스	020 674 47 75
	관계 판매 팩스	020 674 47 50
	교환대	020 674 50 00
교환대 팩스	020 674 47 50	
뉴질랜드 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 64	웹사이트: support.ap.dell.com	
	이메일: support.ap.dell.com/contactus	
	일반 지원	0800 441 567
니카라과	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 001-800-220-1378
노르웨이 (리사커) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 47	웹사이트: support.euro.dell.com	
	XPS 기술 지원	815 35 043
	다른 모든 Dell 제품에 대한 기술 지원	671 16882
	관계 고객 관리	671 17575
	가정/소규모 업체 고객 관리	231 62298
	교환대	671 16800
팩스 교환대	671 16865	
파나마	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 1-800-507-1385
	기술 지원 (CLARACOM)	무료: 1-800-633-4097
페루	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 0800-50-869
	웹사이트: support.euro.dell.com	

폴란드 (바르샤바) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 48 도시 코드: 22	이메일: pl_support_tech@dell.com	
	고객 서비스 전화	57 95 700
	고객 관리	57 95 999
	판매	57 95 999
	고객 서비스 팩스	57 95 806
	안내 데스크 팩스	57 95 998
	교환대	57 95 999
포르투갈 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 351	웹사이트: support.euro.dell.com	
	기술 지원	707200149
	고객 관리	800 300 413
	판매	800 300 410 또는 800 300 411 또는 800 300 412 또는 21 422 07 10
	팩스	21 424 01 12
푸에르토 리코	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 1-866-390-4695
세인트 키츠 네비스	웹사이트: www.dell.com/kn	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 1-866-540-3355
세인트 루시아	웹사이트: www.dell.com/lc	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 1-866-464-4352
세인트 빈센트 그레나딘	웹사이트: www.dell.com/vc	
	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 1-866-464-4353
싱가포르 (싱가포르) 국제 접속 코드: 005 국가 코드: 65	<b>참고:</b> 여기에 있는 전화 번호는 싱가포르나 말레이시아에서만 사용할 이용할 있습니다.	
	웹사이트: support.ap.dell.com	
	기술 지원 (Dimension, Inspiron, 전자 제품 및 액세서리)	무료: 1800 394 7430
	기술 지원 (OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision)	무료: 1800 394 7488
	기술 지원 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	무료: 1800 394 7478
	고객 관리	무료: 1800 394 7430 (옵션 6)
	계약 판매	무료: 1 800 394 7412
	기업 판매	무료: 1 800 394 7419
슬로바키아 (프라하) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 421	웹사이트: support.euro.dell.com	
	이메일: czech_dell@dell.com	
	기술 지원	02 5441 5727
	고객 관리	420 22537 2707
	팩스	02 5441 8328
	기술 팩스	02 5441 8328
	교환대 (판매)	02 5441 7585
남아프리카 공화국 (요하네스버그) 국제 접속 코드: 09/091 국가 코드: 27 도시 코드: 11	웹사이트: support.euro.dell.com	
	이메일: dell_za_support@dell.com	
	콜드 대기	011 709 7713
	기술 지원	011 709 7710
	고객 관리	011 709 7707
	판매	011 709 7700
	팩스	011 706 0495
	교환대	011 709 7700
동남 아시아 및 태평양 국가	기술 지원, 고객 서비스 및 판매 (말레이시아, 페낭)	604 633 4810
	웹사이트: support.euro.dell.com	
	가정 및 소규모 업체	
	기술 지원	902 100 130

스페인 (마드리드) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 34 도시 코드: 91	고객 관리	902 118 540
	판매	902 118 541
	교환대	902 118 541
	팩스	902 118 539
	<b>기업</b>	
	기술 지원	902 100 130
	고객 관리	902 115 236
	교환대	91 722 92 00
	팩스	91 722 95 83
	스웨덴 (우플란츠 바스비) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 46 도시 코드: 8	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
XPS 기술 지원		0771 340 340
다른 모든 Dell 제품에 대한 기술 지원		08 590 05 199
관계 고객 관리		08 590 05 642
가정/소규모 업체 고객 관리		08 587 70 527
직원 구매 프로그램(EPP) 지원		020 140 14 44
기술 지원 팩스		08 590 05 594
판매		08 590 05 185
스위스 (제네바) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 41 도시 코드: 22	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	이메일: <a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a>	
	XPS 기술 지원	0848 33 88 57
	다른 모든 Dell 제품에 대한 기술 지원(가정 및 소기업)	0844 811 411
	기술 지원 (기업)	0844 822 844
	고객 관리 (가정 및 소규모 업체)	0848 802 202
	고객 관리 (기업)	0848 821 721
	팩스	022 799 01 90
교환대	022 799 01 01	
타이완 국제 접속 코드: 002 국가 코드: 886	웹사이트: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	이메일: <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a>	
	기술 지원 (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension 및 전자 제품 및 액세서리)	무료: 00801 86 1011
	기술 지원 (서버 및 스토리지)	무료: 00801 60 1256
	고객 관리	무료: 00801 60 1250 (옵션 5)
	계약 판매	무료: 00801 65 1228
	기업 판매	무료: 00801 651 227
타이 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 66	웹사이트: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	기술 지원 (OptiPlex, Latitude 및 Dell Precision)	무료: 1800 0060 07
	기술 지원 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect 및 PowerVault)	무료: 1800 0600 09
	고객관리	무료: 1800 006 007 (옵션 7)
	기업 판매	무료: 1800 006 009
	계약 판매	무료: 1800 006 006
트리니다드 토바고 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 66	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/tt">www.dell.com/tt</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	기술 지원	무료: 1-888-799-5908
터크스 케이커스 제도 국제 접속 코드: 001 국가 코드: 66	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/tc">www.dell.com/tc</a>	
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	일반 지원	무료: 1-877-441-4735
	웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	이메일: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	고객 관리 웹사이트: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a>	

영국 (블랙넬) 국제 접속 코드: 00 국가 코드: 44 도시 코드: 1344	<b>판매_</b>		
	가정 및 소규모 업체 판매	0870 907 4000	
	기업/공공 부문 판매	01344 860 456	
	<b>고객 관리_</b>		
	가정 및 소기업 고객 지원	0870 906 0010	
	기업 고객 관리	01344 373 185	
	우대 고객(직원 500-5000명) 고객 지원	0870 906 0010	
	글로벌 고객 지원	01344 373 186	
	중앙 정부 고객 지원	01344 373 193	
	지방 정부 및 교육 기관 고객 지원	01344 373 199	
	의료 기관 고객 지원	01344 373 194	
	<b>기술 지원_</b>		
	XPS 기술 지원	0870 366 4180	
	기술 지원 (기업/우대 고객/PAD [직원 1000명 이상])	0870 908 0500	
	<b>일반</b>		
	다른 모든 Dell 제품에 대한 기술 지원	0870 908 0800	
가정 및 소규모 업체 팩스	0870 907 4006		
우루과이	웹사이트: <a href="http://www.dell.com/tt">www.dell.com/tt</a>		
	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>		
	기술 지원	무료: 413-598-2522	
미국 (텍사스, 오스틴) 국제 접속 코드: 011 국가 코드: 1	자동 주문 상태 서비스	무료: 1-800-433-9014	
	AutoTech (휴대용 및 데스크톱 컴퓨터)	무료: 1-800-247-9362	
	관리 고객을 위한 하드웨어 및 보증 지원(Dell TV, 프린터 및 프로젝터)	무료: 1-800-459-7298	
	미국 고객 XPS 지원	무료: 1-800-232-8544	
	다른 모든 Dell 제품에 대한 고객(가정 및 소규모 사업자) 지원	무료: 1-800-624-9896	
	고객 서비스	무료: 1-800-624-9897	
	직원 구매 프로그램(EPP) 고객	무료: 1-800-695-8133	
	금융 서비스 웹사이트: <a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>		
	금융 서비스 (임대/용자)	무료: 1-877-577-3355	
	금융 서비스 (Dell 우수 고객[DPA])	무료: 1-800-283-2210	
	<b>기업</b>		
	고객 서비스 및 지원	무료: 1-800-456-3355	
	직원 구매 프로그램(EPP) 고객	무료: 1-800-695-8133	
	프린터, 프로젝터, PDA 및 MP3 플레이어 지원	무료: 1-877-459-7298	
	<b>공공</b> (정부, 교육 및 보건)		
	고객 서비스 및 기술 지원	무료: 1-800-456-3355	
	직원 구매 프로그램(EPP) 고객	무료: 1-800-695-8133	
	Dell 판매	무료: 1-800-289-3355 또는 무료: 1-800-879-3355	
	Dell 아웃렛 매장 (Dell 재생 컴퓨터)	무료: 1-888-798-7561	
	소프트웨어 및 주변 장치 판매	무료: 1-800-671-3355	
	여유 부품 판매	무료: 1-800-357-3355	
	연장 서비스 및 보증 판매	무료: 1-800-247-4618	
	팩스	무료: 1-800-727-8320	
	청각 장애인 또는 언어 장애인을 위한 Dell 서비스	무료: 1-877-Dell™TY (1-877-335-5889)	
	미국 버전 제도	이메일: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
		기술 지원	무료: 1-877-702-4360
		웹사이트: <a href="http://www.dell.com/ve">www.dell.com/ve</a>	

베네수엘라	이메일: la-techsupport@dell.com	
	기술 지원	무료: 0800-100-2513

---

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 모니터 회전


Dell™ 2007FP Flat Panel Monitor

- [모니터 회전 방법](#)
- [모니터 회전을 위한 드라이버 설치](#)

---

### 모니터 회전 방법

모니터를 돌리기 전에 모니터 가장자리가 바닥에 닿지 않도록 세로 방향으로 끝까지 펼치고([높이 조정](#)) 완전히 기울여야([기울기](#)) 합니다.

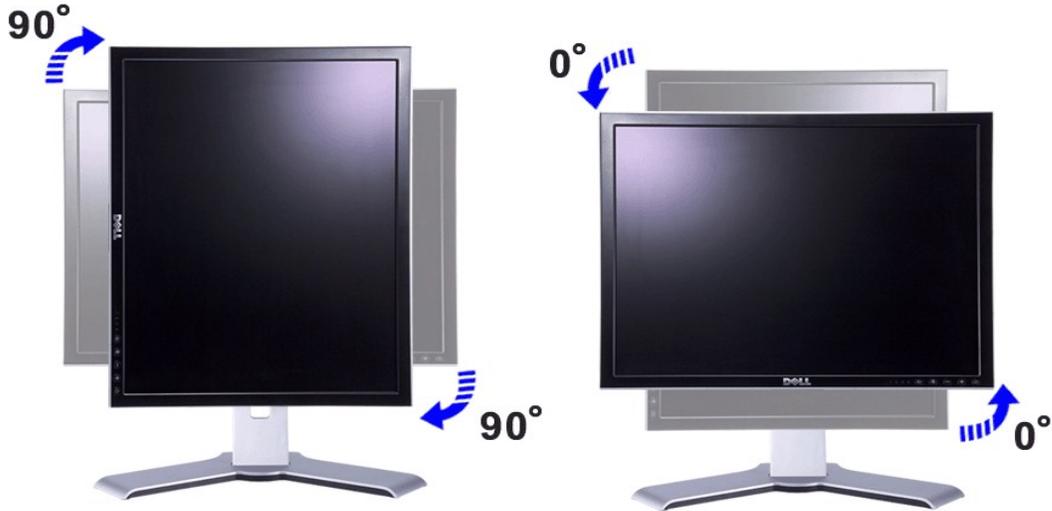

- ☞ **주:** "디스플레이 회전" (모니터 패널을 세로로 회전하기) 기능을 최대한 활용하려면, 이 모니터에는 제공되지 않은 그래픽 드라이버의 최신 버전이 컴퓨터에 설치되어야 합니다. 최신 드라이버를 설치하려면, [support.dell.com](http://support.dell.com) 사이트를 방문하여 "다운로드" 부분의 "비디오 드라이버"를 참조하십시오.
- ☞ **주:** 모니터 패널이 90도 회전하여 세로로 위치해 있을 때, 그래픽이 강조되는 프로그램(3D 게임 등) 사용시, 모니터 성능에 변화가 있을 수 있습니다.

---

### 모니터 회전을 위한 드라이버 설치

모니터를 회전시킨 후에, 운영체제를 변경하기 위해서 아래의 진행을 끝내어야 합니다.

- ☞ **주:** Dell 컴퓨터를 사용하고 있지 않다면, 운영체제 변경을 위한 정보를 그래픽 드라이버 웹사이트 또는 컴퓨터 제조사의 웹사이트에서 받아야 합니다.

1. 바탕화면에서 오른쪽 버튼을 누르고 **등록정보**를 선택합니다.
2. **설정** 탭을 선택하고 **고급**을 누릅니다.
3. ATI 비디오카드를 사용하시면, "회전설정" 메뉴에서 원하는 각도로 회전을 설정하실 수 있습니다.  
NVIDIA 비디오카드를 사용하시면, NVIDIA 설정탭의 "회전설정" 메뉴에서 원하는 각도로 회전을 설정하실 수 있습니다.  
Intel 비디오카드를 사용하시면, Intel 그래픽 설정탭의 "회전" 메뉴에서 원하는 각도로 회전을 설정하실 수 있습니다.

- ☞ **주:** 모니터 회전을 위한 선택사항이 보이지 않거나 올바르게 동작되지 않으면, [support.dell.com](http://support.dell.com) 에서 그래픽 카드를 위한 드라이버를 다운 받으시기 바랍니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)


## 모니터 설치

### Dell™ 2007FP Flat Panel Monitor



- [케이블 연결](#)
  - [화면 조정부 버튼](#)
  - [화면 조정 및 선택\(OSD\)](#)
  - [최적 해상도 설정](#)
  - [Dell™ 사운드바 \(옵션선택\)](#)
- 

## 케이블 연결

 **참고:** 설치전에 [안전 수칙](#)을 따르십시오.

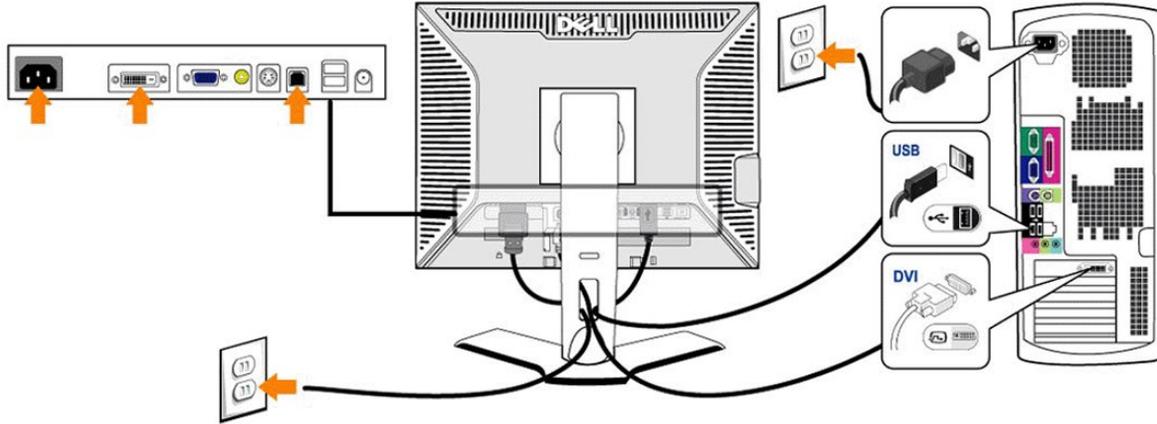

or

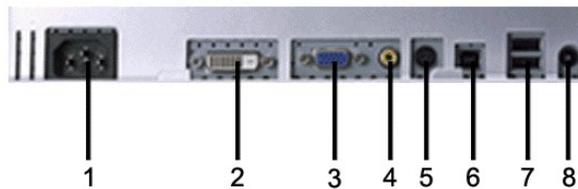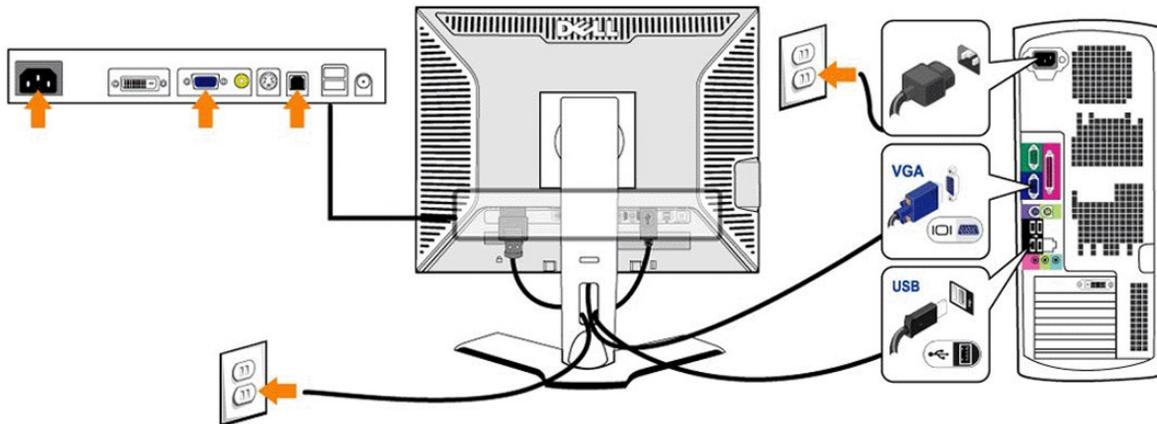

- 1 AC 전원 코드 커넥터
- 2 DVI 커넥터
- 3 VGA 커넥터
- 4 콤팩트 비디오 커넥터
- 5 S-비디오 커넥터
- 6 USB 업스트림 포트
- 7 USB 다운스트림 포트
- 8 Dell™ 사운드바용 DC 전원 커넥터

모니터를 컴퓨터에 연결하려면 다음 단계/설명을 따르십시오.

- 1 컴퓨터 전원을 끄고 전원 코드를 분리합니다.
- 1 흰색(디지털 DVI-D) 또는 파란색(아날로그 VGA) 디스플레이 커넥터 케이블을 컴퓨터 뒤에 있는 해당 비디오 포트에 연결합니다. 같은 컴퓨터에 두 케이블을 모두 사용하지 마십시오.

오. 두 케이블을 모두 사용하려면 두 케이블이 적절한 비디오 시스템을 사용하는 다른 두 컴퓨터에 연결해야 합니다(그림은 이해를 돕기 위한 것으로, 시스템 모양이 다를 수 있습니다).


1. 업스트림 USB 포트(케이블 제공됨)를 컴퓨터의 적합한 USB 포트에 연결합니다.
1. USB 주변기기를 USB 다운스트림 (모니터 측면, 또는 뒷면) 에 연결합니다. (자세한 내용은 뒷면 또는 일면 참조)
1. 컴퓨터와 모니터 전원 코드를 부근에 있는 콘센트에 연결합니다.
1. 모니터와 컴퓨터를 켭니다.
1. 모니터에 이미지가 나타나면 제대로 설치된 것입니다. 이미지가 나타나지 않으면 [문제 해결](#)을 참조하십시오.
1. 모니터 스탠드에 있는 케이블 홀더를 사용하면 케이블을 보기 좋게 정리합니다.

**참고:** 컴퓨터가 디지털 DVI-D 비디오 케이블을 지원하지 않으면, 모니터 뒤에 연결하지 않아도 됩니다.

**참고:** USB 주변기기가 컴퓨터에 연결되어 있는 경우, USB 포트를 모니터에 연결하지 않아도 됩니다.

## 화면 조정부 버튼

모니터 앞에 있는 조정 버튼을 사용하여 표시되는 이미지의 특성을 조정할 수 있습니다. 이 버튼을 사용하여 조정하면, 화면 메뉴 시스템(OSD)에 변경되는 수치가 나타납니다.

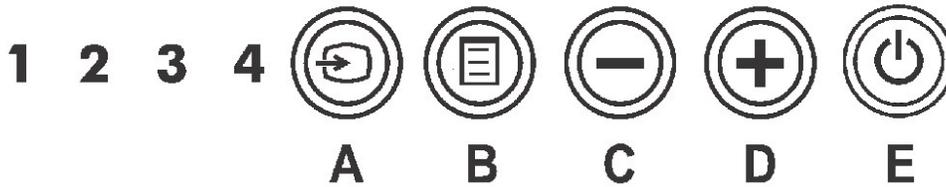

A	 <p><b>Input Source Select</b> (입력 소스 선택)</p>	<p>모니터에 연결된 네 가지 서로 다른 비디오 신호 중에서 선택하려면 입력 소스 선택 버튼을 사용하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VGA 입력</li> <li>2. DVI-D 입력</li> <li>3. S-비디오 입력</li> <li>4. 컴포지트 비디오 입력</li> </ol> <p>입력을 전환하면 현재 선택한 입력 소스를 알려주는 메시지가 다음과 같이 표시됩니다. 이미지가 나타나는 데 1-2초 정도 걸릴 수 있습니다.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>VGA </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>DVI - D </p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>S-Video </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Composite </p> </div> </div> <p>VGA 케이블과 DVI-D 케이블이 연결되지 않았을 때 VGA 또는 DVI-D 입력을 선택하면 아래와 같은 대화상자가 나타납니다.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>No VGA cable </p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>No DVI-D cable </p> </div> </div> <p>S 비디오나 컴포지트 비디오 입력을 선택했을 때 두 케이블이 연결되지 않았거나 비디오 소스가 꺼져 있으면 화면에 이미지가 표시되지 않습니다. 버튼 제외) 모니터에 다음 메시지가 표시됩니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>There is no signal coming from your video source. Press the Input button on your display to switch to another source.</p> </div>
B	 <p><b>OSD 메뉴 / 선택</b></p>	<p>메뉴 버튼을 사용하여 화면 메뉴 시스템(OSD)을 열거나 메뉴(하위 메뉴)를 닫거나 OSD를 종료할 수 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">메뉴 시스템 열기</a>를 참조하십시오.</p>
C, D		<p>OSD 메뉴 항목을 조정(범위 증가/감소)할 수 있습니다.</p>

	내리기 버튼(-) 및 올리기 버튼(+)	
E	 <b>전원 버튼</b> (전원 표시등 포함)	녹색 LED는 모니터가 켜지고 제대로 작동하면 켜집니다. 주황색 LED는 DPMS 절전 모드가 작동하면 켜집니다. 전원 버튼을 눌러 모니터를 끄고 켤 수 있습니다.

## OSD 사용

### 메뉴 시스템 열기

**참고:** 설정을 변경하고 다른 메뉴로 이동하거나 OSD 메뉴를 종료하면 모니터가 자동으로 변경 사항을 저장합니다. 설정을 변경하고 OSD 메뉴가 없어질 때까지 기다려도 변경 사항이 저장됩니다.

1. 메뉴 버튼을 누르면 OSD 메뉴가 실행되고 메인 메뉴가 표시됩니다.

#### 아날로그(VGA) 입력을 위한 메인 메뉴



또는

#### 비아날로그(비VGA) 입력을 위한 메인 메뉴



**참고:** 아날로그(VGA) 커넥터를 사용할 때는 AUTO ADJUST(자동 조정)만 사용할 수 있습니다.

2. 설정 옵션 사이에 이동하려면  및  버튼을 누르십시오. 하나의 아이콘에서 다른 아이콘으로 이동하면 옵션 이름이 선택되어 표시됩니다. 모니터에 사용할 수 있는 전체 옵션 목록은 도표를 참조하십시오.
3. 선택된 옵션을 활성화하려면 MENU(메뉴) 버튼을 누르십시오.
4.  및  버튼을 눌러 원하는 매개변수를 선택하십시오.
5. MENU(메뉴)를 눌러 슬라이드 바로 들어가서 메뉴에 있는 표시에 따라  및  버튼을 사용하여 설정을 변경하십시오.
6. 메인 메뉴로 돌아가려면 "뒤로" 옵션을 선택하고 OSD 메뉴를 종료하려면 "종료"를 선택하십시오.


아이콘	메뉴 및 하위 메뉴	설명
	EXIT(종료)	메인 메뉴를 종료합니다.
	BRIGHTNESS & CONTRAST (밝기 및 대비)	이 메뉴는 밝기/대비 조정을 실행합니다. 

	<p><b>Back (뒤로)</b>  버튼을 누르면 뒤로가 선택되어 메인 메뉴로 돌아갑니다.</p> <p><b>Brightness (밝기)</b> 밝기는 백라이트의 밝기를 조정합니다.        밝기를 높이려면  버튼을 누르고 밝기를 내리려면  버튼을 누르십시오(최소 0 ~ 최대 100).</p> <p><b>Contrast (대비)</b> 밝기를 먼저 조정한 후에 추가로 조정이 필요하면 대비를 조정하십시오.        대비를 높이려면  버튼을 누르고 대비를 내리려면  버튼을 누르십시오(최소 0 ~ 최대 100).        대비 기능은 모니터 화면에서 어두운 부분과 밝은 부분 사이에 차이 나는 정도를 조정합니다.</p> <p><b>Exit Menu (메뉴 종료)</b>  버튼을 누르면 OSD 메인 메뉴가 종료됩니다.</p> <p> <b>참고:</b> DVI 소스를 사용할 때는 대비 조정을 사용할 수 없습니다.</p>	
	<p><b>AUTO ADJUST (자동 조정)</b></p>	<p>시작할 때 컴퓨터가 모니터를 인식하더라도 자동 조정 기능이 개별 설정에 사용할 디스플레이 설정을 최적화합니다.</p> <div data-bbox="422 703 1031 808" style="background-color: #1a3d54; color: white; text-align: center; padding: 10px;">       Auto adjustment in progress     </div> <p> <b>참고:</b> 대부분의 경우에 자동 조정을 사용하면 구성에 가장 적합한 이미지가 표시됩니다.</p> <p> <b>참고:</b> 아날로그(VGA) 커넥터를 사용할 때는 AUTO ADJUST(자동 조정) 옵션만 사용할 수 있습니다.</p>
        	<p><b>INPUT SOURCE (입력 소스)</b></p>	<p>모니터에 연결된 서로 다른 비디오 신호 중에서 선택하려면 INPUT SOURCE(입력 소스) 메뉴를 사용하십시오.</p> <div data-bbox="422 1018 755 1438" style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 10px;"> <p>Back</p> <p>VGA</p> <p>DVI-D</p> <p>S-Video</p> <p>Composite</p> <p>Scan for Sources</p> <p>Exit Menu</p> </div> <p><b>Back (뒤로)</b>  버튼을 누르면 뒤로가 선택되어 메인 메뉴로 돌아갑니다.</p> <p><b>VGA</b> 아날로그(VGA) 커넥터를 사용하고 있으면 VGA 입력을 선택하십시오. VGA 입력 소스를 선택하려면  버튼을 누르십시오.</p> <p><b>DVI-D</b> 디지털(DVI) 커넥터를 사용하고 있으면 DVI-D 입력을 선택하십시오. DVI 입력 소스를 선택하려면  버튼을 누르십시오.</p> <p><b>S-Video (S 비디오)</b> S 비디오 커넥터를 사용하고 있으면 S 비디오 입력을 선택하십시오. S 비디오 입력 소스를 선택하려면  버튼을 누르십시오.</p> <p><b>Composite (컴포지트 비디오)</b> 컴포지트 비디오 커넥터를 사용하고 있으면 컴포지트 입력을 선택하십시오. 컴포지트 입력 소스를 선택하려면  버튼을 누르십시오.</p> <p><b>Scan for Sources (소스 찾기)</b> 사용할 수 있는 입력 신호를 찾으려면  버튼을 누르십시오.</p>





또는

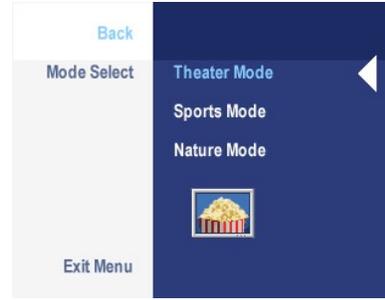

 **참고:** VGA/DVI-D 및 비디오 입력 사이에 서로 다른 이미지 모드가 사용됩니다.

**Back (뒤로)**  버튼을 누르면 뒤로가 선택되어 메인 메뉴로 돌아갑니다.

**VGA/DVI-D input (VGA/DVI-D 입력)**



**Desktop Mode (데스크톱 모드)** 데스크톱 응용 프로그램에 적합한 모드.



**Multimedia Mode (멀티미디어 모드)** 비디오 재생과 같은 멀티미디어 응용 프로그램에 적합한 모드.



**Gaming Mode (게임 모드)** 게임 응용 프로그램에 적합한 모드.



**Video input (비디오 입력)** 동영상 재생에 적합한 모드.



**Theater Mode (극장 모드)** 스포츠 화면에 적합한 모드.



**Sports Mode (스포츠 모드)** 자연 화면에 적합한 모드.

**Nature Mode (자연 모드)**  버튼을 누르면 OSD 메인 메뉴가 종료됩니다.

**Exit Menu (메뉴 종료)**



**DISPLAY SETTINGS (디스플레이)**

설정)




- Back (뒤로)** 버튼을 누르면 뒤로가 선택되어 메인 메뉴로 돌아갑니다.
- Wide Mode (와이드 모드)** 이미지 비율을 1:1, 원래 비율 또는 전체 화면으로 조정합니다.  
**참고:** 최적의 초기 해상도 1600 x 1200에서는 Wide Mode 조정이 필요하지 않습니다.
- H Position (수평 위치)** '수평' 또는 '수직' 설정을 변경할 때 보기 영역의 크기는 변하지 않습니다. 선택/변경에 따라 이미지가 이동되지만 합니다.  
**V Position (수직 위치)** 및 버튼을 사용하면 이미지를 좌/우 및 상/하로 조정할 수 있습니다. 최소값은 '0'(-)이고, 최대값은 '100'(+)입니다.
- Sharpness (선명도)** 이 기능을 사용하면 이미지를 더 선명하게 하거나 부드럽게 할 수 있습니다. 또는 버튼을 사용하면 선명도를 '0'부터 '100'까지 조정할 수 있습니다.
- Zoom (줌)** 줌 기능을 사용하면 원하는 부분을 확대할 수 있습니다.  
 및 키를 사용하면 확대/축소됩니다.
- Horizontal Pan (수평 팬)** 줌 기능을 사용하는 경우.  
**Vertical Pan (수직 팬)** 및 버튼을 사용하면 이미지를 좌/우 및 상/하로 조정할 수 있습니다. 최소값은 '0'(-)이고, 최대값은 '100'(+)입니다.
- Pixel Clock (픽셀 클럭)** 위상 및 픽셀 클럭 조절을 사용하면 모니터를 원하는 대로 조정할 수 있습니다. 이 설정은 메인 OSD 메뉴에서 'Image Settings(이미지 설정)'을 선택하면 열립니다.  
 및 버튼을 사용하여 조정하면 최고의 이미지 품질을 얻을 수 있습니다.
- Phase (위상)** 위상 조정으로 만족스러운 결과를 얻을 수 없으면 픽셀 클럭(거칠게) 조절을 사용한 후에 다시 위상(미세하게)을 사용하십시오.  
**참고:** 픽셀 클럭과 위상 조정은 "VGA" 입력에만 사용할 수 있습니다.
- Audio Option (오디오 옵션)** 절전 모드 중에 오디오 전원 켜기 또는 끄기.
- Display Info (디스플레이 정보)** 이 모니터와 관련된 모든 설정.
- Display Reset (디스플레이 초기화)** 이미지를 제조 시의 최초 설정으로 초기화합니다.
- Exit Menu (메뉴 종료)** 버튼을 누르면 OSD 메인 메뉴가 종료됩니다.



MENU SETTINGS

(메뉴 설정)

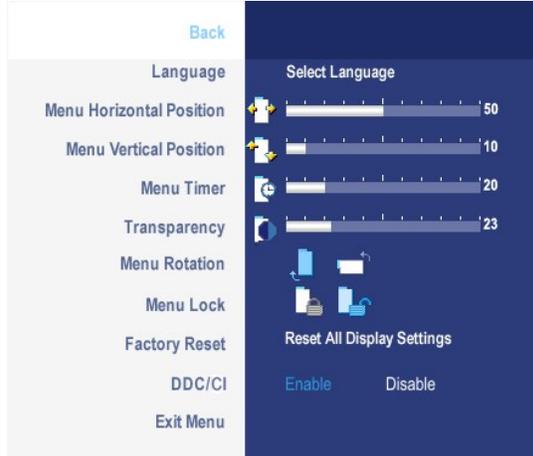

Back (뒤로)

⏪ 버튼을 누르면 뒤로가 선택되어 메인 메뉴로 돌아갑니다.

Language (언어)

언어 옵션은 OSD 디스플레이를 다섯 가지 언어(영어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 일본어) 중 하나로 설정합니다.

Menu Horizontal Position (메뉴 수평 위치)

⬅ 및 ➡ 버튼을 사용하면 OSD가 왼쪽과 오른쪽으로 이동합니다.

Menu Vertical Position (메뉴 수직 위치)

⬆ 및 ⬇ 버튼을 사용하면 OSD가 위와 아래로 이동합니다.

Menu Timer (메뉴 타이머)

OSD 끄기 시간: 마지막으로 버튼을 누른 후에 OSD가 작동 상태를 유지하는 시간 길이를 설정합니다.

⌚ 및 ⏪ 버튼을 사용하여 5초부터 60초까지 5초 단위로 슬라이더를 조정하십시오.

Transparency (투명도)

이 기능은 OSD 배경을 불투명에서 투명으로 조정하는 데 사용됩니다.

Menu Rotation (메뉴 회전)  
Menu Lock (메뉴 잠금)

OSD를 시계 방향 반대로 90도 회전시킵니다. 디스플레이 회전에 따라 조정할 수 있습니다.

사용자의 조정을 통제합니다. 'Yes(예)'(+가 선택되면 사용자가 조정할 수 없습니다. 메뉴 ⏪ 버튼을 제외한 모든 버튼이 잠깁니다.

참고: OSD가 잠겼을 때 메뉴 버튼을 누르면 바로 OSD 설정 메뉴로 이동하고 'OSD Lock(OSD 잠금)'이 선택되어 표시됩니다. 잠금을 해제하고 사용자 모든 설정을 사용할 수 있게 하려면 No(아니오)(-)를 선택하십시오.

Factory Reset (초기화)  
DDC/CI

모든 OSD 설정을 공장 기본값으로 초기화합니다.

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)가 있으면 모니터 매개 변수(밝기, 색 균형 등)를 PC상의 소프트웨어를 통해 조절할 수 있습니다. "비활성화"를 선택하면 이 기능을 중지시킬 수 있습니다. 모니터의 성능을 최적화하고 사용자 경험을 최고로 하기 위해 이 기능을 활성화하십시오.



Exit Menu (메뉴 종료)

⏪ 버튼을 누르면 OSD 메인 메뉴가 종료됩니다.




PIP SETTINGS (PIP 설정)


이 기능을 사용하면 다른 입력 소스의 이미지를 표시하는 창이 열립니다.

PIP가 꺼졌을 때 PIP 하위 메뉴 (VGA/DVI-D 입력이 메인 소스)

PIP가 꺼졌을 때 PIP 하위 메뉴 (비디오 입력이 메인 소스)

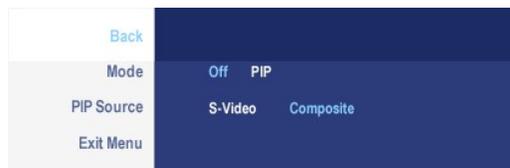


또

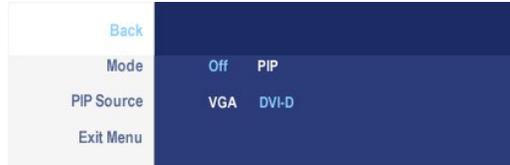

는

PIP가 켜졌을 때 PIP 하위 메뉴 (VGA/DVI-D 입력이 메인 소스)

PIP가 켜졌을 때 PIP 하위 메뉴 (비디오 입력이 메인 소스)

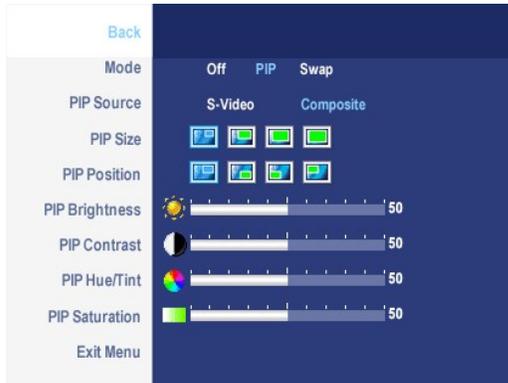

Back  
(뒤로)  
Mode  
(모드)

또



When  
selected PIP  
(PIP가 선택  
된 경우)

PIP Source  
(PIP 소스)

PIP Position  
(PIP 위치)

는

PIP Size  
(PIP 크기)

참고: DVI 소스를 사용할 때는 대비 조정을 사용할 수 없습니다.

PIP Contrast (PIP 대비) 버튼을 누르면 뒤로가 선택되어 메인 메뉴로 돌아갑니다.

한 가지 모드가 있습니다: PIP(Picture in Picture)

및 버튼을 사용하여 찾고 버튼을 사용하여 "Off"(꺼짐) 또는 "PIP"를 선택합니다.

PIP가 켜져 있을 때 "SWAP"을 선택하면 PIP 모드에서 메인 화면과 하위 화면 사이를 전환할 수 있습니다.

PIP Hue/Tint  
(PIP 색조)

PIP 입력 신호를 선택합니다. (VGA/DVI/S 비디오/컴포지트)

및 버튼을 사용하여 찾고 버튼을 사용하여 선택합니다.

PIP Saturation  
(PIP 채도)

PIP 창의 위치를 선택합니다.

및 버튼을 사용하여 찾고 버튼을 사용하여 선택합니다.

PIP 창의 크기를 선택합니다.

및 버튼을 사용하여 찾고 버튼을 사용하여 선택합니다.

Exit Menu  
(메뉴 종료)

PIP 모드에서 화면의 대비 레벨을 조정합니다.

버튼을 누르면 대비가 감소합니다.

버튼을 누르면 대비가 증가합니다.

이 기능을 사용하면 PIP 이미지의 색상에서 녹색이나 자주색이 강해집니다. 이 기능은 피부색을 원하는 대로 조정하는 데 사용됩니다.

버튼을 누르면 이미지 색상이 녹색에 가까워집니다.

버튼을 누르면 이미지 색상이 자주색에 가까워집니다.

PIP 이미지의 색상 채도를 조정합니다.

버튼을 누르면 이미지가 단색에 가까워집니다.

버튼을 누르면 이미지의 컬러가 강해집니다.

 버튼을 누르면 OSD 메인 메뉴가 종료됩니다.

## OSD 경고 메시지

모니터에서 특정 해상도 모드를 지원하지 않을 경우 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

Out of range signal  
Cannot display this video mode,  
change computer display input to 1600 X 1200@60Hz

이 메시지는 컴퓨터의 송신 신호와 동기화할 수 없음을 나타냅니다. 신호가 너무 높거나 낮아 모니터에 부적합합니다. 이 모니터에 설정할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위를 보려면 [사양](#) 을 참조하십시오. 권장 모드는 60Hz에서 1600 X 1200입니다.

DDC/CI 기능이 비활성화되기 전에 다음 메시지가 표시됩니다.

The function of adjusting display settings using PC applications will be disabled.  
Do you want to disable DDC/CI? No Yes

모니터가 절전 모드로 바뀌면, 선택한 입력 신호에 따라 메시지가 다음과 같이 나타납니다.

Entering power save

컴퓨터와 모니터를 활성화하여 [OSD](#) 를 표시합니다.

VGA 케이블과 DVI-D 케이블이 연결되지 않았을 때 VGA 또는 DVI-D 입력을 선택하면 아래와 같은 대화상자가 나타납니다.



모니터에서 사용자가 선택한 비디오 입력을 감지하지 못한 경우 전원 버튼을 제외한 다른 버튼을 눌렀을 때 선택한 입력에 따라 다음 중 하나의 메시지가 표시됩니다.

### VGA/DVI -D input(VGA/DVI -D 입력)

There is no signal coming from your computer.  
Press any key on the keyboard or mouse to wake it or press the Input button on your display to switch to another source.


### Video Input(비디오 입력)

There is no signal coming from your video source.  
Press the Input button on your display to switch to another source.

경고 메시지가 나타나지 않는 경우도 있지만 화면에 아무 것도 나타나지 않으면 모니터가 컴퓨터 신호와 동기화되지 않거나 모니터가 절전 모드에 있음을 나타냅니다.

PIP모드에서 모니터에서 사용자가 선택한 두번째 신호 입력을 감지하지 못한 경우, OSD 화면을 닫을 때 선택한 입력에 따라 다음 중 하나의 메시지가 표시됩니다.

### 1. VGA

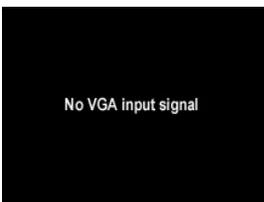


또는

### 2. DVI-D




또는

### 3. S-Video

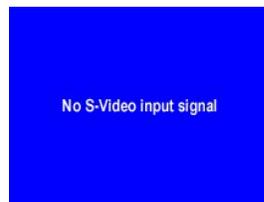

또는

### 4. 컴포짓 비디오

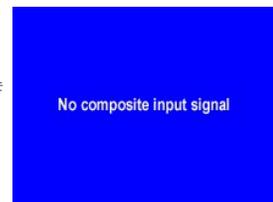

**참고:** 모니터의 입력에 다시 케이블이 연결되면 열린 PIP 창이 없어집니다. PIP 창을 다시 열려면 PIP 하위 메뉴로 들어가십시오.

자세한 내용은 [문제 해결](#) 을 참조하십시오.

---

## 최적 해상도 설정

1. 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 후 **속성**을 선택합니다.
2. **설정** 탭을 선택합니다.
3. 화면 해상도를 1600x1200로 설정합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

1600x1200 옵션이 없는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트할 필요가 있을 수 있습니다. 사용자의 컴퓨터에 따라서 다음 절차 중의 하나를 완료하십시오.

Dell™ 데스크톱 또는 휴대용 컴퓨터의 경우:


- [support.dell.com](http://support.dell.com)을 방문하고 서비스 태그를 입력한 후 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드하십시오.

Dell™ 컴퓨터(휴대용 또는 데스크톱)가 아닌 다른 컴퓨터를 사용하는 경우:

- 컴퓨터의 지원 사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.
- 그래픽 카드 웹사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드하십시오.

---

## Dell™ 사운드바 (선택품목)

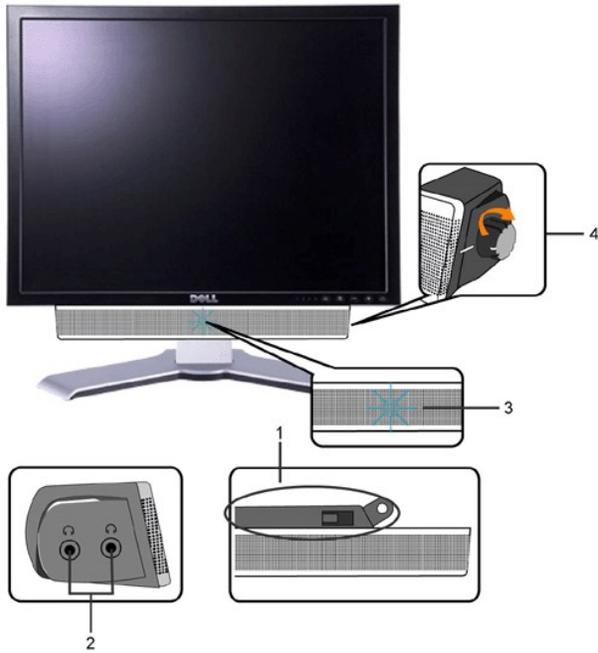

1. 부착지
2. 헤드폰 커넥터
3. 전우너 표시등
4. 전원/볼륨 조절

## 모니터에 사운드바 부착



**참고:** 사운드바 전원 커넥터 - 12V DC 출력은 선택사항인 Dell™ 사운드바 전용입니다.

**알림:** DELL 사운드바를 제외한 다른 기기와는 사용하지 마십시오.

1. 사운드바의 두 홀을 모니터 후면 하단의 걸림부 2개에 맞춥니다.
2. 사운드바가 딱 소리가 나면서 고정될때까지 사운드바를 왼쪽으로 밀며 장착합니다.
3. DC 전원 커넥터와 Soundbar를 연결시키십시오.
4. 사운드 바 뒤에 있는 연두색 소형 스테레오 플러그를 컴퓨터의 오디오 출력 커넥트에 연결합니다.

---

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

## 문제 해결

### Dell™ 2007FP Flat Panel Monitor

- [모니터 문제](#)
- [일반적인 문제](#)
- [제품 특정 문제](#)
- [USB 관련 특정 문제](#)
- [Dell™ 사운드바 \(선택품목\) 문제](#)

 **주의:** 설치전에 [안전 수칙](#)을 따르십시오.

## 모니터 문제

### 자체 테스트 검사

모니터의 자체 테스트 검사 기능을 통해 모니터의 작동 상태를 확인할 수 있습니다. 모니터와 컴퓨터가 제대로 연결되어 있지만 모니터 화면이 계속 검게 나타나면 다음과 같이 자체 테스트 검사를 수행하십시오.

1. 컴퓨터와 모니터를 끕니다.
2. 컴퓨터 뒤에서 비디오 케이블을 뽑습니다. 자체 테스트 검사가 제대로 되려면, 디지털(흰색 커넥터)와 아날로그(파란색 커넥터) 케이블을 컴퓨터 뒤에서 뽑습니다.
3. 모니터를 켕니다.

모니터에서 비디오 신호를 감지하지 못 하지만 제대로 작동하면, 대화상자가 검은색 화면에 나타납니다. 자체 테스트 모드에 있으면 전원 LED가 녹색으로 켜져 있습니다. 또한, 선택한 입력 신호에 따라 아래 대화상자 중 하나에서 화면이 계속 탐색됩니다.



4. 이 대화상자는 비디오 케이블이 뽑혀 있거나 손상되어도 시스템이 제대로 작동하면 나타납니다.
5. 모니터를 끄고 비디오 케이블을 다시 꽂은 후 컴퓨터와 모니터를 다시 켕니다.

모니터 화면이 계속 검게 나타나면 이전 방법에 따른 후에 비디오 컨트롤러와 컴퓨터 상태를 확인하여 모니터에 문제가 없는지 확인합니다.

 **참고:** S-Video 및 복합 비디오 모드에서는 자체 테스트 기능을 사용할 수 없습니다. 습니다.

### OSD 경고 메시지

OSD 관련 내용은 [OSD 경고 메시지](#)를(를) 참조하십시오.

## 일반적인 문제

아래 표에는 일반적으로 발생할 수 있는 모니터 문제에 대해 나와 있습니다.

일반적인 증상	나타나는 현상	가능한 해결책
비디오가 나타나지 않음/전원 LED가 꺼짐	그림이 나타나지	<ul style="list-style-type: none"><li>1 비디오 케이블 상태를 확인합니다.</li><li>1 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인합니다.</li><li>1 전원 버튼을 완전히 눌렀는지 확인합니다.</li></ul>
비디오가 나타나지 않음/전원 LED가 켜짐	그림 또는 밝기가 나타나지 않음	<ul style="list-style-type: none"><li>1 OSD를 통해 밝기 및 대비 높이기</li><li>1 모니터 자체 테스트 검사(STFC) 기능을 수행합니다.</li><li>1 핀이 구부러졌거나 파손되었는지 확인합니다.</li></ul>
초점 불량	그림이 희미하거나 흐릿하고 고스트 현상이 나타남	<ul style="list-style-type: none"><li>1 OSD를 통해 자동 조정.</li><li>1 OSD를 통해 페이지 및 픽셀 클럭 조정</li><li>1 비디오 확장 케이블을 뽑습니다.</li><li>1 모니터 재설정을 수행합니다.</li><li>1 비디오 해상도를 낮추고 글꼴 크기를 높입니다.</li></ul>
비디오가 흔들림	그림이 불안정하게 떨림	<ul style="list-style-type: none"><li>1 OSD를 통해 자동 조정.</li><li>1 OSD를 통해 페이지 및 픽셀 클럭 조정</li><li>1 모니터 재설정을 수행합니다.</li><li>1 주변 환경 상태를 확인합니다.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 다른 방에서 위치 조정 및 테스트.</li> </ul>
픽셀 누락	LCD 화면에 점이 나타남	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 껐다 켜니다.</li> <li>1 픽셀이 완전히 손상된 것으로 LCD 제조 기술의 결함 때문에 일어나는 문제입니다.</li> </ul>
픽셀이 깨짐	LCD 화면에 밝은 점이 나타남	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 껐다 켜니다.</li> <li>1 픽셀이 완전히 손상된 것으로 LCD 제조 기술의 결함 때문에 일어나는 문제입니다.</li> </ul>
밝기 문제	그림이 너무 어둡거나 밝음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 공장 기본값"으로 모니터 초기화</li> <li>1 OSD를 통해 자동 조정.</li> <li>1 OSD를 밝기 및 대비를 조정합니다.</li> </ul> <p> <b>참고:</b>2: DVI-D'를 사용하는 경우, 대비는 조정할 수 없습니다.</p>
뒤틀러 나타남	화면이 중앙에 나타나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 "디스플레이 초기화"으로 모니터 초기화</li> <li>1 OSD를 통해 자동 조정.</li> <li>1 OSD를 밝기 및 대비를 조정합니다.</li> <li>1 모니터가 적합한 비디오 모드에 있는지 확인합니다.</li> </ul> <p> <b>참고:</b> 2: DVI-D'를 사용하는 경우, 위치는 조정할 수 없습니다.</p>
수평/수직으로 선이 나타남	화면에 선이 하나 이상 나타남니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 "디스플레이 초기화"으로 모니터 초기화</li> <li>1 OSD를 통해 자동 조정.</li> <li>1 OSD를 통해 페이지 및 픽셀 클럭 조정</li> <li>1 모니터 자체 테스트 검사 기능을 수행하고 자체 테스트 모드에서도 나타나는지 확인합니다.</li> <li>1 핀이 구부러졌거나 파손되었는지 확인합니다.</li> </ul> <p> <b>참고:</b> 2: DVI-D'를 사용하는 경우, 픽셀 클럭과 상은 조정할 수 없습니다.</p>
동기화 문제	화면이 지저분하거나 갈라짐	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 "디스플레이 초기화"으로 모니터 초기화</li> <li>1 OSD를 통해 자동 조정</li> <li>1 OSD를 통해 페이지 및 픽셀 클럭 조정</li> <li>1 모니터 자체 테스트 검사 기능을 수행하고 자체 테스트 모드에서도 나타나는지 확인합니다.</li> <li>1 핀이 구부러졌거나 파손되었는지 확인합니다.</li> <li>1 안전 모드로 부팅합니다.</li> </ul>
LCD 긁힘	화면에 ?한 자국이나 얼룩이 있음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 모니터를 끄고 화면을 닦습니다.</li> <li>1 청소 방법은 <a href="#">유지 보수</a>를 참조하십시오.</li> </ul>
안전 관련 문제	연기나 스파크가 눈에 보임	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 문제해결 방법을 수행하지 마십시오.</li> <li>1 모니터를 교체해야 합니다.</li> </ul>
간헐적 문제	모니터의 간헐적 오작동	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 모니터가 적합한 비디오 모드에 있는지 확인합니다.</li> <li>1 컴퓨터에 비디오 케이블이 제대로 연결되었는지 그리고 평면이 제대로 고정되었는지 확인합니다.</li> <li>1 공장 기본값"으로 모니터 초기화</li> <li>1 모니터 자체 테스트 검사 기능을 수행하고 자체 테스트 모드에서도 나타나는지 확인합니다.</li> </ul>
색상 누락	그림 색상이 누락됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 모니터 자체 테스트 검사(STFC) 기능을 수행합니다.</li> <li>1 비디오 케이블 상태를 확인합니다.</li> <li>1 핀이 구부러졌거나 파손되었는지 확인합니다.</li> </ul>
잘못된 색상	그림 색상이 양호하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 색상을 "PC 사용자 색상" 또는 "MAC 사용자 색상"으로 변경</li> <li>1 "PC 사용자 색상" 또는 "MAC 사용자 색상"의 R/G/B 값 조정</li> </ul>
장시간 동안 모니터에 남아 있는 정적인 이미지	화면에서 정적인 이미지가 표시되었던 부분에 어두운 색이 희미하게 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 사용하지 않을 때는 항상 모니터 전원이 꺼지도록 전원 관리 기능을 사용하십시오.</li> <li>1 아니면 동적으로 변하는 화면 보호기를 사용하십시오.</li> </ul>

## 비디오 문제

특정 증상	나타나는 현상	가능한 해결책
화면 무	'No Signal' 이 화면에 나타남	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 비디오 입력 선택을 확인해주세요. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 컴퓨터: 노랑색 RCA 잭</li> <li>○ S-비디오: 일반적인 등근 4 핀 잭</li> </ul> </li> </ul>
저화질 DVD 플레이어	화면이 무너지거나 색상이 왜곡됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 비디오 연결을 확인해주세요. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 컴퓨터 신호는 좋은 화면을 표시합니다.</li> <li>○ S-비디오는 컴퓨터보다 더 좋은 화질의 화면을 표시해줍니다.</li> </ul> </li> </ul>

 **참고:** S-Video 및 복합 비디오를 선택하면 [자동 조정](#) 기능을 사용할 수 없습니다.

## 제품 특정 문제

특정 증상	나타나는 현상	가능한 해결책
화면 이미지가 너무 작음	이미지가 화면 중앙에 나타나지만 전체 보기 영역에 꼭 차 나타나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 OSD를 통해 페이지 및 픽셀 클록 조정</li> </ul>
전면 패널의 버튼으로 모니터를 조정할 수 없음	OSD가 화면에 나타나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 모니터를 꺾다 켜고 전원 코드를 뽑았다 다시 꽂고 전원을 켭니다.</li> </ul>
모니터가 절전 모드로 바뀝니다.	그림이 나타나지 않고 LED 표시등이 녹색으로 켜짐. "+", "-", 또는 "Menu" 키를 누르면 "S-Video 입력 신호 없음" 또는 "복합 입력 신호 없음" 메시지가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 마우스를 움직이거나 키보드에서 아무 키나 누르거나 비디오 플레이어를 활성화합니다. 그리고, OSD에서 오디오/비디오를 '꺼짐' 상태로 설정합니다.</li> </ul>
사용자가 콘트롤을 눌렀는데도 입력 신호가 나타나지 않음	그림이 나타나지 않고 LED 표시등이 녹색으로 켜짐. "+", "-", 또는 "Menu" 키를 누르면 "S-Video 입력 신호 없음" 또는 "복합 입력 신호 없음" 메시지가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 신호 소스를 확인하고 마우스를 움직이거나 키보드에서 아무 키나 눌러 절전 모드를 종료합니다.</li> <li>1 S-비디오, 컴포지트 또는 컴포넌트 비디오 소스의 전원이 켜져 있는지 확인하고 비디오 미디어를 재생해 봅니다.</li> <li>1 신호 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다. 필요하다면 신호 케이블을 다시 꽂습니다.</li> <li>1 컴퓨터 또는 비디오 플레이어를 다시 부팅합니다.</li> </ul>
모니터에 전체 화면이 꼭 차 나타나지 않음	그림 높이 또는 넓이가 잘려 화면에 나타남	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 DVD 형식이 표준이 아니면 모니터에 전체 화면이 꼭 차 나타나지 않을 수 있습니다.</li> </ul>

 **참고:** DVI-D 모드를 선택하면 [자동 조정](#) 바로 가기 기능을 사용할 수 없습니다.

## USB 관련 특정 문제

일반적인 증상	나타나는 현상	가능한 해결책
USB 인터페이스가 작동하지 않음	USB 주변 장치가 작동하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 모니터가 켜져 있는지 확인합니다.</li> <li>1 업스트림 케이블을 컴퓨터에 다시 연결합니다.</li> <li>1 USB 주변 장치(다운스트림 커넥터)를 다시 연결합니다.</li> <li>1 모니터를 꺾다가 켭니다.</li> <li>1 컴퓨터를 다시 부팅합니다.</li> </ul>
고속 USB 2.0 인터페이스 속도가 느림	고속 USB 2.0 주변 장치가 느리게 작동하거나 작동하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 컴퓨터가 USB 2.0을 지원하는지 확인합니다.</li> <li>1 컴퓨터에 USB 2.0 소스가 있는지 확인합니다.</li> <li>1 업스트림 케이블을 컴퓨터에 다시 연결합니다.</li> <li>1 USB 주변 장치(다운스트림 커넥터)를 다시 연결합니다.</li> <li>1 컴퓨터를 다시 부팅합니다.</li> </ul>

## Dell 사운드바 문제

일반적인 증상	나타나는 현상	가능한 해결책
소리가 안 남	사운드 카드에 전력이 공급되지 않고 전원 표시등이 꺼져 있음 (DC 전원 공급 장치 2007FP가 내장되어 있음).	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 사운드바 앞에 있는 전원 표시등(녹색 LED)이 켜지면, 전원/볼륨 손잡이를 시계 방향으로 돌려 중간 위치에 맞춥니다.</li> <li>1 사운드바 전원 케이블이 모니터에 꽂혀 있는지 확인합니다.</li> <li>1 모니터에 전력이 공급되고 있는지 확인합니다.</li> <li>1 모니터에 전력이 공급되지 않고 있으면, <a href="#">모니터 문제</a> 부분에서 모니터에 생길 수 있는 일반적인 문제를 확인합니다.</li> </ul>
소리가 안 남	사운드바에 전력이 공급되지 않고 전원 표시등이 꺼져 있음.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 오디오 입력 케이블을 컴퓨터 오디오 출력 잭에 꽂습니다.</li> <li>1 Windows 볼륨 콘트롤을 모두 최대 위치에 맞춥니다.</li> <li>1 오디오 매체(예: 오디오 CD, MP3)를 컴퓨터에서 재생합니다.</li> <li>1 사운드바의 전원/볼륨 손잡이를 시계 방향으로 돌려 더 높게 맞춥니다.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 오디오 입력 플러그를 청소하고 다시 꽂습니다.</li> <li>1 다른 오디오 소스(예: 휴대용 CD 플레이어)를 사용하여 사운드바를 테스트합니다.</li> </ul>
소리 변질	컴퓨터 사운드 카드가 오디오 소스로 사용되고 있음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 사운드바와 사용자 사이에 아무 것도 없어야 합니다.</li> <li>1 오디오 입력 플러그가 사운드 카드 잭에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.</li> <li>1 Windows 볼륨 컨트롤을 중간 위치에 맞춥니다.</li> <li>1 오디오 애플리케이션의 볼륨을 낮춥니다.</li> <li>1 사운드바의 전원/볼륨 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌려 볼륨을 낮춥니다.</li> <li>1 오디오 입력 플러그를 청소하고 다시 꽂습니다.</li> <li>1 컴퓨터 사운드 카드의 문제를 해결합니다.</li> <li>1 다른 오디오 소스(예: 휴대용 CD 플레이어)를 사용하여 사운드바를 테스트합니다.</li> </ul>
소리 변질	다른 오디오 소스가 사용됨	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 사운드바와 사용자 사이에 아무 것도 없어야 합니다.</li> <li>1 오디오 입력 플러그가 오디오 소스 잭에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.</li> <li>1 오디오 소스의 볼륨을 낮춥니다.</li> <li>1 사운드바의 전원/볼륨 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌려 볼륨을 낮춥니다.</li> <li>1 오디오 입력 플러그를 청소하고 다시 꽂습니다.</li> </ul>
한 쪽에서만 소리가 남	사운드바 한 쪽에서만 소리가 남	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 사운드바와 사용자 사이에 아무 것도 없어야 합니다.</li> <li>1 오디오 입력 플러그가 사운드 카드나 오디오 소스 잭에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.</li> <li>1 Windows 오디오 밸런스 컨트롤(L-R)을 모두 중간 위치에 맞춥니다.</li> <li>1 오디오 입력 플러그를 청소하고 다시 꽂습니다.</li> <li>1 컴퓨터 사운드 카드의 문제를 해결합니다.</li> <li>1 다른 오디오 소스(예: 휴대용 CD 플레이어)를 사용하여 사운드바를 테스트합니다.</li> </ul>
볼륨이 낮음	볼륨이 너무 낮음	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 사운드바와 사용자 사이에 아무 것도 없어야 합니다.</li> <li>1 사운드바의 전원/볼륨 손잡이를 시계 방향으로 돌려 최대 위치에 맞춥니다.</li> <li>1 Windows 볼륨 컨트롤을 모두 최대 위치에 맞춥니다.</li> <li>1 오디오 애플리케이션의 볼륨을 높입니다.</li> <li>1 다른 오디오 소스(예: 휴대용 CD 플레이어)를 사용하여 사운드바를 테스트합니다.</li> </ul>

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

## 스탠드 조정 및 사용

### Dell™ 2007FP Flat Panel Monitor

- [스탠드 부착](#)
- [케이블 정리](#)
- [기울기, 회전, 높이 조정](#)
- [스탠드 분리](#)

---

#### 스탠드 부착



1. 평평한 표면에 스탠드를 놓습니다.
2. 모니터 뒤쪽의 홈을 스탠드 위쪽에 돌출된 두 개의 탭에 끼우십시오.
3. 모니터 설치 부분이 스탠드에 물리거나 잠기도록 모니터를 내리십시오.

---

#### 케이블 정리




필요한 케이블을 모두 컴퓨터에 연결한 후에(케이블 연결 방법은 [모니터 연결](#) 참조) 케이블 관리용 구멍을 통해 위의 그림과 같이 모든 케이블을 깔끔하게 정리하십시오.

---

#### 기울기, 회전, 높이 조정

##### 기울기/회전

내장되어 있는 받침대로 모니터를 가장 편안하게 볼 수 있는 각도로 기울이거나 회전시킬 수 있습니다.

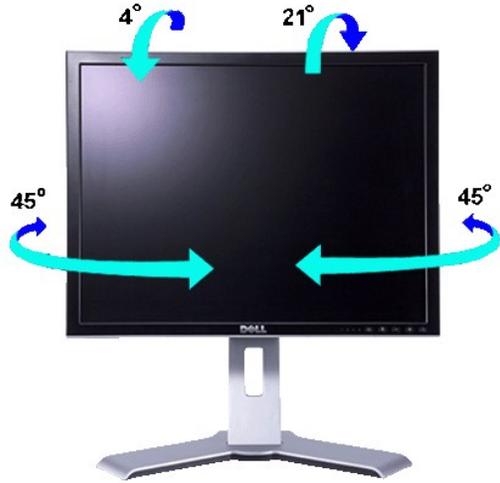

**참고:** 스탠드는 모니터에 부착되어 제공되며 높이를 조정할 수 있습니다.

## 높이 조정

스탠드는 잠금 / 해제 버튼을 통해 수직으로 130mm까지 펼칠 수 있습니다.




**참고:** 접힌 위치에 잠겨 있으면 스탠드 뒤쪽에 있는 잠금 / 해제 버튼을 누르십시오. 판넬 전면을 원하는 높이로 스탠드를 올립니다.

**참고:** 모니터를 다른 곳으로 이동할 때는 항상 스탠드를 아래쪽으로 내려서 잠가야 합니다. 아래로 고정시키려면, '딸깍'소리가 나면서 제자리에 고정될때까지 판넬을 낮춥니다.

## 스탠드 분리

모니터 패널을 부드러운 천이나 쿠션에 올려 놓고 모니터 잠금 / 해제 버튼을 누른 상태로 스탠드를 빼십시오.

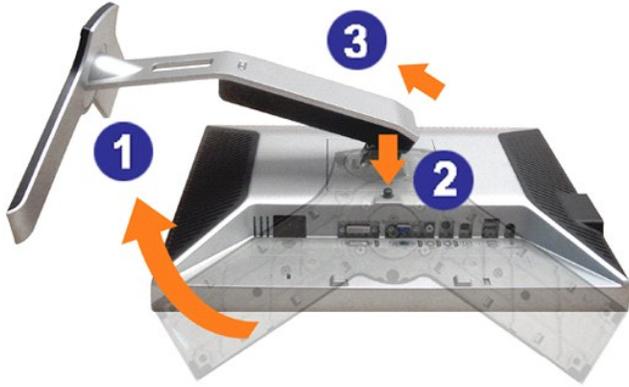

 **참고:** 스탠드를 제거하는 동안 LCD 화면이 굽히지 않도록 모니터를 깨끗한 표면 위에 둡니다.

---

[목차 페이지로 돌아가기](#)