

Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニタのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ



CAUTION:
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

小心:
在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。


警告:
在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。

注意:
Dell™ モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

경고:
Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

ข้อควรระวัง:
ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ในคู่มือประกอบเครื่อง

Dell™ 2208WFP AIO Flat Panel Monitor For Dell OptiPlex™ SFF Computer

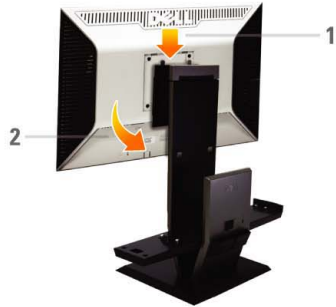

1 Attach the monitor to the stand

將顯示器連接到支架上
將顯示器接上支架
モニターをスタンドに取り付けます
モニタ를 스탠드에 부착합니다
ต่อจอภาพกับขาตั้ง



2 Slide the computer onto the stand

推動計算機，使其滑行至支架上
將電腦推至支架上
コンピュータをスタンドにスライドさせます
컴퓨터를 스탠드에 밀어 넣습니다
เลื่อนคอมพิวเตอร์ เข้าล็อกกับขาตั้ง



3 Engage the computer to the stand auto locking mechanism

使計算機連接到支架自動鎖定裝置
使電腦連接到支架自動鎖定裝置
コンピュータをスタンドの自動ロック機構にかみあわせます。
컴퓨터를 스탠드 자동 잠금 장치에 고정합니다
ยึดคอมพิวเตอร์เข้ากับกลไกการล็อกอัตโนมัติของขาตั้ง



4 Connect the blue VGA cable to the computer

將藍色模擬(VGA)線纜連接到電腦上。
將藍色模擬(VGA)線纜連接到電腦上。
青いVGAケーブルをコンピュータに接続します
청색 VGA 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
เชื่อมต่อสายเคเบิล VGA สีน้ำเงินเข้ากับคอมพิวเตอร์



5 Connect the power cable firmly to the monitor as shown

將電源線連接到顯示器（如圖所示）
請連接顯示器電源線（如圖所示）
図のように、電源ケーブルをモニターに接続します
전원 케이블을 아래와 같이 모니터에 연결합니다
เชื่อมต่อสายไฟกับจอภาพ ตามรูป



6 Connect the power cable firmly to the computer as shown

將電源適配器可靠地連接到電腦（如圖所示）
請將變壓器確實連接至電腦（如圖所示）
図のように、電源ケーブルをコンピューターにしっかり挿入する
전원 어댑터를 아래와 같이 컴퓨터에 단단히 연결합니다
เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ กับคอมพิวเตอร์ให้แน่น ตามรูป




7 Connect the USB, keyboard and mouse cables to the computer as shown

將USB、鍵盤和鼠標線連接到電腦（如圖所示）
請將USB、鍵盤以及滑鼠線連接到電腦（如圖所示）
図のように、USB、キーボード、マウスケーブルをコンピューターに接続します
USB 케이블, 키보드 케이블, 마우스 케이블을 아래와 같이 컴퓨터에 연결합니다
เชื่อมต่อสาย USB แป้นพิมพ์ และเมาส์ กับคอมพิวเตอร์ ตามรูป



8 Connect the power cables to an outlet. Install the cable cover

將電源線連接到插座。安裝電纜保護蓋
將電源線連接到插座，並裝上纜線蓋版
電源ケーブルをコンセントに差し込みますケーブルカバーを取り付けます
전원 케이블을 콘센트에 연결합니다. 케이블 커버를 설치합니다
เชื่อมต่อสายไฟ กับเต้าเสียบ ติดตั้งที่ครอบสายไฟ

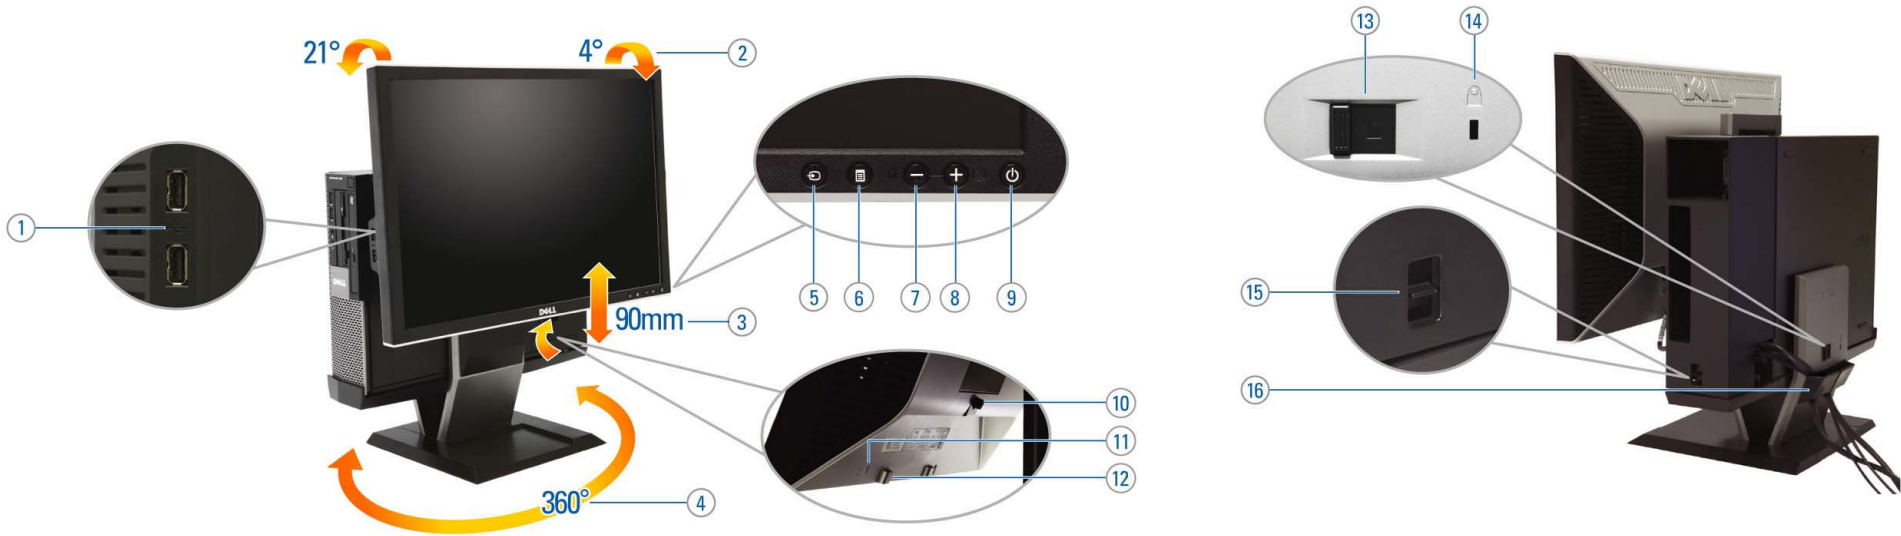

1. USB downstream ports
2. Tilt adjustment
3. Height adjustment
4. Swivel adjustment
5. Input Source select
6. OSD Menu/Select button
7. Brightness & Contrast/Down (-) button
8. Auto-adjust/Up (+) button
9. Power button (with power light indicator)
10. Stand release button
11. Security lock slot
12. Dell soundbar mounting brackets
13. Unlock switch
14. Stand security lock slot
15. Cable cover lock switch
16. Cable management clip

1. USB下游端口
2. 傾斜調整
3. 高度調整
4. 旋轉調整
5. 輸入來源選擇
6. OSD 菜單/選擇按鈕
7. 亮度和對比度/向下 (-) 按鈕
8. 自動調整/向上 (+) 按鈕
9. 電源按鈕 (帶電源指示燈)
10. 支架釋放按鈕
11. 安全鎖緊槽
12. Dell Soundbar 安裝支架
13. 可開鎖式開關
14. 支架防盜鎖槽
15. 線纜蓋鎖開關
16. 線纜管理槽

1. USB 下游連接埠
2. 斜度調整
3. 高度調整
4. 旋轉調整
5. 輸入來源選擇
6. OSD 功能表/選擇按鈕
7. 亮度和對比 / 向下 (-) 按鈕
8. 自動調整 (Auto Adjust) / 向上 (+) 按鈕
9. 電源鍵 (含電源指示燈)
10. 釋放支架按鈕
11. 安全鎖孔
12. Dell Soundbar 安裝托架
13. 可開鎖式開關
14. 支架安全鎖槽
15. 線纜蓋鎖開關
16. 訊號線整理槽

1. USB 다운스트림 포트
2. 傾き調整
3. 高さ調整
4. スイベル調整
5. 入力ソースの選択
6. OSDメニュー/選択ボタン
7. 明るさとコントラスト / ダウン (-) ボタン
8. 自動調整 / アップ (+) ボタン
9. 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)
10. スタンドリリースボタン
11. セキュリティロックスロット
12. Dellサウンドバー取付ブラケット
13. アンロックスイッチ
14. スタンドセキュリティロックスロット
15. ケーブルカバーのロックスイッチ
16. ケーブル管理スロット

1. USB 다운스트림 포트
2. 기울기 조정
3. 높이 조정
4. 회전 조정
5. 입력 소스 선택
6. OSD 메뉴 / 선택 버튼
7. 밝기 & 대비/아래쪽(-) 버튼
8. 자동 조정/위쪽(+) 버튼
9. 전원 버튼(전원 표시등)
10. 스탠드 해제 버튼
11. 보안 잠금 슬롯
12. 사운드바 장착 브래킷
13. 잠금 해제 스위치
14. 스탠드 도난 방지 잠금장치 슬롯
15. 케이블 커버 잠금 스위치를
16. 케이블 관리 슬롯

1. พอร์ตรับข้อมูล USB
2. ทีวีปรับเอียง
3. ทีวีปรับความสูง
4. การปรับการหมุน
5. เลือกแหล่งอินพุต
6. เมนู OSD / ปุ่มเลือก
7. ปรับความสว่าง & ความเข้มหน้าจอ / ปุ่มลง (-)
8. ปุ่มปรับอัตโนมัติ / ปุ่มขึ้น (+)
9. ปุ่มสแตนด์
10. ปุ่มปลดขาตั้ง (พร้อมไฟแสดงสถานะสแตนด์)
11. ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย
12. ฉากยึดระบบเสียงของทีวี Dell
13. สวิตช์ปลดล็อก
14. สล็อตล็อกขาตั้งเพื่อความปลอดภัย
15. สวิตช์ล็อกที่เก็บสายเคเบิล
16. ช่องจัดเก็บสายเคเบิล

NOTE: For more information see the *User's Guide in the Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

注意: 详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。

註: 如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用者指南。

注意: 詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องไดรเวอร์และเอกสารในคู่มือการใช้งานที่ใหม่พร้อมจอภาพ

Printed in China.
Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.
©2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

October 2008

本指南的內容如有變更，恕不另行通知

©2008 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式複製本文檔之內容。

Dell 和 DELL 徽標是 Dell Inc. 的商標。Dell 承認對非 Dell 公司的商標和商標名稱的所有權。

2008年10月

本指南的內容如有變更，恕不另行通知

©2008 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 書面許可，嚴禁以任何形式複製本文檔之內容。

Dell 及 DELL 標記為 Dell Inc. 的商標。其他標記和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2008年10月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。
©2008 Dell Inc. All rights reserved.

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法にせよこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell と Dell ロゴは Dell Inc. の商標です。Dell は、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

2008年10月

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
©2008 Dell Inc. 판권 소유.

이 자료를 Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell 이 DELL 로고는 Dell Inc. 의 상표입니다. Dell 은 타사의 상표와 상호에 대해 독점 권리를 주장하지 않습니다.

2008년 10월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
©2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกเอกสารนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.

Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าในเอกสารนี้และชื่อการค้าของบริษัทอื่น

ตุลาคม 2008



506280009300R(A)XX
(DELL P/N:T339J Rev.A00)

