

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ 2209WA

[Sobre o monitor](#)

[Instalação do monitor](#)

[Utilização do monitor](#)

[Resolução de Problemas](#)

[Apêndice](#)

Observação, Aviso e Advertência



OBSERVAÇÃO: Uma OBSERVAÇÃO indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o computador.



AVISO: Um AVISO indica um risco potencial de danos ao hardware ou perda de dados e informa como evitar o problema.



ADVERTÊNCIA: Um sinal de **ADVERTÊNCIA** indica um risco potencial de danos materiais, ferimentos ou morte.

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2008-2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibido todo e qualquer tipo de reprodução sem a autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell* e o logotipo da Dell são marcas comerciais da Dell Inc; *Microsoft*, *Windows*, e *Windows NT* são marcas registradas da Microsoft Corporation; *Adobe* é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated, que pode ser registrada em certas jurisdições. *ENERGY STAR* é uma marca registrada da U.S. Environmental Protection Agency. Como uma parceira da ENERGY STAR, a Dell Inc. declara que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para o uso eficiente de energia.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Modelo 2209Waf

Agosto 2009 Rev. A03

[Voltar para Página Índice](#)


Sobre seu Monitor

Guia do usuário do monitor de painel plano Dell™ 2209WA





- [Conteúdo da Embalagem](#)
- [Características do produto](#)
- [Identificação das peças e dos controles](#)
- [Especificações do Monitor](#)
- [Capacidade Plug and Play](#)
- [Interface Bus Serial Universal \(USB\)](#)
- [Qualidade do monitor de LCD e política de pixel](#)
- [Diretrizes de manutenção](#)

Conteúdo da Embalagem

O monitor é fornecido com os componentes mostrados abaixo. Certifique-se de ter recebido todos os componentes e [entre em contato com a Dell](#) se algo estiver faltando.

 **OBSERVAÇÃO:** Alguns itens podem ser opcionais e não serão enviados com seu Monitor. Alguns recursos ou mídia podem não estar disponíveis em certos países.

	1 Monitor
	1 Base
	1 Cabo de Energia

	1 Cabo VGA (fixado ao monitor)
	1 Cabo DVI
	1 Cabo USB up stream (habilita as portas USB no monitor)
	1 Mídia de Drivers e documentação 1 Guia de instalação rápida 1 Informação de Segurança

Características do produto

O painel plano 2209WA tem uma tela de cristal líquido (LCD) de transistor de filme fino (TFT) de matriz ativa. As características do motor são as seguintes:


- Tela com área visível de 22 polegadas (573,6 mm) (Medida diagonalmente).
- Resolução de 1680x1050 mais suporte para tela cheia para resoluções mais baixas.
- Amplo ângulo de visualização para permitir visualizar estando sentado ou de pé ou ao se mover lateralmente.
- Možliwość nachylenia, obrotu, pionowego wydłużenia i regulacji obrotu.
- Pedestal removível e furos de fixação de 10 mm padrão VESA (Video Electronics Standards Association) para soluções de montagem flexíveis.
- Recurso plug and play, se suportado pelo seu sistema.
- O cartão identificador retrátil permite um acesso apropriado para monitorar o número serial para o suporte técnico e faz com que fique facilmente oculto, fornecendo uma aparência limpa, sem identificações.
- Ajuste por sistema de exibição em tela (OSD) para fácil configuração e otimização da tela.
- Mídia de software e documentação que inclui um arquivo de informações (INF), arquivo de coincidência de cor de imagem (ICM) e documentação do produto.
- Ranhura de trava de segurança.
- Capacidade de gerenciamento de qualidade
- Propriedade de mudar a relação de aspecto amplo para aspecto padrão, enquanto mantém a qualidade da imagem.

Identificação das peças e dos controles

Vista Frontal




Vista Frontal

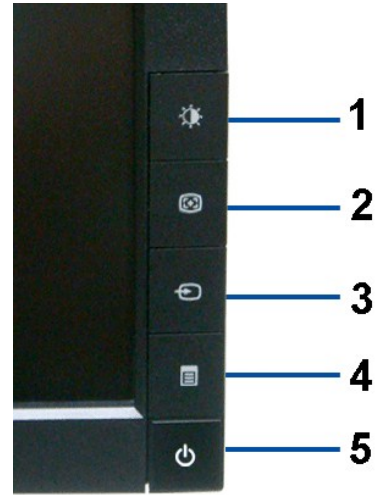


Controles do painel frontal

Etiqueta	Descrição
1	Brilho e Contraste
2	Ajuste automático
3	Selecionar fonte de entrada
4	Menu
5	Liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)

Vista posterior

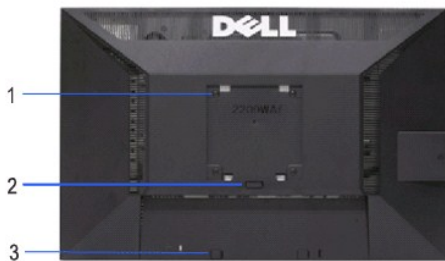


Vista traseira

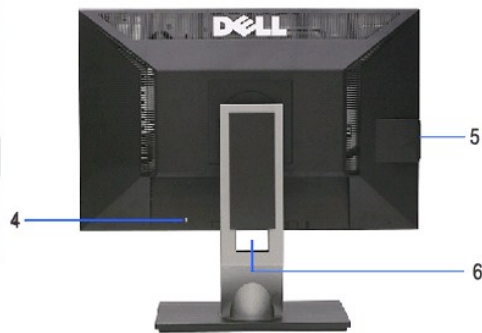


Vista posterior com o suporte para monitor


Etiqueta	Descrição	Utilização
1	Furos de montagem VESA (100mm x 100mm - Atrás da placa da base anexada)	Monitor de montagem na parede usando o kit de montagem para parede compatível VESA (100 mm x 100 mm).
2	Botão de remoção da base	Solte o suporte do monitor.
3	Suportes de montagem do Soundbar Dell	Para anexar o Soundbar Dell opcional.
4	Ranhura de trava de segurança	Prenda o monitor com a trava do cabo de segurança.
5	Marca de Informação	Etiquetas de código de barra e reguladores de posicionamento de ajuda.
6	Furo para passagem dos cabos	Para organizar os cabos passando-os através do furo.

Vista do cartão identificador

 **OBSERVAÇÃO:** Monitor enviado com cartão identificador completamente inserido no compartimento USB. Retire o cartão identificador para ter acesso à etiqueta do número serial em código de barra e a etiqueta reguladora de classificação.

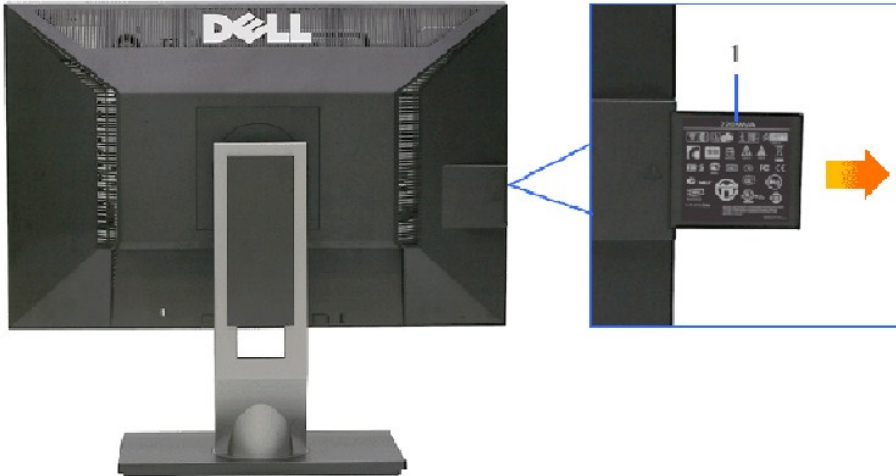


Vista Posterior com cartão identificador retirado

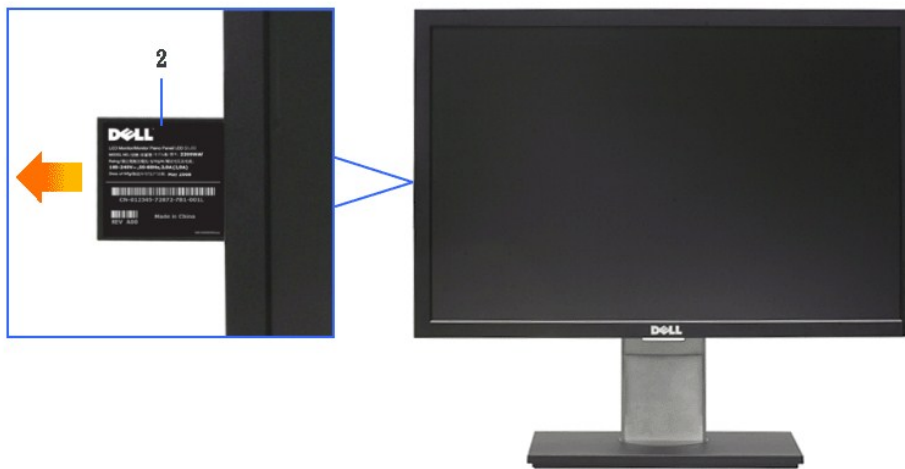

Vista Frontal com cartão identificador retirado

Etiqueta	Descrição	Utilização
1	Etiqueta de regulamentos	Lista as aprovações de regulamentos.
2	Etiqueta de número de série em código de barras	Para entrar em contato com a Dell para suporte técnico.

Vista Lateral

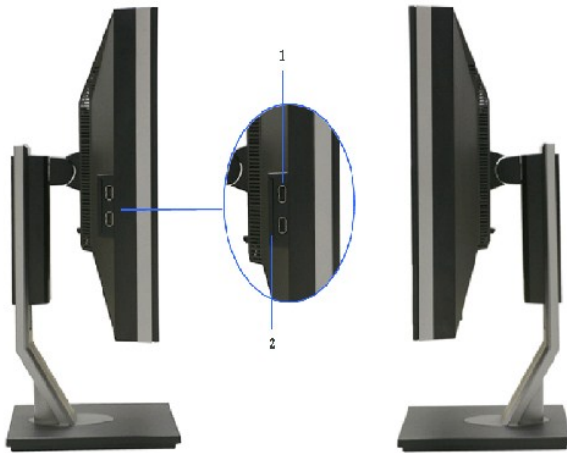


Vista lateral

Vista direita

Etiqueta	Descrição	Utilização
1	Portas à jusante USB	Conecte seus dispositivos USB.
2	Cartão Identificador	Fornece uma vista posterior do monitor limpa, quando a referência nas etiquetas não for necessária.

Vista inferior

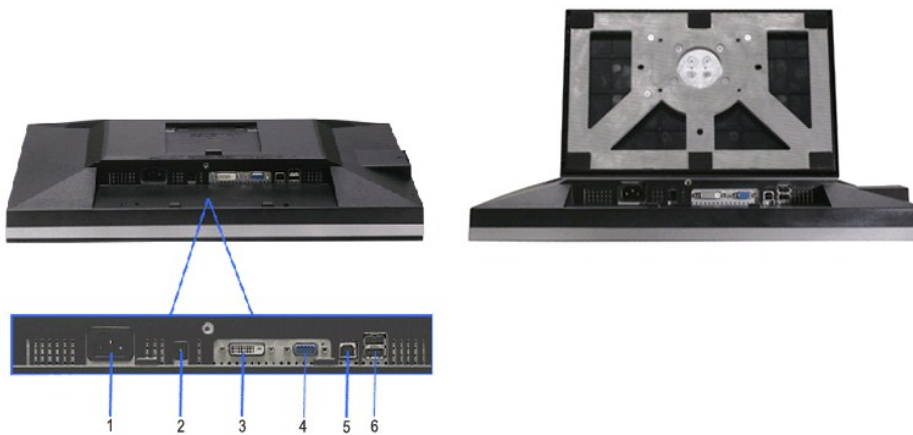

Vista inferior

Etiqueta	Descrição	Utilização
1	Conector da tomada de energia CA	Conecte o cabo de força.
2	Conector de força CC para a Dell Soundbar	Conecte o cabo de força na Soundbar (barra de som) (opcional).
3	Conector DVI	Conecte o cabo DVI de seu computador.
4	Conector VGA	Conecte o cabo VGA de seu computador.
5	Porta a montante USB	Conecte o cabo USB que vem com seu monitor no monitor e computador. Depois que este cabo for conectado, você pode usar os conectores USB na lateral e na parte inferior do monitor.
6	Portas a jusante USB	Conecte seus dispositivos USB. Você só pode usar este conector, depois que tiver conectado o cabo USB no computador e conector USB a montante no monitor.

Especificações do Monitor

Especificações do painel plano

Tipo de tela	Matriz ativa - LCD TFT
Tipo de painel	e-IPS
Dimensões da tela	22 polegadas (tamanho da imagem visualizada de 22 polegadas)
Área de visualização pré-ajustada:	473,76 (H) x 296,1 (V)
Horizontal	473.76 mm (18,7 polegadas)
Vertical	296,1 mm (11,7 polegadas)
Pontos Pixel	0.282 mm
Ângulo de visualização	178°(vertical) típico, 178°(horizontal) típico
Saída de iluminação	300 CD/m ² (típico)
Taxa de contraste	1000 a 1 (típico), 3000 a 1 (Contraste Dinâmico típico Ligado)
Cobertura da superfície da placa	Anti-brilho com cobertura dura 3H
Luz posterior	Sistema de luz de fundo direta CCFL (Lâmpada 6 U)
Tempo de resposta	6 ms, típico
Profundidade da cor	16,7 milhões de cores
Gama de cores	83%*

*A gama de cores [2209WA] (típica) é baseada nos padrões de teste CIE1976 (83%) e CIE1931 (72%).

[Voltar à página de índice](#)

Apêndice

Guia do utilizador do monitor de ecrã plano Dell™ 2209WA

- [Instruções de segurança](#)
- [Avisos da FCC \(somente Estados Unidos\)](#)
- [Como entrar em contacto com a Dell](#)



ADVERTÊNCIA: Instruções de segurança



ADVERTÊNCIA: O uso de controles, ajustes ou procedimentos não especificados neste documento pode resultar em choque elétrico e outros riscos de natureza mecânica e elétrica.

Para mais informações acerca das normas de segurança a seguir, consulte a secção *Guia Informativo do produto*.

Avisos da FCC (somente Estados Unidos)

Para o Aviso FCC e outras informações reguladoras, consulte o website de conformidade reguladora localizado em http://www.dell.com/regulatory_compliance.

Como entrar em contacto com a Dell

Nos E.U.A.: 800-WWW-DELL (800-999-3355).



OBSERVAÇÃO: Se não tiver ligação à Internet, poderá encontrar informação sobre como contactar a Dell na factura, na embalagem do produto, no talão de compra ou no catálogo de produtos Dell.

A Dell dispõe de vários serviços de assistência técnica tanto online como por telefone. A disponibilidade destes varia conforme o país e o produto e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a secção de vendas, de assistência técnica ou de apoio ao cliente da Dell:

1. Visite o site support.dell.com.
2. Procure o seu país ou a sua região no menu pendente **Choose A Country/Region** existente na parte inferior da página.
3. Clique em **Contact Us** no lado esquerdo da página.
4. Seleccione o serviço pretendido ou a ligação segundo o que pretender..
5. Escolha o método de contacto que lhe for mais conveniente.

[Voltar à página de índice](#)


[Voltar à página de índice](#)

Instalação do monitor

Monitor de Painel Plano Dell™ 2209WA

Se você tem um computador de mesa Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à Internet

1. Acesse <http://support.dell.com>, digite a etiqueta de serviço e faça o download da versão mais recente da placa de vídeo.
2. Depois de instalar os controladores do adaptador gráfico, tente novamente configurar a resolução para **1680x1050**.

 **OBSERVAÇÃO:** Se não conseguir configurar a resolução para 1680x1050, entre em contato com a Dell™ para conhecer um adaptador gráfico que suporte esta resolução.

[Voltar à página de índice](#)


[Voltar à página de índice](#)

Instalação do monitor

Monitor de Painel Plano Dell™ 2209WA

Se você não tem um computador de mesa, computador portátil, ou placa gráfica Dell™

1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Selecione **Avançadas**.
4. Identifique o fornecedor do controlador gráfico a partir da descrição na parte superior da janela (por exemplo, NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Consulte o website do fornecedor da placa gráfica para o driver atualizado (por exemplo, <http://www.ATI.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
6. Depois de instalar os controladores do adaptador gráfico, tente novamente configurar a resolução para **1680x1050**.

 **OBSERVAÇÃO:** Se não conseguir configurar a resolução para 1680x1050, entre em contato com o fabricante do computador ou considere a compra de um adaptador gráfico que suporte a resolução de vídeo de 1680x1050.

[Voltar à página de índice](#)

[Voltar para a Página de Índice](#)


Operando o Monitor





Guia do usuário do monitor de painel plano Dell™ 2209WA

- [Usando os controles do painel frontal](#)
- [Usando o menu de exibição em tela \(OSD\)](#)
- [Ajustando uma Excelente Resolução](#)
- [Usando o Dell Soundbar \(Opcional\)](#)
- [Usando a Extensão Vertical, Articulação e Inclinação](#)
- [Girando o monitor](#)
- [Ajustando as Definições de Rotação de Visualização de seu Sistema](#)

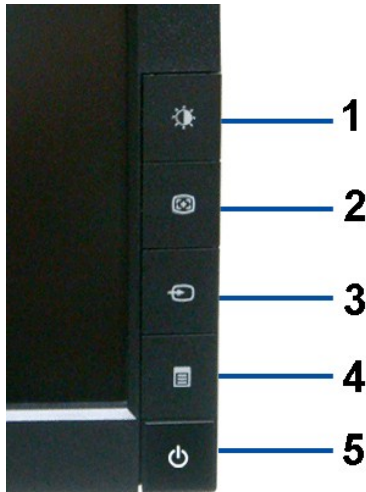Usando o Painel Frontal

Use os botões de controle na frente do monitor para ajustar as características da imagem que está sendo visualizada. Conforme você usa os botões para ajustar os controles, o sistema de OSD mostra a alteração dos valores numéricos das característica.



Botão do painel frontal	Descrição
1  Brilho e Contraste	Use este botão para aceder diretamente o menu "Brilho/Contraste" ou para aumentar os valores da opção de menu selecionada.
2  Ajuste automático/ajuste para cima	Use o Ajuste automático para ativar o ajuste/installação automática ou para aumentar os valores da opção selecionada do menu. O seguinte diálogo é exibido em uma tela escura, à medida que se ajusta o monitor na entrada atual:  O Ajuste automático permite que o monitor seja ajustado com o sinal de entrada de vídeo. Depois de usar o Ajuste automático, você pode também sintonizar seu monitor, usando os controles Pixel Clock (Grosseiro) e Fase (Fino) em Ajustes de Imagem. NOTA: O Ajuste automático não ocorre se você pressiona o botão enquanto não há sinais de entrada de vídeo ativos ou os cabos ligados.
3  Seleção da Fonte de Entrada/Ajuste	Use este botão para selecionar a fonte de entrada ou para diminuir os valores da opção selecionada do menu. Use o botão da fonte de Entrada para selecionar um dos dois sinais diferentes de vídeo que podem ser conectados ao seu monitor. <ul style="list-style-type: none">1 Entrada VGA1 Entrada DVI-D

<p>para baixo</p>	 <p>Se a entrada VGA ou DVI-D é selecionada e ambos os cabos VGA e DVI-D não estiverem conectados, uma caixa de diálogo flutuante é exibida, como mostrado abaixo.</p>
<p>4</p>  <p>Menu</p>	<p>Use o botão MENU para abrir o sistema de exibição em tela (OSD) e selecionar o menu OSD. Veja Acedendo ao Sistema de Menu.</p>
<p>5</p>  <p>Liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)</p>	<p>Use este botão para ligar e desligar o monitor.</p> <p>O LED azul indica que o monitor está ligado e funcionando. Um LED âmbar indica o modo de economia de energia DPMS.</p>

Usando o menu de exibição em tela (OSD)

Acedendo ao sistema de menus

OBSERVAÇÃO: Se você muda os ajustes e depois procede em outro menu ou sai do menu OSD, o monitor salva automaticamente estas mudanças. Elas também são salvas, se você muda os ajustes e depois espera que o menu OSD desapareça.


1. Pressione o botão MENU para lançar o menu OSD e visualizar o menu principal.

Menu Principal da Entrada Analógica (VGA)



ou


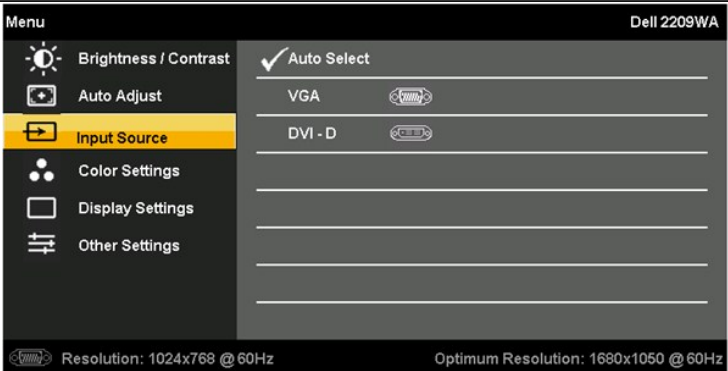


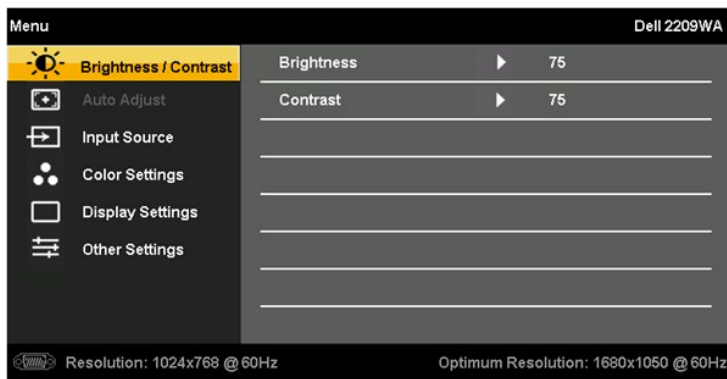


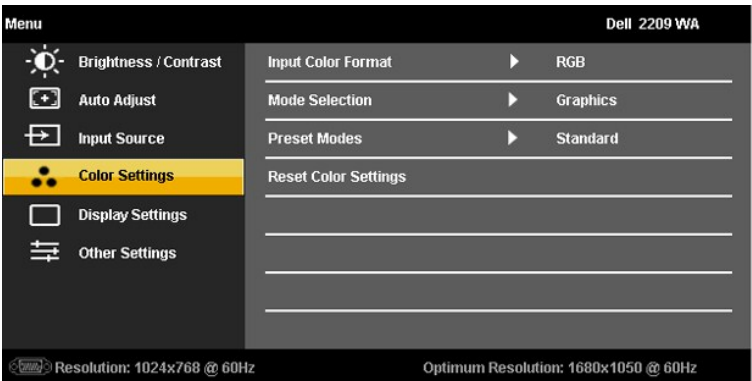
Menu Principal da Entrada DVI




OBSERVAÇÃO: O AJUSTE AUTOMÁTICO somente está disponível quando usar o conector analógico (VGA).

2. Pressione os botões e para se mover entre as opções de ajuste. Enquanto se move de um ícone para outro, o nome da opção é evidenciado. Consulte a tabela a seguir para conhecer todas as opções disponíveis no monitor.
3. Pressione o botão MENU uma vez para ativar a opção evidenciada.
4. Pressione o botão e para selecionar o parâmetro desejado.
5. Pressione MENU para entrar na barra de rolagem e depois use os botões e , de acordo com os indicadores no menu, para fazer suas mudanças.
6. Selecione a opção "Menu/Sair" para voltar para o menu principal ou sair do menu OSD.


Ícone	Menu e Submenus	Descrição
	BRILHO E CONTRASTE	Use este menu para ativar o ajuste de Brilho/Contraste.
	Brilho	O brilho ajusta a luminância da luz de fundo. Pressione o botão para aumentar o brilho e pressione o botão para diminuir o brilho (min 0 ~ max 100).
	Contraste	Ajuste o Brilho primeiro e depois ajuste o Contraste, apenas se for necessário um ajuste posterior. Pressione o botão para aumentar o contraste e pressione o botão para diminuir o contraste (min 0 ~ max 100). A função Contraste ajusta o nível de diferença entre as áreas escuras e claras na tela do monitor.
	AJUSTE AUTOMÁTICO	Mesmo se seu computador reconhece seu monitor na partida, a função de Ajuste Automático otimiza os ajustes de visualização e uso com sua instalação em particular.



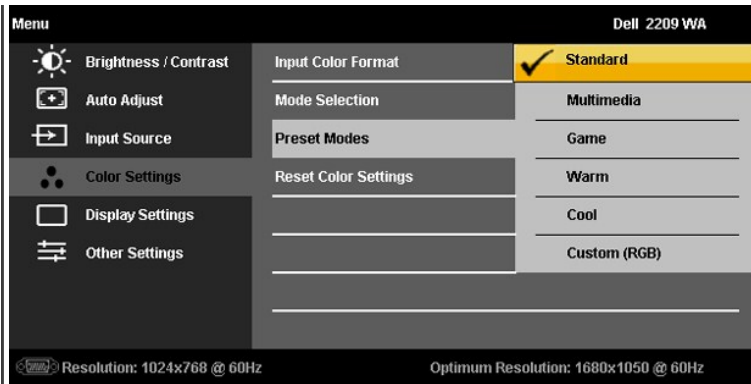






		<div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">Auto Adjustment in Progress...</div> <p>OBS.: Na maioria dos casos, o Ajuste Automático produz a melhor imagem para sua configuração.</p> <p>OBS.: O AJUSTE AUTOMÁTICO somente está disponível quando usar o conector analógico (VGA).</p>
	FONTE DE ENTRADA	<p>Use o menu de FONTE DE ENTRADA para selecionar entre os diferentes sinais de vídeo que podem ser conectados no seu monito</p> 
	VGA	<p>Selecione a entrada VGA quando estiver usando o conector analógico (VGA). Pressione  para selecionar a fonte de entrada VGA.</p>
	DVI-D	<p>Selecione a entrada DVI-D quando estiver usando o conector Digital (DVI). Pressione  para selecionar a fonte de entrada D</p>
	AJUSTES DE COR	<p>Use os Ajustes de cor para ajustar o modo de ajuste de cor e a temperatura da cor. Há diferentes submenus de ajustes de cor para a entrada de Vídeo e VGA/DVI-D.</p> 
	Formato da Cor de Entrada	<p>Escolha a opção RGB, se o monitor estiver conectado a um PC ou a um DVD, usando o cabo VGA ou DVI. Escolha a opção YPbPr, se o monitor estiver conectado a DVD através de um cabo YPbPr para VGA ou cabo YPbPr para DVI ou se o ajuste de saída de cor do não for RGB.</p>
	Seleção de modo	<p>Você pode escolher Gráfico ou Vídeo, de acordo com o sinal de entrada. Selecione Gráfico, se estiver conectando um PC ao seu monitor; para conectar DVD, STB ou VCR ao seu monitor, é recomendado o Vídeo.</p>
	Modos de Pré-Ajuste	<p>Quando você seleciona Gráfico, pode escolher em Padrão, Multimídia, Jogos, Quente, Frio ou Personalizado (Vm, Vd, P);</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Se você vê uma aplicação de mídia como foto, clip, etc, através do PC, escolha pré-ajuste "Multimídia"; 1 Se você está jogando um jogo no PC, escolha o pré-ajuste "Jogo"; 1 Se você prefere uma temperatura de cor inferior (5700K), escolha o pré-ajuste "Quente"; 1 Se você prefere uma temperatura de cor superior, escolha o pré-ajuste "Frio"; 1 O Pré-ajuste personalizado (Vm, Vd, P) oferece uma variedade de cores 6500K; 1 Escolha "Padrão" para utilizar o formato de cor original do painel; 1 Selecione o pré-ajuste Quente para uma tinta avermelhada. Este ajuste de cor é usado para aplicações de cor intensa (ed de imagem fotográfica, multimídia, filmes, etc.) 1 Selecione o pré-ajuste Frio para uma tinta azulada. Este ajuste de cor é usado para aplicações baseadas em texto (folhas dispersão, programação, editores de texto, etc.) 1 Selecione o pré-ajuste Personalizado para aumentar ou diminuir cada uma das três cores (Vm, Vd, P) independentemente, aumentos de dígitos simples, de 0 a 100.

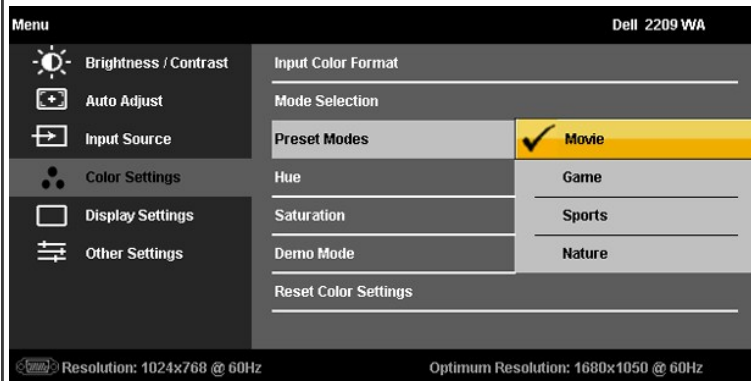














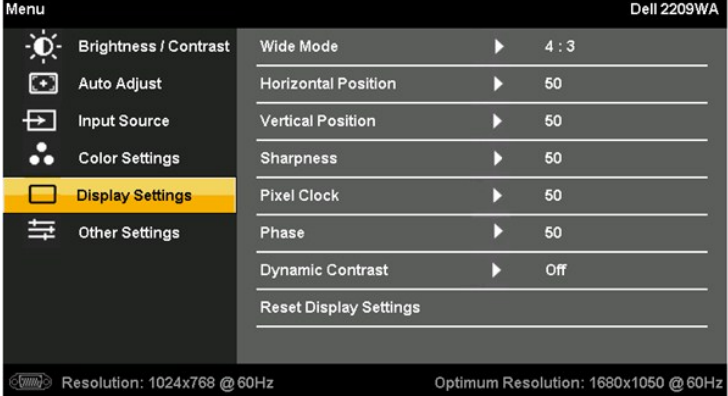


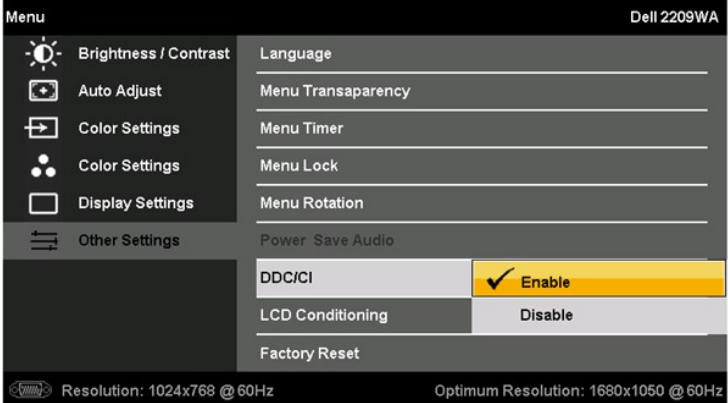
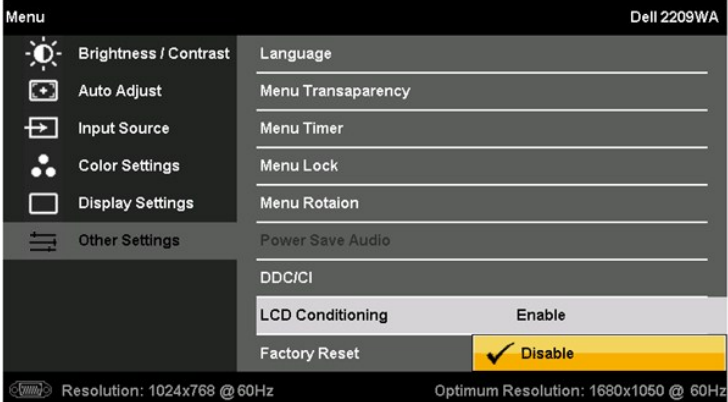
Quando você seleciona Vídeo, pode escolher o pré-ajuste Filme, Jogo, Esporte ou Natureza:

- 1 Para fazer a reprodução de um filme, escolha o pré-ajuste "Filme";
- 1 Para fazer a reprodução de um programa de esporte, escolha o pré-ajuste "Esporte";
- 1 Para fazer a reprodução de um filme, escolha o pré-ajuste "Filme";
- 1 Para uma foto em geral ou web ou para ver TV, escolha o pré-ajuste Natureza. Você pode ajustar o Tom (Tinta)/Saturação baseado na sua preferência. Se você deseja restaurar os ajustes de cor padrão, escolha Reinicializar a Cor;
- 1 Selecione o pré-ajuste de Reinicializar Cor para restaurar os ajustes de Cor padrão (de fábrica). Este ajuste é ainda o esp. de cor padrão pré-definido "sRGB".

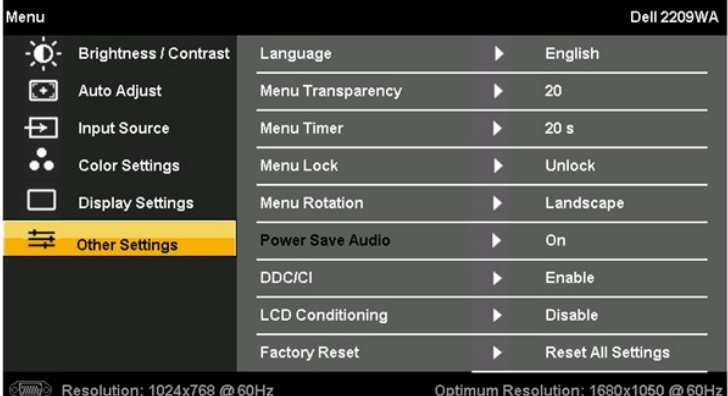

<p>Tom</p>	<p>Esta função pode mudar a cor da imagem de vídeo para verde ou púrpura. Ela é usada para ajustar a cor do tom de pele desejado.</p> <p>Use  ou  para ajustar o tom de '0' a '100' .</p> <p>Pressione  para aumentar a sombra de verde da imagem de vídeo</p> <p>Pressione  para diminuir a sombra púrpura da imagem de vídeo</p> <p>OBS.: O ajuste de tom está disponível somente para a entrada de vídeo.</p>
<p>Saturação</p>	<p>Esta função pode ajustar a saturação de cor da imagem de vídeo. Use  ou  para ajustar a saturação de '0' a '100' .</p> <p>Pressione  para aumentar a aparência monocromática da imagem de vídeo</p> <p>Pressione  para diminuir a aparência colorida da imagem de vídeo</p> <p>OBS.: O ajuste de saturação está disponível somente para a entrada de vídeo.</p>
<p>Modo Demo</p>	<p>Para mostrar lado a lado o efeito da melhoria da cor</p>
<p>Ajustes de Reinicialização da Cor</p>	<p>Reinicialize os ajustes de cor de seu monitor nos ajustes de fábrica.</p>
<p> AJUSTES DE VISUALIZAÇÃO</p>	<p>Use os Ajustes de Visualização para ajustar a imagem.</p>


		
Modo Amplo	Ajuste a razão da imagem com 4:3 ou tela cheia.	
Posição Horizontal	Use os botões  ou  para ajustar a imagem para a esquerda e direita. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).	
Posição Vertical	Use os botões  ou  para ajustar a imagem para cima ou para baixo. O mínimo é '0' (-). O máximo é '100' (+).	
Nitidez	Esta função pode tornar a imagem parecer mais ou menos nítida. Use Use  ou  para ajustar a nitidez de '0' a '100'.	
Pixel Clock	Os Ajustes de Fase e Pixel Clock permitem que você ajuste seu monitor de acordo com sua preferência. Estes ajustes são acedidos através do menu OSD principal, selecionando os 'Ajustes de Imagem'. Use os botões  ou  para ajustar para uma melhor qualidade de imagem.	
Fase	Se não são obtidos resultados satisfatórios, usando o ajuste de Fase, use o ajuste Pixel Clock (grosseiro) e depois use Fase (fina) novamente. OBS.: Os Ajustes Pixel Clock e Fase só estão disponíveis para a entrada "VGA".	
Contraste dinâmico	Permite que você aumente o nível de contraste para obter imagens mais detalhadas e nítidas. OBS.: 1. Trabalhos no DCR somente em "modo vídeo" e na cor pré-definida do "jogo". 2. A funcionalidade do brilho é desabilitada quando o DCR é ativado.	
Ajustes de Re inicialização da Visualização	Selecione esta opção para restaurar os ajustes de visualização padrão.	
 OUTROS AJUSTES	Selecione esta opção para ajustar as definições de OSD, assim como, os idiomas do OSD, a quantidade de tempo que o menu permanece na tela e assim por diante.	
		
Idioma	A opção Idioma para definir a exibição do OSD para um dos sete idiomas (inglês, espanhol, francês, alemão, russo, chinês simplificado ou japonês).	
Transparência do Menu	Selecione esta opção para alterar a transparência do menu pressionando  ou  (Mínimo: 0 ~ Máximo: 100).	
Temporizador do Menu	Tempo de espera OSD: Ajusta a duração de tempo que o OSD permanecerá ativo depois da última vez que pressionou o botão. Use os botões  ou  para ajustar o cursor em aumentos de 5 segundos, de 5 a 60 segundos.	
Bloqueio do Menu	Controla o acesso do usuário aos ajustes. Quando 'Bloqueio' é selecionado, nenhum ajuste do usuário é permitido. Todos os botões são bloqueados, exceto o botão de  menu. OBS.: Quando o OSD é bloqueado, pressionando o botão de menu, leva o usuário diretamente ao menu de ajustes do OSD, cor Bloqueio OSD selecionado. Selecione "Desbloquear" para desbloquear e permitir o acesso do usuário a todos os ajustes aplicáveis.	
Rotação do Menu	Gira o OSD em 90 graus no sentido anti-horário. Você pode ajustar o menu, de acordo com sua Rotação de Visualização .	

	Áudio de Economia de Energia	Para ligar o desligar a energia do Áudio, durante o modo de Economia de Energia.
	DDC/CI	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) permite que seus parâmetros do monitor (brilho, equilíbrio de cor, etc.) sejam ajustados através do software no seu PC. Você pode desativar esta função, selecionando "Desativar". Habilita esta função para uma melhor experiência do usuário e uma ótima performance de seu monitor.</p> 
	Condicionamento LCD	<p>Ajuda a reduzir menos casos de retenção de imagem. Dependendo do grau de retenção de imagem, o programa pode levar mais tempo para ser executado. Você pode ativar esta função, selecionando "Ativar".</p> 
	Reinicialização de Fábrica	Reinicializa todos os ajustes OSD nos valores pré-ajustados de fábrica.

Obs.: Este monitor possui uma função incorporada para calibrar automaticamente o brilho, para compensar o envelhecimento do CCFL.

Mensagens de Advertência OSD

Quando o monitor não suporta um modo de resolução em particular, você verá a seguinte mensagem:

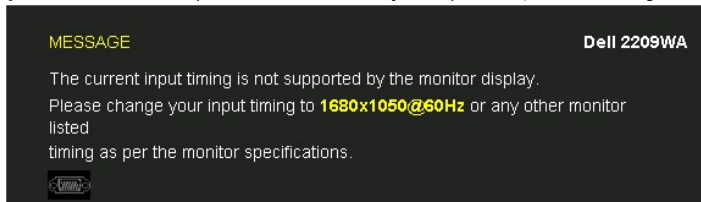


Isto significa que o monitor não pode sincronizar com o sinal que está sendo recebido no seu computador. Veja as [Especificações do Monitor](#) para os intervalos de frequência Horizontal e Vertical dirigidos a este monitor. O modo recomendado é 1680 x 1050.


Você verá a seguinte mensagem, antes que a função Contraste dinâmico seja desativada.



Você verá a seguinte mensagem, antes que a função DDC/CI seja desativada.

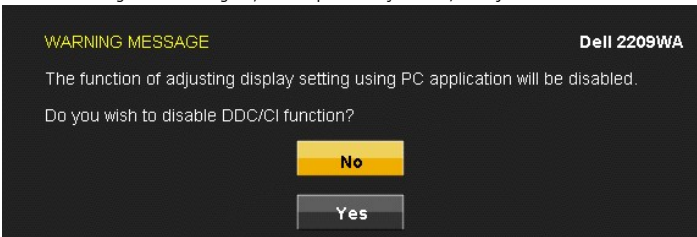


Quando o monitor entra no modo de Economia de Energia, aparece a seguinte mensagem:




Ativa o computador e o monitor para permitir o acesso a [OSD](#)


Se você pressionar qualquer outro botão diferente, uma das seguintes mensagens será exibida dependendo da entrada selecionada:
Entrada VGA/DVI-D

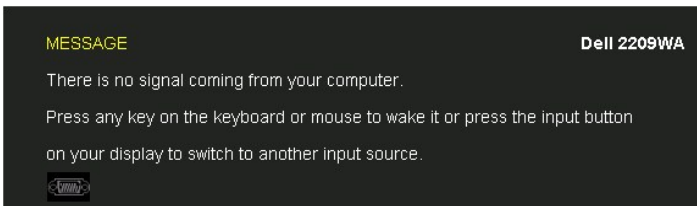

Se a entrada VGA ou DVI-D é selecionada e ambos os cabos VGA e DVI-D não estiverem conectados, uma caixa de diálogo flutuante é exibida, como mostrado abaixo.



ou



Veja [Resolvendo Problemas](#) para mais informações.

Ajustando uma Excelente Resolução

Para ajustar uma excelente resolução do monitor:


1. Faça um clique direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione e etiqueta **Definições**.
3. Ajuste a resolução da tela em 1680 x 1050.
4. Clique em **OK**.

Se você não vê 1680 x 1050 como opção, você pode precisar atualizar seu driver gráfico. Dependendo do seu computador, complete um dos seguintes procedimentos:

1. Se você possui um computador de mesa Dell ou portátil:
 - o Vá para support.dell.com, digite sua etiqueta de serviço e faça o download do mais recente driver para sua placa gráfica.
1. Se você estiver usando um computador não Dell (portátil ou de mesa):
 - o Vá para o site de suporte do seu computador e faça o download dos mais recentes drivers de gráficos.
 - o Vá para o website da placa gráfica e faça o download dos mais recentes drivers gráficos.

Usando o Dell Soundbar (Opcional)

O Dell Soundbar é um sistema estéreo de dois canais adaptável para ser montado nos Monitores de Painel Plano Dell. O Soundbar possui um volume rotativo e controle liga/desliga para ajustar o nível de sistema geral, um LED azul para a indicação de força e dois adaptadores de fones de cabeça de áudio.

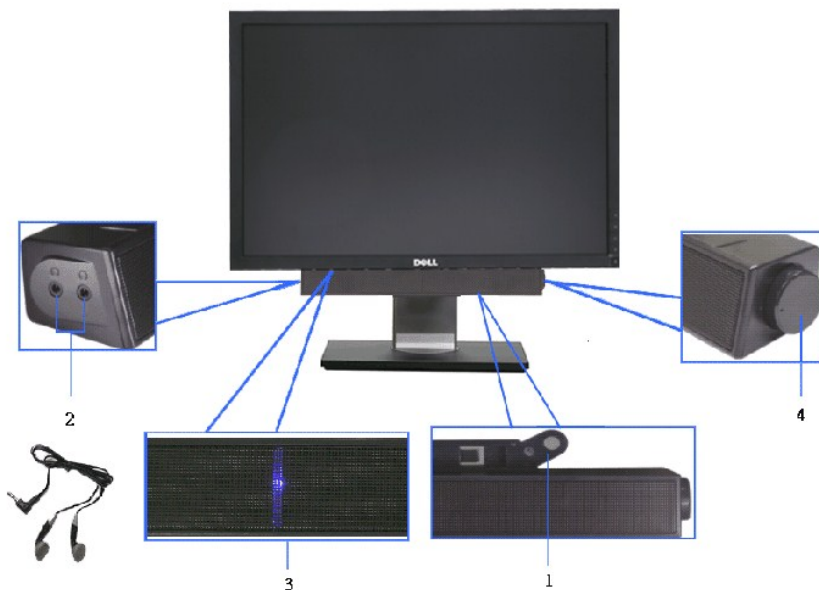


1. Fixação do mecanismo
2. Controle de força/volume
3. Indicador de força
4. Conectores do fone de cabeça

Usando a Extensão Vertical, Articulação e Inclinação


Inclinação, Articulação

Com o pedestal incorporado, você pode inclinar o monitor para o ângulo de visualização mais confortável.

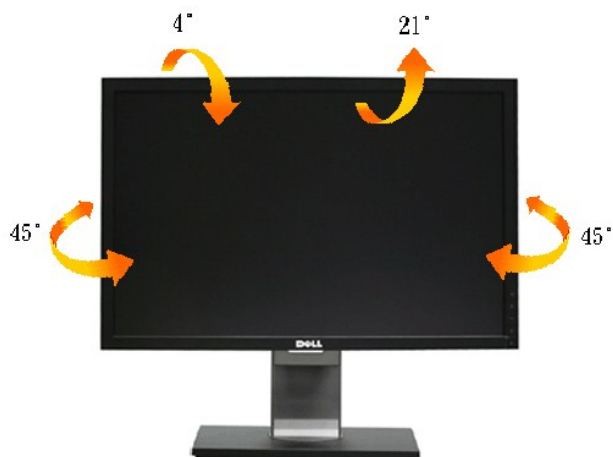

OBSERVAÇÃO: O suporte é destacado quando o monitor é embarcado na fábrica.


Extensão Vertical


 **OBS.** : O suporte se estende verticalmente até 100 mm. As figuras abaixo mostram como estender o suporte verticalmente.



Girando o monitor

Antes de girar o monitor, ele deverá ser estendido no sentido vertical totalmente ([Extensão Vertical](#)) e completamente inclinado ([Inclinar](#)) para cima para evitar que ele bata no canto inferior do monitor.

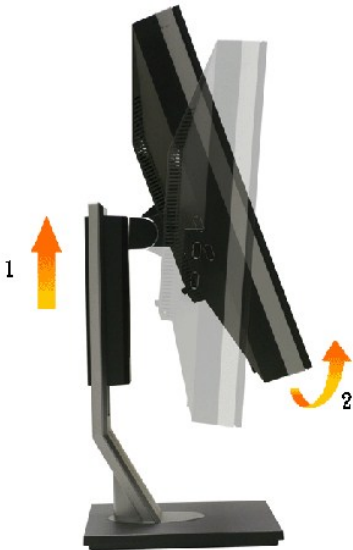

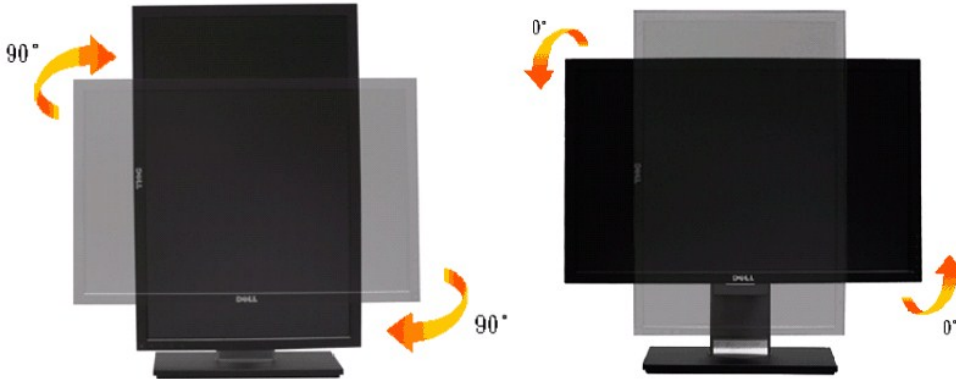

OBSERVAÇÃO: Para usar a função de Rotação do Monitor (Vista Paisagem x Retrato) com seu computador Dell, você irá precisar do driver de gráficos atualizado, que não está incluído com este monitor. Para o download do driver de gráficos, vá para support.dell.com e veja a seção de **Download** para os **Drivers de Vídeo** para as mais recentes atualizações do driver.

OBSERVAÇÃO: Quando no *Modo de Visualização Paisagem*, você pode ter uma diminuição da performance nas aplicações intensivas de gráficos (Jogos 3D, etc.)

Ajustando as Definições de Rotação de Visualização de seu Sistema

Se você girou seu monitor, precisará completar o procedimento abaixo, para ajustar os Ajustes de Rotação de Visualização de seu Sistema.

OBSERVAÇÃO: Se você está usando o monitor com um computador não Dell, precisará ir para o website do driver de gráficos ou website do fabricante de seu computador para informações sobre a rotação de seu sistema operativo.

Para ajustar as Definições de Rotação de Visualização:

1. Faça um clique direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a etiqueta **Ajustes** e clique em **Avançado**.
3. Se você possui uma placa gráfica ATI, selecione a etiqueta **Rotação** e ajuste a rotação preferida.
Se você possui uma placa gráfica nVidia, clique na etiqueta **nVidia**, na coluna esquerda selecione **NVRotate** e depois selecione a rotação preferida.
Se você possui uma placa gráfica Intel, selecione a etiqueta de gráficos **Intel**, clique em **Propriedades dos Gráficos**, selecione a etiqueta **Rotação** e depois ajuste a rotação preferida.

OBSERVAÇÃO: Se você não vê a opção de rotação ou ele não estiver funcionando corretamente, vá para support.dell.com e faça o download do mais recente driver para a sua placa gráfica.

[Voltar para a Página de Índice](#)

[Voltar à página de índice](#)

Instalação do monitor

Monitor de Painel Plano Dell™ 2209WA

Instruções importantes sobre como definir a resolução do display para 1680 x 1050 (ótima)

Para um desempenho de exibição ótimo ao usar os sistemas operacionais Microsoft Windows®, configure a resolução de exibição para 1680 x 1050 efetuando os seguintes passos:

1. Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Propriedades**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Mova a barra deslizante para a direita pressionando e segurando o botão esquerdo do mouse e ajuste a resolução da tela para **1680x1050**.
4. Clique em **OK**.

Se não existir a opção **1680x1050**, poderá ser preciso atualizar o driver da placa de vídeo. Escolha a situação abaixo que melhor descreva o sistema do computador que você está usando e siga as instruções fornecidas:

1: [Se você tem um computador de mesa Dell™ ou um computador portátil Dell™ com acesso à Internet.](#)

2: [Se você não tem um computador de mesa, computador portátil, ou placa gráfica Dell™.](#)

[Voltar à página de índice](#)

Monitor de Painel Plano Dell™ 2209WA

[Guia do usuário](#)

[Instruções importantes sobre como definir a resolução do display para 1680 x 1050 \(ótima\)](#)

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2008-2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Reprodução destes materiais in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell* e o logotipo da Dell são marcas comerciais da Dell Inc; *Microsoft* e *Windows* são marcas de comércio registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. *ENERGY STAR* é uma marca registrada da U.S. Environmental Protection Agency. Como uma parceira da ENERGY STAR, a Dell Inc. declara que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para o uso eficiente de energia.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência a outros proprietários de nomes ou marcas ou a seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes comerciais que não sejam seus.

Modelo 2209Waf

Agosto 2009 Rev. A03


[Voltar para Página Índice](#)

Ajustando o monitor

Guia do usuário do monitor de painel plano Dell™ 2209WA

- [Anexando um Suporte](#)
 - [Conectando o monitor](#)
 - [Organizando seus Cabos](#)
 - [Anexando um Soundbar \(opcional\)](#)
 - [Removendo o Suporte](#)
-

Anexando um Suporte


 **OBSERVAÇÃO:** O suporte é retirado quando o monitor é enviado da fábrica.



Para fixar a base do monitor:

1. Remova a tampa e coloque o monitor sobre a mesma.
 2. Encaixe as ranhuras na parte posterior do monitor com os dois pinos na parte superior do suporte.
 3. Pressione o suporte até que ele fique encaixado no lugar.
-


Conectando Seu monitor

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as [instruções de segurança](#).

Para conectar seu monitor ao computador:

1. Desligue seu computador e desconecte o cabo de energia.

Conecte o cabo azul (VGA) do seu monitor no seu computador.

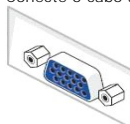


OBSERVAÇÃO: Se seu computador suporta um conector DVI, desparafuse e retire o cabo azul (VGA) do monitor e depois conecte o cabo DVI branco no monitor e o conector DVI branco no seu computador.




OBSERVAÇÃO: Não conecte os cabos VGA azul e DVI branco no computador ao mesmo tempo. Todos os monitores são enviados com o cabo VGA (azul) fixado como modo padrão.

2. Conecte tanto o cabo do conector de visualização branco (digital DVI-D) quanto o azul (análogo VGA) para a porta de vídeo correspondente na parte posterior do seu computador. Não utilize ambos os cabos no mesmo computador. Utilize ambos os cabos apenas quando eles estiverem conectados a dois computadores diferentes com sistemas de vídeos apropriados.

Conectando o cabo DVI branco

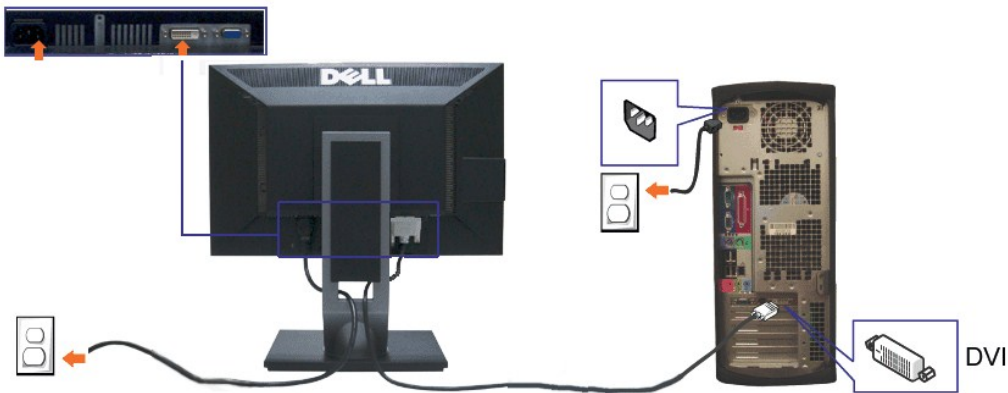

Conectando o cabo VGA azul

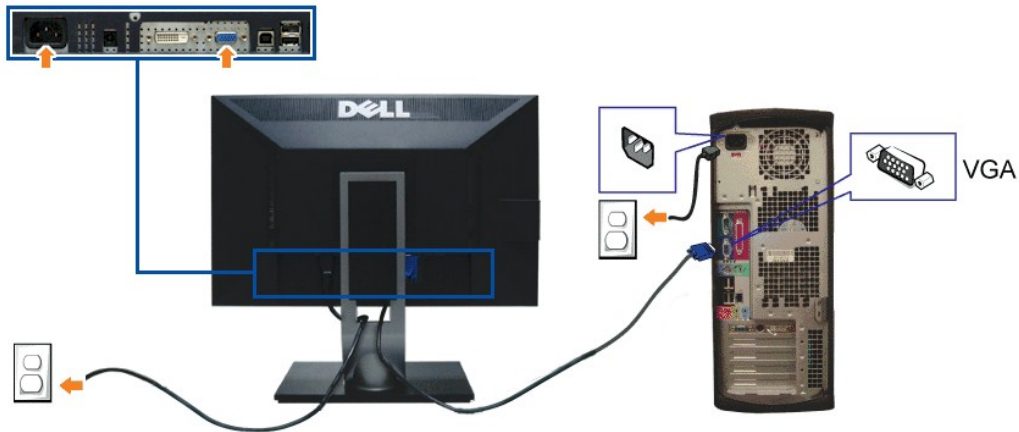

OBSERVAÇÃO: Os Gráficos são utilizados apenas para propósito de ilustração. A aparência do computador pode variar.

Conectando o cabo USB

Depois de você terminar a conexão do cabo DVI/VGA, siga o procedimento abaixo para conectar o cabo USB no computador e completar o ajuste do seu monitor:

1. Conecte o cabo USB a montante (cabo fornecido) à porta a jusante do monitor e depois a porta USB apropriada em seu computador (veja visualização [inferior](#) para detalhes).
 2. Conecte os periféricos USB às portas a montante USB (lateral ou inferior) do monitor. (Veja visualização [lateral](#) ou [inferior](#) para detalhes.)
 3. Conecte os cabos de energia para seu computador e monitor em uma saída próxima.
 4. Ligue seu monitor e computador.
 5. Se o seu monitor visualiza uma imagem, a instalação está completa. Se não visualizar nenhuma imagem, veja [Resolvendo Problemas](#).
- Utilize um suporte para cabos no suporte do monitor para organizar os cabos.

Organizando seus Cabos



Depois de anexar todos os cabos necessários ao seu monitor e computador, veja [Conectando Seu Monitor](#) para anexar um cabo,) utilize o slot de gerenciamento de cabos para organizar todos os cabos como mostrado acima.

Anexando o Soundbar Dell



⚠ **AVISO:** Não utilize qualquer aparelho além do Dell Soundbar.

🔍 **OBSERVAÇÃO:** A saída +12V CA do Conector de Energia do Soundbar é opcional apenas para Soundbar Dell.

1. Trabalhando na parte posterior do monitor, anexe o Soundbar alinhando os dois slots com os dois pinos na parte posterior inferior do monitor.
2. Deslize o Soundbar para a esquerda até que encaixe no lugar.
3. Conecte o soundbar ao soquete de saída CD de Energia de Áudio (veja visualização [inferior](#) para detalhes).
4. Insira a tomada estéreo mini verde limão da parte posterior do Soundbar na jaqueta de saída de áudio do computador.

Removendo o Suporte

🔍 **OBSERVAÇÃO:** Para prevenir arranhões na tela LCD enquanto estiver removendo o suporte, certifique-se que o monitor fique posicionado em uma superfície macia e limpa.



Para remover o suporte:

1. Coloque o monitor sobre uma superfície plana.
2. Pressione e segure o botão de liberação do Suporte.
3. Puxe e levante o monitor.

[Voltar para Página Índice](#)

[Voltar para Página Índice](#)

Resolução de Problemas

Monitor de painel plano Dell™ 2209WA

- [Autoteste](#)
- [Problemas comuns](#)
- [Problemas específicos do produto](#)
- [Problemas Específicos no Bus Serial Universal](#)
- [Problemas do Dell Soundbar](#)

⚠️ ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer procedimento desta seção, siga as [instruções de segurança](#).

Autoteste

Seu monitor fornece uma característica de teste automático que permite você verificar quando seu monitor está trabalhando apropriadamente. Se o seu monitor e computador estão apropriadamente conectados, mas a tela do monitor continua escura, execute o teste automático do monitor desempenhando os seguintes passos:

1. Desligue seu computador e monitor.
2. Desconecte o cabo de vídeo da parte traseira do computador. Para garantir a operação de teste automático correta, remova os cabos Digitais (conector branco) e Análogo (conector azul) da parte posterior do computador.
3. Ligue o monitor.

A caixa de diálogo flutuante aparecerá na tela (sobre um fundo preto) se o monitor não conseguir detectar um sinal de vídeo e estiver funcionando corretamente. Enquanto estiver em modo de teste automático, o LED de energia continua verde. Além disso, dependendo da entrada selecionada, um dos diálogos abaixo mostrados irão continuar a passar pela tela.



4. Esta caixa também aparecerá durante a operação normal do sistema se o cabo de vídeo estiver desconectado ou danificado.
5. Desligue seu monitor e reconecte o cabo de vídeo; depois ligue o seu computador e monitor.

Se a tela do monitor permanecer sem imagem após o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o computador, porque o monitor está funcionando normalmente.




📌 OBSERVAÇÃO: Verificação do recurso de autoteste não disponível para os modos de vídeo S-Video, Composto e Componente.


Diagnóstico integrado

O monitor tem uma ferramenta de diagnóstico integrado que ajuda a determinar se a anormalidade da tela que você está tendo um problema inerente do monitor ou do computador e da placa de vídeo.

📌 OBSERVAÇÃO: É possível executar o diagnóstico integrado apenas quando o cabo de vídeo está desconectado e o monitor está no *modo de autoteste*.

Para executar o diagnóstico integrado:

1. Certifique-se de que a tela esteja limpa (sem partículas de poeira na superfície da tela).
2. Desconecte o(s) cabo(s) de vídeo da parte traseira do computador ou do monitor. O monitor entrará no modo de autoteste.
3. Pressione e segure os botões  e  no painel frontal por dois segundos. Aparecerá uma tela cinza.
4. Inspeção cuidadosamente a tela quanto a anormalidades.
5. Pressione o botão  no painel frontal novamente. A cor da tela muda para vermelho.
6. Inspeção a tela quanto a anormalidades.
7. Repita os passos 5 e 6 para inspecionar a tela em verde, azul e branco.

O teste estará concluído quando aparecer a tela branca. Para sair, pressione o botão  novamente.

Se você não detectar nenhuma anormalidade na tela depois de usar a ferramenta de diagnóstico integrada, significa que o monitor está funcionando normalmente. Verifique a placa de vídeo e o computador.


Problemas comuns

A tabela a seguir contém informações gerais sobre problemas comuns que o monitor pode apresentar e as possíveis soluções.

Sintomas Comuns	O que você passou	Possíveis Soluções
Sem Vídeo/LED de Energia desligado	Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja devidamente conectados e firmes. 1 Verifique se a tomada elétrica está funcionando corretamente usando qualquer equipamento elétrico. 1 Certifique-se de que o botão liga/desliga esteja totalmente pressionado.
Sem Vídeo/LED de Energia ligado	Sem imagem ou sem brilho	<ul style="list-style-type: none"> 1 Aumente os controles de brilho e contraste através do OSD. 1 Desempenhe a verificação de teste automático do monitor. 1 Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. 1 Certificar-se que está selecionada a fonte de entrada correta, através do botão de Seleção de Fonte de Entrada. 1 Execute o diagnóstico integrado.
Foco Ruim	A imagem está vaga, borrada ou com fantasmas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Realize o Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD. 1 Elimine os cabos de extensão de vídeo. 1 Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. 1 Altere a resolução de vídeo para a proporção correta (16:10).
Vídeo Oscilante/Jittery	Imagem com ondas ou movimentos finos	<ul style="list-style-type: none"> 1 Realize o Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD. 1 Redefina o monitor para as Configurações de fábrica. 1 Verifique os fatores ambientais. 1 Coloque e teste o monitor em outro local.
Faltando Pixels	Tela LCD com manchas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Ciclo liga/desliga. 1 Pixel permanentemente desligado é um defeito natural que ocorre na tecnologia de LCD. 1 Execute o diagnóstico integrado.
Pixels presos	Tela LCD com manchas claras	<ul style="list-style-type: none"> 1 Ciclo liga/desliga. 1 Pixel permanentemente desligado é um defeito natural que ocorre na tecnologia de LCD. 1 Execute o diagnóstico integrado.
Problemas no Brilho	Imagem muito escura ou muito clara	<ul style="list-style-type: none"> 1 Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 1 Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD.
Distorção Geométrica	A imagem não está centralizada corretamente	<ul style="list-style-type: none"> 1 Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 1 Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de brilho e contraste através do OSD. <p>OBSERVAÇÃO: Ao usar '2: DVI-D', os ajustes de posicionamento não estão disponíveis.</p>
Linhas Horizontais/Verticais	A tela possui uma ou mais linhas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 1 Realize o Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD. 1 Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se estas linhas também aparecem no modo de autoteste. 1 Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. 1 Execute o diagnóstico integrado. <p>OBSERVAÇÃO: Ao usar '2: DVI-D', os ajustes de Clock de pixel e Fase não estão disponíveis.</p>
Problemas de sincronismo	A tela está embaralhada ou aparece torta	<ul style="list-style-type: none"> 1 Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 1 Realize o Ajuste automático através do OSD. 1 Ajuste os controles de Fase e Clock de pixel através do OSD. 1 Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se a tela embaralhada também aparece no modo de autoteste. 1 Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo. 1 Reinicie o computador no <i>modo seguro</i>.
Assuntos Relacionados a Segurança	Sinais visíveis de fumaça ou faíscas	<ul style="list-style-type: none"> 1 Não desempenhe qualquer passo de resolução de problemas. 1 Entre em contato com a Dell imediatamente.
Problemas Intermitentes	Mau funcionamento em ligar/desligar o monitor	<ul style="list-style-type: none"> 1 Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja devidamente conectados e firmes. 1 Redefina o monitor para as configurações de fábrica. 1 Realize a verificação do recurso de autoteste do monitor e verifique se o problema intermitente também aparece no modo de autoteste.
Faltando Cores	Está faltando cores na imagem	<ul style="list-style-type: none"> 1 Desempenhe a verificação de teste automático do monitor. 1 Certifique-se de que o cabo de vídeo ligado ao monitor e ao computador esteja devidamente conectados e firmes. 1 Verifique se há pinos tortos ou quebrados no conector de vídeo.
Cor Errada	A cor da imagem não é boa	<ul style="list-style-type: none"> 1 Altere o Modo de configuração de cor no OSD de Configuração de cor para Gráficos ou Vídeo dependendo da aplicação. 1 Tente diferentes configurações predefinidas de cor no OSD de configurações de cor. Ajuste o valor R/G/B no OSD de configurações de cor se o gerenciamento de cor est? desligado. 1 Altere o Formato de cor de entrada para PC RGB ou YPbPr no OSD Configuração avançada. 1 Execute o diagnóstico integrado.
Retenção de uma imagem estática no monitor por um longo período	Sombra fraca da imagem estática exibida aparece na tela	<ul style="list-style-type: none"> 1 Use o recurso de Gerenciamento de energia para desligar o monitor sempre que não for usado (para mais informações, consulte Modos de gerenciamento de energia). 1 Ou então, use um protetor de tela de imagem dinâmica.

Problemas específicos do produto

Sintomas específicos	O que você passou	Possíveis Soluções
A imagem da tela está muito pequena	A imagem está centralizada na tela, mas não preenche a área de visualização inteira	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique a configuração de Relação de escala no OSD Configuração de imagem 1 Redefina o monitor para as Configurações de fábrica.
Não pode ajustar o monitor com os botões do painel frontal	OSD não aparece na tela	<ul style="list-style-type: none"> 1 Desligue o monitor e desconecte o cabo de alimentação e, em seguida, volte a conectar o cabo e a ligar o monitor.
Sem sinal de entrada ao pressionar os controles do usuário	Sem imagem, o LED está verde Ao pressionar a tecla "+", "-", ou "Menu", aparecerá a mensagem "Sem sinal de entrada S-Video", ou "Sem sinal de entrada composta" ou "Sem sinal de entrada componente".	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique a origem do sinal. Certifique-se de que o computador não esteja no modo de economia de energia movendo o mouse ou pressionando qualquer tecla no teclado. 1 Certifique-se de que a Origem de vídeo para S-Video, Composto ou Componente esteja ligada e reproduzindo mídia de vídeo. 1 Verifique se o cabo de sinal está conectado devidamente. Se for necessário, reconecte o cabo de sinal. 1 Reinicie o computador ou o reproduzidor de vídeo.
A imagem não preenche a tela.	A imagem não preenche a altura ou a largura da tela.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Devido a diferentes formatos de vídeo (proporção) de DVDs, o monitor pode exibir em tela cheia. 1 Execute o diagnóstico integrado.

 **OBSERVAÇÃO:** Ao escolher o modo DVI-D, a função **Ajuste automático** não está disponível.

Problemas Específicos do Bus Serial Universal (USB)

Sintomas específicos	O que você passou	Possíveis Soluções
A interface USB não está funcionando	Os periféricos USB não estão funcionando	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o seu monitor está LIGADO. 1 Reconecte o cabo à montante em seu computador. 1 Reconecte os periféricos USB (conector à jusante). 1 Desligue e religue o monitor. 1 Reinicialize o computador. 1 Alguns aparelhos USB como HDD portáteis externos necessitam de maior corrente elétrica; conecte o aparelho diretamente ao sistema do computador.
A interface USB 2.0 de alta velocidade está lenta.	Os periféricos do USB 2.0 de alta velocidade estão funcionando devagar ou não estão funcionando	<ul style="list-style-type: none"> 1 Verifique se o seu computador é compatível com USB 2.0 1 Alguns computadores possuem ambas as portas USB 1.1 e USB 2.0 Certifique-se que a porta USB correta é utilizada. 1 Reconecte o cabo a montante em seu computador. 1 Reconecte os periféricos USB (conector a jusante). 1 Reinicialize o computador.

Problemas no Dell™ Soundbar

Sintomas Comuns	O que você passou	Possíveis Soluções
Sem Som	O Soundbar está desligado, o indicador de funcionamento está apagado	<ul style="list-style-type: none"> 1 Gire o botão de Energia/Volume do Soundbar sentido horário para a posição do meio; verifique se o indicador de energia (LED verde) na parte frontal do Soundbar está iluminado. 1 Certifique-se de que o cabo de alimentação do Soundbar está conectado ao adaptador.
Sem Som	O Soundbar tem alimentação elétrica - o indicador de funcionamento está aceso	<ul style="list-style-type: none"> 1 Conecte o cabo de entrada de linha de áudio à jaqueta de saída de áudio do computador. 1 Ajuste todos os controles de volume do Windows para os níveis máximos 1 Reproduza algum conteúdo de áudio no computador (por exemplo, um CD de áudio ou MP3). 1 Gire o botão de Energia/Volume do Soundbar sentido horário para um ajuste de volume maior. 1 Limpe e reinicialize a conexão de entrada de linha de áudio. 1 Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (por exemplo, um reproduzidor de CDs portátil).
Som Distorcido	A placa de som do computador é utilizada como origem do áudio	<ul style="list-style-type: none"> 1 Limpe qualquer obstrução entre o Soundbar e o usuário. 1 Confirme que a conexão de entrada de linha de áudio esteja completamente inserida na jaqueta do cartão de som. 1 Ajuste todos os controles de volume do Windows para os níveis médios 1 Diminua o volume da aplicação de áudio. 1 Gire o botão de Energia/Volume do Soundbar sentido anti-horário para um ajuste de volume menor. 1 Limpe e reinicialize a conexão de entrada de linha de áudio. 1 Resolução de problemas do cartão de som do computador. 1 Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (por exemplo, um reproduzidor de CDs portátil, reproduzidor de MP3).
Som Distorcido	Outra origem de áudio é utilizada	<ul style="list-style-type: none"> 1 Limpe qualquer obstrução entre o Soundbar e o usuário. 1 Confirme que a conexão de entrada de linha de áudio esteja completamente inserida na jaqueta da fonte de som. 1 Diminua o volume da fonte de áudio. 1 Gire o botão de Energia/Volume do Soundbar sentido anti-horário para um ajuste de volume menor. 1 Limpe e reinicialize a conexão de entrada de linha de áudio.

Saída de Som sem Balanço	Som apenas em um lado do Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> 1 Limpe qualquer obstrução entre o Soundbar e o usuário. 1 Confirme que a conexão de entrada de linha de áudio esteja completamente inserida na jaqueta da fonte de som ou cartão de som. 1 Ajuste todos os controles de balanço de áudio do Windows (E-D) para seus pontos médios. 1 Limpe e reinicialize a conexão de entrada de linha de áudio. 1 Resolução de problemas do cartão de som do computador. 1 Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (por exemplo, um reproduutor de CDs portátil).
Volume Baixo	O volume está baixo demais	<ul style="list-style-type: none"> 1 Limpe qualquer obstrução entre o Soundbar e o usuário. 1 Gire o botão de Energia/Volume do Soundbar sentido horário para o ajuste de volume máximo. 1 Ajuste todos os controles de volume do Windows para os níveis máximos. 1 Aumente o volume da aplicação de áudio. 1 Teste o Soundbar utilizando outra origem de áudio (por exemplo, um reproduutor de CDs portátil, reproduutor de MP3).

[Voltar para Página Índice](#)