



# Setting Up Your Monitor

安裝顯示器 | 安装您的显示器 | モニターのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอภาพ



## CAUTION:

Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions in Product Information Guide.

## 請注意：

在設定您的Dell顯示器之前，請先閱讀「產品資訊指南」裡的安全指示。

## 小心：

设置 Dell 显示器之前，请参阅“产品资讯指南”中的安全说明。

## 注意：

Dell モニタの設定を行う前に、製品情報ガイドの安全の指示をよくお読みください。

## 주의：

Dell 모니터를 설치하기 전에 제품 설명서에서 안전 지침을 확인하십시오.

## คำเตือน：

ก่อนทำการตั้งค่านอนิเตอร์ Dell ของคุณ โปรดดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในคู่มือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## Dell™ 2408WFP Color Monitor



### 1 Attach the monitor to the stand until it is locked.

將螢幕安裝到底座直到鎖上為止。  
將显示器安装到架上直至锁定到位。  
モニタがスタンドにロックされるように設置してください。  
モニタ를 스탠드에 연결하여 잠그십시오.  
ยึดจอแสดงผลเข้ากับขาตั้งให้เข้าที่

Note: If the monitor gets locked down at the lowest position, push the monitor straight down with one hand until it goes no further. To adjust the height of the stand, press the stand lock/release button on the back of the stand.


注：如果螢幕鎖定於最低的位置，一手將螢幕往下按至最低點，並按住腳座背面的釋放按鈕以調整螢幕的高度。

注：如果显示器置于最低的位置，一手将屏幕往下按至最低点，并按住支架背面的释放按钮以调整屏幕的高度。

注：モニタがもっとも低い位置にロックされている場合、モニタを片方の手でそれ以上に行かなくなるまで真っ直ぐ下に押し下ろします。スタンドの高さを調整するには、スタンド背面のスタンドロック/開放ボタンを押します。

참고: 모니터가 가장 낮은 위치에 고정되면 모니터가 더는 움직이지 않을 때까지 모니터를 한 손으로 똑바로 누르십시오. 받침대의 높이를 조정하려면 받침대 뒤쪽의 잠금/잠금 해제 버튼을 누르십시오.

หมายเหตุ: ถ้าจอภาพถูกล็อคที่ตำแหน่งต่ำสุด ให้ผลักจอภาพให้ตั้งตรงด้วยมือข้างหนึ่งจนกระทั่งสุดในการปรับความสูงของขาตั้ง ให้กดปุ่มล็อค/คลายขาตั้งที่ด้านหลังของขาตั้ง

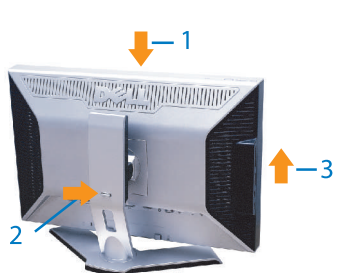

### 2 Vertically extend and tilt the monitor completely to rotate it for cable connection.

將螢幕垂直拉起，並傾斜轉動以利訊號線的連接。  
完全垂直伸展和傾斜顯示器，旋轉顯示器以連接電纜。  
ケーブル接続を行うためには、モニタを縦方向いっぱい引き伸ばし、完全に傾けてから回転させてください。

케이블을 연결하려면 모니터를 위로 빼고 완전히 기울여 회전시키십시오.

ยึดจอแสดงผลในแนวตั้งและดันให้เอียงเพื่อการเชื่อมต่อสายเคเบิล




### 3 Connect the blue VGA cable or the optional white DVI cable to the computer.

請將藍色 VGA 訊號線或選購的白色 DVI 訊號線連接到電腦。  
將藍色 VGA 電纜或可選的白色 DVI 電纜連接到電腦。  
青い VGA ケーブルか、オプションの白い DVI ケーブルをコンピュータに接続してください。


파란색 VGA 케이블이나 옵션으로 제공되는 흰색 DVI 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오.

ต่อสายเคเบิล VGA สีน้ำเงินหรือตัวเลือกเสริมสายเคเบิล DVI สีขาวเข้ากับคอมพิวเตอร์

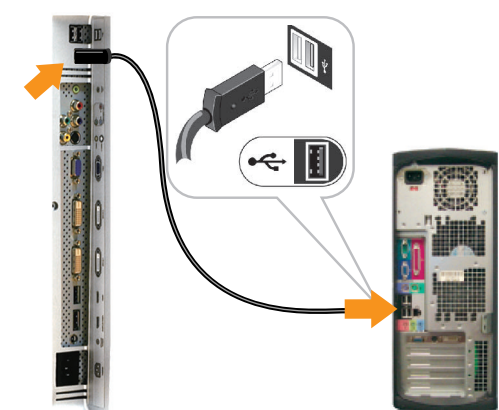

### 4 Connect the USB cable to the computer.

將 USB 線連接到電腦。  
將 USB 電纜連接至計算機。  
USB ケーブルをコンピュータに接続します。  
USB 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오。  
ต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

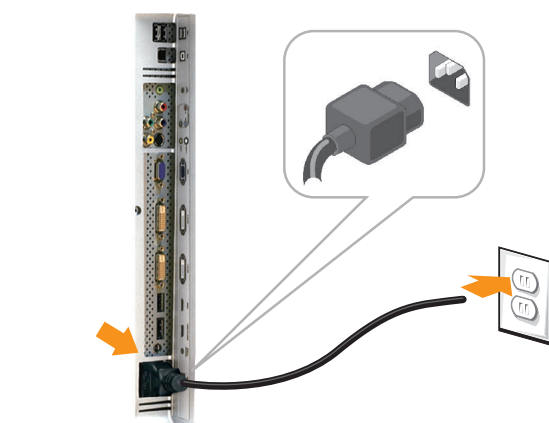

### 5 Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

將電源線連接到顯示器與電源插座。  
用電源線將顯示器連接到插座。  
付属の電源コードでモニタとコンセントをつなぎます。  
전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 연결하십시오。  
ต่อสายพาวเวอร์เข้ากับมอนิเตอร์และปลั๊กไฟโดยตรวจสอบการต่อให้แน่นหนา



### 6 Rotate the monitor back and turn on the monitor.



將顯示器轉回原位，然後開啟顯示器。  
將顯示器旋轉回原來位置并打开显示器。  
ディスプレイを回転させてもとの位置に戻し、モニタの電源を入れます。  
디스플레이를 다시 원위치로 돌리고 모니터를 켜십시오.  
หมุนจอแสดงผลไปด้านหลัง และเปิดจอภาพ



### 7 If nothing appears on the screen, press the Input Source Select button.

如果螢幕上沒有出現任何東西，請按下「輸入訊號選擇」按鈕。  
如果屏幕上没有显示任何内容，请按「输入信号源选择」按钮。  
スクリーンが更新されない場合は、入力ソースの選択ボタンを押してください。  
화면에 아무것도 표시되지 않으면 입력 소스 선택 버튼을 누르십시오.  
หากไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอ ให้กดปุ่มสำหรับเลือกสัญญาณเข้า



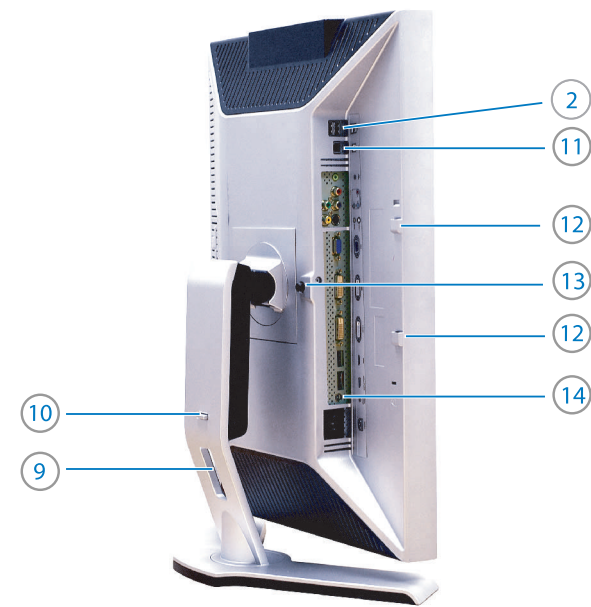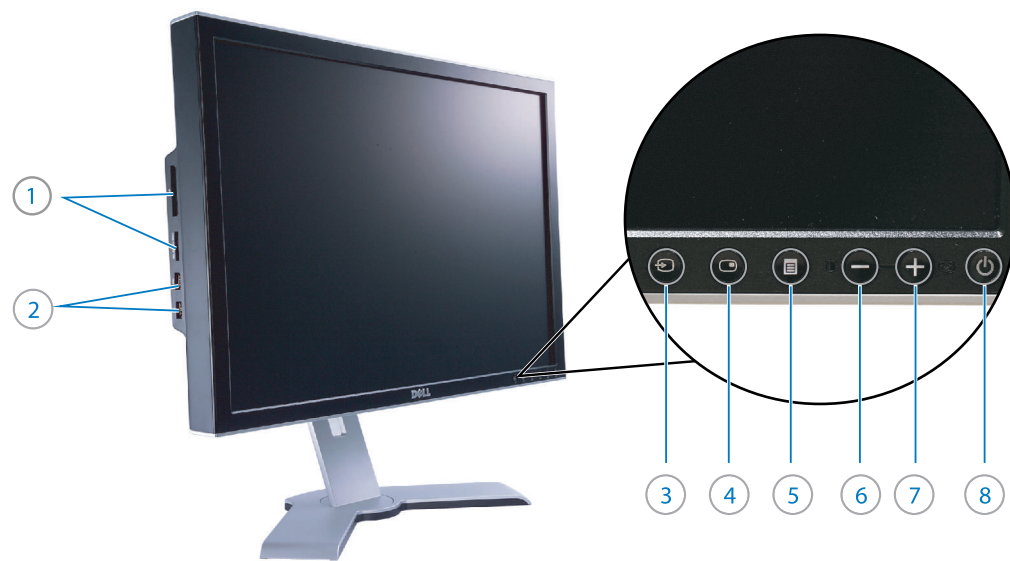

1. Card Reader
2. USB downstream ports
3. Input Source Select
4. PIP/PBP Select
5. OSD Menu / Select
6. Brightness and contrast / Down (-)
7. Auto adjust / Up (+)
8. Power Button  
(with power light indicator)
9. Cable management slot
10. Lock down / release button
11. USB upstream port
12. Dell Soundbar mounting brackets
13. Monitor Lock / Release Button
14. DC power connector for Dell™  
Soundbar


1. 讀卡機
2. USB下游埠
3. 輸入訊號選擇按鈕
4. 選擇PIP/PBP
5. OSD選單/選取按鈕
6. 亮度及對比/向下(-)
7. 自動調節/向上(+)
8. 電源按鈕(電源指示燈)
9. 纜線整理孔
10. 鎖定/釋放按鈕
11. USB上游埠
12. Dell Soundbar安裝托架
13. 顯示器鎖定/釋放按鈕
14. 用於Dell™Soundbar的DC  
電源連接器

1. 读卡器
2. USB下游埠
3. 输入信号源选择
4. PIP/PBP选择
5. 屏显功能表/选择
6. 亮度和对比度/下(-)
7. 自动调节/上(+)
8. 电源按钮(带电源指示灯)
9. 电缆管理孔
10. 锁定/释放按钮
11. USB上游埠
12. Dell Soundbar(音响)安装支架
13. 显示器锁定/释放按钮
14. 适用于Dell™Soundbar(音响)  
的DC电源连接器

1. 카드 리더
2. USB 다운스트림 포트
3. 입력 소스의 선택
4. PIP/PBP 선택
5. OSD 메뉴/선택
6. 밝기와 콘트라스트/하(-)
7. 자동 조정/상(+)
8. 전원 버튼  
(전원 라이트 인디케이터付き)
9. 케이블 정리용 구멍
10. 록 / 해제 버튼
11. USB 업스트림 포트
12. Dell 사운드바取り付け 브라켓
13. 모니터 록 / 해제 버튼
14. Dell™ 사운드바  
DC 전원 코넥터

1. 카드 판독기
2. USB 다운스트림 포트
3. 입력 소스 선택
4. PIP/PBP 선택
5. OSD 메뉴/선택
6. 밝기 및 명암/다운(-)
7. 자동 조정/업(+)
8. 전원 버튼  
(전원 표시등 포함)
9. 케이블 관리용 구멍
10. 잠금/해제 버튼
11. USB 업스트림 포트
12. Dell 사운드바 설치용 브라켓
13. 모니터 잠금/해제 버튼
14. Dell™ 사운드바  
DC 전원 커넥터

1. เครื่องอ่านการ์ด
2. พอร์ตส่งออกข้อมูล USB
3. เลือกแหล่งอินพุต
4. การเลือก PIP/PBP
5. เมนู OSD/เมนูเลือก
6. ความสว่างและความคมชัด/ลง(-)
7. ปุ่ม ขอบ ดินทรม ดิ/ ขึ้น (+)
8. ปุ่มเปิดปิด  
(พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
9. รูรอบสาย
10. ปุ่มล็อก/ปุ่มปลด
11. พอร์ตนำเข้าข้อมูล USB
12. แทนยึดลำโพง Dell
13. ปุ่มล็อกมอนิเตอร์/ปุ่มปลด
14. คอนเน็คเตอร์ไฟกระแสดตรงสำหรับ  
ลำโพง Dell™

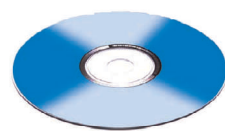

### Finding Information:

See the monitor's *User's Guide* on the **Drivers and Documentation** media, for more information.

### 尋找資訊：

如需詳細資訊，請參閱「**驅動程式和說明文件**」媒體中的顯示器**使用手冊**。

### 查找资讯：

详细信息请参阅“**驱动程序和文件**”介质上的显示器“**用户指南**”。

### 情報の探し方：

詳細については、**ドライバーとドキュメンテーション**メディアのモニターの**ユーザーズガイド**をご覧ください。

### 정보 찾기:

자세한 내용은 **드라이버 및 설명서 미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오**

### การค้นหาคำข้อมูล:

ดูคู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์ในสื่อซึ่งบรรจุ**ไดรเวอร์และเอกสารประกอบ**สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งบรรจุ**ไดรเวอร์และเอกสารประกอบ**สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

December 2007

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。  
© 2007 Dell Inc.  
版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法復制。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2007 年 12 月

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。  
© 2007 Dell Inc.  
版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法復制。

Dell 和 DELL 徽標是 Dell Inc. 的商標。Dell 否認對非 Dell 公司的商標和商標名稱的所有權。

2007 年 12 月

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。  
© 2007 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. からの書面による許可なく本書の複写、転載を禁じます。

Dell と DELL のロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2007 年 12 月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2007 Dell Inc.  
모든 권리 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 규제합니다.

Dell 과 Dell 로고는 Dell Inc. 의 등록 상표입니다. Dell 은 자사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

2007 年 12 月

เนื้อหาของคู่มือการใช้เล่มนี้ อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
© 2007 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท เดลล์คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

Dell และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท เดลล์คอมพิวเตอร์ บริษัท เดลล์ ไมออนูคัตริ นกรรมสิทธิ์สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนไป

ธันวาคม 2007



(DELL P/N:YT242 rev A00)