

# Dell™ 3007WFP Flachbildschirmmonitor

## Über Ihren Monitor

[Vorderansicht](#)  
[Rückansicht](#)  
[Seitenansicht](#)  
[Untersicht](#)  
[Technische Daten Monitor](#)  
[Technische Daten Dell Soundbar \(optional\)](#)  
[Pflege Ihres Monitors](#)

## Störungsbehebung

[Allgemeine Probleme](#)  
[Produktspezifische Probleme](#)  
[USB-Probleme](#)  
[Störungsbehebung Soundbar](#)

## Verwendung des verstellbaren Monitorfußes

[Verlegen der Kabel](#)  
[Kippen, Schwenken und Höhenverstellbarkeit](#)

## Anhang

[ACHTUNG: Sicherheitshinweise](#)  
[FCC-Konformitätsinformationen](#)  
[Dell Kontaktangaben](#)  
[Installation Ihres Monitors](#)

## Installation Ihres Monitors

[Anschließen Ihres Monitors](#)  
[Installieren des Dienstprogramms \(Microsoft® Windows® Betriebssysteme\)](#)  
[Verwendung der Bedientasten am Monitor](#)  
[Verwendung des OSD-Menüs](#)  
[Verwendung der Dell Soundbar \(optional\)](#)

---

**Die Informationen in diesem Dokument gelten vorbehaltlich Änderungen.  
© 2005 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Die Reproduktion in beliebiger Weise ohne schriftliche Genehmigung seitens Dell Inc. ist streng verboten.

In diesem Text verwendete Warenzeichen: *Dell™, PowerEdge™, PowerConnect™, PowerVault™, Dell™ Dimension™, Inspiron™, OptiPlex™, Latitude™, Dell Precision™ und Dell / EMC* sind Warenzeichen von Dell Inc; *Microsoft, Windows und Windows NT* sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; *Adobe* ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das in bestimmten Ländern ein eingetragenes Warenzeichen sein kann. *ENERGY STAR* ist ein eingetragenes Warenzeichen der U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde). Als ENERGY STAR Partner bestätigt die Dell Inc., dass dieses Produkt den ENERGY STAR Richtlinien für effiziente Energienutzung entspricht. EMC ist ein eingetragenes Warenzeichen von EMC Corporation.

Andere in diesem Dokument erwähnte Warenzeichen und Handelsmarken beziehen sich auf die Eigentümer dieser Warenzeichen und Handelsmarken oder auf deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf andere als ihre eigenen Warenzeichen und Handelsmarken.

Dezember 2005

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

## Über Ihren Monitor

Dell™ 3007WFP Flachbildschirmmonitor


- [Vorderansicht](#)
  - [Rückansicht](#)
  - [Untersicht](#)
  - [Seitenansicht](#)
  - [Technische Daten Monitor](#)
  - [Technische Daten Dell Soundbar \(optional\)](#)
  - [Pflege Ihres Monitors](#)
- 

### Vorderansicht




1. Taste zum Verringern der Helligkeit
  2. Taste zum Erhöhen der Helligkeit
  3. Ein-/Aus-Taste (mit Netzanzeige)
- 

### Rückansicht

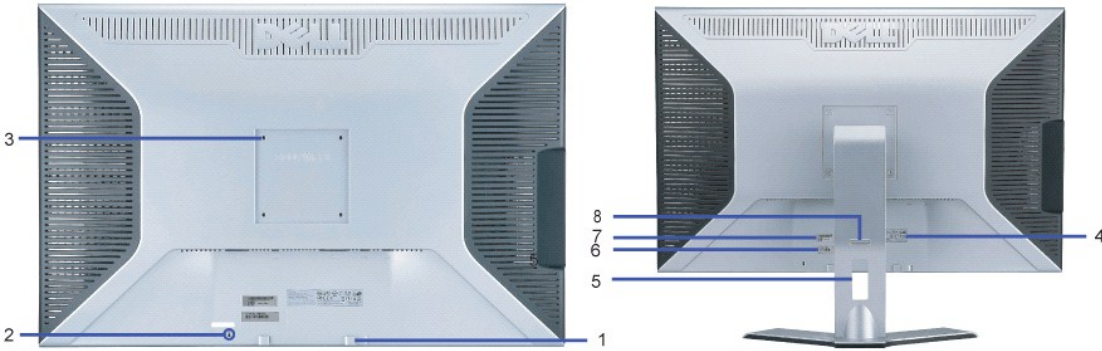


1. Dell Soundbar Befestigungshalterung — Zum Anbringen der optionalen Dell Soundbar.
2. Schlitz für Sicherheitssperre — Zum Anbringen einer Sperre für die Sicherung Ihres Monitors.
3. VESA-Befestigungslöcher (100 mm [hinter der angebrachten Basisplatte]) — Werden für die Befestigung des Monitors verwendet.
4. Etikett mit behördlichen Bestimmungen — Liste der behördlichen Genehmigungen.
5. Kabelverwaltungsloch - Ordnen Sie die Kabel, indem Sie sie durch das Loch führen.
6. Servicekennzeichnungsetikett — Nehmen Sie auf dieses Etikett Bezug, wenn Sie Dell bezüglich technischer Unterstützung kontaktieren
7. Strichcode-Seriennummernetikett
8. Arretier-/Freigabetaste — Drücken Sie den Monitor nach unten, drücken Sie die Taste, um den Monitor zu entriegeln und heben Sie den Monitor auf die gewünschte Höhe.

## Unteransicht

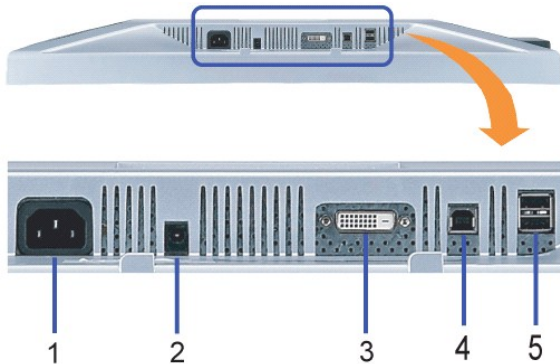

1. Netz - Netzanschluss
2. Dell Soundbar Netzanschluss - Anschluss für die Soundbar (optional)
3. DVI-Anschluss - Anschluss für das DVI-Kabel Ihres Computers
4. USB-Upstream-Anschluss - Schließen Sie das mit dem Monitor mitgelieferte USB-Kabel an den Monitor und an den Computer an. Sobald dieses Kabel angeschlossen ist, können Sie die USB-Anschlüsse seitlich und unten am Monitor verwenden.
5. USB-Downstream-Anschluss - Anschluss Ihrer USB-Geräte. Diesen Anschluss können Sie erst verwenden, nachdem Sie das USB-Kabel an den Computer und an den USB-Upstream-Anschluss am Monitor angeschlossen haben.

## Seitenansicht

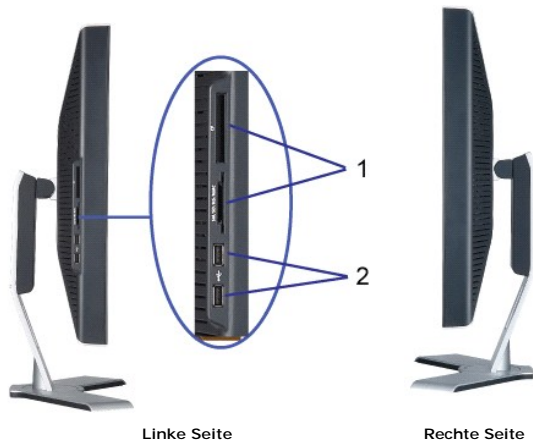

Linke Seite

Rechte Seite

1. Das Kartenlesemodul unterstützt die folgenden Kartentypen:

- Compact Flash (CF)
- Secure Digital (SD)
- Memory Stick (MS)
- Smart Media (SM)
- Multimedia Card (MMC)

2. USB-Downstream-Anschluss

## Technische Daten Monitor

### Energieverwaltungsmodi

Sofern Sie eine VESA's DPM™-kompatible Grafikkarte oder Software auf Ihrem PC installiert haben, kann der Monitor seinen Energieverbrauch automatisch verringern, wenn er nicht verwendet wird. Dies wird als "Energiesparmodus"\* bezeichnet. Sobald eine Eingabe über die Tastatur, Maus oder ein sonstiges Eingabegerät vom Computer erkannt wird, wird der Monitor automatisch "aufgeweckt". Aus der folgenden Tabelle gehen der Stromverbrauch und die Signale der automatischen Energiesparfunktion hervor:

VESA-Modi	Horizontale Sync	Vertikale Sync	Video	Netzanzeige	Leistungsaufnahme
Normalbetrieb (Dell Soundbar und USB aktiv)	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Blau	177 W (max.)
Normalbetrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Blau	147 W (Standard)
Modus Aktiv Aus	Inaktiv	Inaktiv	keine Anzeige	Gelb	Unter 3 W
Ausgeschaltet	-	-	-	Aus	Unter 1 W

Dieser Monitor erfüllt die ENERGY STAR® Richtlinien sowie die TCO '99 Richtlinien zu Energiesparfunktionen.




\* Die Leistungsaufnahme im Modus AUS lässt sich nur auf null reduzieren, wenn Sie den Monitor durch Lösen des Netzkabels vom Netzstrom trennen

ENERGY STAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA. Als ENERGY STAR® Partner bestätigt DELL, dass dieses Produkt den ENERGY STAR® Richtlinien für effiziente Energienutzung entspricht.

### Stiftbelegung

24-poliger, nur digitaler DVI-D-Anschluss:

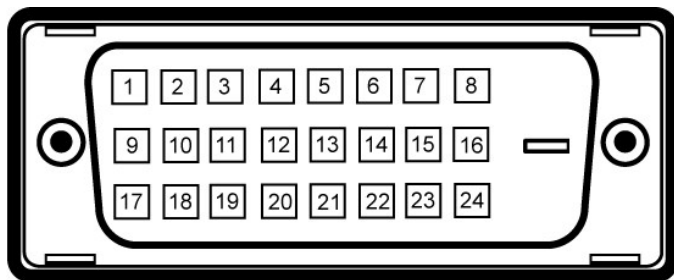

Hinweis: Stift 1 befindet sich oben rechts.

Stift	Signalbelegung	Stift	Signalbelegung	Stift	Signalbelegung
1	T.M.D.S. Daten 2-	9	T.M.D.S. Daten 1-	17	T.M.D.S. Daten 0-
2	T.M.D.S. Daten 2+	10	T.M.D.S. Daten 1+	18	T.M.D.S. Daten 0+
3	T.M.D.S. Daten 2/4 Abschirmung	11	T.M.D.S. Daten 1/3 Abschirmung	19	T.M.D.S. Daten 0/5 Abschirmung
4	T.M.D.S. Daten 4-	12	T.M.D.S. Daten 3-	20	T.M.D.S. Daten 5-
5	T.M.D.S. Daten 4+	13	T.M.D.S. Daten 3+	21	T.M.D.S. Daten 5+
6	DDC Takt	14	+5V Spannungsversorgung	22	T.M.D.S. Takt Abschirmung
7	DDC Daten	15	Masse (für +5V)	23	T.M.D.S. Takt +
8	Kein Anschluss	16	Hot-Plug-Erkennung	24	T.M.D.S. Takt +

## Universal Serial Bus (USB) Schnittstelle

Dieser Monitor unterstützt die Highspeed-zertifizierte USB 2.0 Schnittstelle.\*



	Datenübertragungsrate	Leistungsaufnahme
Highspeed	480 Mbps	2,5W (max., je Anschluss)
Fullspeed	12 Mbps	2,5W (max., je Anschluss)
Lowspeed	1,5 Mbps	2,5W (max., je Anschluss)

### USB-Anschlüsse:

- 1 1 Upstream - hinten
- 1 4 Downstream - 2 hinten; 2 links

**HINWEIS:** Die USB 2.0-Funktion erfordert einen 2.0-kompatiblen Computer

**HINWEIS:** Die USB-Schnittstelle des Monitors funktioniert NUR, wenn der Monitor EINGESCHALTET ist (oder sich im Energiesparmodus befindet). Durch das Aus- und wieder Einschalten Ihres Monitors wird die USB-Schnittstelle neu initialisiert. Es kann daher einige Sekunden dauern, bis angeschlossene Peripheriegeräte ihre normale Funktion wieder aufnehmen.

## Plug&Play-Unterstützung

Sie können den Monitor in jedem Plug & Play-kompatiblen System einsetzen. Der Monitor stellt dem Computersystem automatisch die eigenen EDID-Daten (Extended Display Identification Data) über DDC-Protokolle (Display Data Channel) zur Verfügung, so dass sich das System selbst konfigurieren und die Monitoreinstellungen optimieren kann. Falls gewünscht, kann der Benutzer die Einstellungen ändern, in den meisten Fällen jedoch erfolgt die Installation des Monitors automatisch.

## Allgemein

Modellnummer

3007WFP

## Flachbildschirm

Bildschirmtyp

Aktiv-Matrix TFT-LCD

Bildschirmabmessungen

30 Zoll (effektive Bildgröße: 30 Zoll)

Voreingestellter Anzeigebereich:

Horizontal

641,28 mm

Vertikal

400,8 mm

Pixelabstand	0,2505 mm x 0,2505 mm
Anzeigewinkel	178° (vertikal) Standard, 178° (horizontal) Standard
Luminanz	400 CD/m <sup>2</sup> (Standard)
Kontrastverhältnis	700 : 1 (Standard)
Beschichtung des Schirmträgers	Blendschutz mit Hartbeschichtung 3H
Hintergrundbeleuchtung	CCFL (16) Edgelight-System
Bildaufbauzeit	14 ms Standard (schwarz auf weiß) 11 ms Durchschnitt (grau auf grau)

## Auflösung

Horizontaler Abtastbereich	49,31 kHz bis 98,71 kHz (automatisch)
Vertikaler Abtastbereich	60 Hz
Optimale voreingestellte Auflösung	2560 x 1600 bei 60 Hz
Höchste voreingestellte Auflösung	2560 x 1600 bei 60 Hz

## Voreingestellte Anzeigemodi

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikal Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (Horizontal/Vertikal)
VESA, 1280 x 1024	49,31	59,91	71	-/+
VESA, 2560 x 1600	98,71	59,97	134,25	-/+

## Elektrische Daten

Videoeingangssignale	Digital DVI-D TMDS (Doppelverknüpfung), 600mV pro Differentialleitung, positiv bei 100 Ohm Eingangsimpedanz mit HDCP-Unterstützung
WS Eingangsspannung / Frequenz / Stromstärke	100 bis 240 V WS / 50 oder 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,6A (max.)
Einschaltstrom	120V: 30A (Max.) bei 0°C 240V: 60A (Max.) bei 0°C

## Physikalische Eigenschaften

Steckertyp	DVI-D, weißer Stecker
Signalkabeltyp	Digital: Abschließbar, DVI-D (Doppelverknüpfung), feste Stifte
Abmessungen (mit Fuß):	
Höhe (vollständig ausgezogen im Querformat)	559,7 mm
Höhe (zusammengeschoben/arretiert im Querformat)	469,7 mm
Breite	690 mm
Tiefe	200 mm
Bildschirmabmessungen: (ohne Fuß)	
Höhe	449,55 mm
Breite	690 mm
Tiefe	74,4 mm
Standardabmessungen:	
Höhe (zusammengeschoben)	306,7 mm
Höhe (ausgezogen)	396,7 mm

Breite	404 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht (nur Monitor)	11,38 Kg
Gewicht (mit Verpackung)	16 Kg

---

## Umgebungsbedingungen

Temperatur	
In Betrieb	5° bis 35° C
Außer Betrieb	Lagerung: -20° bis 60° C Transport: -20° bis 60° C
Luftfeuchtigkeit:	
In Betrieb	10% bis 80% (ohne Kondensation)
Außer Betrieb	Lagerung: 5% bis 90% (ohne Kondensation) Transport: 5% bis 90% (ohne Kondensation)
Höhe:	
In Betrieb	max. 3.657,6 m
Außer Betrieb	max. 12.192 m
Wärmeableitung	
	604,35 BTU/Stunde (max.) 501,92 BTU/Stunde (Standard)

---

## Technische Daten Dell Soundbar (optional)

System-Frequenzgang	95 Hz bis 20 kHz bei 10 dB unterdurchschnittlicher Schalldruckpegel
Gesamtleistung	10 W kontinuierliche Durchschnittsleistung (alle Lautsprecher in Betrieb) bei 10 % (THD+N), 1 kHz (FTC rated)
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss	40 mW kontinuierliche Durchschnittsleistung (RL = 32Ω) bei 10 % (THD+N), 1 kHz
Eingangsempfindlichkeit für Nennleistung	500 ± 50 mVrms bei 1 kHz
Eingangsimpedanz	>10kΩ
Max. Eingangssignalspannung	2 Vrms
Bedienelemente	Stromversorgung Ein/Aus, Lautstärkeregelung
Versorgungskabel	3,0 m ± 0,1 m langes AWG26 Kabel, schwarz, am Gehäuse montiert, mit hellgrünem 3,5 mm-Stereostecker
Leistungsbedarf	GS 12V, 1,5 A +/-10%
Betriebstemperaturbereich	10° C bis 40° C
Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation	95% rel. Luftfeuchtigkeit bei 40° C

---

## Pflege Ihres Monitors



**ACHTUNG:** Lesen und befolgen Sie die [Sicherheitshinweise](#), bevor Sie den Monitor reinigen.



**ACHTUNG:** Schließen Sie den Monitor von der Stromversorgung ab, bevor Sie ihn reinigen.

- 1 Befeuchten Sie zur Reinigung Ihres antistatischen Monitors ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser. Verwenden Sie nach Möglichkeit spezielle, für die antistatische Beschichtung geeignete Bildschirmreinigungstücher oder -lösungen. Verwenden Sie kein Benzol, keine Verdünnungsmittel, kein Ammoniak, keine aggressiven Reinigungsmittel und keine Druckluft.
  - 1 Verwenden Sie für die Reinigung der Kunststoffteile ein leicht befeuchtetes, warmes Tuch. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsmittel, da einige Reinigungsmittel einen milchigen Schleier auf den Kunststoffteilen hinterlassen können.
  - 1 Falls Ihnen beim Auspacken Ihres Monitors ein weißes Pulver auffällt, wischen Sie es bitte mit einem Tuch ab. Dieses weiße Pulver kann während des Transports des Monitors entstehen.
  - 1 Behandeln Sie Ihren Monitor behutsam, da dunkle Kunststoffteile leichter zerkratzen und weiße Abnutzungsspuren aufweisen als helle.
-

[Zurück zur Inhaltsseite](#)




## Anhang

### Benutzerhandbuch Dell™ 3007WFP Flachbildschirmmonitor

- [ACHTUNG: Sicherheitshinweise](#)
  - [FCC-Konformitätsinformationen](#)
  - [Dell Kontaktangaben](#)
  - [Einrichten Ihres Monitors](#)
- 


## ACHTUNG: Sicherheitshinweise

 **ACHTUNG:** Die Verwendung von anderen als in dieser Dokumentation angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Verfahren kann zu Schock-, elektrischen und/oder mechanischen Gefahren führen.

Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie Ihren Computermonitor anschließen und verwenden.

- 1 Um Schäden an Ihrem Computer zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass der Spannungswahlschalter des Netzteils des Computers auf die Wechselstromversorgung an Ihrem Standort eingestellt ist:
  - o 115 Volt (V)/60 Hertz (Hz) im Großteil von Nord- und Südamerika sowie in fernöstlichen Ländern wie Japan, Südkorea (auch 220 Volt (V)/60 Hertz (Hz)) und Taiwan.
  - o 230 Volt (V)/50 Hertz (Hz) im Großteil von Europa sowie in Nah- und Fernost.
- 1 Vergewissern Sie sich unbedingt, dass Ihr Monitor für die Wechselstromversorgung an Ihrem Standort ausgelegt ist.

**HINWEIS:** Dieser Monitor verfügt über keinen Spannungswahlschalter, daher muss die Eingangsspannung am Gerät nicht eingestellt werden. Er passt sich innerhalb der im Abschnitt "Elektrikdaten" des Benutzerhandbuchs angegebenen Bandbreite an jede Wechselstrom-Eingangsspannung automatisch an.

- 1 Lagern oder verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, die Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Kälte ausgesetzt sind.
- 1 Vermeiden Sie das Verlagern des Monitors zwischen Orten mit erheblichen Temperaturunterschieden.
- 1 Setzen Sie den Monitor keinen schweren Vibrationen oder starken Stoßeinwirkungen aus. Lagern Sie den Monitor beispielsweise nicht im Kofferraum eines Fahrzeugs.
- 1 Lagern oder verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, die hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind oder in staubiger Umgebung.
- 1 Lassen Sie kein Wasser und keine sonstigen Flüssigkeiten auf oder in den Monitor rinnen.
- 1 Verwenden und verwahren Sie den Flachbildschirmmonitor bei Zimmertemperatur. Extreme Kälte oder Hitze können die Flüssigkristalle des Bildschirms beeinträchtigen.
- 1 Führen Sie niemals metallische Gegenstände in die Öffnungen des Monitors ein. Dies könnte zu Stromschlaggefahr führen.
- 1 Berühren Sie niemals innere Teile des Monitors, um Stromschläge zu vermeiden. Das Monitorgehäuse sollte nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- 1 Verwenden Sie den Monitor niemals, wenn das Netzkabel beschädigt wurde. Achten Sie darauf, dass keinerlei Gegenstände auf den Computerkabeln zu liegen kommen und dass Kabel nicht an Stellen verlegt werden, an denen auf sie getreten werden kann.
- 1 Ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel, wenn Sie den Monitor von einer Steckdose abschließen.
- 1 Die Öffnungen im Monitorgehäuse sind für Lüftungszwecke vorgesehen. Um ein Überhitzen des Geräts zu vermeiden, sollten diese Öffnungen niemals blockiert oder abgedeckt werden. Vermeiden Sie es, den Monitor auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer sonstigen weichen Oberfläche zu verwenden, da dadurch die Lüftungsöffnungen im unteren Bereich des Gehäuses blockiert werden könnten. Falls Sie den Monitor in einem Bücherschrank oder geschlossenen Raum aufstellen, vergewissern Sie sich, dass für angemessene Lüftung und Luftzirkulation gesorgt ist.
- 1 Stellen Sie Ihren Monitor an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und wenig Staub auf. Vermeiden Sie Orte wie einen feuchten Keller oder staubige Gänge.
- 1 Setzen Sie den Monitor niemals Regen aus und verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von Wasser (in Küchen, neben Schwimmbecken, etc.). Sollte der Monitor versehentlich nass werden, schließen Sie ihn umgehend ab und setzen Sie sich mit einem autorisierten Händler in Verbindung. Falls nötig, können Sie den Monitor mit einem feuchten Tuch reinigen, vergewissern Sie sich jedoch zuvor, dass der Monitor abgeschlossen ist.
- 1 Stellen Sie den Monitor auf einer soliden Fläche auf und behandeln Sie ihn vorsichtig. Der Bildschirm besteht aus Glas und kann beschädigt werden, wenn er fallen gelassen oder Stößen ausgesetzt wird.
- 1 Stellen Sie Ihren Monitor in der Nähe einer einfach zugänglichen Steckdose auf.
- 1 Falls Ihr Monitor nicht normal funktioniert - insbesondere wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Monitor dringen -, schließen Sie ihn umgehend ab und setzen Sie sich mit einem autorisierten Händler oder Servicecenter in Verbindung.
- 1 Versuchen Sie nicht, die hintere Abdeckung zu entfernen, da Sie sich dadurch der Gefahr von Stromschlägen aussetzen würden. Die hintere Abdeckung sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal entfernt werden.
- 1 Hohe Temperaturen können zu Problemen führen. Verwenden Sie Ihren Monitor nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie ihn von Heizgeräten, Öfen, Kaminen und sonstigen Wärmequellen fern.
- 1 Schließen Sie den Monitor ab, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- 1 Schließen Sie den Monitor von der Stromversorgung ab, bevor Servicearbeiten daran durchgeführt werden.
- 1  LEUCHTEN IM INNEREN DIESES PRODUKTS ENTHALTEN QUECKSILBER UND MÜSSEN GEMÄSS LOKALER ODER LANDESWEIT GÜLTIGER BESTIMMUNGEN ENTSORGT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER [WWW.DELL.COM/HG](http://WWW.DELL.COM/HG) ODER AUF DEN SEITEN DER ELECTRONIC

## FCC-Konformitätsinformationen

Die folgenden Informationen gelten für das Gerät bzw. Geräte, die in diesem Dokument beschrieben werden und die Anforderungen der FCC-Richtlinien erfüllen:

- 1 Produktname: Flachbildschirmmonitor
- 1 Modellnummer: 3007WFPt
- 1 Firmenname: Dell

Dell Inc.  
One Dell Way  
Round Rock, Texas 78682 USA  
512-338-4400

## Dell Kontaktangaben

Um sich elektronisch mit Dell in Verbindung zu setzen, können Sie die folgenden Websites besuchen:

- 1 [www.dell.com](http://www.dell.com)
- 1 [support.dell.com](http://support.dell.com) (technische)

Spezielle Internet-Adressen für Ihr Land entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Landesabschnitt der nachstehenden Tabelle.



**HINWEIS:** Bitte achten Sie darauf, die Servicekennzeichnungsnummer bereit zu halten, bevor Sie bei Dell anrufen, um ein Problem mit dem 3007WFP-Monitor zu melden. Wo diese Kennzeichnung sich befindet, erfahren Sie im Abschnitt "Über Ihren Monitor" unter "Rückansicht".



**HINWEIS:** Gebührenfreie Nummern gelten innerhalb des Landes, für das Sie angegeben sind.



**HINWEIS:** In bestimmten Ländern erhalten Sie Unterstützung zu Dell Inspiron XPS™-Computern unter separaten Telefonnummern, die bei den teilnehmenden Ländern aufgelistet sind. Falls Sie keine spezielle Rufnummer für Inspiron XPS-Computer finden, können Sie sich über die aufgeführten Rufnummern direkt an die technische Unterstützung von Dell wenden. Ihr Anruf wird dann entsprechend weitergeleitet.

Verwenden Sie bitte die elektronischen Adressen, Telefonnummern und Vorwahlen der nachstehenden Tabelle, um sich mit Dell in Verbindung zu setzen. Falls Sie nicht sicher sind, welche Vorwahlen Sie verwenden müssen, informieren Sie sich bitte bei einem örtlichen oder internationalen Telekommunikationsanbieter.

Land (Stadt) Internationaler Zugangscode Ländervorwahl Stadtvorwahl	Abteilungsname oder Servicebereich, Website und E-Mail-Adresse	Regionalvorwahl, lokale Telefonnummern und gebührenfreie Nummern
Anguilla	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 800-335-0031
Antigua und Barbuda	Allgemeine Unterstützung	1-800-805-5924
Argentinien (Buenos Aires)	Website: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
Internationaler Zugangscode: 00	E-Mail: <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a>	
Ländervorwahl: 54	E-Mail für Desktop- und tragbare Computer: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
Stadtvorwahl: 11	E-Mail für Server und EMC: <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	Kundendienst	Gebührenfrei: 0-800-444-0730
	Techn. Unterstützung	Gebührenfrei: 0-800-444-0733
	Technische Unterstützungsdienste	Gebührenfrei: 0-800-444-0724
	Vertrieb	0-810-444-3355
Aruba	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 800 -1578
Australien (Sydney)	E-Mail (Australien): <a href="mailto:au_tech_support@dell.com">au_tech_support@dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 0011	E-Mail (Neuseeland): <a href="mailto:nz_tech_support@dell.com">nz_tech_support@dell.com</a>	
Ländervorwahl: 61	Privatkunden und Kleinunternehmen	1-300-655-533
Stadtvorwahl: 2	Behörden und Firmenkunden	Gebührenfrei: 1-800-633-559
	Abteilung Vorzugskunden (PAD)	Gebührenfrei: 1-800-060-889

	Kundendienst	Gebührenfrei: 1-800-819-339
	Technische Unterstützung (tragbare und Desktop-Computer)	Gebührenfrei: 1-300-655-533
	Technische Unterstützung (Server und Workstations)	Gebührenfrei: 1-800-733-314
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1-800-808-385
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1-800-808-312
	Fax	Gebührenfrei: 1-800-818-341
<b>Österreich (Wien)</b> Internationaler Zugangscode: <b>900</b> Ländervorwahl: <b>43</b> Stadtvorwahl: <b>1</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen	0820 240 530 00
	Fax Privatkunden/Kleinunternehmen	0820 240 530 49
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	0820 240 530 14
	Kundendienst Vorzugskunden/Firmenkunden	0820 240 530 16
	Technische Unterstützung Privatkunden/Kleinunternehmen	0820 240 530 14
	Technische Unterstützung Vorzugskunden/Firmenkunden	0660 8779
	Telefonzentrale	0820 240 530 00
<b>Bahamas</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-278-6818
<b>Barbados</b>	Allgemeine Unterstützung	1-800-534-3066
<b>Belgien (Brüssel)</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>32</b> Stadtvorwahl: <b>2</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail für französischsprachige Kunden: <a href="http://support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/</a>	
	Technische Unterstützung, nur Inspiron XPS-Computer	02 481 92 96
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	02 481 92 88
	Technische Unterstützung Fax	02 481 92 95
	Kundendienst	02 713 15 .65
	Vertrieb	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Telefonzentrale	02 481 91 00
<b>Bermudas</b>	Allgemeine Unterstützung	1-800-342-0671
<b>Bolivien</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 800-10-0238
<b>Brasilien</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>55</b> Stadtvorwahl: <b>51</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a>	
	Kundendienst, Technische Unterstützung	0800 90 3355
	Technische Unterstützung Fax	51 481 5470
	Kundendienst Fax	51 481 5480
	Vertrieb	0800 90 3390
<b>Britische Jungferninseln</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-278-6820
<b>Brunei</b>	Technische Kundenunterstützung (Penang, Malaysia)	604 633 4966

Ländervorwahl: 673	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Vertrieb Transaktionen (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Kanada (North York, Ontario) Internationaler Zugangscode: 011	Online-Bestellstatus: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
	AutoTech (automatisierte technische Unterstützung)	Gebührenfrei: 1-800-247-9362
	Kundendienst (Privatkunden/Kleinunternehmen)	Gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Kundendienst (mittlere/große Firmenkunden, Behörden)	Gebührenfrei: 1-800-326-9463
	Technische Unterstützung (Privatkunden/Kleinunternehmen)	Gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Technische Unterstützung (mittlere/große Firmenkunden, Behörden)	Gebührenfrei: 1-800-387-5757
	Vertrieb (Privatkunden/Kleinunternehmen)	Gebührenfrei: 1-800-387-5752
	Vertrieb (mittlere/große Firmenkunden, Behörden)	Gebührenfrei: 1-800-387-5755
	Ersatzteilvertrieb & Vertrieb Serviceleistungen	1 866 440 3355
	Technische Unterstützung (Drucker, Projektoren, Fernseher, Handheld-Computer, Digitale Jukeboxen und Schnurlosgeräte)	1-877-335-5767
Cayman-Inseln	Allgemeine Unterstützung	1-800-805-7541
Chile (Santiago) Ländervorwahl: 56 Stadtvorwahl: 2	Vertrieb, Kundendienst und Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 1230-020-4823
China (Xiamen) Ländervorwahl: 86 Stadtvorwahl: 592	Website Technische Unterstützung: <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a>	
	E-Mail Technische Unterstützung: <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a>	
	Kundendienst-E-Mail: <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a>	
	Technische Unterstützung Fax	592 818 1350
	Technische Unterstützung (Dell™ Dimension™ und Inspiron™)	Gebührenfrei: 800,858 2969
	Technische Unterstützung (OptiPlex™, Latitude™ und Dell Precision™)	Gebührenfrei: 800 858 0950
	Technische Unterstützung (Server und Speichersysteme)	Gebührenfrei: 800 858 0960
	Technische Unterstützung (Projektoren, PDAs, Drucker, Switches, Router etc.)	Gebührenfrei: 800 858 2920
	Technische Unterstützung (Drucker)	Gebührenfrei: 800 858 2311
	Kundendienst	Gebührenfrei: 800 858 2060
	Kundendienst Fax	592 818 1308
	Privatkunden und Kleinunternehmen	Gebührenfrei: 800 858 2222
	Abteilung Vorzugskunden	Gebührenfrei: 800 858 2557
	Großkunden GCP	Gebührenfrei: 800 858 2055
	Großkunden Key Accounts	Gebührenfrei: 800 858 2628
	Großkunden Nord	Gebührenfrei: 800 858 2999
	Großkunden Nord Behörden und Bildungswesen	Gebührenfrei: 800 858 2955
Großkunden Ost	Gebührenfrei: 800 858 2020	
Großkunden Ost Behörden und Bildungswesen	Gebührenfrei: 800 858 2669	
Großkunden Queue-Team	Gebührenfrei: 800 858 2572	

	Großkunden Süd	Gebührenfrei: 800 858 2355
	Großkunden West	Gebührenfrei: 800 858 2811
	Großkunden Ersatzteile	Gebührenfrei: 800 858 2621
Kolumbien	Allgemeine Unterstützung	980-9-15-3978
Costa Rica	Allgemeine Unterstützung	0800-012-0435
Tschechische Republik (Prag) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 420	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
	Technische Unterstützung	22537 2727
	Kundendienst	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Tech Fax	22537 2728
	Telefonzentrale	22537 2711
Dänemark (Kopenhagen) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 45	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/">support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/</a>	
	Technische Unterstützung, nur Inspiron XPS-Computer	7010 0074
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	7023 0182
	Kundendienst (Relational)	7023 0184
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	3287 5505
	Telefonzentrale (Relational)	3287 1200
	Telefonzentrale Fax (Relational)	3287 1201
	Telefonzentrale (Privatkunden/Kleinunternehmen)	3287 5000
Telefonzentrale Fax (Privatkunden/Kleinunternehmen)	3287 5001	
Dominica	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-278-6821
Dominikanische Republik	Allgemeine Unterstützung	1-800-148-0530
Ekuador	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 999 -119
El Salvador	Allgemeine Unterstützung	01-899-753-0777
Finnland (Helsinki) Internationaler Zugangscode: 990 Ländervorwahl: 358 Stadtvorwahl: 9	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/">support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/</a>	
	Technische Unterstützung	09 253 313 60
	Kundendienst	09 253 313 38
	Fax	09 253 313 99
Telefonzentrale	09 253 313 00	
Frankreich (Paris) (Montpellier) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 33 Stadtvorwahlen: (1) (4)	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/</a>	
	Privatkunden und Kleinunternehmen	
	Technische Unterstützung, nur Inspiron XPS-Computer	0825 387 129
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	0825 387 270
Kundendienst	0825 823 833	

	Telefonzentrale	0825 004 700
	Telefonzentrale (Anrufe von außerhalb Frankreichs)	04 99 75 40 00
	Vertrieb	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (Anrufe von außerhalb Frankreichs)	04 99 75 40 01
	<b>Firmenkunden</b>	
	Technische Unterstützung	0825 004 719
	Kundendienst	0825 338 339
	Telefonzentrale	01 55 94 71 00
	Vertrieb	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
<b>Deutschland (Langen)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 00	E-Mail: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
Ländervorwahl: 49	Technische Unterstützung, nur Inspiron XPS-Computer	06103 766-7222
Stadtvorwahl: 6103	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	06103 766-7200
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	0180-5-224400
	Kundendienst Global Segment	06103 766-9570
	Kundendienst Vorzugskunden	06103 766-9420
	Kundendienst Großkunden	06103 766-9560
	Kundendienst Behördenkunden	06103 766-9555
	Telefonzentrale	06103 766-7000
<b>Griechenland</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 00	E-Mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/">support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/</a>	
Ländervorwahl: 30	Technische Unterstützung	00800-44 14 95 18
	Technische Unterstützung Gold Service	00800-44 14 00 83
	Telefonzentrale	2108129810
	Telefonzentrale Gold Service	2108129811
	Vertrieb	2108129800
	Fax	2108129812
<b>Grenada</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-540-3355
<b>Guatemala</b>	Allgemeine Unterstützung	1-800-999-0136
<b>Guyana</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-877-270-4609
<b>Hongkong</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 001	E-Mail Technische Unterstützung: <a href="mailto:apsupport@dell.com">apsupport@dell.com</a>	
Ländervorwahl: 852	Technische Unterstützung (Dimension und Inspiron)	2969 3188
	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	2969 3191

	Technische Unterstützung (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ und PowerVault™)	2969 3196
	Kundendienst	3416 0910
	Großkunden	3416 0907
	Globalkundenprogramm	3416 0908
	Mittelunternehmenabteilung	3416 0912
	Abteilung Privatkunden und Kleinunternehmen	2969 3105
<b>Indien</b>	Technische Unterstützung	1600 33 8045
	Vertrieb (Großkunden)	1600 33 8044
	Vertrieb (Privatkunden und Kleinunternehmen)	1600 33 8046
<b>Irland (Cherrywood)</b> Internationaler Zugangscode: <b>16</b> Ländervorwahl: <b>353</b> Stadtvorwahl: <b>1</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	Technische Unterstützung, nur Inspiron XPS-Computer	1850 200 722
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	1850 543 543
	Großbritannien Technische Unterstützung (Anrufe nur innerhalb Großbritanniens)	0870 908 0800
	Kundendienst Privatkunden	01 204 4014
	Kundendienst Kleinunternehmen	01 204 4014
	Kundendienst Großbritannien (Anrufe nur innerhalb Großbritanniens)	0870 906 0010
	Kundendienst Firmenkunden	1850 200 982
	Firmenkundendienst (Anrufe nur innerhalb Großbritanniens)	0870 907 4499
	Vertrieb Irland	01 204 4444
	Vertrieb Großbritannien (Anrufe nur innerhalb Großbritanniens)	0870 907 4000
	Fax/Vertrieb Fax	01 204 0103
	Telefonzentrale	01 204 4444
<b>Italien (Mailand)</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>39</b> Stadtvorwahl: <b>02</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/it/it/emaildell/">support.euro.dell.com/it/it/emaildell/</a>	
	<b>Privatkunden und Kleinunternehmen</b>	
	Technische Unterstützung	02 577 826 90
	Kundendienst	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Telefonzentrale	02 696 821 12
	<b>Firmenkunden</b>	
	Technische Unterstützung	02 577 826 90
	Kundendienst	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Telefonzentrale	02 577 821
<b>Jamaika</b>	Allgemeine Unterstützung (Anrufe nur innerhalb Jamaikas)	1-800-682-3639
<b>Japan (Kawasaki)</b>	Website: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	

Internationaler Zugangscode: <b>001</b> Ländervorwahl: <b>81</b> Stadtvorwahl: <b>44</b>	Technische Unterstützung (Server)	Gebührenfrei: 0120-198-498	
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (Server)	81-44-556-4162	
	Technische Unterstützung (Dimension und Inspiron)	Gebührenfrei: 0120-198-226	
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (Dimension und Inspiron)	81-44-520-1435	
	Technische Unterstützung (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	Gebührenfrei: 0120-198-433	
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	81-44-556-3894	
	Technische Unterstützung (PDAs, Projektoren, Drucker, Router)	Gebührenfrei: 0120-981-690	
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (PDAs, Projektoren, Drucker, Router)	81-44-556-3468	
	Faxbox Service	044-556-3490	
	24-Stunden Automatisierter Bestellservice	044-556-3801	
	Kundendienst	044-556-4240	
	Vertrieb Firmenkunden (bis zu 400 Mitarbeiter)	044-556-1465	
	Vertrieb Vorzugskunden (über 400 Mitarbeiter)	044-556-3433	
	Vertrieb Großkunden (über 3500 Mitarbeiter)	044-556-3430	
	Vertrieb Öffentliche Einrichtungen (Behörden, Bildungsinstitutionen und medizinische Einrichtungen)	044-556-1469	
	Global Segment Japan	044-556-3469	
	Privatkunden	044-556-1760	
		Telefonzentrale	044-556-4300
	<b>Korea (Seoul)</b> Internationaler Zugangscode: <b>001</b> Ländervorwahl: <b>82</b> Stadtvorwahl: <b>2</b>	Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 080-200-3800
		Vertrieb	Gebührenfrei: 080-200-3600
Kundendienst (Penang, Malaysia)		604 633 4949	
Fax		2194-6202	
Telefonzentrale		2194-6000	
Technische Unterstützung (Elektronik und Zubehör)		Gebührenfrei: 080-200-3801	
<b>Lateinamerika</b>	Technische Kundenunterstützung (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093	
	Kundendienst (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619	
	Fax (Technische Unterstützung und Kundendienst) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883	
	Vertrieb (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397	
	Vertrieb Fax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 oder 512 728-3772	
<b>Luxemburg</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>352</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>		
	E-Mail: <a href="mailto:tech_be@dell.com">tech_be@dell.com</a>		
	Technische Unterstützung (Brüssel, Belgien)	3420808075	
	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen (Brüssel, Belgien)	Gebührenfrei: 080016884	



	Vertrieb Firmenkunden (Brüssel, Belgien)	02 481 91 00
	Kundendienst (Brüssel, Belgien)	02 481 91 19
	Fax (Brüssel, Belgien)	02 481 92 99
	Telefonzentrale (Brüssel, Belgien)	02 481 91 00
<b>Macao</b>	Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 0800 105
Ländervorwahl: 853	Kundendienst (Xiamen, China)	34 160 910
	Vertrieb Transaktionen (Xiamen, China)	29 693 115
<b>Malaysia (Penang)</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	Gebührenfrei: 1 800 88 0193
Internationaler Zugangscode: 00	Technische Unterstützung (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	Gebührenfrei: 1 800 88 1306
Ländervorwahl: 60	Technische Unterstützung (Dimension, Inspiron sowie Elektronik und Zubehör)	
Stadtvorwahl: 4	Technische Unterstützung (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	Gebührenfrei: 1800 88 1386
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	04 633 4949
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1 800 888 202
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1 800 888 213
<b>Mexiko</b>	Technische Kundenunterstützung	001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383
Internationaler Zugangscode: 00	Vertrieb	50-81-8800 oder 01-800-888-3355
Ländervorwahl: 52	Kundendienst	001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383
	Zentrale	50-81-8800 oder 01-800-888-3355
<b>Montserrat</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-278-6822
<b>Niederländische Antillen</b>	Allgemeine Unterstützung	001-800-882-1519
<b>Niederlande (Amsterdam)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 00	Technische Unterstützung, nur Inspiron XPS-Computer	020 674 45 94
Ländervorwahl: 31	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	020 674 45 00
Stadtvorwahl: 20	Technische Unterstützung Fax	020 674 47 66
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 42 00
	Kundendienst (Relational)	020 674 4325
	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 55 00
	Vertrieb (Relational)	020 674 50 00
	Vertrieb Fax Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 47 75
	Vertrieb (Relational) Fax	020 674 47 50
	Telefonzentrale	020 674 50 00

	Telefonzentrale Fax	020 674 47 50
<b>Neuseeland</b> Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 64	E-Mail (Neuseeland): nz_tech_support@dell.com	
	E-Mail (Australien): au_tech_support@dell.com	
	Technische Unterstützung (für Desktop- und tragbare Computer)	Gebührenfrei: 0800 446,255
	Technische Unterstützung (für Server und Workstations)	Gebührenfrei: 0800 443 563
	Privatkunden und Kleinunternehmen	0800 446 255
	Behörden und Firmenkunden	0800 444 617
	Vertrieb	0800 441 567
	Fax	0800 441 566
<b>Nicaragua</b>	Allgemeine Unterstützung	001-800-220-1006
<b>Norwegen (Lysaker)</b> Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 47	Website: support.euro.dell.com	
	E-Mail: support.euro.dell.com/no/no/emaildell/	
	Technische Unterstützung	671 16882
	Kundendienst (Relational)	671 17575
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	23162298
	Telefonzentrale	671 16800
	Fax Telefonzentrale	671 16865
<b>Panama</b>	Allgemeine Unterstützung	001-800-507-0962
<b>Peru</b>	Allgemeine Unterstützung	0800-50-669
<b>Polen (Warschau)</b> Internationaler Zugangscode: 011 Ländervorwahl: 48 Stadtvorwahl: 22	Website: support.euro.dell.com	
	E-Mail: pl_support_tech@dell.com	
	Telefonischer Kundendienst	57 95 700
	Kundendienst	57 95 999
	Vertrieb	57 95 999
	Kundendienst Fax	57 95 806
	Fax Empfang	57 95 998
	Telefonzentrale	57 95 999
<b>Portugal</b> Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 351	Website: support.euro.dell.com	
	E-Mail: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/	
	Technische Unterstützung	707200149
	Kundendienst	800 300 413
	Vertrieb	800 300 410 oder 800 300 411 oder 800 300 412 oder 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
<b>Puerto Rico</b>	Allgemeine Unterstützung	1-800-805-7545
<b>St. Kitts und Nevis</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-877-441-4731
<b>St. Lucia</b>	Allgemeine Unterstützung	1-800-882-1521
<b>St. Vincent und die Grenadinen</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-877-270-4609

<b>Singapur (Singapur)</b> Internationaler Zugangscode: 005 Ländervorwahl: 65	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	Technische Unterstützung (Dimension, Inspiron sowie Elektronik und Zubehör)	Gebührenfrei: 1800 394 7430
	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	Gebührenfrei: 1800 394 7488
	Technische Unterstützung (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	Gebührenfrei: 1800 394 7478
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1 800 394 7412
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1 800 394 7419
<b>Slowakei (Prag)</b> Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 421	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
	Technische Unterstützung	02 5441 5727
	Kundendienst	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Tech Fax	02 5441 8328
<b>Südafrika (Johannesburg)</b> Internationaler Zugangscode: 09/091 Ländervorwahl: 27 Stadtvorwahl: 11	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a>	
	Gold Queue	011 709 7713
	Technische Unterstützung	011 709 7710
	Kundendienst	011 709 7707
	Vertrieb	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
<b>Südostasien &amp; Pazifikraum</b>	Technische Kundenunterstützung, Kundendienst und Vertrieb (Penang, Malaysia)	604 633 4810
<b>Spanien (Madrid)</b> Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 34 Stadtvorwahl: 91	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/es/es/emaildell/">support.euro.dell.com/es/es/emaildell/</a>	
	<b>Privatkunden und Kleinunternehmen</b>	
	Technische Unterstützung	902 100 130
	Kundendienst	902 118 540
	Vertrieb	902 118 541
	Telefonzentrale	902 118 541
	Fax	902 118 539
	<b>Firmenkunden</b>	
	Technische Unterstützung	902 100 130
	Kundendienst	902 115 236
	Telefonzentrale	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
<b>Schweden (Upplands Vasby)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	

Internationaler Zugangscode: 00	E-Mail: <a href="mailto:support.euro.dell.com/se/sv/emaiddell/">support.euro.dell.com/se/sv/emaiddell/</a>	
Ländervorwahl: 46	Technische Unterstützung	08 590 05 199
Stadtvorwahl: 8	Kundendienst (Relational)	08 590 05 642
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	08 587 70 527
	Unterstützung Mitarbeitereinkaufsprogramm (EPP)	20 140 14 44
	Technische Unterstützung Fax	08 590 05 594
	Vertrieb	08 590 05 185
<b>Schweiz (Genf)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 00	E-Mail: <a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a>	
Ländervorwahl: 41	E-Mail für französischsprachige HSB- und Firmenkunden: <a href="mailto:support.euro.dell.com/ch/fr/emaiddell/">support.euro.dell.com/ch/fr/emaiddell/</a>	
Stadtvorwahl: 22	Technische Unterstützung (Privatkunden und Kleinunternehmen)	0844 811 411
	Technische Unterstützung (Firmenkunden)	0844 822 844
	Kundendienst (Privatkunden und Kleinunternehmen)	0848 802 202
	Kundendienst (Firmenkunden)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Telefonzentrale	022 799 01 01
<b>Taiwan</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 002	E-Mail: <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a>	
Ländervorwahl: 886	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension sowie Elektronik und Zubehör)	Gebührenfrei: 00801 86 1011
	Technische Unterstützung (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	Gebührenfrei: 00801 60 1256
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 00801 65 1228
	Vertrieb	Gebührenfrei: 00801 651 227
<b>Thailand</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 001	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	Gebührenfrei: 1800 0060 07
Ländervorwahl: 66	Technische Unterstützung (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	Gebührenfrei: 1800 0600 09
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1800 006 009
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1800 006 006
<b>Trinidad/Tobago</b>	Allgemeine Unterstützung	1-800-805-8035
<b>Turks und Caicos Inseln</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-540-3355
<b>Großbritannien (Bracknell)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 00	Website Kundendienst: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a>	
Ländervorwahl: 44	E-Mail: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
Stadtvorwahl: 1344	Technische Unterstützung (Firmenkunden/Vorzugskunden/PAD [1000+ Mitarbeiter])	0870 908 0500
	Technische Unterstützung (direkt und allgemein)	0870 908 0800
	Kundendienst Globalkunden	01344 373 186
	Kundendienst Privatkunden und Kleinunternehmen	0870 906 0010

	Kundendienst Firmenkunden	01344 373 185
	Kundendienst Vorzugskunden (500-5000 Mitarbeiter)	0870 906 0010
	Kundendienst Landesregierung	01344 373 193
	Kundendienst Kommunalverwaltung & Bildungswesen	01344 373 199
	Kundendienst Gesundheitswesen	01344 373 194
	Vertrieb Privatkunden und Kleinunternehmen	0870 907 4000
	Vertrieb Firmenkunden/Öffentlicher Sektor	01344 860 456
	Fax Privatkunden und Kleinunternehmen	0870 907 4006
<b>Uruguay</b>	<b>Allgemeine Unterstützung</b>	Gebührenfrei: 000-413-598-2521
<b>U.S.A. (Austin, Texas)</b>	Automatisierter Bestellstatusservice	Gebührenfrei: 1-800-433-9014
Internationaler Zugangscode: 011	AutoTech (tragbare und Desktop-Computer)	Gebührenfrei: 1-800-247-9362
Ländervorwahl: 1	<b>Privatkunden</b> (Privat und Freiberufler)	
	<b>Technische Unterstützung</b>	Gebührenfrei: 1-800-624-9896
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1-800-624-9897
	<b>DellNet™ Service und Unterstützung</b>	Gebührenfrei: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Kunden Mitarbeiterereinkaufsprogramm (EPP)	Gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Website Finanzdienstleistungen: <a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>	
	Finanzdienstleistungen (Leasing/Darlehen)	Gebührenfrei: 1-877-577-3355
	Finanzdienstleistungen (Dell Vorzugskunden [DPA])	Gebührenfrei: 1-800-283-2210
	<b>Firmenkunden</b>	
	Kundendienst und Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 1-800-822-8965
	Kunden Mitarbeiterereinkaufsprogramm (EPP)	Gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Technische Unterstützung Drucker und Projektoren	Gebührenfrei: 1-877-459-7298
	<b>Öffentlicher Sektor</b> (Behörden, Bildungs- und Gesundheitswesen)	
	Kundendienst und Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 1-800-456-3355
	Kunden Mitarbeiterereinkaufsprogramm (EPP)	Gebührenfrei: 1-800-234-1490
	Dell Vertrieb	Gebührenfrei: 1-800-289-3355 oder Gebührenfrei: 1-800-879-3355
	Dell Verkaufsstelle (Dell generalüberholte Computer)	Gebührenfrei: 1-888-798-7561
	Vertrieb Software und Peripheriegeräte	Gebührenfrei: 1-800-671-3355
	Vertrieb Ersatzteile	Gebührenfrei: 1-800-357-3355
	Vertrieb Service- und Gewährleistungsdienste	Gebührenfrei: 1-800-247-4618
	Fax	Gebührenfrei: 1-800-727-8320
		Gebührenfrei: 1-877-DELLTTY

	Dell Service für Sprach- und Gehörgeschädigte	(1-877-335-5889)
U.S. Jungferninseln	Allgemeine Unterstützung	1-877-673-3355
Venezuela	Allgemeine Unterstützung	8001-3605

---

## Einrichten Ihres Monitors

Um PDF-Dateien (Dateien mit Erweiterung **.pdf**) anzuzeigen, klicken Sie bitte auf den Dokumenttitel. Um PDF-Dateien (Dateien mit Erweiterung **.pdf**) auf Ihre Festplatte zu speichern, klicken Sie auf **Ziel speichern unter** im Microsoft® Internet Explorer oder **Verknüpfung speichern unter** im Netscape Navigator und geben Sie anschließend einen Pfad auf Ihrer Festplatte an, wo Sie die Dateien speichern möchten.

[Einrichten Ihres \(.pdf\) \(ungefähr 14 MB\)](#)



**HINWEIS:** PDF-Dateien benötigen den Adobe™ Acrobat™ Reader™, der von der Adobe-Website heruntergeladen werden kann. Um eine PDF-Datei anzuz den Acrobat Reader. Klicken Sie danach auf **Datei→ Öffnen** und wählen Sie die gewünschte PDF-Datei aus.

[Zurück zur Inhaltsseite](#)


## Installation Ihres Monitors

### Dell™ 3007WFP Flachbildschirmmonitor

- [Anschließen Ihres Monitors](#)
- [Installieren des Dienstprogramms \(Microsoft® Windows® Betriebssysteme\)](#)
- [Verwendung der Bedientasten am Monitor](#)
- [Verwendung des OSD-Menüs](#)
- [Verwendung der Dell Soundbar \(optional\)](#)

## Anschließen Ihres Monitors

**⚠ ACHTUNG:** Bevor Sie mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Schritten beginnen, lesen und befolgen Sie bitte die [Sicherheitshinweise](#).

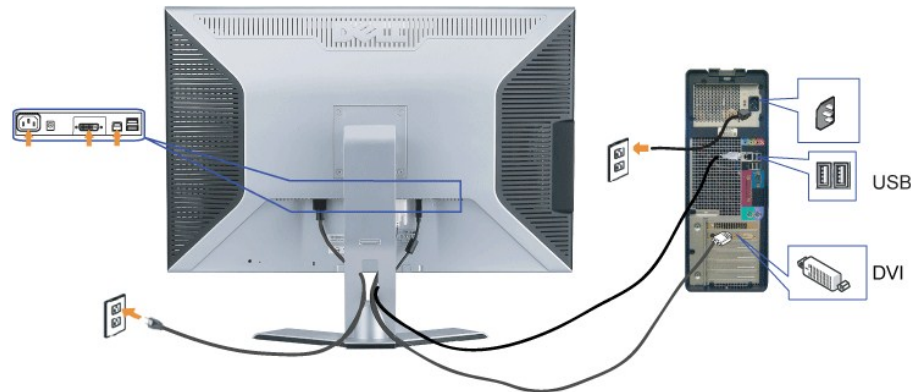

1. Schalten Sie den Computer aus und schließen Sie das Netzkabel ab.
2. Schließen Sie das Ende des weißen, am Monitor angebrachten DVI-Kabels an die Anschlüsse des Computers an.
3. Schließen Sie das mit dem Monitor mitgelieferte USB-Kabel am Computer und am Upstream-USB-Anschluss des Monitors an. Sobald dieses Kabel am Computer und am Monitor angeschlossen ist, können Sie den USB-Downstream-Anschluss am Monitor verwenden.
4. Schließen Sie beliebige USB-Geräte an.
5. Schließen Sie das Netzkabel an.
6. Schalten Sie Monitor und Computer ein. Falls Sie immer noch kein Bild sehen: Siehe Störungsbehebung Monitor. [Störungsbehebung](#).


**ANMERKUNG:** Ein rollendes Muster mit den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Grün und Blau erscheint auf dem Bildschirm, wenn das DVI-Kabel nicht verbunden ist. Dieses Selbsttestmuster wird ununterbrochen angezeigt, wenn der Monitor erkennt, dass das DVI-Kabel nicht mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.

## Installieren des Dienstprogramms (Microsoft® Windows® Betriebssysteme)

Mit dem Installationsprogramm **setup.exe**, das sich auf der mitgelieferten CD befindet, können Sie das Dienstprogramm auf Ihrem Computer installieren. Dieses Programm fragt die Helligkeitsparameter des Monitors ab und zeigt den Einstellbereichsbalken auf dem Bildschirm an.


1. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie den Ordner **Drivers** und doppelklicken Sie auf **setup.exe**.
3. **Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.**
3. Der Installationsassistent startet das Programm. Klicken Sie auf "Next (Weiter)", um fortzufahren.
4. Wählen Sie **Accept the license agreement (Die Lizenzvereinbarung akzeptieren)** und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
5. Klicken Sie auf **Install (Installieren)**, um die Installation abzuschließen. Nach erfolgter Installation klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**.

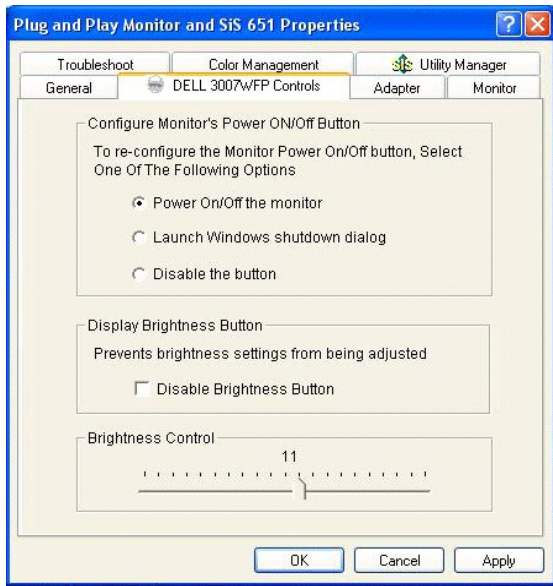

Nun können Sie den Einstellbereichsbalken während des Einstellens der Helligkeit des Monitors anzeigen.



## Verwendung der Bedientasten am Monitor

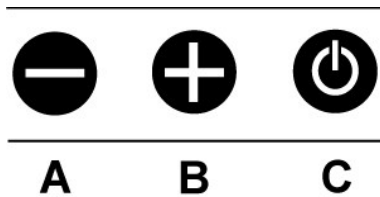Verwenden Sie die Tasten an der Vorderseite des Monitors, um die Bildeinstellungen anzupassen.



 <b>Abwärts (-) und Aufwärts (+)</b>	<p>Berühren Sie - oder +, um das Bildschirmmenü aufzurufen.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten, um die Helligkeitseinstellung zu erhöhen/zu verringern.</p>
 <b>Ein-/Aus-Taste und Netzanzeige</b>	<p>Verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Monitor ein- und auszuschalten.</p> <p>Das blaue Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet und funktionsbereit ist. Ein gelbes Licht zeigt den Energiesparmodus.</p>

## Verwendung des OSD-Menüs

**HINWEIS:** Wenn Sie Änderungen vornehmen, speichert der Monitor die neuen Einstellungen automatisch.

1. Berühren Sie - oder +, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten - und +, um den gewünschten Parameter auszuwählen.

Symbol	Helligkeitsbalken	Beschreibung
	<b>Helligkeit</b>	<p>Die Helligkeit regelt die Luminanz des Monitors.</p> <p>Drücken Sie die Taste +, um die Luminanz des Monitors zu erhöhen und drücken Sie die Taste -, um die Luminanz zu verringern (r</p>

**HINWEIS:** Das Bildschirmmenü wird vom PC-Programm über den USB-Upstream-Anschluss erzeugt, vergewissern Sie sich daher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.





---

## Verwendung der Dell Soundbar (optional)

Die Dell Soundbar ist ein Zweikanalsystem mit vier Lautsprechern, das an Ihrem Monitor angebracht werden kann. Auf der Soundbar befinden sich folgende Elemente: ein Drehregler zur Lautstärkeregelung und zum Ein-/Ausschalten des Systems, eine grüne LED zur Betriebsanzeige und zwei Kopfhöreranschlüsse.



1. Befestigungsmechanismus
2. Lautstärkereglung/Ein-Aus-Schalter
3. Betriebsanzeige
4. Kopfhöreranschlüsse

## Befestigen der Soundbar am Monitor



**HINWEIS:** Verwenden Sie den Soundbar-Netzstecker für kein anderes Gerät.

1. Befestigen Sie die Soundbar, indem Sie die beiden Schlitze an der Soundbar mit den Zapfen an der Unterseite des Monitors ausrichten.
2. Schieben Sie die Soundbar nach links, bis sie hörbar einrastet.
3. Schließen Sie das Netzkabel der Soundbar am Anschluss auf der Monitorrückseite an.
4. Schließen Sie den grünen Stereostecker der Soundbar an die Audio-Ausgangsbuchse des Computers an.

---


[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

## Störungsbehebung

### Dell™ 3007WFP Flachbildschirmmonitor

- [Allgemeine Probleme](#)
- [Produktspezifische Probleme](#)
- [USB-Probleme](#)
- [Störungsbehebung\\_Soundbar](#)

 **ACHTUNG:** Bevor Sie mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Schritten beginnen, lesen und befolgen Sie bitte die [Sicherheitshinweise](#).

## Allgemeine Probleme

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Informationen über Monitorprobleme, auf die Sie stoßen könnten.

ALLGEMEINES SYMPTOM	AUSWIRKUNGEN	BEHEBUNGSVORSCHLÄGE
Kein Videobild/ Netz-LED aus	Kein Bild oder Monitor ist inaktiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Prüfen Sie den Anschluss an beiden Enden des Videokabels.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor und der Computer an eine funktionierende Steckdose angeschlossen sind. <a href="#">Anschließen Ihres Monitors</a></li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass die Ein-/Aus-Taste vollständig gedrückt ist.</li> </ul>
Kein Videobild/ Netz-LED ein	Kein Bild oder keine Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Erhöhen Sie die Helligkeit.</li> <li>1 Führen Sie den Monitor-Selbsttest durch.</li> <li>1 Überprüfen Sie die Stecker auf verbogene oder abgebrochene Stifte.</li> <li>1 Starten Sie den Computer und den Monitor neu.</li> </ul>
Unschärfes Bild	Bild ist unscharf, verschwommen oder weist Geistbilder auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Videoverlängerungskabel.</li> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> <li>1 Verringern Sie die Videoauflösung oder erhöhen Sie die Schriftgröße.</li> </ul>
Zittriges/verwackeltes Videobild	Unstetes Bild oder leichte Bewegungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> <li>1 Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen.</li> <li>1 Bringen Sie den Monitor in einen anderen Raum und testen Sie ihn dort.</li> </ul>
Fehlende Bildpunkte	LCD-Bildschirm weist Punkte auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.</li> <li>1 Es handelt sich um permanent inaktive Pixel. Dies ist ein natürlicher Defekt, der bei LCD-Technologie auftritt.</li> </ul>
Helligkeitsprobleme	Bild zu dunkel oder zu hell	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> <li>1 Passen Sie die Helligkeit an.</li> </ul>
Horizontale/vertikale Linien	Bild weist eine oder mehrere Linien auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> </ul>
Synchronisationsprobleme	Bildschirm ist chaotisch oder wirkt gespalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> <li>1 Starten Sie im "abgesicherten Modus"</li> </ul>
LCD zerkratzt	Bildschirm weist Kratzer oder Schmutzflecken auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Monitor aus und reinigen Sie den Bildschirm.</li> <li>1 Für Hinweise zur Reinigung siehe <a href="#">Pflege Ihres Monitors</a>.</li> </ul>
Sicherheitsrelevante Themen	Sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Nehmen Sie keine Behebungsversuche vor.</li> <li>1 Der Monitor muss ersetzt werden.</li> </ul>
Aussetzprobleme	Monitor schaltet aus und wieder ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor im richtigen Videomodus ist.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass die Videokabelverbindung zwischen dem Computer und dem Flachbildschirm ordnungsgemäß hergestellt ist.</li> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> </ul>

## Produktspezifische Probleme

SPEZIELLE SYMPTOME	AUSWIRKUNGEN	BEHEBUNGSVORSCHLÄGE
Es kann kein Bild angezeigt werden / nur Auflösung von 2560 x 1600 ist verfügbar.	Leeres Bild oder Anzeige mit geringer Auflösung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass eine empfohlene Grafikkarte, die Dual DVI unterstützt, installiert ist.</li> </ul>
Beim Anpassen der Helligkeit des Monitors wird das Helligkeitsmenü	Helligkeit des Monitors ändert sich, es wird jedoch kein Menü	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Falls Sie ein Microsoft® Windows® Betriebssystem verwenden, installieren Sie bitte das auf der CD mitgelieferte Programm. Siehe Installieren des</li> </ul>

nicht angezeigt.	angezeigt.	Dienstprogramms (Microsoft® Windows® Betriebssystem) für weitere Informationen.
Monitor lässt sich mit den Tasten am Bedienfeld nicht einstellen	Keine Änderung der Helligkeitseinstellung des Monitors.	1 Schalten Sie den Monitor aus und schließen Sie das Netzkabel ab. Schließen Sie danach das Netzkabel wieder an und schalten Sie den Monitor wieder ein.

## USB-Probleme

SPEZIELLE SYMPTOME	AUSWIRKUNGEN	BEHEBUNGSVORSCHLÄGE
USB-Schnittstelle funktioniert nicht	USB-Peripheriegeräte funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor EINGESCHALTET ist.</li> <li>1 Schließen Sie das Upstream-Kabel zum Computer ab und wieder an.</li> <li>1 Schließen Sie die USB-Peripheriegeräte am Downstream-Anschlüsse ab und wieder an.</li> <li>1 Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.</li> </ul>
Highspeed USB 2.0 Schnittstelle ist langsam	Highspeed USB 2.0 Peripheriegeräte sind zu langsam oder funktionieren gar nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer USB 2.0-kompatibel ist.</li> <li>1 Prüfen Sie die USB 2.0-Quelle an Ihrem Computer.</li> <li>1 Schließen Sie das Upstream-Kabel zum Computer ab und wieder an.</li> <li>1 Schließen Sie die USB-Peripheriegeräte am Downstream-Anschlüsse ab und wieder an.</li> </ul>

## Störungsbehebung Soundbar

ALLGEMEINES SYMPTOM	AUSWIRKUNGEN	BEHEBUNGSVORSCHLÄGE
Kein Ton	Soundbar wird mit nicht Strom versorgt - Netzanzeige ist aus. (eingebautes Netzteil, d. h. 3007WFP )	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglern/Ein-Aus-Schalter der Soundbar im Uhrzeigersinn auf die mittlere Position; prüfen Sie, ob die Netzanzeige (grüne LED) vorne an der Soundbar leuchtet.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel der Soundbar an den Monitor angeschlossen ist.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor mit Strom versorgt wird.</li> </ul>
Kein Ton	Soundbar wird mit Strom versorgt - Netzanzeige ist ein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schließen Sie das Audioeingangskabel an die Audioausgangsbuchse des Computers an.</li> <li>1 Stellen Sie alle Windows Lautstärkereglern auf die Höchstwerte.</li> <li>1 Geben Sie Ton auf dem Computer wieder (z. B. Audio-CD oder MP3).</li> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglern/Ein-Aus-Schalter der Soundbar im Uhrzeigersinn auf eine höhere Lautstärke.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Player).</li> </ul>
Ton verzerrt	Die Soundkarte des Computers wird als Audioquelle verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker ordnungsgemäß an die Buchse der Soundkarte angeschlossen ist.</li> <li>1 Stellen Sie alle Windows Lautstärkereglern auf mittlere Werte.</li> <li>1 Verringern Sie die Lautstärke des Audioprogramms.</li> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglern/Ein-Aus-Schalter der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn auf eine geringere Lautstärke.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> <li>1 Führen Sie eine Störungsbehebung an der Soundkarte des Computers durch.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Player).</li> </ul>
Ton verzerrt	Andere Audioquelle wird verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker ordnungsgemäß an die Buchse der Audioquelle angeschlossen ist.</li> <li>1 Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.</li> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglern/Ein-Aus-Schalter der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn auf eine geringere Lautstärke.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> </ul>
Unausgeglichene Tonausgabe	Ton nur von einer Seite der Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker ordnungsgemäß an die Buchse der Soundkarte oder Audioquelle angeschlossen ist.</li> <li>1 Stellen Sie alle Windows Balance-Regler (L-R) auf ihre mittlere Position.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> <li>1 Führen Sie eine Störungsbehebung an der Soundkarte des Computers durch.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Player).</li> </ul>
Lautstärke gering	Lautstärke ist zu gering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglern/Ein-Aus-Schalter der Soundbar im Uhrzeigersinn auf höchste Lautstärke.</li> <li>1 Stellen Sie alle Windows Lautstärkereglern auf die Höchstwerte.</li> <li>1 Erhöhen Sie die Lautstärke des Audioprogramms.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Player).</li> </ul>



[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

## Verwendung des verstellbaren Monitorfußes

Dell™ 3007WFP Flachbildschirmmonitor

- [Verlegen der Kabel](#)
- [Kippen, Schwenken und Höhenverstellbarkeit](#)


### Verlegen der Kabel



Verwenden Sie nach dem Anbringen aller erforderlichen Kabel an Ihren Monitor und den Computer (siehe [Anschließen Ihres Monitors](#) für Hinweise über das Anschließen der Kabel) den Kabelhalter, um sämtliche Kabel wie oben abgebildet sauber zu verlegen.

### Kippen, Schwenken und Höhenverstellbarkeit

Kippen, Schwenken und Höhenanpassung Ihres Monitors. Sie können Ihren Monitor so einstellen, dass er Ihren Anforderungen optimal entspricht.

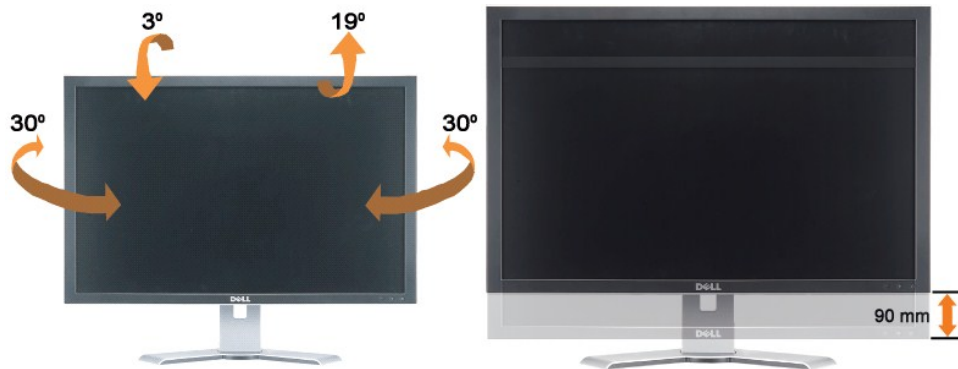

Mithilfe der Fußarretier/-freigabetaste können Sie den Fuß vertikal um bis zu 90 mm verstellen. Drücken sie die Fußarretier/-freigabetaste an der Rückseite des Monitors und heben oder senken Sie den Fuß auf die gewünschte Position.

**HINWEIS:** Arretieren Sie den Fuß, indem Sie den Monitor absenken, bis er einrastet, bevor Sie den Monitor an einem neuen Ort aufstellen.

[Zurück zur Inhaltsseite](#)