

# Dell™ E157FP 平板显示器使用指南

---

## 关于您的显示器

[主视图](#)

[后视图](#)

[侧视图](#)

[底视图](#)

[规格](#)

[显示器的保养](#)

## 调整显示器的支架

[系上支架](#)

[连接电缆](#)

[倾斜底座](#)

[移动支架](#)

## 安装您的显示器

[连接您的显示器](#)

[控制按钮和指示器](#)

[屏幕显示菜单\(OSD\)](#)

[设定最佳的分辨率](#)

[使用 Dell Soundbar \(选件\)](#)

## 解决问题

[显示器特定的故障排除](#)

[常见问题](#)

[视频疑难](#)

[附录](#)

[认证信息](#)

[警告：安全操作](#)

[与 Dell 连络](#)

[屏幕安装设定指南](#)

---

## 注意，小心和警告

在本指南中，很多段落都带有一个图标并以粗体或斜体印刷。这些段落是注意，小心和警告，它们的用法如下：



**注意：**注意用于指出有助于你更好地使用自己的计算机系统的重要信息。



**小心：**小心用于指出对硬件的潜在损害或数据的丢失，并告诉你如何避免这种问题。



**警告：**警告用于指出人身伤害的潜在可能性，并告诉你如何避免这种问题。

有些警告可能会以交替的形式出现并且不带图标。在这种情况下，警告的特定表示方法是根据调整特权所定出的。

---

**本文档中的信息若有变更恕不另行通知。**

©2006 Dell公司。保留所有权利。

未经Dell公司的书面许可，严禁以任何形式加以复制。

本文中使用的商标：Dell、DELL 标记、Inspiron、Dell Precision、Dimension、OptiPlex、Latitude、PowerEdge、PowerVault、PowerApp和Dell OpenManage是 Dell Inc 的商标；Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 的注册商标；Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在某些地区注册的商标。ENERGY STAR (能源之星) 是美国环保署 (Environmental Protection Agency) 的注册商标。

在这份文档中还可能用到其他的商标和公司名称，以说明拥有这些标志和名称的公司或其产品。Dell公司否认对除其自身之外的商标和公司名称具有任何所有权兴趣。

---

型号 E157FP

Feb. 2006 Rev. A00


[回到目录](#)

## 关于您的显示器:Dell™ E157FP 平面显示器使用指南

---

- [主视图](#)
  - [后视图](#)
  - [侧视图](#)
  - [底视图](#)
  - [规格](#)
  - [显示器的保养](#)
- 

### 主视图

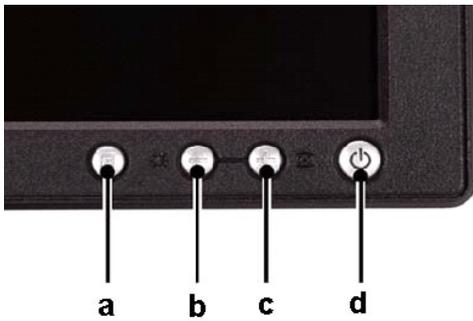

A “Menu” 键

B 亮度/对比度热键


C “Auto Adjust” 键/ “+” 键

D 电源开/关按钮和LED显示

 注: 此图片仅为说明, 产品外形可能与此不同。

---

### 后视图

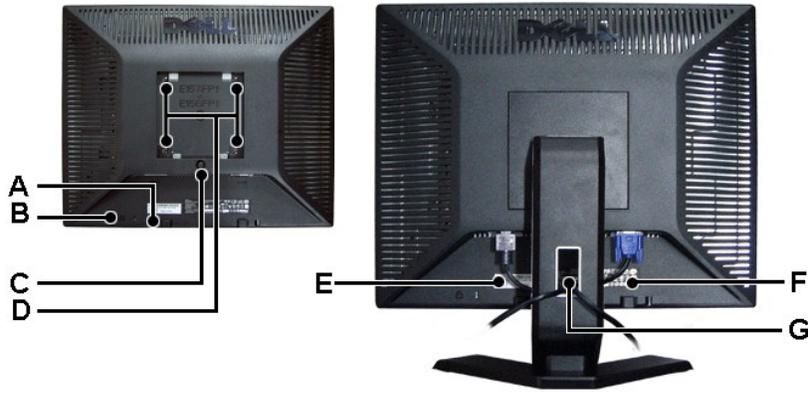

- a Dell Soundbar 安装架 - 用来安装 Dell Soundbar 套件。
- b 防盗锁插槽 - 用来锁住显示器以保证安全。
- c 支架卸下按钮 - 按下可以松开支架。
- d VESA 安装槽孔（100mm - 所装支架的背后） - 用来安装固定显示器。
- e 条形码序列号标签 - 如果您需要联系 Dell 寻求技术帮助，请参考这个标签。
- f 认证标签 - 列出了认证准许。
- g 电缆固定夹 - 用来把电缆固定在夹子中。

 注：此图片仅为说明，产品外形可能与此不同。

## 底视图



 注：此图片仅为说明，产品外形可能与此不同。

## 侧视图



 注: 此图片仅为说明, 产品外形可能与此不同。

---

## 规格

---

- [● 一般规格](#)
  - [● 平板](#)
  - [● 分辨率](#)
  - [● 预设显示模式](#)
  - [● 电气规格](#)
  - [● 物理特性](#)
  - [● 环境](#)
  - [● 电源管理模式](#)
  - [● 针脚说明](#)
  - [● 即插即用功能](#)
- 

### 一般规格

型号 E157FP

---

### 平板

屏幕类型	主动式矩阵 - TFT LCD
屏幕尺寸	对角线长度 15 英寸 (381.0 毫米) 水平宽度11.9 英寸 (304.1 毫米) 垂直宽度8.9 英寸 (228.1 毫米)
点距	0.297x0.297毫米
视角	一般 +/- 100° (垂直); 一般 +/- 130° (水平)
亮度输出	一般 250 cd/m2

对比	一般450 : 1
LCD表面涂层	硬度 3H, 抗眩光处理
背光	2 CCFL 类型
响应时间	16ms

## 分辨率

水平扫描范围	30 kHz 至 63 kHz (自动)
水平扫描范围	56 Hz 至 76 Hz (自动)
最佳预设分辨率	1024 x 768: 60 Hz
最高预设分辨率	1024 x 768: 75 Hz

戴尔保证下表中所有预设模式的图像尺寸正确, 且位于屏幕中央。

## 预设显示模式

显示模式	水平 频率 (kHz)	垂直 频率 (Hz)	像素时脉 (MHz)	同步极性 (水平/ 垂直)
DOS 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA 640 x 480	31.5	60.0	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+

## 电气规格

视频输入信号	模拟 RGB, 0.7 Volts +/-5%, 75 欧姆输入阻抗
同步输入信号	区分水平与垂直: 3.3V Cmos 或 5V TTL level, 正或负同步。
AC 输入电压/频率/电流	100~240 VAC/ 50-60 Hz 最大 1.0A (RMS)
流入电流: 120 V	最大 30A
流入电流: 240 V	最大 60A

## 物理特性

接头类型	15-pin D-sub; 蓝色接头
信号电缆类型	可分离; D-sub; 15pin; 连接显示器
尺寸: (含支架)	
高度	13.29 英寸 (337.28 毫米)
宽度	13.41 英寸 (340.29 毫米)
深度	5.22 英寸 (132.58 毫米)
尺寸: (不含支架)	
高度	10.41 英寸 (264.26 毫米)
宽度	13.41 英寸 (340.26 毫米)
深度	2.32 英寸 (59 毫米)
支架尺寸:	
高度	10.84 英寸 (275.15 毫米)
宽度	10.12 英寸 (256.89 毫米)

深度	5.22 英寸 (132.58毫米)
重量含包装	最大 11.2 磅 (5.1 千克)
重量显示器含底座与讯号线	最大 8.1磅 (3.67 千克)
重量显示器不含底座与讯号线 (供墙壁安装或 VESA 安装时参考)	最大 5.40 磅 (2.45 千克)
重量仅底座	最大 2.3 磅 (1.04 千克)

## 环境


温度:	
运行中	41°至 95°F (5°至 35°C)
非运行中	-4°至 140°F (-20°至 60°C)
湿度:	
运行中	10% 至 80% (无凝露)
非运行中	5% 至 90% (无凝露)
高度:	
运行中	3658米 (12,000 ft)
非运行中	12192米 (40,000 ft)

## 电源管理模式

如果您的 PC 装有 VESA 的 DPMS 兼容显卡或软件,显示器在不使用时能自动减少耗电。如果侦测到键盘、鼠标或其它输入装置有输入信号,显示器就会自动“苏醒”。下表显示这项自动省电功能的耗电与信号处理:

电源管理定义						
VESA 模式	视频	水平同步	垂直同步	耗电	省电	LED 颜色
ON	活动	是	是	最大 26 瓦 一般 20 瓦	0%	绿色
省电	空白	否	是	<=1 瓦	>80%	褐色
	空白	是	否	<=1 瓦	>80%	褐色
	空白	否	否	<=1 瓦	>80%	褐色
Switch Off	空白	--	--	<=1 瓦	>80%	关闭


 **注:** 只有在“正常操作”模式时, OSD 才能工作。否则,会根据所选输入显示下面一条信息。

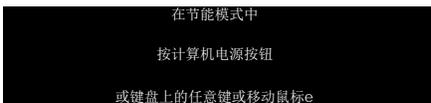

激活计算机,“唤醒”显示器,以进入到 [OSD](#)。

## 针脚说明

15-pin D-sub 接头

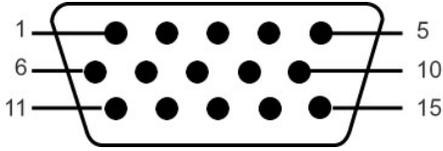

插脚号码	信号电缆的 15-Pin 端
1	视频-红色
2	视频-绿色
3	视频-蓝色
4	接地
5	自检
6	接地-红色
7	接地-绿色
8	接地-蓝色
9	PC5V
10	接地
11	接地
12	DDC 数据
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC 时脉

## 即插即用功能

您可以将显示器安装到具有即插即用功能的系统内。显示器自动为计算机系统提供采用显示数据通道 (DDC) 通讯协议的扩展显示识别数据 (EDID)，使系统能够自行配置，并将显示器的设定最优化。用户可视需求选择不同设置，但是在大多数情况下，显示器均能自动安装。

## 显示器的保养

要在显示器保持最佳的图像质量，使用动态变化的屏保程序，并在不使用时关闭显示器

**警告:** 请在清洁显示器之前先阅读[安全说明](#)并遵照执行。

**注:** 您在清洁显示器之前，请从电源插座拔出插头。

- 1 如果您要清洁防静电屏幕，请使用稍微以水湿润的干净软布。如果可能的话，请使用防静电涂层适用的特殊屏幕清洁布或溶液。
- 1 如果要清洁黑色的显示器外壳，请避免使用任何种类的清洁剂。清洁剂会在塑料上遗留乳白状的残留物，如果是深色的塑料更是明显。能使用以温水稍微浸湿的布来清洁外壳最佳。
- 1 塑料或接近外壳边缘之处可能会有装运时产生的白色粉末。如果您发现白色粉末，请擦掉即可。
- 1 暗色塑料可能会比浅色塑料呈现更多刮痕与白色的磨损痕迹，请小心搬运您的黑色显示器。
- 1 请勿使用苯、稀释剂、硫酸铵、摩擦清洗剂或压缩空气。

[回到目录](#)

[回到目录](#)

## 附录

### Dell E157FP 平面显示器使用指南

---

- [认证信息](#)
  - [警告：安全操作](#)
  - [与 Dell 连接](#)
  - [屏幕安装设定指南](#)
- 

#### 认证信息

FCC通告（仅适用于美国）

#### FCC Class B

本设备产生、使用并可能发出射频能量，如果未依据制造商的使用说明来安装和使用，可能会干扰广播和电视的接收。本设备已经过测试，符合FCC规范第15部分对B级数字设备的限制。

本设备符合FCC规范第15部分。操作服从以下两个条件：

- 1 本设备不会引起有害的干扰。
- 2 本设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能引起不希望的操作的干扰。

 **警告：**FCC规范规定，Dell Inc.未明确认可的变更或改变可能取消你操作本设备的权力。

这些限制设计用于合理地预防住宅安装中的有害干扰。然而，不保证在某个安装中不会发生干扰。如果本设备的干扰引起了对广播或电视接收的有害干扰——这可以通过关闭和打开本设备来判断，则鼓励你通过以下措施来尝试纠正干扰：

- 1 重新确定接收天线的方位。
- 1 针对接收机，重新安置本系统。
- 1 将本系统搬离接收机。
- 1 将本系统插入另一个电源插座，以使本系统和接收机处于不同的支路。

如必要，请咨询Dell Inc.的代表或经验丰富的广播/电视技术人员，以获得更多建议。

按照FCC规范，本文档中所述的设备提供了以下信息：

- 1 产品名称：E157FP
- 1 型号：E157FPf
- 1 公司名称：

Dell Inc.

Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs

One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

---

#### 警告：安全操作

 **警告：**任何非此文件内说明的控制使用、调整、处理都可能导致电击、电流和/或机械危险。

当连接并使用计算机屏幕时，请阅读和遵守这些说明：

- 1 要避免损坏计算机，请确认计算机 AC 变电器与当地的电源规格相符：
  - 在多数北美洲、南美洲，和远东国家/地区（像日本、南韩（同时通用 220 伏特 (V)/60 赫兹 (Hz)和台湾）的通用规格为 115 伏特 (V)/60 赫兹 (Hz)。
  - 多数欧洲、中东，和远东国家/地区通用 230 伏特 (V)/50 赫兹 (Hz)。

请确认您的屏幕电源设定，与当地电源规格相符。

**请注意：此产品不需要或是备有 AC 电压输入设定的电压切换器。屏幕将依据「电源说明」区域所定义的电压范围，自动接受任何 AC 输入电压。**

- 1 请勿在有热气、日光直射或是低温的环境下储存或使用产品。
- 1 请避免将 LCD 屏幕移动至温度差别很大的环境。
- 1 请勿将 LCD 屏幕置于震动或碰撞的环境。像是，勿将 LCD 屏幕放在卡车内。
- 1 请勿将 LCD 屏幕储存在高湿度或容易聚集灰尘的环境。
- 1 请勿使用水或其它液体在 LCD 屏幕上。
- 1 请将平板屏幕储存在室温环境下。过冷或过热环境将影响用来显示的液体水晶。
- 1 请勿在屏幕通风孔上插入任何金属，将可能有电击危险。
- 1 要避免电击，请勿接触屏幕内部，只有合格的技术人员可以开启屏幕外壳。
- 1 如果电源线有损害，请勿使用您的屏幕。请勿在电源线置放任何东西，并将电线放在不会绊倒其它人员之处。
- 1 拔除电源时，请从电源插头拔除。勿强力拉扯电线。
- 1 屏幕外壳的孔用来流通空气。要避免过热，请勿封锁或覆盖这些孔。避免在床、沙发、地毯或其它软布面上使用产品，可能导致通风孔无法作用。如果您将屏幕放置在书架或是密闭空间，请确认有足够的空间可以通风。
- 1 请将产品至于低湿度和少灰尘的地方，避免潮湿的地下室或是容易聚集灰尘的玄关。
- 1 请勿将产品暴露在雨中，或近水使用（像是：厨房或游泳池附近）。如果屏幕不小心弄湿，请先将电源拔除，并立即联络授权厂商。必要时，您可以使用湿布清理屏幕，但请先将电源拔除。
- 1 请在稳固的平面上小心使用产品。如果掉下或用力撞击，屏幕玻璃可能会受损。
- 1 请您的屏幕置放在电源座附近。
- 1 如果您的屏幕没有正常运作，特别是有不寻常的声音或味道，请立即拔除电源，并联络授权厂商或服务中心。
- 1 请勿尝试移除背盖，将有电击危险，背盖只能由合格的技术人员移除。
- 1 高温环境也可能导致问题。请勿在日光直射的环境中使用产品，并远离暖炉、烤炉或其它热气来源。
- 1 如果有一段长时间不会使用，请拔除屏幕电源。
- 1 在执行任何检查前，请先拔除屏幕电源。
- 1  产品内部的 Hg Lamp 有水银，必须依据当地的法律回收或丢弃。请参阅：[WWW.DELL.COM/HG](http://WWW.DELL.COM/HG) 获得更多信息。[WWW.EIAE.ORG](http://WWW.EIAE.ORG)

## 与 Dell 连结

您可以使用以下网站与 Dell 连结：

- 1 [www.dell.com](http://www.dell.com)
- 1 [support.dell.com](http://support.dell.com) (技术支持)
- 1 [premiersupport.dell.com](http://premiersupport.dell.com) (教育、政府、医疗机构和中大型企业技术支持，包含尊荣、白金、金级客户)

每个国家/地区的网址，请参阅以下表格：

 **请注意：免付费电话只在列出的国家/地区使用。**

当您需要联络 Dell，请使用以下表格提供的网址、电话和区码。如果您需要进一步了解要使用的区码，请与当地或国际电信服务人员联络。

国家/地区 (城市) 国际电话 区码	部门名称或支持服务 网站和电子邮件地址	区码 当地电话 免付费电话
安圭拉	一般服务支持	免付费电话：800-335-0031
安地卡及巴布达	一般服务支持	1-800-805-5924
阿根廷 (布宜诺斯艾利斯) 国际电话： 00 区码： 11	网址： <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
	邮件地址： <a href="mailto:us_latam_services@dell.com">us_latam_services@dell.com</a>	
	桌上型和便携式计算机相关问题邮件地址： <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	服务器或 EMC 相关问题邮件地址： <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	客户服务	免付费电话：0-800-444-0730
	技术支持	免付费电话：0-800-444-0733
	技术支持服务	免付费电话：0-800-444-0724
	销售	0-810-444-3355
阿鲁巴	一般服务支持	免付费电话：800-1578
澳洲 (雪梨) 国际电话： 0011 区码： 61	邮件地址 (澳洲)： <a href="mailto:au_tech_support@dell.com">au_tech_support@dell.com</a>	
	邮件地址 (纽西兰)： <a href="mailto:nz_tech_support@dell.com">nz_tech_support@dell.com</a>	
	家庭和小型企业	1-300-655-533
	政府和企业	免付费电话：1-800-633-559
	Preferred Accounts Division (PAD)	免付费电话：1-800-060-889
	客户服务	免付费电话：1-800-819-339
	技术支持 (桌上型和便携式计算机)：	免付费电话：1-300-655-533
技术支持 (服务器和 workstation)	免付费电话：1-800-733-314	
	企业组织销售	免付费电话：1-800-808-385

	业务销售	免付费电话: 1-800-808-312
	传真	免付费电话: 1-800-818-341
奥地利 (维也纳)	网址: <a href="mailto:support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
	家庭/小型企业销售电话	0820 240 530 00
	家庭/小型企业传真号码	0820 240 530 49
	家庭/小型企业客户服务	0820 240 530 14
	重要/企业用户服务	0820 240 530 16
	家庭/小型企业技术支持	0820 240 530 14
	重要/企业用户技术支持	0660 8779
国际电话码: 900		
国码: 43		
区码: 1		
总机	0820 240 530 00	
巴哈马	一般服务支持	免付费电话: 1-866-278-6818
巴贝多	一般服务支持	1-800-534-3066
比利时 (布鲁塞尔)	网址: <a href="mailto:support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址 (法文): <a href="mailto:support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/</a>	
	技术支持	02 481 92 88
	技术支持传真	02 481 92 95
	客户服务	02 713 15 .65
	企业组织销售	02 481 91 00
	传真	02 481 92 99
	总机	02 481 91 00
国际电话码: 00		
国码: 32		
区码: 2		
百慕达	一般服务支持	1-800-342-0671
玻利维亚	一般服务支持	免付费电话: 800-10-0238
巴西	网址: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a>	
	客户支持、技术支持	0800 90 3355
	技术支持传真	51 481 5470
	客户服务传真	51 481 5480
	销售	0800 90 3390
国际电话码: 00		
国码: 55		
区码: 51		
英属维尔京群岛	一般服务支持	免付费电话: 1-866-278-6820
文莱	客户技术支持 (檳城, 马来西亚)	604 633 4966
	客户服务 (檳城, 马来西亚)	604 633 4949
	业务销售 (檳城, 马来西亚)	604 633 4955
国码: 673		
加拿大 (北約克, 安大略)	在线订单状态: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
	AutoTech (自动化技术支持)	免付费电话: 1-800-247-9362
	家庭/小型企业客户服务	免付费电话: 1-800-847-4096
	中大型企业/政府客户服务	免付费电话: 1-800-326-9463
	家庭/小型企业技术支持	免付费电话: 1-800-847-4096
	中大型企业/政府技术支持	免付费电话: 1-800-387-5757
	家庭/小型企业销售	免付费电话: 1-800-387-5752
	中大型企业/政府销售	免付费电话: 1-800-387-5755
国际电话码: 011		
备用零件销售和延展服务销售	1 866 440 3355	
卡曼群岛	一般服务支持	1-800-805-7541
智利 (圣地亚哥)	销售、客户支持、技术支持	免付费电话: 1230-020-4823
国码: 56		
区码: 2		
	技术支持网站: <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a>	
	技术支持相关问题邮件地址: <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a>	
	客户服务相关问题邮件地址: <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a>	
	技术支持传真	818 1350
	技术支持 (Dell?Dimension?和 Inspiron?)	免付费电话: 800 858 2969
	技术支持 (OptiPlex?#12289; Latitude?#21644; Dell Precision?)	免付费电话: 800-858-0950
	技术支持 (服务器和库存)	免付费电话: 800-858-0960
	技术支持 (投影机、PDA、打印机、Switches、路由器和其它产品)	免付费电话: 800 858 2920
	客户服务	免付费电话: 800 858 2060

中国 (厦门) 国码: 86 区码: 592	客户服务传真	592 818 1308
	家庭和小型企业	免付费电话: 800 858 2222
	Preferred Accounts Division (PAD)	免付费电话: 800 858 2557
	大型企业用户 (Large Corporate Accounts, GCP)	免付费电话: 800 858 2055
	大型企业用户主要账号	免付费电话: 800 858 2628
	北部大型企业用户	免付费电话: 800 858 2999
	北部政府和教育机构大型企业用户	免付费电话: 800 858 2955
	东部大型企业用户	免付费电话: 800 858 2020
	东部政府和教育机构大型企业用户	免付费电话: 800 858 2669
	大型企业用户 Queue 团队	免付费电话: 800 858 2572
	南部大型企业用户	免付费电话: 800 858 2355
	西部大型企业用户	免付费电话: 800 858 2811
	大型企业用户备用零件	免付费电话: 800 858 2621
哥伦比亚	一般服务支持	980-9-15-3978
哥斯达黎加	一般服务支持	0800-012-0435
捷克 (布拉格) 国际电话码: 00 国码: 420	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
	技术支持	22537 2727
	客户服务	22537 2707
	传真	22537 2714
	技术传真	22537 2728
	总机	22537 2711
丹麦 (哥本哈根) 国际电话码: 00 国码: 45	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/">support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/</a>	
	技术支持	7023 0182
	客户服务 (相关)	7023 0184
	家庭/小型企业客户服务	3287 5505
	总机 (相关)	3287 1200
	总机传真 (相关)	3287 1201
	家庭/小型企业总机	3287 5000
家庭/小型企业总机传真	3287 5001	
多米尼克	一般服务支持	免付费电话: 1-866-278-6821
多米尼加共和国	一般服务支持	1-800-148-0530
厄瓜多尔	一般服务支持	免付费电话: 999-119
萨尔瓦多	一般服务支持	01-899-753-0777
芬兰 (赫尔辛基) 国际电话码: 990 国码: 358 区码: 9	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/">support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/</a>	
	技术支持	09 253 313 60
	客户服务	09 253 313 38
	传真	09 253 313 99
	总机	09 253 313 00
法国 (巴黎) (蒙皮立) 国际电话码: 00 国码: 33 区码: (1) (4)	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/</a>	
	<b>家庭和小型企业</b>	
	技术支持	0825 387 270
	客户服务	0825 823 833
	总机	0825 004 700
	总机 (非法国地区电话)	04 99 75 40 00
	销售	0825 004 700
	传真	0825 004 701
	总机传真 (非法国地区电话)	04 99 75 40 01
	<b>企业</b>	
	技术支持	0825 004 719
	客户服务	0825 338 339
	总机	01 55 94 71 00
	销售	01 55 94 71 00

	传真	01 55 94 71 01
德国 (朗根)	网址: support.euro.dell.com	
	邮件地址: tech_support_central_europe@dell.com	
	技术支持	06103 766-7200
	家庭/小型企业客户服务	0180-5-224400
	全球部门客户服务	06103 766-9570
	重要用户客户服务	06103 766-9420
	大型用户客户服务	06103 766-9560
	公开用户客户服务	06103 766-9555
总机	06103 766-7000	
希腊	网址: support.euro.dell.com	
	邮件地址: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
	技术支持	00800-44 14 95 18
	金级服务技术支持	00800-44 14 00 83
	总机	2108129810
	金级服务总机	2108129811
	销售	2108129800
传真	2108129812	
格瑞纳达	一般服务支持	免付费电话: 1-866-540-3355
危地马拉	一般服务支持	1-800-999-0136
盖亚那	一般服务支持	免付费电话: 1-877-270-4609
香港	网址: support.ap.dell.com	
	技术支持相关问题邮件地址: apsupport@dell.com	
	技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	2969 3188
	技术支持 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	2969 3191
	技术支持 (PowerApp?#12289; PowerEdge?#12289; PowerConnect? #21644; PowerVault?)	2969 3196
	客户服务	3416 0910
	大型企业用户(Large Corporate Accounts, GCP)	3416 0907
	全球客户部专案	3416 0908
	中型企业部门	3416 0912
家庭和小型企业部门	2969 3105	
印度	技术支持	1600 33 8045
	大型企业用户(Large Corporate Accounts, GCP)	1600 33 8044
	家庭/小型企业销售	1600 33 8046
爱尔兰 (切里伍德)	网址: support.euro.dell.com	
	邮件地址: dell_direct_support@dell.com	
	技术支持	1850 543 543
	英国技术支持 (仅限英国地区拨打)	0870 908 0800
	家庭用户客户服务	01 204 4014
	小型企业客户服务	01 204 4014
	英国客户服务 (仅限英国地区拨打)	0870 906 0010
	企业客户服务	1850 200 982
	企业客户服务 (仅限英国地区拨打)	0870 907 4499
	爱尔兰销售	01 204 4444
	英国销售 (仅限英国地区拨打)	0870 907 4000
传真/销售传真	01 204 0103	
总机	01 204 4444	
意大利 (米兰)	网址: support.euro.dell.com	
	邮件地址: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
	<b>家庭和小型企业</b>	
	技术支持	02 577 826 90
	客户服务	02 696 821 14
	传真	02 696 821 13
	总机	02 696 821 12
<b>企业</b>		
技术支持	02 577 826 90	

	客户服务	02 577 825 55
	传真	02 575 035 30
	总机	02 577 821
<b>牙买加</b>	一般支持 (仅限牙买加地区拨打)	1-800-682-3639
<b>日本 (川崎)</b> 国际电话号码: 001 国码: 81 区码: 44	网址: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
	服务器技术支持	免付费电话: 0120-198-498
	日本以外地区服务器技术支持	81-44-556-4162
	技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	免付费电话: 0120-198-226
	日本以外地区 Dimension 和 Inspiron 技术支持	81-44-520-1435
	技术支持 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免付费电话: 0120-198-433
	日本以外地区 Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude 技术支持	81-44-556-3894
	PDA、投影机、路由器技术支持	免付费电话: 0120-981-690
	PDA、投影机、路由器日本以外地区技术支持	81-44-556-3468
	Faxbox 服务	044-556-3490
	24 小时自动化订单服务	044-556-3801
	客户服务	044-556-4240
	企业销售部门 (四百多位员工)	044-556-1465
	Preferred Accounts Division Sales (四百多位员工)	044-556-3433
	大型企业账户销售部门 (三千五百多位员工)	044-556-3430
	公众服务销售 (政府部门、教育和医疗机构)	044-556-1469
	日本全球部门	044-556-3469
	一般使用者	044-556-1760
		总机
<b>韩国 (汉城)</b> 国际电话号码: 001 国码: 82 区码: 2	技术支持	免付费电话: 800-200-3800
	销售	免付费电话: 800-200-3600
	客户服务 (槟城, 马来西亚)	604 633 4949
	传真	2194-6202
	总机	2194-6000
	技术支持 (Electronics and Accessories)	免付费电话: 080-200-3801
<b>拉丁美洲</b>	客户技术支持 (奥斯汀, 德州, 美国)	512 728-4093
	客户服务 (奥斯汀, 德州, 美国)	512 728-3619
	技术支持和客户服务传真 (奥斯汀, 德州, 美国)	512 728-3883
	销售 (奥斯汀, 德州, 美国)	512 728-4397
	销售传真 (奥斯汀, 德州, 美国)	512 728-4600
		或 512-728-3772
<b>卢森堡</b> 国际电话号码: 00 国码: 352	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:tech_be@dell.com">tech_be@dell.com</a>	
	服务器技术支持 (布鲁塞尔, 比利时)	3420808075
	家庭/小型企业销售电话 (布鲁塞尔, 比利时)	免付费电话: 080016884
	企业销售 (布鲁塞尔, 比利时)	02 481 91 00
	客户服务 (布鲁塞尔, 比利时)	02 481 91 19
	传真 (布鲁塞尔, 比利时)	02 481 92 99
	电话总机 (布鲁塞尔, 比利时)	02 481 91 00
<b>澳门</b> 国码: 853	技术支持	免付费电话: 0800-581
	客户服务 (厦门, 中国)	34 160 910
	销售 (厦门, 中国)	29 693 115
<b>马来西亚 (槟城)</b> 国际电话号码: 00 国码: 60 区码: 4	网址: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	免付费电话: 1-800-88-0193
	技术支持 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免付费电话: 800 858 1306
	技术支持 (Dimension、Inspiron、和 Electronics and Accessories)	
	技术支持 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect 和 PowerVault)	免付费电话: 1800 88 1386
	客户服务 (槟城, 马来西亚)	04 633 4949
	业务销售	免付费电话: 1-800-888-202
	企业组织销售	免付费电话: 1-800-888-213
	客户技术支持	001-877-384-8979 或 001-877-269-3383

墨西哥 国际电话码: 00 国码: 52	销售	50-81-8800 或 01-800-888-3355
	客户服务	001-877-384-8979 或 001-877-269-3383
	Main	50-81-8800 或 01-800-888-3355
蒙特色拉特岛	一般服务支持	免付费电话: 1-866-278-6822
荷属安第列斯群岛	一般服务支持	001-800-882-1519
荷兰 (阿姆斯特丹) 国际电话码: 00 国码: 31 区码: 20	网址: support.euro.dell.com	
	技术支持	020 674 45 00
	技术支持传真	020 674 47 66
	家庭/小型企业客户服务	020 674 42 00
	相关客户服务	020 674 4325
	家庭/小型企业销售电话	020 674 55 00
	相关销售	020 674 50 00
	家庭/小型企业销售传真	020 674 47 75
	相关销售传真	020 674 47 50
	总机 总机传真	020 674 50 00 020 674 47 50
新西兰 国际电话码: 00 国码: 64	邮件地址 (纽西兰): nz_tech_support@dell.com	
	邮件地址 (澳洲): au_tech_support@dell.com	
	技术支持 (桌上型和可携式计算机):	免付费电话: 0800-446-255
	技术支持 (服务器和工作站)	免付费电话: 0800-443-563
	家庭和小型企业	0800 446 255
	政府和企业	0800 444 617
	销售	0800 441 567
	传真	0800 441 566
尼加拉瓜	一般服务支持	001-800-220-1006
挪威 (利萨克) 国际电话码: 00 国码: 47	网址: support.euro.dell.com	
	邮件地址: support.euro.dell.com/no/no/emaildell/	
	技术支持	671 16882
	相关客户服务	671 17575
	家庭/小型企业客户服务	23162298
	总机 总机传真	671 16800 671 16865
巴拿马	一般服务支持	001-800-507-0962
秘鲁	一般服务支持	0800-50-669
波兰 (华沙) 国际电话码: 011 国码: 48 区码: 22	网址: support.euro.dell.com	
	邮件地址: pl_support_tech@dell.com	
	客户服务电话	57 95 700
	客户服务	57 95 999
	销售	57 95 999
	客户服务传真	57 95 806
	总机 总机传真	57 95 998 57 95 999
葡萄牙 国际电话码: 00 国码: 351	网址: support.euro.dell.com	
	邮件地址: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/	
	技术支持	707200149
	客户服务	800 300 413
	销售 传真	800-300-410 或 800-300-411 或 800-300-412 或 21-422-07-10 21 424 01 12
波多黎各	一般服务支持	1-800-805-7545
圣克里斯多福	一般服务支持	免付费电话: 1-877-441-4731
圣露西亚	一般服务支持	1-800-882-1521
圣文森及格瑞那丁	一般服务支持	免付费电话: 1-877-270-4609

<b>新加坡 (新加坡)</b> 国际电话码: 005 国码: 65	网址: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	技术支持 (Dimension, Inspiron, 和 Electronics and Accessories)	免付费电话: 1800 394 7430
	技术支持 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	免付费电话: 1800 394 7488
	技术支持 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect和 PowerVault)	免付费电话: 1800 394 7478
	客户服务 (檳城, 马来西亚)	604 633 4949
	业务销售	免付费电话: 800 394 7412
	企业组织销售	免付费电话: 800 394 7419
<b>捷克共和国 (布拉格)</b> 国际电话码: 00 国码: 421	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
	技术支持	02 5441 5727
	客户服务	420 22537 2707
	传真	02 5441 8328
	技术传真	02 5441 8328
	总机 (销售)	02 5441 7585
<b>南非 (约翰内斯堡)</b> 国际电话码: 09/091 国码: 27 区码: 11	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a>	
	Gold Queue	011 709 7713
	技术支持	011 709 7710
	客户服务	011 709 7707
	销售	011 709 7700
	传真	011 706 0495
总机	011 709 7700	
<b>南亚和太平洋国家地区</b>	客户技术支持、客户服务和销售 (檳城, 马来西亚)	604 633 4810
<b>西班牙 (马德里)</b> 国际电话码: 00 国码: 34 区码: 91	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="http://support.euro.dell.com/es/es/emaildell/">support.euro.dell.com/es/es/emaildell/</a>	
	<b>家庭和小型企业</b>	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 118 540
	销售	902 118 541
	总机	902 118 541
	传真	902 118 539
	<b>企业</b>	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 115 236
	总机	91 722 92 00
	传真	91 722 95 83
	<b>瑞典 (乌普兰斯韦斯比 Upplands Vasby)</b> 国际电话码: 00 国码: 46 区码: 8	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
邮件地址: <a href="http://support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/">support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/</a>		
技术支持		08 590 05 199
相关客户服务		08 590 05 642
家庭/小型企业客户服务		08 587 70 527
员购计划(Employee Purchase Program, EPP) 支持		20 140 14 44
技术支持传真		08 590 05 594
销售		08 590 05 185
<b>瑞士 (日内瓦)</b> 国际电话码: 00 国码: 41 区码: 22	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a>	
	HSB 和企业用户邮件地址 (法文): <a href="http://support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/</a>	
	技术支持 (家庭/小型企业)	0844 811 411
	技术支持 (企业)	0844 822 844
	家庭/小型企业客户服务	0848 802 202
	企业客户服务	0848 821 721
	传真	022 799 01 90
总机	022 799 01 01	
<b>台湾</b> 国际电话码: 002	网址: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:ap_support@dell.com">ap_support@dell.com</a>	
	技术支持 (OptiPlex, Latitude, Inspiron, 和 Electronics and Accessories)	免付费电话: 00801-86-1011

国码: 886	技术支持 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect和 PowerVault)	免付费电话: 00801-60-1256
	业务销售	免付费电话: 00801-65-1228
	企业组织销售	免付费电话: 0800-165-1227
泰国 国际电话号码: 001 国码: 66	网址: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	技术支持 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	免付费电话: 1800-0060-07
	技术支持 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect和 PowerVault)	免付费电话: 1800-0600-09
	客户服务 (檳城, 马来西亚)	604 633 4949
	企业组织销售	免付费电话: 1800 006 009
	业务销售	免付费电话: 1800 006 006
千里达托贝哥	一般服务支持	1-800-805-8035
该柯斯群岛	一般服务支持	免付费电话: 1-866-540-3355
英国 (布拉克内尔) 国际电话号码: 00 国码: 44 区码: 1344	网址: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	客户服务网站: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a>	
	邮件地址: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	技术支持 (企业/重要账户/PAD [一千多个员工])	0870 908 0500
	技术支持 (直接和一般)	0870 908 0800
	全球账户客户服务	01344 373 186
	家庭/小型企业客户服务	0870 906 0010
	企业客户服务	01344 373 185
	重要用户(500-5000 员工) 客户服务	0870 906 0010
	中央政府客户服务	01344 373 193
	当地政府和教育机构客户服务	01344 373 199
	医疗机构客户服务	01344 373 194
	家庭和小型企业销售	0870 907 4000
	企业/公众销售	01344 860 456
	家庭和小型企业传真	0870 907 4006
乌拉圭	一般服务支持	免付费电话: 000-413-598-2521
美国 (奥斯汀, 德州) 国际电话号码: 011 国码: 1	自动化订单状态服务	免付费电话: 1-800-433-9014
	AutoTech (桌上型和可便携式计算机)	免付费电话: 1-800-247-9362
	客户 (家庭和加个人工作室)	
	技术支持	免付费电话: 1-800-624-9896
	客户服务	免付费电话: 1-800-624-9897
	DellNet?服务和支持	免付费电话: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	员购计划(Employee Purchase Program, EPP) 客户	免付费电话: 1-800-695-8133
	金融服务网站: <a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>	
	金融服务 (租赁/借贷)	免付费电话: 1-877-577-3355
	金融服务 (Dell Preferred Accounts [DPA])	免付费电话: 1-800-283-2210
	企业	
	客户服务和技术支持	免付费电话: 1-800-822-8965
	员购计划(Employee Purchase Program, EPP) 客户	免付费电话: 1-800-695-8133
	打印机和投影机技术支持	免付费电话: 1-877-459-7298
	公众 (政府、教育和医疗机构)	
	客户服务和技术支持	免付费电话: 1-800-456-3355
	员购计划(Employee Purchase Program, EPP) 客户	免付费电话: 1-800-234-1490
	Dell 销售	免付费电话: 1-800-289-3355 免付费电话: 1-800-879-3355
	Dell 畅货中心 (Dell 重新组装计算机)	免付费电话: 1-888-798-7561
	软件和外围销售	免付费电话: 1-800-671-3355
	备用零件销售	免付费电话: 1-800-357-3355
	延展服务和保固销售	免付费电话: 1-800-247-4618
	传真	免付费电话: 1-800-727-8320
Dell 聋哑人士专门服务	免付费电话: 1-877-DELLTTY	

		(1-877-335-5889)
美属维京群岛	一般服务支持	1-877-673-3355
委内瑞拉	一般服务支持	8001-3605

---

## 屏幕安装设定指南

要检视 PDF 档案 (档案扩展名为 **.pdf**)，请按一下文件标题。要储存 PDF 档案 (档案扩展名为 **.pdf**) 至您的硬盘，请在文件名称按一下右键，在 Microsoft Internet Explorer 中选取 [另存目标]，或在 Netscape Navigator 中选取 [另存连结]，再指定档案要储存的磁盘驱动器。

[安装设定指南 \(.pdf\) \(15.6MB\)](#)



**注意：** PDF 档案需要 Adobe Acrobat Reader™ 才能开启，请从 Adobe 网站 ([www.adobe.com](http://www.adobe.com)) 下载。要检视 PDF 档案，请开启 Acrobat Reader。再按一下 [档案] 中的 [开启] 选取 PDF 档案。

---

[回到目录](#)


[回到目录](#)

## 安装您的显示器:Dell™ E157FP 平面显示器使用指南

- [连接您的显示器](#)
- [控制按钮和指示器](#)
- [屏幕显示菜单\(OSD\)](#)
- [设定最佳的分辨率](#)
- [使用 Dell Soundbar \(选件\)](#)

### 连接您的显示器

#### 显示器与计算机背面电缆的连接

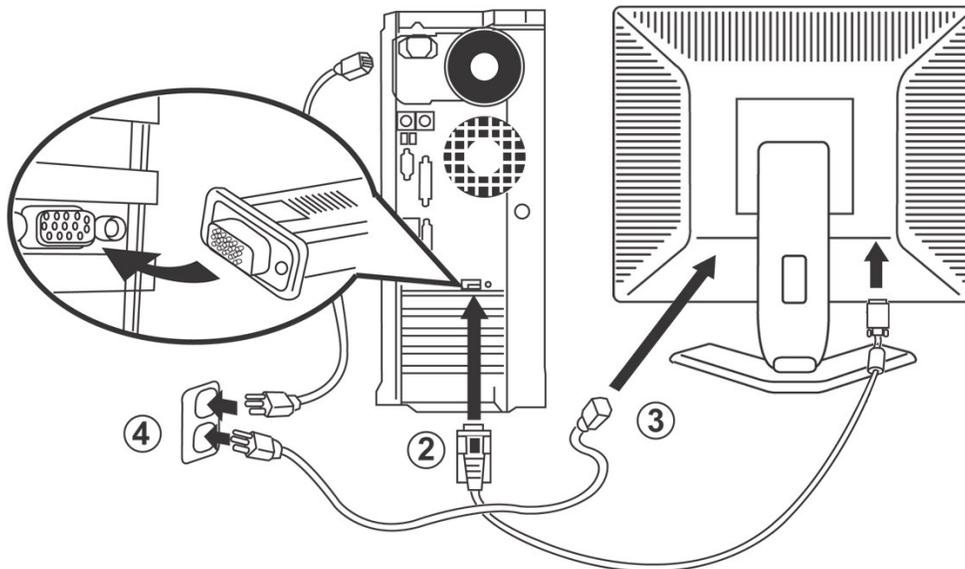



1. 关闭电脑电源，拔掉电源插头。
2. 将蓝色(模拟D-sub)显示连接器电缆连接在计算机后面相应的视频端口上。(此图片仅为说明，系统外形可能与此不同)。
3. 连接显示器电源线与显示器后部的电源插口。
4. 将计算机及显示器背面的电源线连接到电源插座。您的显示器被设定成可自动判别并接受范围从100~240伏特电压与50/60Hz频率的电源供应。请确认当地的电源是否在此支持的范围内。如果您不是很确定，请与当地电力公司询问。
5. 打开显示器和电脑的电源。

如果您的显示器出现图像，则表示安装完成。如果显示器没有出现图像，请参阅[解决问题](#)

### 控制按钮和指示器

通过显示器前面的调节按钮可以调节所显示图象的特性。当使用这些按钮进行调节时，屏幕显示(OSD)将显示变更后的数值。

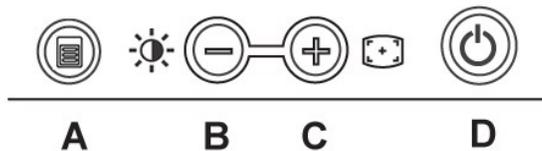

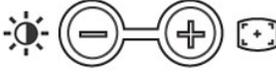A	 <b>菜单</b>	打开画面状态调整(OSD)，从菜单或子菜单中跳出或结束OSD时菜单按钮。参见 <a href="#">访问菜单系统</a> 。
B	 <b>亮度/对比度热键</b>	使用此按钮直接访问 <a href="#">亮度</a> 和 <a href="#">对比度</a> 调节菜单。
B,C	 <b>- / + 按钮</b>	使用这些按钮调节OSD的各项设置(减小/增大范围)。   注: 按住 + 或 - 按钮可以激活自动滚动功能。
C	 <b>自动调整</b>	使用此按钮可以激活自动设置和调整功能。当显示器自行调整到当前输入时，显示器会显示如下的对话框： <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px;">Auto Adjust In Progress</div> “Auto Adjust”  按钮使显示器可以自行调整到输入视频信号。在使用“Auto Adjust”功能之后，您可以使用 OSD 中的“Pixel Clock”和“Phase”控制按钮来进一步微调显示器。   注: 当没有有效的视频输入信号时或者没有连接信号线时，按此按钮不会进行自动调整。
D	 <b>电源按钮及指示灯</b>	电源指示显示器打开灯发出绿色LED。琥珀色的LED表明DPMS系统处于节能模式。  电源按钮用来打开和关闭显示器。


## 屏幕显示菜单(OSD)

### 直接访问功能

功能	调整方法
<b>自动调整</b>	使用此按钮可以激活自动设置和调整功能。当显示器自行调整到当前输入时，显示器会显示如下的对话框： <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px;">Auto Adjust In Progress</div> “Auto Adjust”  按钮使显示器可以自行调整到输入视频信号。在使用“Auto Adjust”功能之后，您可以使用 OSD 中的“Pixel Clock”和“Phase”控制按钮来进一步微调显示器。   注: 当没有有效的视频输入信号时或者没有连接信号线时，按此按钮不会进行自动调整。
<b>亮度/对比度</b>  	菜单关闭，按下  按钮即可显示“亮度”和“对比度”调整菜单。  Brightness“亮度”功能用于调整平面屏幕的亮度。 首先调整“Brightness”，如有必要再调整“Contrast”。 “+”提高亮度 “-”降低亮度  Contrast“对比度”功能用于调整显示屏幕上明暗之间的差距。 “+”提高对比度 “-”降低对比度

### 访问菜单系统


1. 在菜单关闭的状态下，按菜单（MENU）按钮打开OSD系统，显示主功能菜单。

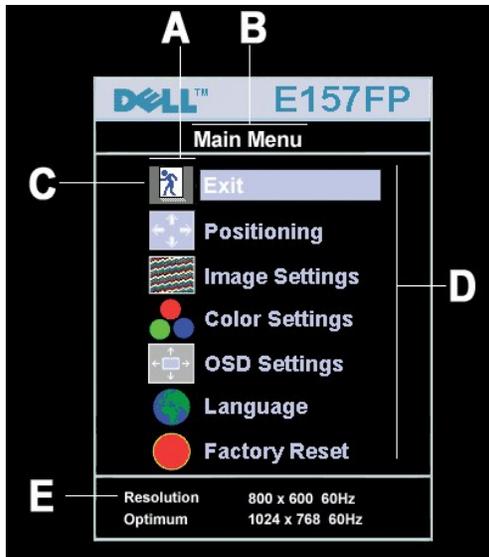

A 功能图标 B 主菜单 C 菜单图标  
D 附属菜单名 E 分辨率

- 按 **-** 和 **+** 按钮移动到各个功能图标。从一个图标移动到另一个图标时，图标名称将突出显示以反映该图标所代表的功能或功能组(子菜单)。请参见下面表中显示器可以使用的全部功能目录。
- 按菜单 (MENU) 按钮一次; 按 **-**/**+** 选择想调的参数，按菜单会出现滑动条; 然后根据菜单上的指示内容，使用 **-** 和 **+** 按钮来调整设置。
- 按菜单 (MENU) 按钮一次回到主菜单后选择其他功能或按菜单 (MENU) 按钮二至三次以退出 OSD。

图标	菜单名和子菜单	说明
	结束	离开菜单时使用
	位置调节:	位置调节用来移动显示器屏幕的可视范围。  <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>水平</p> <p>垂直</p> </div> <div> <p>当改变“水平”或“垂直”设置时，可视范围的大小不发生变化; 图象仅仅随着选项/变更被移动。</p> <p>最小值为'0'(-)，最大值为'100'(+)。</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>
	图片设置:	
	自动调整	虽然在启动时您的电脑系统可以识别新的平板显示器，但是“自动调节”功能将优化用于特定设置的显示设置。  <p>注: 大部分情况自动调整功能将显示器调整为最佳状态; 可以通过“自动调整”热键直接访问此功能。</p>
	像素脉冲	用相位 (Phase)、像素脉冲 (Pixel Clock) 可以更精细地调节显示器以适合用户的使用环境。通过 OSD 菜单选择“图象设置”后即可进行设置。  使用 <b>-</b> 和 <b>+</b> 按钮消除干扰。 最小: 0 ~ 最大: 100
	相位	如果使用相位调节达不到满意的效果，可以在调节像素脉冲后再调节相位。

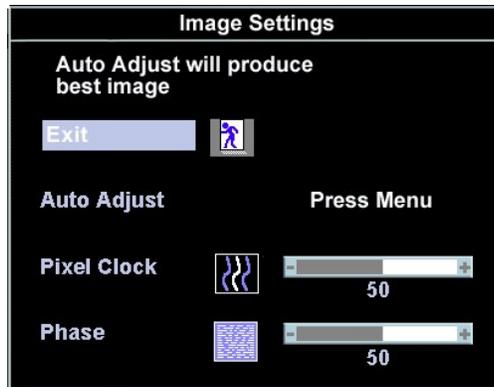


注: 此功能有可能改变显示画面的宽度。使用位置调节菜单的水平功能使显示画面位于屏幕的中央。



**颜色设置:**

彩色设置可调整色感、色调、色度。

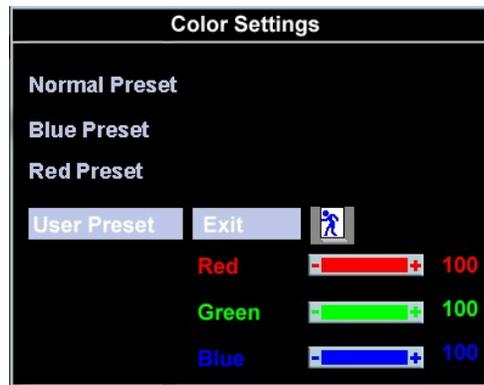

**Normal Preset (一般预设)**

选择“一般预设”，可以获得默认（出厂）颜色设置。

**Blue Preset (蓝色预设)**

选择“蓝色预设”，可以获得浅蓝色调。此颜色设置通常用于基于文本的应用程序（电子表格、编程器、文本编辑器等）。

**Red Preset (红色预设)**

选择“红色预设”，可以获得浅红色调。此颜色设置通常用于基于文本的应用程序（电子表格、编程器、文本编辑器等）。

**User Preset (用户预设)**

User Preset（用户预设）：使用加（+）及减（-）按钮，在 '0' 到 '100' 范围内以一位数为单位，各自增加或减少三种色彩（R, G, B）。  
 注: 色温表示图像颜色的“温暖”程度（红色/绿色/蓝色）。'Blue'（蓝色）和 'Red'（红色）这两种可用的预设相应地趋于蓝色和红色。请选择每一种，看您的眼睛对每个颜色范围的感觉如何；或者使用 'User Preset'（用户预设）选项，依照个人的具体偏好对颜色设置进行自定义。

**画面状态调整设置:**

每次打开OSD时，OSD都在屏幕的同一位置上显示。“OSD设置”（水平/垂直）可以调节控制此位置。



**水平位置**

-及+按钮可使画面状态调整向左及向右移动。



**垂直位置**

-及+按钮可使画面状态调整向上及向下移动。



**OSD持续时间:**

OSD在使用时一直处于待机状态。  
 OSD持续时间 :OSD持续时间用来设置用户最后一次按按钮后，OSD保持工作状态的时间长度。  
 使用 - 和 + 按钮以5秒为单位从5秒到60秒之间调节滑条。  
 注: 默认的“OSD持续时间”是 20 秒。



**OSD锁定**

“OSD不能调整”限制用户对设置进行调整。“例”选择(+)时用户不能进行调整。除菜单按钮外不能调整所有按钮。  
 一直按住“菜单”按钮 15 秒以上时，可以锁定或解锁所有按钮。

	<div data-bbox="592 191 1084 552" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="391 604 1279 642">注: 当不能进行画面调整时如按下菜单按钮, 对相应项目“不能调整OSD”会马上回到预先选择的画面状态调整设置菜单上。要想调整所有相应的设置, 允许客户进行设置请选择“不”(-)。</p>
 <p data-bbox="272 678 316 699">语言:</p>	<p data-bbox="391 678 922 699">语言设置可以使OSD以五种语言的一种显示(英语, 西班牙语, 法语, 德语, 日语)。</p> <div data-bbox="669 720 1003 1052" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="391 1083 898 1104">注: 所选择的语言只作用于OSD的语言, 不影响电脑上运行的任何软件。</p>
 <p data-bbox="272 1136 370 1171">重新设置为出厂预置:</p>	<p data-bbox="391 1136 732 1157">重新设置功能将所选功能组的设置恢复成出厂预设置。</p> <p data-bbox="391 1173 699 1194">退出(Exit): 在结束初始化重新设置菜单时使用。</p> <p data-bbox="391 1213 1073 1234">对于 All settings (所有设置), 将重置除 Language settings (语言设置) 之外用户可调的所有设置。</p>

## 自动存储

在打开OSD的状态下, 用户进行调节后移动到其他菜单或退出OSD时, 显示器将自动存储用户的任何设置。使用调整功能后如画面调整菜单消失, 则变更事项已被保存。

## 重新设置功能

### 恢复出厂预置

<div data-bbox="207 1612 847 1766" data-label="Image"> </div>	<p data-bbox="867 1612 1198 1633">退出(Exit) 指退出此子菜单, 不进行任何重新设置。</p> <p data-bbox="867 1654 1398 1696">全部设置(All Settings) 指将显示器的设置恢复成出厂时的设定值, 包括颜色、位置、时钟脉冲频率、相位、亮度、对比度和OSD持续时间。</p>
<p data-bbox="219 1791 1398 1829">注: 当使用重新设置功能时不能“取消”, 如果想恢复先前的功能设置, 必须重新调节各功能。重置功能会将时钟和相位恢复至厂商默认值, 此时可能需要执行自动调整以便根据系统优化图像。</p>	


## OSD 警告信息

显示器不同步时,警告信息将出现在屏幕上.

Cannot Display This Video Mode  
Optimum resolution 1024X768 60 Hz

表示显示器不能与从电脑接收到的信号同步, 信号对于使用显示器过强或过弱。参见规格中本显示器可以指定的水平和垂直扫描周波, 推荐模式为 1024 x 768 @ 60Hz。

 注: 显示器不能感知视频信号时, 屏幕上将显示'Dell - 自我测试功能检查'移动对话框。

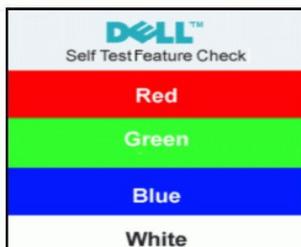

有时屏幕上不显示警告信息, 但整个屏幕呈黑色...这也说明显示器与电脑不同步。 有关的详细信息, 请参见[解决问题](#)。

---

## 设定最佳的分辨率

1. 电脑处于桌面状态, 点击右键并选择属性。
2. 选择设定栏
3. 设定分辨率为 1024 x 768.
4. 点击ok.

如果你不能选择1024 x 768 的尺寸, 你需要更新制图程序. 根据你的计算机完成下列程序中的一种.

如果你拥有一台戴尔台式电脑或者是便携式计算机.

- 进入支持Dell™的网站, 进入你的服务名称, 下载最新版本的制图驱动程序.


如果你是而非用Dell™电脑 (便携式计算机或者台式电脑):

- 进入支持你使用电脑的网站下载最新的版本驱动程序.
- 进入你的制图网站下载最新的版本驱动程序.

---

## 使用Dell Soundbar (选件)

Dell Soundbar是一个可以连接到Dell平板显示器的四喇叭、双声道系统。Soundbar具有旋钮音量和开/关控制, 可以调整整个系统音量, 蓝色指示灯指示电源情况, 以及两个音频耳机插孔。

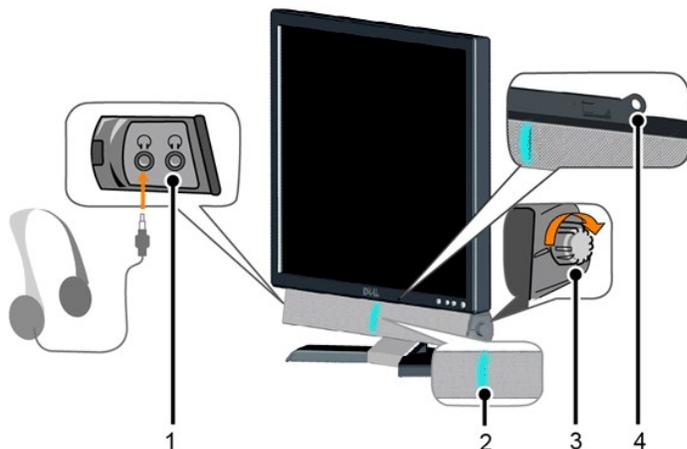

1. 耳机接口
2. 电源指示灯
3. 电源/音量控制

#### 4. 安装机件

---

##### Soundbar装到显示器上



1. 在显示器的背面操作，将两个槽与显示器底部的两个卡舌对齐，装入 Soundbar。
2. 将 Soundbar 向左滑动，直至它卡扣到位。
3. 将 Soundbar 与外部电源相连。
4. 将外部电源的电源线插入附近的插座。
5. 将 Soundbar 背面的绿色微型立体声插头插入电脑的音频输出插孔。

 注: Soundbar 电源接口 - 12V DC 输出只供 Dell Soundbar (选件) 使用。

 注: 不要将它用于除 DELL Soundbar 之外的任何设备。

---

[返回目录](#)

[回到目录](#)

## 解决问题

Dell™ E157FP 平面显示器使用指南

- [显示器特定的故障排除](#)
- [常见问题](#)
- [视频疑难](#)

**警告：** 在开始本节中的任何步骤之前，请遵照[安全说明](#)中的内容执行。


### 显示器特定的故障排除

#### 自检功能检查 (STFC)

此监视器提供自检功能，可以用于检查监视器是否工作正常。如果监视器和计算机连接正确但监视器屏幕不亮，请按照下列步骤进行监视器自检：

1. 关闭计算机和监视器。
2. 从计算机后部拔掉视频电缆。为确保自检操作正确，应拔掉计算机后部的模拟（蓝色连接器）电缆。
3. 打开监视器电源。

如果监视器工作正常但检测不到视频信号，屏幕上将显示浮动的“Dell - 自检功能检查”对话框（背景为黑色）。在自检模式下，电源 LED 保持绿色，自检图案将在屏幕上连续滚动。

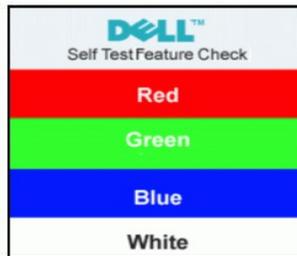


4. 如果在正常系统操作期间视频电缆断开或损坏，也会显示此框。
5. 关闭监视器并重新连接视频电缆；然后打开计算机和监视器的电源。

如果执行上述步骤后监视器屏幕仍然不亮，请检查视频控制器和计算机系统；监视器工作正常。

#### OSD 警告信息

当监视器不能信号同步时，屏幕上会显示一条警告信息。

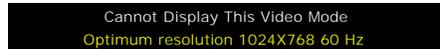

表示显示器不能与从电脑接收到的信号同步，信号对于使用显示器过强或过弱。参见 [规格](#) 中本显示器可以指定的水平和垂直扫描周波，推荐模式为 1024 x 768 @ 60Hz。

有时候，屏幕空白而不显示任何警告信息。这也可能是由于监视器与计算机不同步或者监视器处于省电模式。

## 常见问题

下表列出了有关监视器常见问题的一般信息。

常见现象	现象	可能的解决办法
没有视频/电源 LED 不亮	没有图片，监视器没有反应	<ul style="list-style-type: none"><li>1 检查视频电缆两端是否连接完好</li><li>1 电源插座是否完好</li><li>1 确保完全按下电源按钮</li></ul>
没有视频/电源 LED 亮	没有图片或不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>1 提高亮度和对比度</li><li>1 执行监视器自检功能检查</li><li>1 检查 D-sub 电缆是否有弯曲或折断的管脚</li></ul>
聚焦不好	图片失真、模糊或重影	<ul style="list-style-type: none"><li>1 按自动调整按钮</li><li>1 通过 OSD 调整相位和时钟</li><li>1 去掉视频延长电缆</li><li>1 执行监视器重置</li><li>1 降低视频分辨率或增大字体</li></ul>

颤动/抖动视频	波纹图片或略微移位	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 按自动调整按钮</li> <li>1 通过 OSD 调整相位和时钟</li> <li>1 执行监视器重置</li> <li>1 检查环境原因</li> <li>1 移到其它房间进行测试</li> </ul>
丢失像素	LCD 屏幕上有黑点	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 清洁 LCD 屏幕, 请参见<a href="#">显示器的保养</a></li> <li>1 多次打开和关闭电源</li> <li>1 它们是不能点亮的像素, 这是 LCD 技术本身的缺陷</li> </ul>
亮点像素	LCD 屏幕上有亮点	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 多次打开和关闭电源</li> <li>1 它们是一直点亮的像素, 这是 LCD 技术本身的缺陷</li> </ul>
亮度问题	图片太暗或太亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 执行监视器重置</li> <li>1 按自动调整按钮</li> <li>1 调整亮度和对比度</li> </ul>
几何失真	屏幕不居中	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 重置监视器的“所有设置”</li> <li>1 按自动调整按钮</li> <li>1 调整居中控件</li> <li>1 确保显示器处于正确的视频模式, 请参见<a href="#">预设显示模式</a></li> </ul>
水平/垂直线条	屏幕上有一个或多个线条	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 执行监视器重置</li> <li>1 按自动调整按钮</li> <li>1 通过 OSD 调整相位和时钟</li> <li>1 执行监视器自检功能检查, 确定在自检模式下是否有这些线条</li> <li>1 检查 D-sub 电缆是否有弯曲或折断的管脚</li> </ul>
同步问题	屏幕杂乱或不完整	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 执行监视器重置</li> <li>1 按自动调整按钮</li> <li>1 通过 OSD 调整相位和时钟</li> <li>1 执行监视器自检功能检查, 确定在自检模式下是否有杂乱现象</li> <li>1 检查 D-sub 电缆是否有弯曲或折断的管脚</li> <li>1 以“安全模式”启动</li> </ul>
LCD 刮痕	屏幕上有刮痕或污迹	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 关闭监视器并清洁屏幕。</li> <li>1 有关清洁的说明, 请参见<a href="#">显示器的保养</a></li> </ul>
安全相关问题	看到烟雾或火星等信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 不要执行任何故障排除步骤</li> <li>1 应更换监视器</li> </ul>
间歇出现问题	监视器有时工作正常有时不正常	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 确保监视器处于正确的视频模式</li> <li>1 确保视频电缆正确连接计算机和平板</li> <li>1 执行监视器重置</li> <li>1 执行监视器自检功能检查, 确定在自检模式下是否有间歇出现的问题</li> </ul>

## 视频疑难

特定现象	现象	可能的解决办法
屏幕图像太小	图像在屏幕上居中显示, 但没有覆盖整个查看区域	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 重置监视器的“所有设置”</li> </ul>
无法使用前面板上的按钮调整监视器	OSD 不显示在屏幕上	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 关闭监视器, 拔掉电源线, 然后重新插上电源线并打开电源</li> </ul>

[回到目录](#)

[回到目录](#)

## 可调整显示器的支架

### Dell™ E157FP 平面显示器使用指南

---

● [系上支架](#)

● [连接电缆](#)

● [倾斜底座](#)

● [移动支架](#)

---

#### 系上支架

1. 将支架放在平面上。
2. 将显示器背面的凹槽安装到支架上部两个卡槽处。
3. 降低显示器使安装区域咬合在支架上。



---

#### 连接电缆

从电缆盖背面开口取出电源线,然后将该电源线接到显示器背面的插座上。



 注: 此图片仅为说明, 产品外形可能与此不同。

---

## 倾斜底座

借助于倾斜底座，您能倾斜显示器，获得最舒适的视角。



 注：此图片仅为说明，产品外形可能与此不同。

---

## 移动支架

将显示器放在软布或柔软的垫子上之后再按释放键，然后拿掉支架



 注：此图片仅为说明，产品外形可能与此不同。

---

[回到目录](#)