

## Dell™ E157FP 平板顯示器使用指南

---

### 關於您的顯示器

[主視圖](#)

[後視圖](#)

[側視圖](#)

[底視圖](#)

[規格](#)

[顯示器的保養](#)

### 調整顯示器的支架

[系上支架](#)

[連接重疊](#)

[傾斜底座](#)

[移動支架](#)

### 安裝您的顯示器

[連接您的顯示器](#)

[控制按鈕和指示器](#)

[螢幕顯示功能表\(OSD\)](#)

[設定最佳的解析度](#)

[使用 Dell Soundbar \(選件\)](#)

### 解決問題

[顯示器特定的故障排除](#)

[常見問題](#)

[視頻疑難](#)

[附錄](#)

[認證信息](#)

[警告：安全操作](#)

[與 Dell 連絡](#)

[螢幕安裝設定指南](#)

---

## 注意，小心和警告

在本指南中，很多段落都帶有一個圖示並以粗體或斜體印刷。這些段落是注意，小心和警告，它們的用法如下：



**注意：**注意用於指出有助於你更好地使用自己的電腦系統的重要資訊。



**小心：**小心用於指出對硬體的潛在損害或資料的丟失，並告訴你如何避免這種問題。



**警告：**警告用於指出人身傷害的潛在可能性，並告訴你如何避免這種問題。

有些警告可能會以交替的形式出現並且不帶圖示。在這種情況下，警告的特定表示方法是根據調整特權所定出的。

---

本文檔中的資訊若有變更恕不另行通知。

©2006 Dell公司。保留所有權利。

未經Dell公司的書面許可，嚴禁以任何形式加以複製。

此文件中使用的商標：Dell、DELL 標誌、Inspiron、Dell Precision、Dimension、OptiPlex、Latitude、PowerEdge、PowerVault、PowerApp與Dell OpenManag皆為Dell Inc的註冊商標；Microsoft、Windows 與 Windows NT 則為Microsoft Corporation的註冊商標；Adobe 為Adobe Systems Incorporated的商標，且可能已以特定的司法權力註冊。ENERGY STAR 為美國環境保護局（U.S. Environmental Protection Agency）的註冊商標。

在這份文檔中還可能會用到其他的商標和公司名稱，以說明擁有這些標誌和名稱的公司或其產品。Dell公司否認對除其自身之外的商標和公司名稱具有任何所有權興趣。

---

型號E157FP

Feb. 2006      Rev. A00


[回到目錄](#)

## 關於您的顯示器: Dell™ E157FP 平面顯示器使用指南

---

- [主視圖](#)
  - [後視圖](#)
  - [側視圖](#)
  - [底視圖](#)
  - [規格](#)
  - [顯示器的保養](#)
- 

### 主視圖

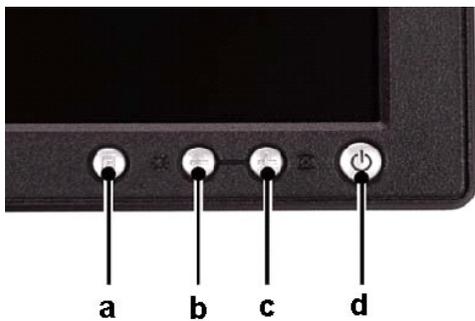

A “Menu” 鍵


B 亮度/對比度熱鍵

C “Auto Adjust” 鍵/ “+” 鍵

D 電源開/關按鈕和LED顯示

 注: 此圖片僅為說明, 產品外形可能與此不同。

### 後視圖

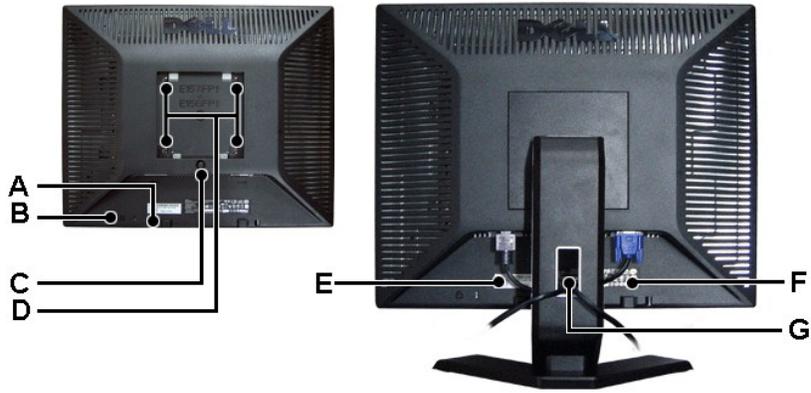

- a Dell Soundbar 安裝架 - 用來安裝 Dell Soundbar 選件。
- b 防盜鎖插槽 - 用來鎖住顯示器以保證安全。
- c 支架卸下按鈕 - 按下可以鬆開支架。
- d VESA 安裝槽孔 (100mm - 所裝支架的背後) - 用來安裝固定顯示器。
- e 條碼序列號標籤 - 如果您需要聯繫 Dell 尋求技術幫助，請參考這個標籤。
- f 認證標籤 - 列出了認證准許。
- g 電纜固定夾 - 用來把電纜固定在夾子中。

 注：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同。

## 底視圖



 注：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同。

## 側視圖



 注：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同。

---

## 規格表

[一般規格](#)

[平面螢幕](#)

[解析度](#)

[預設顯示模式](#)

[電氣規格](#)

[物理特性](#)

[環境](#)

[電源管理模式](#)

[接腳說明](#)

[隨插即用功能](#)

---

## 一般規格

機型號碼 E157FP

---

## 平面螢幕

螢幕類型	主動式矩陣 - TFT LCD
螢幕尺寸	對角線長度 15 英吋 (381.0 mm) 水平寬度 11.9 英吋 (304.1 mm) 垂直寬度 8.9 英吋 (228.1 mm)
點距	0.297x0.297mm
可視角度	+/-100° (垂直) 一般, +/-130° (水平) 一般
亮度輸出	250 cd/m2 一般
對比	450 : 1 比例

LCD 表面塗佈	硬度 3H, 抗眩光處理
背光	2 CCFL 類型
回應時間	16ms

## 解析度

水平掃描範圍	30 kHz 至 63 kHz (自動)
垂直掃描範圍	56 Hz 至 76 Hz (自動)
最佳預設解析度	1024 x 768 @ 60 Hz
最高預設解析度	1024 x 768 @ 75 Hz

戴爾電腦保證下表所列所有預設模式的影像尺寸正確, 且位於螢幕中央。

## 預設顯示模式

顯示模式	水平 頻率 (kHz)	垂直 頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
DOS 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA 640 x 480	31.5	60.0	25.18	-/-
VESA 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+

## 電氣規格

視訊輸入訊號	類比 RGB 訊號, 0.7 Volts +/-5%, 75 歐姆輸入 阻抗
同步輸入訊號	區分水平與垂直; 3.3V Cmos 或 5V TTL level. 正或負同步。
AC 輸入電壓 / 頻率 / 電流	100-240 VAC/ 50-60 Hz 最大 1.0A (RMS)
流入電流: 120 V	最大 30 A
流入電流: 240 V	最大 60 A

## 物理特性

接頭類型	15-pin D-subminiature, 藍色接頭
訊號電纜類型	可拆卸式, D-sub, 15pin, 裝附於顯示器
尺寸: (含支架)	
高度	13.29 inches (337.28mm)
寬度	13.41 inches (340.29mm)
深度	5.22 inches (132.58mm)
尺寸: (不含支架)	
高度	10.41 inches (264.26mm)
寬度	13.41 inches (340.26mm)
深度	2.32 inches (59mm)

支架尺寸:

高度	10.84 inches (275.15mm)
寬度	10.12 inches (256.89mm)
深度	5.22 inches (132.58mm)
重量含包裝	11.2 lb (5.1 kg) max
重量顯示器含底座與訊號線	8.1 lb (3.67 kg) max
重量顯示器不含底座與訊號線 (供掛牆或 VESA 掛牆功能時考量)	5.40 lb (2.45 kg) max
重量僅底座	2.3 lb (1.04kg) max

### 環境

溫度:

操作中 41° to 95°F (5° 至 35 °C)

非操作中 -4° to 140°F (-20° 至 60°C)

濕度:

操作中 10% 至 80% (非凝結)

非操作中 5% 至 90% (非凝結)

高度:

操作中 3,658 m

非操作中 12,192 m

### 電源管理模式

如果您的 PC 裝有 VESA 的 DPMS 相容顯示卡或軟體，顯示器不在使用時能自動減少耗電。如果偵測到鍵盤、滑鼠、或其它輸入裝置有輸入訊號，則顯示器就會自動「醒來」。下表顯示這項自動省電功能的耗電與訊號處理：

電源管理定義						
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	耗電	省電	LED 顏色
ON	作用中	是	是	最大26W 一般20W	0%	綠色
省電	空白	否	是	<=1W	>80%	褐色
	空白	是	否	<=1W	>80%	褐色
	空白	否	否	<=1W	>80%	褐色
Switch Off	空白	-	-	<=1W	>80%	空白

 **注意：** [QSD](#) 只會再「一般操作 (normal operation)」模式下運作。否則以下訊息之一將會依據所選擇的輸入而出現。

在電源節省模式下


按下電腦電源按鈕或鍵盤上的任意鍵，

或是移動滑鼠

啟動電腦或叫醒螢幕以進入 [OSD](#) 。

## 接腳說明

### 15-pin D-sub 接頭

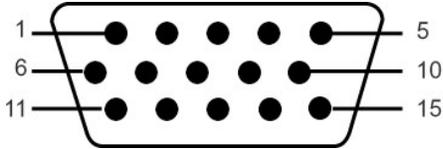

接腳號碼	訊號電纜的 15-Pin 端
1	視訊-紅色
2	視訊-綠色
3	視訊-藍色
4	接地
5	自我測試
6	接地-R
7	接地-G
8	接地-B
9	PC5V
10	接地
11	接地
12	DDC 資料
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC 時脈

## 隨插即用功能

您可以將顯示器安裝到具有隨插即用功能的系統內。監視器自動為電腦系統提供採用顯示資料通道 (DDC) 通訊協定的延伸顯示識別資料 (EDID)，使系統能自行設定組態，並將顯示器的設定最佳化。使用者可視需求選擇不同設定，但是在大多數的狀況下，顯示器均能自動安裝。

## 顯示器的保養

要協助顯示器維護最佳的圖像品質，使用動態變化的螢幕保護程式，並於不使用時關閉顯示器。

 小心：請在清潔顯示器之前先仔細閱讀並依照安全指示 safety instructions 中的說明來清潔顯示器。

 小心：清潔顯示器之前，請先將顯示器電源線從電源插座上拔下。

- 若要清潔抗靜電螢幕，請用水將一塊柔軟乾淨的布稍微弄濕。可能的話請使用特殊的螢幕清潔布或適用於抗靜電塗層的清潔劑來清潔螢幕。請勿使用含苯、稀釋劑、阿摩尼亞、或有腐蝕作用的清潔劑或壓縮空氣來清潔。
- 請使用稍微沾濕、溫熱的軟布來清潔塑膠部分。請避免使用任何類型的清潔劑，因為某些清潔劑會在塑膠上留下一層乳狀薄膜。
- 若您將顯示器拆封時有看到白色粉末，請用乾淨軟布將之擦乾淨。裝運顯示器時會產生此白色粉末。
- 請小心搬運您的顯示器，因為深色的塑膠外觀比淺色的塑膠外觀更容易因刮傷而產生白色刮痕。

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

## 附錄

### Dell™ E157FP 平面顯示器使用指南

---

- [認證信息](#)
  - [警告：安全操作](#)
  - [與 Dell 連結](#)
  - [螢幕安裝設定指南](#)
- 

## 美國聯邦通訊委員 (FCC) 識別資訊

### 美國聯邦通訊委員會 (FCC) 公告 (適用於美國)

#### 美國聯邦通訊委員 (FCC) B級 (Class B)

本設備會產生、使用及釋出射頻能量，如未依照廠商使用手冊安裝及使用，將對收音機及電視機之接收造成干擾。本設備係依照美國聯邦委員會規範第15條 (Part 15 of the FCC Rules) 之規定測試，結果符合B級 (Class B) 數位化設備之各項限制。

本設備符合美國聯邦委員會規範第15條之規定。操作本設備時須符合下列兩項條件：

- 1 不可造成不良干擾。
- 2 須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期操作之干擾。

 **公告：** FCC規範明文規定：凡未經Dell Inc. 明確同意之變更或修改，將致使用戶喪失操作本產品之權利。

這些限制之用意旨在規定住宅安裝時應提供適當之保護，以防範不良干擾；然而，對於特定之安裝並不保證不會造成干擾。如本設備確對收音機或電視機接收造成不良干擾（可藉由開關設備之方式確認），則用戶可透過下述一或多種方法試著解除干擾：

- 1 重新調整接收天線之方向。
  - 1 重新調整系統相對於接收器之位置。
  - 1 拉開系統與接收器之間距。
  - 1 將系統接至不同插座上，讓系統與接收器各自使用不同的電路。
- 必要時，可洽Dell Inc.之服務代表或有經驗之收音機/電視機技術人員提供額外建議。

下列資訊乃針對本文件所涵蓋之單一或各項設備而提供，以符合FCC規範之規定：

- 1 產品名稱：E157FP
- 1 型號：E157FPf

- 1 公司名稱：  
Dell Inc.  
Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs  
One Dell Way  
Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

---

## 警告：安全操作

 **警告：** 任何非此文件內說明的控制使用、調整、處理都可能導致電擊、電流和/或機械危險。

當連接並使用電腦螢幕時，請閱讀和遵守這些說明：

- 1 要避免損害電腦，請確認電腦 AC 變電器與當地的電源規格相符：
  - 在多數北美洲、南美洲，和遠東國家/地區（像日本、南韓（同時通用 220 伏特 (V)/60 赫茲 (Hz)和臺灣）的通用規格為 115 伏特 (V)/60 赫茲 (Hz)。
  - 多數歐洲、中東，和遠東國家/地區通用 230 伏特 (V)/50 赫茲 (Hz)。

請確認您的螢幕電源設定，與當地電源規格相符。

**請注意：** 此產品不需要或是備有 AC 電壓輸入設定的電壓切換器。螢幕將依據「電源說明」區域所定義的電壓範圍，自動接受任何 AC 輸入電壓。

- 請勿在有熱氣、日光直射或是低溫的環境內儲存或使用產品。
- 請避免將 LCD 螢幕移動至溫度差別很大的環境。
- 請勿將 LCD 螢幕置放於震動或碰撞的環境。像是，勿將 LCD 螢幕放在卡車內。
- 請勿將 LCD 螢幕儲存在高濕度或容易聚集灰塵的環境。

- 請勿使用水或其他液體在 LCD 螢幕上。
- 請將平板螢幕儲存在室溫環境下。過冷或過熱環境將影響用來顯示的液體水晶。
- 請勿在螢幕通風孔上插入任何金屬，將可能有電擊危險。
- 要避免電擊，請勿接觸螢幕內部，只有合格的技術人員可以開啟螢幕外殼。
- 如果電源線有損害，請勿使用您的螢幕。請勿在電源線上置放任何東西，並將電線放在不會絆倒其他人員之處。
- 拔除電源時，請從電源插頭拔除，勿強力拉扯電線。
- 螢幕外殼的孔用來流通空氣。要避免過熱，請勿封鎖或覆蓋這些孔。避免在床、沙發、地毯或其他軟布面上使用產品，可能導致通風孔無法作用。如果您將螢幕置放在書架或是密閉空間，請確認有足夠的空間可以通風。
- 請將產品至於低濕度和少灰塵的地方，避免潮濕的地下室或是容易聚集灰塵的玄關。
- 請勿將產品暴露在雨中，或近水使用（像是：廚房或游泳池附近）。如果螢幕不小心弄濕，請先將電源拔除，並立即連絡授權廠商。必要時，您可以使用濕布清理螢幕，但請先將電源拔除。
- 請在穩固的平面上小心使用產品。如果掉下或用力撞擊，螢幕玻璃可能會受損。
- 請您的螢幕置放在電源座附近。
- 如果您的螢幕沒有正常運作，特別是有不尋常的聲音或味道，請立即拔除電源，並連絡授權廠商或服務中心。
- 請勿嘗試移除背蓋，將有電擊危險，背蓋只能由合格的技術人員移除。
- 高溫環境也可能導致問題。請勿在日光直射的環境中使用產品，並遠離暖爐、烤爐或其他熱氣來源。
- 如果有一段時間不會使用，請拔除螢幕電源。
- 在執行任何檢查前，請先拔除螢幕電源。
-  產品內部的 Hg Lamp 有水銀，必須依據當地的法律回收或丟棄。請參閱：[WWW.DELL.COM/HG](http://WWW.DELL.COM/HG) 獲得更多資訊。[WWW.EIAE.ORG](http://WWW.EIAE.ORG)

## 與 Dell 連絡

您可以使用以下網站與 Dell 連絡：

- 1 [www.dell.com](http://www.dell.com)
- 1 [support.dell.com](http://support.dell.com) (技術支援)
- 1 [premiersupport.dell.com](http://premiersupport.dell.com) (教育、政府、醫療機構和中大型企業技術支持，包含尊榮、白金、金級客戶)

每個國家/地區的網址，請參閱以下表格：

 **請注意：免付費電話只能在列出的國家/地區使用。**

當您需要連絡 Dell，請使用以下表格提供的網址、電話和區碼。如果您需要進一步瞭解要使用的區碼，請與當地或國際電信服務人員連絡。

國家/地區 (城市) 國際電話碼 區碼	部門名稱或支持服務 網站和電子郵件位址	區碼 當地電話 免付費電話
安圭拉	一般服務支援	免付費電話：800-335-0031
安地卡及巴布達	一般服務支援	1-800-805-5924
阿根廷 (布宜諾賽勒斯) 國際電話碼：00 國碼：54 區碼：11	網址： <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
	郵件地址： <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a>	
	桌上型和可攜式電腦相關問題郵件位址： <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	伺服器或 EMC 相關問題郵件位址： <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	客戶服務	免付費電話：0-800-444-0730
	技術支援	免付費電話：0-800-444-0733
	技術支援服務	免付費電話：0-800-444-0724
	銷售	0-810-444-3355
阿魯巴	一般服務支援	免付費電話：800-1578
	郵件地址 (澳洲)： <a href="mailto:au_tech_support@dell.com">au_tech_support@dell.com</a>	

<b>澳洲 (雪梨)</b> 國際電話碼：0011 國碼：61 區碼：2	郵件地址 (紐西蘭)：nz_tech_support@dell.com	
	家庭和小型企業	1-300-655-533
	政府和企業	免付費電話：1-800-633-559
	Preferred Accounts Division (PAD)	免付費電話：1-800-060-889
	客戶服務	免付費電話：1-800-819-339
	技術支援 (桌上型和可攜式電腦)：	免付費電話：1-300-655-533
	技術支援 (伺服器和工作站)	免付費電話：1-800-733-314
	企業組織銷售	免付費電話：1-800-808-385
	業務銷售	免付費電話：1-800-808-312
	傳真	免付費電話：1-800-818-341
<b>奧地利 (維也納)</b> 國際電話碼：900 國碼：43 區碼：1	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：tech_support_central_europe@dell.com	
	家庭/小型企業銷售電話	0820 240 530 00
	家庭/小型企業傳真號碼	0820 240 530 49
	家庭/小型企業客戶服務	0820 240 530 14
	重要/企業用戶服務	0820 240 530 16
	家庭/小型企業技術支持	0820 240 530 14
	重要/企業用戶技術支持	0660 8779
	總機	0820 240 530 00
<b>巴哈馬</b>	一般服務支援	免付費電話：1-866-278-6818
<b>巴貝多</b>	一般服務支援	1-800-534-3066
<b>比利時 (布魯塞爾)</b> 國際電話碼：00 國碼：32 區碼：2	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址 (法文)：support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
	技術支援	02 481 92 88
	技術支援傳真	02 481 92 95
	客戶服務	02 713 15 .65
	企業組織銷售	02 481 91 00
	傳真	02 481 92 99
	總機	02 481 91 00
	<b>百慕達</b>	一般服務支援
<b>玻利維亞</b>	一般服務支援	免付費電話：800-10-0238
<b>巴西</b> 國際電話碼：00 國碼：55 區碼：51	網址：www.dell.com/br	
	客戶支援、技術支援	0800 90 3355
	技術支援傳真	51 481 5470
	客戶服務傳真	51 481 5480
	銷售	0800 90 3390
<b>英屬維京群島</b>	一般服務支援	免付費電話：1-866-278-6820
<b>汶萊</b> 國碼：673	客戶技術支援 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4966
	客戶服務 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4949
	業務銷售 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4955
<b>加拿大 (北約克, 安大略)</b> 國際電話碼：011	線上訂單狀態：www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech (自動化技術支援)	免付費電話：1-800-247-9362
	家庭/小型企業客戶服務	免付費電話：1-800-847-4096
	中大型企業/政府客戶服務	免付費電話：1-800-326-9463
	家庭/小型企業技術支持	免付費電話：1-800-847-4096
	中大型企業/政府技術支持	免付費電話：1-800-387-5757
	家庭/小型企業銷售	免付費電話：1-800-387-5752
	中大型企業/政府銷售	免付費電話：1-800-387-5755
	備用零件銷售和延展服務銷售	1 866 440 3355
<b>卡曼群島</b>	一般服務支援	1-800-805-7541
<b>智利 (聖地牙哥)</b> 國碼：56 區碼：2	銷售、客戶支援、技術支援	免付費電話：1230-020-4823
	技術支援網站：support.dell.com.cn	
	技術支持相關問題郵件位址：cn_support@dell.com	
	客戶服務相關問題郵件位址：customer_cn@dell.com	
	技術支援傳真	818 1350

中國 (廈門) 國碼：86 區碼：592	技術支援 (Dell?Dimension?和 Inspiron?)	免付費電話：800 858 2969
	技術支援 (OptiPlex?#12289; Latitude?#21644; Dell Precision?)	免付費電話：800-858-0950
	技術支援 (伺服器 and 庫存)	免付費電話：800-858-0960
	技術支援 (投影機、PDA、印表機、Switches、路由器和其它產品)	免付費電話：800 858 2920
	客戶服務	免付費電話：800 858 2060
	客戶服務傳真	592 818 1308
	家庭和小型企業	免付費電話：800 858 2222
	Preferred Accounts Division (PAD)	免付費電話：800 858 2557
	大型企業用戶 (Large Corporate Accounts, GCP)	免付費電話：800 858 2055
	大型企業用戶主要帳號	免付費電話：800 858 2628
	北部大型企業用戶	免付費電話：800 858 2999
	北部政府和教育機構大型企業用戶	免付費電話：800 858 2955
	東部大型企業用戶	免付費電話：800 858 2020
	東部政府和教育機構大型企業用戶	免付費電話：800 858 2669
	大型企業用戶 Queue 團隊	免付費電話：800 858 2572
	南部大型企業用戶	免付費電話：800 858 2355
	西部大型企業用戶	免付費電話：800 858 2811
大型企業用戶備用零件	免付費電話：800 858 2621	
哥倫比亞	一般服務支援	980-9-15-3978
哥斯大黎加	一般服務支援	0800-012-0435
捷克 (布拉格) 國際電話碼：00 國碼：420	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： czech_dell@dell.com	
	技術支援	22537 2727
	客戶服務	22537 2707
	傳真	22537 2714
	技術傳真	22537 2728
丹麥 (哥本哈根) 國際電話碼：00 國碼：45	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/	
	技術支援	7023 0182
	客戶服務 (相關)	7023 0184
	家庭/小型企業客戶服務	3287 5505
	總機 (相關)	3287 1200
	總機傳真 (相關)	3287 1201
	家庭/小型企業總機	3287 5000
家庭/小型企業總機傳真	3287 5001	
多明尼克	一般服務支援	免付費電話：1-866-278-6821
多明尼加共和國	一般服務支援	1-800-148-0530
厄瓜多爾	一般服務支援	免付費電話：999-119
薩爾瓦多	一般服務支援	01-899-753-0777
芬蘭 (赫爾辛基) 國際電話碼：990 國碼：358 區碼：9	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
	技術支援	09 253 313 60
	客戶服務	09 253 313 38
	傳真	09 253 313 99
法國 (巴黎) (蒙皮立) 國際電話碼：00 國碼：33 區碼：(1) (4)	網址： support.euro.dell.com	
	郵件地址： support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
	<b>家庭和小型企業</b>	
	技術支援	0825 387 270
	客戶服務	0825 823 833
	總機	0825 004 700
	總機 (非法國地區電話)	04 99 75 40 00
	銷售	0825 004 700
	傳真	0825 004 701
總機傳真 (非法國地區電話)	04 99 75 40 01	

	<b>企業</b>	
	技術支援	0825 004 719
	客戶服務	0825 338 339
	總機	01 55 94 71 00
	銷售	01 55 94 71 00
	傳真	01 55 94 71 01
<b>德國 (朗根)</b> 國際電話碼：00 國碼：49 區碼：6103	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：tech_support_central_europe@dell.com	
	技術支援	06103 766-7200
	家庭/小型企業客戶服務	0180-5-224400
	全球部門客戶服務	06103 766-9570
	重要用戶客戶服務	06103 766-9420
	大型用戶客戶服務	06103 766-9560
	公開用戶客戶服務	06103 766-9555
	總機	06103 766-7000
<b>希臘</b> 國際電話碼：00 國碼：30	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：support.euro.dell.com/gr/en/emaiddell/	
	技術支援	00800-44 14 95 18
	金級服務技術支援	00800-44 14 00 83
	總機	2108129810
	金級服務總機	2108129811
	銷售	2108129800
	傳真	2108129812
<b>格瑞納達</b>	一般服務支援	免付費電話：1-866-540-3355
<b>瓜地馬拉</b>	一般服務支援	1-800-999-0136
<b>蓋亞那</b>	一般服務支援	免付費電話：1-877-270-4609
<b>香港</b> 國際電話碼：001 國碼：852	網址：support.ap.dell.com	
	技術支持相關問題郵件位址：apsupport@dell.com	
	技術支援 (Dimension 和 Inspiron)	2969 3188
	技術支援 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	2969 3191
	技術支援 (PowerApp?#12289; PowerEdge?#12289; PowerConnect? #21644; PowerVault?)	2969 3196
	客戶服務	3416 0910
	大型企業用戶 (Large Corporate Accounts, GCP)	3416 0907
	全球客戶部專案	3416 0908
	中型企業部門	3416 0912
	家庭和小型企業部門	2969 3105
<b>印度</b>	技術支援	1600 33 8045
	大型企業用戶 (Large Corporate Accounts, GCP)	1600 33 8044
	家庭/小型企業銷售	1600 33 8046
<b>愛爾蘭 (切裏伍德)</b> 國際電話碼：00 國碼：353 區碼：1	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：dell_direct_support@dell.com	
	技術支援	1850 543 543
	英國技術支援 (僅限英國地區撥打)	0870 908 0800
	家庭用戶客戶服務	01 204 4014
	小型企業客戶服務	01 204 4014
	英國客戶服務 (僅限英國地區撥打)	0870 906 0010
	企業客戶服務	1850 200 982
	企業客戶服務 (僅限英國地區撥打)	0870 907 4499
	愛爾蘭銷售	01 204 4444
	英國銷售 (僅限英國地區撥打)	0870 907 4000
	傳真/銷售傳真	01 204 0103
	總機	01 204 4444
<b>義大利 (米蘭)</b>	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：support.euro.dell.com/it/it/emaiddell/	
	<b>家庭和小型企業</b>	
	技術支援	02 577 826 90
	客戶服務	02 696 821 14

國際電話碼：00 國碼：39 區碼：02	傳真	02 696 821 13
	總機	02 696 821 12
	<b>企業</b>	
	技術支援	02 577 826 90
	客戶服務	02 577 825 55
	傳真	02 575 035 30
	總機	02 577 821
<b>牙買加</b>	一般支援 (僅限牙買加地區撥打)	1-800-682-3639
<b>日本 (川崎)</b> 國際電話碼：001 國碼：81 區碼：44	網址： <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
	伺服器技術支援	免付費電話：0120-198-498
	日本以外地區伺服器技術支援	81-44-556-4162
	技術支援 (Dimension 和 Inspiron)	免付費電話：0120-198-226
	日本以外地區 Dimension 和 Inspiron 技術支援	81-44-520-1435
	技術支援 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免付費電話：0120-198-433
	日本以外地區 Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude 技術支持	81-44-556-3894
	PDA、投影機、路由器技術支援	免付費電話：0120-981-690
	PDA、投影機、路由器日本以外地區技術支援	81-44-556-3468
	Faxbox 服務	044-556-3490
	24 小時自動化訂單服務	044-556-3801
	客戶服務	044-556-4240
	企業銷售部門 (四百多位員工)	044-556-1465
	Preferred Accounts Division Sales (四百多位員工)	044-556-3433
	大型企業帳戶銷售部門 (三千五百多位員工)	044-556-3430
	公眾服務銷售 (政府部門、教育和醫療機構)	044-556-1469
	日本全球部門	044-556-3469
一般使用者	044-556-1760	
<b>韓國 (漢城)</b> 國際電話碼：001 國碼：82 區碼：2	總機	044-556-4300
	技術支援	免付費電話：800-200-3800
	銷售	免付費電話：800-200-3600
	客戶服務 (檳城、馬來西亞)	604 633 4949
	傳真	2194-6202
	總機	2194-6000
<b>拉丁美洲</b>	技術支援 (Electronics and Accessories)	免付費電話：080-200-3801
	客戶技術支持 (奧斯丁, 德州, 美國)	512 728-4093
	客戶服務 (奧斯丁, 德州, 美國)	512 728-3619
	技術支援和客戶服務傳真 (奧斯丁, 德州, 美國)	512 728-3883
	銷售 (奧斯丁, 德州, 美國)	512 728-4397
	銷售傳真 (奧斯丁, 德州, 美國)	512 728-4600 或 512-728-3772
<b>盧森堡</b> 國際電話碼：00 國碼：352	網址： <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	郵件地址： <a href="mailto:tech_be@dell.com">tech_be@dell.com</a>	
	伺服器技術支援 (布魯塞爾, 比利時)	3420808075
	家庭/小型企業銷售電話 (布魯塞爾, 比利時)	免付費電話：080016884
	企業銷售 (布魯塞爾, 比利時)	02 481 91 00
	客戶服務 (布魯塞爾, 比利時)	02 481 91 19
	傳真 (布魯塞爾, 比利時)	02 481 92 99
電話總機 (布魯塞爾, 比利時)	02 481 91 00	
<b>澳門</b> 國碼：853	技術支援	免付費電話：0800-581
	客戶服務 (廈門, 中國)	34 160 910
	銷售 (廈門, 中國)	29 693 115
<b>馬來西亞 (檳城)</b> 國際電話碼：00 國碼：60	網址： <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	免付費電話：1-800-88-0193
	技術支援 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免付費電話：800 858 1306
	技術支援 (Dimension, Inspiron, 和 Electronics and Accessories)	
	技術支援 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect 和 PowerVault)	免付費電話：1800 88 1386
	客戶服務 (檳城, 馬來西亞)	04 633 4949

區碼：4	業務銷售	免付費電話：1-800-888-202
	企業組織銷售	免付費電話：1-800-888-213
墨西哥 國際電話碼：00 國碼：52	客戶技術支援	001-877-384-8979 或 001-877-269-3383
	銷售	50-81-8800 或 01-800-888-3355
	客戶服務	001-877-384-8979 或 001-877-269-3383
	Main	50-81-8800 或 01-800-888-3355
蒙特色拉特島	一般服務支援	免付費電話：1-866-278-6822
荷屬安第列斯群島	一般服務支援	001-800-882-1519
荷蘭 (阿姆斯特丹) 國際電話碼：00 國碼：31 區碼：20	網址：support.euro.dell.com	
	技術支援	020 674 45 00
	技術支援傳真	020 674 47 66
	家庭/小型企業客戶服務	020 674 42 00
	相關客戶服務	020 674 4325
	家庭/小型企業銷售電話	020 674 55 00
	相關銷售	020 674 50 00
	家庭/小型企業銷售傳真	020 674 47 75
	相關銷售傳真	020 674 47 50
	總機	020 674 50 00
總機傳真	020 674 47 50	
紐西蘭 國際電話碼：00 國碼：64	郵件地址 (紐西蘭)：nz_tech_support@dell.com	
	郵件地址 (澳洲)：au_tech_support@dell.com	
	技術支援 (桌上型和可攜式電腦)：	免付費電話：0800-446-255
	技術支援 (伺服器和工作站)	免付費電話：0800-443-563
	家庭和小型企業	0800 446 255
	政府和企業	0800 444 617
	銷售	0800 441 567
傳真	0800 441 566	
尼加拉瓜	一般服務支援	001-800-220-1006
挪威 (利薩克) 國際電話碼：00 國碼：47	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：support.euro.dell.com/no/no/emaildell/	
	技術支援	671 16882
	相關客戶服務	671 17575
	家庭/小型企業客戶服務	23162298
	總機	671 16800
總機傳真	671 16865	
巴拿馬	一般服務支援	001-800-507-0962
秘魯	一般服務支援	0800-50-669
波蘭 (華沙) 國際電話碼：011 國碼：48 區碼：22	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：pl_support_tech@dell.com	
	客戶服務電話	57 95 700
	客戶服務	57 95 999
	銷售	57 95 999
	客戶服務傳真	57 95 806
總機傳真	57 95 998	
總機	57 95 999	
葡萄牙 國際電話碼：00 國碼：351	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/	
	技術支援	707200149
	客戶服務	800 300 413
銷售	800-300-410 或 800-300-411 或 800-300-412 或 21-422-07-10	
傳真	21 424 01 12	
波多黎各	一般服務支援	1-800-805-7545

聖克裏斯多福	一般服務支援	免付費電話：1-877-441-4731
聖露西亞	一般服務支援	1-800-882-1521
聖文森及格瑞那丁	一般服務支援	免付費電話：1-877-270-4609
新加坡 (新加坡) 國際電話碼：005 國碼：65	網址：support.ap.dell.com	
	技術支援 (Dimension, Inspiron, 和 Electronics and Accessories)	免付費電話：1800 394 7430
	技術支援 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	免付費電話：1800 394 7488
	技術支援 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect和 PowerVault)	免付費電話：1800 394 7478
	客戶服務 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4949
	業務銷售	免付費電話：800 394 7412
	企業組織銷售	免付費電話：800 394 7419
捷克共和國 (布拉格) 國際電話碼：00 國碼：421	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：czech_dell@dell.com	
	技術支援	02 5441 5727
	客戶服務	420 22537 2707
	傳真	02 5441 8328
	技術傳真	02 5441 8328
	總機 (銷售)	02 5441 7585
南非 (約翰尼斯堡) 國際電話碼： 09/091 國碼：27 區碼：11	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：dell_za_support@dell.com	
	Gold Queue	011 709 7713
	技術支援	011 709 7710
	客戶服務	011 709 7707
	銷售	011 709 7700
	傳真	011 706 0495
總機	011 709 7700	
南亞和太平洋國家地區	客戶技術支援、客戶服務和銷售 (檳城, 馬來西亞)	604 633 4810
西班牙 (馬德里) 國際電話碼：00 國碼：34 區碼：91	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
	<b>家庭和小型企業</b>	
	技術支援	902 100 130
	客戶服務	902 118 540
	銷售	902 118 541
	總機	902 118 541
	傳真	902 118 539
	<b>企業</b>	
	技術支援	902 100 130
	客戶服務	902 115 236
	總機	91 722 92 00
	傳真	91 722 95 83
瑞典 (烏普蘭斯韋斯比 Upplands Vasby) 國際電話碼：00 國碼：46 區碼：8	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/	
	技術支援	08 590 05 199
	相關客戶服務	08 590 05 642
	家庭/小型企業客戶服務	08 587 70 527
	員購計畫(Employee Purchase Program, EPP) 支持	20 140 14 44
	技術支援傳真	08 590 05 594
銷售	08 590 05 185	
瑞士 (日內瓦) 國際電話碼：00 國碼：41 區碼：22	網址：support.euro.dell.com	
	郵件地址：Tech_support_central_Europe@dell.com	
	HSB 和企業用戶郵件地址 (法文)：support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
	技術支持 (家庭/小型企業)	0844 811 411
	技術支持 (企業)	0844 822 844
	家庭/小型企業客戶服務	0848 802 202
	企業客戶服務	0848 821 721
	傳真	022 799 01 90
總機	022 799 01 01	
	網址：support.ap.dell.com	

<b>臺灣</b> 國際電話碼：002 國碼：886	郵件地址：ap_support@dell.com	
	技術支援 (OptiPlex、Latitude、Inspiron、和 Electronics and Accessories)	免付費電話：00801-86-1011
	技術支援 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect和 PowerVault)	免付費電話：00801-60-1256
	業務銷售	免付費電話：00801-65-1228
	企業組織銷售	免付費電話：0800-165-1227
<b>泰國</b> 國際電話碼：001 國碼：66	網址：support.ap.dell.com	
	技術支援 (OptiPlex、Latitude 和 Dell Precision)	免付費電話：1800-0060-07
	技術支援 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect和 PowerVault)	免付費電話：1800-0600-09
	客戶服務 (檳城、馬來西亞)	604 633 4949
	企業組織銷售	免付費電話：1800 006 009
	業務銷售	免付費電話：1800 006 006
<b>千里達托貝哥</b>	一般服務支援	1-800-805-8035
<b>談柯斯群島</b>	一般服務支援	免付費電話：1-866-540-3355
<b>英國 (布拉克內爾)</b> 國際電話碼：00 國碼：44 區碼：1344	網址：support.euro.dell.com	
	客戶服務網站：support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
	郵件地址：dell_direct_support@dell.com	
	技術支持 (企業/重要帳戶/PAD [一千多個員工])	0870 908 0500
	技術支援 (直接和一般)	0870 908 0800
	全球帳戶客戶服務	01344 373 186
	家庭/小型企業客戶服務	0870 906 0010
	企業客戶服務	01344 373 185
	重要用戶(500-5000 員工) 客戶服務	0870 906 0010
	中央政府客戶服務	01344 373 193
	當地政府和教育機構客戶服務	01344 373 199
	醫療機構客戶服務	01344 373 194
	家庭和小型企業銷售	0870 907 4000
	企業/公眾銷售	01344 860 456
家庭和小型企業傳真	0870 907 4006	
<b>烏拉圭</b>	一般服務支援	免付費電話：000-413-598-2521
	自動化訂單狀態服務	免付費電話：1-800-433-9014
	AutoTech (桌上型和可攜式電腦)	免付費電話：1-800-247-9362
	<b>客戶</b> (家庭和加個人工作室)	
	技術支援	免付費電話：1-800-624-9896
	客戶服務	免付費電話：1-800-624-9897
	DellNet?服務和支援	免付費電話：1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	員購計畫(Employee Purchase Program, EPP) 客戶	免付費電話：1-800-695-8133
	金融服務網站：www.dellfinancialservices.com	
	金融服務 (租賃/借貸)	免付費電話：1-877-577-3355
	金融服務 (Dell Preferred Accounts [DPA])	免付費電話：1-800-283-2210
<b>美國 (奧斯丁, 德州)</b> 國際電話碼：011 國碼：1	<b>企業</b>	
	客戶服務和技術支援	免付費電話：1-800-822-8965
	員購計畫(Employee Purchase Program, EPP) 客戶	免付費電話：1-800-695-8133
	印表機和投影機技術支援	免付費電話：1-877-459-7298
	<b>公眾</b> (政府、教育和醫療機構)	
	客戶服務和技術支援	免付費電話：1-800-456-3355
	員購計畫(Employee Purchase Program, EPP) 客戶	免付費電話：1-800-234-1490
	Dell 銷售	免付費電話：1-800-289-3355
	Dell 銷售	免付費電話：1-800-879-3355
	Dell 暢貨中心 (Dell 重新組裝電腦)	免付費電話：1-888-798-7561
	軟體和週邊銷售	免付費電話：1-800-671-3355
	備用零件銷售	免付費電話：1-800-357-3355
	延展服務和保固銷售	免付費電話：1-800-247-4618
	傳真	免付費電話：1-800-727-8320
	免付費電話：1-877-DELLTTY	
	Dell 聾啞人士專門服務	

		(1-877-335-5889)
美屬維爾京群島	一般服務支援	1-877-673-3355
委內瑞拉	一般服務支援	8001-3605

---

## 螢幕安裝設定指南

要檢視 PDF 檔案 (檔案副檔名為 **.pdf**)，請按一下文件標題。要儲存 PDF 檔案 (檔案副檔名為 **.pdf**) 至您的硬碟，請在檔案名稱按一下右鍵，在 Microsoft Internet Explorer 中選取 [另存目標]，或在 Netscape Navigator 中選取 [另存連結]，再指定檔案要儲存的磁碟機。

[安裝設定指南 \(.pdf\) \(15.6MB\)](#)



**注意：** PDF 檔案需要 Adobe Acrobat Reader™ 才能開啟，請從 Adobe 網站 ([www.adobe.com](http://www.adobe.com)) 下載。要檢視 PDF 檔案，請開啟 Acrobat Reader。再按一下 [檔案] 中的 [開啟] 選取 PDF 檔案。

---

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)


## 安裝您的顯示器

### Dell™ E157FP 平面顯示器使用指南

- [連接您的顯示器](#)
- [控制按鈕和指示器](#)
- [螢幕顯示功能表\(OSD\)](#)
- [設定最佳的解析度](#)
- [使用 Dell Soundbar \(選件\)](#)

## 連接您的顯示器

### 顯示器與電腦背面電纜的連接

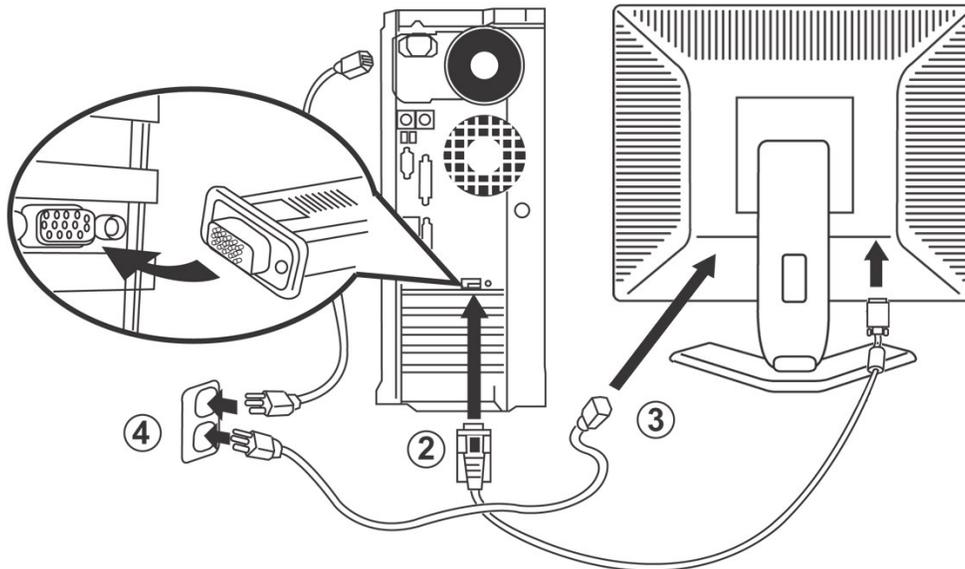


1. 關閉電腦電源，拔掉電源插頭。
2. 將藍色(類比D-sub)顯示連接器電纜連接在電腦後面相應的視頻埠上。(此圖片僅為說明，系統外形可能與此不同)。
3. 連接顯示器電源線與顯示器後部的電源插口。
4. 將電腦及顯示器背面的電源線連接到電源插座。您的顯示器被設定成可自動判別並接受範圍從100~240伏特電壓與50/60Hz頻率的電源供應。請確認當地的電源是否在此支持的範圍內。如果您不是很確定，請與當地電力公司詢問。
5. 打開顯示器和電腦的電源。

如果您的顯示器出現圖像，則表示安裝完成。如果顯示器沒有出現圖像，請參閱[解決問題](#)

## 控制按鈕和指示器


通過顯示器前面的調節按鈕可以調節所顯示圖像的特性。當使用這些按鈕進行調節時，螢幕顯示(OSD)將顯示變更後的數值。

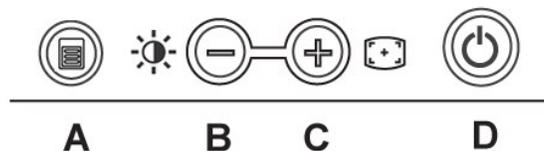

A	 <b>菜單</b>	打開畫面狀態調整(OSD)，從菜單或子功能表中跳出或結束OSD時功能表按鈕。參見 <a href="#">訪問功能表系統</a> 。
B	 <b>亮度/對比度熱鍵</b>	使用此按鈕直接訪問 <a href="#">亮度</a> 和 <a href="#">對比度</a> 調節菜單。
B,C	 <b>- / + 按鈕</b>	使用這些按鈕調節OSD的各項設置(減小/增大範圍)。   <b>注:</b> 按住 + 或 - 按鈕可以啟動自動滾動功能。
C	 <b>自動調整</b>	使用此按鈕可以啟動自動設置和調整功能。當顯示器自行調整到當前輸入時，顯示器會顯示如下的對話方塊： <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px;">Auto Adjust In Progress</div> “Auto Adjust”  按鈕使顯示器可以自行調整到輸入視頻信號。在使用“Auto Adjust”功能之後，您可以使用 OSD 中的“Pixel Clock”和“Phase”控制鈕來進一步微調顯示器。   <b>注:</b> 當沒有有效的視頻輸入信號時或者沒有連接信號線時，按此按鈕不會進行自動調整。
D	 <b>電源按鈕及指示燈</b>	電源指示顯示器打開燈發出綠色LED。琥珀色的LED表明DPMS系統處於節電模式。  電源按鈕用來打開和關閉顯示器。


## 螢幕顯示功能表(OSD)

### 直接訪問功能

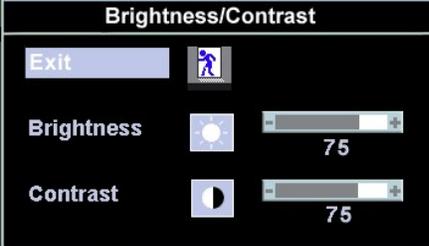功能	調整方法
<b>自動調整</b>	使用此按鈕可以啟動自動設置和調整功能。當顯示器自行調整到當前輸入時，顯示器會顯示如下的對話方塊： <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 2px;">Auto Adjust In Progress</div> “Auto Adjust”  按鈕使顯示器可以自行調整到輸入視頻信號。在使用“Auto Adjust”功能之後，您可以使用 OSD 中的“Pixel Clock”和“Phase”控制鈕來進一步微調顯示器。   <b>注:</b> 當沒有有效的視頻輸入信號時或者沒有連接信號線時，按此按鈕不會進行自動調整。
<b>亮度/對比度</b>  	菜單關閉，按下  按鈕即可顯示“亮度”和“對比度”調整功能表。  Brightness“亮度”功能用於調整平面螢幕的亮度。 首先調整“Brightness”，如有必要再調整“Contrast”。  “+”提高亮度 “-”降低亮度  Contrast“對比度”功能用於調整顯示幕幕上明暗之間的差距。  “+”提高對比度 “-”降低對比度

### 訪問功能表系統


1. 在功能表關閉的狀態下，按功能表 (MENU) 按鈕打開OSD系統，顯示主功能功能表。

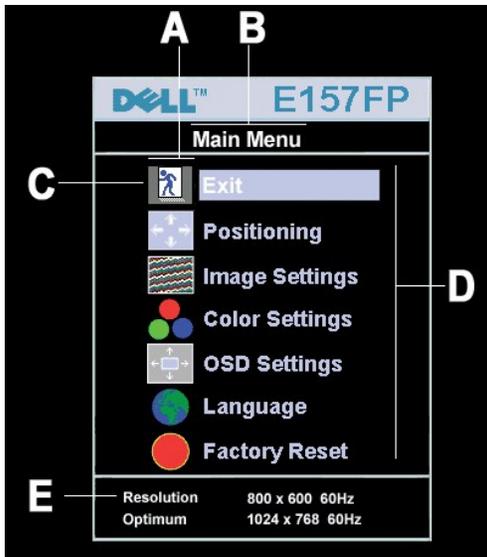

A 功能圖示 B 主菜單 C 功能表圖示  
D 附屬菜單名 E 解析度

- 按 - 和 + 按鈕移動到各個功能圖示。從一個圖示移動到另一個圖示時，圖示名稱將突出顯示以反映該圖示所代表的功能或功能組(子功能表)。請參見下面表中顯示器可以使用的全部功能目錄。
- 按功能表 (MENU) 按鈕一次; 按 -/+ 選擇想調的參數，按功能表會出現滑動條；然後根據功能表上的指示內容，使用 - 和 + 按鈕來調整設置。
- 按功能表 (MENU) 按鈕一次回到主功能表後選擇其他功能或按功能表 (MENU) 按鈕二至三次以退出OSD。

圖示	菜單名和子功能表	說明
	結束	離開功能表時使用
	位置調節: 水平 垂直	位置調節用來移動顯示器螢幕的可視範圍。 當改變“水平”或“垂直”設置時，可視範圍的大小不發生任何變化；圖像僅僅隨著選項/變更被移動。 最小值為'0'(-)，最大值為'100'(+)。
	圖片設置: 自動調整	雖然在啟動時您的電腦系統可以識別新的平板顯示器，但是“自動調整”功能將優化用於特定設置的顯示設置。 注：大部分情況自動調整功能將顯示器調整為最佳狀態；可以通過“自動調整”熱鍵直接訪問此功能。
	圖元脈衝	用相位 (Phase)、圖元脈衝 (Pixel Clock) 可以更精細地調節顯示器以適合用戶的使用環境。通過OSD功能表選擇“圖像設置”後即可進行設置。 使用 - 和 + 按鈕消除干擾。最小: 0 ~ 最大: 100
	相位	如果使用相位調節達不到滿意的效果，可以在調節圖元脈衝後再調節相位。

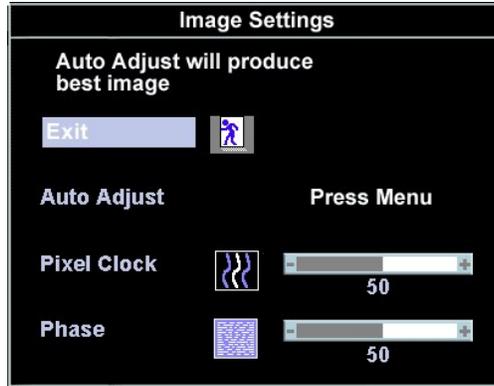


注: 此功能有可能改變顯示畫面的寬度。使用位置調節功能表的水平功能使顯示畫面位於螢幕的中央。



**顏色設置:**

彩色設置可調整色感、色調、色度。

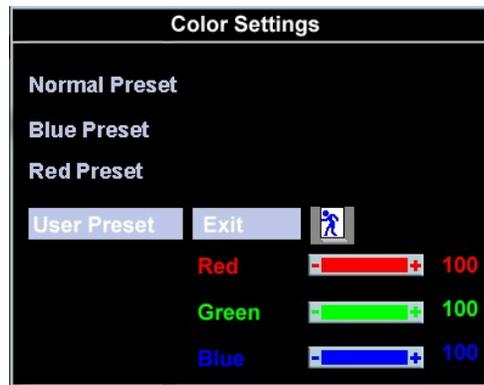

**Normal Preset (一般預設)**

選擇“一般預設”，可以獲得默認（出廠）顏色設置。

**Blue Preset (藍色預設)**

選擇“藍色預設”，可以獲得淺藍色調。此顏色設置通常用於基於文本的應用程式（試算表、編程器、文本編輯器等）。

**Red Preset (紅色預設)**

選擇“紅色預設”，可以獲得淺紅色調。此顏色設置通常用於基於文本的應用程式（試算表、編程器、文本編輯器等）。

**User Preset (用戶預設)**

User Preset（用戶預設）：使用加（+）及減（-）按鈕，在 '0' 到 '100' 範圍內以一位元數為單位，各自增加或減少三種色彩（R、G、B）。

注: 色溫表示圖像顏色的“溫暖”程度（紅色/綠色/藍色）。‘Blue’（藍色）和 ‘Red’（紅色）這兩種可用的預設相應地趨於藍色和紅色。請選擇每一種，看您的眼睛對每個顏色範圍的感覺如何；或者使用 ‘User Preset’（用戶預設）選項，依照個人的具體偏好對顏色設置進行自定義。

**畫面狀態調整設置:**

每次打開OSD時，OSD都在螢幕的同一位置上顯示。“OSD設置”（水平/垂直）可以調節控制此位置。



**水平位置**

-及+按鈕可使畫面狀態調整向左及向右移動。



**垂直位置**

-及+按鈕可使畫面狀態調整向上及向下移動。



**OSD持續時間:**

OSD在使用時一直處於待機狀態。  
OSD持續時間：OSD持續時間用來設置用戶最後一次按按鈕後，OSD保持工作狀態的時間長度。  
使用 - 和 + 按鈕以5秒為單位從5秒到60秒之間調節滑條。

注: 默認的“OSD 持續時間”是 20 秒。



**OSD鎖定**

“OSD不能調整”限制用戶對設置進行調整。“例”選擇(+)時用戶不能進行調整。除功能表按鈕外不能調整所有按鈕。

一直按住“功能表”按鈕 15 秒以上時，可以鎖定或解鎖所有按鈕。

	<div data-bbox="592 191 1084 552" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="391 604 1279 646">注：當不能進行畫面調整時如按下功能表按鈕，對相應專案“不能調整OSD”會馬上回到預先選擇的畫面狀態調整設置功能表上。要想調整所有相應的設置，允許客戶進行設置請選擇“-”。</p>
 <p data-bbox="272 682 316 703">語言：</p>	<p data-bbox="391 682 922 703">語言設置可以使OSD以五種語言的一種顯示(英語，西班牙語，法語，德語，日語)。</p> <div data-bbox="669 720 1003 1052" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="391 1081 901 1102">注：所選擇的語言只作用於OSD的語言，不影響電腦上運行的任何軟體。</p>
 <p data-bbox="272 1134 370 1176">重新設置為出廠預置：</p>	<p data-bbox="391 1134 738 1155">重新設置功能將所選功能組的設置恢復成出廠預設值。</p> <p data-bbox="391 1171 722 1192">退出(Exit)：在結束初始化重新設置功能表時使用。</p> <p data-bbox="391 1213 1079 1234">對於 All settings (所有設置)，將重置除 Language settings (語言設置) 之外用戶可調的所有設置。</p>

## 自動存儲

在打開OSD的狀態下，用戶進行調節後移動到其他功能表或退出OSD時，顯示器將自動存儲用戶的任何設置。使用調整功能後如畫面調整功能表消失，則變更事項已被保存。

## 重新設置功能

### 恢復出廠預置

<div data-bbox="207 1612 847 1772" data-label="Image"> </div>	<p data-bbox="868 1617 1209 1638">退出(Exit) 指退出此子功能表，不進行任何重新設置。</p> <p data-bbox="868 1659 1396 1701">全部設置(All Settings) 指將顯示器的設置恢復成出廠時的設定值，包括顏色、位置、時鐘脈衝頻率、相位、亮度、對比度和OSD持續時間。</p>
<p data-bbox="219 1795 1396 1837">注：當使用重新設置功能時不能“取消”，如果想恢復先前的功能設置，必須重新調節各功能。重置功能會將時鐘和相位恢復至廠商預設值，此時可能需要執行自動調整以便根據系統優化圖像。</p>	


## OSD 警告資訊

顯示器不同步時,警告資訊將出現在螢幕上.

Cannot Display This Video Mode  
Optimum resolution 1024X768 60 Hz

表示顯示器不能與從電腦接收到的信號同步,信號對於使用顯示器過強或過弱。參見規格中本顯示器可以指定的水平和垂直掃描周波,推薦模式為 1024 x 768 @ 60Hz。

 注: 顯示器不能感知視頻信號時,螢幕上將顯示'Dell - 自我測試功能檢查'移動對話方塊。

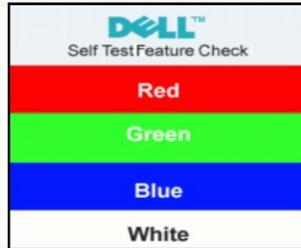

有時螢幕上不顯示警告資訊,但整個螢幕呈黑色...這也說明顯示器與電腦不同步。有關的詳細資訊,請參見[解決問題](#)。

---

## 設定最佳的解析度

1. 電腦處於桌面狀態,點擊右鍵並選擇屬性。
2. 選擇設定欄。
3. 設定解析度為 1024 x 768。
4. 點擊ok。

如果你不能選擇1024 x 768 的尺寸,你需要更新製圖程式.根據你的電腦完成下列程式中的一種.

如果你擁有一台戴爾臺式電腦或者是攜帶型電腦.

- 進入支援Dell™的網站,進入你的服務名稱,下載最新版本的製圖驅動程式。


如果你是非用Dell™電腦 (攜帶型電腦或者臺式電腦):

- 進入支援你使用電腦的網站下載最新的版本驅動程式。
- 進入你的製圖網站下載最新的版本驅動程式。

---

## 使用Dell Soundbar (選件)

Dell Sound Bar是一個可以連接到Dell?平板顯示器的四喇叭、雙聲道系統。Soundbar具有旋鈕音量和開/關控制,可以調整整個系統音量,藍色指示燈指示電源情況,以及兩個音頻耳機插孔。

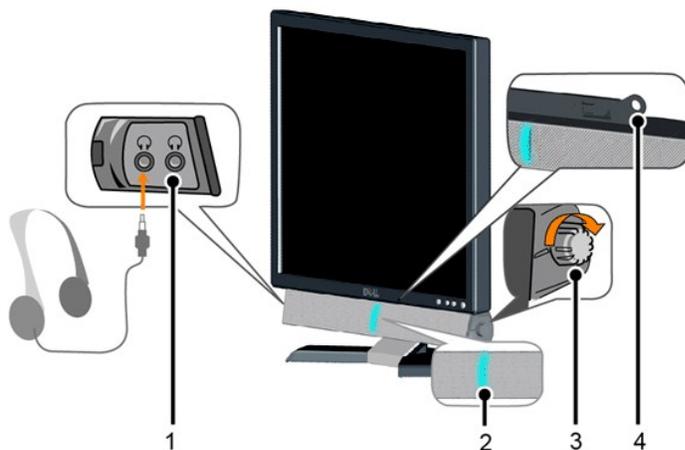

1. 耳機介面
2. 電源指示燈
3. 電源/音量控制

#### 4. 安裝機件

---

#### Soundbar裝到顯示器上



1. 在顯示器的背面操作，將兩個槽與顯示器底部的兩個卡舌對齊，裝入 Soundbar。
2. 將 Soundbar 向左滑動，直至它卡扣到位。
3. 將 Soundbar 與外部電源相連。
4. 將外部電源的電源線插入附近的插座。
5. 將 Soundbar 背面的綠色微型身歷聲插頭插入電腦的音頻輸出插孔。

 注: Soundbar 電源介面 - 12V DC 輸出只供 Dell? Soundbar (選件) 使用。

 注: 不要將它用於除 DELL Soundbar 之外的任何設備。

---

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

## 解決問題

### Dell™ E157FP 平面顯示器使用指南

● [顯示器特定的故障排除](#)

● [常見問題](#)

● [視頻疑難](#)

⚠ 小心：在您開始執行此部分說明的任何程序前，請遵守安全指示 [safety instructions](#)。


#### 顯示器特定的故障排除

##### 自檢功能檢查 (STFC)

此監視器提供自檢功能，可以用於檢查監視器是否工作正常。如果監視器和電腦連接正確但監視器螢幕不亮，請按照下列步驟進行監視器自檢：

1. 關閉電腦和監視器。
2. 從電腦後部拔掉視頻電纜。為確保自檢操作正確，應拔掉電腦後部的類比（藍色連接器）電纜。
3. 打開監視器電源。

如果監視器工作正常但檢測不到視頻信號，螢幕上將顯示浮動的“Dell - 自檢功能檢查”對話方塊（背景為黑色）。在自檢模式下，電源 LED 保持綠色，自檢圖案將在螢幕上連續滾動。

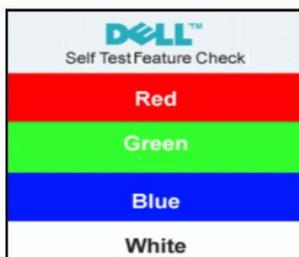


在正常系統操作期間視頻電纜斷開或損壞，也會顯示此框。

監視器並重新連接視頻電纜；然後打開電腦和監視器的電源。

如果執行上述步驟後監視器螢幕仍然不亮，請檢查視頻控制器和電腦系統；監視器工作正常。

##### OSD 警告資訊

當監視器不能信號同步時，螢幕上會顯示一條警告資訊。

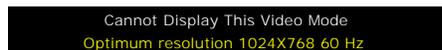

表示顯示器不能與從電腦接收到的信號同步，信號對於使用顯示器過強或過弱。參見 [規格](#) 中本顯示器可以指定的水平和垂直掃描周波，推薦模式為 1024 x 768 @ 60Hz。

有時候，螢幕空白而不顯示任何警告資訊。這也可能是由於監視器與電腦不同步或者監視器處於省電模式。

#### 常見問題

下表列出了有關監視器常見問題的一般資訊。

常見現象	現象	可能的解決辦法
沒有視頻/電源 LED 不亮	沒有圖片，監視器沒有反應	<ul style="list-style-type: none"><li>1 檢查視頻電纜兩端是否連接完好</li><li>1 電源插座是否完好</li><li>1 確保完全按下電源按鈕</li></ul>
沒有視頻/電源 LED 亮	沒有圖片或不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>1 提高亮度和對比度</li><li>1 執行監視器自檢功能檢查</li><li>1 檢查 D-sub 電纜是否有彎曲或折斷的管腳</li></ul>
聚焦不好	圖片失真、模糊或重影	<ul style="list-style-type: none"><li>1 按自動調整按鈕</li><li>1 通過 OSD 調整相位和時鐘</li><li>1 去掉視頻延長電纜</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 執行監視器重置</li> <li>1 降低視頻解析度或增大字體</li> </ul>
顫動/抖動視頻	波紋圖片或略微移位元	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 按自動調整按鈕</li> <li>1 通過 OSD 調整相位和時鐘</li> <li>1 執行監視器重置</li> <li>1 檢查環境原因</li> <li>1 移到其他房間進行測試</li> </ul>
丟失圖元	LCD 螢幕上有黑點	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 清潔 LCD 螢幕，請參見<a href="#">顯示器的保養</a></li> <li>1 多次打開和關閉電源</li> <li>1 它們是不能點亮的圖元，這是 LCD 技術本身的缺陷</li> </ul>
亮點圖元	LCD 螢幕上有亮點	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 多次打開和關閉電源</li> <li>1 它們是一直點亮的圖元，這是 LCD 技術本身的缺陷</li> </ul>
亮度問題	圖片太暗或太亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 執行監視器重置</li> <li>1 按自動調整按鈕</li> <li>1 調整亮度和對比度</li> </ul>
幾何失真	螢幕不居中	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 重置監視器的“所有設置”</li> <li>1 按自動調整按鈕</li> <li>1 調整居中控制項</li> <li>1 確保顯示器處於正確的視頻模式，請參見<a href="#">預設顯示模式</a></li> </ul>
水平/垂直線條	螢幕上有一個或多個線條	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 執行監視器重置</li> <li>1 按自動調整按鈕</li> <li>1 通過 OSD 調整相位和時鐘</li> <li>1 執行監視器自檢功能檢查，確定在自檢模式下是否有這些線條</li> <li>1 檢查 D-sub 電纜是否有彎曲或折斷的管腳</li> </ul>
同步問題	螢幕雜亂或不完整	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 執行監視器重置</li> <li>1 按自動調整按鈕</li> <li>1 通過 OSD 調整相位和時鐘</li> <li>1 執行監視器自檢功能檢查，確定在自檢模式下是否有雜亂現象</li> <li>1 檢查 D-sub 電纜是否有彎曲或折斷的管腳</li> <li>1 以“安全模式”啟動</li> </ul>
LCD 刮痕	螢幕上有刮痕或汗跡	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 關閉監視器並清潔螢幕。</li> <li>1 有關清潔的說明，請參見<a href="#">顯示器的保養</a></li> </ul>
安全相關問題	看到煙霧或火星等信號	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 不要執行任何故障排除步驟</li> <li>1 應更換監視器</li> </ul>
間歇出現問題	監視器有時工作正常有時不正常	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 確保監視器處於正確的視頻模式</li> <li>1 確保視頻電纜正確連接電腦和平板</li> <li>1 執行監視器重置</li> <li>1 執行監視器自檢功能檢查，確定在自檢模式下是否有間歇出現的問題</li> </ul>

## 視頻疑難

特定現象	現象	可能的解決辦法
螢幕圖像太小	圖像在螢幕上居中顯示，但沒有覆蓋整個查看區域	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 重置監視器的“所有設置”</li> </ul>
無法使用前面板上的按鈕調整監視器	OSD 不顯示在螢幕上	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 關閉監視器，拔掉電源線，然後重新插上電源線並打開電源</li> </ul>

[回到目錄](#)

[回到目錄](#)

## 可調整顯示器的支架

### Dell™ E157FP 平面顯示器使用指南

---

● [系上支架](#)

● [連接電纜](#)

● [傾斜底座](#)

● [移動支架](#)

---

#### 系上支架

1. 將支架放在平面上
2. 將顯示器背面的凹槽安裝到支架上部兩個卡槽處
3. 降低顯示器使安裝區域咬合在支架上



---

#### 連接電纜

從電纜蓋背面開口取出電源線，然後將該電源線接到顯示器背面的插座上。




注：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同。

---

#### 傾斜底座

借助於傾斜底座，您能傾斜顯示器，獲得最舒適的視角。

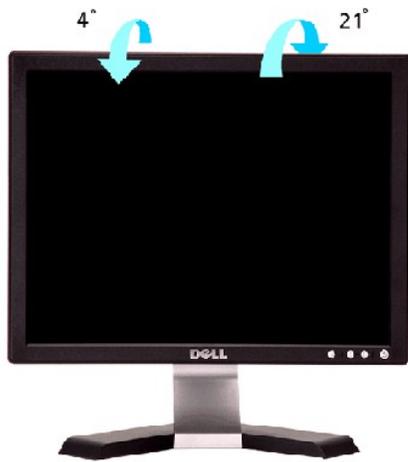

 注：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同。

---

### 移動支架

將顯示器放在軟布或柔軟的墊子上之後再按釋放鍵，然後拿掉支架



 注：此圖片僅為說明，產品外形可能與此不同。

---

[回到目錄](#)