

# Setting Up Your Monitor



安裝您的顯示器 | 設置顯示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ



**CAUTION:**

Before you set up and operate your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.



**小心:**

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。



**警告:**

在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。



**注意:**

Dell™ モニターをセットアップして使用する前に、モニターに付属の安全に関する説明書をお読みください。



**경고:**

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.




**ข้อควรระวัง:**

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ในมาพร้อมเครื่อง

## Dell™ E1609W Flat Panel Monitor

### 1 Slide the monitor stand onto base until it clicks into place

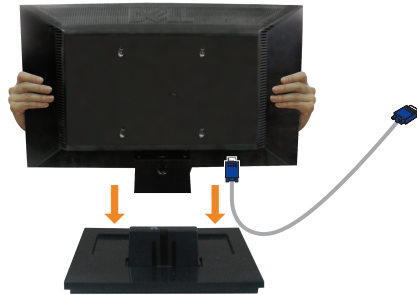

將顯示器底座滑動到底板上，直到底座卡入定位為止  
將顯示器支架推入底座，直到其卡扣到位  
モニタスタンドがカチッと音を立てて所定の位置におさまるまで、スライドさせます  
モニター スタンドを しっかり 押し込む とき ベースに 入る まで 押し込みます  
เลื่อนขาตั้งของมอนิเตอร์เข้ากับฐานจนกระทั่งเข้าล็อกดังคลิก

### 2 Connect the monitor using the blue VGA cable




使用藍色的 VGA 連接線連接顯示器  
使用藍色 VGA 線連接顯示器  
青い VGA ケーブルを使ってモニタを接続します  
파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오  
เชื่อมต่อมอนิเตอร์โดยใช้สาย VGA สีฟ้า

### 3 Connect the power cable



連接電源綫  
连接电源线  
電源ケーブルを接続します  
전원 케이블을 연결하십시오  
เสียบสายไฟ

### 4 Adjust the monitor

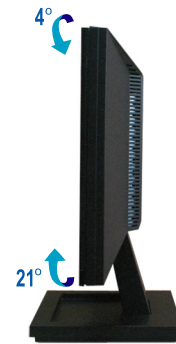


調整顯示器。  
调节显示器。  
モニターを調節します。  
모니터를 조정합니다。  
ปรับหน้าจอ

### 5 Press the power button



按下電源鍵  
按下电源按钮  
電源ボタンを押します  
전원 버튼을 누르십시오  
กดปุ่มเพาเวอร์

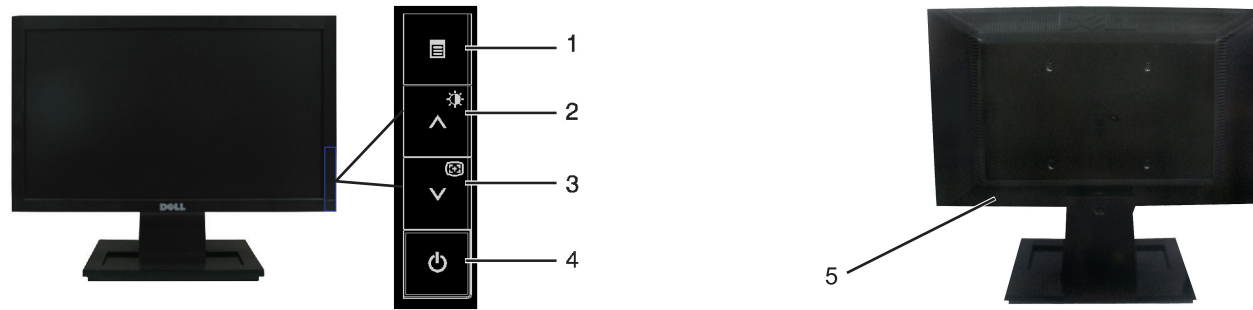

1. OSD menu button
2. Up button /Brightness and Contrast
3. Down button /Auto adjust
4. Power On/Off button (with LED indicator)
5. Security lock slot

1. OSD 功能表
2. 向上鍵/亮度與對比度
3. 向下鍵/自動調整
4. 電源開啓/關閉鍵 ( 配備 LED 指示燈 )
5. 安全鎖槽

1. OSD 菜单
2. 向上按钮/亮度和对比度
3. 向下按钮/自动调整
4. 开机/关机按钮 ( 带 LED 指示灯 )
5. 防盗锁插槽

1. OSD 메뉴
2. 上 버튼/明るさとコントラスト
3. 下 버튼/自動調整
4. 電源オン/오프 버튼(LED 인ジ케이터付き)
- 5.セキュリテイ로ックス로트

1. OSD 메뉴
2. 위로 버튼/밝기 및 명암
3. 아래로 버튼/자동 조절
4. (LED 표시자와 함께 있는) 전원 켜/끔 버튼
5. 안전 잠금 슬롯

1. เมนู OSD
2. ปุ่มขึ้น/ความสว่างมืดและความต่างระดับสี
3. ปุ่มลง/ปรับอัตโนมัติ
4. ปุ่มเปิด/ปิด (พร้อมไฟ LED แสดงสถานะ)
5. ช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย



### Finding Information

For more information see the User's Guide on the Drivers and Documentation media.

### 尋找資訊

關於詳細資訊，請參見 驅動程式與說明文件媒體上的使用者指南。

### 查找信息

有关详情，请参阅 驱动程序和文档光盘上的用户指南。

### 検索情報

詳細については、ドライバとドキュメントメディアに関するユーザーズガイドを参照してください。

### 정보 찾기

자세한 내용은 드라이버에 대한 사용자 안내서와 문서 매체를 참조하십시오.

### ค้นหาข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไดรเวอร์และสื่อเอกสารข้อมูล ในคู่มือการใช้งาน



Printed in the China



Q41G7800700C31

(Dell Part No.PK572)



Information in this document is subject to change without notice.

© 2008-2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

November 2009

此文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 2008-2009 Dell Inc. 保留所有權利。

嚴禁禁止在未獲得 Dell Inc. 書面同意的情况下，以任何方式複製任何部分。

Dell 與 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2009年11月

本文件中的信息会随时变更，恕不另行通知。

© 2008-2009 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文件之内容。

Dell 和 DELL 标志是 Dell Inc. 的商標。Dell 对其它公司的标志和名称不拥有任何专有权益。

2009年11月

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。

© 2008-2009 すべて著作権はDell Inc. にあります。

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法による再生産は、厳禁します。

DellとDELLロゴはDell Inc.の商標です。Dellは、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはありません。

2009年11月

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2008-2009 Dell Inc. 모든 권리는 당사기 보유합니다.

Dell(Dell Inc.)의 서면 승인 없이는 어떠한 방식의 복제도 엄격히 금지합니다.

Dell과 DELL 로고는 Dell(Dell Inc.)의 상표입니다. 모든 타사의 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

2009년11월

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

© 2008-2009 DELL INC. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก DELL INC. อย่างเด็ดขาด

DELL และโลโก้ของ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ DELL INC. DELL ไม่รับผิดชอบในส่วนใดส่วนหนึ่งในการใช้งานและชื่อของผู้อื่น

พฤศจิกายน 2009