

# Setting Up Your Monitor



安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Mempersiapkan Monitor Anda

## ⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

## ⚠ 小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

## ⚠ 警告:

在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。

## ⚠ 注意:

Dell™ モニターをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

## ⚠ 경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

## ⚠ ข้อควรระวัง:


ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่หน้าพร้อมเครื่อง

## ⚠ PERHATIAN

Sebelum mempersiapkan dan mengoperasikan monitor Dell™, baca petunjuk keamanan yang diberikan bersama monitor.

## Dell™ E1709W Flat Panel Monitor

### 1 Slide the monitor stand onto the base until it clicks into place

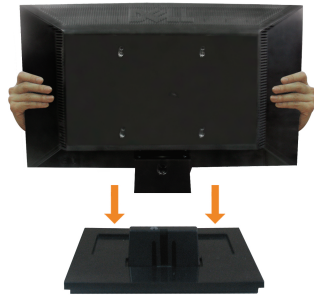

將顯示器底座滑到底板上，直到底座卡入定位為止  
將顯示器支架推入底座，直到其卡扣到位  
モニタスタンドがカチッ音を立てて所定の位置におさまるまで、スライドさせます  
모니터 스탠드를 딱 걸릴 때까지 베이스로 밀어 넣으십시오  
เลื่อนขาตั้งของมอนิเตอร์เข้ากับฐานจนกระทั่งเข้าล็อกดังคลิก  
Dorong kaki monitor ke atas dudukan hingga terkunci pada tempatnya.

### 2 Connect the monitor using the blue VGA cable



使用蓝色的 VGA 连接线连接显示器  
使用蓝色 VGA 线连接显示器  
青い VGA ケーブルを使ってモニタを接続します  
파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오  
เชื่อมตอมอนิเตอร์โดยใช้สาย VGA สีฟ้า  
Sambungkan monitor menggunakan kabel VGA

### 3 Connect the power cable




连接电源线  
连接电源线  
電源ケーブルを接続します  
전원 케이블을 연결하십시오  
เสียบสายไฟ  
Pasang kabel daya

### 4 Adjust the monitor





調整顯示器。  
調整顯示器。  
モニターを調節します。  
모니터를 조정합니다。  
ปรับหน้าจอ。  
Atur monitor

### 5 Press the power button

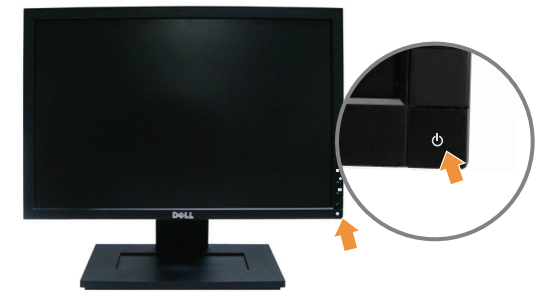

按下电源键  
按下电源按钮  
電源ボタンを押します  
전원 버튼을 누르십시오  
กดปุ่มเพาเวอร์  
Tekan tombol daya

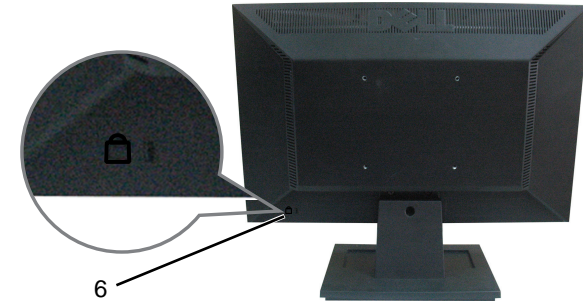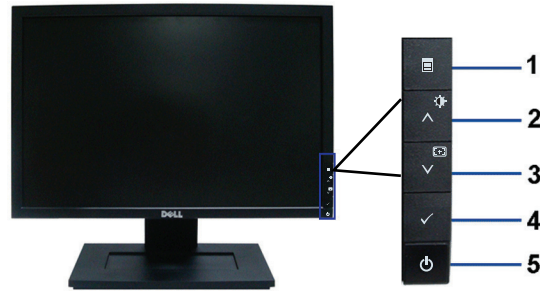

1. Menu button
2. Up button/Brightness and Contrast
3. Down button/Auto adjust
4. Select button
5. Power On/Off button with LED indicator
6. Security lock slot

1. 功能表按钮
2. 提高等级按钮/亮度与对比度
3. 降低等级按钮/自动调整
4. 选择按钮
5. 配备LED指示灯的电源开启/关机按钮
6. 安全锁槽

1. 菜单按钮
2. 向上按钮/亮度与对比度
3. 向下按钮/自动调整
4. 选择按钮
5. 带LED指示灯的开机/关机按钮
6. 防盗锁插槽

1. 메뉴 버튼
2. 위쪽 버튼/明るさとコントラスト
3. 아래쪽 버튼/자동調整
4. 선택 버튼
5. 전원 온/오프 버튼(LED 인디케이터付き)
- 6.セキュリテイ록스ล็อต

1. เมนู 버튼
2. 위쪽 버튼/밝기 및 대비
3. 아래쪽 버튼/자동 조정
4. 선택 버튼
5. LED 표시등이 있는 전원 On/Off 버튼
6. 안전 잠금 슬롯

1. ปุ่มเมนู
2. ปุ่มขึ้น/ความสว่างและความคมชัด
3. ปุ่มลง/ปรับอัตโนมัติ
4. ปุ่มเลือก
5. ปุ่มเปิด/ปิดพร้อมไฟ LED
6. ช่องล็อคเพื่อความปลอดภัย

1. Tombol menu tampilan pada layar
2. Tombol naik/Kecerahan & Kontras
3. Tombol turun/Pengaturan Otomatis
4. Pilih tombol
5. Tombol Daya Hidup/Mati (dengan indikator LED)
6. Slot kunci keamanan



### Finding Information

See your monitor *User's Guide* in the Drivers and Documentation media for more information.

### 尋找資訊

欲知更多訊息請詳見您 Drivers and Documentation media (驅動程式及用戶多媒體文件) 中的螢幕使用者入門指南 (*User's Guide*)。

### 查找信息

欲知更多讯息请详见您 Drivers and Documentation media (驱动程序及用户多媒体文件) 中的屏幕用户手册 (*User's Guide*)。

### 検索情報

詳細については、モニターのユーザーズガイドの「ドライバとユーザードキュメントメディア」を参照してください

### 정보 찾기

자세한 내용은 드라이버 및 사용자 설명서 미디어에 들어 있는 사용자 설명서를 참조하십시오.

### ค้นหาข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์และสื่อเอกสารสำหรับผู้ใช้ได้ในคู่มือการใช้งานมอนิเตอร์

### Mencari Informasi

Untuk informasi lebih lanjut, baca Panduan Penggunaan monitor di media Driver dan Dokumentasi.



Printed in China

Information in this document is subject to change without notice. ©2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

本指南的内容如有变更, 恕不另行通知。©2008 Dell Inc. 版权所有。

未經Dell Inc.的書面許可, 嚴禁任何形式的非法複製。

Dell及DELL標志為Dell Inc.的商標。其他標志和名稱的所有權皆不為Dell所有。

本指南的内容如有变更, 恕不另行通知。©2008 Dell Inc. 版权所有。

未經Dell Inc.的書面許可, 嚴禁任何形式的非法複製。

Dell及DELL標志為Dell Inc.的商標。其他標志和名稱的所有權皆不為Dell所有。

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。©2008 Dell Inc. 所有権はDell Inc.にあります。

Dell Inc.からの書面による許可なく本書の複製、転載を禁じます。

DellとDELLのロゴマークは、Dell Inc.の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切Dell Inc.に所属するものではありません。

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. ©2008 Dell Inc. 모든 권리 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 규제됩니다.

Dell과 DELL 로고는 Dell Inc.의 등록상표입니다. Dell은 저사 의미 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. ©2008 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

ห้ามคัดลอก, ปรองมิได้การอนุญาตจากบริษัท หรือองค์กร หรือบุคคลอื่น

Dell และ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทและชื่อของ Dell Inc. ไม่สามารถนำชื่อของ Dell Inc. ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Dell Inc.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. ©2008 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell melepaskan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan eksklusif pada merek dan nama pihak lain.



Q41G7800700B45  
(Dell Part No.R362H)



July 2008

2008年7月

2008年7月

2008年7월

2008년 7월

กรกฎาคม 2551

Juli 2008