

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E177FP

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

- [จอ LCD รุ่น E177FP](#)
- [จอ LCD รุ่น E177FP](#)
- [จอ LCD รุ่น E177FP](#)
- [จอ LCD รุ่น E177FP](#)
- [คู่มือการติดตั้งจอแสดงผลรุ่น E177FP](#)
- [การเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP](#)

การใช้ขาตั้งจอแสดงผลที่ปรับได้ของคุณ

- [ใช้ขาตั้ง](#)
- [การปรับตั้งขาตั้ง](#)
- [ใช้ขาตั้งที่ปรับได้](#)
- [ใช้ขาตั้งแบบปรับได้](#)

การใช้ OSD

- [การใช้ OSD](#)
- [การตั้งค่า OSD](#)
- [การใช้ OSD](#)
- [การใช้ OSD ของ Dell™ \(ใช้สำหรับจอแสดงผล\)](#)

ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์




- [ปัญหาเกี่ยวกับจอแสดงผลรุ่น E177FP](#)
- [จอแสดงผลรุ่น E177FP](#)
- [จอแสดงผลรุ่น E177FP](#)

ภาคผนวก

- [คู่มือการติดตั้งจอแสดงผลรุ่น E177FP](#)
- [การเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP](#)
- [คู่มือการเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP](#)
- [คู่มือการเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP](#)

หมายเหตุ ข้อสังเกต และข้อควรระวัง

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP และคู่มือการเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP ก่อนการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

-  **หมายเหตุ:** หมายเหตุ: ระบุถึงข้อมูลที่สำคัญที่จะช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้ดีขึ้น
-  **ข้อสังเกต:** ข้อสังเกต: ระบุถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ หรือการสูญเสียข้อมูล และบอกถึงวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหา
-  **ข้อควรระวัง:** ข้อควรระวัง: ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บกับร่างกาย หรืออันตรายที่อาจเกิดการเสียชีวิต

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP และคู่มือการเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP ก่อนการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2006 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

นี่เป็นคู่มือการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP และคู่มือการเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP สำหรับจอแสดงผลรุ่น E177FP ของ Dell Inc. โปรดอ่านคู่มือการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP และคู่มือการเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP ก่อนการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้: Dell, Dell, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp และ Dell OpenManage เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของ Dell Inc. Microsoft, Windows, Windows XP และ Windows Vista เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Corporation. ENERGY STAR เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของ U.S. Environmental Protection Agency. ENERGY STAR เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของ U.S. Environmental Protection Agency. ENERGY STAR เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของ U.S. Environmental Protection Agency. ENERGY STAR เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของ U.S. Environmental Protection Agency.


โปรดอ่านคู่มือการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP และคู่มือการเชื่อมต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP ก่อนการใช้งานจอแสดงผลรุ่น E177FP เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อจอแสดงผลรุ่น E177FP และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E177FP


- [คู่มือผู้ใช้](#)
- [คู่มือรีเซ็ต](#)
- [คู่มือรีเซ็ต](#)
- [คู่มือรีเซ็ต](#)
- [วิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย](#)
- [การตั้งค่าที่พบบ่อย](#)

มุมมองด้านหน้า

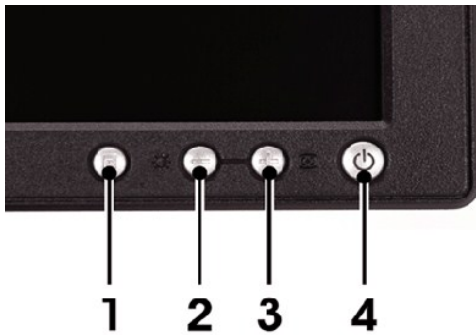

1. พอร์ต DC
2. Red/Black / แดง (-)
3. พอร์ตสัญญาณ / สัญญาณ (+)
4. พอร์ตเสียง / สัญญาณเสียง

มุมมองด้านหลัง

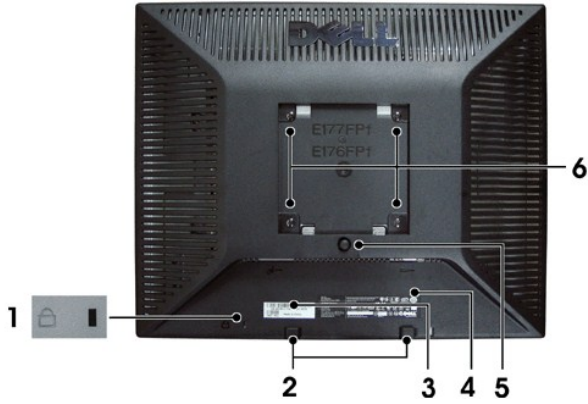

1. จุดเชื่อมต่อไฟของสายไฟ - ห้ามเสียบปลั๊กไฟขณะที่จอแสดงผลยังเปิดอยู่
2. สวิตช์เปิด/ปิดจอแสดงผล - ห้ามเสียบปลั๊กไฟขณะที่จอแสดงผลยังเปิดอยู่
3. จุดเชื่อมต่อวีดีโอแบบ DVI - เมื่อใช้กับจอแสดงผลแบบ LCD หรือจอแสดงผลแบบ LED
4. จุดเชื่อมต่อเสียง - เสียบสายสัญญาณเสียงเข้าจอแสดงผล
5. ช่องเสียบ USB - ห้ามเสียบสาย USB
6. มาตรฐาน VESA (100... - มาตรฐานของจอแสดงผล) - จุดยึดปลั๊กไฟ
7. ฐานของเครื่อง - ห้ามเสียบสายสัญญาณเข้าจุดยึดของเครื่อง

มุมมองด้านข้าง




ด้านหลัง



ด้านหน้า

มุมมองด้านล่าง

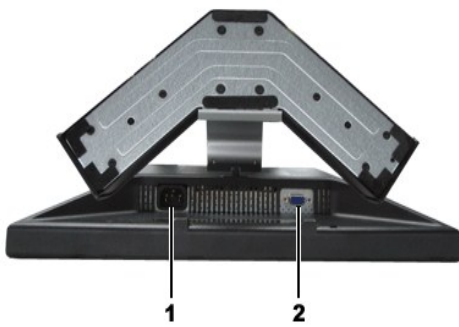

- 1 รับไฟเลี้ยง AC
- 2 รับสัญญาณ VGA



ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล

ทั่วไป

รหัสรุ่น E177FP

จอแสดงผลแบบแบน

วัสดุจอ	ฟิล์ม TFT LCD
ขนาดจอ	17 นิ้ว (ระยะกึ่ง قطرภาพ 430 มม.)
อัตราส่วนภาพ	337.9 : 1 (13.3 : 1)
ความละเอียด	270.3 : 1 (10.6 : 1)
อัตราส่วนภาพ	0.264 : 1 x 0.264 : 1
จุดต่อ	6-ช่องต่อสัญญาณ 120 LED (RGB), ช่องต่อ 140 LED (RGB)
จุดต่อ	300 CD/FI/DP/FD (จุดต่อ)
อัตราส่วนจุดต่อ	500:1 (จุดต่อ)
การเชื่อมต่อ	อินเทอร์เฟซระบบ 3H
ประเภทหลอด	หลอด 4 CCFLs
การตอบสนอง	จุดต่อ 8 ms (ที่ 50%)

ความละเอียด

ความถี่แนวตั้ง	30 kHz ถึง 81 kHz (ปรับได้)
ความถี่แนวนอน	56 Hz ถึง 76 Hz
ความถี่แนวตั้ง (โหมด)	1280 x 1024 จุดต่อ 60 Hz
ความถี่แนวตั้ง (โหมด)	1280 x 1024 จุดต่อ 75 Hz

โหมดการแสดงผลที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

Dell™ ActiveMatrix™ LCD Panel with 17" Diagonal Resolution 1280 x 1024

โหมดการแสดงผล	ความถี่แนวนอน (kHz)	ความถี่แนวตั้ง (Hz)	นาฬิกาพิกเซล (MHz)	วิธีการซิงค์ (แนวนอน/แนวตั้ง)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

ไฟฟ้า

การเชื่อมต่อ	อินพุต RGB: 0.7 V ± 5%, อินพุตสัญญาณ 75 Ω
การเชื่อมต่อ	อินพุตสัญญาณ 3.3V Cmos, อินพุตสัญญาณ TTL 5V, อินพุตสัญญาณ
การเชื่อมต่อ	อินพุต AC: 100 VAC / 50-60 Hz / 1.5A (RMS) 50%

ประสิทธิภาพ

110V: 30A (สูงสุด)
220V: 60A (สูงสุด)

คุณลักษณะทางกายภาพ

รุ่นจอ LED	D-sub: 30 pin, 15 pin, 5 pin, 5 pin, 5 pin
รุ่นจอ (จอ LED):	
จอ LED	389.66 ... (15.34 นิ้ว)
จอ LED	374.7 ... (14.75 นิ้ว)
จอ LED	<136.7 ... (5.38 นิ้ว)
รุ่นจอ	
จอ LED (จอ LED)	4.85 ... (10.67 นิ้ว)
จอ LED (จอ LED) (จอ LED)	4.0 ... (8.8 นิ้ว)
จอ LED (จอ LED)	6.0 ... (13.2 นิ้ว)

สภาพแวดล้อม


จอ LED:	
จอ LED	5 ... 35 ... 41 ... 95 ... 140 ...
จอ LED	-20 ... 60 ... (-4 ... 140 ...)
จอ LED:	
จอ LED	10% ... 80% (จอ LED)
จอ LED	5% ... 90% (จอ LED)
จอ LED:	
จอ LED	3,657.6 ... (12,000 ...)
จอ LED	12,192 ... (40,000 ...)

โหมดการจัดการพลังงาน

โหมดการจัดการพลังงาน: DPMS, S-LD, VESA, ...

ค่าจำกัดความของการจัดการด้านพลังงาน						
โหมด VESA	วิดีโอ	H-ซิงค์	V-ซิงค์	พลังงานที่ใช้	พลังงานที่ประหยัดได้	สี LED
เปิด	ทำงาน	ใช่	ใช่	สูงสุด 40W ทั่วไป 34W	0%	เขียว
พลังงานที่ประหยัดได้	ว่าง	ไม่	ใช่	<= 2W	>80%	เหลือง
	ว่าง	ใช่	ไม่	<= 2W	>80%	เหลือง
	ว่าง	ไม่	ไม่	<= 2W	>80%	เหลือง
ปิด	ว่าง	--	--	<= 1W	>80%	ปิด


หมายเหตุ: OSD ...

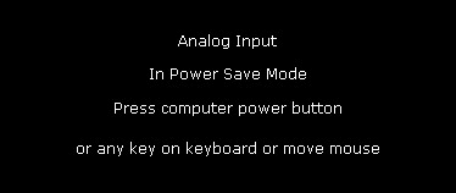

การตั้งค่า BIOS/UEFI สำหรับการ์ดจอออนบอร์ด: [OSD](#) หรือ

การกำหนดขา

ขั้วต่อ VGA

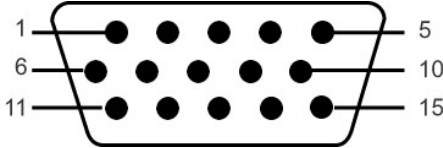

หมายเลขของขาของการ์ดจอออนบอร์ด VGA:

หมายเลขขา	ด้าน 15-ขา ของสายสัญญาณเชื่อมต่อ
1	สีฟ้า - 90
2	สีฟ้า - 85V
3	สีฟ้า - 90V
4	GND
5	สัญญาณฟิลด์
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	แรงดันไฟ 5V/3.3V
10	GND-พื้น
11	GND
12	สัญญาณ DDC
13	H-พื้น
14	V-พื้น
15	สัญญาณ DDC

ความสามารถด้านพ्लักแอนด์เพลย์

การ์ดจอออนบอร์ดสามารถรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลได้สูงสุด 2 จอ (EDID) และรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลได้สูงสุด 2 จอ (DDC) พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อจอแสดงผลทั้งสองจอพร้อมกันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการแสดงผลได้

การดูแลจอแสดงผลของคุณ

- ⚠ **ข้อควรระวัง:** ไม่ควรใช้แรงกดหรือแรงบิดมากเกินไปกับจอแสดงผล
- ⚠ **ข้อควรระวัง:** ไม่ควรใช้จอแสดงผลที่ชำรุดหรือมีไฟรั่ว

1. จอแสดงผลที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเมนบอร์ดจะไม่สามารถรองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผลได้อีกหนึ่งจอได้

ภาคผนวก

จแสดงผลแบบแนบ Dell™ E177FP

- [คู่มือสำหรับผู้ใช้รุ่น FCC](#)
- [วิธีเชื่อมต่อ: รับรหัสรุ่นในคู่มือ](#)
- [คู่มือ](#)
- [วิธีใช้สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่น FCC](#)

ข้อมูลความสอดคล้องกับ FCC

คำจำกัด FCC (สำหรับสหรัฐอเมริกา)

FCC คลาส B

ได้อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์สื่อสารส่วนบุคคลที่มีจำหน่ายโดยผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่ระบุไว้บนคู่มือผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นี้

ได้อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับ FCC ชั้น B15 และใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ระบุไว้ในคู่มือ

- 1 ได้อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
- 2 ได้อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและใช้ร่วมกับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ข้อสังเกต: สำหรับรุ่น FCC ชั้น B15 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีจำหน่ายโดยผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่ระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด FCC สำหรับผลิตภัณฑ์นี้และคู่มือสำหรับผู้ใช้รุ่น FCC โปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้ใช้รุ่น FCC สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

- 1 คำจำกัด FCC ชั้น B15
- 1 คำจำกัด FCC ชั้น B15
- 1 คำจำกัด FCC ชั้น B15
- 1 คำจำกัด FCC ชั้น B15

ได้อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับ Dell Inc. สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด FCC สำหรับผลิตภัณฑ์นี้โปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้ใช้รุ่น FCC:

- 1 **รุ่นนี้:** E177FP
- 1 **รุ่นนี้:** E177FP
- 1 **รุ่นนี้:**

Dell Inc.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้ใช้รุ่น FCC

One Dell Way
Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

ข้อควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

! คำเตือน: ทำให้อุปกรณ์เกี่ยวกับปริมาณความร้อนหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่ได้แนะนำในคู่มือนี้อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องหรือทรัพย์สินของคุณ

ได้อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับ Dell Inc. สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

- 1 **คำเตือน:** สำหรับผลิตภัณฑ์นี้โปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้ใช้รุ่น FCC
 - o ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 115 V/60Hz สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 V/ 60Hz
 - o ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 230/50Hz

ได้อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับ Dell Inc. สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 0011	โทร: support.ap.dell.com/contactus	
รหัสประเทศ: 61	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1300 790 877
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า	13DELL-133355
ออสเตรเลีย (เวียนนา)	โทร: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 900	โทร: tech_support_central_europe@dell.com	
รหัสประเทศ: 43	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0820 240 530 00
รหัสเมือง: 1	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0820 240 530 49
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0820 240 530 14
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0820 240 530 16
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0820 240 530 81
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0820 240 530 17
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0820 240 530 17
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0820 240 530 00
บาฮามาส	โทร: www.dell.com.bs	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 1-866-874-3038
บาร์บาโดส	โทร: www.dell.com/bb	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-800-534-3142
เบลเยียม (บรัสเซลส์)	โทร: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 02 481 92 96
รหัสประเทศ: 32	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 02 481 92 88
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 02 481 92 95
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 02 713 15 65
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 02 481 91 00
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 02 481 92 99
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 02 481 91 00
เบอร์มิวดา	โทร: www.dell.com/bm	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-877-890-0751
โบลิเวีย	โทร: www.dell.com/bo	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 800-10-0238
บราซิล	โทร: www.dell.com/br	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	โทร: BR-TechSupport@dell.com	
รหัสประเทศ: 55	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 0800 90 3355
รหัสเมือง: 51	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 51 2104 5470
เกาะเวอจิ้น อังกฤษ	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 51 2104 5480
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 0800 722 3498
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 1-866-278-6820
บรูไน	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 604 633 4966
รหัสประเทศ: 673	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 604 633 4888
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 604 633 4955
แคนาดา (นอร์ทเวสต์ เทร์ริทอรี)	โทร: www.dell.ca/ostatus	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 011	โทร: support.ca.dell.com	
	AutoTech (ศูนย์บริการลูกค้า)	โทร: 1-800-247-9362
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-800-387-5757
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-866-398-8977
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-800-387-5757
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-877-335-5767
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-800-387-5752
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1-800-387-5755
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขต)	โทร: 1 866 440 3355
เกาะเคย์แมน	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-877-262-5415
ชิลี (ซานติอาโก)	โทร: www.dell.com/cl	
รหัสประเทศ: 56	โทร: la-techsupport@dell.com	
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 1230-020-4823

จีน (เชียนเหม)	หมายเลขโทรศัพท์: 86	หมายเลขโทรสาร: 592	เว็บไซต์: support.dell.com.cn		
			อีเมล: support.dell.com.cn/email		
			อีเมล: customer_cn@dell.com		
			หมายเลขโทรสาร: 592 818 1350		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 0540		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2969		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 0950		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 0960		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2920		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2311		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2060		
			หมายเลขโทรสาร: 592 818 1308		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2222		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2557		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2055		
โคลอมเบีย			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2628		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2999		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2955		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2020		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2669		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2572		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2355		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2811		
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2621		
			เว็บไซต์: www.dell.com/cl		
			อีเมล: la-techsupport@dell.com		
			หมายเลขโทรสาร: 01-800-915-4755		
	คอสตาริกา			เว็บไซต์: www.dell.com/cr	
				อีเมล: la-techsupport@dell.com	
				หมายเลขโทรสาร: 0800-012-0231	
สาธารณรัฐเช็ก (ปราก)			เว็บไซต์: support.euro.dell.com		
			อีเมล: czech_dell@dell.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: 00		หมายเลขโทรสาร: 22537 2727		
			หมายเลขโทรสาร: 22537 2707		
	หมายเลขโทรสาร: 420		หมายเลขโทรสาร: 22537 2714		
			หมายเลขโทรสาร: 22537 2728		
เดนมาร์ก (โคเปนเฮเกน)			หมายเลขโทรสาร: 22537 2711		
			เว็บไซต์: support.euro.dell.com		
			หมายเลขโทรสาร: 7010 0074		
	หมายเลขโทรศัพท์: 00		หมายเลขโทรสาร: 7010 0074		
			หมายเลขโทรสาร: 7023 0182		
	หมายเลขโทรสาร: 45		หมายเลขโทรสาร: 7023 0184		
			หมายเลขโทรสาร: 3287 5505		
			หมายเลขโทรสาร: 3287 1200		
			หมายเลขโทรสาร: 3287 1201		
โดมินีกา			หมายเลขโทรสาร: 3287 5000		
			หมายเลขโทรสาร: 3287 5001		
			เว็บไซต์: www.dell.com/dm		
สาธารณรัฐโดมินีกัน			อีเมล: la-techsupport@dell.com		
			หมายเลขโทรสาร: 1-866-278-6821		
			เว็บไซต์: www.dell.com/do		
เอกวาดอร์			อีเมล: la-techsupport@dell.com		
			หมายเลขโทรสาร: 999-119-877-655-3355		
			หมายเลขโทรสาร: 1800-999-119-877-655-3355		
เอล ซัลวาดอร์			เว็บไซต์: www.dell.com/ec		
			อีเมล: la-techsupport@dell.com		
			หมายเลขโทรสาร: 800-6132		
ฟินแลนด์ (เฮลซิงกิ)			เว็บไซต์: support.euro.dell.com		
			อีเมล: fi_support@dell.com		
	หมายเลขโทรศัพท์: 990		หมายเลขโทรสาร: 0207 533 555		

รหัสประเทศ: 358 รหัสเมือง: 9	ค้นหาเว็บไซต์	0207 533 538
	ค้นหาเว็บไซต์	0207 533 533
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น 500 Z5)	0207 533 540
	ค้นหาเว็บไซต์	0207 533 530
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น 500 Z5)	0207 533 533
ค้นหาเว็บไซต์	0207 533 530	
ฝรั่งเศส (ปารีส) (มอนต์เปลเลียร์) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 33 รหัสเมือง: (1) (4)	ค้นหาเว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น XPS)	0825 387 129
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น XPS)	0825 387 270
	ค้นหาเว็บไซต์	0825 823 833
	ค้นหาเว็บไซต์	0825 004 700
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	04 99 75 40 00
	ค้นหาเว็บไซต์	0825 004 700
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	0825 004 701
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	04 99 75 40 01
	ค้นหาเว็บไซต์	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	0825 004 719
	ค้นหาเว็บไซต์	0825 338 339
	ค้นหาเว็บไซต์	01 55 94 71 00
	ค้นหาเว็บไซต์	01 55 94 71 00
ค้นหาเว็บไซต์	01 55 94 71 01	
เยอรมนี (แฟรงก์เฟิร์ต) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 49 รหัสเมือง: 69	ค้นหาเว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์: tech_support_central_europe@dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น XPS)	069 9792 7222
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	0699792-7200
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	0180-5-224400
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	0699792-7320
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	0699792-7320
กรีซ รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 30	ค้นหาเว็บไซต์: support.euro.dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	00800-44 14 95 18
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	00800-44 14 00 83
	ค้นหาเว็บไซต์	2108129810
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	2108129811
	ค้นหาเว็บไซต์	2108129800
	ค้นหาเว็บไซต์	2108129812
แคนาดา กัวเตมาลา	ค้นหาเว็บไซต์: la-techsupport@dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	หมายเลข: 1-866-540-3355
โคลอมเบีย	ค้นหาเว็บไซต์: la-techsupport@dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	หมายเลข: 1-800-999-0136
ชิลี	ค้นหาเว็บไซต์: la-techsupport@dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	หมายเลข: 1-877-270-4609
ฮ่องกง รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001 รหัสประเทศ: 852	ค้นหาเว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron): support.dell.com.cn/email	
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron) (สำหรับรุ่น Inspiron)	00852-3416 6923
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron) (Dimension 541 Inspiron)	00852-2969 3188
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron) (OptiPlex, Latitude 541 Dell Precision)	00852-2969 3191
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron) (สำหรับรุ่น Inspiron)	00852-2969 3196
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron) (Projectors, PDAs, switches, routers, 541 so on)	00852-3416 0906
	ค้นหาเว็บไซต์	00852-3416 0910
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	00852-3416 0907
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	00852-3416 0908
อินเดีย รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	00852-3416 0912
	ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น Inspiron)	00852-2969 3105
	ค้นหาเว็บไซต์: support.ap.dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์: india_support_desktop@dell.com	
	ค้นหาเว็บไซต์: india_support_notebook@dell.com	
ค้นหาเว็บไซต์: india_support_Server@dell.com		
ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น XPS computers)	0802 506 8033	
ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น XPS computers)	หมายเลข: 1800 425 2066	
ค้นหาเว็บไซต์ (สำหรับรุ่น XPS computers)	1600 33 8045	

	ตัวเครื่องพกพา (portables, desktops, servers, SAN storage)	สาย 1600 44 8046
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)	1600 33 8044
	ตัวเครื่องเอเชีย (โอเชียเนีย, แอฟริกาใต้, อเมริกาใต้)	1600 33 8046
ยุโรป (เยอรมนี) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 353 รหัสเมือง: 1	อีเมล: support.euro.dell.com	
	อีเมล: dell_direct_support@dell.com	
	ตัวเครื่องเอเชีย	
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)	01 204 4444
	ตัวเครื่องเอเชีย (Dell)	1850 200 778
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี, เอชดีดี, เอชดีดี)	1850 200 778
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	01 204 4014
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	01 204 4014
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	1850 200 982
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (XPS)	1850 200 722
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (XPS)	1850 543 543
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	
ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	01 204 0103	
ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	01 204 4444	
ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (เอชดีดี)	0870 906 0010	
ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (เอชดีดี)	0870 907 4499	
ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (เอชดีดี)	0870 907 4000	
อิตาลี (มิลาน) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 39 รหัสเมือง: 02	อีเมล: support.euro.dell.com	
	อีเมล: ita_techsupport@dell.com	
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	02 577 826 90
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	02 696 821 14
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	02 696 821 13
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	02 696 821 12
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	02 577 826 90
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	02 577 825 55
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	02 575 035 30
ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	02 577 821	
จามไบกา	อีเมล: ja-techsupport@dell.com	
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	1-800-440-9205
ญี่ปุ่น (คาทากากิ) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001 รหัสประเทศ: 81 รหัสเมือง: 44	อีเมล: support.jp.dell.com	
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	โทรศัพท์: 0120-937-786
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	044-520-1235
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (XPS)	044-556-4240
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (Dimension, Inspiron)	โทรศัพท์: 0120-198-226
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (Dimension, Inspiron)	81-44-520-1435
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (Dell Precision, OptiPlex, Inspiron)	โทรศัพท์: 0120-198-433
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (Dell Precision, OptiPlex, Inspiron)	81-44-556-3894
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (Dell Precision, OptiPlex, Inspiron, PowerVault)	โทรศัพท์: 0120-198-498
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, Inspiron, PowerVault)	81-44-556-4162
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (PDA, Inspiron, OptiPlex, Latitude)	โทรศัพท์: 0120-981-690
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (PDA, Inspiron, OptiPlex, Latitude)	81-44-556-3468
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	044-556-3490
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (E-Series, Inspiron, Latitude)	044-556-3801
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	044-556-4240
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (E-Series, Inspiron)	044-556-1465
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (E-Series, Inspiron)	044-556-3433
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (E-Series, Inspiron)	044-556-5963
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	044-556-3469
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	044-556-1760
ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	044-556-4300	
เกาหลี (โซล) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001 รหัสประเทศ: 82 รหัสเมือง: 2	อีเมล: krsupport@dell.com	
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	โทรศัพท์: 080-200-3800
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	โทรศัพท์: 080-999-0283
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี) (Dimension, PDA, Inspiron, Latitude)	โทรศัพท์: 080-200-3801
	ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	โทรศัพท์: 080-200-3600
ตัวเครื่องเอเชีย (เอชดีดี)	2194-6202	

	Support Fyjs 24	671 16865
ปานามา	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 011-800-507-1264	
เปรู	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 0800-50-669	
โปแลนด์ (วอร์ซอ)	อีเมล: support.euro.dell.com อีเมล: pl_support_tech@dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 011	หมายเลข: 57 95 700	
รหัสประเทศ: 48	หมายเลข: 57 95 999	
รหัสเมือง: 22	หมายเลข: 57 95 999 หมายเลข: 57 95 806 หมายเลข: 57 95 998 หมายเลข: 57 95 999	
โปรตุเกส	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	หมายเลข: 707200149	
รหัสประเทศ: 351	หมายเลข: 800 300 413	
	หมายเลข: 800 300 410 800 300 411 800 300 412 800 300 412 21 422 07 10	
	หมายเลข: 21 424 01 12	
เปรูโบลิเวีย	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 1-877-537-3355	
เคนต์คิลส์ และเนวิส	อีเมล: www.dell.com/kn อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 1-866-540-3355	
เชนดูลูเซียม	อีเมล: www.dell.com/lc อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 1-866-464-4352	
เชนวันเชนต และเกรนาดินส์	อีเมล: www.dell.com/vc อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 1-866-464-4353	
สิงคโปร์ (สิงคโปร์)	หมายเลข: 1800 394 7464 อีเมล: support.ap.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 005	หมายเลข: 1800 394 7464	
รหัสประเทศ: 65	หมายเลข: 1800 394 7430 หมายเลข: 1800 394 7488 หมายเลข: 1800 394 7478 หมายเลข: 1,800,394 7430 (Flora 6) หมายเลข: 1 800 394 7412 หมายเลข: 1 800 394 7419	
สโลวาเกีย (ปราก)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	อีเมล: czech_dell@dell.com	
รหัสประเทศ: 421	หมายเลข: 02 5441 5727 หมายเลข: 420 22537 2707 หมายเลข: 02 5441 8328 หมายเลข: 02 5441 8328 หมายเลข: 02 5441 7585	
แอฟริกาใต้ (โจฮันเนสเบิร์ก)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 09/091	อีเมล: dell_za_support@dell.com หมายเลข: 011 709 7713	
รหัสประเทศ: 27	หมายเลข: 011 709 7710 หมายเลข: 011 709 7707	
รหัสเมือง: 11	หมายเลข: 011 709 7700 หมายเลข: 011 706 0495 หมายเลข: 011 709 7700	
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก	หมายเลข: 604 633 4810	
สเปน (แมดริด)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	หมายเลข: 902 100 130	
รหัสประเทศ: 34	หมายเลข: 902 118 540 หมายเลข: 902 118 541	
รหัสเมือง: 91	หมายเลข: 902 118 541 หมายเลข: 902 118 539	

	ประเทศไทย		
	ประเทศไทย	902 100 130	
	ประเทศไทย	902 115 236	
	ประเทศไทย	91 722 92 00	
	ประเทศไทย	91 722 95 83	
สวีเดน (อีปแลนด์ แอสบาย)	icpfz: support.euro.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	icpfz: support.euro.dell.com		
รหัสประเทศ: 46	icpfz: support.euro.dell.com	0771 340 340	
รหัสเมือง: 8	icpfz: support.euro.dell.com	08 590 05 199	
	icpfz: support.euro.dell.com	08 590 05 642	
	icpfz: support.euro.dell.com	08 587 70 527	
	icpfz: support.euro.dell.com	020 140 14 44	
	icpfz: support.euro.dell.com	08 590 05 594	
	icpfz: support.euro.dell.com	08 590 05 185	
สวีเดน (เจนีวา)	icpfz: support.euro.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	icpfz: Tech_support_central_Europe@dell.com		
รหัสประเทศ: 41	icpfz: support.euro.dell.com	0848 33 88 57	
รหัสเมือง: 22	icpfz: support.euro.dell.com	0844 811 411	
	icpfz: support.euro.dell.com	0844 822 844	
	icpfz: support.euro.dell.com	0848 802 202	
	icpfz: support.euro.dell.com	0848 821 721	
	icpfz: support.euro.dell.com	022 799 01 90	
	icpfz: support.euro.dell.com	022 799 01 01	
ไต้หวัน	icpfz: support.ap.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 002	icpfz: ap_support@dell.com		
รหัสประเทศ: 886	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 0080 186 3085	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 0080 186 1011	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 00801 60 1256	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 00801 60 1250 (Flora 5)	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 00801 65 1228	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 00801 651 227	
ประเทศไทย	icpfz: support.ap.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 0060 07	
รหัสประเทศ: 66	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 0600 09	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 006 007 (Flora 7)	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 006 009	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 006 006	
หรีนเคด / โทนาโก	icpfz: www.dell.com/tt		
	icpfz: la-techsupport@dell.com		
	icpfz: www.dell.com/tc	icpfz: 1-888-799-5908	
หมู่เกาะเติกและโคคอส	icpfz: www.dell.com/tc		
	icpfz: la-techsupport@dell.com		
	icpfz: www.dell.com/tc	icpfz: 1-877-441-4735	
สหราชอาณาจักร (แมริคเนล)	icpfz: support.euro.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	icpfz: dell_direct_support@dell.com		
รหัสประเทศ: 44	icpfz: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp		
รหัสเมือง: 1344	icpfz: support.euro.dell.com		
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 907 4000	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 860 456	
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 906 0010	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 185	
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 906 0010	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 186	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 193	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 199	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 194	
	icpfz: support.euro.dell.com		
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 366 4180	
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 908 0500	
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 908 0800	
	icpfz: support.euro.dell.com		
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 907 4006	

အရက်

၀၀၂: www.dell.com/uy

၀၀၃: la-techsupport@dell.com

၀၀၄: ၀၀၀-၄၁၃-၅၉၈-၂၅၂၁

၀၀၅: ၀၀၀-၄၁၃-၅၉၈-၂၅၂၁


การใช้ OSD

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E177FP

- [ใช้ปุ่ม F4 เพื่อเข้าถึง OSD](#)
- [ใช้ปุ่มขึ้น/ลงเพื่อปรับค่า OSD](#)
- [ใช้ปุ่ม OSD](#)
- [ใช้ปุ่มรีเซ็ตค่า OSD Dell™ \(ใช้กับจอที่มีเซ็นเซอร์\)](#)

การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ

⚠️ ข้อควรระวัง: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม [ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย](#)

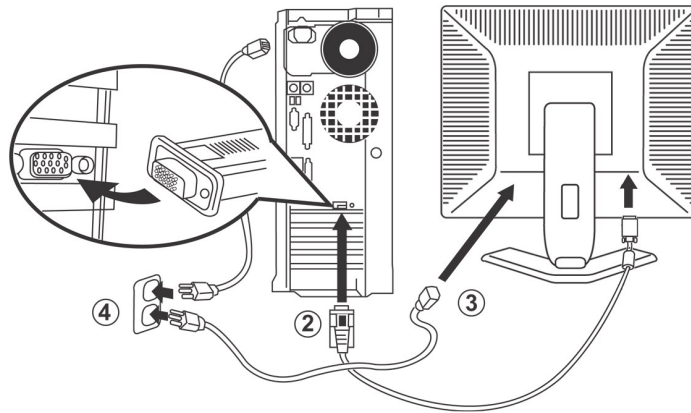




1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอ (D-Sub หรืออื่น ๆ) กับพอร์ตวิดีโอบนการ์ดจอของคุณ (ถ้าใช้การ์ดจอแยก) หรือพอร์ตวิดีโอบนเมนบอร์ดของคุณ
3. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณวิดีโอของคุณกับพอร์ตวิดีโอบนจอแสดงผลของคุณ
4. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณวิดีโอของคุณกับพอร์ตวิดีโอบนจอแสดงผลของคุณ
5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณวิดีโอของคุณกับพอร์ตวิดีโอบนจอแสดงผลของคุณ





ดูคู่มือสำหรับจอแสดงผลของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิลวิดีโอของคุณกับจอแสดงผลของคุณ [และรีเซ็ตค่า OSD](#)

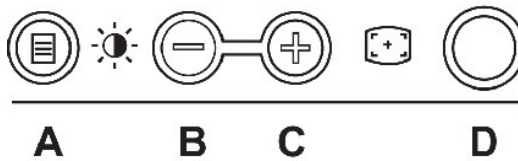การใช้ปุ่มบนแผงด้านหน้า

ใช้ปุ่มบนแผงด้านหน้าของจอแสดงผลของคุณเพื่อเข้าถึงเมนู OSD และปรับค่า OSD ของจอแสดงผลของคุณ








A	 เมนู	ปุ่ม 'เมนู' ใช้สำหรับเปิดการแสดงผลหน้าจอส OSD, เลือกไอคอนฟังก์ชัน, ออกจากเมนู และเมนูย่อยต่างๆ และออกจาก OSD ดู การเข้าถึงระบบเมนู
B	 ขีดจำกัดความสว่าง/ความคมชัด	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าถึงโดยตรงไปยังเมนูควบคุม 'ความสว่าง' และ 'ความคมชัด'

B C	 <p>ปุ่ม - และ +</p>	<p>ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD</p> <p>☑ แก้ไขข้อผิดพลาด: ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD</p>
C	 <p>ปุ่มปรับอัตโนมัติ</p>	<p>ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดการทำงานการตั้งค่าและการปรับแต่งภาพโดยอัตโนมัติ กล้องได้เชื่อมต่อไปถึงปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่จอแสดงผลกำลังปรับตัวเองให้ใช้สัญญาณเข้าปัจจุบัน</p> <div style="text-align: center;">  <p>Auto Adjust In Progress</p> </div> <p>ปุ่ม การปรับอัตโนมัติ ใช้สำหรับตั้งค่าให้จอแสดงผลปรับตัวเองเพื่อให้ใช้สัญญาณภาพที่เข้ามา หลังจากการใช้ 'การปรับอัตโนมัติ' คุณสามารถปรับจอแสดงผลได้โดยใช้ควบคุม เซลล์ และ 'เฟส' ใน OSD</p> <p>☑ แก้ไขข้อผิดพลาด: ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD</p>
D	 <p>ปุ่ม เพาเวอร์ และไฟแสดงสถานะ</p>	<p>ไฟ LED สีเขียว หมายความว่าจอแสดงผลเปิดอยู่และทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไฟ LED สีเหลือง หมายความว่าจอแสดงผลกำลังอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน DPMS</p> <p>ปุ่มเพาเวอร์ ใช้ในการเปิดและปิดจอแสดงผล</p>

เมนูบนหน้าจอ/จอแสดงผล (OSD)


ฟังก์ชันการเข้าถึงโดยตรง

ฟังก์ชัน	วิธีการปรับ
<p>ปุ่มปรับอัตโนมัติ</p>	<p>ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดการทำงานการตั้งค่าและการปรับแต่งภาพโดยอัตโนมัติ กล้องได้เชื่อมต่อไปถึงปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่จอแสดงผลกำลังปรับตัวเองให้ใช้สัญญาณเข้าปัจจุบัน:</p> <div style="text-align: center;">  <p>Auto Adjust In Progress</p> </div> <p>ปุ่ม การปรับอัตโนมัติ ใช้สำหรับตั้งค่าให้จอแสดงผลปรับตัวเองเพื่อให้ใช้สัญญาณภาพที่เข้ามา หลังจากการใช้ 'การปรับอัตโนมัติ' คุณสามารถปรับจอแสดงผลได้โดยใช้ควบคุม 'นาฬิกาทิกเซล' และ 'เฟส' ใน OSD</p> <p>☑ แก้ไขข้อผิดพลาด: ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD</p>
<p>ความสว่าง/ ความคมชัด</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Brightness/Contrast</p> <p>Exit </p> <p>Brightness  75</p> <p>Contrast  75</p> </div>	<p>ในขณะที่เมนูปิดอยู่ กดปุ่ม  เพื่อแสดงเมนูสำหรับปรับ 'ความสว่าง' และ 'ความคมชัด'</p> <p>ฟังก์ชัน 'ความสว่าง' จะปรับความสว่างของจอแสดงผลแบบแมน</p> <p>ปรับ 'ความสว่าง' ก่อน จากนั้นจึงปรับ 'ความคมชัด' เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องปรับเท่านั้น</p> <p>"+" จะเพิ่ม 'ความสว่าง' "-" จะลด 'ความสว่าง'</p> <p>'ความคมชัด' จะปรับค่าความแตกต่างระหว่างความมืดและความสว่างบนจอภาพของจอแสดงผล</p> <p>"+" จะเพิ่ม 'ความคมชัด' "-" จะลด 'ความคมชัด'</p>

การใช้ OSD


การเข้าถึงระบบเมนู


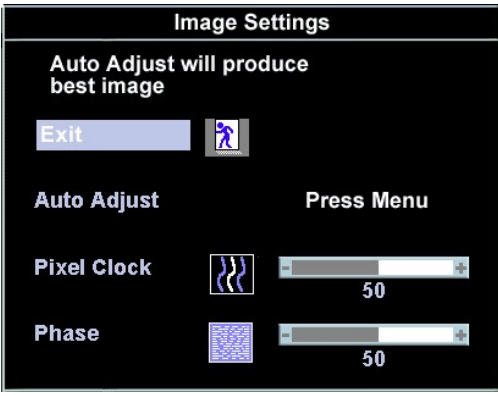

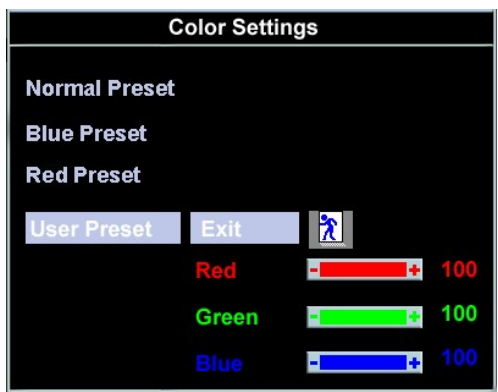


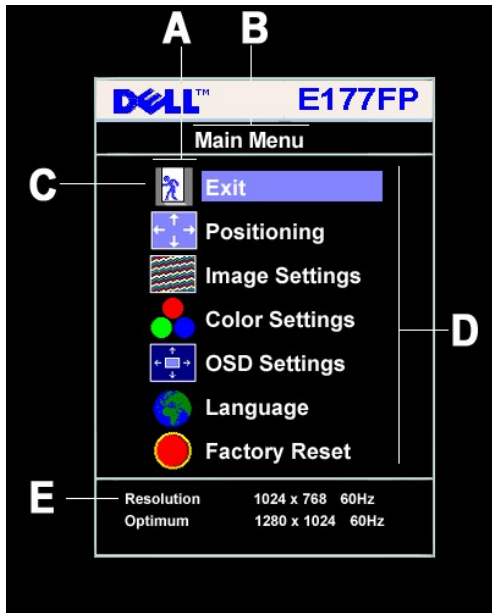


1. ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD




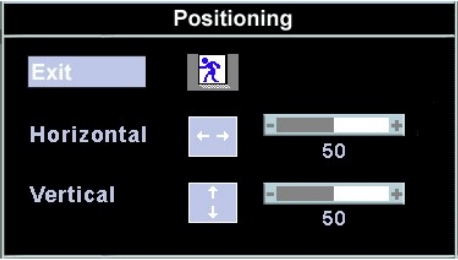



- A ที่ขึ้นหน้าจอ OSD B ปุ่มซ้าย C ที่ขึ้นจอ OSD
 D ย้อนหน้าจอ E จัดการหน้าจอ

- กดปุ่ม - Sqr + กดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง/ปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD (ปุ่มซ้าย) กดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD
- กดปุ่ม - Sqr + กดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง/ปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD
- กดปุ่ม - Sqr + กดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง/ปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD
- กดปุ่ม - Sqr + กดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง/ปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD แล้วกดปุ่มขึ้นหน้าจอ OSD

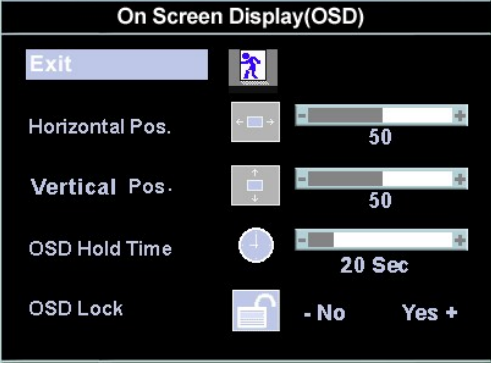ไอคอน	ชื่อเมนู และเมนูย่อย	คำอธิบาย
	ออก	ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับออกจาก 'เมนูหลัก'
	การจัดตำแหน่ง: แนวอนแนตัง	ใช้สำหรับปรับตำแหน่งของจอภาพให้ตรงกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์ 0 (-) 100 (+) 
	การตั้งค่าภาพ: ปรับอัตโนมัติ	แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะรู้จักจอแสดงผลแบบใหม่ของคุณเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก แต่คุณควรใช้ฟังก์ชัน 'การปรับอัตโนมัติ' เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลสำหรับใช้กับการตั้งค่าเฉพาะของคุณให้เหมาะสมที่สุด <input checked="" type="checkbox"/> E-1A7E6: 75% (ค่าเริ่มต้น) 100% (ค่าสูงสุด) 0% (ค่าต่ำสุด) 50% (ค่าเริ่มต้น) 100% (ค่าสูงสุด) 0% (ค่าต่ำสุด) 50% (ค่าเริ่มต้น) 100% (ค่าสูงสุด) 0% (ค่าต่ำสุด) 50% (ค่าเริ่มต้น) 100% (ค่าสูงสุด)
	นาฬิกาทิกเซล	การปรับ 'เฟส' และ 'นาฬิกาทิกเซล' ช่วยให้สามารถปรับจอแสดงผลของคุณได้ใกล้เคียงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้ผ่านทางเมนู OSD หลัก โดยการเลือก 'การตั้งค่าภาพ' ใช้ปุ่ม - และ + เพื่อปรับไม่ให้เกิดการกวานกันเกิดขึ้น ค่าที่ลด: 0 ~ สูงที่สุด: 100

	<p>เฟส ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่พอใจเมื่อใช้การปรับค่า 'เฟส' ให้ใช้การปรับค่า 'นาฬิกาทิกเซล' จากนั้นให้ใช้ 'เฟส' อีกครั้ง</p> <div data-bbox="641 247 1136 640" data-label="Image"></div> <p><input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: ดึงข้อมูลนี้มาจากรุ่นล่าสุดของซอฟต์แวร์และใช้สำหรับรุ่นล่าสุดของฮาร์ดแวร์เท่านั้น</p>
	<p>การตั้งค่าสี: การตั้งค่าสี จะปรับอุณหภูมิของสี และความอิ่มตัวของสี</p> <div data-bbox="641 745 1136 1134" data-label="Image"></div> <p>พรีเซตปกติ พรีเซตปกติ ใช้เพื่อเรียกการตั้งค่ามาตรฐาน (โรงงาน) ขึ้นมา</p> <p>พรีเซตสีฟ้า พรีเซตสีฟ้า ใช้เพื่อให้ได้โทนสีฟ้ามากขึ้น โดยทั่วไปการตั้งค่าสีนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานกับจอภาพขนาดใหญ่ (สเปคซิม การเขียนโปรแกรม โปรแกรมแก้ไขข้อความ ฯลฯ)</p> <p>พรีเซตสีแดง พรีเซตสีแดง ใช้เพื่อให้ได้โทนสีแดงมากขึ้น โดยทั่วไปการตั้งค่าสีนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้สีมาก (โปรแกรมแก้ไขภาพถ่าย มัลติมีเดีย ภาพยนตร์ ฯลฯ)</p> <p>พรีเซตผู้ใช้ พรีเซตผู้ใช้: ใช้ปรับบวกและลบ เพื่อเพิ่มหรือลดสีทั้งสามแต่ละสี (R, G, B) อย่างอิสระ โดยเพิ่มทีละหน่วยจาก '0' ถึง '100'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: 'ใช้' สำหรับ 'ปรับบวก/ลบ' สีแดง/เขียว/น้ำเงิน (R/G/B) จะใช้สำหรับ 'ปรับบวก/ลบ' สีแดง/เขียว/น้ำเงิน (R/G/B) ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นของซอฟต์แวร์</p>
    	<p>การตั้งค่า OSD: ทุกครั้งที่ OSD เบื้องขึ้น เมนูจะแสดงในตำแหน่งเดียวกันบนหน้าจอ 'การตั้งค่า OSD' (แนวนอน/แนวตั้ง) ใช้ในการควบคุมตำแหน่งในการแสดงนี้</p> <p>ตำแหน่งแนวนอน ปุ่ม - และ + จะย้าย OSD ไปทางซ้ายและขวา</p> <p>ตำแหน่งแนวตั้ง ปุ่ม - และ + จะย้าย OSD ลงและขึ้น</p> <p>เวลาแสดง OSD: OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอตามที่คุณยังคงใช้งานอยู่ เวลาแสดง OSD: ตั้งระยะเวลาที่ OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอ หลังจากที่คุณกดปุ่มครั้งสุดท้าย ใช้ปุ่ม - และ + เพื่อปรับสไลเดอร์โดยเพิ่มขึ้นทีละ 5 วินาที ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: 'ปรับบวก/ลบ' OSD' -ปรับบวก/ลบ' OSD' 20 ครั้ง</p> <p>OSD ล็อค OSD ล็อค: ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ในการปรับค่าต่างๆ เมื่อเลือก 'ใช่' (+) ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานปรับค่าใดๆ ปุ่มทุกปุ่มจะถูกปลดล็อคเว้นแต่ปุ่มเมนู คุณสามารถปลดล็อคหรือปลดล็อคปุ่มทุกปุ่มได้ กดปุ่ม 'เมนู' ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 15 วินาที เพื่อปลดล็อค 'เมนู' OSD</p>

		 <p>☑ Exit OSD Horizontal Pos. 50 Vertical Pos. 50 OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +</p> <p>☑ Exit OSD Horizontal Pos. 50 Vertical Pos. 50 OSD Hold Time 20 Sec OSD Lock - No Yes +</p>
	ภาษา:	<p>ภาษาจะตั้งค่าหน้าจอ OSD ให้แสดงภาษาใดภาษาหนึ่งใน 5 ภาษา (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือญี่ปุ่น)</p>  <p>☑ Exit OSD Language English Español Français Deutsch 日本語</p>
	การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน:	<p>'การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน' จะคืนการตั้งค่ากลุ่มของฟังก์ชันที่เลือก กลับเป็นค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน</p> <p>'ออก' ใช้เพื่อออกจากเมนู 'การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน'</p> <p>สำหรับ 'การตั้งค่าทั้งหมด' การตั้งค่าที่ปรับได้ของผู้ใช้ทุกคนจะถูกรีเซ็ตพร้อมกัน ยกเว้น 'การตั้งค่าภาษา'</p> <p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ช่วยให้คุณปรับแต่งพารามิเตอร์ของจอภาพ (ความสว่าง สี สมดุล ฯลฯ) ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากันได้</p> <p>ท่านสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยเลือก "ปิดใช้งาน"</p> <p>เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและการทำงานของจอภาพ ควรเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้</p>  <p>☑ Exit OSD DDC/CI - No Yes +</p>

บันทึกอัตโนมัติ

การตั้งค่า OSD จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อปิด OSD หรือเมื่อ OSD ปิดโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน รีเซต

การเรียกคืนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน

Reset to Factory Settings

Exit

All Settings

DDC/CI
- Enable
Disable +

'ออก' ออกจากเมนูย่อยนี้โดยไม่รีเซ็ตค่าใดๆ


'การตั้งค่าทั้งหมด' จะคืนการตั้งค่าจอแสดงผลของคุณกลับเป็นการตั้งค่าที่ตั้งไว้โดยผู้ผลิต การตั้งค่านี้ประกอบด้วย 'สี', 'ตำแหน่ง', 'ความถี่นาฬิกา', 'เฟส', 'ความสว่าง', 'ความคมชัด' และ 'เวลาแสดง OSD'

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ช่วยให้ท่านปรับแต่งพารามิเตอร์ของจอภาพ (ความสว่าง สี สมดุล ฯลฯ) ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนเครื่องพีซีของท่านได้ ท่านสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยเลือก "ปิดใช้งาน" เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและการทำงานของจอภาพ ควรเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

หมายเหตุ: การตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของเดสก์ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ถ้าจอแสดงผลตรวจไม่พบสัญญาณวิดีโอ


ข้อความเตือน OSD

Cannot Display This Video Mode



การตั้งค่าการแสดงผลที่เกินขีดความสามารถของจอภาพจะแสดงข้อความเตือน OSD ดังต่อไปนี้: [คลิกที่นี่](#) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้

หมายเหตุ: กลองไดคอบ 'การตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของเดสก์' จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ถ้าจอแสดงผลตรวจไม่พบสัญญาณวิดีโอ

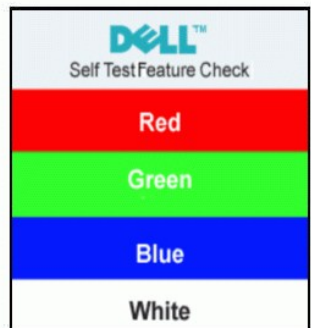

การตั้งค่าการแสดงผลที่เกินขีดความสามารถของจอภาพจะแสดงข้อความเตือน OSD ดังต่อไปนี้: [คลิกที่นี่](#) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้: [คลิกที่นี่](#)

การใช้แถบเสียงของ Dell™ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

การเชื่อมต่อสายเสียงของ Dell™ จะช่วยให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นบนจอภาพของ Dell™ การเชื่อมต่อสายเสียงของ Dell™ จะช่วยให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นบนจอภาพของ Dell™



1. สายเสียง
2. ชุดสายเสียง
3. ชุดสายเสียง/หูฟัง

แถบเสียงที่ต่อกับจอแสดงผล



1. ฟอร์ดจอแสดงผลมีสายเชื่อมต่อเข้ากับสายเสียงที่ด้านหลังจอแสดงผล
 2. เชื่อมสายเสียงเข้ากับสายเสียง
 3. ฟอร์ดจอแสดงผลมีสายเชื่อมต่อ
 4. เชื่อมสายเสียงเข้ากับสายเสียงที่ด้านหลังจอแสดงผล
 5. เชื่อมสายเสียงเข้ากับสายเสียงที่ด้านหลังจอแสดงผล
- หมายเหตุ:** สมุดคู่มือจอแสดงผล - รุ่น F200F DC 12V ทีวีจอแสดงผล Dell™ ที่ติดตั้งในทีวี
- ข้อสังเกต:** ไม่ให้ทีวีเชื่อมกับสายเสียงจอแสดงผล Dell™

ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผลแบบแทน Dell™ E177FP

- [รหัสรุ่นซีแอล-อีเอสแอล](#)
- [ซี-อีซีซี](#)
- [ซี-อีซีซีเอสแอล](#)

⚠️ ข้อควรระวัง: โปรดอ่านคู่มือการใช้งานจอแสดงผลรุ่นนี้ที่ [เว็บไซต์ของ Dell](#)


การแก้ไขปัญหาของจอภาพ

การตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง (STFC)

จอแสดงผลรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง (STFC) ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของจอแสดงผลได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือการทดสอบใดๆ

1. ปิดจอแสดงผลและรอให้จอแสดงผลดับ
2. กดปุ่ม **Power** บนหน้าจอแสดงผลค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาที
3. กดปุ่ม **Power** บนหน้าจอแสดงผลอีกครั้ง

จอแสดงผลรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง (STFC) ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะของจอแสดงผลได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือการทดสอบใดๆ

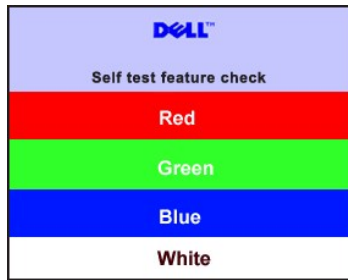

4. หากจอแสดงผลมีสีแดงแสดงว่าจอแสดงผลมีปัญหา
5. กดปุ่ม **Power** บนหน้าจอแสดงผลอีกครั้ง

หากจอแสดงผลมีสีแดงแสดงว่าจอแสดงผลมีปัญหา

ข้อความเตือน OSD

จอแสดงผลรุ่นนี้จะมีข้อความเตือน OSD ที่ช่วยให้คุณสามารถดูสถานะของจอแสดงผลได้

ปัญหาทั่วไป

จอแสดงผลรุ่นนี้จะมีปัญหาทั่วไปที่ช่วยให้คุณสามารถดูสถานะของจอแสดงผลได้

อาการทั่วไป	ปัญหาที่พบบ่อย	ทางแก้ปัญหที่อาจช่วยได้
หน้าจอแสดงผลมีสีแดง	หน้าจอแสดงผลมีสีแดง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสถานะของจอแสดงผล 1. ตรวจสอบสถานะของจอแสดงผล 1. ตรวจสอบสถานะของจอแสดงผล
หน้าจอแสดงผลมีสีน้ำเงิน	หน้าจอแสดงผลมีสีน้ำเงิน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบสถานะของจอแสดงผล 1. ตรวจสอบสถานะของจอแสดงผล 1. ตรวจสอบสถานะของจอแสดงผล

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

อาการเฉพาะ	ปัญหาที่ค้นพบ	ทางแก้ปัญหาที่อาจทำได้
------------	---------------	------------------------

Tęszczęsiółra0m1styc	Tęszczęsiółra0m1styc	1 gżHääNp0FolSę4DcąS "HäÜbżiğÜbę4"
tęszczęsiółra0m1styc	OSD tęszczęsiółra0m1styc	1 Cń4olSę4Dcą SajçL34elÄtrLU 0HŞWŞreNşelÄtrLşçÖL SajçCń4rZaÖÜLbŞnÜŞ:1JE.ü
olTç:ürSüitçALDŞE-34Hä ÇALB34çLEDİŞ	tęszczęsiółra0m1styc	1 raÖÜLŞreZ EäÖÜB4Cöü:74ęŞŞCÜŞçnzŞLZL.çndFlaz EäÖÜCń4HägziDŞZaÖÜLbŞnÜŞ:1NŞL aŞWŞŞSüitçALD OSD tęszczęsiółra0m1styc

การใช้ขาตั้งจอแสดงผลของคุณ

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ E177FP

- [ใช้รีโมท](#)
- [ใช้ปุ่มบนหน้าจอ](#)
- [ใช้ปุ่มด้านหลัง](#)
- [ใช้รีโมทแบบ](#)

การต่อขาตั้ง

☑ **ข้อควรระวัง:** รีโมทของคุณมีแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังจอแสดงผล



จอแสดงผลของคุณมีขาตั้งที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณ. โปรดดูที่คู่มือการใช้งานจอแสดงผลของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งขาตั้งจอแสดงผลของคุณ. โปรดดูที่คู่มือการใช้งานจอแสดงผลของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้รีโมท

การจัดการกับสายเคเบิล



จอแสดงผลของคุณมีขาตั้งที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังจอแสดงผลของคุณ. โปรดดูที่คู่มือการใช้งานจอแสดงผลของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งขาตั้งจอแสดงผลของคุณ. โปรดดูที่คู่มือการใช้งานจอแสดงผลของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้รีโมท

การใช้ตัวเอียง

เอียง

การนำขาตั้งออก



การนำขาตั้งออก

การนำขาตั้งออก: สำหรับรุ่นที่ติดตั้งขาตั้ง LCD สามารถปรับมุมขาตั้งได้



หมายเหตุ: สำหรับรุ่นที่ติดตั้งขาตั้ง LCD สามารถปรับมุมขาตั้งได้