

# Setting Up Your Monitor



安裝顯示器 | 安裝您的顯示器 | モニターのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอภาพ

**CAUTION:**  
Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

**請注意：**  
設定 Dell 顯示器之前，請參閱顯示器隨附的安全指示。


**小心：**  
安裝 Dell 顯示器前，請先閱讀隨機所附的安全說明。

**注意：**  
Dell モニタを設定される前に、モニタに同梱されている安全のためのしおりをお読みください。

**주의：**  
Dell 모니터를 설정하기 전에 모니터와 함께 제공된 안전 지침을 참조하십시오.


**คำเตือน：**  
ก่อนทำการติดตั้งจอคอมพิวเตอร์ Dell ของคุณ โปรดดูคู่มือด้านความปลอดภัยที่มาพร้อมกับจอคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน

## Dell™ E1909W Flat Panel Monitor

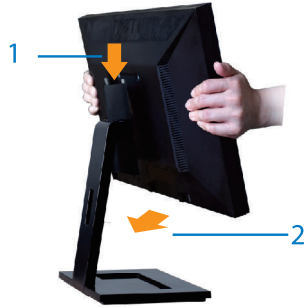

### 1 Attach the monitor to the stand

將顯示器安裝到支撐底座。  
將顯示器連接到顯示器支架上。  
モニタをスタンドに取り付けてください。  
모니터를 스탠드에 연결하십시오.  
ติดตั้งจอภาพเข้ากับขาตั้ง

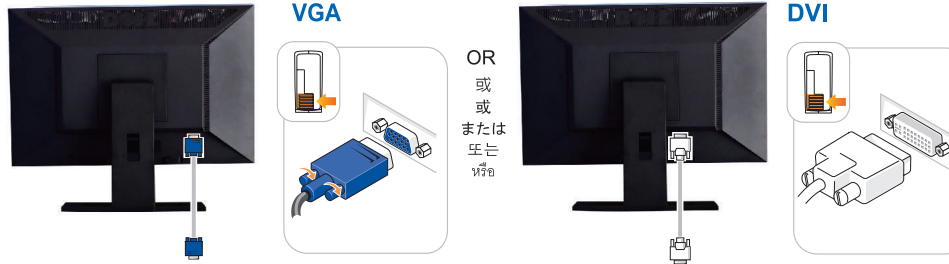

### 2 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the white DVI cable or the blue VGA cable

請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器：白色 DVI 訊號線或者是藍色 VGA 訊號線。  
只能使用下面其中一種線纜連接顯示器：白色 DVI 線或藍色 VGA 線。  
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。  
白い DVI ケーブルまたは青い VGA ケーブル。  
다음 케이블 중 하나만 사용하여 모니터를 연결하십시오: 흰색 DVI 케이블 또는 파란색 VGA 케이블  
เชื่อมต่อกับจอคอมพิวเตอร์โดยใช้เฉพาะสายเคเบิลแบบหนึ่งแบบใดดังต่อไปนี้เท่านั้น:  
สาย DVI สีขาว หรือสาย VGA สีน้ำเงิน




### 3 Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet

將電源線連接到顯示器與電源插座。  
用電源線將顯示器連接到插座。  
付属の電源コードでモニタとコンセントをつなぎます。  
전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 연결하십시오.  
ต่อสายพาวเวอร์เข้ากับมอนิเตอร์และปลั๊กไฟโดยตรวจสอบการต่อให้แน่นอน




### 4 Adjust the monitor

調整顯示器。  
調節顯示器。  
モニタを調節します。  
모니터를 조정합니다.  
ปรับหน้าจอ

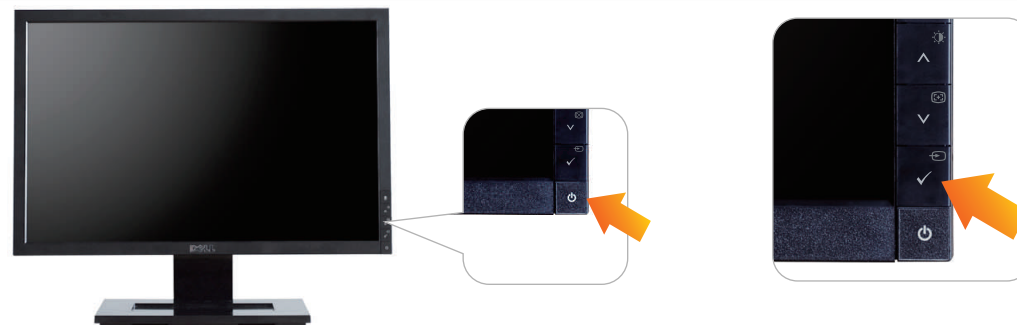

### 5 Turn on the monitor (if nothing appears on the screen, press the *Input Source Select* button.)

開啟顯示器電源(如果螢幕上沒有出現任何東西，請按下「輸入訊號選擇」按鈕。)  
打开顯示器電源(如果螢幕上沒有顯示任何內容，請按「輸入信號源選擇」按鈕。)  
モニタの電源をオンにします(スクリーンが更新されない場合は、入力ソースの選択ボタンを押してください。)  
모니터를 켭니다. 화면에 아무것도 표시되지 않으면 입력 소스 선택 버튼을 누르십시오.)  
เปิดมอนิเตอร์(หากไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอ ให้กดปุ่มสำหรับเลือกสัญญาณเข้า)

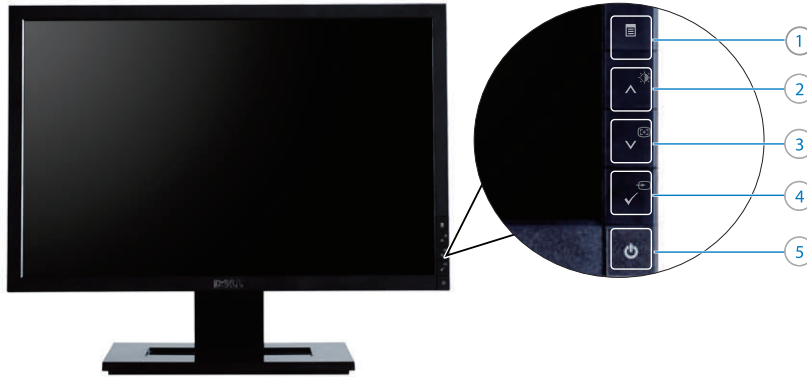

1. OSD Menu (Exit)
2. Brightness and contrast / Up
3. Auto adjust / Down
4. Input Source Select / Select
5. Power Button  
(with power light indicator)
6. Release Button
7. Cable management slot

1. OSD 選單/退出
2. 亮度及對比/向上
3. 自動調節/向下
4. 輸入訊號選擇按鈕/選取按鈕
5. 電源按鈕 (電源指示燈)
6. 釋放按鈕
7. 纜線整理孔

1. OSD 菜单/退出
2. 亮度和对比度/上
3. 自动调节/下
4. 输入信号源选择/选择
5. 电源按钮 (带电源指示灯)
6. 释放按钮
7. 电缆管理孔

1. OSD メニュー / 終了
2. 輝度とコントラスト/上
3. 自動調整/下
4. 入カソースの選択 / 選択
5. 電源ボタン  
(電源ライトインジケータ付き)
6. 解除ボタン
7. ケーブル整理用穴

1. OSD 메뉴 / 종료
2. 밝기 및 대비 / 올림 버튼
3. 자동 조절 / 내림 버튼
4. 입력 소스 선택 / 선택
5. 전원 버튼  
(전원 표시등 포함)
6. 해제 버튼
7. 케이블 관리용 구멍

1. เมนู OSD/ ออก
2. ความสว่างและความคมชัด/ ขึ้น
3. ปุ่มปรับอัตราโน้มนัด / ลง
4. เลือกแหล่งสัญญาณเข้า / เลือก
5. ปุ่มเปิดปิด  
(พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
6. ปุ่มปลด
7. รูร้อยสาย



**Finding Information:**

See the monitor's *User's Guide* on the *Drivers and Documentation* media, for more information.

**尋找資訊：**

如需詳細資訊，請參閱「驅動程式和說明文件」媒體中的顯示器使用手冊。

**查找资讯：**

详细信息请参阅“驱动程序和文件”介质上的显示器“用户指南”。

**情報の探し方：**

詳細については、ドライバーとドキュメンテーションメディアのモニターのユーザーズガイドをご覧ください。

**정보 찾기：**

자세한 내용은 드라이버 및 설명서 미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

**การค้นหาคอมพิวเตอร์:**

ดูคู่มือผู้ใช้ของมอนิเตอร์ในสื่อซึ่งบรรจุไดรเวอร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Printed in China



506280007501R(A)XX  
(DELL P/N:H762F rev A00)



Information in this document is subject to change without notice.  
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

July 2008

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。  
© 2008 Dell Inc.  
版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法復制。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

2008年7月

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。  
© 2008 Dell Inc.  
版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法復制。

Dell 和 DELL 徽標是 Dell Inc. 的商標。Dell 對非 Dell 公司的商標和商標名稱的所有權。

2008年7月

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。  
© 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. からの書面による許可なく本書の複写、転載を禁じます。

Dell と DELL のロゴマークは、Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2008年7月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2008 Dell Inc.  
모든 판권 소유.

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 규제합니다.

Dell 과 Dell 로고는 Dell Inc. 의 등록 상표입니다. Dell 은 회사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

2008년 7 월

เนื้อหาของคู่มือการใช้เล่มนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
© 2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทเดลคอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น

Dell และโลโก้ Dell เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเดลคอมพิวเตอร์ บริษัทเดลไม่อนุญาตให้มีการใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลง

กรกฎาคม 2008