

Przewodnik użytkownika monitora płaskiego Dell™ E1909W

[Informacje o monitorze](#)

[Ustawianie monitora](#)

[Obsługa monitora](#)

[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

[Dodatek](#)

Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia



UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera.



POUCZENIE: POUCZENIE oznacza potencjalne niebezpieczeństwo dla sprzętu lub niebezpieczeństwo utraty danych i wskazuje sposób rozwiązania problemu.



OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość zniszczenia własności, odniesienia obrażeń osobistych lub śmierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekście: *Dell* oraz logo *Dell* to znaki towarowe Dell Inc. *Microsoft*, *Windows* i *Windows NT* to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation; *Adobe* to znak towarowy *Adobe Systems Incorporated*, który może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach. *ENERGY STAR* to zastrzeżony znak towarowy U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner *ENERGY STAR*, firma *Dell Inc.* stwierdziła, że produkt ten spełnia wytyczne *ENERGY STAR* dotyczące efektywności energetycznej.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. *Dell Inc.* nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Model E1909Wc.

Lipiec 2008 Rev. A00

[Powrót do spisu treści](#)

Informacje o monitorze



Instrukcja obsługi płaskoekranowego monitora Dell™ E1909W

- [Zawartość opakowania](#)
- [Cechy produktu](#)
- [Identyfikacja części i elementów sterowania](#)
- [Specyfikacje monitora](#)
- [Możliwości Plug and Play](#)
- [Wskazówki konserwacji](#)

Zawartość opakowania

Monitor jest dostarczany z następującymi, pokazanymi poniżej komponentami. Upewnij się, że otrzymane zostały wszystkie komponenty i [skontaktuj się z firmą Dell](#), jeśli czegokolwiek brakuje.

UWAGA: Niektóre elementy mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczone z monitorem. Niektóre funkcje i nośniki mogą być niedostępne w niektórych krajach.

	1 Monitor
	1 Podstawa
	1 Kabel zasilania
	1 Kabel VGA (przymocowany do monitora)

	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kabel DVI
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Nośnik Sterowniki i dokumentacja 1 Instrukcja szybkiej instalacji 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Cechy produktu

Monitor płaskoekranowy **E1909W** posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) na cienkowarstwowych tranzystorach (TFT) z aktywną matrycą. Funkcje monitora obejmują:

- Wyświetlacz o 19-calowym (481,4 mm) obszarze wyświetlania.
- Rozdzielczość 1440x900, oraz pełnoekranowa obsługa mniejszych rozdzielczości.
- Szeroki kąt widzenia umożliwiający widzenie z pozycji stojącej lub siedzącej lub podczas przemieszczania się z jednej strony na drugą.
- Możliwość regulacji nachylenia.
- Wyjmowaną podstawę i oraz otwory montażowe Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm umożliwiające elastyczne rozwiązanie mocowania.
- Zdolność Plug and play jeżeli obsługiwana jest przez system komputerowy.
- Regulację poprzez menu ekranowe (OSD) ułatwiające konfigurację i optymalizację ekranu.
- Nośnik z oprogramowaniem i dokumentacją, który zawiera pliki informacyjne (INF), plik dopasowania koloru (ICM) oraz dokumentację produktu.
- Funkcję oszczędzania energii zgodną z Energy Star.
- Gniazdo blokady zabezpieczenia.
- Zgodny z EPEAT™ GOLD.

Identyfikacja części i elementów sterowania

Widok z przodu

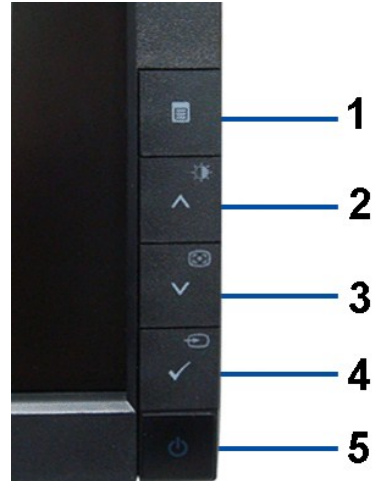


Elementy sterowania na panelu przednim

Widok z przodu

Etykieta	Opis
1	Menu
2	Zwiększenie wartości/Jasność i Kontrast
3	Zmniejszenie wartości/Automatyczna regulacja
4	Wybór/Wybór źródła wejścia
5	Zasilanie (ze wskaźnikiem zasilania)

Widok z tyłu

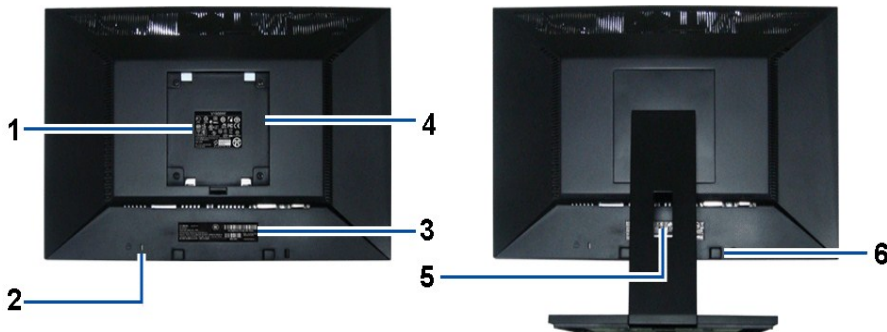

Widok z tyłu

Widok z tyłu z podstawą monitora

Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Etykieta danych znamionowych i oznakowań prawnych	Zawiera certyfikaty.
2	Gniazdo blokady zabezpieczenia	Do zabezpieczenia monitora.
3	Etykieta kodu paskowego z numerem seryjnym	Do kontaktowania się z firmą Dell w sprawach pomocy technicznej.
4	Otwory montażowe VESA (100mm) (Za podłączoną płytą podstawy)	Do montażu monitora.
5	Szczelina prowadzenia kabli	Pomaga w uporządkowaniu przebiegu kabli przez umieszczenie ich w szczelinie.


Widok z boku



Widok z lewej

Widok z prawej

Widok z dołu

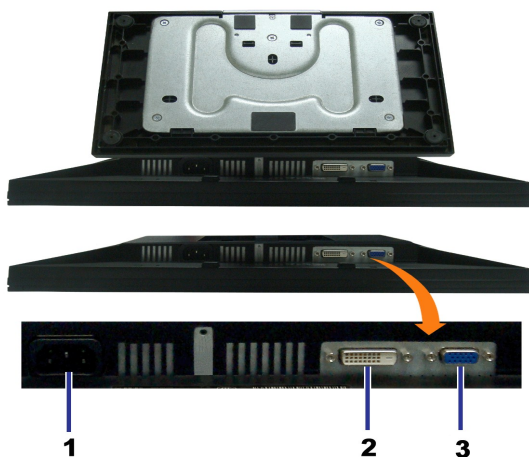

Widok z dołu

Etykieta	Opis
1	Złącze przewodu zasilania prądem zmiennym
2	Złącze DVI
3	Złącze VGA

Specyfikacje monitora

Specyfikacje panela płaskiego

Typ ekranu

Aktywna matryca - TFT LCD

Wymiary ekranu	19 cali (19-calowy obszar wyświetlania obrazu)
Wstępne ustawienia obszaru wyświetlania:	408,24 (poziomo) X 255,15 (pionowo)
Poziomo	408,24 mm (16,08 cala)
Pionowo	255,15 mm (10,05 cala)
Podziałka pikseli	0,2835 mm
Kąt widzenia	Typowy 160° (w pionie), typowy 160° (w poziomie)
Wyjście luminancji	300 CD/m ² (typowe)
Współczynnik kontrastu	1000 do 1 (typowy)
Powłoka płyty	Antyodblaskowa utwardzona 3H
Podświetlenie	System podświetlenia krawędziowego CCFL (4)
Czas odpowiedzi	5 ms typowy
Paleta kolorów	82%*

* Paleta kolorów [E1909W] (typowa) została ustalona na bazie standardach testów CIE1976 (82%) i CIE1931 (72%).

[Powrót do spisu treści](#)

Dodatek

Przewodnik użytkownika monitora płaskiego Dell™ E1909W

- [Instrukcje bezpieczeństwa](#)
- [Uwaga FCC \(tylko USA\)](#)
- [Kontaktowanie się z firmą Dell](#)

OSTRZEŻENIE: Instrukcje bezpieczeństwa

 **OSTRZEŻENIE:** Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.


Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, patrz *Przewodnik informacyjny produktu*.

Uwaga FCC (tylko USA)

Uwaga FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można uzyskać na stronie sieci web przepisów zgodności, pod adresem http://www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktowanie się z firmą Dell

Klienci w USA powinni dzwonić na numer 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **UWAGA:** Jeżeli nie masz włączonego połączenia internetowego, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, dokumencie zakupu, w liście przewozowym, na rachunku lub w katalogu produktów Dell.

Dell oferuje kilka opcji wsparcia i serwisu on-line lub telefonicznego. Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre z usług mogą być w Twoim rejonie niedostępne. Aby skontaktować się z Dell w sprawie sprzedaży, wsparcia technicznego lub problemów serwisowanych klientów:

1. Wejdź na stronę support.dell.com
2. Zweryfikuj swój kraj lub region w rozwijalnym menu **Wybierz kraj/region** na dole strony.
3. Kliknij **Kontakt** na module po lewej stronie.
4. Wybierz łącze do odpowiedniej usługi lub wsparcia zależnie od potrzeby.
5. Wybierz sposób kontaktu z Dell, który jest dla Ciebie wygodny.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Ustawienia monitora

Monitor Dell™ E1909W Flat Panel

Jesli posiadasz komputer Dell™ typu desktop lub przenosny komputer Dell™ z dostepem do Internetu

1. Przejdź na strone sieci web <http://support.dell.com>, wprowadź znak serwisowy i pobierz najnowszy sterownik do posiadanej karty graficznej.
2. Po instalacji sterowników do karty graficznej, spróbuj ponownie ustawić rozdzielczość na **1440x900**.



UWAGA: Jesli nie mozna ustawic rozdzielczosci na 1440x900 nalezy skontaktowac sie z Dell™ w celu sprawdzenia, czy karta graficzna obsluguje te rozdzielczosci.

[Powrót do spisu treści](#)


[Powrót do spisu treści](#)

Ustawienia monitora

Monitor Dell™ E1909W Flat Panel

Jesli posiadasz komputer typu desktop, komputer przenosny lub karte graficzna, innej marki niz Dell™

1. Kliknij prawym przyciskiem pulpitu i kliknij **Wlasciwosci**.
2. Wybierz zakładkę **Ustawienia**.
3. Wybierz **Zaawansowane**.
4. Zidentyfikuj posiadany kontroler graficzny na podstawie napisu w górnej części okna (np. NVIDIA, ATI, Intel, itd.).
5. Sprawdź obecność aktualizacji sterownika na stronie sieciowej dostawcy karty graficznej (na przykład, <http://www.ATI.com> OR <http://www.NVIDIA.com>).
6. Po instalacji sterowników do karty graficznej, spróbuj ponownie ustawić rozdzielczość na **1440x900**.

 **UWAGA:** Jesli nie mozna ustawic rozdzielczosci na 1440x900 nalezy skontaktowac sie z producentem komputera lub rozwazyc zakupienie karty graficznej z obsluga rozdzielczosci video 1440x900.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)


Działanie monitora





Instrukcja obsługi **plaskoekranowego monitora Dell™ E1909W**

- [Używanie elementów sterowania na panelu przednim](#)
- [Używanie menu ekranowego \(OSD\)](#)
- [Ustawianie optymalnej rozdzielczości](#)
- [Używanie panelu dźwiękowego Dell \(Opcjonalny\)](#)
- [Używanie nachylania](#)

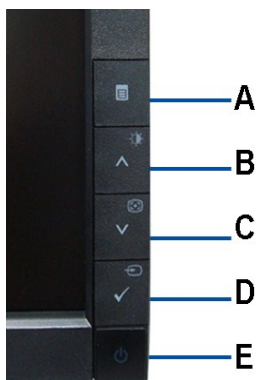Używanie elementów sterowania na panelu przednim

Użyj przycisków sterowania na panelu przednim monitora do regulacji charakterystyk wyświetlanego obrazu. Podczas używania tych przycisków do regulacji elementów sterowania, menu OSD pokazuje wartości numeryczne zmienianych parametrów.



Przycisk na panelu przednim	Opis
<p>A</p>  <p>Menu</p>	Użyj przycisku MENU do uruchomienia menu ekranowego (OSD) i wybierz menu OSD.
<p>B</p>  <p>Jasność i Kontrast/Zwiększenie wartości</p>	Użyj tego przycisku dla uzyskania bezpośredniego dostępu do menu "Jasność/Kontrast" lub zwiększenia wartości wybranej opcji menu.
<p>C</p>  <p>Automatyczna regulacja/Zmniejszenie wartości</p>	<p>Użyj przycisku Automatyczna regulacja do uaktywnienia automatycznych ustawień/regulacji lub do zmniejszenia wartości wybranej opcji menu. W trakcie automatycznej regulacji do bieżącego wejścia, na czarnym ekranie pojawi się następujące okno dialogowe:</p>  <p>Automatyczna regulacja umożliwi dopasowanie monitora do przychodzącego sygnału video. Po użyciu funkcji automatycznej regulacji można jeszcze dostosować monitor za pomocą elementów sterowania dostępnych w menu Ustawienia obrazu: Zegar pikseli (Regulacja wstępna) i Faza (Regulacja dokładna).</p> <p>UWAGA: Automatyczna regulacja nie będzie wykonana, jeśli naciśnięty zostanie przycisk, przy braku aktywnych sygnałów wejścia lub podłączonych kabli.</p>

<p>Wybór źródła wejścia/Wybór</p>	<p>Użyj tego przycisku do wyboru źródła wejścia lub wyboru opcji menu OSD. Użyj przycisku Źródło wejścia do wyboru jednego z dwóch różnych sygnałów video, które mogą być podłączone do monitora:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Wejście VGA 1 Wejście DVI-D <p>W trakcie przełączania wejść, pojawią się następujące komunikaty wskazujące aktualnie wybrane źródło wejścia. Wyświetlenie obrazu może potrwać 1 lub 2 sekundy.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #333; color: #fff; padding: 5px; text-align: center;">1: Auto Detect(Analog) </div> lub <div style="background-color: #333; color: #fff; padding: 5px; text-align: center;">1: Auto Detect(Digital) </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: #fff; padding: 5px; text-align: center;">2: Analog Input </div> lub <div style="background-color: #333; color: #fff; padding: 5px; text-align: center;">3: Digital Input </div> </div> <p>Jeśli zostało wybrane wejście VGA lub DVI-D i nie jest podłączony kabel VGA i DVI-D, pojawi się pokazane poniżej pływające okno dialogowe.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: #fff; padding: 5px; text-align: center;"> No VGA Cable Dell E1909W </div> lub <div style="background-color: #333; color: #fff; padding: 5px; text-align: center;"> No DVI-D Cable Dell E1909W </div> </div> <p>Po wyświetleniu "MENU OSD", użyj tego przycisku do przejścia do podmenu OSD.</p>
<p>Zasilanie (ze wskaźnikiem zasilania)</p>	<p>Użyj przycisku zasilania do włączenia lub wyłączenia monitora.</p> <p>Niebieska dioda LED wskazuje włączenie monitora i jego pełną funkcjonalność. Bursztynowa dioda LED wskazuje tryb oszczędzania energii DPMS.</p>


Używanie menu ekranowego (OSD)

Dostęp do menu System

UWAGA: Po zmianie ustawień, a następnie kontynuowaniu ustawień w innym menu lub wyjściu z menu OSD, monitor automatycznie zapisuje zmiany. Zmiany są również zapisywane po zmianie ustawień i zaczekaniu na zakończenie wyświetlania menu OSD.


1. Naciśnij przycisk MENU, aby uruchomić menu OSD i wyświetlić menu główne.

Menu główne dla wejścia analogowego (VGA)

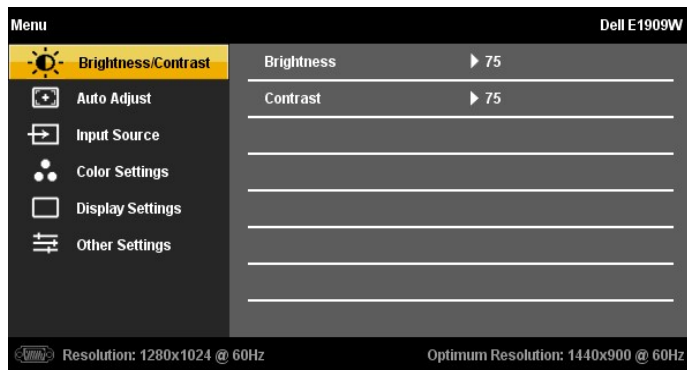

lub



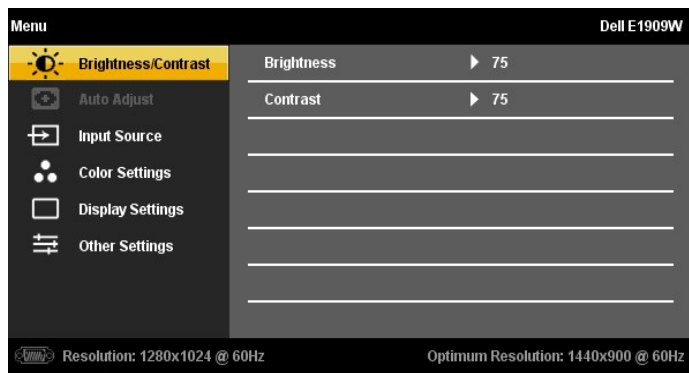


















Menu główne dla wejścia nie analogowego (inne niż VGA)




UWAGA: AUTOMATYCZNA REGULACJA jest dostępna wyłącznie podczas używania złącza analogowego (VGA).

- Naciśnij przyciski oraz w celu przejścia pomiędzy opcjami ustawień. Po przejściu z jednej ikony do drugiej, zostanie podświetlona nazwa opcji. Sprawdź następującą tabelę w celu uzyskania pełnej listy opcji dostępnych dla monitora.
- Naciśnij raz przycisk MENU w celu uaktywnienia podświetlonej opcji.
- Naciśnij przycisk i w celu wyboru wymaganego parametru.
- Naciśnij MENU, aby przejść do paska suwaka i w celu wprowadzenia zmian użyj przycisków oraz , według oznaczeń w menu.
- Wybierz opcję "Menu/Zakończ", aby powrócić do menu głównego lub opuścić menu OSD.


Ikona	Menu i podmenu	Opis
	JASNOŚĆ I KONTRAST	Użyj tego menu do uaktywnienia regulacji Jasność/Kontrast.
	Jasność	<p>Jasność reguluje luminancję podświetlenia.</p> <p>Naciśnij przycisk w celu zwiększenia jasności i naciśnij przycisk w celu zmniejszenia jasności (min. 0 ~ maks. 100).</p>
	Kontrast	<p>Najpierw należy wyregulować Jasność, a następnie wyregulować Kontrast, wyłącznie wtedy, gdy są konieczne dalsze regulacje.</p> <p>Naciśnij przycisk w celu zwiększenia kontrastu i naciśnij przycisk w celu zmniejszenia kontrastu (min. 0 ~ maks. 100). Funkcja Kontrast reguluje różnicę pomiędzy ciemnymi i jasnymi miejscami obrazu na ekranie monitora.</p>


	AUTOMATYCZNA REGULACJA	<p>Nawet jeśli komputer rozpoznaje monitor przy uruchamianiu, funkcja Automatyczna regulacja optymalizuje ustawienia wyświetla używane z określonymi ustawieniami.</p> <div data-bbox="451 260 1057 363" style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Auto Adjustment in Progress...</p> </div> <p>UWAGA: W większości przypadków, Automatyczna regulacja tworzy najlepszy obraz dla danej konfiguracji.</p> <p>UWAGA: Opcja AUTOMATYCZNA REGULACJA jest dostępna wyłącznie podczas używania złącza analogowego (VGA).</p>
	ŹRÓDŁO WEJŚCIA	<p>Użyj menu ŹRÓDŁO WEJŚCIA do wyboru pomiędzy różnymi sygnałami video, które mogą być podłączone do monitora.</p> <div data-bbox="451 506 1167 867" style="background-color: #333; color: white; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">Dell E1909W</p> <p>Menu</p> <ul style="list-style-type: none">  Brightness & Contrast ✓ Auto Select  Auto Adjust  Input Source  Color Settings  Display Settings  Other Settings <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> VGA  DVI - D  </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Optimum Resolution: 1440x900 @ 60Hz</p> </div>
	VGA	<p>Wybierz wejście VGA, gdy używane jest złącze analogowe (VGA). Naciśnij , aby wybrać źródło wejścia VGA.</p>
	DVI-D	<p>Wybierz wejście DVI-D, gdy używane jest złącze cyfrowe (DVI). Naciśnij , aby wybrać źródło wejścia DVI.</p>
	USTAWIENIA KOLORÓW	<p>Użyj opcji ustawienia kolorów do regulacji trybu ustawień kolorów i temperatury barwowej. Dostępne są różne podmenu ustawień kolorów dla wejścia VGA/DVI-D i wejścia Video.</p> <div data-bbox="451 1052 1167 1413" style="background-color: #333; color: white; padding: 10px;"> <p style="text-align: right;">Dell E1909W</p> <p>Menu</p> <ul style="list-style-type: none">  Brightness & Contrast Input Color Format ▶ RGB  Auto Adjust Mode Selection ▶ Graphics  Input Source Preset Modes ▶ Standard  Color Settings Reset Color Settings  Display Settings  Other Settings <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Resolution: 1280x1024 @ 60Hz Optimum Resolution: 1440x900 @ 60Hz</p> </div>
	Format wejścia kolorów	<p>Wybierz opcję RGB, jeśli monitor jest podłączony do komputera PC lub DVD używając kabla VGA lub DVI. Wybierz opcję YPbPr, je monitor podłączony jest do DVD za pomocą YPbPr do VGA lub YPbPr do DVI, albo jeżeli ustawienie koloru wyjściowego DVD jest i niż RGB.</p>
	Wybór trybu	<p>W zależności od sygnału wejścia, można wybrać opcję Grafika lub Video. Wybierz Grafika, przy połączeniu komputera PC z monitorem; do połączenia z monitorem DVD, STB lub VCR, zalecane jest Video.</p>
	Wstępnie ustawione tryby	<p>Po wybraniu Grafika, można wybrać Standardowy, Multimedia, Gry, Ciepłe, Chłodne lub Użytkownika (R,G,B):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Aby wyświetlić aplikację do obsługi multimedii takich , jak zdjęcia, klipy video, itd. poprzez komputer PC, wybierz wstępne ustawienia "Multimedia"; 1 Podczas grania w gry na komputerze PC należywybrać wstępne ustawienia "Gry"; 1 Jeśli preferowana jest niższa temperatura barwowa (5700K) należy wybrać "Ciepłe"; 1 Jeśli preferowana jest wyższa temperatura barwowa należy wybrać "Chłodne"; 1 Wstępne ustawienia Użytkownika (R, G, B) oferują zakres 6500K kolorów; 1 Wybierz "Standardowe", aby wykorzystać natywny format kolorów; 1 Wybierz wstępne ustawienia Ciepłe dla uzyskania bardziej czerwonego odcienia. To ustawienie kolorów jest używane do aplikacji wymagających intensywnych kolorów (edycja zdjęć, multimedia, filmy, itd.) 1 Wybierz wstępne ustawienia Chłodne dla uzyskania bardziej niebieskiego odcienia. To ustawienie kolorów jest używane o aplikacji wykorzystujących tekst (arkusze kalkulacyjne, programowanie, edytory tekstu, itd.) 1 Wybierz wstępne ustawienia Użytkownika do niezależnego zwiększenie lub zmniejszenia każdego z trzech kolorów (R, G, przy pojedynczych przyrostach, w zakresie od 0 do 100.

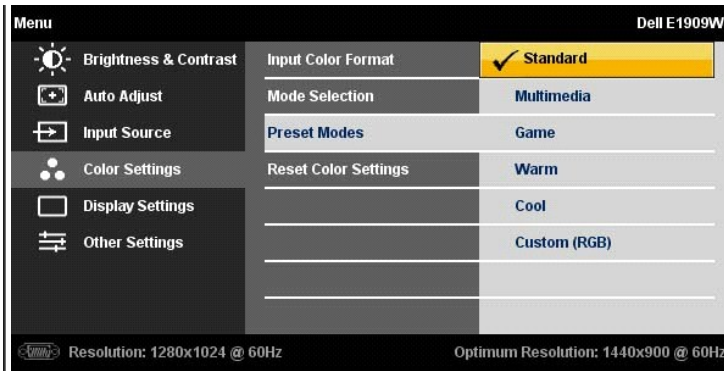



Po wybraniu Video, można wybrać wstępne ustawienia Film, Gry, Sporty lub Przyroda:

- 1 Do odtwarzania filmów, wybierz wstępne ustawienia "Film";
- 1 Do odtwarzania programu sportowego, wybierz wstępne ustawienia "Sporty";
- 1 Do gier, wybierz wstępne ustawienia "Gry";
- 1 Do ogólnego oglądania obrazów lub sieci web albo telewizji, wybierz wstępne ustawienia Przyroda. W oparciu o własne preferencje, można wyregulować opcje Barwa(Odcień)/Nasylenie. Aby otworzyć domyślne ustawienia kolorów, wybierz Zresetuj kolory;
- 1 Wybierz wstępne ustawienia Zresetuj kolory, aby przywrócić domyślne (fabryczne) ustawienia kolorów. To ustawienie jest także standardową, domyślną przestrzenią barw "sRGB".

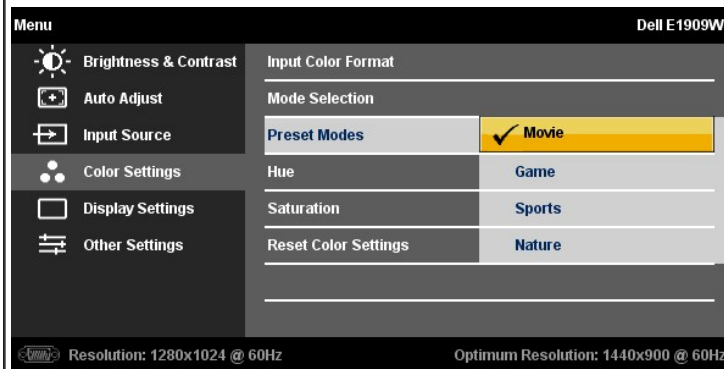


	Barwa	<p>Ta funkcja umożliwia zmianę kolorów obrazu video z zielonego na purpurowe. Jest ona używana do regulacji wymaganego odcień kolorów. Użyj lub , aby wyregulować barwę w zakresie od '0' do '100'.</p> <p>Naciśnij , aby zwiększyć odcień zielony obrazu video</p> <p>Naciśnij , aby zmniejszyć odcień purpurowy obrazu video</p> <p>UWAGA: Regulacja barwy jest dostępna wyłącznie dla wejścia video.</p>
	Nasylenie	<p>Ta funkcja umożliwia regulację nasycenia kolorów obrazu video. Użyj lub , aby wyregulować nasycenie w zakresie od do '100'.</p> <p>Naciśnij , aby zwiększyć zakres barw monochromatycznych obrazu video</p> <p>Naciśnij , aby zmniejszyć liczbę kolorów obrazu video</p> <p>UWAGA: Regulacja nasycenia jest dostępna wyłącznie dla wejścia video.</p>
	Resetowanie ustawień kolorów	Resetowanie kolorów monitora do ustawień fabrycznych.
	USTAWIENIA WYŚWIETLANIA	Użyj opcji Ustawienia wyświetlania do regulacji obrazu.

	Ustawienie w poziomie	<p>Użyj przycisków lub do regulacji przesunięcia obrazu w lewo i w prawo. Wartość minimalna to '0' (-). Wartość maksymalna to '100' (+).</p>
	Ustawienie w pionie	<p>Użyj przycisków lub do regulacji przesunięcia obrazu w górę i w dół. Wartość minimalna to '0' (-). Wartość maksymalna to '100' (+).</p>
	Ostrość	<p>Ta funkcja zwiększa lub zmniejsza ostrość obrazu. Użyj lub , aby wyregulować ostrość w zakresie od '0' do '100'.</p>
	Zegar pikseli	Regulacje fazy i zegar pikseli umożliwiają ustawienie monitora zgodnie z preferencjami. Ustawienia te są dostępne w menu głównej OSD, poprzez wybranie 'Ustawienia obrazu'.
	Faza	<p>Użyj przycisków lub do regulacji najlepszej jakości obrazu.</p> <p>Jeśli nie można uzyskać zadowalających wyników poprzez użycie regulacji fazy, użyj regulacji zegar pikseli (wstępna), a następnie ponownie faza (dokładna).</p> <p>UWAGA: Regulacje zegar pikseli i faza są dostępne wyłącznie dla wejścia "VGA".</p>
	Resetowanie ustawień wyświetlania	Wybierz tę opcję, aby przywrócić domyślne ustawienia wyświetlania.
	INNE USTAWIENIA	Wybierz tę opcję do regulacji ustawień OSD, takich jak, języki OSD, ilość czasu pozostawania menu na ekranie, itd.
	Język	Opcja Język umożliwia ustawienie wyświetlacza OSD na jeden z siedmiu języków (English, Espanol, Francais, Deutsch, Portugues, Uproszczony Chiński lub Japoński).
	Przezroczystość menu	<p>Wybierz tę opcję, aby zmienić przezroczystość menu, poprzez naciśnięcie lub (Minimum: 0 ~ Maksimum: 100).</p>
	Timer menu	<p>Czas zatrzymania OSD: Ustawienie długości czasu utrzymywania aktywności OSD po ostatnim naciśnięciu przycisku.</p> <p>Użyj przycisków lub do regulacji suwaka w przyrostach co 5 sekund, w zakresie od 5 do 60 sekund.</p>
	Blokada menu	<p>Kontrola dostępu do regulacji. Po wybraniu 'Blokada', nie są dozwolone żadne regulacje. Wszystkie przyciski są zablokowane, p przyciskiem menu .</p> <p>UWAGA: Po zablokowaniu OSD, naciśnięcie przycisku menu przenosi użytkownika bezpośrednio do menu ustawień OSD, z wyb funkcją Blokada OSD. Wybierz "Odblokuj", aby odblokować ustawienia i pozwolić na wykonanie odpowiednich ustawień.</p>
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface [Kanał wyświetlania danych/Interfejs komend]), umożliwia regulację paramet monitora (jasność, balans kolorów, itd.) poprzez oprogramowanie komputera PC. Można wyłączyć tę funkcję wybierając "Wyłącz". Funkcję tę należy włączyć dla uzyskania najlepszego odbioru obrazu i optymalnej wydajności monitora.

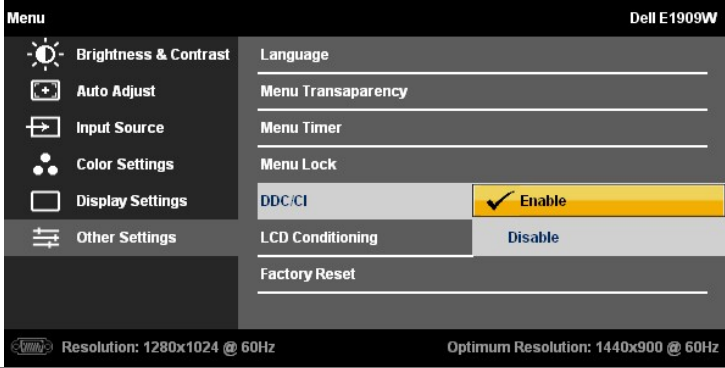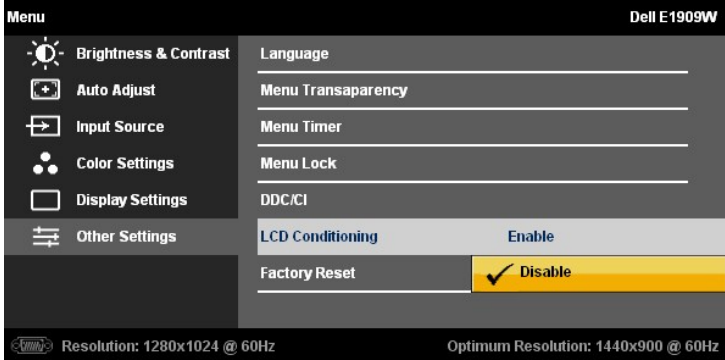		
<p>Kondycjonowanie LCD</p>	<p>Pomaga w zredukowaniu mniejszych zakłóceń obrazu. W zależności od stopnia zakłóceń obrazu, uruchomienie programu może ; trochę czasu. Funkcję tę można włączyć wybierając "Włącz".</p>	
<p>Przywracanie ustawień fabrycznych</p>	<p>Resetowanie wszystkich ustawienia OSD do wstępnych ustawień fabrycznych.</p>	


Komunikaty ostrzegawcze OSD

Gdy monitor nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości, pojawi się następujący komunikat:

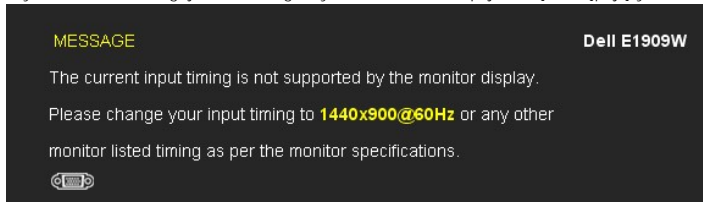


Oznacza to, że monitor nie może zsynchronizować sygnału odbieranego z komputera. Informacje dotyczące poziomych i pionowych zakresów adresowania częstotliwości tego monitora, znajdują się w części [Specyfikacje monitora](#). Zalecany tryb to 1440 x 900.

Przed wyłączeniem funkcji DDC/CI pojawi się następujący komunikat.

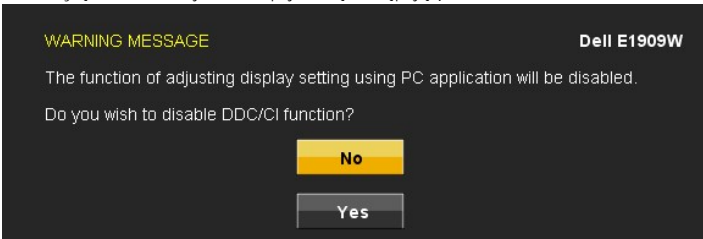


Gdy monitor przechodzi do trybu oszczędzania energii, pojawi się następujący komunikat:

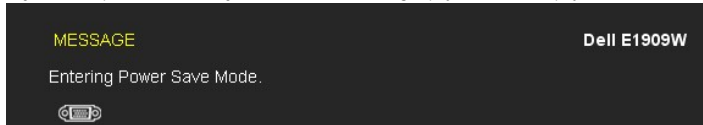


Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do [OSD](#)

Po naciśnięciu dowolnego przycisku innego niż przycisk zasilania, pojawi się jeden z następujących komunikatów, w zależności od wybranego źródła wejścia:


Wejście VGA/DVI-D

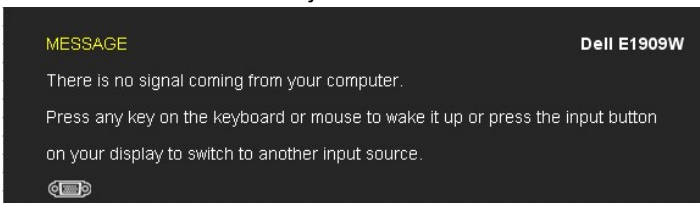

Jeśli zostało wybrane wejście VGA lub DVI-D i nie jest podłączony kabel VGA i DVI-D, pojawi się pokazane poniżej pływające okno dialogowe.



lub



Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Rozwiązywanie problemów](#).

Ustawianie optymalnej rozdzielczości

W celu ustawienia rozdzielczości monitora:


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz **Właściwości**.
2. Wybierz zakładkę **Ustawienia**.
3. Ustaw rozdzielczość ekranu na 1440 x 900.
4. Kliknij **OK**.

Jeżeli nie widzisz jako opcji rozdzielczości 1440 x 900, może to oznaczać konieczność aktualizacji sterownika karty graficznej. Zależnie od rodzaju komputera, wykonaj jedną z następujących procedur:

1. Jeżeli posiadasz komputer Dell typu desktop lub komputer przenośny:
 - o Przejdź na stronę support.dell.com, wprowadź numer z etykiety serwisowej i pobierz najnowsze sterowniki dla posiadanej karty graficznej.
1. Jeżeli używasz komputer innej firmy niż Dell (przenośny lub desktop):
 - o Przejdź na stronę pomocy technicznej posiadanego komputera i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.
 - o Przejdź na stronę sieci web producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki.

Używanie panelu dźwiękowy Dell (opcjonalny)

Pasek dźwiękowy Dell to dwukanałowy system stereo, z możliwością montażu w wyświetlaczach płaskoekranowych Dell. Pasek dźwiękowy ma obrotowe pokrętkę głośności i włącznik/wyłącznik do regulacji całego systemu, niebieską diodę LED wskazującą zasilanie i dwa gniazda słuchawek.

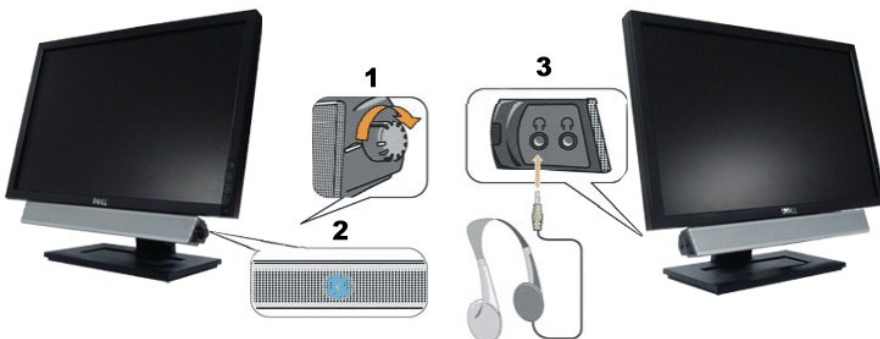



1. Zasilanie/regulacja głośności
2. Wskaźnik zasilania
3. Złącza słuchawek

Używanie nachylania

Nachylenie

Dzięki wbudowanej podstawie, monitor można przechylać dla uzyskania najbardziej wygodnego kąta widzenia.

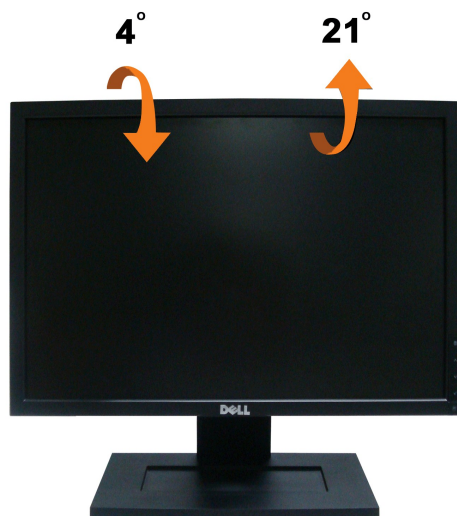

 **UWAGA:** Podstawa jest odłączona od monitora, po jego dostarczeniu z fabryki.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Ustawienia monitora

Monitor Dell™ E1909W Flat Panel

Ważne instrukcje ustawiania rozdzielczości wyświetlacza na 1440 x 900 (optymalna)

W celu optymalnego ustawienia wydajności wyświetlacza podczas korzystania z systemów operacyjnych Microsoft Windows®, rozdzielczość wyświetlacza należy ustawić na 1440 x 900 pikseli, poprzez wykonanie następujących czynności:

1. Kliknij prawym przyciskiem pulpitu i kliknij **Właściwości**.
2. Wybierz zakładkę **Ustawienia**.
3. Przesun suwak w prawo, naciskając i przytrzymując lewy przycisk myszy i ustawiając rozdzielczość ekranu na **1440X900**.
4. Kliknij **OK**.

Jeśli nie wyświetla się opcja **1440X900**, może okazać się konieczna aktualizacja sterownika grafiki. Wybierz scenariusz z wymienionych poniżej opcji, który najlepiej opisuje używany system komputerowy i wykonaj zamieszczone wskazówki:

1: [Jeśli posiadasz komputer Dell™ typu desktop lub przenośny komputer Dell™ z dostępem do Internetu.](#)

2: [Jeśli posiadasz komputer typu desktop, komputer przenośny lub kartę graficzną, innej marki niż Dell™.](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Monitor Dell™ E1909W Flat Panel

[Podrecznik użytkownika](#)

[Ważne instrukcje ustawiania rozdzielczości wyświetlacza na 1440 x 900 \(optymalna\)](#)

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
© 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekście: *Dell* oraz logo Dell to znaki towarowe Dell Inc; *Microsoft*, *Windows* i *Windows NT* to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation; *Adobe* to znak towarowy Adobe Systems Incorporated, który może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach. *ENERGY STAR* to zastrzeżony znak towarowy U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner ENERGY STAR, firma Dell Inc. stwierdziła, że produkt ten spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Model E1909Wc.

Lipiec 2008 Rev. A00

[Powrót do spisu treści](#)

Ustawianie monitora

Przewodnik użytkownika monitora płaskiego Dell™ E1909W

- [Podłączanie podstawy](#)
 - [Podłączanie monitora](#)
 - [Organizacja kabli](#)
 - [Montaż Soundbar \(opcja\)](#)
 - [Odłączanie podstawy](#)
-

Podłączanie podstawy


 **UWAGA:** W momencie dostawy od producenta podstawa jest odłączona od monitora.



Aby podłączyć podstawę monitora:

1. Ustaw podstawę na płaskiej powierzchni.
 2. Dopasować rowek z tyłu monitora do dwu występów w górnej części stojaka.
 3. Opuścić monitor tak, aby obszar mocowania monitora zaskoczył lub zablokował Siena stojaku.
-


Podłączanie monitora

 **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do [instrukcji bezpieczeństwa](#).


W celu podłączenia monitora do komputera należy wykonać poniższe kroki/instrukcje:

1. Wyłączyć komputer i odłączyć kabel zasilający.
2. Podłączyć białe (cyfrowe DVI-D) lub niebieskie (analogowe VGA) złącze kabla wyświetlacza do odpowiedniego portu wideo z tyłu komputera. Nie używaj obu kabli dla tego samego komputera. Obu kabli można używać tylko wtedy, gdy są podłączone do dwóch różnych komputerów z odpowiednimi systemami wideo.

Podłączanie białego kabla DVI

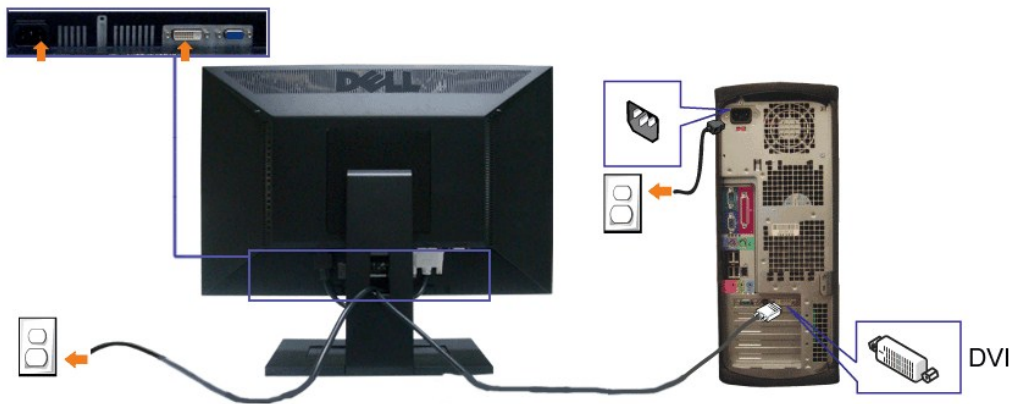

Podłączenie niebieskiego kabla VGA

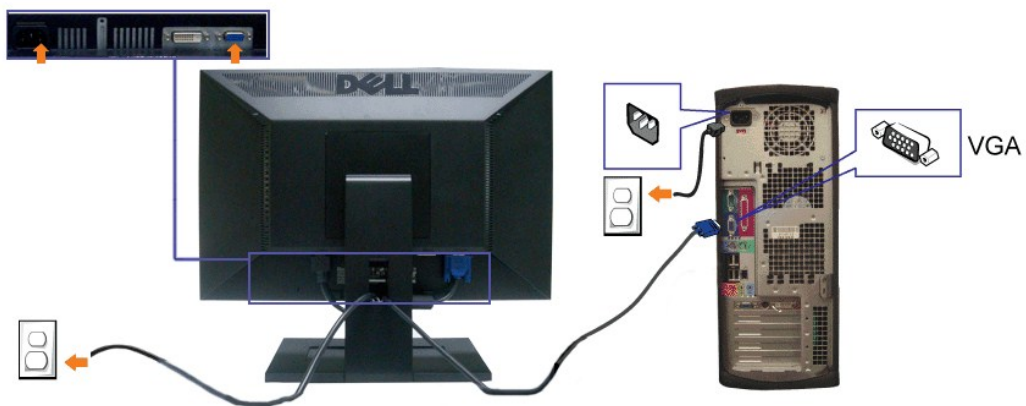

UWAGA: Grafiki są przedstawione wyłącznie w celu zobrazowania. Wygląd komputera może być inny.

Organizacja kabli



Po podłączeniu do monitora i komputera wszystkich niezbędnych kabli, (Patrz [Podłączenie monitora](#) , w celu uzyskania informacji o podłączeniu kabli) wykorzystaj uchwyt kabli do starannego uporządkowania przebiegu wszystkich kabli, zgodnie z ilustracją powyżej.

Montaż Soundbar (opcja)



➔ **POUCZENIE:** Nie należy stosować z żadnym innym urządzeniem niż Dell Soundbar.

🔍 **UWAGA:** Złącze prądu stałego +12V wyjścia zasilania na pasek dźwiękowy Soundbar, jest przeznaczone wyłącznie do opcjonalnego paska dźwiękowego Dell Soundbar.

1. Podłącz panel Soundbar, wyrównując ze sobą dwa gniazda z dwoma zaczepekami, znajdujące się wzdłuż dolnej tylnej krawędzi monitora.
2. Wsuń panel Soundbar w lewo, aż do zaskoczenia na miejsce.
3. Podłączyć panel dźwiękowy Soundbar do zasilacza.
4. Przewody zasilania wychodzące z zasilacza podłączyć do najbliższego gniazodka.
5. Podłącz jasnozieloną wtykę mini stereo z tylnej części panela Sound Bar do gniazda wyjścia audio komputera.

Odlączenie podstawy

🔍 **UWAGA:** W celu zapobieżenia powstawaniu zarysowań na ekranie LCD w czasie wyjmowania go ze stojaka zapewnić, że monitor umieszczony zostanie na czystej powierzchni.




Usuwanie stojaka:

1. Obróć podstawę w celu uzyskania dostępu do przycisku zwalniania podstawy.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisku zwolnienia stojaka.
3. Podnieść stojak do góry i wyciągnąć z monitora.

Mocowanie ściennie (wyposażenie dodatkowe)

Patrz instrukcja dostarczana z podstawowym zestawem montażowym. Aby skonwertować monitor LCD z biurkowego na montowany na ścianie, wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy przycisk Zasilanie jest wyłączony, a następnie odłącz przewód zasilania.
2. Połóż monitor LCD na ścianie czołowej na miękkiej szmatce.
3. Wyciągnij zespół stojaka z tyłu monitora LCD naciskając przycisk zwalniania.
4. Przymocuj uchwyt montażowy ze zgodnego z VESA zestawu do montażu ściennego (odległość 100 mm x 100 mm). (Wielkość śruby: M4 x 10 mm).
5. Przymocuj monitor LCD do ściany, zgodnie z instrukcją zestawu do montażu ściennego.

 **UWAGA:** Stosować tylko ze wspornikami do montażu ściennego wymienionymi na liście UL o minimalnej masie/nośności: 4,44 kg.

[Powrót do spisu treści](#)

[Powrót do spisu treści](#)

Wykrywanie i usuwanie usterek

Monitor płaskoekranowy
Dell™ E1909W

- [Autotest](#)
- [Powszechne problemy](#)
- [Problemy dotyczące video](#)
- [Problemy specyficzne dla produktu](#)
- [Problemy z panelem dźwiękowym Dell](#)


⚠️ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej części procedur, należy zastosować się do [Instrukcji bezpieczeństwa](#).

Autotest

Monitor udostępnia funkcję automatycznego testu funkcji, umożliwiającą sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli monitor i komputer są prawidłowo podłączone ale ekran monitora pozostaje ciemny, należy uruchomić automatyczny test monitora, wykonując następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz kabel video od złącza z tyłu komputera. Aby zapewnić prawidłowe działanie autotestu, odłącz kable sygnału cyfrowego (białe złącze) i analogowego (niebieskie złącze) od złączy z tyłu komputera.
3. Włącz monitor.

Na ekranie powinno zostać wyświetlone pływające okno dialogowe (na czarnym tle), jeżeli monitor nie wykrywa sygnału video i działa prawidłowo. W czasie trybu autotestu, dioda zasilania LED ma zielony kolor. Również, w zależności od wybranego wejścia, będzie przewijane na ekranie w sposób ciągły, jedno z pokazanych poniżej okien dialogowych.



4. To okno jest również wyświetlane podczas normalnego działania systemu, jeżeli zostanie odłączony lub uszkodzony kabel video.
5. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel video; następnie włącz komputer i monitor.

Jeżeli po zastosowaniu poprzedniej procedury, na ekranie monitora nadal nie ma obrazu, sprawdź kontroler video i komputer; monitor działa prawidłowo.




⚠️ UWAGA: Funkcja autotestu nie jest dostępna w trybach video S-Video, Composite i Component.


Wbudowana diagnostyka

Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne pomagające w określeniu, czy występujący nietypowy wygląd ekranu jest wewnętrznym problemem monitora lub komputera i karty graficznej.

⚠️ UWAGA: Wbudowaną diagnostykę możesz uruchomić tylko, kiedy przewód video jest odłączony i monitor jest w trybie samotestu.

Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę:

1. Upewnij się, czy ekran jest czysty (brak drobinek kurzu na powierzchni ekranu).
2. Odłącz kabel(e) video od złącza z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie teraz do trybu autotestu.
3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przyciski  i  na panelu przednim. Pojawi się szary ekran.
4. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
5. Ponownie naciśnij przycisk  na panelu przednim. Kolor ekranu zmieni się na czerwony.
6. Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie występują nieprawidłowości.
7. Powtórz czynności 5 i 6 w celu sprawdzenia wyświetlania na ekranach zielonym, niebieskim i białym.

Test jest zakończony po wyświetleniu białego ekranu. W celu zakończenia, naciśnij ponownie przycisk  .

Jeśli nie wykryto żadnych nieprawidłowości obrazu ekranowego z użyciem wbudowanego narzędzia diagnostycznego oznacza to, że monitor działa normalnie. Sprawdź kartę video i komputer.


Powszechne problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje dotyczące powszechnych problemów z monitorem, które mogą wystąpić i możliwe rozwiązania tych problemów.

Powszechne symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Brak video/Wyłączona dioda LED zasilania	Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none"> 1 Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany. 1 Sprawdź, czy działa prawidłowo gniazdo zasilania, używając dowolnego innego urządzenia elektrycznego. 1 Upewnij się, że został do końca naciśnięty przycisk zasilania.
Brak video/Włączona dioda LED zasilania	Brak obrazu lub brak jasności	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zwiększ elementy sterowania jasności i kontrastu poprzez OSD. 1 Wykonaj funkcję autotestu w celu sprawdzenia działania monitora. 1 Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek. 1 Uruchoń wbudowaną diagnostykę.
Słaba ostrość	Obraz niewyraźny lub nieostry	<ul style="list-style-type: none"> 1 Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD. 1 Wyreguluj elementy sterowania Faza i Zegar pikseli poprzez OSD. 1 Wyeliminuj przedłużacze wideo 1 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. 1 Zmień rozdzielczość video na prawidłowy współczynnik proporcji (16:10).
Drżący/niestabilny obraz video	Falujący obraz lub przerywanie ruchu	<ul style="list-style-type: none"> 1 Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD. 1 Wyreguluj elementy sterowania Faza i Zegar pikseli poprzez OSD. 1 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. 1 Sprawdź czynniki środowiskowe. 1 Zmień usytuowanie monitora i wykonaj test w innym pomieszczeniu.
Brakujące piksele	Na ekranie LCD pojawiają się plamy	<ul style="list-style-type: none"> 1 Klikła razy włącz i wyłącz zasilanie 1 Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii LCD. 1 Uruchoń wbudowaną diagnostykę.
Wypalone piksele	Na ekranie LCD pojawiają się jasne plamy	<ul style="list-style-type: none"> 1 Klikła razy włącz i wyłącz zasilanie. 1 Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii LCD. 1 Uruchoń wbudowaną diagnostykę.
Problemy z jasnością	Obraz za ciemny lub za jasny	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. 1 Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD. 1 Wyreguluj elementy sterowania jasności i kontrastu poprzez OSD.
Zniekształcenia geometryczne	Ekran nie jest prawidłowo wyśrodkowany	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. 1 Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD. 1 Wyreguluj elementy sterowania jasności i kontrastu poprzez OSD. <p>UWAGA: Podczas używania '2: DVI-D', nie są dostępne regulacje pozycjonowania.</p>
Poziome/pionowe linie	Na ekranie wyświetla się jedna lub więcej linii	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. 1 Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD. 1 Wyreguluj poprzez OSD elementy sterowania Faza oraz Zegar pikseli. 1 Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy linie te występują również w trybie automatycznego testu. 1 Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek. 1 Uruchoń wbudowaną diagnostykę. <p>UWAGA: Podczas używania '2: DVI-D', nie są dostępne regulacje Zegar pikseli i Faza.</p>
Problemy dotyczące synchronizacji	Obraz na ekranie jest pomieszany lub pourwany	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. 1 Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD. 1 Wyreguluj poprzez OSD elementy sterowania Faza oraz Zegar pikseli. 1 Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy również w trybie autotestu obraz jest również pomieszany. 1 Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek. 1 Uruchoń ponownie komputer w trybie awaryjnym.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem	Widoczny dym lub iskry	<ul style="list-style-type: none"> 1 Nie należy podejmować żadnych czynności usuwania usterek. 1 Natychmiast skontaktuj się z firmą Dell.
Okresowe problemy	Wadliwe działanie monitora pojawia się i zanika	<ul style="list-style-type: none"> 1 Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany. 1 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych. 1 Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy również w trybie automatycznego testu pojawiają się okresowe problemy.
Brakujące kolory	Brak kolorów obrazu	<ul style="list-style-type: none"> 1 Wykonaj funkcję autotestu w celu sprawdzenia działania monitora. 1 Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i zamocowany. 1 Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.
Nieprawidłowe kolory	Niewłaściwe kolory obrazu	<ul style="list-style-type: none"> 1 Zmień tryb Ustawienie kolorów w menu OSD Ustawienie kolorów na Grafika lub Video, w zależności od aplikacji. 1 Wypróbuj innych wstępnych ustawień kolorów w menu OSD Ustawienia kolorów. Wyreguluj wartość R/G/B w menu OSD Ustawienia kolorów, jeśli wyłączona jest funkcja Zarządzanie kolorami. 1 Zmień Format wejścia kolorów na PC RGB lub YPbPr w menu OSD Ustawienia zaawansowane. 1 Uruchoń wbudowaną diagnostykę.
Utrzymywanie się stałego obrazu na monitorze po pozostawieniu go przez dłuższy czas	Na ekranie pojawia się słaby cień z obrazu statycznego	<ul style="list-style-type: none"> 1 Użyj funkcji Zarządzanie zasilaniem w celu wyłączenia monitora w czasie, gdy nie jest używany (dalsze informacje znajdują się w części Tryby zarządzania zasilaniem). 1 Alternatywnie, użyj dynamicznie zmieniającego się wygaszacza ekranu.

Problemy specyficzne dla produktu

Specyficzne symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Za mały obraz na ekranie	Obraz jest wyśrodkowany na ekranie ale nie wypełnia całego obszaru widzenia	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sprawdź ustawienie Współczynnik skali w menu OSD Ustawienia obrazu 1 Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.
Nie można wyregulować monitora przyciskami na panelu przednim	OSD nie wyświetla się na ekranie	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go z powrotem i włącz monitor.
Brak sygnału wejścia po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika	Brak obrazu, dioda LED świeci na zielono. Po naciśnięciu przycisku "+", "-", lub "Menu", pojawia się komunikat "Brak sygnału wejścia S-Video", lub "Brak sygnału wejścia Composite" lub "Brak sygnału wejścia Component"	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii, poprzez przesunięcie myszy lub naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze. 1 Sprawdź, czy źródło video ustawione na S-Video, Composite lub Component jest podłączone do zasilania i otwiera video. 1 Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby podłącz go ponownie. 1 Zresetuj komputer lub odtwarzacz video.
Obraz nie wypełnia całego ekranu.	Obraz nie wypełnia wysokości lub szerokości ekranu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jest to spowodowane różnymi formatami video (współczynnik proporcji) DVD, monitor może wyświetlać na całym ekranie. 1 U uruchom wbudowaną diagnostykę.

 **UWAGA:** Po wybraniu trybu DVI-D, nie jest dostępna funkcja **Automatyczny regulacja**.

Problemy z panelem dźwiękowym Dell™

Powszechne symptomy	Co się dzieje	Możliwe rozwiązania
Brak dźwięku	Brak zasilania panelu dźwiękowego - wyłączony wskaźnik zasilania	<ol style="list-style-type: none"> 1 Obróć pokrętkę Zasilanie/Głośność panelu dźwiękowego w kierunku wskazówek zegara, do pozycji środkowej; sprawdź, czy świeci wskaźnik zasilania (zielona dioda LED) z przodu panelu dźwiękowego. 1 Sprawdź, czy kabel zasilający panelu dźwiękowego jest podłączony do zasilacza.
Brak dźwięku	Panel dźwiękowy jest zasilany - włączony wskaźnik zasilania	<ol style="list-style-type: none"> 1 Podłącz kabel wejścia liniowego audio do gniazda wyjścia audio komputera. 1 Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartości maksymalne 1 Odtwórz kilka elementów audio z komputera (np. płytę audio CD lub MP3). 1 Obróć pokrętkę Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowym w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aby zwiększyć poziom głośności. 1 Oczyszć i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio. 1 Wykonaj test panelu dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD).
Zniekształcony dźwięk	Jako źródło dźwięku wykorzystywana jest karta dźwiękowa komputera	<ol style="list-style-type: none"> 1 Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem. 1 Sprawdź, czy wtyka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda karty dźwiękowej. 1 Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartości środkowe. 1 Zmniejsz głośność aplikacji audio. 1 Obróć pokrętkę Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowym w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby obniżyć poziom głośności. 1 Oczyszć i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio. 1 Wykonaj usuwanie problemów karty dźwiękowej komputera. 1 Wykonaj test panelu dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3).
Zniekształcony dźwięk	Używane jest inne źródło audio	<ol style="list-style-type: none"> 1 Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem Soundbar a użytkownikiem. 1 Sprawdź, czy wtyka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda źródła audio. 1 Zmniejsz głośność źródła audio. 1 Obróć pokrętkę Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowym w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, aby obniżyć poziom głośności. 1 Oczyszć i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio.
Niezrównoważone wyjście dźwięku	Dźwięk tylko z jednej strony panelu dźwiękowego	<ol style="list-style-type: none"> 1 Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem. 1 Sprawdź, czy wtyka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda karty dźwiękowej lub źródła audio. 1 Ustaw wszystkie elementy sterowania balansem audio systemu Windows (L-R) na pozycję środkową. 1 Oczyszć i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio. 1 Wykonaj usuwanie problemów karty dźwiękowej komputera. 1 Wykonaj test panelu dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD).
Niski poziom głośności	Głośność jest za mała	<ol style="list-style-type: none"> 1 Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem. 1 Obróć pokrętkę Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowego w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, na maksymalną głośność. 1 Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartości maksymalne. 1 Zwiększ głośność aplikacji audio. 1 Wykonaj test panelu dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3).

[Powrót do spisu treści](#)