

# Setting Up Your Monitor



安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Mempersiapkan Monitor Anda



CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.



小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。



警告:

在設置和操作 Dell™ 顯示器之前，請參閱隨附的安全說明。



注意:

Dell™ モニターをセットアップして使用する前に、モニターに付属の安全に関する説明書をお読みください。



경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.



ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมเครื่อง



PERHATIAN

Sebelum mempersiapkan dan mengoperasikan monitor Dell™, baca petunjuk keamanan yang diberikan bersama monitor.

## Dell™ E1910H Flat Panel Monitor

### 1 | Verify the contents of the box




確認包裝盒的內容物品。  
檢查包裝箱中的物品。  
箱の内容物を確認してください。  
상자의 내용물을 확인하십시오。  
ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ในกล่อง  
Periksa isi kemasan

### 2 | Slide the monitor stand onto the base until it clicks into place




將顯示器底座滑動到底板上，直到底座卡入定位為止。  
將顯示器支架推入底座，直到其卡扣到位。  
モニタスタンドがカチッと音を立てて所定位置におさまるまで、スライドさせます。  
모니터 스탠드를 딱 걸릴 때까지 베이스로 밀어 넣으십시오。  
เลื่อนขาตั้งของมอนิเตอร์เข้ากับฐานจนกระทั่งเข้าล็อกดังคลิก  
Dorong kaki monitor ke atas dudukan hingga terkunci pada tempatnya.

### 3 | Connect the monitor using the blue VGA cable

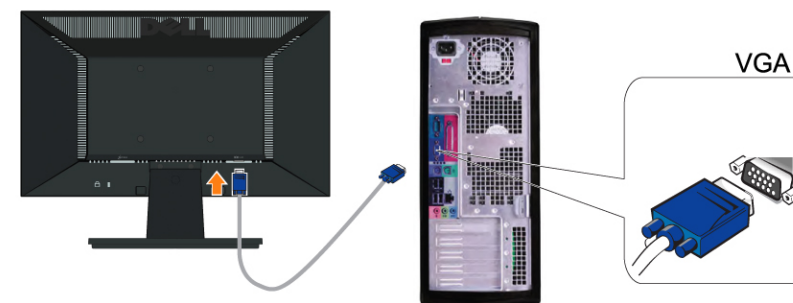

使用藍色的 VGA 連接線連接顯示器。  
使用藍色 VGA 線連接顯示器。  
青い VGA ケーブルを使ってモニターを接続します。  
파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오。  
เชื่อมตอมอนิเตอร์โดยใช้สาย VGA สีฟ้า  
Sambungkan monitor menggunakan kabel VGA

### 4 | Connect the power cable

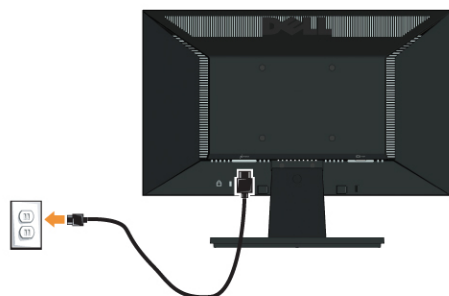

連接電源線  
连接电源线  
電源ケーブルを接続します  
전원 케이블을 연결하십시오  
เสียบสายไฟ  
Pasang kabel daya

### 5 | Adjust the monitor




調整顯示器。  
調整显示器。  
モニターを調節します。  
모니터를 조정합니다。  
ปรับหน้าจอ.  
Atur monitor

### 6 | Press the power button



按下電源鍵  
按下电源按钮  
電源ボタンを押します  
전원 버튼을 누르십시오  
กดปุ่มเพาเวอร์  
Tekan tombol daya

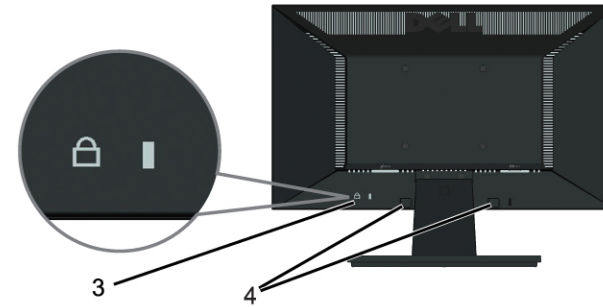

1. Function buttons
2. Power On/Off button with LED indicator
3. Security lock slot
4. Dell Soundbar mounting brackets

1. 功能控制 (觸碰感應器)
2. 配備LED指示燈的電源開啓/關閉按鈕
3. 安全鎖槽
4. Dell Soundbar 安裝支架

1. 功能控制 (触摸传感器)
2. 带 LED 指示灯的开机/关机按钮
3. 防盗锁插槽
4. Dell Soundbar 安装架

1. 機能コントロール(タッチセンサー)
2. 電源オン/オフボタン(LEDインジケータ付き)
3. セキュリティロックスロット
4. Dell Soundbar 壁掛けブラケット

1. 기능 조절(터치 센서)
2. LED 표시등이 있는 전원 On/Off 버튼
3. 안전 잠금 슬롯
4. Dell 사운드바 마운팅 브래킷

1. ตัวควบคุมการทำงาน (เซ็นเซอร์สัมผัส)
2. ปุ่มเปิด/ปิดพร้อมไฟ LED
3. ช่องล็อกเพื่อความปลอดภัย
4. ขายึดเพื่อติดตั้ง Dell Soundbar

1. Tombol Fungsi
2. Tombol Daya Hidup/Mati (dengan indikator LED)
3. Slot kunci keamanan
4. Braket penempelan dell soundbar



### Finding Information

See your monitor *User's Guide* in the Drivers and Documentation media for more information.

### 尋找資訊

欲知更多訊息請詳見您 Drivers and Documentation media (驅動程式及用戶多媒體文件) 中的螢幕使用者入門指南 (*User's Guide*)。

### 查找信息

欲知更多讯息请详见您 Drivers and Documentation media (驱动程序及用户多媒体文件) 中的屏幕用户手册 (*User's Guide*)。

### 檢索情報

詳細については、モニターのユーザーガイドの「ドライバとユーザードキュメントメディア」を参照してください

### 정보 찾기

자세한 내용은 드라이버 및 사용 설명서 미디어에 들어 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

### ค้นหาข้อมูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ และสื่อเอกสารสำหรับผู้ใช้งานได้ในคู่มือการใช้งานอนิเตอร์

### Mencari Informasi

Untuk informasi lebih lanjut, baca Panduan Pengguna monitor di media Driver dan Dokumentasi.



Printed in China



Q41G7800700A86  
(Dell Part No.H122P)



Information in this document is subject to change without notice.  
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.  
Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

March 2009

本指南的内容如有變更，恕不另行通知。  
© 2009 Dell Inc.  
版權所有。

未經Dell Inc.的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell及DELL標志為Dell Inc.的商標。其他標志和名稱的所有權皆不為Dell所有。

2009年3月

本指南的内容如有變更，恕不另行通知。  
© 2009 Dell Inc.  
版權所有。

未經Dell Inc.的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell及DELL標志為Dell Inc.的商標。其他標志和名稱的所有權皆不為Dell所有。

2009年3月

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更されることがあります。  
© 2009 Dell Inc.  
すべての著作権はDell Inc.にあります。

Dell Inc.からの書面による許可なく本書の複製、転載を禁じます。

DellとDELLのロゴマークは、Dell Inc.の登録商標です。  
上記記載以外の商標や社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や社名は、一切Dell Inc.に所属するものではありません。

2009年3月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2009 Dell Inc.  
모든 판권 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 제작되는 복제 행위는 엄격히 금지됩니다.

Dell과 DELL 로고는 Dell Inc.의 등록상표입니다.  
Dell은 저사 외의 상표 및 상품명에 대해서는 어떤 소유권도 인정하지 않습니다.

2009년 3월

เนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมด อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งก่อนแจ้งการล่วงหน้า  
© 2009 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท เดลล์หรือที่เผยแพร่โดยไม่ได้รับแจ้ง

Dell และ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท เดลล์ ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้การลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลง

มีนาคม 2009

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.  
© 2009 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell melimpahkan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan eksklusif pada merek dan nama pihak lain.

Maret 2009