

Dell™ E198FP 平面顯示器使用手冊

關於您的顯示器

[正視圖](#)
[背視圖](#)
[側視圖](#)
[底視圖](#)
[顯示器規格](#)
[液晶顯示器質量和像素政策](#)
[顯示器的保養](#)

使用顯示器底座

[連接底座](#)
[整理纜線](#)
[使用傾斜功能](#)
[移除底座](#)

設定顯示器

[連接顯示器](#)
[使用前面板按鈕](#)
[使用 OSD](#)
[使用 Dell Soundbar \(選購\)](#)

解決問題

[顯示器特定之疑難排解](#)
[常見問題](#)
[產品特定問題](#)

附錄

[注意：安全指示](#)
[FCC 注意事項 \(僅適用於美國\)](#)
[與 Dell™ 連絡](#)

註，注意和小心

本指引中，會出現句首有圖示、並以粗體或斜體表示的區塊文字。這些文字為註，注意和小心，用法如下：

-  **註：** 註標記代表可協助您更善加利用電腦系統的重要資訊。
-  **注意：** 注意標記代表可能會造成硬體受損或有資料流失的可能，並告訴您要如何避免這類問題。
-  **小心：** 小心標記代表會造成實際傷害，並告訴您要如何避免這類問題。

某些警告訊息可能以上述以外的格式出現，且未加上圖示標記。在這種情況下，這類小心的特殊表示方式是由立法機構強制要求履行。

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。

© 2007–2008 Dell Inc. 版權所有。

本文件在未獲 Dell Inc. 書面同意之前，嚴禁以任何方式複製。

本文件中所使用的商標：Dell、DELL 標誌、Inspiron、Dell Precision、Dimension、OptiPlex、Latitude、PowerEdge、PowerVault、PowerApp 和 Dell OpenManage 為 Dell Inc. 的商標；Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標；ENERGY STAR 為美國環境保護局的註冊商標。身為 ENERGY STAR Partner 一份子，Dell Inc. 確定此產品在能源效率上符合 ENERGY STAR 的標準。

本文件中可能會使用其他商標和商品名稱提及擁有該商標和名稱的實體或其產品。Dell Inc. 並無冒犯各商標及商品名稱所有人權益之意圖。

Model E198FP

2007 年 4 月 Rev. A02


[回到目錄頁](#)

關於您的顯示器

Dell™ E198FP平面顯示器


- [正視圖](#)
 - [背視圖](#)
 - [側視圖](#)
 - [底視圖](#)
 - [顯示器規格](#)
 - [液晶顯示器質量和像素政策](#)
 - [顯示器的保養](#)
-

正視圖

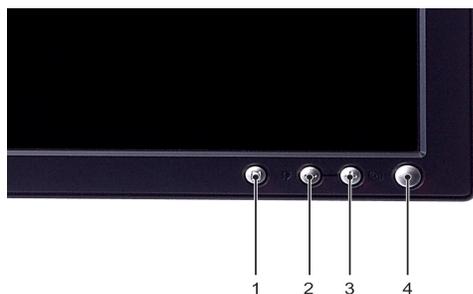

-
- 1 功能表選擇按鈕
 - 2 亮度和對比度/減小(-)按鈕
 - 3 自動調整/增大(+)按鈕
 - 4 電源按鈕 (附有LED指示器)
-

背視圖

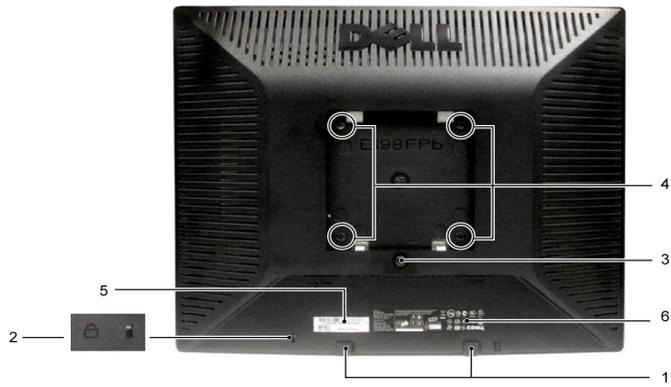

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Dell Soundbar 連接卡槽 | 與選購的Dell Soundbar 連接 |
| 2 | 保全鎖插槽 | 連接保全鎖防止螢幕被竊 |
| 3 | 腳座移除按鈕 | 按此按鈕以移除腳座 |
| 4 | VESA 支架連接孔(100公釐 - 在腳座後) | 用來以VESA 支架架起螢幕 |
| 5 | 條碼序碼貼紙 | 在聯繫Dell技術支援服務時請參考此貼紙上的序碼 |
| 6 | 安規貼紙 | 列出此螢幕已獲得的安規認證 |
| 7 | 纜線固定器 | 將你的纜線穿過此孔以整理並固定你的纜線 |

側視圖




右側



左側

底視圖

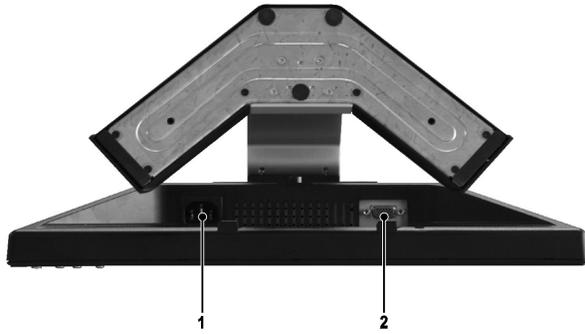

1 AC 電源線連接器

2 VGA 連接器

顯示器規格

一般規格

機型號碼 E198FP

平面螢幕

螢幕類型	主動式矩陣 - TFT LCD
螢幕尺寸	19 英寸 (19 英寸可視影像大小)
預設顯示區域：	
水平	376.3 公釐 (14.8 英寸)
垂直	301.1 公釐 (11.8 英寸)
點距	0.294 公釐
可視角度	160° (垂直) typ, 160° (水平) typ
亮度輸出	300 cd/平方公尺 (typ)
對比比率	800:1 (typ)
表面塗佈	硬度 3H, 抗眩光處理
背光	CCFLs (4) 背光
反應時間	5 毫秒標準型 (黑色到白色)

解析度

水平掃描範圍	30 kHz 至 81 kHz (自動)
垂直掃描範圍	56 Hz 至 76 Hz
最佳預設解析度	1280 x 1024 @ 60 Hz
最高預設解析度	1280 x 1024 @ 75 Hz

預設顯示模式

戴爾電腦保證下表所列所有預設模式的影像尺寸正確，且位於螢幕中央。

顯示模式	水平 頻率 (kHz)	垂直 頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平 / 垂直)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+

VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

Electrical 電氣規格

以下表格列出電子規格：

視訊輸入訊號	A類比 RGB、0.7 Volts +/-5%、75 歐姆輸入阻抗
同步輸入訊號	區分水平與垂直： 3.3V Cmos 或 5V TTL level、正或負同步。
AC 輸入電壓 / 頻率 / 電流	100 至 240 VAC / 50 或 60 Hz \pm 3 Hz / 最大 1.0A
流入電流	120V: 最大 40A 240V: 最大 80A

物理特性

以下表格列出物理特性：

訊號線類型	D-sub：可分離、類比、15 針、運送時與顯示器連接
尺寸 (含支架)：	
高度	410.9 公釐 (16.17 英吋)
寬度	412.7 公釐 (16.2 英吋)
深度	144.4 公釐 (5.7 英吋)
重量	
顯示器 (支架與顯示器本身)	4.83 公斤 (10.7 磅)
僅平面顯示器 (VESA 模式)	3.81 公斤 (8.4 磅)
重量 (含包裝)	6.32 公斤 (13.9 磅)

環境

以下表格列出環境限制：

溫度：	
操作中	5° 至 35°C (41° 至 95°F)
非操作中	儲存時：0° 至 60°C (32° 至 140°F) 運送時：-20° 至 60°C (-4° 至 140°F)
濕度：	
操作中	10% 至 80% (非凝結)
非操作中	儲存時：5% 至 90% (非凝結) 運送時：5% 至 90% (非凝結)
高度：	
操作中	最大 3,657.6 公尺 (12,000 英呎)
非操作中	最大 12,192 公尺 (40,000 英呎)
散熱	138.44 BTU/小時 (最大) 129.92 BTU/小時 (一般)


電源管理模式

如果您的 PC 安裝有 VESA 的 DPMS 相容顯示卡或軟體，顯示器在不使用時會自動減少電量消耗。這就是所謂的「省電模式」*。如果偵測到鍵盤、滑鼠或其它輸入裝置的輸入訊號，顯示器就會自動「醒來」。下表顯示這項自動省電功能的耗電與訊號處理：

VESA 模式	水平同步	垂直同步	視訊	電源指示燈	電源消耗
一般操作	作用中	作用中	作用中	綠色	40.6 W (最大) * 38.1 W (正常) **
非作用中模式	非作用中	非作用中	空白	琥珀色	小於 2 W


* 帶音效
** 不帶音效

註: OSD 只可以在「正常作業」模式下工作。否則，會根據所選的輸入顯示以下的一個訊息。

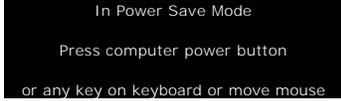

接腳說明

VGA 接頭

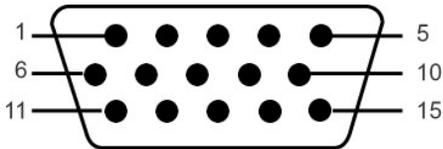

接腳號碼	訊號線的第 15 針端
1	視訊-紅色
2	視訊-綠色
3	視訊-藍色
4	接地
5	自行測試
6	接地-紅色
7	接地-綠色
8	接地-藍色
9	PC5V/3.3V
10	接地-同步
11	接地
12	DDC 資料
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC 時脈

隨插即用功能

您可以將顯示器安裝到具有隨插即用功能的系統內。顯示器透過顯示資料通道 (DDC) 通訊協定，自動為電腦系統提供延伸顯示識別資料 (EDID)，使系統能自行設定組態，並將顯示器的設定最佳化。使用者可視需求選擇不同設定，但是在大多數的狀況下，顯示器均能自動安裝。

液晶顯示器質量和像素政策

在液晶顯示器生產過程，經常會有一個或多個像素成為一種固定的狀態。這樣就可以看到顯示為非常微小的暗色或亮度脫色點的固定像素。

在這種情況下，幾乎所有的固定像素都不容易被看見，同時也不會降低顯示器的質量或可用性。具有1到5個固定像素的顯示器屬於正常情況，符合競爭標準。若需瞭解更多資訊，請登陸位於 support.dell.com 的 Dell Support (戴爾支持)

顯示器的保養

要協助顯示器維護最佳的圖像品質，使用動態變化的螢幕保護程式，並於不使用時關閉顯示器。



小心：在清潔顯示器之前請閱讀並遵循[安全指示](#)。



小心：在清潔顯示器之前，請從電源插座拔出插頭。

- 如果要清潔防靜電螢幕，請使用稍微以水濕潤的乾淨軟布。如果可能的話，請使用防靜電塗佈適用的特殊螢幕清潔布或溶液。請勿使用苯、稀釋劑、硫酸銨、摩擦清洗劑或壓縮空氣。
- 使用以溫水稍微浸濕的布清潔塑膠。避免使用任何種類的清潔劑，清潔劑會在塑膠上遺留乳白狀的殘留物。
- 若在拆開顯示器的包裝時看到白色粉末，請用布擦掉。這些白色粉末是在裝運顯示器時產生的。
- 請小心拿取您的顯示器，因為暗色塑膠可能會比淡色塑膠呈現更多刮痕與白色的磨損痕跡。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄](#)

附錄

Dell™ E198FP 平面顯示器

- [注意:安全指示](#)
- [FCC 注意事項 \(僅適用於美國\)](#)
- [與 Dell™ 連結](#)

注意:安全指示

 **小心：**如不按照本文中特定的控制、調節或步驟規定進行使用，將有可能引起休克、觸電危險或機械傷害。

連接使用電腦顯示器時，請在閱讀以下規定後進行操作：

- 1 為了防止計算機的損傷，請在適當的地區和適當的電源上使用計算機用電源電壓開關：
 - 大部分的南北美洲地區和部分遠東國家如日本、南韓(220伏(V)/60赫茲(HZ))以及臺灣使用115伏/60赫茲。
 - 大部分的歐洲地區以及中東和遠東國家使用230伏(V)/50赫茲(HZ)。

要經常確定您的顯示器是否符合所在地區的AC電源標準。

 **註：**此顯示器無需AC電壓輸入設置電壓選擇開關。在符合電器使用範圍內的任何一種AC電壓的輸入都可自動被承認。

- 1 請勿在高熱、陽光直曬或嚴寒的地方存放或使用本LCD螢幕。
- 1 請避免在溫差過大的地方移動LCD螢幕。
- 1 請勿讓LCD受到劇烈的搖晃或大力的撞擊。例如，請勿將LCD螢幕放置在後車廂內。
- 1 請勿將LCD螢幕放置在高度潮濕或大量灰塵積聚的地方。
- 1 請勿讓水或其他液體波灑到LCD螢幕表面或滲至螢幕內部。
- 1 請將平面螢幕存放在室溫下。過冷或過熱的環境對液晶螢幕會有不良的影響。
- 1 不要把任何金屬物體插入顯示器的縫隙，以免發生觸電危險。
- 1 不要觸摸顯示器的內部，以防觸電。只有有資格的技師才可以打開顯示器的外殼。
- 1 電源線被損壞時請不要使用顯示器。不要讓任何物體壓住電源線，使電源線遠離人經常走動的地方。
- 1 解除顯示器與電源插座的連接時，請抓住插頭拔下電線，不要只抓電線。
- 1 顯示器外殼的小孔是用來通風的。請不要堵塞或遮蓋這些通風口，以防過熱。請不要將顯示器放置在床、沙發、地毯或其他鬆軟的平面上，以防顯示器底部的通風口被堵塞。將顯示器放置在書櫃或其他封閉的地方時，請確保顯示器的通風。
- 1 將顯示器放置在濕度低和灰塵少的地方，避免放置在潮濕的地下室或骯髒的走廊。
- 1 不要讓顯示器淋雨或在靠近水源的地方使用(如廚房、游泳池附近等)。如果顯示器不小心被弄濕，請拔掉電源並馬上與指定經銷商聯繫。必要時您可以用濕布清潔顯示器，但要先拔掉電源。
- 1 請將顯示器放置在牢固的平面上並小心操作。顯示器螢幕由玻璃製成，墜落或尖利物體的沖擊會損壞螢幕。
- 1 將顯示器放置在接近電源插座的地方。
- 1 如果顯示器不能正常工作時，尤其在發出異常的聲音和味道時，請馬上拔掉電源並與代理商或售後服務中心聯繫。
- 1 不要試圖打開后蓋，以免導致觸電的危險。只有有資格的維修服務人員才可以打開。
- 1 高溫會使顯示器發生問題，請不要在直射光線下使用顯示器，並遠離加熱器、火爐、壁爐和其他熱源。
- 1 如果長時間不使用顯示器時，請拔掉電源。
- 1 在接受維修服務之前，請拔掉電源插頭。
- 1  本產品中的Hg燈內含汞成分，必須根據當地規定、州法或聯邦法律回收或棄置。或請與電子工業聯盟聯絡，以取得更多資訊：<http://www.eiae.org/>。

FCC 注意事項 (僅適用於美國)

FCC B 級

本設備會產生、使用並散發射頻能量，如果未遵照製造商的指導手冊來安裝和使用，可能會干擾無線電通訊及電視收訊。本設備經過測試證明符合 B 級數位裝置規定，且遵照 FCC 條例第 15 節規定。

本設備符合 FCC 條例第 15 節限制。使用時須符合以下兩項條件：

1. 本設備不會產生有害干擾。
2. 本設備必須能接受任何所接收到的干擾，包括可能導致無法正常作業的干擾。

 **注意：**FCC 通告規定凡未經 Dell Inc. 明確批准的擅自變更或修改，將導致您失去此設備的使用權。

這些限制的目的是為了在住宅區安裝時，能防止有害的干擾，提供合理的保護。但是，這並不保證在個別的安裝中不會產生干擾。您可以透過關閉和開啟此設備來判斷它是否會對無線電和電視收訊造成干擾；如果確實如此，我們建議您嘗試以下列一種或多種方式來排除干擾。

- 1 重新調整天線的接收方向。
- 1 依照接收器重新調整設備的位置。
- 1 增加設備與接收器的距離。
- 1 將設備連接至不同的插座，使設備與接收器連接在不同的電路上。

如有必要，請與 Dell Inc. 服務人員或有相關經驗的無線電/電視技術人員查詢以取得更多的建議。

下列資訊為裝置上或此文件中涵蓋的符合FCC規定的裝置所提供的資訊：

產品名稱：E198FP
型號：E198FPb

公司名稱：
Dell Inc.
Worldwide Regulatory Compliance & Environmental Affairs
One Dell Way
Round Rock, TX 78682 USA
512-338-4400

與 Dell 連絡

您可以透過網際網路與電話與Dell連絡：

- 1 若要透過網路獲得支援，請至support.dell.com。
- 1 或要透過網路獲得全球化支援，請使用網頁下方的請選擇**國家/地區 (Choose A Country/Region)** 選單，或請參見列示在下面表格中的網址。
- 1 若要透過電子郵件獲得支援，請參見列示在下面表格中的電子郵件地址。

關於您所在國家的特定網站位址，請在下面表格適當的國家部分中尋找。

 **註：** 免付費電話只能在列出的國家/地區使用。

 **註：** 在某些國家，可提供針對 Dell Inspiron XPS™ 電腦之技術支援，另外列出這些參與的國家的電話號碼。如果您沒有看到特別針對 Inspiron XPS 電腦所列出的電話號碼，您可以經由所列出的技術支援號碼聯絡 Dell，而您的來電將會被轉接至相關的服務人員。

- 1 當您需要連絡 Dell，請使用以下表格提供的網址、電話和區碼。如果您需要進一步了解要使用的區碼，請與當地或國際電信服務人員連絡。

 **注：** 所提供的聯絡資訊在印刷本文件時是正確的，但有可能會變更。

國家 (城市) 國際存取碼 國碼 城市代碼	服務類型	區碼、 地區編號與 免付費電話號碼 網站與電子郵件地址
安圭拉島	線上支援	www.dell.com/ai
	電子郵件	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：800-335-0031
安地卡及巴布達	線上支援	www.dell.com.ag
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	1-800-805-5924
澳門 國碼：853	技術支援	免付費電話：0800-105
	客戶服務 (廈門, 中國)	34 160 910
	業務銷售 (廈門, 中國)	29 693 115
阿根廷 (布宜諾斯艾利斯) 國際存取碼：00 國碼：54 城市代碼：11	線上支援	www.dell.com.ar
	桌上型電腦與可攜式電腦的電子郵件地址	la-techsupport@dell.com
	伺服器與EMC®產品的電子郵件地址	la_enterprise@dell.com
	客戶服務	免付費電話：0800-444-0730
	技術支援 - Dell PowerApp™、Dell PowerEdge™、Dell PowerConnect™與 Dell PowerVault™	免付費電話：0-800-222-0154
	技術支援服務	免付費電話：0-800-444-0724
阿魯巴	銷售	0-810-444-3355
	線上支援	www.dell.com.aw
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 免付費電話：0800-1578
澳洲 (雪梨) 國際存取碼：0011 國碼：61 城市代碼：2	線上支援	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	技術支援	
	僅適用於XPS電腦的技術支援	免付費電話：1300-790-877
	家庭與家庭辦公室	免付費電話：1300-655-533
	中型與大型企業	免付費電話：1800-633-559
	小型企業、教育、地方政府	免付費電話：1800-060-889
客戶服務	免付費電話：1300-662-196	

奧地利 (維也納) 國際存取碼：900 國碼：43 城市代碼：1	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	08 20 24 05 30 81
	家庭/小型企業銷售	08 20 24 05 30 00
	家庭/小型企業傳真	08 20 24 05 30 49
	家庭/小型企業客戶服務	08 20 24 05 30 14
	家庭/小型企業支援	08 20 24 05 30 17
	偏好的帳戶/企業客戶服務	08 20 24 05 30 16
	偏好的帳戶/企業支援	08 20 24 05 30 17
	接線總機	08 20 24 05 30 00
巴哈馬	線上支援	www.dell.com/bs
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 免付費電話：1-866-874-3038
巴貝多	線上支援	www.dell.com/bb
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 1-800-534-3142
比利時 (布魯塞爾) 國際存取碼：00 國碼：32 城市代碼：2	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	02 481 92 96
	一般支援	02 481 92 88
	一般支援傳真	02 481 92 95
	客戶服務	02 713 15 65
	企業銷售	02 481 91 00
	傳真	02 481 92 99
	接線總機	02 481 91 00
百慕達	線上支援	www.dell.com/bm
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 1-877-890-0751
玻利維亞	線上支援	www.dell.com/bo
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 免付費電話：800-10-0238
巴西 國際存取碼：00 國碼：55 城市代碼：51	線上支援	www.dell.com/br
	客戶服務與技術支援	BR-TechSupport@dell.com 0800 970 3355
	技術支援傳真	51 2104 5470
	客戶服務傳真	51 2104 5480
	銷售	0800 970 3390
英國維京群島	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-278-6820
汶萊 國碼：673	技術支援 (檳榔島, 馬來西亞)	604 633 4966
	客戶服務 (檳榔島, 馬來西亞)	604 633 3101 或免付費電話：801 1012
	業務銷售 (檳榔島, 馬來西亞)	604 633 3101 或免付費電話：801 1012
加拿大 (紐約、安大略) 國際存取碼：011	線上訂單狀態	www.dell.ca/ostatus
	線上支援	support.ca.dell.com
	AutoTech (自動化硬體和保固支援)	免付費電話：1-800-247-9362
	客戶服務	
	家庭/家庭辦公室	免付費電話：1-800-847-4096
	小型企業	免付費電話：1-800-906-3355
	中型與大型企業、政府、教育	免付費電話：1-800-387-5757
	硬體保固電話支援	
	僅適用於XPS	免付費電話：1-866-398-8977
	家庭/家庭辦公室消費者	免付費電話：1-800-847-4096
	小/中/大型企業、政府消費者	免付費電話：1-800-387-5757
	印表機、投影機、電視、手持式裝置、數位式自動唱機與無線裝置	1-877-335-5767
	銷售	
	家庭與家庭辦公室銷售	免付費電話：1-800-999-3355
	小型企業	免付費電話：1-800-387-5752
	中/大型企業、政府	免付費電話：1-800-387-5755

	備用零件與延伸服務	1 866 440 3355
凱曼群島 (Cayman Islands)	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	1-877-262-5415
智利 (聖地牙哥)	線上支援	www.dell.com/cl
		la-techsupport@dell.com
國碼：56		免付費電話：1230-020-3397 或800-20-1385
城市代碼：2	銷售與客戶支援	
中國 (廈門)	線上支援	support.dell.com.cn
	技術支援電子郵件地址	support.dell.com.cn/email
	客戶服務電子郵件地址	customer_cn@dell.com
	技術支援傳真	592 818 1350
	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：800 858 0540
	技術支援 - 技術支援 - Dell™、Dimension™與Dell Inspiron™	免付費電話：800 858 2969
	技術支援 - Dell OptiPlex™、Dell Latitude™與Dell Precision™	免付費電話：800 858 0950
	技術支援 - 伺服器與儲存設備	免付費電話：800 858 0960
	技術支援 - 投影機、PDA、印表機、交換機、路由器等等	免付費電話：800 858 2920
	技術支援 - 印表機	免付費電話：800 858 2311
	客戶服務	免付費電話：800 858 2060
	客戶服務傳真	免付費電話：592 818 1308
	家庭與小型企業	免付費電話：800 858 2222
	偏好的帳戶部門	免付費電話：800 858 2557
	大型企業帳戶GCP	免付費電話：800 858 2055
	大型企業帳戶重要帳戶	免付費電話：800 858 2628
	大型企業帳戶北方	免付費電話：800 858 2999
	大型企業帳戶北方政府與教育	免付費電話：800 858 2955
	大型企業帳戶東方	免付費電話：800 858 2020
	大型企業帳戶東方政府與教育	免付費電話：800 858 2669
	大型企業帳戶行列小組	免付費電話：800 858 2572
大型企業帳戶南方	免付費電話：800 858 2355	
大型企業帳戶西方	免付費電話：800 858 2811	
大型企業帳戶備用零件	免付費電話：800 858 2621	
哥倫比亞	線上支援	www.dell.com/co
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	01-800-915-4755
哥斯大黎加	線上支援	www.dell.com/cr
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	0800-012-0231
捷克共和國 (布拉格)	線上支援	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	技術支援	22537 2727
	客戶服務	22537 2707
	傳真	22537 2714
	技術傳真	22537 2728
	接線總機	22537 2711
丹麥 (哥本哈根)	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	7010 0074
	技術支援	7023 0182
	客戶服務 - 相關的	7023 0184
	家庭/小型企業客戶服務	3287 5505
	接線總機 - 相關的	3287 1200
	接線總機傳真 - 相關的	3287 1201
	接線總機 - 家庭/小型企業	3287 5000
	接線總機傳真 - 家庭/小型企業	3287 5001
多明尼加	線上支援	www.dell.com/dm
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-278-6821

多明尼加共和國	線上支援	www.dell.com/do
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	1-800-156-1588
厄瓜多爾	線上支援	www.dell.com/ec
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售 (從基多 (Quito) 撥號)	免付費電話：999-119-877-655-3355
	技術支援、客戶服務、銷售 (從Guayaquil撥號)	免付費電話：1800-999-119-877-655-3355
薩爾瓦多	線上支援	www.dell.com/sv
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	800-6132
芬蘭 (赫爾辛基) 國際存取碼：990 國碼：358 城市代碼：9	線上支援	support.euro.dell.com
		fi_support@dell.com
	技術支援	0207 533 555
	客戶服務	0207 533 538
	接線總機	0207 533 533
	傳真	0207 533 530
	針對500名以下員工的企業的銷售	0207 533 540
	針對500名以上員工的企業的銷售	0207 533 533
法國 (巴黎) (蒙皮利) 國際存取碼：00 國碼：33 城市代碼：(1) (4)	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	0825 387 129
	家庭與小型企業	
	技術支援	0825 387 270
	客戶服務	0825 823 833
	接線總機	0825 004 700
	接線總機 (從法國境外撥入的電話)	04 99 75 40 00
	銷售	0825 004 700
	傳真	0825 004 701
	傳真 (從法國境外撥入的電話)	04 99 75 40 01
	企業	
	技術支援	0825 004 719
	客戶服務	0825 338 339
	接線總機	01 55 94 71 00
	銷售	01 55 94 71 00
	傳真	01 55 94 71 01
	德國 (法蘭克福) 國際存取碼：00 國碼：49 城市代碼：69	線上支援
		tech_support_central_europe@dell.com
僅適用於XPS電腦的技術支援		069 9792 7222
技術支援		069 9792-7200
家庭/小型企業客戶服務		0180-5-224400
全球部門客戶服務		069 9792-7320
偏好的帳戶客戶服務		069 9792-7320
大型帳戶客戶服務		069 9792-7320
公共帳戶客戶服務		069 9792-7320
接線總機		069 9792-7000
希臘 國際存取碼：00 國碼：30	線上支援	support.euro.dell.com
	技術支援	00800-44 14 95 18
	金質服務技術支援	00800-44 14 00 83
	接線總機	2108129810
	金質服務接線總機	2108129811
	銷售	2108129800
	傳真	2108129812
格瑞那達 國際存取碼：00 國碼：1-866-540-3355	線上支援	www.dell.com/gd
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-540-3355
瓜地馬拉 國際存取碼：00 國碼：502	線上支援	www.dell.com/gt
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	1-800-999-0136

蓋亞那	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-877-270-4609
香港 國際存取碼：001 國碼：852	線上支援	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	僅適用於XPS電腦的技術支援	00852-3416 6923
	技術支援 - Dimension 與Inspiron	00852-2969 3188
	技術支援 - OptiPlex、Latitude與Dell Precision	00852-2969 3191
	技術支援 - 伺服器與儲存設備	00852-2969 3196
	技術支援 - 投影機、PDA、交換機與路由器等等	00852-3416 0906
	客戶服務	00852-3416 0910
	大型企業帳戶	00852-3416 0907
	全球客戶計畫	00852-3416 0908
	中型企業部門	00852-3416 0912
家庭與小型企業部門	00852-2969 3105	
印度	線上支援	support.ap.dell.com
	可攜式與桌上型電腦支援	
	桌上型電腦支援電子郵件地址	india_support_desktop@dell.com
	可攜式電腦支援電子郵件地址	india_support_notebook@dell.com
	電話號碼	080-25068032或080-25068034 或您的城市STD代碼+60003355 或免付費電話：1-800-425-8045
	伺服器支援	
	電子郵件地址	india_support_Server@dell.com
	電話號碼	080-25068032或080-25068034 或您的城市STD代碼+60003355 或免付費電話：1-800-425-8045
	僅適用於Gold支援	
	電子郵件地址	eec_ap@dell.com
	電話號碼	080-25068033 或您的城市STD代碼+60003355 或免付費電話：1-800-425-9045
	僅適用於XPS支援	
	電子郵件地址	Indiaptops_AP@dell.com
	電話號碼	080-25068066 或免付費電話：1-800-425-2066
	客戶服務	
	家庭與小型企業	India_care_HSB@dell.com 或免付費電話：1-800-425-4501
	大型企業帳戶	India_care_REL@dell.com 或免付費電話：1-800-425-2067
	銷售	
	大型企業帳戶	1600 33 8044
	家庭與小型企業	1600 33 8046
	愛爾蘭（切里伍德） 國際存取碼：00 國碼：353 城市代碼：1	線上支援
		dell_direct_support@dell.com
技術支援		
僅適用於XPS		1850 200 722
商業電腦		1850 543 543
家用電腦		1850 543 543
家庭支援		1850 200 889
銷售		
家庭		1850 333 200
小型企業		1850 664 656
中型企業		1850 200 646
大型企業		1850 200 646
銷售電子郵件地址		Dell_IRL_Outlet@dell.com
客戶服務		
家庭與小型企業		01 204 4014
企業（員工超過200名的公司）	1850 200 982	
一般資訊		

	傳真/銷售傳真	01 204 0103
	總機	01 204 4444
	英國客戶服務 (限在英國國內撥打)	0870 906 0010
	企業客戶服務 (限在英國國內撥打)	0870 907 4499
	英國銷售 (限在英國國內撥打)	0870 907 4000
義大利 (米蘭)	線上支援	support.euro.dell.com
國際存取碼: 00	家庭與小型企業	
國碼: 39	技術支援	02 577 826 90
城市代碼: 02	客戶服務	02 696 821 14
	傳真	02 696 821 13
	接線總機	02 696 821 12
	企業	
	技術支援	02 577 826 90
	客戶服務	02 577 825 55
	傳真	02 575 035 30
	接線總機	02 577 821
牙買加	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售 (僅可在牙買加境內撥打)	1-800-440-9205
日本 (川崎)	線上支援	support.jp.dell.com
國際存取碼: 001	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話: 0120-937-786
國碼: 81	日本境外的技術支援 - 僅適用於XPS電腦	81-44-520-1235
城市代碼: 44	技術支援 - Dimension 與Inspiron	免付費電話: 0120-198-226
	日本境外技術支援 - Dimension與Inspiron	81-44-520-1435
	技術支援 - Dell Precision、OptiPlex與Latitude	免付費電話: 0120-198-433
	日本境外技術支援 - Dell Precision、OptiPlex與Latitude	81-44-556-3894
	技術支援 - Dell PowerApp、Dell PowerEdge、Dell PowerConnect與Dell PowerVault	免付費電話: 0120-198-498
	日本以外的技術支援 - PowerApp、PowerEdge、PowerConnect與PowerVault	81-44-556-4162
	技術支援 - 投影機、PDA、印表機、路由器	免付費電話: 0120-981-690
	日本境外技術支援 - 投影機、PDA、印表機、路由器	81-44-556-3468
	傳真服務	044-556-3490
	24小時自動化訂購狀態服務	044-556-3801
	客戶服務	044-556-4240
	商務銷售部門 - 最多400個員工	044-556-1465
	偏好的帳戶部門業務員 - 超過400位員工	044-556-3433
	公共銷售 - 政府部門、教育機構與醫學機構	044-556-5963
	全球部門日本	044-556-3469
	獨立使用者	044-556-1657
	獨立使用者線上銷售	044-556-2203
	獨立使用者現場銷售	044-556-4649
韓國 (漢城)	線上支援	support.ap.dell.com
國際存取碼: 001	僅適用於XPS電腦的技術支援	免付費電話: 080-999-0283
國碼: 82	技術支援、客戶服務	免付費電話: 080-200-3800
城市代碼: 2	技術支援 - Dimension、PDA、Electronics與Accessories	免付費電話: 080-200-3801
	銷售	免付費電話: 080-200-3600
	傳真	2194-6202
	接線總機	2194-6000
拉丁美洲	客戶技術支援 (奧斯丁、德州、美國)	512 728-4093
	客戶服務 (奧斯丁、德州、美國)	512 728-3619
	傳真 (技術支援與客戶服務) (奧斯丁、德州、美國)	512 728-3883
	銷售 (奧斯丁、德州、美國)	512 728-4397
	銷售傳真 (奧斯丁、德州、美國)	512 728-4600 或512 728-3772
盧森堡	線上支援	support.euro.dell.com
國際存取碼: 00	支援	342 08 08 075
國碼: 352	家庭與小型企業銷售	+32 (0)2 713 15 96
	企業銷售	26 25 77 81

	客戶服務	+32 (0)2 481 91 19
	傳真	26 25 77 82
馬來西亞 (檳城) 國際存取碼：00 國碼：60 城市代碼：4	線上支援	support.ap.dell.com
	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：1 800 885 784
	技術支援 - Dell Precision、OptiPlex與Latitude	免付費電話：1 800 880 193
	技術支援 - Dimension、Inspiron與電子及配件	免付費電話：1 800 881 306
	技術支援 - PowerApp、PowerEdge、PowerConnect與PowerVault	免付費電話：1800 881 386
	客戶服務	免付費電話：1 800 881 306 (選項6)
	業務銷售	免付費電話：1 800 888 202
	企業銷售	免付費電話：1 800 888 213
墨西哥 國際存取碼：00 國碼：52	線上支援	www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com
	技術支援	001-866-563-4425 50-81-8800 或01-800-888-3355
	銷售	001-877-384-8979 或001-877-269-3383
	客戶服務	50-81-8800 或001-800-888-3355 或001-866-851-1754
	主線	
蒙特塞拉特	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-278-6822
荷屬安第列斯群島	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	001-800-882-1519
荷蘭 (阿姆斯特丹) 國際存取碼：00 國碼：31 城市代碼：20	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	020 674 45 94
	技術支援	020 674 45 00
	技術支援傳真	020 674 47 66
	家庭/小型企業客戶服務	020 674 42 00
	相關客戶服務	020 674 4325
	家庭與小型企業銷售	020 674 55 00
	相關銷售	020 674 50 00
	家庭/小型企業銷售傳真	020 674 47 75
	相關銷售傳真	020 674 47 50
	接線總機	020 674 50 00
接線總機傳真	020 674 47 50	
紐西蘭 國際存取碼：00 國碼：64	線上支援	support.ap.dell.com support.ap.dell.com/contactus
	僅適用於XPS電腦的技術支援	免付費電話：0800 335 540
	技術支援、客戶服務、銷售	0800 441 567
尼加拉瓜	線上支援	www.dell.com/ni la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	001-800-220-1377
挪威 (利薩克) 國際存取碼：00 國碼：47	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	815 35 043
	技術支援	671 16882
	相關客戶服務	671 17575
	家庭/小型企業客戶服務	23162298
	接線總機	671 16800
	傳真接線總機	671 16865
巴拿馬	線上支援	www.dell.com/pa la-techsupport@dell.com

	技術支援、客戶服務、銷售	011-800-507-1264
秘魯	線上支援	www.dell.com/pe
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	0800-50-669
波蘭 (華沙) 國際存取碼：011 國碼：48 城市代碼：22	線上支援	support.euro.dell.com
		pl_support_tech@dell.com
	客戶服務電話	57 95 700
	客戶服務	57 95 999
	銷售	57 95 999
	客戶服務傳真	57 95 806
	接待櫃檯傳真	57 95 998
	接線總機	57 95 999
葡萄牙 國際存取碼：00 國碼：351	線上支援	support.euro.dell.com
	技術支援	707200149
	客戶服務	800 300 413
	銷售	800 300 410 或 800 300 411 或 800 300 412 或 21 422 07 10
	傳真	21 424 01 12
波多黎各	線上支援	www.dell.com/pr
		la-techsupport@dell.com
	技術支援	免付費電話：1-866-390-4695 或1-866-851-1760
	客戶服務和銷售	1-877-537-3355
聖基茨和尼維斯	線上支援	www.dell.com/kn
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-860-540-3355
聖露西亞	線上支援	www.dell.com/lc
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-464-4352
聖文森及格瑞那丁	線上支援	www.dell.com/vc
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-464-4353
新加坡 (新加坡) 國際存取碼：005 國碼：65	注意： 此部分的電話號碼只適合在新加坡或馬來西亞撥打。	
	線上支援	support.ap.dell.com
	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：1800 394 7464
	技術支援 - Dimension、Inspiron與電子及配件	免付費電話：1800 394 7430
	技術支援 - OptiPlex、Latitude與Dell Precision	免付費電話：1800 394 7488
	技術支援 - PowerApp、PowerEdge、PowerConnect與PowerVault	免付費電話：1800 394 7478
	客戶服務	免付費電話：1800 394 7430 (選項6)
	業務銷售	免付費電話：1 800 394 7412
企業銷售	免付費電話：1 800 394 7419	
斯洛伐克 (布拉格) 國際存取碼：00 國碼：421	線上支援	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	技術支援	02 5441 5727
	客戶服務	420 22537 2707
	傳真	02 5441 8328
	技術傳真	02 5441 8328
接線總機 (銷售)	02 5441 7585	
南非 (約翰尼斯堡) 國際存取碼： 09/091 國碼：27 城市代碼：11	線上支援	support.euro.dell.com
		dell_za_support@dell.com
	金質佇列 (Gold Queue)	011 709 7713
	技術支援	011 709 7710
	客戶服務	011 709 7707
	銷售	011 709 7700
	傳真	011 706 0495
接線總機	011 709 7700	
東南亞與太平洋國家	技術支援、客戶服務與銷售 (檳榔島、馬來西亞)	604 633 4810

西班牙 (馬德里) 國際存取碼：00 國碼：34 城市代碼：91	線上支援	support.euro.dell.com
	家庭與小型企業	
	技術支援	902 100 130
	客戶服務	902 118 540
	銷售	902 118 541
	接線總機	902 118 541
	傳真	902 118 539
	企業	
	技術支援	902 100 130
	客戶服務	902 115 236
	接線總機	91 722 92 00
	傳真	91 722 95 83
瑞典 (烏普蘭斯韋斯比) 國際存取碼：00 國碼：46 城市代碼：8	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	77 134 03 40
	技術支援	08 590 05 199
	相關客戶服務	08 590 05 642
	家庭/小型企業客戶服務	08 587 70 527
	員工購買計畫 (Employee Purchase Program : EPP) 支援	20 140 14 44
	技術支援傳真	08 590 05 594
	銷售	08 587 705 81
瑞士 (日內瓦) 國際存取碼：00 國碼：41 城市代碼：22	線上支援	support.euro.dell.com
		Tech_support_central_Europe@dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	0848 338 857
	技術支援 - 家庭與小型企業	0844 811 411
	技術支援 - 企業	0844 822 844
	客戶服務 - 家庭與小型企業	0848 802 202
	客戶服務 - 企業	0848 821 721
	主線	0848 335 599
	傳真	022 799 01 90
	銷售	022 799 01 01
台灣 國際存取碼：002 國碼：886	線上支援	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：0080 186 3085
	技術支援 - OptiPlex、Latitude、Inspiron、Dimension與電子及配件	免付費電話：0080 186 1011
	技術支援 - 伺服器與儲存設備	免付費電話：0080 160 1256
	客戶服務	免付費電話：0080 160 1250 (選項5)
	業務銷售	免付費電話：0080 165 1228
	企業銷售	免付費電話：0080 165 1227
泰國 國際存取碼：001 國碼：66	線上支援	support.ap.dell.com
	技術支援 (OptiPlex、Latitude與Dell Precision)	免付費電話：1800 0060 07
	技術支援 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect與PowerVault)	免付費電話：1800 0600 09
	客戶服務	免付費電話：1800 006 007 (選項7)
	企業銷售	免付費電話：1800 006 009
	業務銷售	免付費電話：1800 006 006
千里達/托貝哥	線上支援	www.dell.com/tt
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-888-799-5908
特克與該柯斯群島	線上支援	www.dell.com/tc
		la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-877-441-4735
英國 (布拉克內爾) 國際存取碼：00 國碼：44	線上支援	support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	線上客戶服務	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp
	銷售	

城市代碼：1344	家庭和小型商務銷售	0870 907 4000
	企業/公共部門銷售	01344 860 456
	客戶服務	
	家庭與小型企業	0870 906 0010
	企業	01344 373 185
	偏好的帳戶 (500-5000個員工)	0870 906 0010
	全球帳戶	01344 373 186
	中央政府	01344 373 193
	地方政府及教育機構	01344 373 199
	健康	01344 373 194
	技術支援	
	僅適用於XPS電腦	0870 366 4180
	技術支援 (企業 / 優先客戶 / PCA[1000 名以上員工])	0870 908 0500
	其他Dell產品	0870 353 0800
	一般資訊	
	家庭和小型商務傳真	0870 907 4006
	烏拉圭	
線上支援	www.dell.com.ai/uy	
	la-techsupport@dell.com	
技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：000-413-598-2521	
美國 (奧斯丁, 德州)		
國際存取碼：011		
國碼：1		
Dell為耳聾、微聾或語言能力受損的客戶提供的服務	免付費電話：1-877-Dell™TY (1-887-335-5889)	
傳真	免付費電話：1-800-727-8320	
技術支援	support.dell.com	
XPS	免付費電話：1-800-232-8544	
家庭與家庭辦公室	免付費電話：1-800-624-9896	
可攜式與桌上型電腦AutoTech	免付費電話：1-800-247-9362	
小型企業	免付費電話：1-800-456-3355	
中型與大型企業	免付費電話：1-877-671-3355	
州與地方政府	免付費電話：1-800-981-3355	
聯邦政府	免付費電話：1-800-727-1100	
保健	免付費電話：1-800-274-1550	
K-12教育	免付費電話：1-888-977-3355	
高等教育	免付費電話：1-800-274-7799	
印表機、投影機、PDA與MP3播放器	免付費電話：1-877-459-7298	
客戶服務	免付費電話：1-800-624-9897	
自動訂單狀態	免付費電話：1-800-433-9014	
小型企業	免付費電話：1-800-456-3355	
中型與大型企業	免付費電話：1-877-671-3355	
州與地方政府	免付費電話：1-800-981-3355	
聯邦政府	免付費電話：1-800-727-1100	
保健	免付費電話：1-800-274-1550	
K-12教育	免付費電話：1-888-977-3355	
高等教育	免付費電話：1-800-274-7799	
員工購買計畫 (Employee Purchase Program : EPP) 客戶	免付費電話：1-800-695-8133	
金融服務	www.dellfinancialservices.com	
租借	免付費電話：1-877-577-3355	
Dell偏好的帳戶(DPA)	免付費電話：1-800-283-2210	
銷售	1-800-289-3355 或 1-800-879-3355	
Dell過季商品商店	免付費電話：1-888-798-7561	
軟體與周邊設備銷售	免付費電話：1-800-671-3355	
英屬維京群島		
線上支援	www.dell.com/vi	
	la-techsupport@dell.com	
技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-877-702-4360	
委內瑞拉		
線上支援	www.dell.com/ve	
	la-techsupport@dell.com	

[回到目錄](#)

[回到目錄頁](#)


設定顯示器

Dell E198FP 平面顯示器

- [連接顯示器](#)
- [使用前面板按鈕](#)
- [使用 OSD](#)
- [使用 Dell Soundbar \(選購\)](#)

連接顯示器

⚠ 小心：在開始執行本部分的任何步驟之前，請閱讀[安全指示](#)。

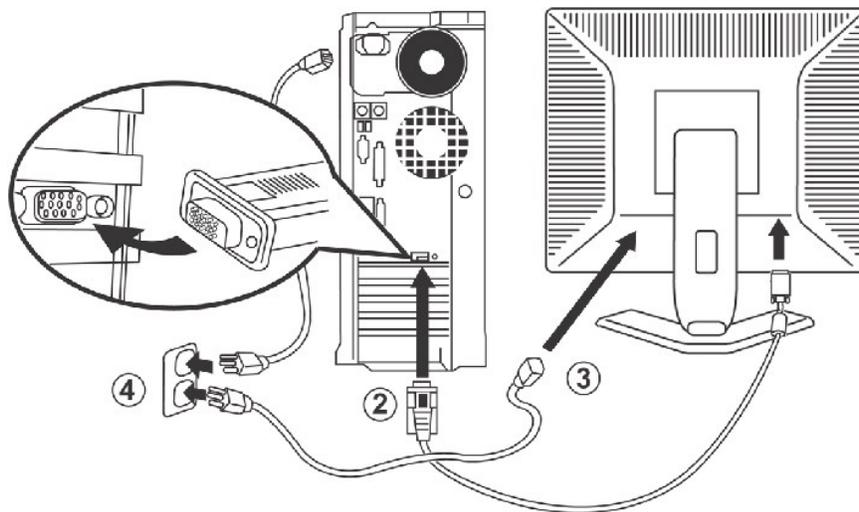


1. 關閉電腦電源，拔掉電源插頭。
2. 將藍色(類比D-sub)顯示連接器電纜連接在電腦後面相應的視訊埠上。(此圖片僅為說明，系統外形可能與此不同)。
3. 連接顯示器電源線與顯示器後部的電源插口。
4. 將電腦與顯示器背面的電源線連接到電源插座。你的顯示器被設定成可自動判別並接受範圍從100~240伏特電壓與50/60Hz頻率的電源供應。請確認當地的電源是否在此支援的範圍內。如果你不是很確定，請洽你的電力公司詢問。
5. 打開顯示器和電腦的電源。

🔍 註：如果您的顯示器出現影像，則表示安裝完成。如果顯示器沒有出現影像，請參閱[疑難排解](#)。

使用前面板按鈕

請使用顯示器前方的控制鈕來調整所顯示影像的特性。使用這些控制鈕進行調整時，螢幕功能表系統 (OSD) 會顯示變更的數值。

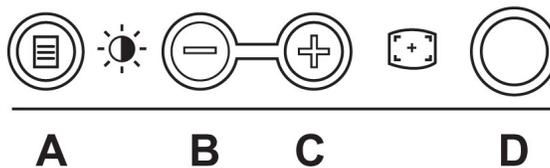

A	 MENU (功能表)	<p>「MENU (功能表)」按鈕用於開啟螢幕顯示 (OSD)、離開功能表與子功能表，以及結束 OSD。請參閱存取功能表系統。</p>
B	 Brightness/Contrast (亮度/對比) 快速鍵	<p>使用此按鈕可啟動「Brightness/Contrast (亮度/對比)」調整。</p>
B, C	 - 及 + 按鈕	<p>使用這些按鈕可調整 (增加/減少範圍) OSD 中的項目。</p> <p>註: 按住不放 + 或 - 按鈕，即可啟動自動捲軸功能。</p>
C	 Auto Adjust (自動調整)	<p>使用此按鈕可啟動自動設定與調整。顯示器自行調整為目前的輸入時，螢幕上會出現下列對話方塊：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>「Auto Adjustment (自動調整)」 按鈕可讓顯示器自行調整為輸入的視訊訊號。使用「Auto Adjustment (自動調整)」後，您可以使用 OSD 中的「Pixel Clock (像素時脈)」與「Phase (相位)」控制來進一步調整顯示器。</p> <p>註: 在沒有視訊輸入訊號或未連接纜線時按下按鈕，「Auto Adjust (自動調整)」將不會啟動。</p>
D	 電源指示燈	<p>綠色 LED 表示監視器開啟和完全運作。琥珀色 LED 表示 DPMS 省電模式。</p> <p>電源按鈕可開啟與關閉顯示器電源。</p>

螢幕功能表/顯示 (OSD)


直接存取功能

功能	調整方法
Auto adjustment (自動調整)	<p>使用此按鈕可啟動自動設定與調整。顯示器自行調整為目前的輸入時，螢幕上會出現下列對話方塊：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>「Auto Adjustment (自動調整)」 按鈕可讓顯示器自行調整為輸入的視訊訊號。使用「Auto Adjustment (自動調整)」後，您可以使用 OSD 中的「Pixel Clock (像素時脈)」與「Phase (相位)」控制來進一步調整顯示器。</p> <p>註: 在沒有視訊輸入訊號或未連接纜線時按下按鈕，「Auto Adjust (自動調整)」將不會啟動。</p>
Brightness / Contrast (亮度/對比) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Brightness/Contrast</p> <p>Exit </p> <p>Brightness  75</p> <p>Contrast  75</p> </div>	<p>如果功能表關閉，請按下  按鈕來顯示「Brightness」與「Contrast」調整功能表。</p> <p>「Brightness」功能調整螢幕顯示亮度。</p> <p>首先調整亮度，接著如果有必要再調整對比。</p> <p>“+” 增加亮度 “-” 降低亮度</p> <p>「Contrast」功能調整螢幕上黑色與白色之間的差距。</p> <p>“+” 增加對比 “-” 降低對比</p>

使用 OSD

存取功能表系統


1. 如果功能表關閉，按下「MENU (功能表)」按鈕以開啟 OSD 系統並顯示主功能表。

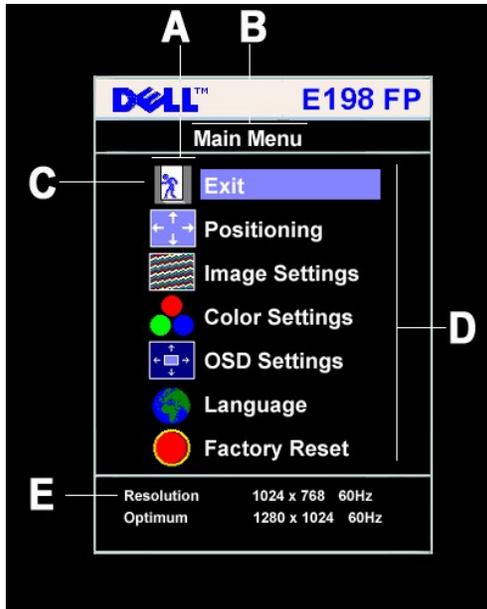

- A 功能圖示
- B 主功能表
- C 功能表圖示
- D 功能表與子功能表名稱
- E 解析度

2. 選取的輸入 按下 -與+ 按鈕以在功能圖示之間移動。從某個圖示移到另一個圖示時，功能名稱會反白顯示，顯示該圖示代表的功能或功能群組 (子功能表)。請參閱下表，這是顯示器所有可用功能的完整清單。
3. 按一下「MENU (功能表)」按鈕以啟動反白顯示的功能；按下 “-” / “+” 以選擇所需參數，按下功能表以進入捲軸，然後根據功能表上的指示燈，使用 “-” 與 “+” 按鈕來進行變更。
4. 按一下「Menu (功能表)」按鈕，回到主功能表來選擇其他功能，或者按兩下或三下「Menu (功能表)」按鈕結束 OSD。

圖示	功能表名稱與子功能表	說明
	EXIT (結束)	用於結束主功能表。
	Positioning (定位) Horizontal (水平) Vertical (垂直)	<p>「Positioning (定位)」可在顯示器螢幕上移動檢視區域。</p> <p>變更「Horizontal (水平)」或「Vertical (垂直)」設定時，檢視區域的大小不會變更...影像只會依據您的選擇/變更而移動位置。</p> <p>最小值為「0」(-)。最大值為「100」(+)</p>
	Image settings (影像設定)	

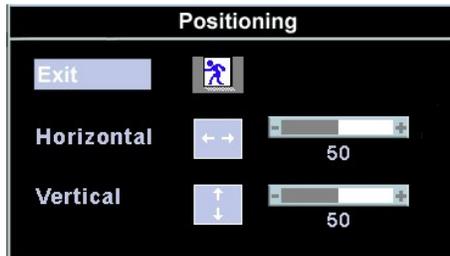

  	<p>Auto Adjust (自動調整)</p> <p>Pixel Clock (像素時脈)</p> <p>Phase (相位)</p>	<p>Auto Adjust (自動調整) 即使電腦系統在開機時能辨識新的平面顯示器，「Auto Adjustment (自動調整)」功能可以將顯示設定值最佳以便與您的特殊設定配合使用。</p> <p>註： 在大多數情況下，「Auto Adjust (自動調整)」可根據組態產生最佳影像。按下「Auto Adjustment (自動調整)」 熱鍵即接進入此功能。</p> <p>「Phase (相位)」與「Pixel Clock (像素時脈)」調整可讓您更精確地將顯示器調到您所喜歡的狀態。您可以透過選擇 OSD 主功能表的「Image Settings (影像設定)」來存取這些設定值。</p> <p>使用 “-” 與 “+” 按鈕來解除訊號干擾。最小 0 ~ 最大 100</p> <p>如果使用「Phase (相位)」調整無法取得滿意的效果，請先使用「Pixel Clock (像素時脈)」調整，然後再次使用「Phase (相位)」。</p> <div data-bbox="760 464 1256 850" data-label="Image"> </div> <p>註： 注意這項功能會改變顯示的影像。使用「Positioning」功能表的「Horizontal」功能來將顯示影像調整到畫面的中央。</p>
	<p>Color Settings (色彩設定)</p> <p>Normal Preset (一般預設值)</p> <p>Blue Preset (藍色預設值)</p> <p>Red Preset (紅色預設值)</p> <p>User Preset (使用者預設值)</p>	<p>「Color Settings (色彩設定)」可調整色溫、色調及飽和度。</p> <div data-bbox="760 982 1256 1348" data-label="Image"> </div> <p>Normal Preset (一般預設值) 選擇「Normal Preset (一般預設值)」可取得預設 (原廠) 色彩設定值。</p> <p>選擇「Blue Preset (藍色預設值)」可取得藍色調。這項顏色設定，主要是用於以文字為主的應用程式 (例如試算表、程式撰寫、文書處理等等)。</p> <p>選擇「Red Preset (紅色預設值)」可取得紅色調。此色彩設定值通常用於色彩變化豐富的應用程式 (例如影像處理、多媒體、影片播放等等)。</p> <p>User Preset (使用者預設值)：使用加號與減號按鈕可分別增加或降低任一種色彩 (R、G、B)，增量為一位數，範圍從「0」到「100」</p> <p>註： 色溫是影像色彩 (紅色/綠色/藍色) 的「暖度」。這兩個可用預設值 (「Blue (藍色)」與「Red (紅色)」) 會分別偏向藍色與紅色。您以選擇這兩個預設值，看看您比較喜歡哪個色調... 或者使用「User Preset (使用者預設值)」選項來進一步自訂您滿意的色彩設定值。</p>
 	<p>OSD Settings (OSD 設定)</p> <p>Horizontal Position (水平位置)</p> <p>Vertical Position (垂直位置)</p>	<p>每次開啟 OSD 時，它都會顯示在螢幕上的相同位置。「OSD Settings (OSD 設定)」(水平/垂直) 可以控制該位置。</p> <p>“-” 與 “+” 按鈕可將 OSD 向左與向右移動。</p> <p>“-” 與 “+” 按鈕可將 OSD 向下與向上移動。</p>

 	<p>OSD Hold Time (OSD 保持時間)</p> <p>OSD Lock (OSD 鎖定)</p>	<p>在使用期間，OSD 會一直保持在啟用狀態。 OSD Hold Time (OSD保持時間)：用於設定在您最後一次按下某個按鈕之後，OSD 的啟動中狀態將維持多久的時間。</p> <p>使用 “-” 與 “+” 按鈕能夠以 5 秒增減調整捲軸，範圍從 5 到 60 秒。</p> <p>註：預設的「OSD hold time」是 20 秒。</p> <p>OSD 鎖定：如果選擇「Yes (是)」(+), 則使用者無法進行調整。除了功能表按鈕之外的其他所有按鈕都會鎖定。按住不放「Menu」按鈕以上，可以使所有按鈕進入鎖定狀態或解除鎖定。</p> <div data-bbox="763 409 1258 777" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #333; color: white; text-align: center;"> <p>On Screen Display(OSD)</p> <p>Exit </p> <p>Horizontal Position  50</p> <p>Vertical Position  50</p> <p>OSD Hold Time  20 Sec</p> <p>OSD Lock  - No Yes +</p> </div> <p>註：當 OSD 鎖定時，按下功能表按鈕會直接顯示 OSD 設定功能表，並且預設為「OSD Lock」。選擇「No」(-) 可以解除鎖定，讓使可以存取所有可用的設定。</p>
	<p>Language (語言)</p>	<p>「Language (語言)」可用來設定 OSD 顯示的語言，共五種 (英文、西班牙文、法文、德文、日文)。</p> <div data-bbox="844 945 1177 1281" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #333; color: white; text-align: center;"> <p>Language</p> <p> Exit</p> <p> English</p> <p> Español</p> <p> Français</p> <p> Deutsch</p> <p> 日本語</p> </div> <p>註：所選的語言只會影響 OSD 的語言。並不會影響電腦上所執行的任何軟體。</p>
	<p>Factory Reset (出廠預設值)</p>	<p>「Reset」功能會將所選功能群組的設定恢復為出廠預設值。</p> <div data-bbox="698 1396 1339 1774" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #333; color: white; text-align: center;"> <p>Reset to Factory Setting</p> <p> Exit</p> <p> All Settings</p> <p> Enable LCD Conditioning</p> <p>DDC/CI - Enable Disable +</p> </div> <p>Exit (結束): 用於結束「Reset to Factory Settings」表。</p> <p>選擇「All Settings」時，除了「語言」之外，使用者可調整的所有設定值均會被重置。</p> <p>IR — 此功能可幫助減少影像殘留的現象。</p>

啟用LCD調節 (LCD Conditioning)：若出現影像殘留在顯示器上的現象，請選擇 **LCD調節 (LCD Conditioning)** 協助排除任何現象。使用LCD調節功能可能需要花費數小時的時間。嚴重的影像殘留亦即一般所謂的烙印現象，LCD調節功能並無法清除烙印。

註：請只有在您遇到影像殘留問題時才使用LCD調節功能。

一旦使用者選擇了「啟用LCD調節 (Enable LCD Conditioning)」，以下警告訊息便會出現：

This feature will help reduce minor cases of image retention.
Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.

Do you want to continue?

- No

Yes +

註：按下顯示器上的任何按鍵可隨時終止LCD調節功能的運作。

LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.

DDC/CI — 啟用DDC/CI控制功能。

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface：顯示資料頻道/指令介面)可讓您調整顯示器參數(透過電腦上的軟體應用調整亮度、色彩平衡等等)。

預設值為“啟用(Enable)”。您可以選擇“停用(Disable)”來停用此功能。

為了獲得最佳的顯示器使用體驗與效能，請讓此功能維持在啟用的狀態。

註：若使用者選擇“停用(Disable)”，便會顯示如下所示的警告訊息方塊。請選擇“是”來停用DDC/CI並回到：出廠重設”選單。警告訊息會在20秒之後消失。

The function of adjusting display settings using PC applications will be disabled.

Do you want to disable DDC/CI?

- No

Yes +

自動儲存

在 OSD 開啟的狀況下，如果您進行調整，然後開啟另一個功能表或結束 OSD，顯示器會自動儲存您所作的任何調整。如果您調整後等待 OSD 消失，所作的調整也會被儲存。

OSD 警告訊息

當監視器的訊號無法同步時，螢幕上會顯示一個警告訊息。


Cannot Display This Video Mode

Optimum resolution 1280 X 1024 60Hz

這表示監視器無法與從電腦接收到的訊號同步。這可能是因為訊號太高或太低，導致顯示器無法使用。請參閱[顯示器規格](#)以取得此顯示器的水平與垂直頻率範圍的資訊。建議的模式為 1280 X 1024 @ 60Hz。



註：如果顯示器無法偵測到視訊訊號，螢幕上會出現飄浮的「Dell - self-test Feature Check (Dell - 自行測試功能檢查)」對話方塊。

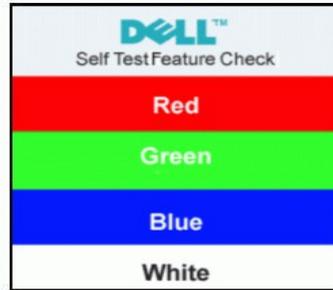

有時候沒有出現警告訊息，但是螢幕漆黑，這可能也表示顯示器沒有與電腦同步，或顯示器處於省電模式。

請參閱 [顯示器特定之疑難排解](#) 以取得更多資訊。



使用 Dell Soundbar (選購)

The Dell Soundbar 為四聲道的雙頻系統，可安裝在 Dell 螢幕彩色顯示器上。在 Soundbar 上有：一個旋轉鈕和開關控制，以調整系統整體的音量，同時還有綠色 LED 電源指示燈和兩個耳機插孔。Soundbar 包含了可調整整體系統音量的音量旋鈕和開關控制、一個藍色的電源指示燈和兩個耳機插孔。



1. 耳機插孔
2. 電源指示燈
3. 電源 / 音量控制

Soundbar 的顯示器配件





1. 從顯示器背面，將 Soundbar 兩個插槽對準顯示器後方底部的兩卡榫。
2. 將 Soundbar 向左推直到固定卡住。
3. 連接 Soundbar 與變壓器。
4. 將變壓器上的電源線插入電源插座。
5. 將 Soundbar 背面的綠色迷你立體音響插頭插入電腦音效輸出插孔。

警告： 請勿與非 DELL Soundbar 的其他裝置一起使用。

注意： Soundbar 電源接頭 - 12 V DC 輸出僅適用於 Dell™ Soundbar。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

解決問題

Dell™ E198FP平面顯示器

- [顯示器特定之疑難排解](#)
- [常見問題](#)
- [產品特定問題](#)

小心：在開始執行本部分的任何步驟之前，請閱讀[安全指示](#)。


顯示器特定之疑難排解

自我偵測功能檢查 (STFC)

本監視器提供自我偵測功能，可以用於檢查監視器是否工作正常。如果監視器和電腦連接正確但監視器螢幕不亮，請按照下列步驟進行監視器之自我偵測：

1. 關閉電腦和監視器。
2. 從電腦後方拔掉視訊電纜。為確保自我偵測操作正確，請拔掉電腦後方的類比（藍色接頭）電纜。
3. 開啟顯示器。

如果顯示器正常工作、無法偵測到視訊訊號時，螢幕上應該會出現飄浮的「Dell - self-test Feature Check (Dell - 自行測試功能檢查)」對話方塊 (以黑色螢幕為背景)。在自行測試模式中，電源 LED 呈綠色亮起。視選擇的輸入而定，以下所示的其中一個對話方塊會繼續在螢幕上捲動。

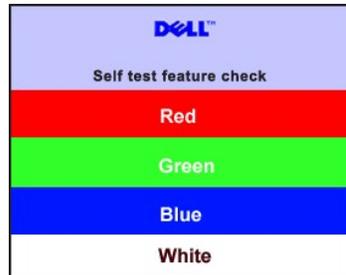

4. 如果在正常系統操作期間視訊電纜中斷或損壞，也會顯示此方塊。
5. 關閉監視器並重新連接視訊電纜；然後打開電腦和監視器的電源。

如果執行上述步驟後監視器螢幕仍然不亮，請檢查視訊控制器和電腦系統；看看監視器工作是否正常。

OSD 警告資訊

關於 OSD 相關議題，請參閱 [OSD 警告資訊](#)

常見問題

下表列出了有關監視器常見問題的一般資訊。

常見問題	現象	解決方案
無視訊/電源 LED 熄滅	無影像，螢幕漆黑	<ul style="list-style-type: none">1 檢查視訊線兩端是否連線正常1 檢查電源插座1 確定已完全按下電源按鈕
無視訊/電源 LED 亮起	無影像或沒有亮度	<ul style="list-style-type: none">1 增強亮度與對比控制1 執行顯示器自行測試功能檢查1 檢查是否有彎折或斷裂的針腳
聚焦不理想	影像模糊、不清楚或有重影	<ul style="list-style-type: none">1 按下「Auto adjust (自動調整)」按鈕1 透過 OSD 調整「Phase (相位)」與「Clock (時鐘)」控制1 拔下視訊延長線1 執行顯示器重設

		<ul style="list-style-type: none"> 1 降低視訊解析度或增加字型大小
視訊顛抖/抖動	影像出現波紋或微動	<ul style="list-style-type: none"> 1 按下「Auto Adjust (自動調整)」按鈕 1 透過 OSD 調整「Phase (相位)」與「Clock (時鐘)」控制 1 執行顯示器重設 1 檢查環境因素 1 移至另一個房間再做測試
像素遺失	LCD 螢幕出現斑點	<ul style="list-style-type: none"> 1 關閉電源然後再開啟 1 LCD 技術中存在的天然瑕疵，某些像素永遠熄滅
像素重疊	LCD 螢幕出現亮點	<ul style="list-style-type: none"> 1 關閉電源然後再開啟 1 LCD 技術中存在的天然瑕疵，某些像素永遠亮起
亮度問題	影像太暗或太亮	<ul style="list-style-type: none"> 1 P 執行「All Settings (所有設定)」中的顯示器重設 1 按下「Auto Adjust (自動調整)」按鈕 1 調整亮度與對比控制
圖形失真	螢幕未正確居中	<ul style="list-style-type: none"> 1 P 執行「Position Settings Only (僅限於位置設定)」中的顯示器重設 1 按下自動調整按鈕 1 調整居中控制 1 確定顯示器處於正確的視訊模式
水平/垂直線條	螢幕上出現一根或多根線條	<ul style="list-style-type: none"> 1 執行「All Settings (所有設定)」中的顯示器重設 1 按下「Auto Adjust (自動調整)」按鈕 1 透過 OSD 調整「Phase (相位)」與「Clock (時鐘)」控制 1 執行顯示器自行測試功能，檢查並確定這些線條是否也在自行測試模式中出現 1 檢查是否有彎折或斷裂的針腳
同步問題	畫面雜亂或分割	<ul style="list-style-type: none"> 1 執行「All Settings (所有設定)」中的顯示器重設 1 按下「Auto Adjust (自動調整)」按鈕 1 透過 OSD 調整「Phase (相位)」與「Clock (時鐘)」控制 1 執行顯示器自行測試功能，檢查並確定在自行測試模式中是否也出現雜亂的畫面 1 檢查是否有彎折或斷裂的針腳 1 在「安全模式」下啟動
LCD 刮傷	螢幕刮傷或有污點	<ul style="list-style-type: none"> 1 關閉顯示器並清潔螢幕 1 有關清潔說明，請參閱 顯示器的清潔。
安全問題	明顯冒煙或火花	<ul style="list-style-type: none"> 1 請勿執行任何疑難排解步驟 1 需要更換顯示器
周期性問題	顯示器故障出現與消失	<ul style="list-style-type: none"> 1 確定顯示器處於正確的視訊模式 1 確定連接電腦與平面顯示器的視訊線安全 1 執行「All Settings (所有設定)」中的顯示器重設 1 執行顯示器自行測試功能，檢查並確定在自行測試模式中是否也出現周期性問題
色彩遺失	影像色彩遺失	<ul style="list-style-type: none"> 1 執行顯示器自行測試功能檢查 1 檢查視訊線兩端是否連線正常 1 檢查是否有彎折或斷裂的針腳
色彩錯誤	影像色彩不良	<ul style="list-style-type: none"> 1 將色彩變更為「User Preset (使用者預設)」 1 將 R/G/B 值調整為「User Preset (使用者預設)」
靜態影像的殘留 影像長時間留在 顯示器上	靜態影像的模糊陰影顯 示在螢幕上	<ul style="list-style-type: none"> 1 不使用時，隨時用電源管理功能關閉顯示器 1 或者，使用動態變更中的螢幕保護裝置
影像殘留 (來自 靜態影像)	來自靜態影像的模糊陰 影顯示在螢幕上	<ul style="list-style-type: none"> 1 任何時候，不使用監視器時，請使用「電源管理」功能來關閉監視器電源。另外，您也可以使用動態便話的螢幕保護程式長時間停留在螢幕上。 1 在 OSD 選單中，請在重設至出廠預設值 (Reset to Factory Settings) 之下選擇 啟用 LCD 調節 (Enable LCD Conditioning)。使用此選項可能需要花費數小時來清除影像。 <p>注意: 影像烙印未含於您的售後保固範圍內。</p>

產品特定問題

特定問題	現象	解決方案
螢幕影像太小	影像在螢幕中央，但未填滿整個可視區域	<ul style="list-style-type: none"> 1 執行「All Settings (所有設定)」中的顯示器重設

無法使用前面板上的按鈕調整顯示器	OSD 未出現在螢幕中	<ul style="list-style-type: none"> 1 關閉顯示器並拔下電源線，然後再插上電源線並開啟電源 1 OSD鎖定功能在開的狀態，請按MENU (功能表)按鈕15秒解除OSD鎖定
顯示器無法進入省電模式。	無影像，LED 指示燈呈綠色亮起。按下「+」、「-」或「Menu (功能表)」鍵時，螢幕上將會出現「No input signal (無輸入訊號)」訊息	<ul style="list-style-type: none"> 1 移動滑鼠或按電腦鍵盤上的任何鍵或啟動放映機，然後存取 OSD 以將音訊/視訊設定至「off (關閉)」狀態。
按下使用者控制鈕時無輸入訊號	無影像，LED 指示燈呈綠色亮起。按下「+」、「-」或「Menu (功能表)」鍵時，螢幕上將會出現「No input signal (無輸入訊號)」訊息。	<ul style="list-style-type: none"> 1 檢查訊號來源，透過移動滑鼠或按下鍵盤上的任何按鍵以確定電腦未處於省電模式。 1 檢查並確定 S-Video、複合 (Composite) 或色差 (Component) 的視訊來源已通電並在播放視訊媒體。 1 檢查是否已插入訊號線並正確固定。如有必要，請重新插接訊號線。 1 重新啟動電腦或放映機。

[回到目錄頁](#)

[回到目錄頁](#)

使用顯示器底座

Dell™ E198FP 平面顯示器

- [連接底座](#)
- [整理纜線](#)
- [使用傾斜功能](#)
- [移除底座](#)

連接底座

 **註：** 在顯示器出廠時，底座是未連接的。



1. 將底座放置於平坦的位置上。
2. 將顯示器背面的凹槽套在底座上部的兩個齒上。
3. 放低顯示器，使顯示器的連接區域卡住/鎖定到底座上。


整理纜線



在連接所有必要的纜線至顯示器和電腦後，(參見 [連接顯示器](#) 以取得詳細說明)，可使用連接線孔洞來整理纜線，如上所示。


使用傾斜功能

內置式底座使您可以將顯示器傾斜至最佳角度。

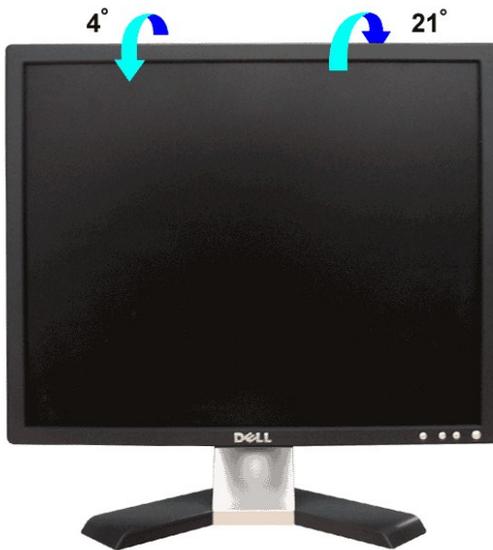

移除底座

在將顯示器面板放置於軟布或軟墊上後，按住 LCD 移除按鈕不放，然後移除底座。

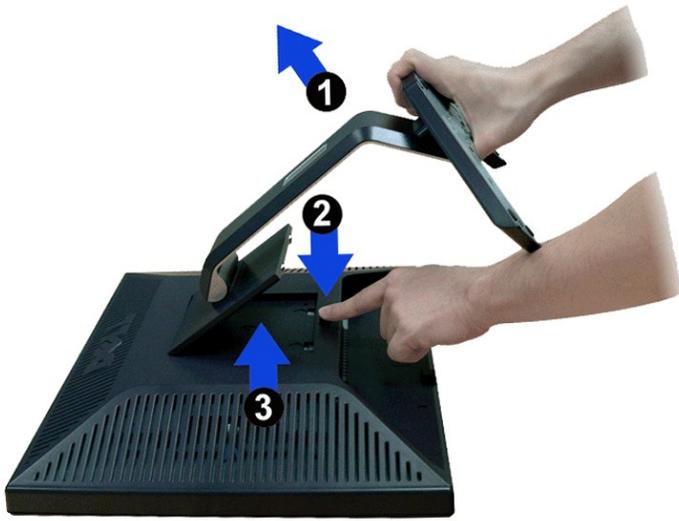

 **註：**為防止在移除底座時刮花 LCD 螢幕，請確保將顯示器放在無雜物的位置。

[回到目錄頁](#)