

Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

[Guida all'uso](#)

[Impostazione della risoluzione dello schermo su 1280 x 1024 \(per E1713S\), 1600 x 900 \(per E2013H\), 1920 x 1080 \(per E2213H/E2313H\) \(massima\)](#)

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc. è severamente proibita.

Marchi usati in questo documento: *Dell* ed il logo *DELL* sono marchi di Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows* sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi. *ENERGY STAR* è un marchio registrato della U.S. Environmental Protection Agency. Quale associata della ENERGY STAR, Dell Inc. ha determinato che questo prodotto è conforme alle linee guida sull'efficienza energetica della ENERGY STAR.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere usati in questo documento con riferimento alle entità titolari dei marchi e nomi, oppure con riferimento ai loro prodotti. Dell Inc. nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.

Modello E1713Sc/E1713Sb/E2013Hc/E2213Hb/E2313Hf

Ottobre 2012 Rev. A00

Guida all'uso Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

[Informazioni sul Monitor](#)

[Installazione del monitor](#)


[Funzionamento del monitor](#)


[Risoluzione dei problemi](#)

[Appendice](#)

Note, richiami all'Attenzione, Avvisi

 **NOTA:** Una NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.

 **ATTENZIONE:** Un richiamo all'ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non sono seguite le istruzioni.

 **AVVISO:** Un AVVISO segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

© 2012 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc. è severamente proibita.

Marchi usati in questo documento: *Dell* ed il logo *DELL* sono marchi di Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows* sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi. *ENERGY STAR* è un marchio registrato della U.S. Environmental Protection Agency. Quale associata della ENERGY STAR, Dell Inc. ha determinato che questo prodotto è conforme alle linee guida sull'efficienza energetica della ENERGY STAR.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere usati in questo documento con riferimento alle entità titolari dei marchi e nomi, oppure con riferimento ai loro prodotti. Dell Inc. nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.

Modello E1713Sc/E1713Sb/E2013Hc/E2213Hb/E2313Hf

Ottobre 2012 Rev. A00


Informazioni sul Monitor

Guida all'uso Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- [Contenuti della confezione](#)
- [Caratteristiche del prodotto](#)
- [Identificazione delle parti e dei controlli](#)
- [Specifiche del monitor](#)
- [Capacità Plug and Play](#)
- [Qualità monitor LCD e Pixel Policy](#)
- [Linee guida per la manutenzione](#)

Contenuti della confezione

Il monitor è inviato con tutti gli elementi mostrati di seguito. Assicurarsi di avere ricevuto tutti i componenti e mettersi in contatto con [Dell™](#) se manca qualcosa.

 **NOTA:** Alcuni elementi potrebbero essere accessori optional e potrebbero non essere inviati insieme al monitor. Alcune funzioni o supporti potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.

| | |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Monitor |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Supporto |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Base |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Cavo di alimentazione (varia in base al Paese) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Cavo VGA (collegato al monitor o al singolo accessorio) |
| | <ul style="list-style-type: none">• Cavo DVI (in dotazione solo ad E2013H/E2213H/E2313H) |



Caratteristiche del prodotto

Monitor schermo piatto Dell™ **E1713S/E2013H/E2213H/E2313H** a matrice attiva TFT, LCD. Le caratteristiche del monitor includono:

- **E1713S:** 43,3 cm (17,0 pollici) di area visibile dello schermo. Risoluzione 1280 x 1024, più supporto schermo intero per risoluzioni più basse.
- **E2013H:** 50,8 cm (20,0 pollici) di area visibile dello schermo. Risoluzione 1600 x 900, più supporto schermo intero per risoluzioni più basse.
- **E2213H:** 54,6 cm (21,5 pollici) di area visibile dello schermo. Risoluzione 1920 x 1080, più supporto schermo intero per risoluzioni più basse.
- **E2313H:** Area di visualizzazione del display 58,4 cm (23,0 pollici) (misurati diagonalmente). Risoluzione 1920 x 1080, oltre al supporto a schermo intero per risoluzioni inferiori.
- Retroilluminazione LED (solo per E2013H/E2213H/E2313H)
- Supporto rimovibile e fori di montaggio VESA 100 mm che consentono la flessibilità nelle soluzioni di montaggio.
- Capacità Plug and Play, se supportata dal sistema.
- Menu di regolazione OSD per una facile impostazione ed ottimizzazione dello schermo.
- Supporto software e documentazione che include un file informativo (INF), il file ICM (Image Color Matching) e la documentazione del prodotto.
- Dell Display Manager incluso (nel CD fornito in dotazione al monitor).
- Alloggio antifurto.
- Capacità Gestione risorse.
- Conformità ENERGY STAR(solo per E2013H/E2213H/E2313H).
- Conformità EPEAT™ Gold(solo per E2013H/E2213H/E2313H).
- Conformità RoHS.
- Riduzione di BFR/PVC.
- Schermo certificato TCO.

Identificazione delle parti e dei controlli

Veduta frontale

E1713S/E2013H:




E2213H/E2313H:



| | |
|----|--|
| 1. | Tasti di funzione (per altre informazioni vedere Funzionamento del monitor) |
| 2. | Tasto accensione/spengimento (con indicatore LED) |

Veduta posteriore

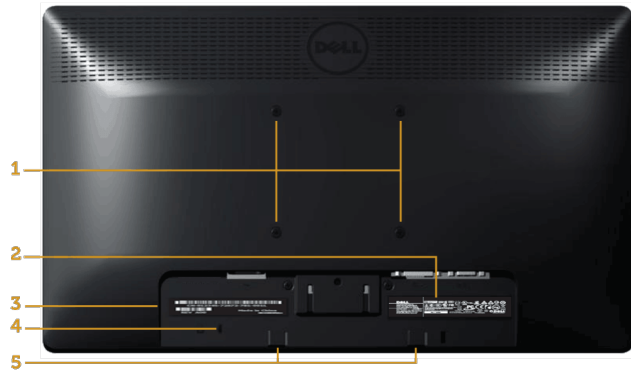

| Numero | Descrizione | Uso |
|--------|--|--|
| 1 | Fori di montaggio VESA (100 mm) | Per montare il monitor. |
| 2 | Etichetta Prestazioni di esercizio | Informazioni su prestazioni di esercizio ed energia. |
| 3 | Etichetta con codice a barre del numero di serie | Fare riferimento a questa etichetta quando ci si mette in contatto con il Supporto tecnico Dell. |
| 4 | Alloggio antifurto | Usare un lucchetto per proteggere il monitor. |
| 5 | Staffe di montaggio Dell Soundbar | Per attaccare la Soundbar Dell optional. |

Veduta laterale



Lato destro

Veduta inferiore



| Numero | Descrizione | Uso |
|--------|-------------------------------|--|
| 1 | Etichetta di conformità | Elenca le approvazioni delle autorità di regolamentazione. |
| 2 | Connettore d'alimentazione AC | Per collegare il cavo d'alimentazione del monitor. |
| 3 | Connettore VGA | Per collegare il computer al monitor usando il cavo VGA. |
| 4 | Etichetta di conformità | Elenca le approvazioni delle autorità di regolamentazione. |

| Numero | Descrizione | Uso |
|--------|-------------------------------|--|
| 1 | Etichetta di conformità | Elenca le approvazioni delle autorità di regolamentazione. |
| 2 | Connettore d'alimentazione AC | Per collegare il cavo d'alimentazione del monitor. |
| 3 | Connettore DVI | Per collegare il computer al monitor usando il cavo DVI. |
| 4 | Connettore VGA | Per collegare il computer al monitor usando il cavo VGA. |
| 5 | Etichetta di conformità | Elenca le approvazioni delle autorità di regolamentazione. |

Specifiche del monitor

Le sezioni che seguono danno informazioni sulle varie modalità di risparmio energetico e sull'assegnazione dei pin dei vari connettori del monitor.

Modalità di gestione energia

Se il PC è dotato di scheda video o software conforme agli standard DPM VESA, il monitor può ridurre automaticamente il suo consumo energetico quando non è in uso. Questa funzione è conosciuta anche come *Modalità di risparmio energetico*. Quando il computer rileva l'input dalla tastiera, dal mouse o altri dispositivi, il monitor riprende automaticamente il funzionamento. La tabella che segue mostra il consumo energetico e le segnalazioni di questa funzione automatica di risparmio energetico:

E1713S:

| Modalità VESA | Sincronizzazione orizzontale | Sincronizzazione verticale | Video | Indicatore d'alimentazione | Consumo energetico |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| Funzionamento normale | Attiva | Attiva | Attiva | Blu | 25 W (massimo) 18 W (tipico) |
| Modalità Disattivazione | Inattiva | Inattiva | Vuoto | Ambra | Meno di 0,5 W |
| Spegnimento | - | - | - | Spento | Meno di 0,5 W |

E2013H:

| Modalità VESA | Sincronizzazione orizzontale | Sincronizzazione verticale | Video | Indicatore d'alimentazione | Consumo energetico |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| Funzionamento normale | Attiva | Attiva | Attiva | Blu | 20 W (massimo) 14 W (tipico) |
| Modalità Disattivazione | Inattiva | Inattiva | Vuoto | Ambra | Meno di 0,5 W |
| Spegnimento | - | - | - | Spento | Meno di 0,5 W |

E2213H:

| Modalità VESA | Sincronizzazione orizzontale | Sincronizzazione verticale | Video | Indicatore d'alimentazione | Consumo energetico |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| Funzionamento normale | Attiva | Attiva | Attiva | Blu | 28 W (massimo) 19 W (tipico) |
| Modalità Disattivazione | Inattiva | Inattiva | Vuoto | Ambra | Meno di 0,5 W |
| Spegnimento | - | - | - | Spento | Meno di 0,5 W |

E2413H:

| Modalità VESA | Sincronizzazione orizzontale | Sincronizzazione verticale | Video | Indicatore d'alimentazione | Consumo energetico |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|
| Funzionamento normale | Attiva | Attiva | Attiva | Blu | 30 W (massimo) 24 W (tipico) |
| Modalità Disattivazione | Inattiva | Inattiva | Vuoto | Ambra | Meno di 0,5 W |
| Spegnimento | - | - | - | Spento | Meno di 0,5 W |

Il menu OSD funziona solo in modalità di *funzionamento normale*. Quando in modalità Disattivazione è premuto un tasto qualsiasi, tranne il tasto di alimentazione, saranno visualizzati i messaggi che seguono:

Dell E1713S

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.



Dell E2013H/E2213H/E2313H

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu [OSD](#).



NOTA: Il monitor Dell E2013H/E2213H/E2313H ha la conformità **ENERGY STAR®**.




* Il consumo energetico pari a zero in modalità di spegnimento può essere ottenuto solamente scollegando il cavo d'alimentazione dal monitor.

** Consumo energetico massimo con luminosità e contrasto massimi.

Assegnazione dei pin


Connettore D-Sub 15 pin

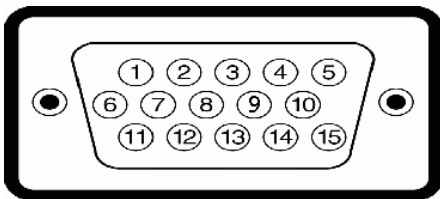

| Numero pin | Lato monitor del cavo del cavo segnale 15 pin |
|------------|---|
| 1 | Video - Rosso |
| 2 | Video - Verde |
| 3 | Video - Blu |
| 4 | Massa |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |

| | |
|----|-------------------------|
| 5 | Diagnostica |
| 6 | Massa-R |
| 7 | Massa-V |
| 8 | Massa-B |
| 9 | DDC +5V |
| 10 | Massa - Sincronismo |
| 11 | Massa |
| 12 | Dati DDC |
| 13 | Sincronismo orizzontale |
| 14 | Sincronismo verticale |
| 15 | Frequenza DDC |

Connettore DVI

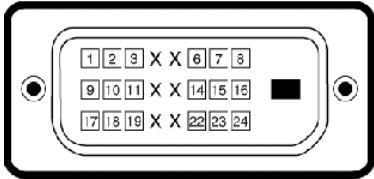

| Numero pin | Lato a 24 pin del cavo segnale collegato |
|------------|--|
| 1 | TMDS RX2- |
| 2 | TMDS RX2+ |
| 3 | Massa TMDS |
| 4 | Mobile |
| 5 | Mobile |
| 6 | Frequenza DDC |
| 7 | Dati DDC |
| 8 | Mobile |
| 9 | TMDS RX1- |
| 10 | TMDS RX1+ |
| 11 | Massa TMDS |
| 12 | Mobile |
| 13 | Mobile |
| 14 | Potenza +5 V |
| 15 | Diagnostica |
| 16 | Rilevamento Hot Plug |
| 17 | TMDS RX0- |
| 18 | TMDS RX0+ |
| 19 | Massa TMDS |
| 20 | Mobile |
| 21 | Mobile |
| 22 | Massa TMDS |
| 23 | Frequenza+ TMDS |
| 24 | Frequenza- TMDS |

Capacità Plug and Play

Il monitor può essere installato su qualsiasi sistema compatibile Plug and Play. Il monitor fornisce automaticamente al computer i suoi dati EDID (Extended Display Identification Data) usando i protocolli DDC (Display Data Channel) così che il sistema può configurarsi ed ottimizzare le impostazioni del monitor. La maggior parte delle installazioni dei monitor è automatica. Se necessario, si possono selezionare altre impostazioni.

Specifiche del monitor a pannello piatto

| Numero del modello | Monitor Dell E1713S | Monitor Dell E2013H | Monitor Dell E2213H | Monitor Dell E2313H |
|--|--|---|---|---|
| Tipo di schermo | Matrice attiva - TFT LCD | Matrice attiva - TFT LCD | Matrice attiva - TFT LCD | Matrice attiva - TFT LCD |
| Tipo di pannello | TN | TN | TN | TN |
| Dimensioni dello schermo | 43,3 cm (17,0 pollici) (dimensioni immagine visibile: 17,0 pollici) | 50,8 cm (20,0 pollici) (dimensioni immagine wide visibile: 20,0 pollici) | 54,6 cm (21,5 pollici) (dimensioni immagine wide visibile: 21,5 pollici) | 58,4 cm (23,0 pollici) (dimensioni immagine wide visibile: 23,0 pollici) |
| Area di visualizzazione preimpostata: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale • Verticale | 337,9 mm (13,30 pollici) 270,3 mm (10,64 pollici) | 442,8 mm (17,43 pollici) 249,1 mm (9,81 pollici) | 476,1 mm (18,74 pollici) 267,8 mm (10,54 pollici) | 509,2 mm (20,05 pollici) 286,4 mm (11,28 pollici) |
| Dimensioni pixel | 0,264 mm | 0,284 mm | 0,248 mm | 0,265 mm |
| Angolo di visuale | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale • Verticale | 170 ° tipico 160 ° tipico | 170 ° tipico 160 ° tipico | 170 ° tipico 160 ° tipico | 170 ° tipico 160 ° tipico |
| Uscita luminanza | 250 cd/m ² (tipica) | 250 cd/m ² (tipica) | 250 cd/m ² (tipica) | 250 cd/m ² (tipica) |
| Rapporto di contrasto | 1000 a 1 (tipico) | 1000 a 1 (tipico) | 1000 a 1 (tipico) | 1000 a 1 (tipico) |
| Rivestimento superficiale | Antiriflesso con rivestimento 3H | Antiriflesso con rivestimento 3H | Antiriflesso con rivestimento 3H | Antiriflesso con rivestimento 3H |
| Illuminazione | CCFL light bar system | Sistema di illuminazione barra a LED | Sistema di illuminazione barra a LED | Sistema di illuminazione barra a LED |
| Tempo di risposta | 5 ms tipico (bianco a nero) | 5 ms tipico (bianco a nero) | 5 ms tipico (bianco a nero) | 5 ms tipico (bianco a nero) |
| Profondità colore | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori |
| Gamut colore | 83 % (tipico) ** | 83 % (tipico) ** | 83 % (tipico) ** | 83 % (tipico) ** |

* Basato su valutazione.

** Il gamut colore (tipico) di [E1713S/E2013H/E2213H/E2313H] si basa sugli standard dei test CIE1976 (83%) e CIE1931 (72%).

Specifiche di risoluzione

| Numero del modello | Monitor Dell E1713S | Monitor Dell E2013H | Monitor Dell E2213H | Monitor Dell E2313H |
|--|--|--|--|--|
| Portata scansione | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale • Verticale | Da 30 kHz a 81 kHz (automatica) Da 56 Hz a 76 Hz (automatica) | Da 30 kHz a 83 kHz (automatica) Da 56 Hz a 76 Hz (automatica) | Da 30 kHz a 83 kHz (automatica) Da 56 Hz a 76 Hz (automatica) | Da 30 kHz a 83 kHz (automatica) Da 56 Hz a 75 Hz (automatica) |
| Risoluzione massima preimpostata | 1280 x 1024 a 60 Hz | 1600 x 900 a 60 Hz | 1920 x 1080 a 60 Hz | 1920 x 1080 a 60 Hz |

Specifiche elettriche

| Numero del modello | Monitor Dell E1713S/E2013H/E2213H/E2313H |
|---|--|
| Segnali d'ingresso video | RGB analogico: 0,7 Volt +/-5%, impedenza d'uscita 75 Ohm DVI-D: La velocità massima dei dati Single Link, includendo l'overhead 8b/10b, è di 4,95 Gbit/s a 165 MHz sulla base di quattro coppie TMDS, impedenza d'ingresso 100 Ohm. (Solo per E2013H/E2213H/E2313H) |
| Segnali ingresso sincronizzazione | Sincronizzazioni orizzontali e verticali separate, livello TTL senza specifica di polarità, SOG (sincronizzazione composta sul verde) |
| Tensione ingresso AC / frequenza / corrente | Da 100 VAC a 240 VAC/50 Hz o 60 Hz \pm 3 Hz/1.5 A (al massimo) |
| Corrente in ingresso | 120 V: 30 A (al massimo) 240 V: 60 A (al massimo) |

Modalità di visualizzazione preimpostate

La tabella che segue elenca le modalità preimpostate per le quali Dell garantisce le dimensioni d'immagine e la centratura:

E1713S:

| Modalità di visualizzazione | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza pixel (MHz) | Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31.5 | 70.1 | 28.3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31.5 | 59.9 | 25.2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 40.0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 49.5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/+ |

E2013H:

| Modalità di visualizzazione | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza pixel (MHz) | Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31.5 | 70.1 | 28.3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31.5 | 60.0 | 25.2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 40.0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 49.5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |

E2213H:

| Modalità di visualizzazione | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza pixel (MHz) | Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31.5 | 70.1 | 28.3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31.5 | 60.0 | 25.2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 40.0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 49.5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67.5 | 60.0 | 148.5 | +/+ |

E2313H:

| Modalità di visualizzazione | Frequenza orizzontale (kHz) | Frequenza verticale (Hz) | Frequenza pixel (MHz) | Polarità di sincronia (Orizzontale/Verticale) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31.5 | 70.1 | 28.3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31.5 | 60.0 | 25.2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 40.0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 49.5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |

| | | | | |
|-------------------|------|------|-------|-------|
| VESA, 1920 x 1080 | 67.5 | 60.0 | 148.5 | + / + |
|-------------------|------|------|-------|-------|

Caratteristiche fisiche

La tabella che segue elenca le caratteristiche fisiche del monitor:

| Numero del modello | Monitor Dell E1713S | Monitor Dell E2013H | Monitor Dell E2213H | Monitor Dell E2313H |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di connettore | D-Sub, connettore blu | D-Sub, connettore blu DVI-D: Connettore bianco | D-Sub, connettore blu; DVI-D: Connettore bianco | D-Sub, connettore blu; DVI-D: Connettore bianco |
| Tipo di cavo segnale | D-Sub: Staccabile, analogico, 15 pin, fornito attaccato al monitor | D-Sub: Staccabile, analogico, 15 pin, fornito attaccato al monitor DVI-D: Staccabile, DVI-D, pin compatti (optional) | D-Sub: Staccabile, analogico, 15 pin, fornito attaccato al monitor DVI-D: Staccabile, DVI-D, pin compatti (optional) | D-Sub: Staccabile, analogico, 15 pin, fornito attaccato al monitor DVI-D: Staccabile, DVI-D, pin compatti (optional) |
| Dimensioni: (con supporto) <ul style="list-style-type: none"> Altezza Larghezza Profondità | 378,9 mm (14,92 pollici) 375,5 mm (14,78 pollici) 163,5 mm (6,44 pollici) | 366,9 mm (14,45 pollici) 478,8 mm (18,85 pollici) 163,5 mm (6,44 pollici) | 386,6 mm (15,22 pollici) 513,1 mm (20,20 pollici) 180,1 mm (7,09 pollici) | 404,8 mm (15,94 inci) 546,4 mm (21,51 inci) 180,1 mm (7,09 inci) |
| Dimensioni: (senza supporto) <ul style="list-style-type: none"> Altezza Larghezza Profondità | 307,9 mm (12,12 pollici) 375,5 mm (14,78 pollici) 59,0 mm (2,32 pollici) | 285,0 mm (11,22 pollici) 478,8 mm (18,85 pollici) 52,0 mm (2,05 pollici) | 304,6 mm (11,99 pollici) 513,1 mm (20,20 pollici) 52,0 mm (2,05 pollici) | 323,3 mm (12,73 inci) 546,4 mm (21,51 inci) 52,0 mm (2,05 inci) |
| Dimensioni della supporto: <ul style="list-style-type: none"> Altezza Larghezza Profondità | 141,4 mm (5,57 pollici) 236,0 mm (9,29 pollici) 163,5 mm (6,44 pollici) | 141,4 mm (5,57 pollici) 236,0 mm (9,29 pollici) 163,5 mm (6,44 pollici) | 168,1 mm (6,62 pollici) 256,0 mm (10,08 pollici) 180,1 mm (7,09 pollici) | 168,1 mm (6,62 inci) 256,0 mm (10,08 inci) 180,1 mm (7,09 inci) |
| Peso: | | | | |
| Peso con imballo | 4,31 kg (9,50 lbs) | 4,73 kg (10,40 lbs) | 5,31 kg (11,70 lbs) | 5,79 kg (12,74 lbs) |
| Peso con supporto e cavi | 3,62 kg (7,98 lbs) | 3,43 kg (7,54 lbs) | 4,05 kg (8,93 lbs) | 4,62 kg (10,17 lbs) |
| Peso senza supporto (Considerazioni per montaggio su parete o montaggio VESA - senza cavi) | 3,02 kg (6,66 lbs) | 2,71 kg (5,96 lbs) | 2,89 kg (6,37 lbs) | 3,46 kg (7,62 lbs) |
| Peso del supporto | 0,33 kg (0,73 lbs) | 0,33 kg (0,73 lbs) | 0,76 kg (1,68 lbs) | 0,76 kg (1,68 lbs) |

Caratteristiche ambientali

La tabella che segue elenca le condizioni ambientali per il monitor:

| Numero del modello | Monitor Dell E1713S | Monitor Dell E2013H | Monitor Dell E2213H | Monitor Dell E2313H |
|--|---|---|---|---|
| Temperatura <ul style="list-style-type: none"> Operativa Non operativa | Da 0° C a 40° C (da 32° F a 104° F) Immagazzinamento: Da -20° C a 60° C (da -4° F a 140° F) Spedizione: Da -20° C a 60° C (da -4° F a 140° F) | Da 0° C a 40° C (da 32° F a 104° F) Immagazzinamento: Da -20° C a 60° C (da -4° F a 140° F) Spedizione: Da -20° C a 60° C (da -4° F a 140° F) | Da 0° C a 40° C (da 32° F a 104° F) Immagazzinamento: Da -20° C a 60° C (da -4° F a 140° F) Spedizione: Da -20° C a 60° C (da -4° F a 140° F) | Da 0° C a 40° C (da 32° F a 104° F) Immagazzinamento: Da -20° C a 60° C (da -4° F a 140° F) Spedizione: Da -20° C a 60° C (da -4° F a 140° F) |
| Umidità <ul style="list-style-type: none"> Operativa Non operativa | Da 10% a 80% (senza condensa) Immagazzinamento: Da 5% a 90% (senza condensa) Spedizione: Da 5% a 90% (senza condensa) | Da 10% a 80% (senza condensa) Immagazzinamento: Da 5% a 90% (senza condensa) Spedizione: Da 5% a 90% (senza condensa) | Da 10% a 80% (senza condensa) Immagazzinamento: Da 5% a 90% (senza condensa) Spedizione: Da 5% a 90% (senza condensa) | Da 10% a 80% (senza condensa) Immagazzinamento: Da 5% a 90% (senza condensa) Spedizione: Da 5% a 90% (senza condensa) |
| Altitudine <ul style="list-style-type: none"> Operativa | 5.000 m (16,400 ft) al massimo | 5.000 m (16,400 ft) al massimo | 5.000 m (16,400 ft) al massimo | 5.000 m (16,400 ft) al massimo |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|
| • Non operativa | 10.668 m (35,000 ft) al massimo | 10.668 m (35,000 ft) al massimo | 10.668 m (35,000 ft) al massimo | 10.668 m (35,000 ft) al massimo |
| Dissipazione termica | 85,25 BTU/ora (al massimo) 61,43 BTU/ora (tipica) | 68,26 BTU/ora (al massimo) 47,78 BTU/ora (tipica) | 95,55 BTU/ora (al massimo) 64,84 BTU/ora (tipica) | 102,39 BTU/ora (al massimo) 81,92 BTU/ora (tipica) |


Qualità monitor LCD e Pixel Policy

Durante la procedura di produzione dei monitor LCD, non è inconsueto che uno o più pixel si blocchino in uno stato immutabile. Il risultato visibile è un pixel fisso che appare come un piccolissimo puntino scuro o chiaro. Quando il pixel rimane sempre acceso, è noto come un "punto luminoso". Quando il pixel rimane sempre spento, è noto come un "punto scuro". In quasi tutti i casi, questi pixel fissi sono difficilissimi da vedere non sminuiscono la qualità ed utilizzabilità dello schermo. Uno schermo con 1 o 5 pixel fissi è considerato normale ed entro gli standard. Per altre informazioni visitare il sito di supporto Dell all'indirizzo: www.dell.com/support/monitors.

Linee guida per la manutenzione

Cura del monitor

 **ATTENZIONE:** Leggere ed attenersi alle [Istruzioni per la sicurezza](#) prima di pulire il monitor.

 **ATTENZIONE:** Prima di pulire monitor, scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa elettrica.

Per una corretta messa in opera, attenersi alle istruzioni del seguente elenco quando si disimballa, pulisce o si maneggia il monitor:

- Per pulire lo schermo antistatico, inumidire leggermente con dell'acqua un panno morbido e pulito. Se possibile, usare panni appositi o soluzioni adatte per la pulizia degli schermi con rivestimento antistatico. Non usare benzene, solventi, ammoniaca, detersivi abrasivi o aria compressa.
- Usare un panno inumidito leggermente con acqua calda per pulire le plastiche. Evitare di usare qualsiasi tipo di detergente, poiché alcuni detersivi lasciano una pellicola lattiginosa sulle plastiche.
- Se si nota della polvere bianca sul monitor, quando lo si disimballa, pulirla con un panno. Questa polvere si sviluppa durante la spedizione del monitor.
- Maneggiare il monitor con cura perché le plastiche di colore scuro sono più delicate di quelle di colore chiaro, e si possono graffiare mostrando segni bianchi.
- Per aiutare il monitor a mantenere la migliore qualità d'immagine, usare uno screensaver dinamico e spegnere il monitor quando non è in uso.


[Torna ai contenuti](#)

Installazione del monitor


Guida all'uso Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- [Collegare il supporto](#)
 - [Rimozione del supporto del monitor per l'installazione su parete VESA](#)
 - [Collegamento del monitor](#)
 - [Collegamento di Dell Soundbar \(optional\)](#)
-

Collegamento del supporto

 **NOTA:** La base è staccata quando il monitor è inviato dalla fabbrica.

1. Collegare il supporto alla base.

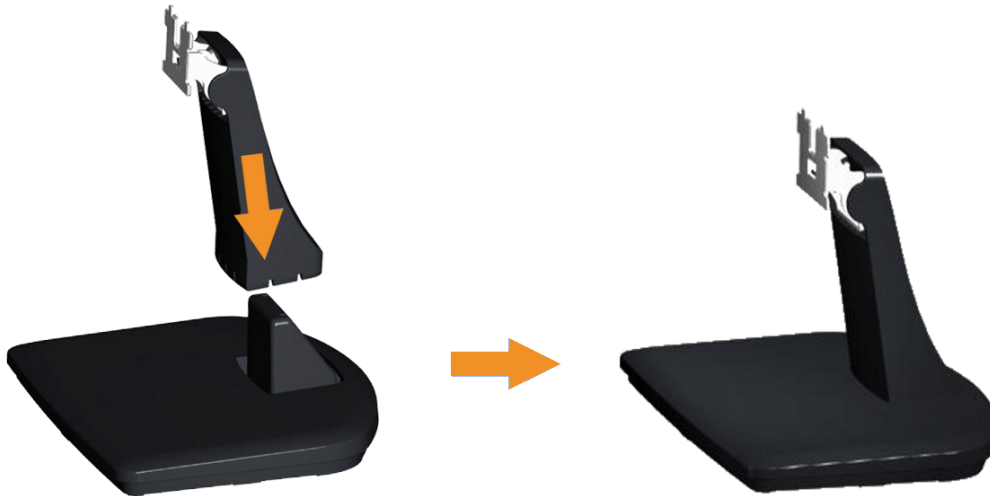

- a. Collocare la base del monitor su una superficie solida.
 - b. Inserire, con la corretta direzione, il corpo del supporto del monitor nella base finché si blocca in posizione.
2. Attaccare il supporto montato al monitor:



- a. Collocare il monitor su un panno morbido o su un cuscino vicino al bordo del tavolo.
- b. Allineare la staffa del supporto con la scanalatura del monitor.
- c. Inserire la staffa verso il monitor finché si blocca in posizione.

Rimozione del supporto del monitor per l'installazione su parete VESA



Dopo avere collocato il pannello del monitor su di un panno morbido o su un cuscino, completare le istruzioni che seguono per rimuovere il supporto:

1. Usare un cacciavite lungo per spingere il fermo che si trova nel foro appena sopra il supporto del monitor.
2. Quando il fermo è sbloccato, rimuovere il supporto allontanandolo dal monitor.


Collegamento del monitor

⚠ AVVISO: Osservare le [Istruzioni per la sicurezza](#) prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.


Come si collega il monitor al computer:

1. Spegnere il computer e scollegare il cavo d'alimentazione.
2. Collegare il connettore del cavo bianco (DVI-D digitale) o blu (VGA analogico) alla corrispondente porta video sul retro del computer. Non collegare entrambi i cavi allo stesso computer. Usare entrambi i cavi solo quando sono collegati due computer diversi con sistemi video appropriati.

Collegamento del cavo VGA di colore blu

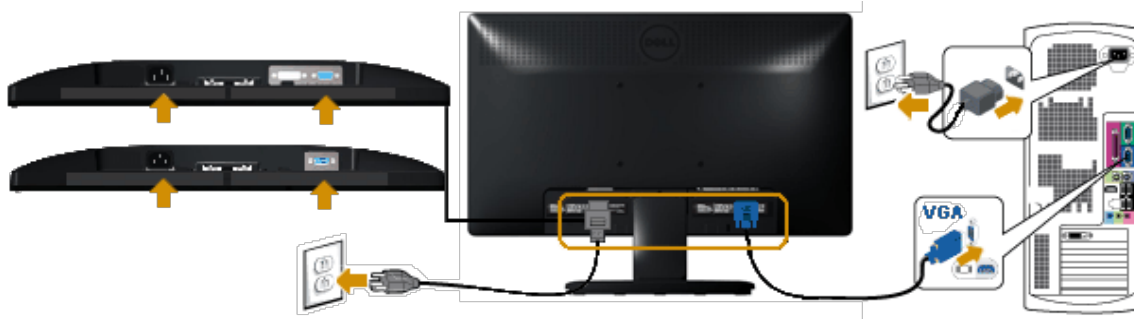

Collegamento del cavo DVI di colore bianco (solo per E2013H/E2213H/E2313H)

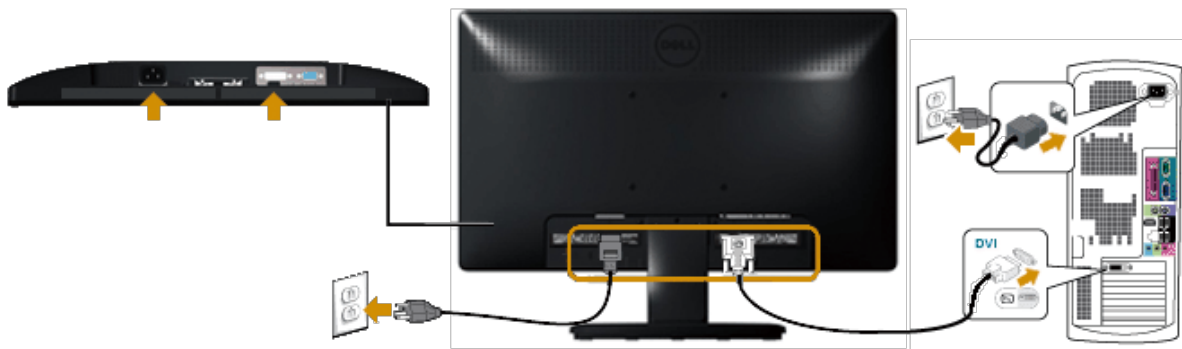

⚠ **ATTENZIONE:** Le immagini sono usate solo a scopo illustrativo. L'aspetto del computer può essere diverso.

Collegamento della Dell Soundbar AX510PA (optional)



⚠ ATTENZIONE: Non usarlo per alcun altro dispositivo diverso da Soundbar Dell.

Come si collega la Soundbar:

1. Lavorando sul retro del monitor, collegare la Soundbar allineando i due alloggi con le due linguette lungo i lati inferiori del monitor.
2. Far scorrere la Soundbar verso sinistra finché si blocca in posizione.
3. Collegare la Soundbar al connettore alimentazione DC dell'adattatore di corrente Soundbar.
4. Collegare il connettore stereo mini sul retro della Soundbar al connettore uscita audio del computer.


[Torna ai contenuti](#)

Funzionamento del monitor

Guida all'uso Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- [Usa dei comandi del pannello frontale](#)
 - [Usa del menu OSD](#)
 - [Impostazione della risoluzione massima](#)
 - [Usa di Dell Soundbar \(optional\)](#)
 - [Usa della funzione d'inclinazione](#)
-

Accendere il monitor





Premere il tasto  per accendere il monitor.



Usa dei controlli del pannello frontale


Usare i tasti sulla parte frontale del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine.







| Tasti del pannello frontale | | Descrizione |
|-----------------------------|---|---|
| A |  <p>Modalità Preimpostate</p> | Usare il tasto Modalità Preimpostate per scegliere da un elenco di modalità colore predefinite. Fare riferimento alla sezione Uso del menu OSD . |
| B |  <p>Luminosità / Contrasto</p> | Usare il tasto Luminosità/Contrasto per accedere direttamente al menu di controllo "Luminosità" e "Contrasto". |
| C |  <p>Menu</p> | Usare il tasto Menu per aprire il menu OSD. |
| D |  <p>Esci</p> | Usare il tasto Esci per uscire dal menu OSD o dai menu secondari. |

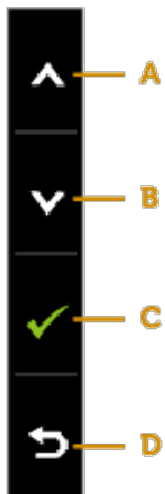Tasti del pannello frontale


[Usare i tasti](#) sulla parte frontale del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine.





| Tasti del pannello frontale | | Descrizione |
|-----------------------------|---|--|
| A |  Su | Usare il tasto Su per regolare (aumentare il valore) le voci del menu OSD. |
| B |  Giù | Usare il tasto Giù per regolare (diminuire il valore) le voci del menu OSD. |
| C |  OK | Usare il tasto OK per confermare la selezione. |
| D |  Indietro | Usare il tasto Indietro per andare al menu precedente. |

Uso del menu OSD

Accedere al sistema di menu

 **NOTA:** Se si cambiano le impostazioni e poi si procede ad un altro menu, oppure si esce dal menu OSD, il monitor salva automaticamente le modifiche. Le modifiche sono salvate anche se si cambiano le impostazioni e poi si attende che il menu OSD sparisca.

1. Premere il tasto  per aprire il menu OSD e visualizzare il menu principale.
Menu principale

Dell E1713S Energy Use 


Brightness/Contrast


- Auto Adjust
- Color Settings
- Display Settings
- Other Settings
- Personalize









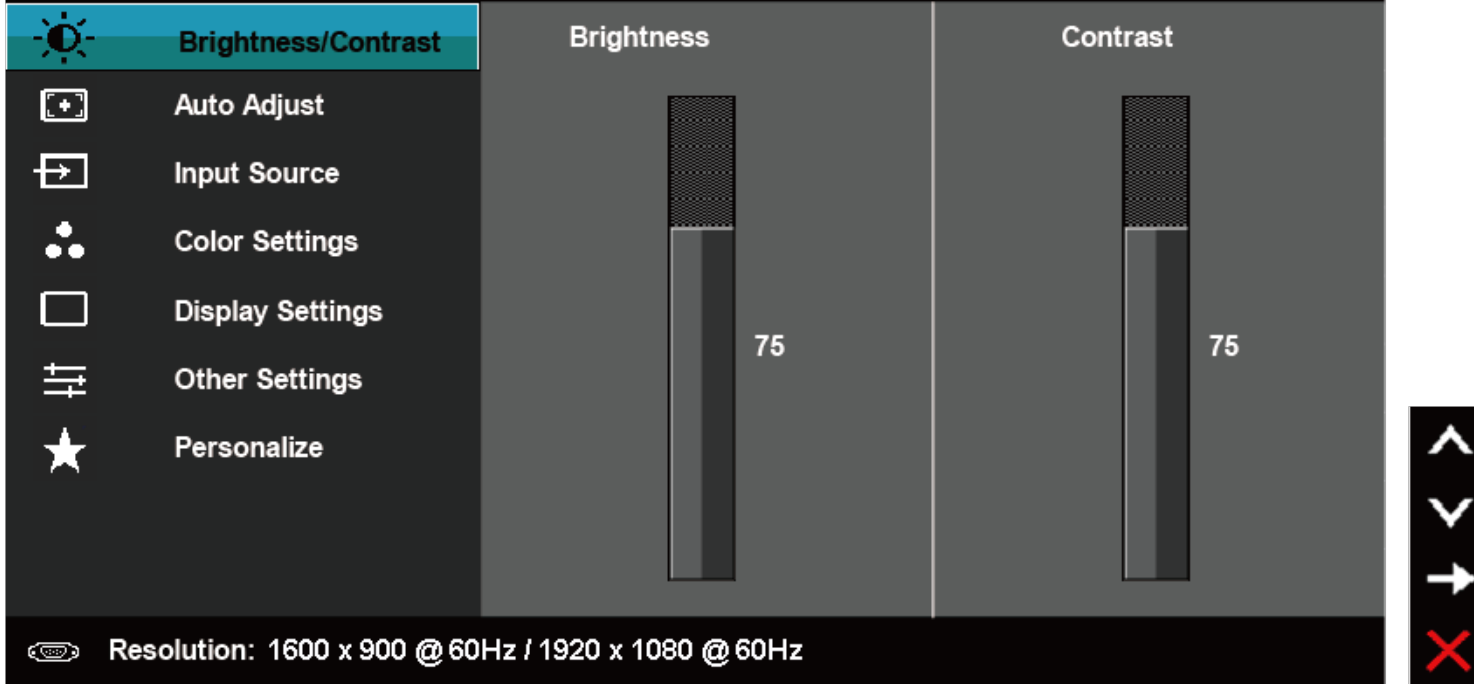

Brightness 75

Contrast 75



Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz






2. Premere il tasto  e  per passare tra le opzioni del menu. Quando ci si sposta da un'icona all'altra, è evidenziato il nome dell'opzione.
3. Premere di nuovo il tasto  per selezionare la voce evidenziata nel menu.
4. Premere il tasto  e  per selezionare il parametro voluto.
5. Premere il tasto  per accedere alla barra di scorrimento e poi usare il tasto  o , in base agli indicatori nel menu, per eseguire le modifiche.
Selezionare  per tornare al menu precedente senza accettare le impostazioni correnti, oppure selezionare  per accettare e tornare al menu precedente.
- 6.

La tabella che segue fornisce un elenco di tutte le opzioni del menu OSD e loro funzioni.

| Icona | Menu e Menu secondari | Descrizione |
|---|-------------------------------|---|
|  | Consumo energetico | Questo indicatore mostra in tempo reale il livello di energia consumata dal monitor. |
|  | Luminosità / Contrasto | Usare i menu Luminosità e Contrasto per regolare la luminosità e ed il contrasto. |

Dell E1713S Energy Use 





Brightness/Contrast


- Auto Adjust
- Color Settings
- Display Settings
- Other Settings
- Personalize

Brightness 75

Contrast 75

Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz

Navigation:    

Dell E2013H / E2213H / E2313H Energy Use 





Brightness/Contrast

- Auto Adjust
- Input Source
- Color Settings
- Display Settings
- Other Settings
- Personalize

Brightness 75



Contrast 75

Resolution: 1600 x 900 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz

Navigation:    



Luminosità

Permette di regolare la luminosità o luminanza dell'illuminazione.

Premere il tasto  per aumentare la luminosità e premere il tasto  per diminuirla (minimo 0 ~ massimo 100).

Contrasto


Permette di regolare il contrasto o il grado di differenza tra chiaro e scuro sullo schermo del monitor. Prima regolare la luminosità e poi regolare il contrasto solo se sono necessarie ulteriori regolazioni.


Premere il tasto  per aumentare il contrasto e premere il tasto  per diminuirlo (minimo 0 ~ massimo 100).





Regolazione automatica


Usare questo tasto per attivare il menu d'impostazione e di regolazione automatica. Durante la regolazione automatica dei seguenti input, appare la seguente finestra di dialogo su un fondo nero:


Dell E1713S Energy Use 


 **Brightness / Contrast**


 **Auto Adjust** Press ✓ to adjust the screen automatically





 **Color Settings**



 **Display Settings**

 **Other Settings**

 **Personalize**

 Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz

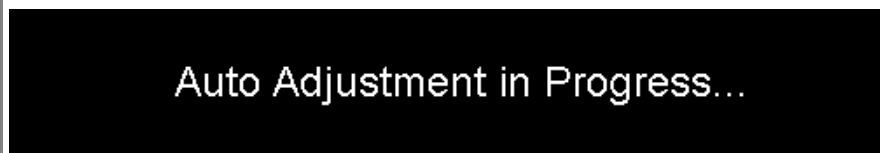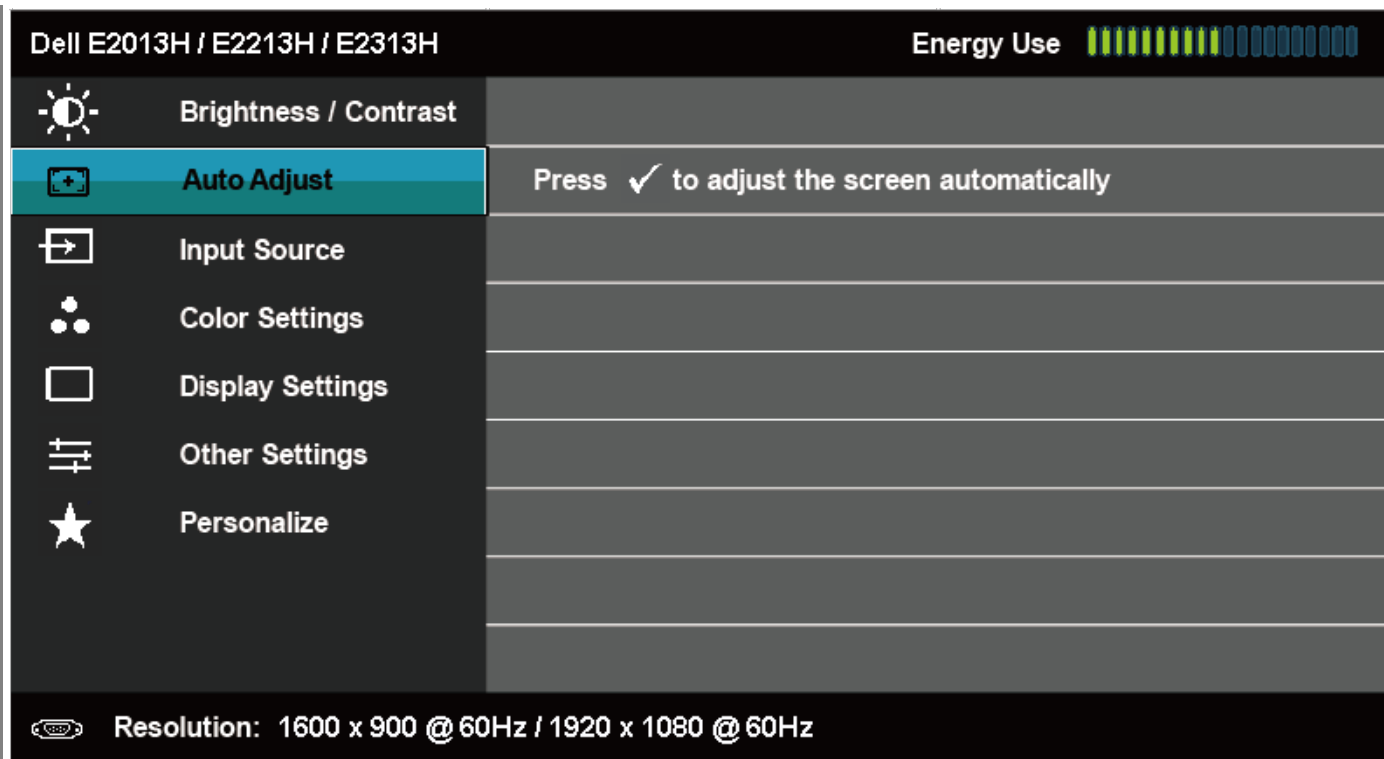


La regolazione automatica consente al monitor di regolare automaticamente il segnale video in ingresso. Dopo avere usato la regolazione automatica, si può regolare ulteriormente il monitor usando i controlli Frequenza pixel (Grezza) e Fase (Fine) del menu **Impostazioni schermo**.

 **NOTA:** L'opzione Regolazione automatica è disponibile solo quando si usa il connettore analogico (VGA).



Origine ingresso
(solo per E2013H,
E2213H e E2313H)


Usare il menu **Origine ingresso** per selezionare tra i vari segnali video che possono essere collegati al monitor.

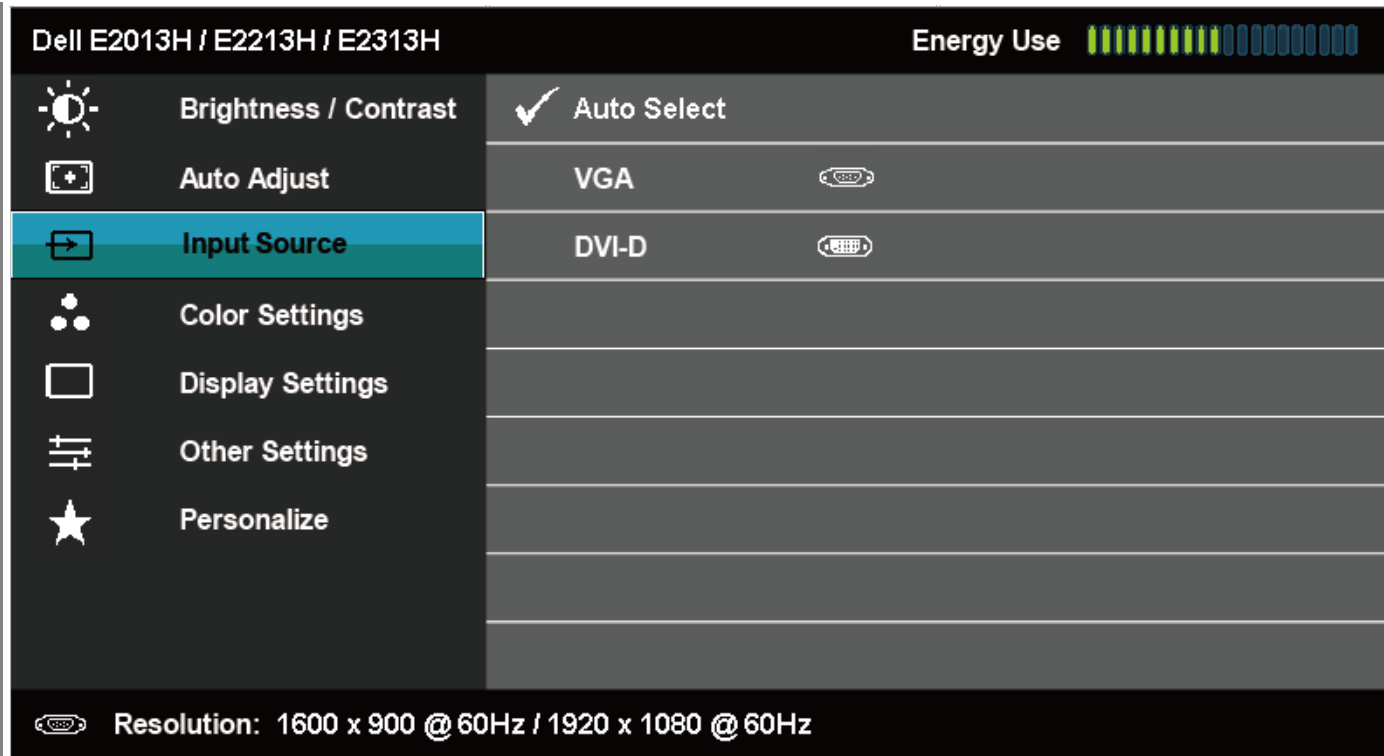


Origine automatica

Selezionare **Origine automatica** per cercare i segnali di ingresso disponibili.

VGA

Selezionare l'ingresso **VGA** quando si usa il connettore analogico (VGA). Premere il tasto  per selezionare l'origine ingresso VGA.


DVI -D







Selezionare l'ingresso **DVI -D** quando si usa il connettore digitale (DVI). Premere il tasto  per selezionare l'origine ingresso DVI.




Impostazioni colore


Usare il menu **Impostazioni colore** per regolare le impostazioni colore del monitor.








Dell E1713S Energy Use 


| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|----------|
|  | Brightness / Contrast | Input Color Format | ▶ | RGB |
|  | Auto Adjust | Preset Modes | ▶ | Standard |
|  | Color Settings | Reset Color Settings | | |
|  | Display Settings | | | |
|  | Other Settings | | | |
|  | Personalize | | | |

 Resolution: 1280x1024@60Hz



Dell E2013H / E2213H / E2313H Energy Use 

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|----------|
|  | Brightness / Contrast | Input Color Format | ▶ | RGB |
|  | Auto Adjust | Preset Modes | ▶ | Standard |
|  | Input Source | Reset Color Settings | | |
|  | Color Settings | | | |
|  | Display Settings | | | |
|  | Other Settings | | | |
|  | Personalize | | | |

 Resolution: 1600 x 900 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz



Formato colore ingresso

Permette di impostare la modalità di ingresso video su:

- **RGB:** Selezionare questa opzione se il monitor è collegato a un computer od un lettore DVD usando l'adattatore HDMI a DVI.

**Modalità
Preimpostate**

- **YPbPr**: Selezionare questa opzione se il lettore DVD supporta solo l'uscita YPbPr.


Permette di scegliere da un elenco di modalità colore preimpostate.



Dell E1713S Energy Use

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--|
| | Brightness / Contrast | Input Color Format | |
| | Auto Adjust | Preset Modes | <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
| | Color Settings | Reset Color Settings | Multimedia |
| | Display Settings | | Text |
| | Other Settings | | Warm |
| | Personalize | | Cool |
| | | | Custom Color |

Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz

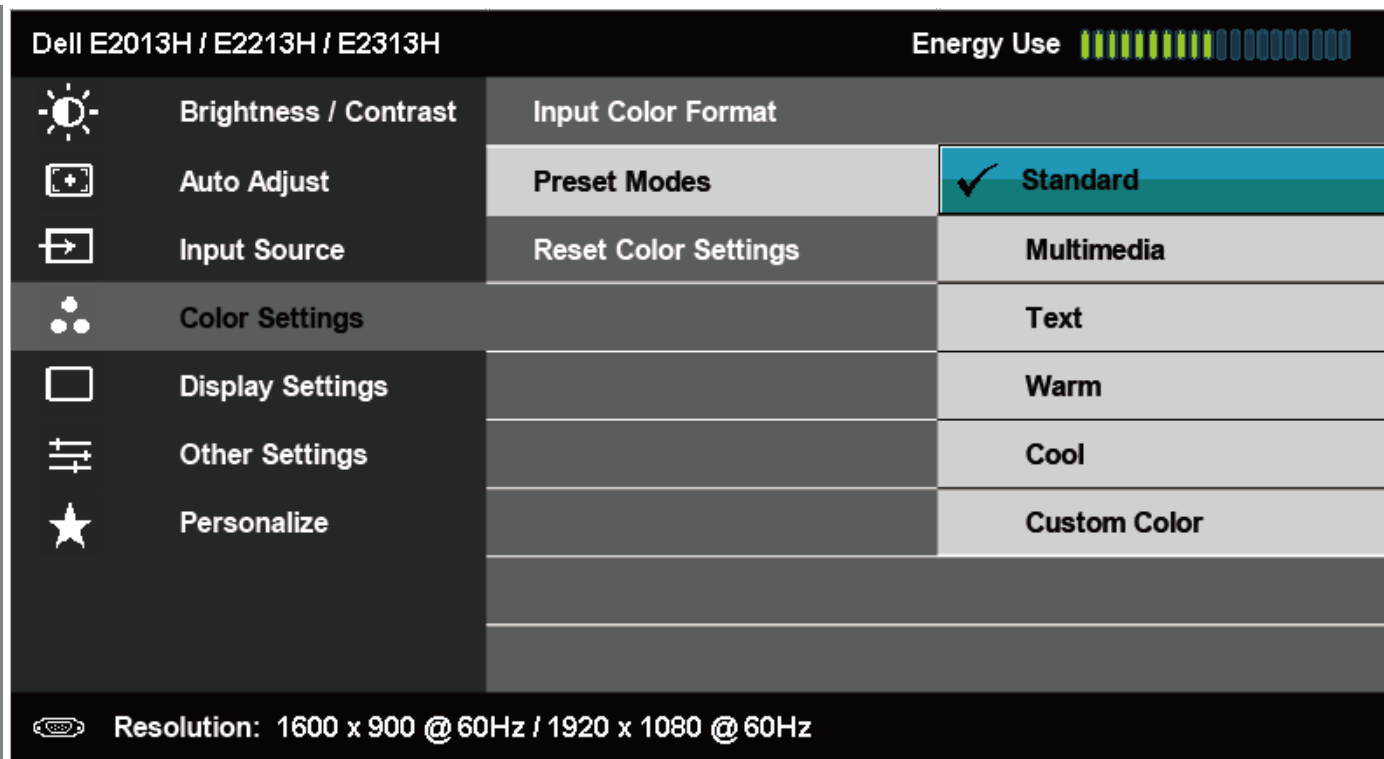










- **Standard:** Carica le impostazioni colore predefinite del monitor. Questa è la modalità predefinita preimpostata.
- **Multimedia:** Carica le impostazioni colore ideali per le applicazioni multimediali.
- **Testo:** Carica le impostazioni colore ideali per l'ambiente di lavoro.
- **Caldo:** Diminuisce la temperatura colore. Lo schermo appare più caldo con una tinta rosso/gialla.
- **Freddo:** Aumenta la temperatura colore. Lo schermo appare più freddo con una tinta blu.
- **Colore personalizzato:** Permette di regolare manualmente le impostazioni di colore. Premere il tasto  e  per regolare i valori di Rosso, Verde e Blu e creare una modalità colore preimpostata personalizzata.




Impostazioni schermo


Usare il menu **Impostazioni schermo** per regolare le impostazioni schermo del monitor.








Dell E1713S Energy Use 


| | | | |
|--|------------------------|---|----|
| <ul style="list-style-type: none">  Brightness / Contrast  Auto Adjust  Color Settings <li style="background-color: #008080; color: white;"> Display Settings  Other Settings  Personalize | Horizontal Position | ▶ | 50 |
| | Vertical Position | ▶ | 50 |
| | Sharpness | ▶ | 50 |
| | Pixel Clock | ▶ | 50 |
| | Phase | ▶ | 50 |
| | Reset Display Settings | | |

 Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz



Dell E2013H / E2213H / E2313H Energy Use 


| | | | |
|---|---------------------|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none">  Brightness / Contrast  Auto Adjust  Input Source  Color Settings <li style="background-color: #008080; color: white;"> Display Settings  Other Settings  Personalize | Aspect Ratio | ▶ | Wide 16:9 |
| | Horizontal Position | ▶ | 50 |
| | Vertical Position | ▶ | 50 |
| | Sharpness | ▶ | 50 |
| | Pixel Clock | ▶ | 50 |
| | Phase | ▶ | 50 |
| Reset Display Settings | | | |

 Resolution: 1600 x 900 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz



**Rapporto
proporzioni**



Regola le proporzioni dell'immagine su Wide 16:9, 4:3 o 5:4.

 **NOTA:** La regolazione Wide 16:9 non è necessaria alla risoluzione preimpostata massima di 1600 x 900 (per E2013H) o 1920 x 1080 (per



(solo per E2013H,
E2213H e E2313H)

E2213H/E2313H).



**Posizione
orizzontale**

Usare il tasto  o  per regolare l'immagine verso sinistra e destra. Il minimo è '0' (-). Il massimo è '100' (+).



Posizione verticale

Usare il tasto  o  per regolare l'immagine verso l'alto o il basso. Il minimo è '0' (-). Il massimo è '100' (+).

Nitidezza


Questa funzione rende l'immagine più nitida o più delicata. Usare il tasto  o  per regolare la nitidezza da '0' a '100'.

Frequenza pixel

Le regolazioni Fase e Frequenza pixel consentono di regolare più il monitor sulle preferenze personali. Usare il tasto  o  per regolare la migliore qualità d'immagine.

Fase

Se non si ottengono risultati soddisfacenti utilizzando la regolazione Fase, utilizzare la regolazione Frequenza pixel e poi utilizzare di nuovo Fase.

 **NOTA:** Le regolazioni Posizione orizzontale, Posizione verticale, Frequenza pixel e Fase sono disponibili solo per l'ingresso **VGA**.


**Ripristina
impostazioni
schermo**







Selezionare questa opzione per ripristinare le impostazioni predefinite dello schermo.




Altre impostazioni


Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni del menu OSD, come la lingua dei menu, la durata di visualizzazione su schermo del menu, e così via.








Dell E1713S Energy Use 


| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|--------------------|
|  | Brightness / Contrast | Language | ▶ | English |
|  | Auto Adjust | Menu Transparency | ▶ | 20 |
|  | Color Settings | Menu Timer | ▶ | 20 s |
|  | Display Settings | Menu Lock | ▶ | Unlock |
|  | Other Settings | DDC/CI | ▶ | Enable |
|  | Personalize | LCD Conditioning | ▶ | Disable |
| | | Factory Reset | | Reset All Settings |

 Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz



Dell E2013H / E2213H / E2313H Energy Use 

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|--------------------|
|  | Brightness / Contrast | Language | ▶ | English |
|  | Auto Adjust | Menu Transparency | ▶ | 20 |
|  | Input Source | Menu Timer | ▶ | 20 s |
|  | Color Settings | Menu Lock | ▶ | Unlock |
|  | Display Settings | DDC/CI | ▶ | Enable |
|  | Other Settings | LCD Conditioning | ▶ | Disable |
|  | Personalize | Factory Reset | | Reset All Settings |

 Resolution: 1600 x 900 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz





Lingua



Permette di impostare il menu OSD su una delle otto lingue: Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese Brasiliano, Russo, Cinese semplificato, Giapponese.

Trasparenza menu Permette di regolare lo sfondo del menu OSD da opaco a trasparente.

Timer menu Permette di impostare la durata d'attività del menu OSD dopo aver premuto un tasto sul monitor.

Usare il tasto  e  per regolare il dispositivo di scorrimento con incrementi di 1 secondo, da 5 a 60 secondi.


Blocco menu Controlla l'accesso degli utenti alle regolazioni. Quando è selezionata l'opzione **Blocco**, non è consentita alcuna regolazione. Sono bloccati tutti i tasti, fatta eccezione per il tasto .

 **NOTA:** Quando il menu OSD è bloccato, premendo il tasto menu si va direttamente al menu impostazioni OSD, con l'opzione 'Blocco OSD' pre-selezionata all'accesso. Tenere premuto per 10 secondi il tasto  per sbloccare e consentire l'accesso a tutte le impostazioni applicabili.

DDC/CI DDC/CI consente ad un software del computer di regolare le impostazioni del monitor come luminosità, bilanciamento del colore, eccetera.


Abilita (predefinito): Ottimizza le prestazioni del monitor e fornisce una migliore esperienza.

Disabilita: Disabilita l'opzione DDC/CI e sullo schermo appare il messaggio che segue.

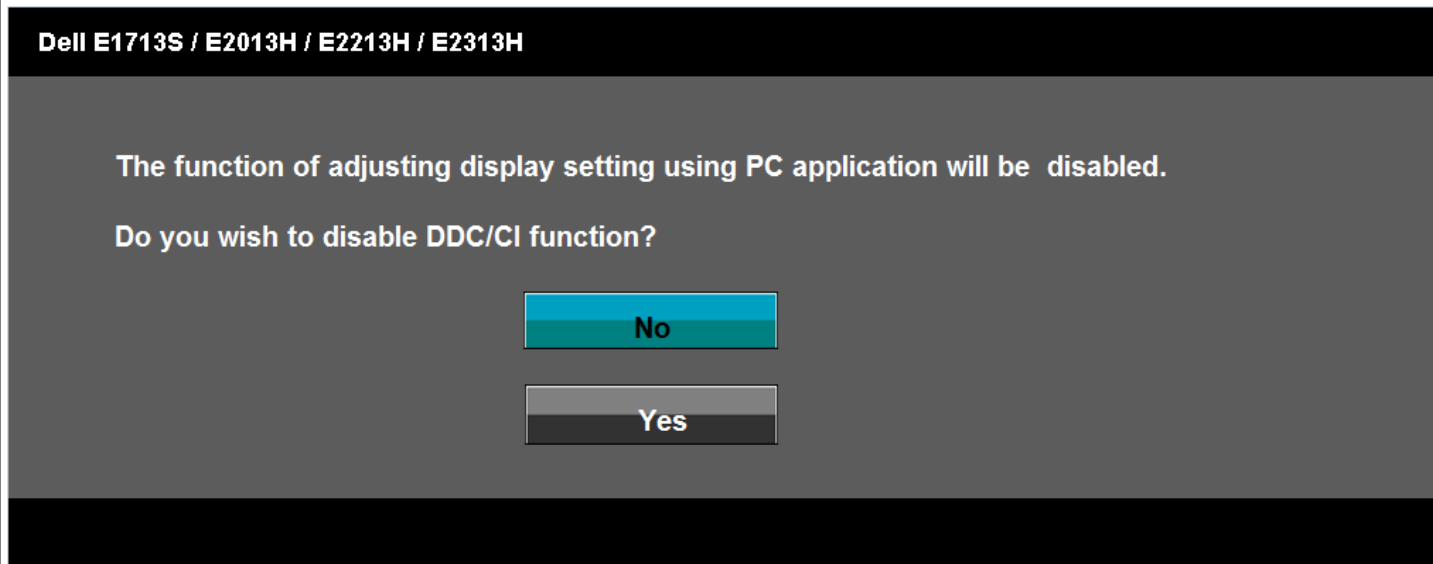

Trattamento LCD Questa funzione aiuta a ridurre i casi meno gravi di trattenimento immagine.

Se un'immagine appare bloccata sul monitor, selezionare **Trattamento LCD** per eliminare o ridurre il trattenimento immagine. La funzione Trattamento LCD può impiegare diverso tempo per portare a termine la procedura. La funzione Trattamento LCD non può rimuovere casi gravi di trattenimento immagine o burn-in.

 **NOTA:** Usare la funzione Trattamento LCD solo quando si verificano problemi di trattenimento immagine.

Il messaggio d'avviso che segue appare quando si seleziona l'opzione "Abilita" di Trattamento LCD.

Dell E1713S / E2013H / E2213H / E2313H

This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.

Do you wish to continue?

No

Yes


Ripristino predefiniti







Ripristina tutte le impostazioni OSD sui valori predefiniti.




Personalizza


Selezionando questa opzione si possono impostare due tasti di scelta rapida.








Dell E1713S Energy Use 


| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|---------------------|
|  | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | ▶ | Preset Modes |
|  | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | ▶ | Brightness/Contrast |
|  | Color Settings | Reset Personalize | | |
|  | Display Settings | | | |
|  | Other Settings | | | |
|  | Personalize | | | |

 Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz



Dell E2013H / E2213H / E2313H Energy Use 


| | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|  | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | ▶ Preset Modes |
|  | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | ▶ Brightness/Contrast |
|  | Input Source | Reset Personalize | |
|  | Color Settings | | |
|  | Display Settings | | |
|  | Other Settings | | |
|  | Personalize | | |







 Resolution: 1600 x 900 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz




Tasti di scelta rapida 1


Si può selezionare tra "Modalità preimpostate", "Luminosità/Contrasto", "Regolazione automatica", "Origine ingresso" (solo per E2013H, E2213H ed E2313H), "Rapporto proporzioni" (solo per E2013H, E2213H ed E2313H) ed impostare come tasto di scelta rapida.

Dell E173S Energy Use 

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|
|  | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | ✓ Preset Modes ▶ |
|  | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness/Contrast |
|  | Color Settings | Reset Personalize | Auto Adjust |
|  | Display Settings | | |
|  | Other Settings | | |
|  | Personalize | | |

 Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz



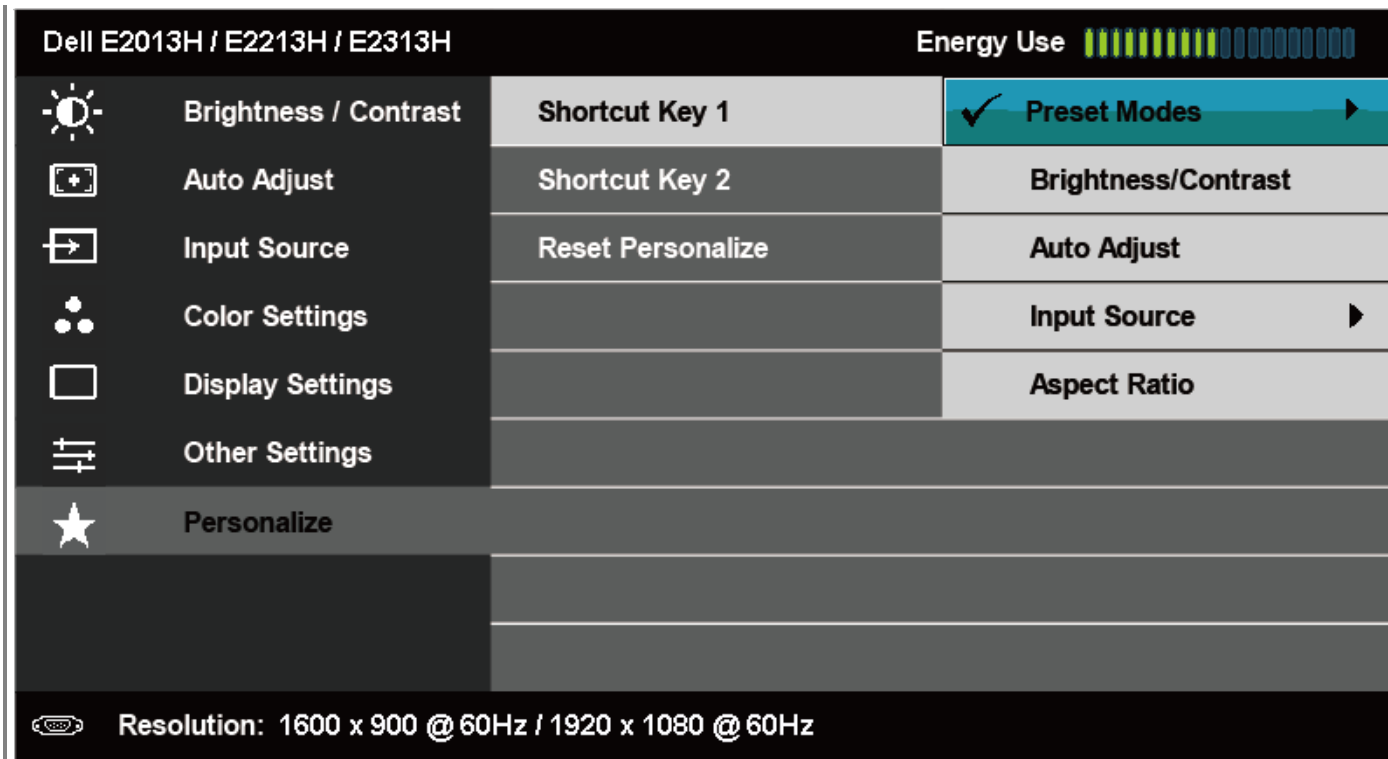

Tasti di scelta rapida 2

Si può selezionare tra "Modalità preimpostate", "Luminosità/Contrasto", "Regolazione automatica", "Origine ingresso" (solo per E2013H, E2213H ed E2313H), "Rapporto proporzioni" (solo per E2013H, E2213H ed E2313H) ed impostare come tasto di scelta rapida.

Ripristino personalizzazione

Permette di ripristinare sui valori predefiniti i tasti di scelta rapida.

Messaggi OSD

Quando il monitor non supporta una particolare risoluzione si vedrà il messaggio che segue:

E1713S:

Dell E1713S

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1280 x 1024 @ 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



E2013H:

Dell E2013H

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900 @ 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



E2213H/E2313H:


Dell E2213H / E2313H

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080 @ 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.




informazioni sulla frequenza orizzontale e verticale consigliata per questo monitor. La modalità raccomandata è 1280 x 1024 (per E1713S), 1600 x 900 (per E2013H), 1920 x 1080 (per E2213H/E2313H).

Prima che la funzione DDC/CI sia disabilitata, si vedrà il messaggio che segue.

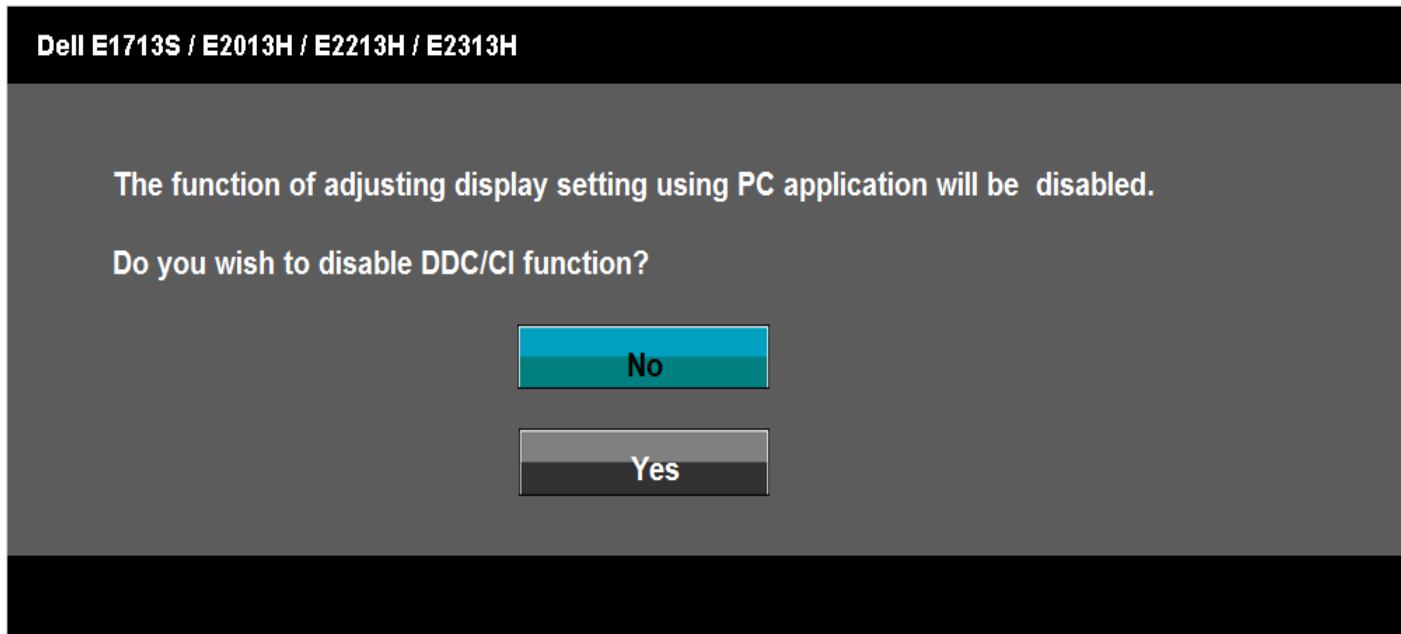

Quando il monitor accede alla modalità di **risparmio energetico**, appare il messaggio che segue:

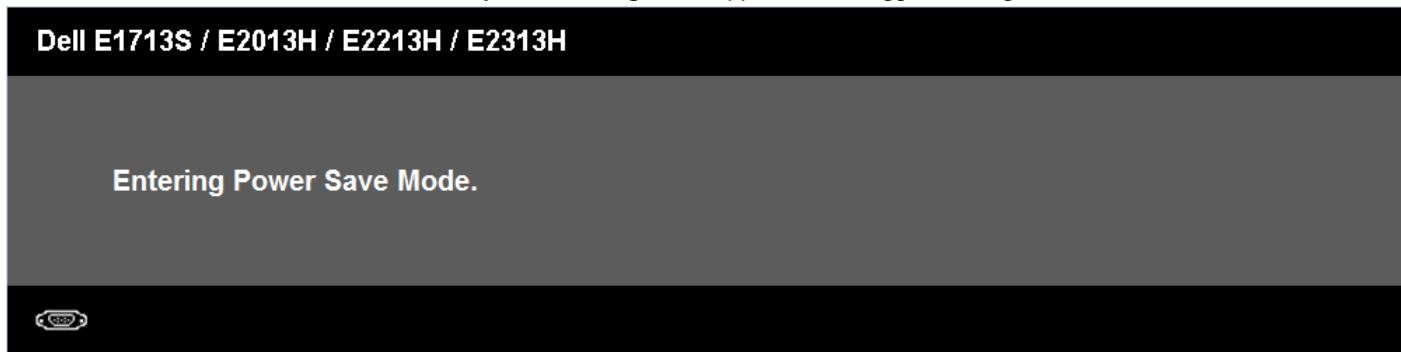

Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu [OSD](#).

Se si preme un tasto diverso dal tasto d'alimentazione, appariranno i messaggi che seguono , in base all'ingresso selezionato:

Dell E1713S

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.



Dell E2013H/E2213H/E2313H

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



Se il cavo VGA o DVI non è collegato, è visualizzata una finestra di dialogo mobile come mostrato di seguito. Se lasciato in questo stato, il monitor accederà alla **modalità di risparmio energetico dopo 5 minuti**.

Dell E1713S / E2013H / E2213H / E2313H



No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.





No DVI-D Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.



Fare riferimento alla sezione [Soluzione dei problemi](#) per altre informazioni.

Impostazione della risoluzione massima

Come si imposta la risoluzione massima del monitor:

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

1. Solo per Windows® 8: selezionare l'icona Desktop per passare al desktop classico.
2. Fare clic col tasto destro del mouse sul desktop e poi fare clic su **Risoluzione schermo**.
3. Fare clic sull'elenco a discesa della risoluzione schermo e selezionare **1280 x 1024** (per E1713S), **1600 x 900** (per E2013H), **1920 x 1080** (per E2213H/E2313H).
4. Fare clic su **OK**.

Se tra le opzioni non è presente la voce **1280 x 1024** (per E1713S), **1600 x 900** (per E2013H), **1920 x 1080** (per E2213H/E2313H), potrebbe essere necessario aggiornare i driver della scheda video. Portare a termine una delle procedure che seguono, in base al proprio tipo di computer.

Se si dispone di un computer desktop Dell o di un computer portatile Dell:


- Andare all'indirizzo <http://www.dell.com/support/monitors>, inserire l'identificativo e scaricare il driver più aggiornato per la scheda video.

Se non si dispone di un computer Dell (portatile o desktop):

- Andare al sito del supporto del proprio computer e scaricare i driver più aggiornati per la scheda video.
- Andare al sito della scheda video scaricare i driver più aggiornati.

Uso di Dell Soundbar

Dell Soundbar è un sistema stereo a due canali adatto per il montaggio su monitor a schermo piatto Dell. La Soundbar è dotata di una d'accensione/spegnimento e per il controllo del volume del sistema, di un LED per indicare lo stato di accensione e di due connettori per cuffie.

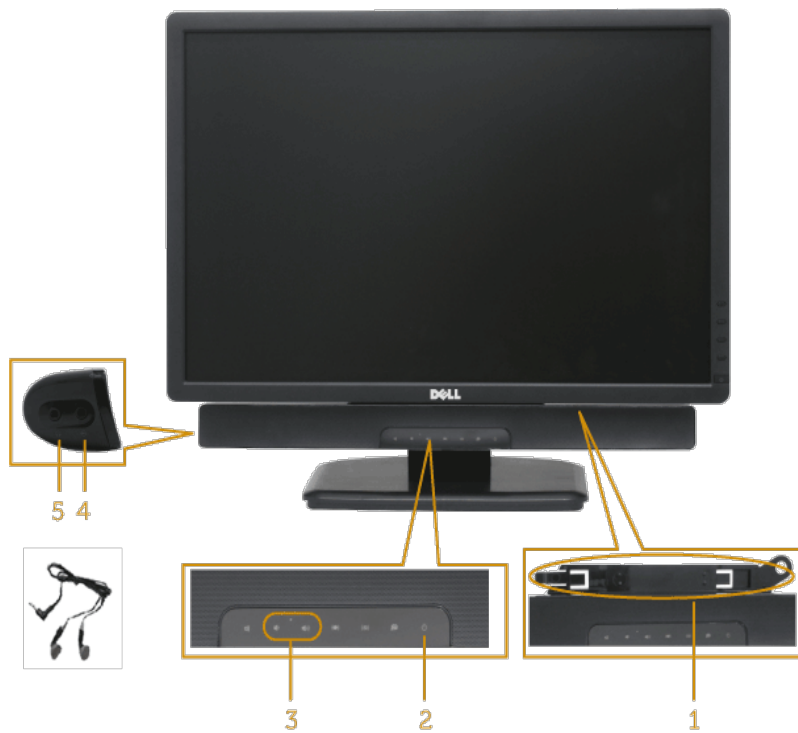


| | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Meccanismo d'attacco |
| 2. | Controllo/indicatore alimentazione |
| 3. | Controllo volume |
| 4. | Connettore ingresso audio |
| 5. | Connettore cuffie |

Uso della funzione d'inclinazione

Inclinazione

Grazie al piedistallo, si può inclinare il monitor per ottenere l'angolo di visione più confortevole.




 **NOTA:** La base è staccata quando il monitor è inviato dalla fabbrica.

[Torna ai contenuti](#)

Risoluzione dei problemi

Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- [Diagnostica](#)
- [Diagnostica integrata](#)
- [Problemi comuni](#)
- [Problemi specifici del prodotto](#)
- [Problemi Dell Soundbar](#)


 **AVVISO:** Osservare le [Istruzioni per la sicurezza](#) prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.

Diagnostica

Il monitor offre una funzione di diagnostica che consente di verificare se il monitor funziona correttamente. Se il collegamento tra monitor e computer è stato eseguito correttamente, ma lo schermo è scuro, eseguire la procedura di diagnostica eseguire le seguenti istruzioni:

1. Spegnerne computer e monitor.
2. Scollegare il cavo video dalla parte posteriore del computer. Per garantire la riuscita della Diagnostica, rimuovere il connettore analogico per E1713S. Per E2013H, E2213H ed E2313H, scollegare sia il connettore digitale (bianco) sia il connettore analogico (blu) sul retro del computer.
3. Accende il monitor.

Se il monitor funziona correttamente e non riesce a rilevare un segnale video, sullo schermo apparirà la finestra di dialogo mobile (su di uno sfondo nero). In modalità di diagnostica, il LED d'alimentazione rimane di colore blu. Inoltre, in base all'input selezionato, sullo schermo sarà visualizzata in modo continuato una delle finestre di dialogo mostrate di seguito.

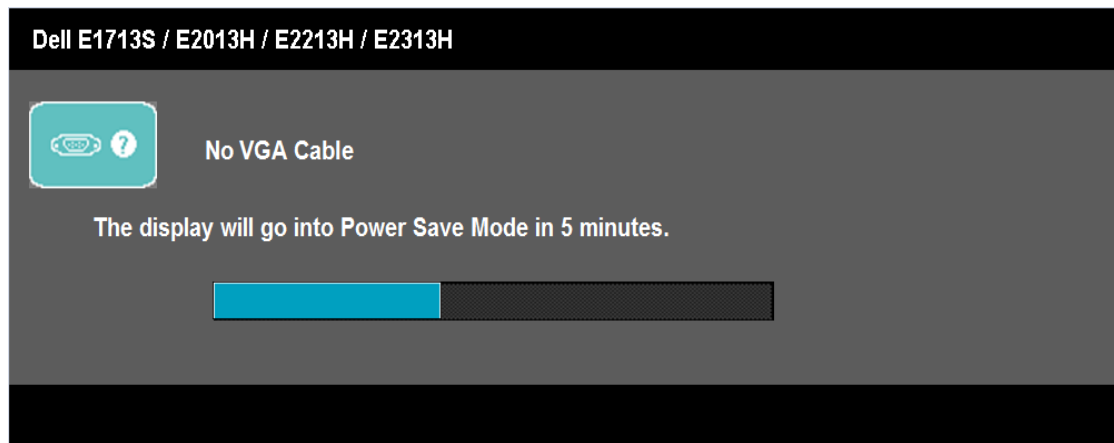

Oppure




No DVI-D Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes.




4. Questa finestra di dialogo appare anche durante le normali operazioni di sistema se il cavo video è scollegato oppure danneggiato. Se lasciato in questo stato, il monitor accederà alla **modalità di risparmio energetico dopo 5 minuti**.
5. Spegnere il monitor e collegare di nuovo il cavo video; accendere di nuovo computer e monitor.

Se lo schermo del monitor rimane vuoto dopo avere utilizzato la procedura descritta in precedenza, controllare il controller video ed il sistema PC perché il monitor funziona correttamente.

 **NOTA:** La funzione di diagnostica non è disponibile per la modalità S-Video, video composito e video a componenti.

Diagnostica integrata

Il monitor ha uno strumento integrato di diagnostica che aiuta a determinare se l'anomalia dello schermo che si sta verificando è un problema inerente al monitor, oppure al computer e scheda video.

 **NOTA:** La diagnostica integrata può essere eseguita solo quando il cavo video è scollegato ed il monitor è in modalità di *diagnostica*.



Eeguire la diagnostica integrata:

1. Verificare che lo schermo sia pulito (niente polvere sulla superficie dello schermo).
2. Staccare il(i) cavo(i) video dalla parte posteriore del computer o del monitor. Il monitor entra in modalità di diagnostica.
3. Tenere premuti simultaneamente per 2 secondi il **Tasto 1** ed il **Tasto 4** del pannello frontale. Appare una schermata grigia.
4. Ricercare con attenzione le anomalie sullo schermo.
5. Premere di nuovo il **Tasto 4** del pannello frontale. Il colore dello schermo cambia in rosso.
6. Ricercare le anomalie sullo schermo.
7. Ripetere le istruzioni dei punti 5 e 6 per controllare lo schermo con schermate di colore verde, blu, bianco e testo.

Il test è completato quando appare la schermata bianca. Premere di nuovo il **Tasto 4** per uscire.

Se non sono rilevate anomalie sullo schermo dopo l'uso dello strumento di diagnostica interna, il monitor è funzionante. Controllare la scheda video e il computer.

Problemi comuni

La tabella che segue contiene informazioni generali sui problemi comuni del monitor e le relative soluzioni.

| Problemi comuni | Cosa si verifica | Soluzioni possibili |
|---|---|--|
| Nessun segnale video / LED alimentazione spento | Nessuna immagine | <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato. • Verificare che la presa di corrente funzioni in modo appropriato usando un'altra attrezzatura elettrica. • Assicurarsi che il tasto d'alimentazione sia stato premuto fino in fondo. |
| Nessun segnale video / LED accensione acceso | Assenza dell'immagine oppure della luminosità | <ul style="list-style-type: none"> • Regolare la luminosità ed il contrasto usando il menu OSD. • Eseguire la funzione di diagnostica del monitor. • Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. • Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine ingresso usando il menu Selezione origine |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| | | <p>ingresso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eseguire la diagnostica integrata. |
| Messa a fuoco mediocre | L'immagine è sfuocata, mossa, indistinta | <ul style="list-style-type: none"> Eseguire la regolazione automatica usando il menu OSD. Regolare Fase e Registro tramite usando il menu OSD. Eliminare le prolunghe dei cavi video. Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Cambiare la risoluzione video sul rapporto proporzioni corretto (16:10). |
| Video tremolante | Immagine ondulata o lieve movimento dell'immagine | <ul style="list-style-type: none"> Eseguire la regolazione automatica usando il menu OSD. Regolare Fase e Registro tramite usando il menu OSD. Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Controllare i fattori ambientali. Collocare il monitor in un'altra stanza e controllare di nuovo. |
| Pixel mancanti | Lo schermo LCD ha delle macchie | <ul style="list-style-type: none"> Accendere e spegnere, ciclicamente. I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD. <p>Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: www.dell.com/support/monitors.</p> |
| Pixel bloccati | Sullo schermo LCD sono presenti dei punti luminosi | <ul style="list-style-type: none"> Accendere e spegnere, ciclicamente. I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD. <p>Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: www.dell.com/support/monitors.</p> |
| Problemi di luminosità | L'immagine è troppo scura o troppo chiara | <ul style="list-style-type: none"> Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Eseguire la regolazione automatica usando il menu OSD. Regolare la luminosità ed il contrasto usando il menu OSD. |
| Distorsione geometrica | Lo schermo non è centrato bene | <ul style="list-style-type: none"> Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Eseguire la regolazione automatica usando il menu OSD. Regolare la luminosità ed il contrasto usando il menu OSD. <p>NOTA: Quando si usa "DVI-D" le regolazioni della posizione non sono disponibili.</p> |
| Righe verticali/orizzontali | Lo schermo presenta una o più righe | <ul style="list-style-type: none"> Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Eseguire la regolazione automatica usando il menu OSD. Regolare Fase e la Frequenza pixel usando il menu OSD. Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se queste righe sono presenti anche nella modalità di diagnostica. Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. <p>NOTA: Quando si usa "DVI-D" le regolazioni Frequenza pixel e Fase non sono disponibili.</p> |
| Problemi di sincronizzazione | L'immagine su schermo è incomprensibile o appare lacerata | <ul style="list-style-type: none"> Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Eseguire la regolazione automatica usando il menu OSD. Regolare Fase e la Frequenza pixel usando il menu OSD. Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se i problemi di questo tipo sono presenti anche nella modalità di diagnostica. Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. Riavviare il computer quando in <i>modalità provvisoria</i>. |
| Argomenti relativi alla sicurezza | Sono presenti segni visibili di fumo o scintille | <ul style="list-style-type: none"> Non eseguire alcuna delle procedure di risoluzione dei problemi. Chiamare immediatamente Dell. |
| Problemi non costanti | Il monitor non sempre funziona correttamente | <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato. Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. Eseguire la procedura di diagnostica e controllare se i problemi di questo tipo sono presenti |

| | | |
|---|--|--|
| | | anche nella modalità di diagnostica. |
| Mancano i colori | All'immagine mancano i colori | <ul style="list-style-type: none"> Eseguire la funzione di diagnostica del monitor. Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato e fissato in modo appropriato. Controllare che nessun pin del connettore cavo video sia piegato. |
| Colori sbagliati | I colori dell'immagine non sono giusti | <ul style="list-style-type: none"> Nel menu OSD Impostazioni colore, impostare Modalità impostazione colore su Grafica o Video, in base all'applicazione in uso. Provare diverse impostazioni predefinite del colore nel menu OSD Impostazioni colore. Regolare il valore R/G/B nel menu OSD Impostazioni colore se la funzione Gestione colore è disattivata. Cambiare il formato d'input del colore su PC RGB o YPbPr nel menu OSD Impostazioni avanzate. |
| Sovrimpressioni dell'immagine dopo avere lasciato sullo schermo per un periodo prolungato un'immagine statica | Sullo schermo appare una debole sovrimpressioni dell'immagine visualizzata | <ul style="list-style-type: none"> Usare la funzione Risparmio energetico per spegnere il monitor tutte le volte che non è in uso (fare riferimento a Modalità di risparmio energetico per altre informazioni). In alternativa, usare uno screensaver dinamico. |

Problemi specifici del prodotto

| Indizi specifici | Cosa si verifica | Soluzioni possibili |
|--|---|--|
| L'immagine dello schermo è troppo piccola | L'immagine è centrata nello schermo, ma non riempie tutta l'area disponibile | <ul style="list-style-type: none"> Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. |
| Impossibile regolare il monitor usando i tasti del pannello frontale | L'OSD non è visualizzato sullo schermo | <ul style="list-style-type: none"> Spegnere il monitor, scollegare il cavo d'alimentazione, ricollegarlo e poi riaccendere il monitor. |
| Nessun segnale d'input quando sono premuti i controlli | Nessuna immagine, il LED è di colore blu. Quando si preme il tasto "su", "giù" o "Menu", apparirà il messaggio "Nessun segnale d'ingresso". | <ul style="list-style-type: none"> Controllare l'origine del segnale. Assicurarsi che il computer non sia in modalità di risparmio energetico stando il mouse o premendo un tasto qualsiasi della tastiera. Controllare se il cavo segnale è collegato in modo appropriato. Se necessario, collegare di nuovo il cavo segnale. Ripristinare il computer o il lettore video. |
| L'immagine non riempie lo schermo. | L'immagine non riempie la larghezza o l'altezza dello schermo | <ul style="list-style-type: none"> A causa dei diversi formati video (rapporto proporzioni) dei DVD, il monitor potrebbe non essere in grado di visualizzare le immagini a schermo intero. Eseguire la diagnostica integrata. |

 **NOTA:** Quando si sceglie la modalità DVI-D, la funzione **Regolazione automatica** non è disponibile.

Problemi Dell™ Soundbar

| Problemi comuni | Cosa si verifica | Soluzioni possibili |
|--|---|---|
| Il sonoro del sistema è assente quando la Soundbar è alimentata usando un adattatore di corrente | Soundbar non è alimentata; l'indicatore d'alimentazione è spento. | <ul style="list-style-type: none"> Girare la manopola d'alimentazione/volume della Soundbar in senso orario e porla in posizione centrale; controllare se l'indicatore d'alimentazione (LED blu) sulla parte frontale della Soundbar è acceso. Accertarsi che il cavo d'alimentazione della Soundbar sia inserito correttamente all'adattatore. |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Nessun suono | Soundbar è alimentata; l'indicatore d'alimentazione è acceso | <p>Inserire il cavo ingresso linea nel connettore uscita audio del computer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impostare tutti i comandi del volume al massimo ed assicurarsi che l'opzione Mute non sia abilitata. • Eseguire dei contenuti audio sul computer (e.g. CD audio o MP3). • Girare in senso orario la manopola del volume di Soundbar per alzare il volume. • Pulire e reinserire la spina ingresso linea. • Controllare la Soundbar utilizzando un'altra origine audio (e.g. lettore CD portatile, lettore MP3). |
| Sonoro distorto | La scheda audio del computer è utilizzata come origine audio. | <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare tutte le ostruzioni tra Soundbar e l'utente. • Accertarsi che la spina ingresso linea sia inserita completamente nel connettore della scheda audio. • Impostare tutti i controlli del volume di Windows in posizione mediana. • Diminuire il volume dell'applicazione audio. • Girare in senso antiorario la manopola d'alimentazione/volume di Soundbar per abbassare il volume. • Pulire e reinserire la spina ingresso linea. • Eseguire la procedura per la ricerca dei guasti della scheda audio. • Controllare la Soundbar utilizzando un'altra origine audio (e.g. lettore CD portatile, lettore MP3). • Evitare di usare una prolunga del cavo audio oppure un connettore di conversione audio. |
| Sonoro distorto | Sono impiegate altre origini audio | <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare tutte le ostruzioni tra Soundbar e l'utente. • Accertarsi che la spina ingresso linea sia inserita completamente nel connettore dell'origine audio. • Diminuire il volume dell'origine audio. • Girare in senso antiorario la manopola d'alimentazione/volume di Soundbar per abbassare il volume. • Pulire e reinserire la spina ingresso linea. |
| Emissione sonora sbilanciata | Il sonoro è emesso solamente da un lato di Soundbar | <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare tutte le ostruzioni tra Soundbar e l'utente. • Accertarsi che la spina ingresso linea sia inserita completamente nel connettore della scheda audio o dell'origine audio. • Impostare tutti i controlli di bilanciamento audio (S-D) di Windows in posizione mediana. • Pulire e reinserire la spina ingresso linea. • Eseguire la procedura per la ricerca dei guasti della scheda audio. • Controllare la Soundbar utilizzando un'altra origine audio (e.g. lettore CD portatile, lettore MP3). |
| Volume basso | Il volume è troppo basso | <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare tutte le ostruzioni tra Soundbar e l'utente. • Girare in senso orario la manopola del volume di Soundbar e porla nella massima posizione. • Regolare i controlli di volume di Windows al massimo. • Aumentare il volume dell'applicazione audio. • Controllare la Soundbar utilizzando un'altra origine audio (e.g. lettore CD portatile, lettore MP3) |

Appendice

Guida all'uso Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

- [Istruzioni per la sicurezza](#)
 - [Avvisi FCC \(solo USA\) ed altre informazioni di carattere regolamentare](#)
 - [Contattare Dell](#)
-

AVVISO: Istruzioni per la sicurezza

 **AVVISO:** L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure in modo diverso da quello specificato in questo documento può esporre a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.

Fare riferimento alla *Guida informativa sul prodotto* per informazioni sulle istruzioni per la sicurezza.

Avvisi FCC (solo USA) ed altre informazioni di carattere regolamentare

Per gli avvisi FCC ed altre informazioni di carattere regolamentare, fare riferimento al sito sulla conformità alle normative all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose
 - (2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate
-

Contattare Dell

Per i clienti degli Stati Uniti: chiamare il numero 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTA:** Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatto si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce varie opzioni di supporto ed assistenza online e telefonica. La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona.

Per ottenere il supporto online del monitor:

1. Visitare www.dell.com/support/monitors.

Per contattare Dell per la vendita, l'assistenza tecnica o il servizio al cliente:

1. Visitare il sito support.dell.com.
2. Verificare il proprio paese o la zona nel menu a discesa Scelta del Paese/Zona in basso nella pagina.
3. Fare clic su Contattateci sulla sinistra della pagina.
4. Selezionare il collegamento al servizio o al supporto appropriato in base alle proprie necessità.
5. Scegliere il metodo più comodo con cui mettersi in contatto con Dell.

[Torna ai contenuti](#)

Installazione del monitor

Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

Impostazione della risoluzione dello schermo su 1280 x 1024 (per E1713S), 1600 x 900 (per E2013H), 1920 x 1080 (per E2213H/E2313H) (massima)

Per ottenere le prestazioni ottimali di visualizzazione con i sistemi operativi Microsoft Windows, impostare la risoluzione dello schermo su **1280 x 1024** pixel (per E1713S), **1600 x 900** pixel (per E2013H), **1920 x 1080** pixel (per E2213H/E2313H), attenendosi alle fasi che seguono:

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

1. Solo per Windows® 8: selezionare l'icona Desktop per passare al desktop classico.
2. Fare clic col tasto destro del mouse sul desktop e poi fare clic su **Risoluzione schermo**.
3. Fare clic sull'elenco a discesa della risoluzione schermo e selezionare **1280 x 1024** pixel (per E1713S), **1600 x 900** pixel (per E2013H), **1920 x 1080** pixel (per E2213H/E2313H).
4. Fare clic su **OK**.

Se tra le opzioni non è presente la voce **1280 x 1024** pixel (per E1713S), **1600 x 900** pixel (per E2013H), **1920 x 1080** pixel (per E2213H/E2313H), potrebbe essere necessario aggiornare i driver della scheda video. Scegliere, tra i seguenti, lo scenario che meglio descrive il sistema PC che si utilizza, ed attenersi alle istruzioni fornite

1: [Se si dispone di un computer desktop Dell™ o di un computer portatile Dell™ con accesso ad Internet.](#)


2: [Se non si dispone di un computer desktop, computer portatile o scheda video Dell™.](#)

Installazione del monitor

Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

Se si dispone di un computer desktop Dell™ o di un computer portatile Dell™ con accesso ad Internet

1. Andare all'indirizzo <http://www.dell.com/support/monitors>, inserire l'identificativo e scaricare il driver più aggiornato per la scheda video.
2. Dopo avere installato i driver per la scheda video, provare ad impostare di nuovo la risoluzione su **1280 x 1024** (per E1713S), **1600 x 900** (per E2013H), **1920 x 1080** (per E2213H/E2313H).

 **NOTA:** Se non si riesce ad impostare la risoluzione su **1280 x 1024** (per E1713S), **1600 x 900** (per E2013H), **1920 x 1080** (per E2213H/E2313H), mettersi in contattato con Dell™ per richiedere informazioni sulle schede video che supportano questa risoluzione.


Installazione del monitor

Monitor Dell™ E1713S/E2013H/E2213H/E2313H

Se non si dispone di un computer desktop, computer portatile o scheda video Dell™

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

1. Solo per Windows® 8: selezionare l'icona Desktop per passare al desktop classico.
2. Fare clic col tasto destro del mouse sul desktop e selezionare **Personalizzazione**.
3. Fare clic su **Cambia impostazioni schermo**.
4. Fare clic su **Advanced Settings**.
5. Identificare il fornitore del controller video dalla descrizione nella parte superiore della finestra (e.g. NVIDIA, ATI, Intel, eccetera).
6. Fare riferimento al sito del fornitore della scheda video per il driver aggiornato (ad esempio, <http://www.ATI.com> oppure <http://www.NVIDIA.com>).
7. Dopo avere installato i driver per la scheda video, provare ad impostare di nuovo la risoluzione su **1280 x 1024** (per E1713S), **1600 x 900** (per E2013H), **1920 x 1080** (per E2213H/E2313H).

 **NOTA:** Se non si riesce ad impostare la risoluzione su **1280 x 1024** (per E1713S), **1600 x 900** (per E2013H), **1920 x 1080** (per E2213H/E2313H), mettersi in contattato con il produttore del computer, oppure prendere in considerazione l'acquisto di una scheda video che supporta la risoluzione **1280 x 1024** (per E1713S), **1600 x 900** (per E2013H), **1920 x 1080** (per E2213H/E2313H).