



# Dell™ E2211H/E2311H monitor

## Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニタのセットアップ |

모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyiapkan Monitor Anda

**CAUTION:** Before you set up and operate your monitor, read the safety instructions that shipped with your monitor.

**注意:** 在您设置和操作显示器前, 请先阅读随机所附的安全说明。


**注意:** 在您設置和操作顯示器前, 請閱讀隨機所附的安全說明。

**注意:** モニタをセットアップして操作する前に、モニターに付属する安全に関する取扱説明書をお読みください。

**주의:** 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 확인하십시오.


**ข้อควรระวัง:** ก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานจอภาพของคุณ โปรดค่าแนะนำ เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ให้นาพร้อมจอภาพ

**PERHATIAN:** Lihat petunjuk keselamatan yang diberikan bersama monitor sebelum memasang dan mengoperasikan monitor Anda.

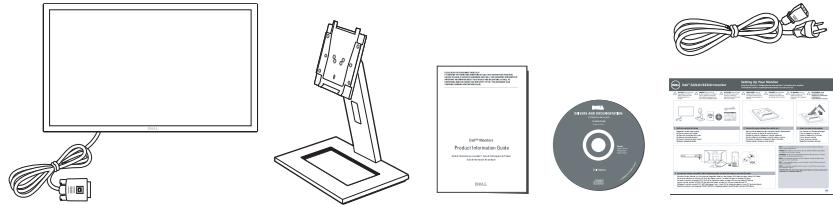


### 1 | Verify the contents of the box

检验包装箱内的物品  
請查驗對話框中的內容  
箱の内容を確認してください  
상자의 내용물을 확인합니다  
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง  
Periksa isi kemasan

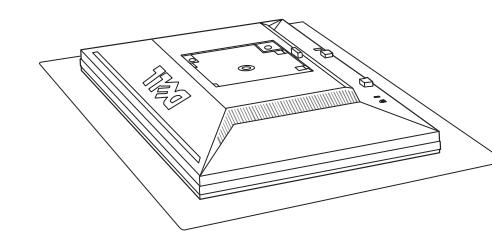


### 2 | Remove the cover and place the monitor on it

拆下挡盖, 放上显示器  
移除遮蓋並將顯示器至於其上  
カバーを取り外し、モニターをその上に置きます  
커버를 제거하고 모니터를 그 위에 높습니다  
ถอนฝาครอบออก และวางจอยาพลง  
Lepas penutup, lalu letakkan monitor di atasnya

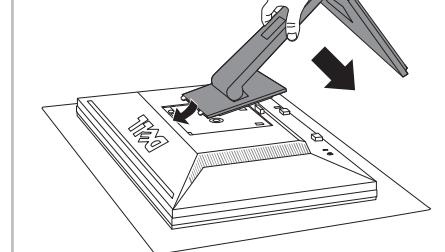

### 3 | Attach the stand to the monitor

将支架连接到显示器  
將支架裝到顯示器上  
スタンドをモニタに取り付けます  
스탠드를 모니터에 부착합니다  
ต่อขาตั้งเข้ากับจอยาพ  
Pasang penyangga monitor

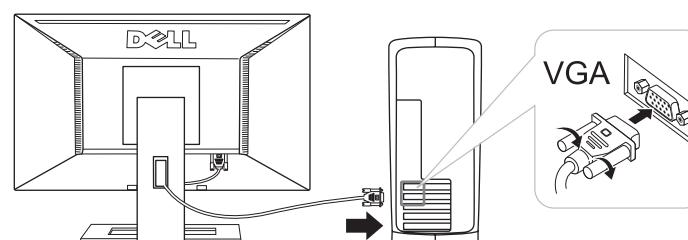

### 4 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the blue VGA cable or the white DVI cable

只能使用下面其中一种线缆连接显示器：蓝色VGA线或白色DVI线

請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器：藍色VGA訊號線或者は白色DVI訊號線

青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します

모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블

เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น: สายน VGAs หนึ่ง หรือสาย DVI หนึ่ง  
Sambungkan monitor HANYA menggunakan SATU kabel berikut: kabel VGA biru atau kabel DVI putih

**NOTE:** It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意: 建议使用白色DVI线缆连接显示器以提高性能。

註: 建議您使用白色的 DVI 訊號線連接您的顯示器, 以達最佳效能。


注意: 最高のパフォーマンスを発揮するには白いDVIケーブルを使ってモニターを接続することをお勧めします。

참고: 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결할 것을 권장합니다.

หมายเหตุ: ข้อแนะนำให้เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


**CATATAN:** Sebaiknya sambungkan monitor menggunakan kabel DVI Putih untuk meningkatkan performa.



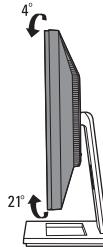

## 5 | Adjust the monitor

调节显示器  
調整顯示器  
モニタを調整します  
모니터를 조정합니다  
ปรับจอภาพ  
Atur monitor

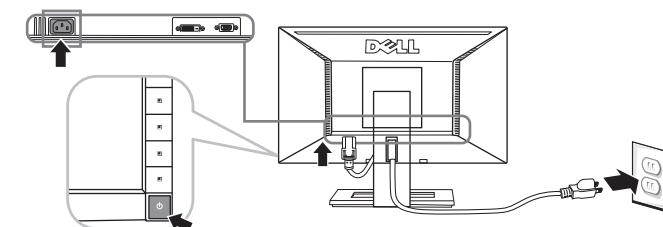

## 6 | Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座，并打开显示器电源  
將電源線連接到顯示器與電源插座，並開啟顯示器電源  
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します  
전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다  
เสียบสายไฟ และกดปุ่มเปิดเครื่อง  
Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

**NOTE:** For more information see the *User's Guide* in the *Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

注意：详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。


註：如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用指南。

注意：詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องไดรเวอร์และเอกสารในคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมของภาพ

**CATATAN:** Untuk informasi lengkap, lihat *Panduan Pengguna* dalam media *Driver dan Dokumentasi* yang diberikan bersama monitor.

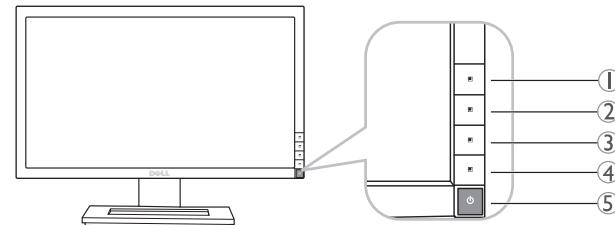

- Shortcut Key 1: Preset Modes
- Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
- OSD Menu
- Exit
- Power Button (with power light indicator)
- Dell Soundbar Mounting Brackets
- Stand Release Button
- Cable management slot

- 快捷键1  
預設模式
- 快捷键2  
亮度/對比度
- OSD 菜單
- 退出
- 电源按钮  
(带电源指示灯)
- Dell Soundbar 安装支架  
底座释放按钮
- 支架释放按钮
- 电缆管理孔

- 快捷键 1  
預設模式
- 快捷键 2  
亮度/對比度
- OSD 選單
- 結束
- 電源按鈕  
(電源指示燈)
- Dell Soundbar  
安裝基座
- 釋放支架按鈕
- ケーブル整理孔

- ショートカットキー1  
プリセットモード
- ショートカットキー2  
輝度/コントラスト
- OSD メニュー
- 終了
- 電源ボタン  
(電源ライトインジケータ付き)
- Dell サウンドバー マウント用ブレケット
- スタンダリリースボタン
- ケーブル整理用穴

- 바로 가기 키 1  
사전 설정 모드
- 바로 가기 키 2  
밝기/명암 대비
- OSD 메뉴
- 종료
- 전원 버튼  
(전원 표시등 포함)
- 보안 잠금 슬롯
- 스탠드 해제 버튼
- 케이블 관리용 구멍

- 快捷键 1  
Mode Preset
- 快捷键 2  
Kecerahan/Kontras
- OSD 菜單
- 退出
- 电源按钮  
(带有电源指示灯)
- Dell Soundbar 安装支架  
释放按钮
- 释放支架按钮
- 电缆管理孔

The contents herein are subject to change without notice.

© 2010 Dell Inc. All rights reserved. Printed in China. Printed on recycled paper.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the prior written permission of Dell Inc. is strictly prohibited.

Dell and DELL are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

本指南的内容如有变更，恕不另行通知

© 2010 Dell Inc. 版权所有.

中国印刷。采用再生纸印制。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式

复制本文档之内容。

Dell 和 DELL 徽标是 Dell Inc. 的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标和商标名称的所有权。

本指南的内容如有变更，恕不另行通知

© 2010 Dell Inc. 版权所有.

中国印刷。采用再生纸印制。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式

複製本文档之内容。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權皆不為 Dell 所有。

この文書の情報は、将来予告なしに変更することがあります。

© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

中国で印刷されます。再生紙を使用。

未经 Dell Inc. 書面許可、いかなる方法によらずこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell 및 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표입니다. Dell은, 그 외의 마크와 이름에 대한 모든 권리와 소유권을 주장하지 않습니다.

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2010 Dell Inc. 版权所有.

中国で印刷されます。再生紙を使用。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式

复制本文档之内容。

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© 2010 Dell Inc. 版权所有.

中国で印刷されます。再生紙を使用。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式

复制本文档之内容。

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2010 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dicetak di Cina. Dicetak di atas kertas daur ulang.

Dilarang memperbarik maten ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell melepas tanggung jawab hukum atas kepentingan eksklusifnya dalam hal merek dan nama lain.

August 2010

2010年8月

2010年8月

2010年8月

2010年8月

สิงหาคม 2010

Agustus 2010



50650E23V300R(A)XX

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)

P/N: DX13C Rev. A00