

Dell™ E228WFP平面顯示器使用手冊

關於您的顯示器

[前面外觀](#)
[背面外觀](#)
[側面外觀](#)
[下面外觀](#)
[顯示器規格](#)
[照顧您的顯示器](#)

使用您的顯示器底座

[連接連接線](#)
[安排您的連接線](#)
[使用腳板](#)
[拆卸底座](#)

安裝您的顯示器

[連接您的顯示器](#)
[使用前面板](#)
[使用OSD選單](#)
[設定最佳解析度](#)
[使用Dell Soundbar \(選購\)](#)

解決問題

[顯示器疑難排解](#)
[一般問題](#)
[產品規格問題](#)
[Soundbar疑難排解](#)

附錄

[FCC認證資訊](#)
[安全資訊](#)
[與Dell聯絡](#)

註、注意與小心訊息

 **註：**“註”會指出可幫助您更妥善使用電腦的重要資訊的注意事項。

 **注意：**指出潛在硬體損害或資料遺失問題，並告訴您如何避免產生此問題的通知事項。

 **小心：**小心 (CAUTION) 會指出潛在或財產上的損失、人身傷害、或甚至造成死亡等小心事項。

此文件中的資訊如有變更，恕不另行通知。
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

嚴格禁止在未獲得Dell Inc. 書面同意的情況下以任何方式重製任何部分。

此文件中使用的商標：Dell 與 DELL 標誌Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, and Dell OpenManage 皆為Dell Inc.的商標；Microsoft、Windows 與 Windows NT 則為Microsoft Corporation的註冊商標；Adobe 為Adobe Systems Incorporated的商標，且可能已以特定的司法權力註冊。ENERGY STAR 為美國環境保護局 (U.S. Environmental Protection Agency) 的註冊商標。身為ENERGY STAR的夥伴之一，Dell Inc. 保證此產品符合ENERGY STAR在能源使用效率上的規定。

此文件中可能會使用其他商標與商品名稱來參照聲稱的標誌與名稱或其產品的實體。Dell Inc. 放棄除了其自己的商標與商品名稱以外的任何商標與商品名稱的所有利益。

Model E228WFP

2006年 11月 Rev. A00


[回到內容頁](#)

關於您的顯示器

Dell™ E228WFP 平面顯示器使用手冊


- [前面外觀](#)
- [背面外觀](#)
- [下面外觀](#)
- [側面外觀](#)
- [顯示器規格](#)
- [液晶顯示器品質和圖元政策](#)
- [照顧您的顯示器](#)

前面外觀

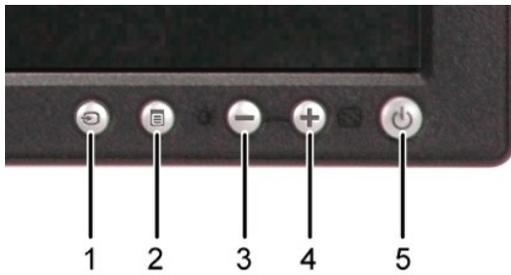


1.	輸入來源選擇按鍵
2.	OSD功能表/選擇按鍵
3.	亮度與對比 / 下 (-) 按鈕
4.	自動調整 / 上 (+) 按鈕
5.	電源鍵 (含電源指示燈)

背面外觀

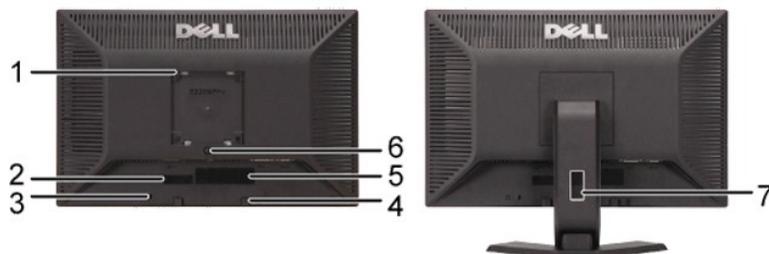

1	VESA安裝孔（100mm）（位於連接VESA板後方）	可用 VESA 規格 (100mm) 托架安裝監視器。
2	序號條碼標籤	若您需要與Dell聯絡以取得技術支援，請參考此標籤。
3	安全鎖槽	使用安全鎖與此鎖槽來保護您的顯示器。
4	Dell Soundbar安裝托架	連接選購的Dell Soundbar。
5	管理等級標籤	列出管理認證。
6	底座移除按鍵	按下並將支架從監視器上卸下來。
7	纜線管理孔	將纜線穿過孔洞來管理纜線。

下面外觀

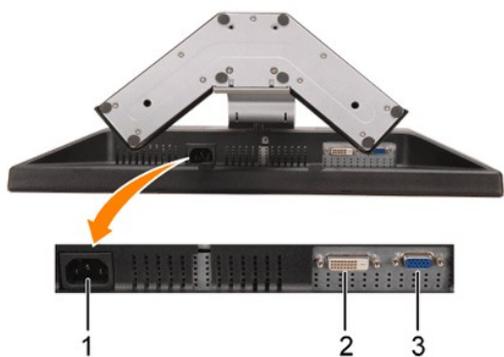

1	電源連接接頭	插入電源線。
2	DVI接頭	連接電腦的DVI連接線。
3	VGA接頭	連接電腦的VGA連接線。

側面外觀



左側

右側

顯示器規格

電源管理模式

若您的個人電腦上已安裝符合VESA的DPM規格的顯示卡或軟體，此顯示器便可以在使用時自動降低其耗電量。這指的便是‘省電模式（Power Save Mode）’*。若電腦偵測到有訊號從鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置輸入，顯示器便會自動‘覺醒’。下面表格列出了此自動省電功能的耗電量與訊號指示：

VESA模式	水平同步	垂直同步	視訊	電源指示燈	耗電量
正常運作	使用中	使用中	使用中	綠色	45 W (典型)
使用中-關閉模式	停用中	停用中	空白	琥珀色	低於2 W
關閉	-	-	-	指示燈熄滅	低於1 W

 註：OSD只有在‘正常運作’模式中才有作用。在使用中-關閉模式中按下“menu”或“plus”按鍵時將會出現下列訊息。

1: Auto detect
In Power Save Mode
Press computer power button
or any key on keyboard or move mouse

或

2: Analog Input
In Power Save Mode
Press computer power button
or any key on keyboard or move mouse

或

3: Digital Input
In Power Save Mode
Press computer power button
or any key on keyboard or move mouse

啟動電腦並‘喚醒’顯示器來存取OSD。


本顯示器符合ENERGY STAR與TCO '99 電源管理規格。



* 只有在拔下顯示器的主電源連接線時才能使顯示器達到在關閉（OFF）模式時零耗電量的目標。


針腳定義

15-pin D-sub接頭

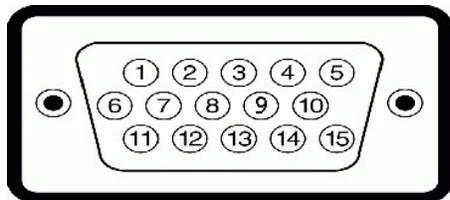

針腳編號	15-Pin訊號連接線的顯示器端
1	視訊-紅色
2	視訊-綠色
3	視訊-藍色
4	GND (接地)
5	Self-test (自我測試)
6	接地-R
7	接地-G
8	接地-B
9	DDC +5V
10	GND-sync (接地同步)
11	GND (接地)
12	DDC資料
13	H-sync (水平同步)
14	V-sync (垂直同步)
15	DDC時脈

24-pin數位DVI接頭

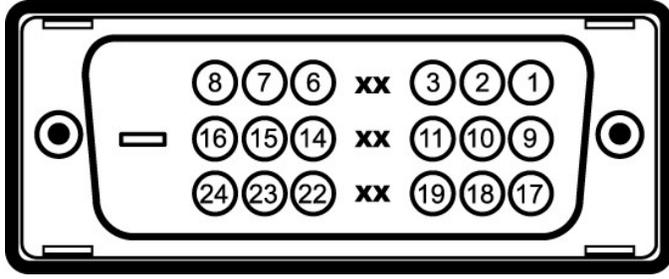

注意：Pin 1位於右上角。

針腳	訊號指定	針腳	訊號指定	針腳	訊號指定
1	T.M.D.S. Data 2-	9	T.M.D.S. Data 1-	17	T.M.D.S. Data 0-
2	T.M.D.S. Data 2+	10	T.M.D.S. Data 1+	18	T.M.D.S. Data 0+
3	T.M.D.S. Data 2 Shield	11	T.M.D.S. Data 1 Shield	19	T.M.D.S. Data 0 Shield
4	沒有針腳 (No Pin)	12	沒有針腳 (No Pin)	20	沒有針腳 (No Pin)
5	沒有針腳 (No Pin)	13	沒有針腳 (No Pin)	21	沒有針腳 (No Pin)
6	DDC時脈	14	+5V電源	22	T.M.D.S. Clock Shield
7	DDC資料	15	接地 (+5V)	23	T.M.D.S. Clock +
8	沒有連接	16	熱插入偵測 (Hot Plug Detect)	24	T.M.D.S. Clock -

隨插即用相容性

您可以將此顯示器安裝在任何有隨插即用相容性的系統中。本顯示器會使用顯示器資料通道 (Display Data Channel, DDC) 通訊協定自動提供其延伸顯示識別資料 (Extended Display Identification Data, EDID) 給系統，因此系統便能夠自行設定並將顯示器設定值最佳化。若您想要的話，您也可以選擇不同的設定值，但在大部分情況下，顯示器安裝作業皆會自動完成。

一般

機型編號

E228WFP

螢幕類型

啟用矩陣 - TFT LCD

螢幕尺寸

22 英吋 (22 英吋可視影像尺寸)

預設顯示區域：

水平

473.76 英吋 (18.65 mm)

垂直

296.1 英吋 (11.66 mm)

點距

0.282 mm

檢視角度

160° (垂直) 典型、160° (水平) 典型

亮度輸出

300 CD/m² (典型)

對比度：

8 00比1 (典型)

面板塗層 (Faceplate coating)

含硬塗層3H (hard-coating 3H) 抗炫光塗層

背光

CCFL邊緣光線系統

反應時間

5ms typical

解析度

水平掃描範圍

30 kHz至83 kHz (自動)

垂直掃描範圍

56 Hz至75 Hz (自動)

最佳預設解析度

1680 x 1050, 垂直更新率為60 Hz

最高預設解析度
視訊顯示功能 (DVI HD 播放)

1680 x 1050, 垂直更新率為60 Hz
480p/576p/720p

預設顯示模式

顯示模式	水平更新率 (kHz)	垂直更新率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性 (水平/垂直)
VESA · 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA · 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA · 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA · 800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA · 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA · 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA · 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA · 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA · 1280 x 1024	64.0	60.0	135.0	+/+
VESA · 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA · 1680 x 1050	65.0	60.0	146.25	+/+

電氣規格

影像輸入訊號

類比 RGB · 0.7 伏特 +/-5%, 正極 75 歐姆輸入阻抗
數位 DVI-D TMDS, 每條差動線路為 600mV, 正極 50 歐姆輸入阻抗, 支援 HDCP

同步輸入訊號

Separate horizontal and vertical synchronizations, polarity-free TTL level

AC輸入電壓 / 頻率 / 電流

100至240 VAC / 50或60 Hz \pm 3 Hz / 1.5A

輸入電流

120V : 30A (最大)
240V : 60A (最大)

實體特性

連接接頭類型

15-pin D-小型、藍色接頭; DVI-D、白色接頭

訊號連接線類型

數位: 可拆卸、DVI-D、硬式針腳、裝運時已連接至顯示器

類比: 可分開、D-Sub、15pins接頭、運送時已連接至顯示器

尺寸 (含底座):

高度

16.10 英寸 (409.10 mm)

寬度

20.12 英寸 (511.14 mm)

深度

5.87 英寸 (149.16 mm)

尺寸: (不含底座):

高度

13.13 英寸 (333.54 mm)

寬度

20.12 英寸 (511.14 mm)

深度

2.56 英寸 (65.00 mm)

底座尺寸:

高度

11.92 英寸 (302.83 mm)

寬度

12.20 英寸 (309.93 mm)

深度	5.90 英寸 (149.98 mm)
含包裝重量	20.94 lbs (9.5公斤)
含底座配件與連接線的重量	15.65 lbs (7.1 公斤)
不含底座配件重量 (牆上安裝或VESA安裝方式 - 不含連接線)	11.46 kgs (5.2 公斤)
底座配件的重量	2.65 lbs (1.2 公斤)

環境

溫度：	
運作時	5°至35°C (41°至95°F)
沒有運作時	保存： -20°至60°C (-4°至140°F) 運送： -20°至60°C (-4°至140°F)
濕度：	
運作時	10%至80% (沒有水氣凝結的狀態)
沒有運作時	保存： 5%至90% (沒有水氣凝結的狀態) 運送： 5%至90% (沒有水氣凝結的狀態)
海拔高度：	
運作時	最高3,657.6m (365,760.00 cm)
沒有運作時	最高12,192 m (40,000 ft)
散熱	256.08 BTU/小時 (最大) 119.5 BTU/小時 (典型)

液晶顯示器品質和圖元政策

在液晶顯示器生產過程，經常會有一個或多個圖元成為一種固定的狀態。這樣就可以看到顯示為非常微小的暗色或亮度脫色點的固定圖元。

在這種情況下，幾乎所有的固定圖元都不容易被看見，同時也不會降低顯示器的品質或可用性。具有1到5個固定圖元的顯示器屬於正常情況，符合競爭標準。若需瞭解更多資訊，請登陸位於 support.dell.com 的Dell Support (戴爾支持)

照顧您的顯示器

-  小心：請在清潔顯示器之前先仔細閱讀並依照[安全指示](#)中的說明來清潔顯示器。
-  小心：清潔顯示器之前，請先將顯示器電源線從電源插座上拔下。

- 1 若要清潔抗靜電螢幕，請用水將一塊柔軟乾淨的布稍微弄濕。可能的話請使用特殊的螢幕清潔布或適用於抗靜電塗層的清潔劑來清潔螢幕。請勿使用含苯、稀釋劑、阿摩尼亞、或有腐蝕作用的清潔劑或壓縮空氣來清潔。
- 1 請使用稍微沾濕、溫熱的軟布來清潔塑膠部分。請避免使用任何類型的清潔劑，因為某些清潔劑會在塑膠上留下一層乳狀薄膜。
- 1 若您將顯示器拆封時有看到白色粉末，請用乾淨軟布將之擦乾淨。裝運顯示器時會產生此白色粉末。
- 1 請小心搬運您的顯示器，因為深色的塑膠外殼比淺色的塑膠外殼更容易因刮傷而產生白色刮痕。
- 1 為了幫助您維持監視器的最佳影像品質，請使用動態變化的螢幕保護程式，不使用監視器時，也請關閉監視器電源。

[回到內容頁](#)

[回到內容頁](#)

附錄

Dell™ E228WFP平面顯示器

- [FCC認證資訊](#)
- [小心：安全指示](#)
- [與Dell聯絡](#)

FCC認證資訊

FCC注意事項（僅適用於美國）

FCC B級

本設備會產生、使用及放射無線電頻率能源，如果未依製造商的指示手冊安裝及使用，將會導致對於廣播及電視接收之有害干擾。本設備經測試證明符合FCC規章第15條有關B級數位裝置之限制。

本裝置符合FCC規章第15條之規定。操作必須符合以下兩項條件：

- 1 本裝置不可導致有害之干擾。
- 2 本裝置必須接受所收到的干擾，包括可能導致意外操作之干擾。

注意：FCC法規規定，任何未經Dell Inc.明確核准之變更或修改情形都將使您喪失操作本設備之權利。

這些限制的設計目的是為了為居家環境的有害干擾提供合理之保護。但是，即使在特殊的安裝方式之下，我們也不保證干擾情形不會發生。如果本設備確實造成對於廣播或電視接收的有害干擾（您可以藉由開關本設備而測知），我們鼓勵使用者嘗試以下一或多種方法來改善干擾的情形：

- 1 更改接收天線的方向或位置。
- 1 根據接收器來改變系統的位置。
- 1 將系統移動至遠離接收器的位置。
- 1 將系統插到不同的電源插座上，以使系統與接收器使用不同的分支電路。

若有必要，請向Dell Inc.的代表人員或有經驗的廣播/電視技術人員諮詢，以獲取其他建議。

下列資訊為本裝置上或此文件內容涵蓋的裝置上依照FCC規定提供的資訊。

- 1 產品名稱：E228WFP
- 1 機型編號：E228WFPc
- 1 公司名稱：

Dell Inc.

全球法規規範與環境事務部

One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

小心：安全指示

⚠️ 小心：執行本說明文件中未指定的控制作業、調整方式或程序，可能會使您暴露在觸電、電氣傷害與/或機械傷害的危險中。

連接即使用您的電腦顯示器時請閱讀並遵守這些指示：

- 1 為了避免損壞電腦，請確定電腦電源供應上的電壓選擇開關是設定為符合您所在位置目前可用的電流（AC）電源規格的位置。
 - 大部分北美與南北洲及某些遠東國家，例如日本、南韓（也使用220伏特（V） hertz（Hz）的電壓）與台灣，皆是使用115伏特（V）/60 hertz（Hz）的電壓。
 - 大部分歐洲、中東與遠東地區皆是使用230伏特（V）/50 hertz（Hz）的電壓。請務必確定您的顯示器的電氣規格符合您當地可用的AC電源規格。

📌 注意：此顯示器不需要或有一個電壓選擇開關來設定AC電壓輸入。它會依照“電氣規格”部分中指定的額定電壓範圍來自動接受任何AC輸入電壓。

- 1 請勿將液晶顯示器儲存在高熱、受陽光直接照射或非常寒冷的地方，或在這些地方使用顯示器。
- 1 請避免在溫差很大的不同地方之間移動液晶顯示器。
- 1 請勿讓液晶顯示器受到劇烈震動或高度衝擊。例如，請勿將液晶顯示器放置在汽車中。
- 1 請勿將液晶顯示器儲存在高熱、受陽光直接照射或非常寒冷的地方，或在這些地方使用顯示器。
- 1 請勿灑水或其他液體進入液晶顯示器中。
- 1 請在室溫狀態下存放平面顯示器。過冷或過熱的漲太可能會對顯示器的液晶物質產生不良影響。
- 1 請勿將任何金屬物質插入顯示器開口中。這樣做可能有觸電危險。
- 1 為避免發生觸電，請切勿碰觸顯示器內部。只有合格的技術人員可打開顯示器外罩。
- 1 若電源線已經損壞請勿使用顯示器。請勿使任何物品壓到電源線上。請勿將電源線置於可能會被人踩到地方。
- 1 請以抓住顯示器電源插頭的方式將電源線從電源插座上拔下，而不要拉扯電線。
- 1 顯示器中的開口是為提供通風而設計。為避免機體過熱，請勿阻塞或覆蓋這些開口。請避免在床、沙發、地毯或其他柔軟表面上使用顯示器，因為這可能會阻塞顯示器外罩下方的通風孔。若您將顯示器放在書櫃或封閉的空間中，請務必提供適當的通風與氣流流動空間。
- 1 請將您的顯示器放置在濕度低及塵少的地方。請避免將顯示器放置在濕氣重的地下室或灰塵多的玄關。
- 1 請勿將顯示器暴露在雨中或在接近水的地方（廚房、游泳池旁）使用顯示器。若顯示器被弄濕，請將電源線拔下，然後立即與合格的經銷商聯絡。必要時您可以使用稍微沾濕的布來清潔顯示器，請務必先將顯示器電源線拔下。

- 1 請將顯示器放置在堅固的表面上並小心使用。此螢幕是以玻璃製造，因此若掉落或被尖銳物品撞擊，便可能會損壞。
- 1 請將顯示器放置在電源插座附近。
- 1 若您的顯示器沒有正常運作 - 尤其是，若有發出任何異常的聲音或味道 - 請立即將電源線拔下並與合格的經銷商或服務中心聯絡。
- 1 請勿嘗試拆下背面外罩，因為那可能會使您暴露在觸電的危險中。只有合格的服務人員才能拆下背面外罩。
- 1 高溫可能會使顯示器產生問題。請勿在受日光直接照射的地方使用顯示器，並讓顯示器遠離暖氣機、暖爐、壁爐與其他熱源。
- 1 長時間不使用顯示器時請拔下顯示器的電源線。
- 1 執行任何維修工作之前請先將顯示器從電源插座上拔下。
- 1 本產品中的水銀燈含有水銀且必須依照當地、各州或聯邦法律來循環使用或丟棄。關於其他資訊，請至電子工業聯盟 (electronic industries alliance) 或與其聯絡：
<http://www.eiae.org>。

與Dell聯絡

您可以透過網際網路與電話與Dell聯絡：

- 1 若要透過網路獲得支援，請至support.dell.com。
- 1 或要透過網路獲得全球化支援，請使用網頁下方的請選擇國家/地區 (Choose A Country/Region) 選單，或請參見列示在下面表格中的網址。
- 1 若要透過電子郵件獲得支援，請參見列示在下面表格中的電子郵件地址。

注意： 免付費電話僅供於列出的國家中使用。

注意： 在某些參與的國家中列出專門提供 Dell™ XPS™ 電腦支援的專用電話。若您沒有看到專為XPS電腦提供的電話號碼列表，您可以透過列出的支援電話號碼與Dell聯絡，便會為您轉接至適當的電話號碼。

- 1 關於電話支援，請使用下面表格中提供的電話號碼與區代碼。若您需要協助判斷該使用哪一個代碼，請與您當地或國際接線生聯絡。

注意： 當本文件付印時，此處所提供的聯絡資訊是正確的，但可能會有所更動。

國家 (城市) 國際存取碼 區碼 城市代碼	服務類型	區碼、 地區編號與 免付費電話號碼 網站與電子郵件地址
安圭拉島	線上支援	www.dell.com/ai
	電子郵件	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：800-335-0031
安地卡及巴布達	線上支援	www.dell.com.ag
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com
		1-800-805-5924
澳門 國碼：853	技術支援	免付費電話：0800-105
	客戶服務 (廈門，中國)	34 160 910
	業務銷售 (廈門，中國)	29 693 115
阿根廷 (布宜諾斯艾利斯) 國際存取碼：00 國碼：54 城市代碼：11	線上支援	www.dell.com.ar
	桌上型電腦與可攜式電腦的電子郵件地址	la-techsupport@dell.com
	伺服器與EMC® 產品的電子郵件地址	la_enterprise@dell.com
	客戶服務	免付費電話：0800-444-0730
	技術支援 - Dell PowerApp™、Dell PowerEdge™、Dell PowerConnect™與 Dell PowerVault™	免付費電話：0-800-222-0154
	技術支援服務	免付費電話：0-800-444-0724
阿魯巴	線上支援	www.dell.com.aw
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com
		免付費電話：0800-1578
澳洲 (雪梨) 國際存取碼：0011 國碼：61 城市代碼：2	線上支援	support.ap.dell.com
	技術支援	support.ap.dell.com/contactus
	僅適用於XPS電腦的技術支援	免付費電話：1300-790-877
	家庭與家庭辦公室	免付費電話：1300-655-533
	中型與大型企業	免付費電話：1800-633-559
	小型企業、教育、地方政府	免付費電話：1800-060-889
奧地利 (維也納) 國際存取碼：900 國碼：43	客戶服務	免付費電話：1300-662-196
	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	support.ap.dell.com/contactus
	家庭/小型企業銷售	08 20 24 05 30 81
	家庭/小型企業傳真	08 20 24 05 30 00
家庭/小型企業客戶服務	08 20 24 05 30 49	
		08 20 24 05 30 14

城市代碼：1	家庭/小型企業支援	08 20 24 05 30 17
	偏好的帳戶/企業客戶服務	08 20 24 05 30 16
	偏好的帳戶/企業支援	08 20 24 05 30 17
	接線總機	08 20 24 05 30 00
巴哈馬	線上支援	www.dell.com/bs la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-874-3038
巴貝多	線上支援	www.dell.com/bb la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	1-800-534-3142
比利時 (布魯塞爾) 國際存取碼：00 國碼：32 城市代碼：2	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	02 481 92 96
	一般支援	02 481 92 88
	一般支援傳真	02 481 92 95
	客戶服務	02 713 15 65
	企業銷售	02 481 91 00
	傳真	02 481 92 99
百慕達	線上支援	www.dell.com/bm la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	1-877-890-0751
玻利維亞	線上支援	www.dell.com/bo la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：800-10-0238
巴西 國際存取碼：00 國碼：55 城市代碼：51	線上支援	www.dell.com/br BR-TechSupport@dell.com
	客戶服務與技術支援	0800 970 3355
	技術支援傳真	51 2104 5470
	客戶服務傳真	51 2104 5480
	銷售	0800 970 3390
英國維京群島	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-278-6820
汶萊 國碼：673	技術支援 (檳榔島, 馬來西亞)	604 633 4966
	客戶服務 (檳榔島, 馬來西亞)	604 633 3101 或免付費電話：801 1012
	業務銷售 (檳榔島, 馬來西亞)	604 633 3101 或免付費電話：801 1012
加拿大 (紐約、安大略) 國際存取碼：011	線上訂單狀態	www.dell.ca/ostatus
	線上支援	support.ca.dell.com
	AutoTech (自動化硬體和保固支援)	免付費電話：1-800-247-9362
	客戶服務	
	家庭/家庭辦公室	免付費電話：1-800-847-4096
	小型企業	免付費電話：1-800-906-3355
	中型與大型企業、政府、教育	免付費電話：1-800-387-5757
	硬體保固電話支援	
	僅適用於XPS	免付費電話：1-866-398-8977
	家庭/家庭辦公室消費者	免付費電話：1-800-847-4096
	小/中/大型企業、政府消費者	免付費電話：1-800-387-5757
	印表機、投影機、電視、手持式裝置、數位式自動唱機與無線裝置	1-877-335-5767
	銷售	
	家庭與家庭辦公室銷售	免付費電話：1-800-999-3355
小型企業	免付費電話：1-800-387-5752	
中/大型企業、政府	免付費電話：1-800-387-5755	
備用零件與延伸服務	1 866 440 3355	
凱曼群島 (Cayman Islands)	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	1-877-262-5415
智利 (聖地牙哥) 國碼：56 城市代碼：2	線上支援	www.dell.com/cl la-techsupport@dell.com
	銷售與客戶支援	免付費電話：1230-020-3397 或800-20-1385
	技術支援傳真	592 818 1350
	線上支援	support.dell.com.cn
	技術支援電子郵件地址	support.dell.com.cn/email
	客戶服務電子郵件地址	customer_cn@dell.com
	技術支援傳真	592 818 1350

中國 (廈門)

國碼：86

城市代碼：592

技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：800 858 0540
技術支援 - 技術支援 - Dell™、Dimension™與Dell Inspiron™	免付費電話：800 858 2969
技術支援 - Dell OptiPlex™、Dell Latitude™與Dell Precision™	免付費電話：800 858 0950
技術支援 - 伺服器與儲存設備	免付費電話：800 858 0960
技術支援 - 投影機、PDA、印表機、交換機、路由器等等	免付費電話：800 858 2920
技術支援 - 印表機	免付費電話：800 858 2311
客戶服務	免付費電話：800 858 2060
客戶服務傳真	免付費電話：592 818 1308
家庭與小型企業	免付費電話：800 858 2222
偏好的帳戶部門	免付費電話：800 858 2557
大型企業帳戶GCP	免付費電話：800 858 2055
大型企業帳戶重要帳戶	免付費電話：800 858 2628
大型企業帳戶北方	免付費電話：800 858 2999
大型企業帳戶北方政府與教育	免付費電話：800 858 2955
大型企業帳戶東方	免付費電話：800 858 2020
大型企業帳戶東方政府與教育	免付費電話：800 858 2669
大型企業帳戶佇列小組	免付費電話：800 858 2572
大型企業帳戶南方	免付費電話：800 858 2355
大型企業帳戶西方	免付費電話：800 858 2811
大型企業帳戶備用零件	免付費電話：800 858 2621
哥倫比亞	線上支援 www.dell.com/co la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售 01-800-915-4755
哥斯大黎加	線上支援 www.dell.com/cr la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售 0800-012-0231
捷克共和國 (布拉格)	線上支援 support.euro.dell.com czech_dell@dell.com
	技術支援 22537 2727
	客戶服務 22537 2707
	傳真 22537 2714
	技術傳真 22537 2728
	接線總機 22537 2711
丹麥 (哥本哈根)	線上支援 support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援 7010 0074
	技術支援 7023 0182
	客戶服務 - 相關的 7023 0184
	家庭/小型企業客戶服務 3287 5505
	接線總機 - 相關的 3287 1200
	接線總機傳真 - 相關的 3287 1201
	接線總機 - 家庭/小型企業 3287 5000

	接線總機傳真 - 家庭/小型企業	3287 5001
多明尼加	線上支援	www.dell.com/dm
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 免付費電話：1-866-278-6821
多明尼加共和國	線上支援	www.dell.com/do
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 1-800-156-1588
厄瓜多爾	線上支援	www.dell.com/ec
	技術支援、客戶服務、銷售 (從基多 (Quito) 撥號)	la-techsupport@dell.com 免付費電話：999-119-877-655-3355
	技術支援、客戶服務、銷售 (從Guayaquil撥號)	免付費電話：1800-999-119-877-655-3355
薩爾瓦多	線上支援	www.dell.com/sv
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 800-6132
芬蘭 (赫爾辛基) 國際存取碼：990 國碼：358 城市代碼：9	線上支援	support.euro.dell.com
	技術支援	fi_support@dell.com 0207 533 555
	客戶服務	0207 533 538
	接線總機	0207 533 533
	傳真	0207 533 530
	針對500名以下員工的企業的銷售	0207 533 540
	針對500名以上員工的企業的銷售	0207 533 533
法國 (巴黎) (蒙皮利) 國際存取碼：00 國碼：33 城市代碼：(1) (4)	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	0825 387 129
	家庭與小型企業	
	技術支援	0825 387 270
	客戶服務	0825 823 833
	接線總機	0825 004 700
	接線總機 (從法國境外撥入的電話)	04 99 75 40 00
	銷售	0825 004 700
	傳真	0825 004 701
	傳真 (從法國境外撥入的電話)	04 99 75 40 01
	企業	
	技術支援	0825 004 719
	客戶服務	0825 338 339
	接線總機	01 55 94 71 00
	銷售	01 55 94 71 00
傳真	01 55 94 71 01	
德國 (法蘭克福) 國際存取碼：00 國碼：49 城市代碼：69	線上支援	support.euro.dell.com tech_support_central_europe@dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	069 9792 7222
	技術支援	069 9792-7200
	家庭/小型企業客戶服務	0180-5-224400
	全球部門客戶服務	069 9792-7320
	偏好的帳戶客戶服務	069 9792-7320
	大型帳戶客戶服務	069 9792-7320

	公共帳戶客戶服務	069 9792-7320
	接線總機	069 9792-7000
希臘 國際存取碼：00 國碼：30	線上支援	support.euro.dell.com
	技術支援	00800-44 14 95 18
	金質服務技術支援	00800-44 14 00 83
	接線總機	2108129810
	金質服務接線總機	2108129811
	銷售	2108129800
	傳真	2108129812
格瑞那達	線上支援	www.dell.com/gd la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-540-3355
瓜地馬拉	線上支援	www.dell.com/gt la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	1-800-999-0136
蓋亞那	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-877-270-4609
香港 國際存取碼：001 國碼：852	線上支援	support.ap.dell.com support.dell.com.cn/email
	僅適用於XPS電腦的技術支援	00852-3416 6923
	技術支援 - Dimension 與Inspiron	00852-2969 3188
	技術支援 - OptiPlex、Latitude與Dell Precision	00852-2969 3191
	技術支援 - 伺服器與儲存設備	00852-2969 3196
	技術支援 - 投影機、PDA、交換機與路由器等等	00852-3416 0906
	客戶服務	00852-3416 0910
	大型企業帳戶	00852-3416 0907
	全球客戶計畫	00852-3416 0908
	中型企業部門	00852-3416 0912
家庭與小型企業部門	00852-2969 3105	
印度	線上支援	support.ap.dell.com
	可攜式與桌上型電腦支援	
	桌上型電腦支援電子郵件地址	india_support_desktop@dell.com
	可攜式電腦支援電子郵件地址	india_support_notebook@dell.com
	電話號碼	080-25068032或080-25068034 或您的城市STD代碼+60003355 或免付費電話：1-800-425-8045
	伺服器支援	
	電子郵件地址	india_support_Server@dell.com
	電話號碼	080-25068032或080-25068034 或您的城市STD代碼+60003355 或免付費電話：1-800-425-8045
	僅適用於Gold支援	
	電子郵件地址	eec_ap@dell.com
	電話號碼	080-25068033 或您的城市STD代碼+60003355 或免付費電話：1-800-425-9045
	僅適用於XPS支援	
	電子郵件地址	Indiaxps_AP@dell.com
	電話號碼	080-25068066 或免付費電話：1-800-425-2066
	客戶服務	
	家庭與小型企業	India_care_HSB@dell.com 或免付費電話：1-800-425-4501
	大型企業帳戶	India_care_REL@dell.com 或免付費電話：1-800-425-2067
	銷售	
	大型企業帳戶	1600 33 8044
	家庭與小型企業	1600 33 8046

愛爾蘭 (切里伍德) 國際存取碼：00 國碼：353 城市代碼：1	線上支援	support.euro.dell.com dell_direct_support@dell.com
	技術支援	
	僅適用於XPS	1850 200 722
	商業電腦	1850 543 543
	家用電腦	1850 543 543
	家庭支援	1850 200 889
	銷售	
	家庭	1850 333 200
	小型企業	1850 664 656
	中型企業	1850 200 646
	大型企業	1850 200 646
	銷售電子郵件地址	Dell_IRL_Outlet@dell.com
	客戶服務	
	家庭與小型企業	01 204 4014
	企業 (員工超過200名的公司)	1850 200 982
	一般資訊	
	傳真/銷售傳真	01 204 0103
	總機	01 204 4444
	英國客戶服務 (限在英國國內撥打)	0870 906 0010
	企業客戶服務 (限在英國國內撥打)	0870 907 4499
英國銷售 (限在英國國內撥打)	0870 907 4000	
義大利 (米蘭) 國際存取碼：00 國碼：39 城市代碼：02	線上支援	support.euro.dell.com
	家庭與小型企業	
	技術支援	02 577 826 90
	客戶服務	02 696 821 14
	傳真	02 696 821 13
	接線總機	02 696 821 12
	企業	
	技術支援	02 577 826 90
	客戶服務	02 577 825 55
	傳真	02 575 035 30
	接線總機	02 577 821
	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售 (僅可在牙買加境內撥打)	1-800-440-9205
牙買加	線上支援	support.jp.dell.com
	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：0120-937-786
	日本境外的技術支援 - 僅適用於XPS電腦	81-44-520-1235
	技術支援 - Dimension 與Inspiron	免付費電話：0120-198-226
	日本境外技術支援 - Dimension與Inspiron	81-44-520-1435
	技術支援 - Dell Precision、OptiPlex與Latitude	免付費電話：0120-198-433
	日本境外技術支援 - Dell Precision、OptiPlex與Latitude	81-44-556-3894
	技術支援 - Dell PowerApp、Dell PowerEdge、Dell PowerConnect與Dell PowerVault	免付費電話：0120-198-498
	日本以外的技術支援 - PowerApp、PowerEdge、PowerConnect與PowerVault	81-44-556-4162
	技術支援 - 投影機、PDA、印表機、路由器	免付費電話：0120-981-690
	日本境外技術支援 - 投影機、PDA、印表機、路由器	81-44-556-3468
	傳真服務	044-556-3490
	24小時自動化訂購狀態服務	044-556-3801
	客戶服務	044-556-4240
	商務銷售部門 - 最多400個員工	044-556-1465
日本 (川崎) 國際存取碼：001 國碼：81 城市代碼：44		

	偏好的帳戶部門業務員 - 超過400位員工	044-556-3433
	公共銷售 - 政府部門、教育機構與醫學機構	044-556-5963
	全球部門日本	044-556-3469
	獨立使用者	044-556-1657
	獨立使用者線上銷售	044-556-2203
	獨立使用者現場銷售	044-556-4649
	接線總機	044-556-4300
韓國 (漢城) 國際存取碼： 001 國碼： 82 城市代碼： 2	線上支援	support.ap.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	免付費電話：080-999-0283
	技術支援、客戶服務	免付費電話：080-200-3800
	技術支援 - Dimension、PDA、Electronics與Accessories	免付費電話：080-200-3801
	銷售	免付費電話：080-200-3600
	傳真	2194-6202
	接線總機	2194-6000
拉丁美洲	客戶技術支援 (奧斯丁、德州、美國)	512 728-4093
	客戶服務 (奧斯丁、德州、美國)	512 728-3619
	傳真 (技術支援與客戶服務) (奧斯丁、德州、美國)	512 728-3883
	銷售 (奧斯丁、德州、美國)	512 728-4397
	銷售傳真 (奧斯丁、德州、美國)	512 728-4600 或512 728-3772
盧森堡 國際存取碼： 00 國碼： 352	線上支援	support.euro.dell.com
	支援	342 08 08 075
	家庭與小型企業銷售	+32 (0)2 713 15 96
	企業銷售	26 25 77 81
	客戶服務	+32 (0)2 481 91 19
	傳真	26 25 77 82
馬來西亞 (檳城) 國際存取碼： 00 國碼： 60 城市代碼： 4	線上支援	support.ap.dell.com
	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：1 800 885 784
	技術支援 - Dell Precision、OptiPlex與Latitude	免付費電話：1 800 880 193
	技術支援 - Dimension、Inspiron與電子及配件	免付費電話：1 800 881 306
	技術支援 - PowerApp、PowerEdge、PowerConnect與PowerVault	免付費電話：1800 881 386
	客戶服務	免付費電話：1 800 881 306 (選項6)
	業務銷售	免付費電話：1 800 888 202
	企業銷售	免付費電話：1 800 888 213
墨西哥 國際存取碼： 00 國碼： 52	線上支援	www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com
	技術支援	001-866-563-4425
	銷售	50-81-8800 或01-800-888-3355
	客戶服務	001-877-384-8979 或001-877-269-3383

	主線	50-81-8800 或001-800-888-3355 或001-866-851-1754
蒙特塞拉特	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-278-6822
荷屬安第列斯群島	線上支援	la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	001-800-882-1519
荷蘭 (阿姆斯特丹) 國際存取碼：00 國碼：31 城市代碼：20	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	020 674 45 94
	技術支援	020 674 45 00
	技術支援傳真	020 674 47 66
	家庭/小型企業客戶服務	020 674 42 00
	相關客戶服務	020 674 4325
	家庭與小型企業銷售	020 674 55 00
	相關銷售	020 674 50 00
	家庭/小型企業銷售傳真	020 674 47 75
	相關銷售傳真	020 674 47 50
	接線總機	020 674 50 00
接線總機傳真	020 674 47 50	
紐西蘭 國際存取碼：00 國碼：64	線上支援	support.ap.dell.com support.ap.dell.com/contactus
	僅適用於XPS電腦的技術支援	免付費電話：0800 335 540
	技術支援、客戶服務、銷售	0800 441 567
尼加拉瓜	線上支援	www.dell.com/ni
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 001-800-220-1377
挪威 (利羅克) 國際存取碼：00 國碼：47	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	815 35 043
	技術支援	671 16882
	相關客戶服務	671 17575
	家庭/小型企業客戶服務	23162298
	接線總機	671 16800
傳真接線總機	671 16865	
巴拿馬	線上支援	www.dell.com/pa
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 011-800-507-1264
秘魯	線上支援	www.dell.com/pe
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 0800-50-669
波蘭 (華沙) 國際存取碼：011 國碼：48 城市代碼：22	線上支援	support.euro.dell.com pl_support_tech@dell.com
	客戶服務電話	57 95 700
	客戶服務	57 95 999
	銷售	57 95 999
	客戶服務傳真	57 95 806

	接待櫃檯傳真	57 95 998
	接線總機	57 95 999
葡萄牙 國際存取碼：00 國碼：351	線上支援	support.euro.dell.com
	技術支援	707200149
	客戶服務	800 300 413
	銷售	800 300 410 或 800 300 411 或 800 300 412 或 21 422 07 10
	傳真	21 424 01 12
波多黎各	線上支援	www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com
	技術支援	免付費電話：1-866-390-4695 或1-866-851-1760
	客戶服務和銷售	1-877-537-3355
聖基茨和尼維斯	線上支援	www.dell.com/kn la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-860-540-3355
聖露西亞	線上支援	www.dell.com/lc la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-464-4352
聖文森及格瑞那丁	線上支援	www.dell.com/vc la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-866-464-4353
新加坡（新加坡） 國際存取碼：005 國碼：65	此部分的電話號碼只適合在新加坡或馬來西亞撥打。	
	線上支援	support.ap.dell.com
	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：1800 394 7464
	技術支援 - Dimension、Inspiron與電子及配件	免付費電話：1800 394 7430
	技術支援 - OptiPlex、Latitude與Dell Precision	免付費電話：1800 394 7488
	技術支援 - PowerApp、PowerEdge、PowerConnect與PowerVault	免付費電話：1800 394 7478
	客戶服務	免付費電話：1800 394 7430（選項6）
	業務銷售	免付費電話：1 800 394 7412
	企業銷售	免付費電話：1 800 394 7419
斯洛伐克（布拉格） 國際存取碼：00 國碼：421	線上支援	support.euro.dell.com czech_dell@dell.com
	技術支援	02 5441 5727
	客戶服務	420 22537 2707
	傳真	02 5441 8328
	技術傳真	02 5441 8328
	接線總機（銷售）	02 5441 7585
南非（約翰尼斯堡） 國際存取碼： 09/091 國碼：27	線上支援	support.euro.dell.com dell_za_support@dell.com
	金質行列（Gold Queue）	011 709 7713
	技術支援	011 709 7710
	客戶服務	011 709 7707
	銷售	011 709 7700

城市代碼： 11	傳真	011 706 0495
	接線總機	011 709 7700
東南亞與太平洋國家	技術支援、客戶服務與銷售（檳榔島、馬來西亞）	604 633 4810
西班牙（馬德里） 國際存取碼： 00 國碼： 34 城市代碼： 91	線上支援	support.euro.dell.com
	家庭與小型企業	
	技術支援	902 100 130
	客戶服務	902 118 540
	銷售	902 118 541
	接線總機	902 118 541
	傳真	902 118 539
	企業	
	技術支援	902 100 130
	客戶服務	902 115 236
	接線總機	91 722 92 00
	傳真	91 722 95 83
瑞典（烏普蘭斯韋斯比） 國際存取碼： 00 國碼： 46 城市代碼： 8	線上支援	support.euro.dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	77 134 03 40
	技術支援	08 590 05 199
	相關客戶服務	08 590 05 642
	家庭/小型企業客戶服務	08 587 70 527
	員工購買計畫（Employee Purchase Program：EPP）支援	20 140 14 44
	技術支援傳真	08 590 05 594
	銷售	08 587 705 81
瑞士（日內瓦） 國際存取碼： 00 國碼： 41 城市代碼： 22	線上支援	support.euro.dell.com Tech_support_central_Europe@dell.com
	僅適用於XPS電腦的技術支援	0848 338 857
	技術支援 - 家庭與小型企業	0844 811 411
	技術支援 - 企業	0844 822 844
	客戶服務 - 家庭與小型企業	0848 802 202
	客戶服務 - 企業	0848 821 721
	主線	0848 335 599
	傳真	022 799 01 90
	銷售	022 799 01 01
台灣 國際存取碼： 002 國碼： 886	線上支援	support.ap.dell.com support.dell.com.cn/email
	技術支援 - 僅適用於XPS電腦	免付費電話：0080 186 3085
	技術支援 - OptiPlex、Latitude、Inspiron、Dimension與電子及配件	免付費電話：0080 186 1011
	技術支援 - 伺服器與儲存設備	免付費電話：0080 160 1256
	客戶服務	免付費電話：0080 160 1250 (選項5)
	業務銷售	免付費電話：0080 165 1228
	企業銷售	免付費電話：0080 165 1227

泰國 國際存取碼：001 國碼：66	線上支援	support.ap.dell.com
	技術支援 (OptiPlex、Latitude與Dell Precision)	免付費電話：1800 0060 07
	技術支援 (PowerApp、PowerEdge、PowerConnect與PowerVault)	免付費電話：1800 0600 09
	客戶服務	免付費電話：1800 006 007 (選項7)
	企業銷售	免付費電話：1800 006 009
	業務銷售	免付費電話：1800 006 006
千里達/托貝哥	線上支援	www.dell.com/tt la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-888-799-5908
特克與峇柯斯群島	線上支援	www.dell.com/tc la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：1-877-441-4735
英國 (布拉克內爾) 國際存取碼：00 國碼：44 城市代碼：1344	線上支援	support.euro.dell.com dell_direct_support@dell.com
	線上客戶服務 support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp	
	銷售	
	家庭和小型商務銷售	0870 907 4000
	企業/公共部門銷售	01344 860 456
	客戶服務	
	家庭與小型企業	0870 906 0010
	企業	01344 373 185
	偏好的帳戶 (500-5000個員工)	0870 906 0010
	全球帳戶	01344 373 186
	中央政府	01344 373 193
	地方政府及教育機構	01344 373 199
	健康	01344 373 194
	技術支援	
	僅適用於XPS電腦	0870 366 4180
	技術支援 (企業 / 優先客戶 / PCA[1000 名以上員工])	0870 908 0500
	其他Dell產品	0870 353 0800
一般資訊		
家庭和小型商務傳真	0870 907 4006	
烏拉圭	線上支援	www.dell.com/uy la-techsupport@dell.com
	技術支援、客戶服務、銷售	免付費電話：000-413-598-2521
	Dell為耳聾、微聾或語言能力受損的客戶提供的服務	免付費電話：1-877-DELLTTY (1-887-335-5889)
	傳真	免付費電話：1-800-727-8320
	技術支援	support.dell.com
	XPS	免付費電話：1-800-232-8544
	家庭與家庭辦公室	免付費電話：1-800-624-9896
	可攜式與桌上型電腦AutoTech	免付費電話：1-800-247-9362
	小型企業	免付費電話：1-800-456-3355
	中型與大型企業	免付費電話：1-877-671-3355
	州與地方政府	免付費電話：1-800-981-3355
	聯邦政府	免付費電話：1-800-727-1100
	保健	免付費電話：1-800-274-1550

美國 (奧斯丁, 德州) 國際存取碼: 011 國碼: 1	K-12教育	免付費電話: 1-888-977-3355
	高等教育	免付費電話: 1-800-274-7799
	印表機、投影機、PDA與MP3播放器	免付費電話: 1-877-459-7298
	客戶服務	免付費電話: 1-800-624-9897
	自動訂單狀態	免付費電話: 1-800-433-9014
	小型企業	免付費電話: 1-800-456-3355
	中型與大型企業	免付費電話: 1-877-671-3355
	州與地方政府	免付費電話: 1-800-981-3355
	聯邦政府	免付費電話: 1-800-727-1100
	保健	免付費電話: 1-800-274-1550
	K-12教育	免付費電話: 1-888-977-3355
	高等教育	免付費電話: 1-800-274-7799
	員工購買計畫 (Employee Purchase Program: EPP) 客戶	免付費電話: 1-800-695-8133
	金融服務	www.dellfinancialservices.com
	租借	免付費電話: 1-877-577-3355
	Dell偏好的帳戶(DPA)	免付費電話: 1-800-283-2210
	銷售	1-800-289-3355 或 1-800-879-3355
	Dell過季商品商店	免付費電話: 1-888-798-7561
	軟體與周邊設備銷售	免付費電話: 1-800-671-3355
	英屬維京群島	線上支援
技術支援、客戶服務、銷售		la-techsupport@dell.com 免付費電話: 1-877-702-4360
委內瑞拉	線上支援	www.dell.com/ve
	技術支援、客戶服務、銷售	la-techsupport@dell.com 0800-100-4752

[回到內容頁](#)

[回到內容頁](#)


安裝您的顯示器

Dell™ E228WFP 平面顯示器使用手冊

- [連接您的顯示器](#)
- [使用前面面板](#)
- [使用OSD選單](#)
- [設定最佳解析度](#)
- [使用Dell Soundbar \(選購\)](#)

連接您的顯示器

⚠ 小心：在您的開始執行此部分說明的任何程序前，請遵守[安全指示](#)。


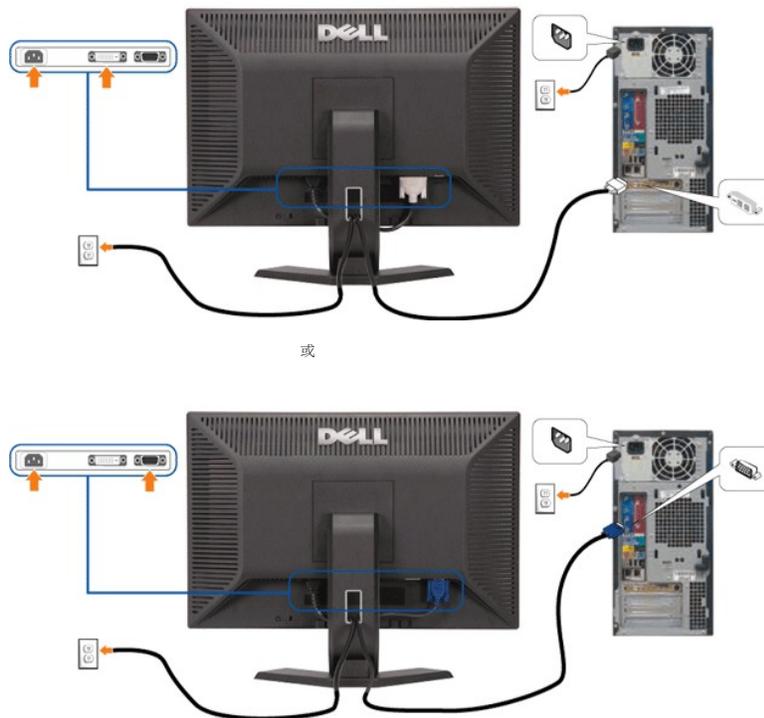


若要將顯示器連接至電腦，請執行以下步驟/指示。

1. 請關閉您的電腦並拔下電腦的電源線。
2. 將白色DVI或藍色VGA連接線連接至電腦與顯示器的連接頭。
3. 連接電源線
4. 打開顯示器與電腦。若您沒有看到任何影像，請按下輸入選擇按鈕並確定有選擇正確的輸入來源。若仍然沒有看到任何影像，請參見[顯示器疑難排解](#)。

使用前面面板按鈕

請使用顯示器前面面板的按鍵來調整影像設定值。

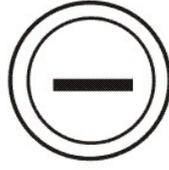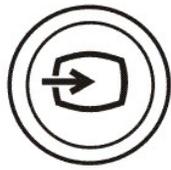

A

B

C

D

E

A





輸入選擇



請使用輸入選擇鍵來於可能已連接至顯示器的兩種不同影像訊號之間選擇輸入來源。

自動同步化偵測的說明：如果 VGA 和 DVI 都連接到同一台個人電腦，只要 VGA 或 DVI 輸出有視訊訊號，此顯示器會自動台顯示器連接到兩台個人電腦時，如果使用螢幕保護程式，最好將兩台個人電腦的螢幕保護程式設定在相同的顯示時間。移先啟動該滑鼠所屬電腦的視訊輸入。

註：如果顯示器無法感應視訊訊號，浮動的「Dell 自我測試功能檢查」對話方塊會出現在黑色背景上。使用鈕選擇想要的測試的「類比輸入」或「數位輸入」。從顯示卡拔下視訊纜線，如果操作顯示器的方法正確，自我測試功能檢查」對話方塊。

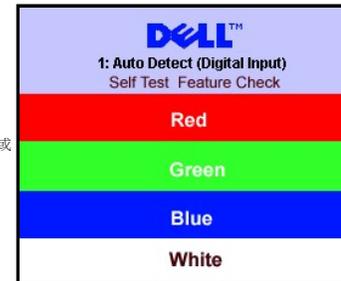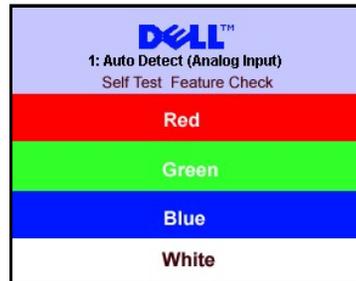

或

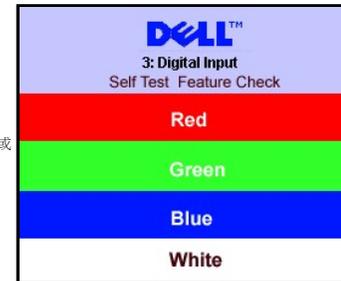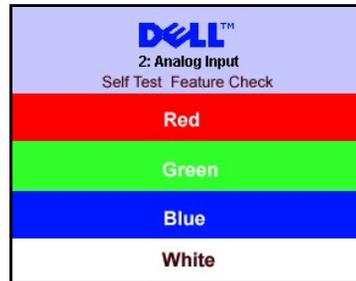

或

B



OSD功能表/選擇按鍵


功能表按鍵是用來開啟及退出螢幕顯示 (on-screen display ; OSD) 功能表，以及從功能表與子功能表退出的按鍵。請參閱。

C



亮度/對比度快速鍵

使用此按鍵可直接存取"亮度"與"對比度"控制選單。

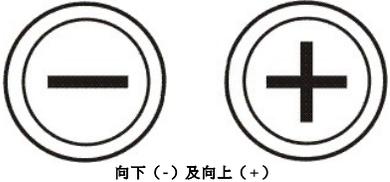C, D	 <p>向下 (-) 及向上 (+)</p>	<p>使用這些按鍵來調整 (降低/提高範圍) OSD 選單中的項目。</p> <p>註：您可以按住+或-按鈕來啟動自動掃動功能。</p>
D	 <p>自動調整</p>	<p>如果您在沒有有效視訊輸入訊號或未連接纜線的時候按下此按鍵，將不會進行「自動調整」。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;">Auto Adjust In Progress</div> <p>自動調整可讓顯示器自動調整至輸入的視訊訊號。使用自動調整之後，您可以使用影像設定下的像素時脈 (Coarse) 與相項進一步微調顯示器。</p> <p>註：如果您在沒有有效視訊輸入訊號或未連接纜線的時候按下此按鍵，將不會進行「自動調整」。</p>
E	 <p>電源鍵與指示燈</p>	<p>使用電源鍵開啟及關閉顯示器。</p> <p>綠色指示燈表示顯示器電源已經開啟且正常運作。琥珀色指示燈則表示顯示器處於省電模式。</p>

使用OSD選單

註： 若您變更設定值然後繼續進入另一個選單，或是退出OSD選單，顯示器便會自動儲存您所做的變更。若您變更設定值然後等待OSD選單消失，您所做的變更也會被儲存起來。


- 按下MENU鍵來開啟OSD選單及顯示主選單。

自動偵測類比 (VGA) 輸入的主選單



類比 (VGA) 輸入的主選單

自動偵測數位 (DVI) 輸入的主選單

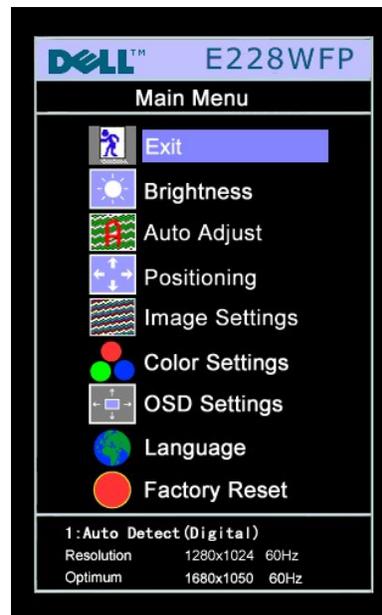


數位 (DVI) 輸入的主選單

或



或

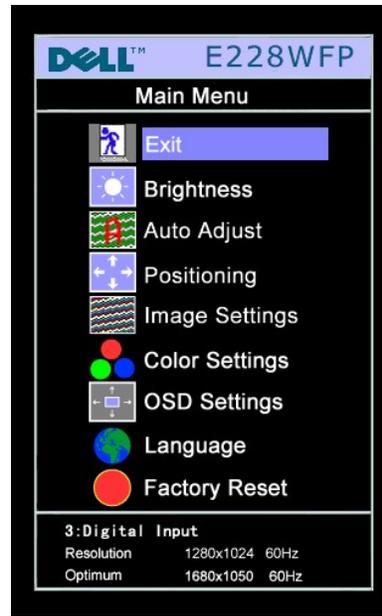




註：自動調整、位置與影像設定值只有在您使用類比（VGA）連接頭時才可使用。

- 請按下-與+按鍵來於設定選項之間移動。在您從一個圖示移動至另一個圖示時，其選項名稱便會被反白。請參見下面表格以取得顯示器所有可用選項的完整清單資訊。
- 按一下MENU鍵來啟動反白的選項。
- 按下-與+鍵選擇想要的參數。
- 按下MENU進入滑動軸，然後依照選單上的指示符號使用-與+鍵來變更設定。
- 按一下MENU按鍵回到主選單來選擇另一個選項，或按二或三次MENU鍵退出OSD選單。

當OSD被鎖住時，按下 Menu（選單）按鍵便可讓使用者直接進入OSD設定選單，並進入OSD Lock（OSD鎖定）時預選的項目。選擇否（No）（-）來解鎖並允許使用者存取所有可用設定。

圖示	選單與子選單	說明
	Exit（退出）	選擇退出主選單。
	亮度/對比度	<p>亮度可調整背光的發光度。</p> <p>先調整 亮度，然後在需要更進一步的調整時才調整 對比度。</p> <p>按下+鍵來提高亮度，或按下-鍵降低亮度（最低0 ~ 最高100）。</p> <p>對比可調整顯示器螢幕畫面上黑暗與明亮區域之間的差異程度。</p> <p>按下+鍵來提高對比度，或按下-鍵降低對比度（最低0 ~ 最高100）。</p>
	位置調整：水平 垂直	<p>位置調整功能可將在顯示器螢幕上移動顯示區域。</p> <p>變更水平或垂直設定值時，並不會改變檢視區域的大小。影像會依照您選擇的設定值來移動。</p> <p>最小設定值為0（-）最大設定值則是100（+）。</p>

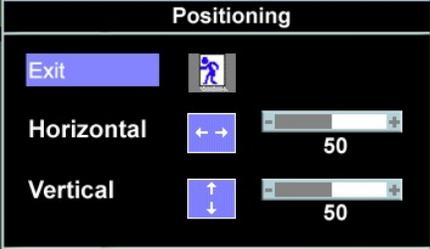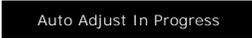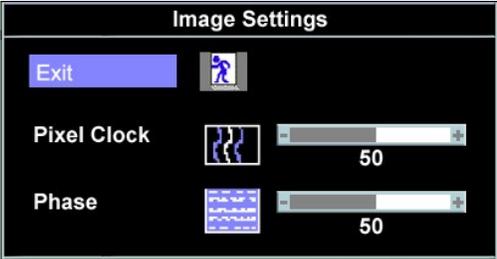

		 <p>註：使用DVI來源時，將無法使用位置調整選項。</p>
	<p>自動調整</p>	<p>即使您的電腦可在開機時辨識出您的顯示器，自動調整功能也可以將顯示設定值最佳化來與您設定的特殊設定值搭配使用。</p> <p>選擇啟動自動設定與調整。在顯示器自我調整至目前輸入來源時，螢幕上會出現下面的對話方塊：</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>自動調整可讓顯示器自動調整至輸入的視訊訊號。使用自動調整之後，您可以使用影像設定下的像素時脈（Coarse）與相位</p> <p>註：在大部分情況下，自動調整會為您的組態設定產生最佳的影像。</p> <p>註：使用DVI來源時，將無法使用自動調整選項。</p>
	<p>影像設定：</p> <p>像素時脈（Coarse）</p> <p>相位（Fine）</p>	<p>相位與像素時脈調整功能可讓您將顯示器調整至更接近您喜好的程度。您可藉由選擇影像設定值來從主OSD選單中存取這些設定。</p> <p>請使用-與+鍵來調整。（最小值：0 ~ 最大值：100）</p> <p>若無法透過相位調整取得滿意的結果，請使用像素時脈（Coarse）調整功能，然後再使用一次相位（fine）調整功能。</p> <p>註：此功能可能會改變顯示影像的寬度。請使用位置（Position）選單的水平（Horizontal）功能將顯示影像</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>註：使用DVI來源時，將無法使用影像設定選項。</p>
	<p>亮度設定</p>	<p>色彩設定功能可調整色溫、色度與飽和度。</p> <p>色度在白色區域中最顯而易見。</p>

色彩格式

Blue Preset (藍色設定)



Red Preset (紅色設定)

Normal Preset (一般設定)

User Preset (使用者設定)

色度

飽和度

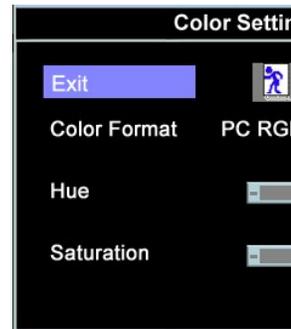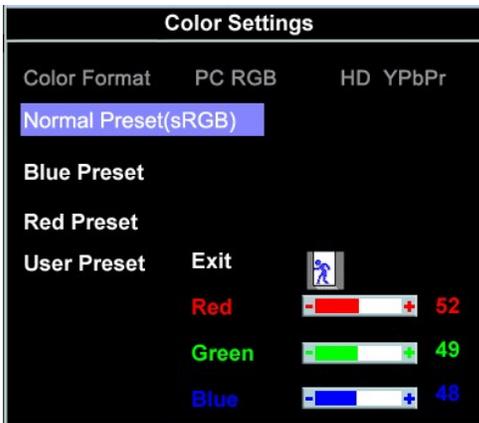

註：像素時脈與相位調整只能用於“VGA”輸入。

- 1 達到 PC RGB 與 HD YPbPr 的不同色彩領域 (HD YPbPr 適用於 DVI 上的 HD 影像播放。PC RGB 適用於 DVI 上的)
- 1 選擇藍色設定來取得偏藍色調。此色彩設定一般是用在以文字為基礎的應用程式 (例如空白表格格式、程式設計、文字)
- 1 選擇紅色設定來取得偏紅色調。此色彩設定一般是用在色彩強化的應用程式 (例如相片影像編輯、多媒體、電影等等)
- 1 選擇一般設定則可取得預設 (出廠時) 的色彩設定值。此設定也是“sRGB”標準預設色階。
- 1 User Preset (使用者設定)：使用加與減號按鍵，從0至100每按一次可調整一個數字，來單獨提高或降低三原色 (
- 1 此功能可將影像色彩變換為綠色或紫色。此功能用於調整想要的膚色。使用-或+可將色調從'0'調整到'100'。



將影像陰影調整為偏綠。



將影像陰影調整為偏紫。

註：色調調整僅適用於使用HD YPbPr透過DVI播放影像的情況。



使影像看起來更偏向於單色。




使影像看起來更偏向於彩色。

		<p> 註：飽和度調整僅適用於使用HD YPbPr透過DVI播放影像的情況。</p>
	<p>OSD設定：</p> <p>水平位置</p> <p>垂直位置</p> <p>OSD停留時間</p> <p>OSD鎖定</p>	<p>調整 OSD 設定值，包括位置及功能表停留在螢幕上的時間。</p> <p>OSD的位置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 若要調整OSD的水平位置，請使用-與+鍵，然後將OSD向左或向右移動。 若要調整OSD的垂直位置，請使用-與+鍵，然後將OSD向下或向上移動。 <p>OSD停留時間：</p> <p>OSD會在使用時維持在啟用中的狀態。調整停留時間可設定OSD在您最後一次按下按鍵之後維持在使用中狀態的時間。請使用調整滑動軸5秒鐘。</p> <p>OSD鎖定：</p> <p>控制使用者存取調整功能。選擇Yes (是) (+) 時，便不允許使用者調整功能。除了選單按鍵之外的所有按鍵皆會被鎖定。</p> <p> 註：當OSD被鎖住時，按下 Menu (選單) 按鍵便可讓使用者直接進入OSD設定選單，並進入OSD Lock (OSD鎖) 並允許使用者存取所有可用設定。</p> <div data-bbox="966 814 1432 1186" data-label="Image"> </div> <p> 註：您也可以按下並按住選單按鍵15秒鐘來鎖住OSD或將OSD解鎖。</p>
	<p>語言</p>	<p>在五種語言 (英文、法文、西班牙文、德文或日文) 中選擇一種做為OSD顯示語言。</p> <div data-bbox="1047 1276 1380 1612" data-label="Image"> </div> <p> 註：此變更只會影響OSD。它並不會影響在電腦上執行的任何軟體。</p>



重設為原廠設定：

將OSD選單選項重設為原廠預設數值。

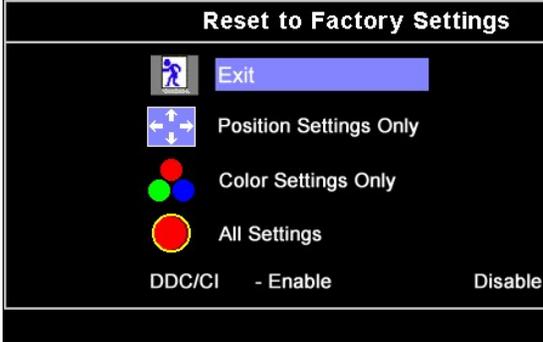

退出 — 在沒有設定任何OSD選項的情況下選擇退出Reset to Factory Settings (重設為原廠設定) 選單。

Position settings only (僅變更位置設定) — 將影像位置變更回原廠設定值。

Color settings only (僅變更色彩設定) — 將紅色、綠色與藍色設定值變更回原廠設定值，並設定Normal Preset (一般)

All settings (變更所有設定) — 將所有使用者可調整的設定值，包括色彩、位置、亮度、對比度與OSD停留時間皆變更回

DDC/CI: — 啟動 DDC/CI 控制功能。
 DDC/CI (顯示器資料通道/命令介面, Display Data Channel/Command Interface) 可讓您透過電腦上的軟體調整顯示器預設值是「啟動」。您可以選擇「關閉」以停用此功能。
 若要得到最佳的使用者體驗和顯示器的最佳效能，請保持啟動此功能。

 **註：**當使用者選擇「Disable」(關閉)，警示訊息框將顯示如下。選擇「Yes」(是)關閉DDC/CI並回到「單。警示訊息會在20秒後關閉。

OSD警告訊息


螢幕上可能會出現下列其中一個警告訊息指出顯示器已經超出同步範圍。

<p>1: Auto Detect (Analog Input) Cannot Display This Video Mode Optimum resolution 1680 x1050 60Hz</p>	or	<p>1: Auto Detect (Digital Input) Cannot Display This Video Mode Optimum resolution 1680 x1050 60Hz</p>
<p>2: Analog Input Cannot Display This Video Mode Optimum resolution 1680 x1050 60Hz</p>	or	<p>3: Digital Input Cannot Display This Video Mode Optimum resolution 1680 x1050 60Hz</p>

這表示顯示器無法與從電腦接收到的訊號同步化。這可能是因為顯示器使用的訊號頻率太高或太低。請參見[規格](#)以取得此顯示器支援的水平與垂直頻率範圍。建議模式為1680 X 1050 @ 60Hz。

 **註：**如果監視器感測不到訊號纜線，螢幕上將會顯示出浮動的「Dell 自我測試功能檢查」對話方塊。

<p style="text-align: center;">DELL™ 1: Auto Detect (Analog Input) Self Test Feature Check</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">Red</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px;">Green</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px;">Blue</div> <div style="background-color: white; color: black; padding: 5px;">White</div> </div>	或	<p style="text-align: center;">DELL™ 1: Auto Detect (Digital Input) Self Test Feature Check</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px;">Red</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px;">Green</div> <div style="background-color: blue; color: white; padding: 5px;">Blue</div> <div style="background-color: white; color: black; padding: 5px;">White</div> </div>
---	---	--

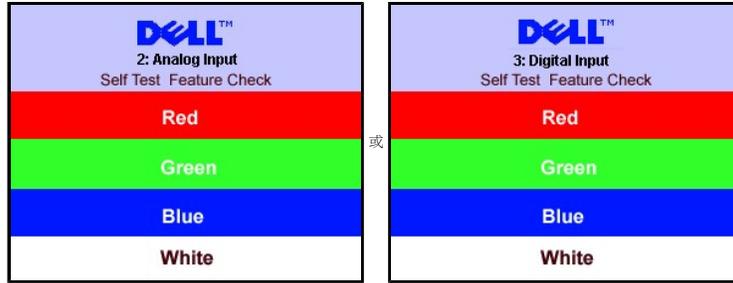

有時候並不會出現任何警告訊息，但是螢幕畫面是空白的。這也可能表示顯示器沒有與電腦同步化。

請參見[解決問題](#)以取得更多資訊。

設定最佳解析度

1. 在桌面上按一下右鍵並選擇**內容**。
2. 選擇**設定值**標籤。
3. 將螢幕解析度設定為1680 x 1050 · 60Hz。
4. 按一下**確定**。

若您沒有看到1680 x 1050選項，您可能必須更新顯示卡驅動程式。請依照您的電腦狀況完成下列其中一項程序。

若您有Dell桌上型或可攜式電腦：

- 請至support.dell.com，輸入您的服務標籤，然後下載最新的顯示卡驅動程式。

若您使用非Dell電腦（可攜式或桌上型電腦）：

- 請至support.dell.com，輸入您的服務標籤，然後下載最新的顯示卡驅動程式。
- 請至support.dell.com，輸入您的服務標籤，然後下載最新的顯示卡驅動程式。

使用Dell Soundbar（選購）

Dell SoundBar乃是一套兩聲道系統，可讓您安裝在Dell平面顯示器上。SoundBar有一個音量旋鈕與開啟/關閉控制按鈕可調整整個系統的音量，有還有一個藍色的電源LED指示燈，與兩個耳機插孔。



1. 電源/音量控制
2. 電源指示燈
3. 耳機接頭

將Soundbar連接至顯示器





1. 從顯示器背面連接，將SoundBar與顯示器背面下方的兩個插槽與垂片對齊，然後將之連接至顯示器上。
2. 將SoundBar向左滑動直到卡入定位為止。
3. 使用power brick連接soundbar。
4. 使用power brick連接soundbar。
5. 將SoundBar背面淡黃綠色的迷你立體聲插頭插入電腦的聲音輸出插孔。

 **註：** 圖示僅供說明。產品外觀可能會有所不同。

 **註：** 安裝soundbar時無須拆下底座。拆卸底座的圖示僅供說明。

[回到內容頁](#)

[回到內容頁](#)

解決問題

Dell™ E228WFP平面顯示器使用手冊

- [顯示器疑難排解](#)
- [一般問題](#)
- [產品規格問題](#)
- [Soundbar疑難排解](#)

⚠ 小心： 在您開始執行此部分說明的任何程序前，請遵守[安全指示](#)。


顯示器疑難排解

自我測試功能檢查 (Self-Test Feature Check, STFC)

您的顯示器提供了一個自我測試功能可讓您檢查顯示器是否有正常運作。若您的顯示器與電腦已正確連接好，但是顯示器螢幕並沒有畫面，請執行下列步驟來執行顯示器自我測試：

1. 關閉電腦與顯示器。
2. 將電腦後方的視訊連接線拔下。為確保可正確執行自我測試，請將電腦後方的數位（白色階頭）與類比（黑色接頭）拔下。
3. 開啟顯示器。

🔍 若顯示器沒有感應到視訊訊號，但卻有正確運作時，螢幕上便應該會出現漂浮且有黑色背景的'Dell Self-test Feature Check (Dell自我測試功能檢查)'對話方塊。當顯示器處於自我測試模式時，電源LED指示燈會亮綠色。同時，視選擇的輸入來源不同，下面其中一個對話方塊也會持續在螢幕上捲動。

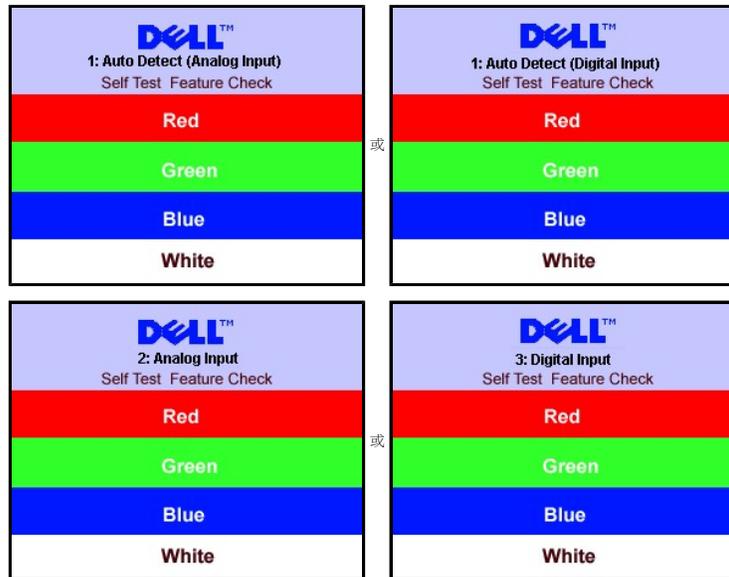


若視訊連接線鬆脫或損壞時，此方塊也會在系統正常運作時出現。

4. 請關閉您的顯示器並重新連接視訊連接線，然後開啟電腦與顯示器。

若執行上面程序之後您的顯示器螢幕還是沒有出現任何畫面，請檢查您的視訊控制器與電腦系統；您的顯示器正在正常運作中。

OSD警告訊息

螢幕上可能會出現下列其中一個警告訊息指出顯示器已經超出同步範圍。

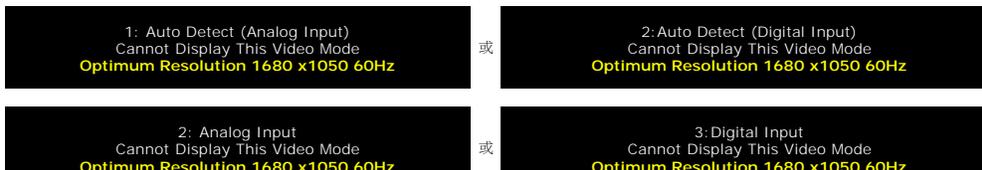

這表示顯示器無法與從電腦接收到的訊號同步化。這可能是因為顯示器使用的訊號頻率太高或太低。請參見[顯示器規格](#)部分以取得此顯示器可支援的水平與垂直掃瞄頻率。建議模式為1680 X 1050 @ 60Hz。

有時候並不會出現任何警告訊息，但是螢幕畫面是空白的。這也可能表示顯示器沒有與電腦同步化，或是顯示器正處於省電模式。

一般問題

下面表格含有與您可能會遇到的一般顯示器問題有關的一般資訊。

一般徵兆	問題說明	可能的解決方式
沒有影像/電源LED指示燈熄滅	沒有影像，顯示器沒有運作	請檢查連接視訊連接線兩端是否都完整，確認顯示器與電腦是否皆有插入正常的電源插座，以及是否有按下電源按鍵。
沒有影像/電源LED指示燈亮起	沒有影像或沒有亮度	<ul style="list-style-type: none"> 1 請按下顯示器前方的輸入選擇鍵並確定選擇了正確的輸入來源。 1 增加亮度 & 對比控制。 1 執行顯示器自我測試功能檢查。 1 檢查視訊連接線接頭的針腳是否彎曲或斷裂。 1 重新開啟電腦與顯示器。
對焦錯誤	畫面模糊不清或有鬼影	<ul style="list-style-type: none"> 1 按下Auto Adjust (自動調整) 按鍵。 1 透過OSD調整相位與時脈。 1 不要使用視訊延長連接線。 1 執行顯示器重設。 1 降低影像解析度或增加字型大小。
影像不穩定	影像有波紋或有細微移動現象	<ul style="list-style-type: none"> 1 按下Auto Adjust (自動調整) 按鍵。 1 透過OSD調整相位與時脈。 1 執行顯示器重設。 1 檢查環境因素。 1 移到另一個房間及測試。
像素遺失	LCD畫面有斑點	<ul style="list-style-type: none"> 1 循環開啟及關閉電源 1 這是像素永久熄滅的現象，且是LCD技術的先天缺點。
亮度問題	影像太暗或太亮	<ul style="list-style-type: none"> 1 執行顯示器重設。 1 按下Auto Adjust (自動調整) 按鍵。 1 調整亮度 & 對比控制。
幾何扭曲	畫面尺寸沒有正確位於中央	<ul style="list-style-type: none"> 1 請執行"Position Settings Only (僅供位置設定)"上的顯示器重置。 1 按下Auto Adjust (自動調整) 按鍵。 1 調整中央對準控制。 1 請確定顯示器是處於正確的影像模式。
水平/垂直線條	畫面上有一條或一條以上的線條	<ul style="list-style-type: none"> 1 執行顯示器重設。 1 按下Auto Adjust (自動調整) 按鍵。 1 透過OSD調整相位與時脈。 1 執行顯示器自我測試功能檢查，看看在自我測試模式中是否也會出現這些線條。 1 檢查連接接頭中是否有針腳彎曲或斷裂。
同步化問題	畫面破碎或出現撕裂現象	<ul style="list-style-type: none"> 1 執行顯示器重設。 1 按下Auto Adjust (自動調整) 按鍵。 1 透過OSD調整相位與時脈。 1 執行顯示器自我測試功能檢查，看看在自我測試模式中是否也會出現破碎現象。 1 檢查連接接頭中是否有針腳彎曲或斷裂。 1 在"安全模式"中開機。
LCD刮傷	畫面被刮傷或有污點	<ul style="list-style-type: none"> 1 關閉顯示器並清潔螢幕。 1 關於清潔指示，請參見照顧您的顯示器。
安全相關問題	煙霧或火花的可見徵兆	<ul style="list-style-type: none"> 1 請勿執行任何疑難排解步驟。 1 需更換顯示器。
間歇性問題	顯示器開啟及關閉時發生故障	<ul style="list-style-type: none"> 1 請確定顯示器是處於正確的影像模式。 1 請確定連接至電腦與平面顯示器的視訊連接線有連接穩固。 1 執行顯示器重設。 1 執行顯示器自我測試功能檢查，看看在自我測試模式中是否也會出現此間歇性問題。
影像殘留 (來自長時間停留在顯示器上的靜態影像)	來自靜態影像的模糊陰影顯示在螢幕上	<ul style="list-style-type: none"> 1 任何時候，不使用監視器時，請使用「電源管理」功能來關閉監視器電源。另外，您也可以使用動態變化的螢幕保護程式。 <p>註：您的保固不包括影像老化。</p>

將自動切換輸入到另一個來源	無法選擇輸入來源	1 在「自動模式」中，如果失去 DVI 或 VGA 訊號 (或拔下纜線)，顯示畫面會自動切換到其他有訊號的輸入來源。
---------------	----------	--

產品規格問題

特殊徵兆	您遇到的問題	可能的解決方式
螢幕影像太小	影像位於螢幕中央，但並不會填滿整個可視區域。	1 請執行 "All Settings (所有設定)" 上的顯示器重置。
無法使用前面面板上的按鍵調整顯示器	OSD沒有出現在螢幕上。	1 請關閉顯示器，拔下及重新插上電源線，然後開啟顯示器。

Soundbar疑難排解

一般徵兆	您遇到的問題	可能的解決方式
沒有聲音	沒有電源傳送至Soundbar - 電源指示燈熄滅。	<ul style="list-style-type: none"> 1 將Soundbar上的Power/Volume (電源/音量) 旋鈕向順時針方向Soundbar前面的電源指示燈 (綠色LED) 是否有亮起。 1 確認Soundbar的電源線有插入顯示器。 1 確認顯示器有電源。 1 若顯示器沒有電源，請參見顯示器一般問題的顯示器疑難排解。
沒有聲音	Soundbar有電源 - 電源指示燈有亮起。	<ul style="list-style-type: none"> 1 將聲音線路輸入連接線插入電腦的聲音輸出插孔。 1 將所有Windows音量控制全部設定為最大。 1 播放電腦上的一些聲音內容 (例如音樂CD或MP3)。 1 將Soundbar上的Power/Volume (電源/音量) 旋鈕向順時針方向。 1 清潔並重新裝上聲音線路輸入插頭。 1 使用另一個聲音來源來測試Soundbar (例如可攜式CD播放器)
聲音失真	使用電腦的音效卡做為聲音來源。	<ul style="list-style-type: none"> 1 清除Soundbar與使用者之間的任何障礙物。 1 確認聲音線路輸入插頭有完全插入音效卡插孔中。 1 將所有Windows音量控制全部設定為中間設定值。 1 降低聲音應用程式的音量。 1 將Soundbar上的Power/Volume (電源/音量) 旋鈕向反時針方向。 1 清潔並重新裝上聲音線路輸入插頭。 1 排除電腦音效卡的問題。 1 使用另一個聲音來源來測試Soundbar (例如可攜式CD播放器)
聲音失真	使用其他聲音來源。	<ul style="list-style-type: none"> 1 清除Soundbar與使用者之間的任何障礙物。 1 確認聲音線路輸入插頭有完全插入聲音來源的插孔中。 1 降低聲音來源的音量。 1 將Soundbar上的Power/Volume (電源/音量) 旋鈕向反時針方向。 1 清潔並重新裝上聲音線路輸入插頭。
聲音輸出不平衡	Soundbar只有一邊有聲音	<ul style="list-style-type: none"> 1 清除Soundbar與使用者之間的任何障礙物。 1 確認聲音線路輸入插頭有完全插入音效卡或聲音來源的插孔中。 1 將所有Windows聲音平衡控制 (L-R) 全部設定為中間設定值。 1 清潔並重新裝上聲音線路輸入插頭。 1 排除電腦音效卡的問題。 1 使用另一個聲音來源來測試Soundbar (例如可攜式CD播放器)
低音音量	音量太低。	<ul style="list-style-type: none"> 1 清除Soundbar與使用者之間的任何障礙物。 1 將Soundbar上的Power/Volume (電源/音量) 旋鈕向順時針方向。 1 將所有Windows音量控制全部設定為最大。 1 提高聲音應用程式的音量。 1 使用另一個聲音來源來測試Soundbar (例如可攜式CD播放器)

[回到內容頁](#)

[回到內容頁](#)

使用您的顯示器底座

Dell™ E228WFP 平面顯示器使用手冊

- [連接底座](#)
- [安排您的連接線](#)
- [使用翹板](#)
- [拆卸底座](#)

連接連接線

 註：底座在顯示器從工廠運送出來時已被拆下。



1. 將底座放在平坦表面上。
2. 將顯示器背面的溝槽對準底座上方的卡榫。
3. 將顯示器降低，讓顯示器的架設區域卡入底座並固定。


安排您的連接線



將所有必要的連接纜線連接至顯示器與電腦之後，（請參見[連接您的顯示器](#)以取得連接線的連接資訊，）請如上圖所示使用連接線固定器來將連接線整理乾淨。

使用翹板

透過內建的臺座，您便可以傾斜顯示器以取得最舒適的觀看角度。

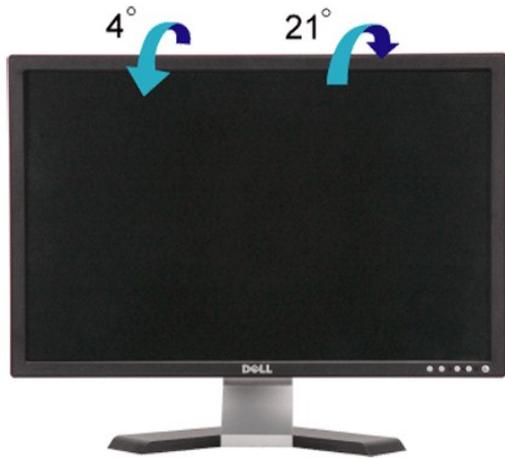

拆卸底座

將顯示器面板放在柔軟的布或墊子上，按住LCD移除按鍵，然後拆下底座。



 註：為了防止在拆下底座時刮傷LCD螢幕，請務必將監視器放在乾淨的表面上。

[回到內容頁](#)