

# Setting Up Your Monitor



Einrichten des Monitors | Installation de votre moniteur | Configurar su monitor | Ustawianie monitora | Configuração de seu monitor | Configurazione del monitor

**CAUTION:**  
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

**VORSICHT:**  
Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden.

**ATTENTION :**  
Avant de configurer et d'utiliser votre ordinateur Dell™, consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.

**PRECAUCIÓN:**  
Antes de configurar y utilizar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.


**OSTRZEŻENIE:**  
Przed ustawieniem i uruchomieniem komputera Dell™, sprawdź instrukcje bezpieczeństwa dostarczone razem z monitorem.

**CUIDADO:**  
Antes de você ajustar e operar seu computador Dell™, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.

**ATTENZIONE:**  
Prima di installare ed usare il computer Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

## Dell™ G2210 Flat Panel Monitor

1 Remove the cover and place the monitor on it

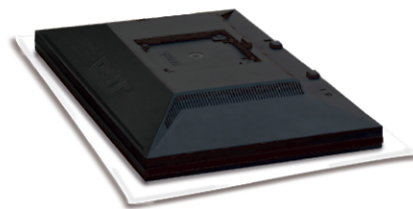


Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf  
Enlevez le cache et placez le moniteur dessus  
Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella  
Zdejmij pokrywę i ustaw na niej monitor  
Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma  
Rimuovere la copertura e collocarvi sopra il monitor

2 Attach the stand to the monitor



Fuß am Monitor befestigen  
Accrochez le support sur le moniteur  
Acople la base al monitor  
Podłącz podstawkę do monitora  
Anexe o suporte no monitor.  
Fissare il supporto al monitor

3 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

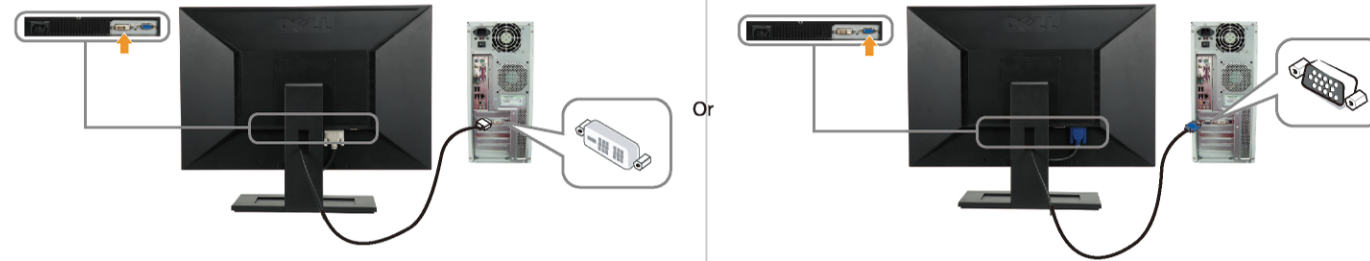

Schließen Sie den Monitor nur mit einem der folgenden Kabel an: dem blauen VGA-Kabel und dem weißen DVI-Kabel  
Branchez le moniteur en utilisant UN SEUL des câbles suivants : le câble VGA bleu ou le câble DVI blanc  
Conecte el monitor utilizando SÓLO UNO de los siguientes cables: el cable VGA azul o el cable DVI blanco  
Podłącz monitor używając WYŁĄCZNIE JEDNEGO z następujących kabli: Niebieski kabel VGA lub biały kabel DVI  
Ligue o monitor usando APENAS UM dos seguintes cabos: o cabo Azul VGA ou o cabo Branco DVI  
Collegare il monitor usando SOLO UNO dei seguenti cavi: il cavo VGA di colore blu oppure il cavo DVI di colore bianco

**NOTE:** It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

**HINWEIS:** Wir empfehlen, den Monitor über das weiße DVI-Kabel anzuschließen; so erzielen Sie eine bessere Leistung.

**REMARQUE :** Nous vous recommandons d'utiliser le câble DVI avec le moniteur pour obtenir de meilleures performances.


**NOTA:** se recomienda conectar el monitor utilizando el cable DVI blanco para conseguir un mejor rendimiento.

**UWAGA:** Dla uzyskania lepszej wydajności zaleca się, aby monitor podłączyć białym kablem DVI.

**OBS.:** É recomendável que ligue o monitor usando o cabo DVI Branco para uma melhor performance.


**NOTA:** si consiglia di collegare il monitor usando il cavo DVI bianco, per ottenere una prestazione migliore.

4 Connect the power cable and press the power button

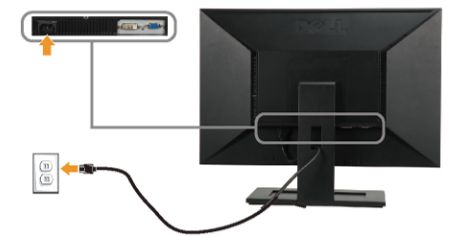

Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie den Netzschalter.  
Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido  
Podłącz kabel zasilający i naciśnij przycisk zasilania  
Conecte o cabo de energia e pressione o botão de energia  
Collegare il cavo d'alimentazione e premere il tasto d'accensione

About Your Monitor | Info zum Monitor | A propos de votre moniteur | Acerca de su monitor | Informacje o monitorze | Sobre seu monitor | Informazioni sul monitor

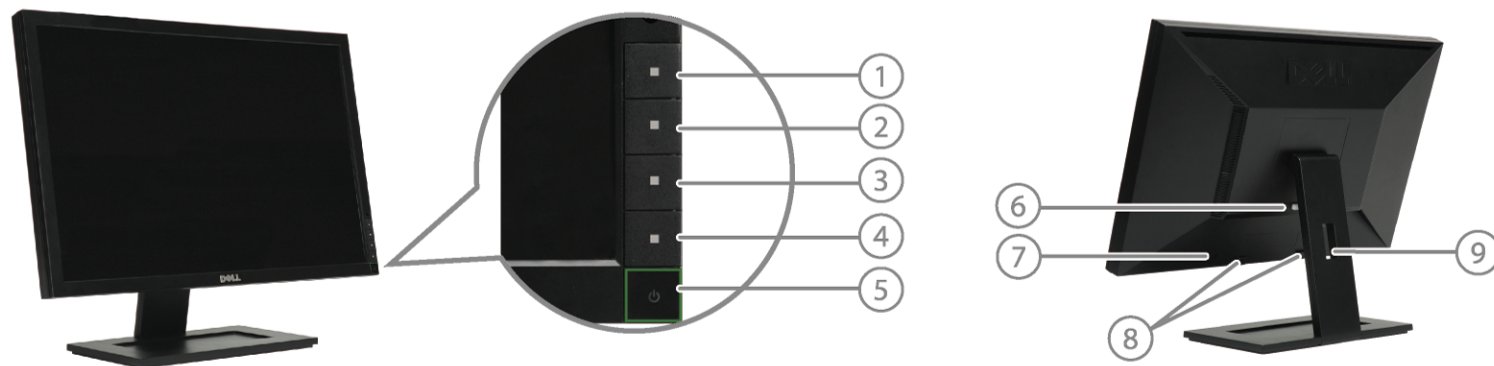

- |  |                                   |  |   |  |   |   |
|--|-----------------------------------|--|---|--|---|---|
| 1. Short Cut Key 1 / Up button               | 1. Schnelltaste 1 / Aufwärtstaste | 1. Touche de raccourci 1 / Bouton Haut         | 1. Botón de Acceso Directo 1 / Botón Arriba | 1. Klawisz skrótu 1 / przycisk w górę        | 1. Tecla de Atalho 1 / botão Cima       | 1. Tasto di scelta rapida 1 / pulsante Su |
| 2. Short Cut Key 2 / Down button             | 2. Schnelltaste 2 / Aufwärtstaste | 2. Touche de raccourci 2 / Bouton Haut         | 2. Botón de Acceso Directo 2 / Botón Arriba | 2. Klawisz skrótu 2 / przycisk w górę        | 2. Tecla de Atalho 2 / botão Cima       | 2. Tasto di scelta rapida 2 / pulsante Su |
| 3. OSD Menu/ OK button                       | 3. OSD-Menü-Taste/OK-Taste        | 3. Bouton Menu OSD / OK                        | 3. Botón del menú OSD / Botón Aceptar       | 3. Przycisk menu OSD/przycisk OK             | 3. Botão de menu OSD / botão OK         | 3. Pulsante menu OSD / pulsante OK        |
| 4. Back/ Exit button                         | 4. Zurück-/Beenden-Taste          | 4. Bouton Retour / Quitter                     | 4. Botón Atrás / Salir                      | 4. Przycisk Wstecz/Zakończ                   | 4. botão Voltar / Sair                  | 4. Pulsante Indietro / Esci               |
| 5. Power button (with power light indicator) | 5. Stromschalter                  | 5. Bouton marche/arrêt                         | 5. Botón de Encendido                       | 5. Przycisk zasilania                        | 5. Botão Alimentação                    | 5. Pulsante accensione                    |
| 6. Stand removal button                      | 6. Fußentfernungstaste            | 6. Bouton dépose du support                    | 6. Botón para extracción de la base         | 6. Przycisk odłączania stojaka               | 6. Botão re remoção da base             | 6. Pulsante smontaggio support            |
| 7. Security lock slot                        | 7. Sicherheitsverschlusschlitz    | 7. Fente du verrouillage de sécurité           | 7. Ranura de bloqueo de seguridad           | 7. Gniazdo blokady bezpieczeństwa            | 7. Fenda de bloqueio de segurança       | 7. Apertura blocco di sicurezza           |
| 8. Dell Soundbar mounting brackets           | 8. Dell Soundbar-Tragbügel        | 8. Supports de montage de la barre de son Dell | 8. Soportes de montaje Dell Soundbar        | 8. Uchwyty montażowe panelu dźwiękowego Dell | 8. Suportes de montagem da barra de som | 8. Staffe di montaggio Soundbar Dell      |
| 9. Cable management slot                     | 9. Kabelführungsöffnung           | 9. Fente de gestion des câbles                 | 9. Ranura para el manejo de los cables.     | 9. Szczelina zarządzania kablami             | 9. Fenda de controle do cabo            | 9. Apertura passacavi                     |

**Finding Information**  
For more information see the *User's Guide on the Drivers and Documentation media.*

**Weitere Informationen**  
Weitere Informationen finden Sie in dem *Benutzerhandbuch auf dem Treiber- und Dokumentationsmedium.*

**Rechercher des informations**  
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur sur le CD Pilotes et Documentation.*

**Búsqueda de información**  
Para más información, consulte el *manual del usuario en los medios de controladores y documentación.*

**Wyszukiwanie informacji**  
Dodatkowe informacje, patrz *Przewodnik użytkownika na nośniku ze sterownikami i dokumentacją.*

**Encontrar informações**  
Para obter mais informações consulte o *guia de usuário no CD do drive e documentação.*

**Dove trovare le informazioni**  
Tutte le altre informazioni si trovano sul *supporto che contiene la Guida all'uso, i Driver e la Documentazione.*

**Printed in China**  
Information in this document is subject to change without notice. © 2008 Dell Inc. All rights reserved.

**Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.**  
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

**La información de este documento se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo.**  
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

**As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.**  
© 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

**Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia.**  
© 2008 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

**La información de questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.**  
© 2008 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati.

**Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten.**  
© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

**Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.**

**La reproducción de los contenidos de cualquier forma sin la autorización escrita de Dell Inc. está estrictamente prohibida.**

**La reproduction de dichos matériels sans permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.**

**A reprodução destes materiais em qualquer maneira sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.**

**Dell e il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati di Dell Inc. Dell nega qualsiasi interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.**

**Dell e logo DELL sa saazirabonyimi znakami tovarovymy Dell Inc. Dell nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.**

**Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.**

**Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres.**

**Dell descarrega todo interés de propiedad sobre las marcas y nombres de otras empresas.**

**Dell e logo DELL são marcas comerciais de Dell Inc. A Dell nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes de terceiros.**

**Dell e logo DELL sa saazirabonyimi znakami tovarovymy Dell Inc. Dell nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.**

**Dell and the DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell hat keine Eigentumsrechte über Marken und Namen anderer Inhaber.**

January 2009      January 2009      Janvier 2009      Enero 2009      Styczeń 2009      Janeiro 2009      Gennaio 2009

www.dell.com | support.dell.com

7730203890B0A  
(DELL P/N D482M Rev. A00)

# Setting Up Your Monitor



Einrichten des Monitors | Installation de votre moniteur | Configurar su monitor | Ustawianie monitora | Configuração de seu monitor | Configurazione del monitor

## CAUTION:

Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

## VORSICHT:

Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden.

## ATTENTION :

Avant de configurer et d'utiliser votre ordinateur Dell™, consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.

## PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y utilizar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.

## OSTRZEŻENIE:

Przed ustawieniem i uruchomieniem komputera Dell™, sprawdź instrukcje bezpieczeństwa dostarczone razem z monitorem.

## CUIDADO:


Antes de você ajustar e operar seu computador Dell™, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.

## ATTENZIONE:

Prima di installare ed usare il computer Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

## Dell™ G2410 Flat Panel Monitor

### 1 | Remove the cover and place the monitor on it

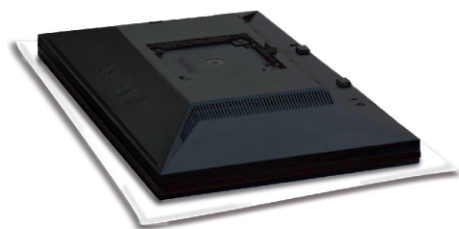


Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf  
Enlevez le cache et placez le moniteur dessus  
Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella  
Zdejmij pokrywę i ustaw na niej monitor  
Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma  
Rimuovere la copertura e collocarvi sopra il monitor

### 2 | Attach the stand to the monitor



Fuß am Monitor befestigen  
Accrochez le support sur le moniteur  
Acople la base al monitor  
Podłącz podstawkę do monitora  
Anexe o suporte ao monitor.  
Fissare il supporto al monitor

### 3 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

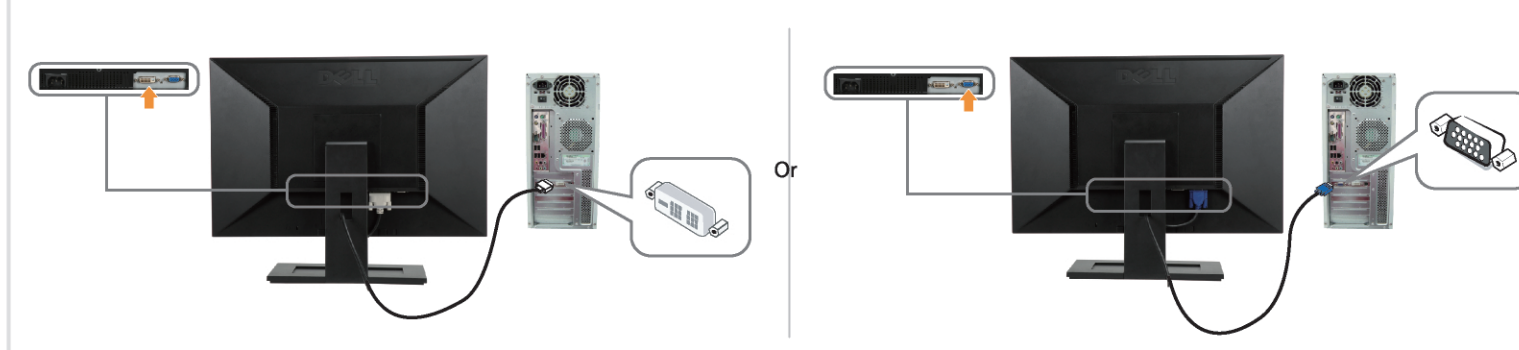

Schließen Sie den Monitor nur mit einem der folgenden Kabel an: dem blauen VGA-Kabel und dem weißen DVI-Kabel  
Branchez le moniteur en utilisant UN SEUL des câbles suivants : le câble VGA bleu ou le câble DVI blanc  
Conecte el monitor utilizando SOLO UNO de los siguientes cables: el cable VGA azul o el cable DVI blanco  
Podłącz monitor używając WYŁĄCZNIE JEDNEGO z następujących kabli: Niebieski kabel VGA lub biały kabel DVI  
Ligue o monitor usando APENAS UM dos seguintes cabos: o cabo Azul VGA ou o cabo Branco DVI  
Collegare il monitor usando SOLO UNO dei seguenti cavi: il cavo VGA di colore blu oppure il cavo DVI di colore bianco

**NOTE:** It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

**HINWEIS:** Wir empfehlen, den Monitor über das weiße DVI-Kabel anzuschließen; so erzielen Sie eine bessere Leistung.

**REMARQUE :** Nous vous recommandons d'utiliser le câble DVI avec le moniteur pour obtenir de meilleures performances.

**NOTA:** se recomienda conectar el monitor utilizando el cable DVI blanco para conseguir un mejor rendimiento.

**UWAGA:** Dla uzyskania lepszej wydajności zaleca się, aby monitor podłączyć białym kablem DVI.

**OBS.:** É recomendável que ligue o monitor usando o cabo DVI Branco para uma melhor performance.

**NOTA:** si consiglia di collegare il monitor usando il cavo DVI bianco, per ottenere una prestazione migliore.

### 4 | Connect the power cable and press the power button



Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie den Netzschalter.  
Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido  
Podłącz kabel zasilający i naciśnij przycisk zasilania  
Conecte o cabo de energia e pressione o botão de energia  
Collegare il cavo d'alimentazione e premere il tasto d'accensione

## About Your Monitor | Info zum Monitor | A propos de votre moniteur | Acerca de su monitor | Informacje o monitorze | Sobre seu monitor | Informazioni sul monitor



- |                                    |                                 |  |   |  |   |   |
|------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|
| 1. Short Cut Key 1/ Up button      | 1. Schnelltaste 1/Aufwärtstaste | 1. Touche de raccourci 1 / Bouton Haut         | 1. Botón de Acceso Directo 1 / Botón Arriba | 1. Klawisz skrótu 1 / przycisk w górę        | 1. Tecla de Atalho 1 / botão Cima       | 1. Tasto di scelta rapida 1 / pulsante Su |
| 2. Short Cut Key 2/ Down button    | 2. Schnelltaste 2/Aufwärtstaste | 2. Touche de raccourci 2 / Bouton Haut         | 2. Botón de Acceso Directo 2 / Botón Arriba | 2. Klawisz skrótu 2 / przycisk w górę        | 2. Tecla de Atalho 2 / botão Cima       | 2. Tasto di scelta rapida 2 / pulsante Su |
| 3. OSD Menu/ OK button             | 3. OSD-Menü-Taste/OK-Taste      | 3. Bouton Menu OSD / OK                        | 3. Botón del menú OSD / Botón Aceptar       | 3. Przycisk menu OSD/przycisk OK             | 3. Pulsante menu OSD / pulsante OK      | 3. Pulsante menu OSD / pulsante OK        |
| 4. Back/ Exit button               | 4. Zurück-/Beenden-Taste        | 4. Bouton Retour / Quitter                     | 4. Botón Atrás / Salir                      | 4. Przycisk Wstecz/Zakończ                   | 4. botão Voltar / Sair                  | 4. Pulsante Indietro / Esci               |
| 5. Power button                    | 5. Stromschalter                | 5. Bouton marche/arrêt                         | 5. Botón de Encendido                       | 5. Przycisk zasilania                        | 5. Botão Alimentação                    | 5. Pulsante accensione                    |
| (with power light indicator)       | 6. Fußentfernungstaste          | 6. Bouton dépose du support                    | 6. Botón para extracción de la base         | 6. Przycisk odłączania stojaka               | 6. Botão re remoção da base             | 6. Pulsante smontaggio support            |
| 6. Stand removal button            | 7. Sicherheitsverschlusschlitz  | 7. Fente du verrouillage de sécurité           | 7. Ranura de bloqueo de seguridad           | 7. Gniazdo blokady bezpieczeństwa            | 7. Fenda de bloqueio de segurança       | 7. Apertura blocco di sicurezza           |
| 7. Security lock slot              | 8. Dell Soundbar-Tragbügel      | 8. Supports de montage de la barre de son Dell | 8. Soportes de montaje Dell Soundbar        | 8. Uchwyty montażowe panelu dźwiękowego Dell | 8. Suportes de montagem da barra de som | 8. Staffe di montaggio Soundbar Dell      |
| 8. Dell Soundbar mounting brackets | 9. Kabelführungsoffnung         | 9. Fente de gestion des câbles                 | 9. Ranura para el manejo de los cables.     | 9. Szczelina zarządzania kablami             | 9. Fenda de controle do cabo            | 9. Apertura passacavi                     |
| 9. Cable management slot           |                                 |  |   |  |   |   |

**Finding Information**  
For more information see the *User's Guide on the Drivers and Documentation* media.

Weitere Informationen  
Weitere Informationen finden Sie in dem *Benutzerhandbuch auf dem Treiber- und Dokumentationsmedium.*

Rechercher des informations  
Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur sur le CD Pilotes et Documentation.*

Búsqueda de información  
Para más información, consulte el *manual del usuario en los medios de controladores y documentación.*

Wyszukiwanie informacji  
Dodatkowe informacje, patrz *Przewodnik użytkownika na nośniku ze sterownikami i dokumentacją.*

Encontrar informações  
Para obter mais informações consulte o guia de usuário no *CD do drive e documentação.*

Dove trovare le informazioni  
Tutte le altre informazioni si trovano sul supporto che contiene la *Guida all'uso, i Driver e la Documentazione.*

**Printed in China**

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2008 Dell Inc. All rights reserved.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.  
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

La información de este documento se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo.  
© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.  
© 2008 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia.  
© 2008 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso.  
© 2008 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten.  
© 2008 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

La reproduction de ces contenus de quelque façon sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida.

A reprodução destes materiais sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta della Dell Inc. è severamente proibita.

Reproducción de estos Materiales sin el consentimiento escrito de Dell Inc. es estrictamente prohibida.

Die Reproduktion dieser Materialien unter irgendeiner Form ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist strengstens verboten.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. A Dell logo and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. A Dell logo and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. A Dell logo and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.

Dell e il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc. Il logo Dell e il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc. Il logo Dell e il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc. Il logo Dell e il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc.

Dell and the DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell und das DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell und das DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell und das DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc.

January 2008 January 2008 January 2008 Enero 2008 Styczeń 2008 Janeiro 2008 Gennaio 2008

www.dell.com | support.dell.com



7730203915B0A  
(DELL P/N R708K Rev. A00)

