

# Setting Up Your Monitor



Einrichten des Monitors | Installation de votre moniteur | Configurar su monitor | Ustawianie monitora | Configuração de seu monitor | Configurazione del monitor

**CAUTION:**  
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

**VORSICHT:**  
Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden.

**ATTENTION :**  
Avant de configurer et d'utiliser votre ordinateur Dell™, consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.

**PRECAUCIÓN:**  
Antes de configurar y utilizar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.


**OSTRZEŻENIE:**  
Przed ustawieniem i uruchomieniem komputera Dell™, sprawdź instrukcje bezpieczeństwa dostarczone razem z monitorem.

**CUIDADO:**  
Antes de você ajustar e operar seu computador Dell™, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.

**ATTENZIONE:**  
Prima di installare ed usare il computer Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

## Dell™ G2410H Flat Panel Monitor

1 | Remove the cover and place the monitor on it

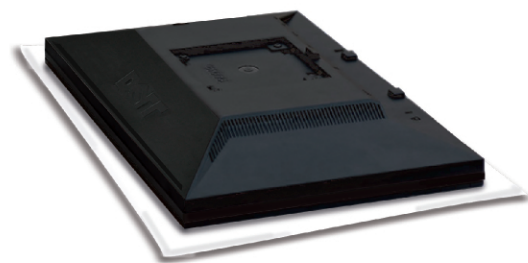


Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf  
Enlevez le cache et placez le moniteur dessus  
Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella  
Zdejmij pokrywę i ustaw na niej monitor  
Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma  
Rimuovere la copertura e collocarvi sopra il monitor

2 | Attach the stand to the monitor



Fuß am Monitor befestigen  
Accrochez le support sur le moniteur  
Acople la base al monitor  
Podłącz podstawkę do monitora  
Anexe o suporte no monitor.  
Fissare il supporto al monitor

3 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

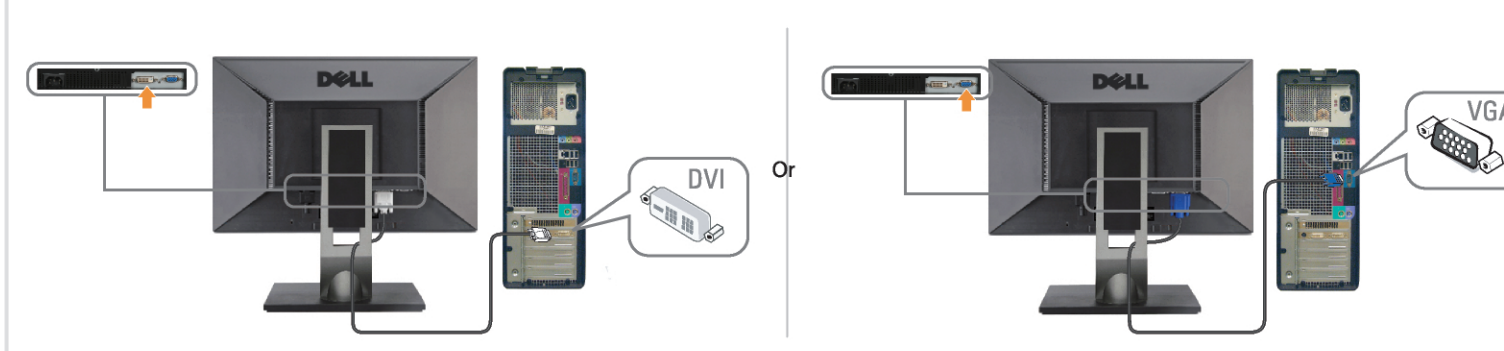

Schließen Sie den Monitor nur mit einem der folgenden Kabel an: dem blauen VGA-Kabel und dem weißen DVI-Kabel  
Branchez le moniteur en utilisant UN SEUL des câbles suivants : le câble VGA bleu ou le câble DVI blanc  
Conecte el monitor utilizando SOLO UNO de los siguientes cables: el cable VGA azul o el cable DVI blanco  
Podłącz monitor używając WYŁĄCZNIE JEDNEGO z następujących kabli: Niebieski kabel VGA lub biały kabel DVI  
Ligue o monitor usando APENAS UM dos seguintes cabos: o cabo Azul VGA ou o cabo Branco DVI  
Collegare il monitor usando SOLO UNO dei seguenti cavi: il cavo VGA di colore blu oppure il cavo DVI di colore bianco

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

HINWEIS: Wir empfehlen, den Monitor über das weiße DVI-Kabel anzuschließen; so erzielen Sie eine bessere Leistung.

REMARQUE: Nous vous recommandons d'utiliser le câble DVI avec le moniteur pour obtenir de meilleures performances.


NOTA: se recomienda conectar el monitor utilizando el cable DVI blanco para conseguir un mejor rendimiento.

UWAGA: Dla uzyskania lepszej wydajności zaleca się, aby monitor podłączyć białym kablem DVI.

OBS.: É recomendável que ligue o monitor usando o cabo DVI Branco para uma melhor performance.


NOTA: si consiglia di collegare il monitor usando il cavo DVI bianco, per ottenere una prestazione migliore.

4 | Connect the power cable and press the power button

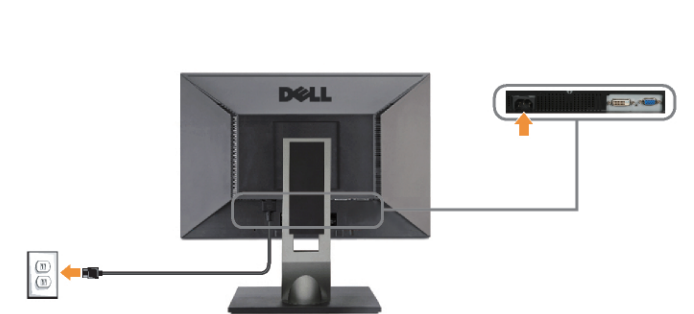

Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie den Netzschalter.  
Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido  
Podłącz kabel zasilający i naciśnij przycisk zasilania  
Conecte o cabo de energia e pressione o botão de energia  
Collegare il cavo d'alimentazione e premere il tasto d'accensione

About Your Monitor | Info zum Monitor | A propos de votre moniteur | Acerca de su monitor | Informacje o monitorze | Sobre seu monitor | Informazioni sul monitor

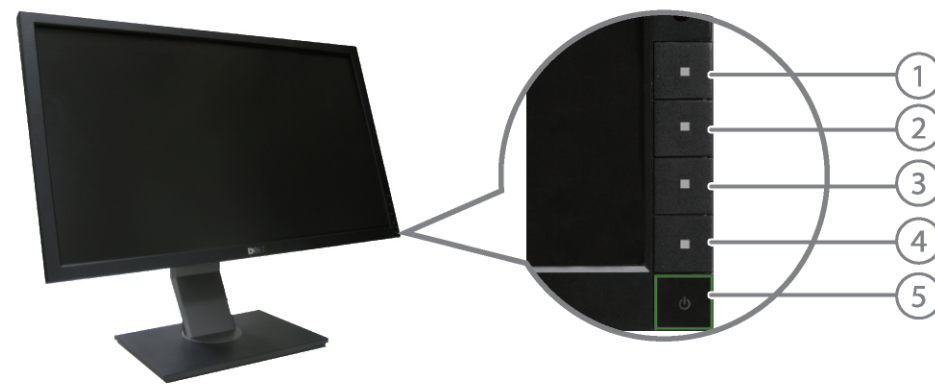

- |  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| 1. Short Cut Key 1/ Up button                | 1. Schnelltaste 1/Aufwärtstaste | 1. Touche de raccourci 1 / Bouton Haut         | 1. Botón de Acceso Directo 1 / Botón Arriba |
| 2. Short Cut Key 2/ Down button              | 2. Schnelltaste 2/Aufwärtstaste | 2. Touche de raccourci 2 / Bouton Haut         | 2. Botón de Acceso Directo 2 / Botón Arriba |
| 3. OSD Menu/ OK button                       | 3. OSD-Menü-Taste/OK-Taste      | 3. Bouton Menu OSD / OK                        | 3. Botón del menú OSD / Botón Aceptar       |
| 4. Back/ Exit button                         | 4. Zurück-/Beenden-Taste        | 4. Bouton Retour / Quitter                     | 4. Botón Atrás / Salir                      |
| 5. Power button (with power light indicator) | 5. Stromschalter                | 5. Bouton marche/arrêt                         | 5. Botón de Encendido                       |
| 6. Stand removal button                      | 6. Fußentfernungstaste          | 6. Bouton dépose du support                    | 6. Botón para extracción de la base         |
| 7. Security lock slot                        | 7. Sicherheitsverschlusschlitz  | 7. Fente du verrouillage de sécurité           | 7. Ranura de bloqueo de seguridad           |
| 8. Dell Soundbar-Tragbügel                   | 8. Dell Soundbar-Tragbügel      | 8. Supports de montage de la barre de son Dell | 8. Soportes de montaje Dell Soundbar        |
| 9. Cable management slot                     | 9. Kabelführungöffnung          | 9. Fente de gestion des câbles                 | 9. Ranura para el manejo de los cables.     |



- |  |  |   |
|--|--|---|
| 6. Klawisz skrótu 1 / przycisk w górę        | 6. Tecla de Atalho 1 / botão Cima        | 6. Tasto di scelta rapida 1 / pulsante Su |
| 7. Klawisz skrótu 2 / przycisk w górę        | 7. Tecla de Atalho 2 / botão Cima        | 7. Tasto di scelta rapida 2 / pulsante Su |
| 8. Przycisk menu OSD/przycisk OK             | 8. Botão de menu OSD / botão OK          | 8. Pulsante menu OSD / pulsante OK        |
| 9. Przycisk Wstecz/Zakończ                   | 9. Botão Voltar / Sair                   | 9. Pulsante Indietro / Esci               |
| 10. Przycisk zasilania                       | 10. Botão Alimentação                    | 10. Pulsante accensione                   |
| 11. Przycisk odłączania stojaka              | 11. Botão re remoção da base             | 11. Pulsante smontaggio support           |
| 12. Gniazdo blokady bezpieczeństwa           | 12. Fenda de bloqueio de segurança       | 12. Apertura blocco di sicurezza          |
| 13. Uchwyt montażowe panelu dźwiękowego Dell | 13. Suportes de montagem da barra de som | 13. Staffe di montaggio Soundbar Dell     |
| 14. Szczelina zarządzania kablami            | 14. Fenda de controle do cabo            | 14. Apertura passacavi                    |

Finding Information For more information, see the User's Guide on the Drivers and Documentation media.	Weitere Informationen Weitere Informationen finden Sie in dem Benutzerhandbuch auf dem Treiber- und Dokumentationsmedium.	Rechercher des informations Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur sur le CD Pilotes et Documentation.	Búsqueda de información Para más información, consulte el manual del usuario en los medios de controladores y documentación.	Wyszukiwanie informacji Dodatkowe informacje, patrz Przewodnik użytkownika na nośniku ze sterownikami i dokumentacją.	Encontrar informações Para obter mais informações consulte o guia de usuário no CD do drive e documentação.	Dove trovare le informazioni Tutte le altre informazioni si trovano sul supporto che contiene la Guida all'uso, i Driver e la Documentazione.
---	--	--	---	--	--	--

Printed in China	Information in this document is subject to change without notice. © 2009 Dell Inc. All rights reserved.	Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin aviso previo. © 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.	La información de este documento se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo. © 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.	As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.	Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podlegają zmianom bez uprzedzenia. © 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.	Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. © 2009 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati.	Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten. © 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.
	Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.	La reproducción de este contenido de cualquier manera sin el consentimiento escrito de Dell Inc. está estrictamente prohibida.	La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda estrictamente prohibida.	A reprodução destas materiais em qualquer maneira sem a permissão escrita da Dell Inc é estritamente proibida.	Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc jest surowo zabronione.	Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta della Dell Inc. è severamente proibita.	Die Reproduktion dieser Materialien unter irgendwelcher Form ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist strengstens verboten.
	Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others. December 2009	Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres. Décembre 2009	Dell e il logo DELL sono marchi di proprietà di Dell Inc. Dell non si riserva alcun diritto di proprietà sulle marche e nomi di terzi. Dicembre 2009	Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais de Dell Inc. A Dell nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes de terceiros. Dezembro 2009	Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc jest surowo zabronione. Grudzień 2009	Dell e il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc. Dell nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio. Dicembre 2009	Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others. December 2009

www.dell.com | support.dell.com

46.7F602.001  
(DELL P/N YKDNM Rev. A00)