

# Guía del usuario del monitor de pantalla plana Dell™ IN1910N Flat Panel

[Acerca del monitor](#)

[Configuración del monitor](#)

[Funcionamiento del monitor](#)

[Solución de problemas](#)

[Apéndice](#)

---

## Notas, Avisos y Precauciones

A través de esta guía, encontrará bloques de texto impresos en negrita y en letra cursiva acompañados por un icono. Estos bloques son notas, avisos y precauciones y se usan como sigue:



**NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayudará a utilizar mejor su sistema informático.



**AVISO:** AVISO indica la posibilidad de daño al hardware o pérdida de datos y le indica cómo prevenir el problema.



**PRECAUCIÓN:** Una ATENCIÓN, indica la posibilidad de sufrir daños materiales, personales, o mortales.

Algunas advertencias pueden aparecer en otros formatos o junto con un icono. En estos casos, la presentación específica de la advertencia es requerida por la autoridad reguladora.

---

**La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2009 Dell™ Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda terminantemente prohibida cualquier reproducción de estos materiales sin el permiso escrito de Dell™ Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc; *Microsoft* y *Windows* son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. *ENERGY STAR* es una marca registrada por la Agencia de protección del medio ambiente de EE.UU. Como socio de *ENERGY STAR*, Dell Inc. establece que este producto cumple las directrices de eficiencia de la energía de *ENERGY STAR*.

En este documento pueden aparecer otras marcas comerciales y nombres comerciales para referirse a las entidades que detentan las marcas y los nombres o a sus productos. Dell™ Inc. declina cualquier interés sobre la propiedad de las marcas comerciales y nombres comerciales que no sean los suyos propios.

---

Modelo IN1910Nb/IN1910Nf

Marzo 2009 Rev. A00

[Volver a la página de contenidos](#)

## Acerca del monitor

### Guía del usuario del monitor Dell™ IN1910N de pantalla plana

- [Contenido del paquete](#)
- [Características del producto](#)
- [Identificación de piezas y controles](#)
- [Especificaciones del monitor](#)
- [Capacidad Plug and Play](#)
- [Política de calidad del monitor LCD y Píxeles](#)
- [Directrices de mantenimiento](#)

## Contenido de la caja

Su monitor se entrega con los componentes que se muestran a continuación. Asegúrese de que ha recibido todos los componentes y póngase en [contacto con Dell](#) si falta algo.

**NOTA:** Algunos de los elementos pueden ser opcionales y quizá no se entreguen con el monitor. Puede que algunas funciones o soportes no estén disponibles en determinados países.

	1 Monitor con soporte
	1 Cable de alimentación
	1 Cable VGA
	1 Controladores y soportes de documentación 1 <i>Guía de instalación rápida</i> 1 Información de seguridad

## Características del producto

El monitor **IN1910N** de pantalla plana dispone de matriz activa, transistor de película fina (TFT) y pantalla de cristal líquido (LCD). Entre las funciones del monitor se incluyen:

- Pantalla con un área de visualización de 18,5 pulgadas (469,9 mm).
- Resolución 1366 x 768 y compatibilidad de pantalla completa para resoluciones inferiores.
- Amplio ángulo de visión el cual ofrece una perspectiva óptima tanto si está sentado, de pie o en movimiento.
- Capacidad de ajuste de la inclinación.
- Soporte desmontable y orificios de montaje VESA (Asociación para estándares electrónicos y de vídeo) de 100 mm para una instalación flexible.
- Capacidad Plug and play en caso de ser compatible con su sistema.
- Ajustes de visualización en pantalla (OSD) para ofrecer una configuración fácil y la optimización de la pantalla.
- El CD de software y documentación incluye un archivo de información (INF), un archivo de administración de color de imágenes (ICM) y documentación del producto.
- Función para el ahorro de energía de conformidad con Energy Star.
- Ranura de bloqueo de seguridad.

## Identificación de piezas y funciones

### Vista frontal



Vista frontal

Controles del panel frontal

Etiqueta	Descripción
	Teclas de acceso directo
1-2	*Las opciones predeterminadas son Selección de modos predeterminados y Selección de brillo/contraste. 1 Selección de modos predeterminados 2 Selección de brillo/contraste
3	Selección del menú OSD
4	SALIR
5	Botón de encendido (con indicador de luz de encendido/apagado)

### Vista trasera



#### Vista trasera

	Etiqueta	Descripción/Uso
1	Orificios de montaje VESA (100 mm) (detrás de la placa base fijada)	Para montar el monitor.
2	Etiqueta de número de serie y código de barras	Para ponerse en contacto con Dell y solicitar asistencia técnica.
3	Ranura de bloqueo de seguridad	Para ayudarle a proteger su monitor.
4	Soportes de montaje de Dell Soundbar	Para fijar el Dell Soundbar opcional.
5	Etiqueta de valores nominales reglamentarios	Enumera las aprobaciones reglamentarias.


#### Vista lateral



Lado derecho

Lado izquierdo

#### Vista inferior

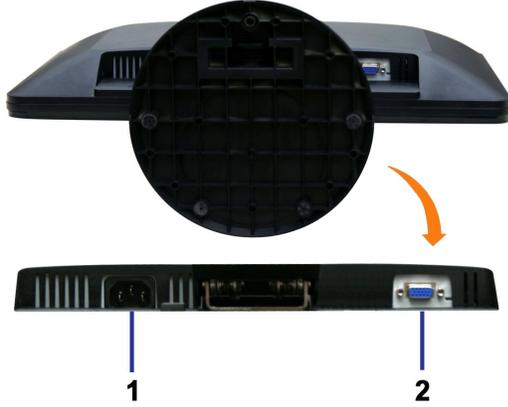

Vista inferior


Etiqueta	Descripción
1	Conector del cable de corriente de CA
2	Conector VGA

## Especificaciones del monitor

### Modos de gestión de energía

Si tiene instalado en su PC un software o una tarjeta de pantalla compatible con DPMST de VESA, la pantalla puede reducir automáticamente su consumo de energía cuando no se utilice. Es lo que se denomina \*Modo de ahorro de energía. Si se detectan datos de entrada del teclado, del ratón o de algún otro dispositivo de entrada, la pantalla se "activará" automáticamente. La siguiente tabla muestra el consumo de energía y la señalización de esta función de ahorro de energía automático:


Modo VESA	Sincronización horizontal	Sincronización vertical	Vídeo	Indicador de encendido	Consumo de energía
Funcionamiento normal	Activo	Activo	Activo	Blanco	16 W (máximo)
Modo inactivo	Inactivo	Inactivo	Blanco	Ámbar	Menos de 1 W
Apagado	-	-	-	Off	Menos de 1 W



**NOTA:** Un consumo de energía nulo en el modo OFF se consigue sólo tras desconectar el cable principal del monitor.

## Asignación de las patillas

### Conexión VGA

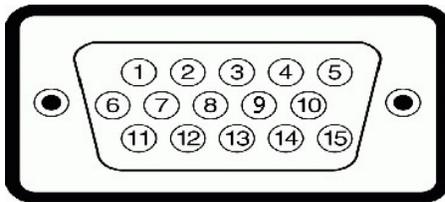

Número de patilla	Extremo del cable de señal de 15 patillas
-------------------	---

1	Vídeo-Rojo
2	Vídeo-Verde
3	Vídeo-Azul
4	GND (tierra)
5	Autoprueba
6	GND (tierra)-R
7	GND (tierra)-V
8	GND (tierra)-A
9	Ordenador 5V/3,3V
10	Sinc-GND
11	GND (tierra)
12	Datos DDC
13	Sinc-H
14	Sinc-V
15	Reloj DDC

## Especificaciones de la Pantalla plana

Tipo de pantalla	Matriz activa - TFT LCD
Tipo de panel	TN
Dimensiones de la pantalla	18,5 pulgadas (18,5 pulgadas de tamaño de imagen visible)
Área de visualización predeterminada:	
Horizontal	409,8 mm (16,1 pulgadas)
Vertical	230,4 mm (9,1 pulgadas)
Distancia entre píxeles	0,30 mm
Ángulo de visión	160° (Vertical) típ., 160° (Horizontal) típ.
Salida de luminancia	250 cd/m <sup>2</sup> (típ.)
Relación de contraste	1000:1 (típ.)
Revestimiento de placa frontal	Antideslumbramiento con revestimiento duro 3H
Contraluz	Sistema de iluminación CCFL edgelight
Tiempo de respuesta	Panel típico 5 ms
Profundidad de colores	16,7 millones de colores
Gama cromática	85 %*
* El espectro de color IN1910N (típico) se basa en la norma CIE1976 (85%) y CIE1931 (72%).	

## Resolución

Banda de exploración horizontal	30 kHz a 83 kHz (automático)
Banda de exploración vertical	56 Hz a 76 Hz (automático)
Resolución predefinida máxima	1366 x 768 a 60 Hz

## Modos de visualización predefinidos

Dell garantiza el tamaño y el centrado de la imagen para todos los modos predefinidos incluidos en la tabla siguiente:

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxel (MHz)	Polaridad de sincronización (Horizontal/Vertical)
VGA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VGA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

## Características eléctricas

La siguiente tabla detalla la especificación eléctrica:

Señales de entrada de vídeo	RGB analógico, 0,7 V +/-5%, 75 ohmios de impedancia de entrada
Señales de entrada de sincronización	Sincronizaciones horizontal y vertical independientes, nivel TTL sin polaridad, SOG (SYNC compuesto en verde)
Tensión de entrada de corriente alterna (CA)/frecuencia/corriente	100 a 240 VCA/50 o 60 Hz $\pm$ 3 Hz /2.0A máx.
Sobrecorriente iso de irrupción	120 V: 30 A (Máx.) 240 V: 60 A (Máx.)

## Características físicas

La siguiente tabla detalla la especificación física:

Tipo de conector	1 D-sub: conector azul
Tipo de cable de señal	1 D-sub: Extraíble, analógico, 15 clavijas, se entrega conectado al monitor
<b>Dimensiones (con base):</b>	
Altura	344,0 mm (13,54 pulgadas)
Ancho	453,7 mm (17,86 pulgadas)
Profundidad	204,8 mm (8,06 pulgadas)
<b>Dimensiones (sin soporte)</b>	
Altura	273,8 mm (10,78 pulgadas)
Ancho	453,7 mm (17,86 pulgadas)
Profundidad	59,2 mm (2,33 pulgadas)
<b>Dimensiones del soporte</b>	
Altura	129,4 mm (5,09 pulgadas)
Ancho	204,8 mm (8,06 pulgadas)
Profundidad	204,8 mm (8,06 pulgadas)
<b>Peso</b>	
Peso con embalaje	4,7 kg (10,36 libras)
Peso del monitor y soporte	4,1 kg (9,04 libras)

Peso sin incluir soporte (para el acople a la pared o según las indicaciones VESA - sin cables)	3,4 kg (7,5 libras)
Peso del soporte	0,35 kg (0,77 libras)

## Entorno

La siguiente tabla detalla la limitación del entorno:

<b>Temperatura:</b>	
En funcionamiento	0° a 40°C (32° a 104°F)
Apagado	Almacenamiento: -20° a 60°C (-4° a 140°F) Envío: -20° a 60°C (-4° a 140°F)
<b>Humedad:</b>	
En funcionamiento	10% a 80% (sin condensación)
Apagado	Almacenamiento: 5% a 90% (sin condensación) Envío: 5% a 90% (sin condensación)
<b>Altitud:</b>	
En funcionamiento	3048 m (12000 ft) máx.
Apagado	9144 m (40000 ft) máx.
<b>Disipación térmica</b>	
	85,32 BTU/hora (máximo) 54,61 BTU/hora (típico)

## Capacidad Plug and Play

Puede instalar la pantalla en cualquier sistema compatible con Plug and Play. La pantalla proporciona automáticamente al sistema informático la información EDID (Extended Display Identification Data, Datos extendidos de identificación de pantalla) utilizando el protocolo DDC (Display Data Channel, Canal de datos de pantalla) de manera que el sistema puede configurarse automáticamente y optimizar los ajustes de pantalla. Si así lo desea, el usuario puede seleccionar ajustes distintos, pero en la mayoría de los casos la instalación de la pantalla es automática.

## Política de calidad del monitor LCD y Píxeles

Durante el proceso de fabricación del Monitor LCD, no es extraño que uno o más píxeles queden cargados en estado permanente. El resultado visible es un píxel fijo que se muestra como un pequeño punto negro, o en otro color brillante. Cuando el píxel permanece siempre encendido, se denomina "punto brillante". Cuando el píxel permanece siempre apagado, se denomina "punto oscuro".

En caso todos los casos, dichos píxeles son difíciles de apreciar y no afectan a la calidad o usabilidad de la pantalla. Una pantalla con entre 1 y 5 píxeles estáticos se considera normal, y se admite dentro de los niveles competitivos. Para más información, consulte la página de soporte de Dell en la dirección: [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Directrices de mantenimiento

### Cuidado del monitor



**PRECAUCIÓN:** Lea y siga las [Instrucciones de seguridad](#) siguiente antes de limpiar el monitor.



**PRECAUCIÓN:** Antes de limpiar el monitor, desenchúfelo de la toma de corriente eléctrica.

Para unos resultados óptimos, siga las instrucciones de la siguiente lista mientras retira el embalaje, limpia y manipula el monitor:

- 1 Para limpiar la pantalla antiestática, humedezca un trapo limpio y suave con un poco de agua. Si es posible, utilice un tejido o solución especial para la limpieza de pantallas específicos para el revestimiento antiestático. No utilice benceno, disolventes, amoníaco, limpiadores abrasivos ni aire comprimido.
- 1 Utilice un paño ligeramente humedecido con agua templada para limpiar el plástico. No utilice ningún tipo de detergente ya que podría dejar una película lechosa en el plástico.
- 1 Si aprecia polvo blanco al desembalar el monitor, límpielo con un paño.
- 1 Manipule el monitor con cuidado, ya que los monitores de color oscuro se pueden arañar y mostrar marcas de color blanco visibles con más facilidad que en los monitores de color claro.
- 1 Para ayudar a mantener la mejor calidad de imagen en su monitor, utilice el salvapantallas que cambia dinámicamente y apague el monitor cuando no lo utilice.

[Volver a la página de contenidos](#)



[Volver a la página de contenidos](#)

## Apéndice

### Guía del usuario del monitor Dell™ IN1910N de pantalla plana

- [Precaución: Instrucciones de seguridad](#)
  - [Aviso de FCC \(sólo EE.UU.\) y otra información reglamentaria](#)
  - [Cómo ponerse en contacto con Dell](#)
- 

### Precaución: Instrucciones de seguridad



**PRECAUCIÓN:** Uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en esta documentación podría resultar exzona a choque, peligro eléctrico, y/o riesgos mecánicos.

Para obtener información sobre las instrucciones de seguridad, consulte la *Información de seguridad*.

---

### Aviso de FCC (sólo EE.UU.) y otra información reglamentaria

Para avisos de FCC y otra información reglamentaria, consulte el sitio web de cumplimiento reglamentario en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

### Cómo ponerse en contacto con Dell

Los clientes en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**NOTA:** Si no dispone de una conexión a Internet activa, encontrará información de contacto en su ticket de compra, embalaje, factura o catálogo de productos Dell.

**Dell ofrece diversas opciones de servicio y asistencia telefónica y en línea. La disponibilidad varía dependiendo del país y del producto, por lo que quizás no pueda acceder a algunos servicios en su zona. Para contactar con Dell por cuestiones de ventas, asistencia técnica o atención al cliente:**

1. Visite: [support.dell.com](http://support.dell.com).
  2. Elija su país o región en el menú desplegable "**Elija un país/región**", situado en la parte inferior de la página.
  3. Haga clic en **Contacto** en el lado izquierdo de la página.
  4. Seleccione el servicio o el vínculo de asistencia adecuado según sus necesidades.
  5. Elija el método que más le convenga para contactar con Dell.
- 

[Volver a la página de contenidos](#)

[Regreso a la página de contenido](#)

## Configuración del monitor

Monitor Dell™ IN1910N Flat Panel

---

### Si dispone de un ordenador portátil o de sobremesa Dell™ con acceso a Internet

1. Vaya a <http://support.dell.com>, introduzca el código de su etiqueta de servicio y descargue el controlador más reciente para su tarjeta gráfica.

2. Una vez instalados los controladores para su adaptador gráfico, intente restablecer la resolución en **1366x768**.

 **NOTA:** si no puede establecer la resolución en 1366x768, póngase en contacto con Dell™ para pedir información sobre un adaptador gráfico que sea compatible con esta resolución.

---

[Regreso a la página de contenido](#)

[Regreso a la página de contenido](#)

## Configuración del monitor

Monitor Dell™ IN1910N Flat Panel

---

### Si no dispone de un ordenador de sobremesa, de un portátil o de una tarjeta gráfica Dell™

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Haga clic en la ficha **Configuración**.
3. Seleccione **Opciones avanzadas**.
4. Identifique el proveedor del controlador gráfico en la descripción que aparece en la parte superior de la ventana (p.ej., NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Visite la página web del proveedor de la tarjeta gráfica para obtener un controlador actualizado (por ejemplo, <http://www.ATI.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
6. Una vez instalados los controladores para su adaptador gráfico, intente restablecer la resolución en **1366x768**.

 **NOTA:** si no puede establecer la resolución en 1366x768, póngase en contacto con el fabricante de su ordenador o plantéese la opción de comprar un adaptador gráfico que sea compatible con una resolución de vídeo de 1366x768.

---

[Regreso a la página de contenido](#)


## Funcionamiento del monitor

### Guía del usuario del monitor de pantalla plana Dell™ IN1910N

- [Utilización del panel frontal](#)
- [Utilización del menú OSD](#)
- [Configuración de máxima resolución](#)
- [Utilización de la barra de sonido Dell \(Opcional\)](#)
- [Cómo usar la inclinación](#)

## Uso del panel frontal

Utilice los botones de control que hay en el lateral del monitor para ajustar las características de la imagen que se está visualizando. Cuando utilice estos botones para ajustar los controles, un menú OSD mostrará los valores numéricos de las características mientras cambian.

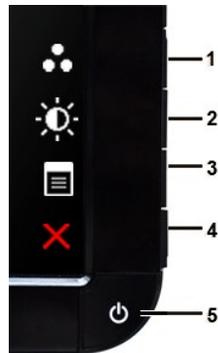


1-2	Teclas de acceso directo	Utilice esta tecla para acceder directamente al menú de control que haya definido en el menú de personalización.  *Las opciones predeterminadas son Selección de modos predeterminados y Selección de brillo/contraste.
1	 Preset Modes Select (Selección de modos predeterminados)	Utilice este botón para elegir entre distintas visualizaciones en su monitor.
2	 Brightness/Contrast (Brillo/Contraste)	Utilice este botón para acceder directamente al menú de control "Brillo/Contraste".
3	 OSD Menu (Menú OSD)	Utilice esta tecla para abrir la visualización del texto en pantalla (OSD). Consulte <a href="#">Utilización del menú OSD</a> .
4	 Exit (Salir)	Utilice esta tecla para salir del menú OSD.
5	 Botón de encendido (con indicador luminoso de encendido)	Utilice el botón de encendido para encender y apagar el monitor.  La luz azul indica que el monitor está encendido y totalmente operativo. La luz ámbar indica el modo de ahorro de energía.

## Cómo usar el menú de visualización en pantalla (OSD)

**NOTA:** Si cambia los ajustes y entra a continuación en otro menú o sale del menú OSD, el monitor guarda automáticamente estos cambios. Estos cambios también se guardan si cambia los ajustes y espera a que desaparezca el menú OSD.

1. Pulse cualquier botón para iniciar el menú OSD y pulse  para mostrar el menú principal.

**Menú principal para entrada (VGA) analógica**

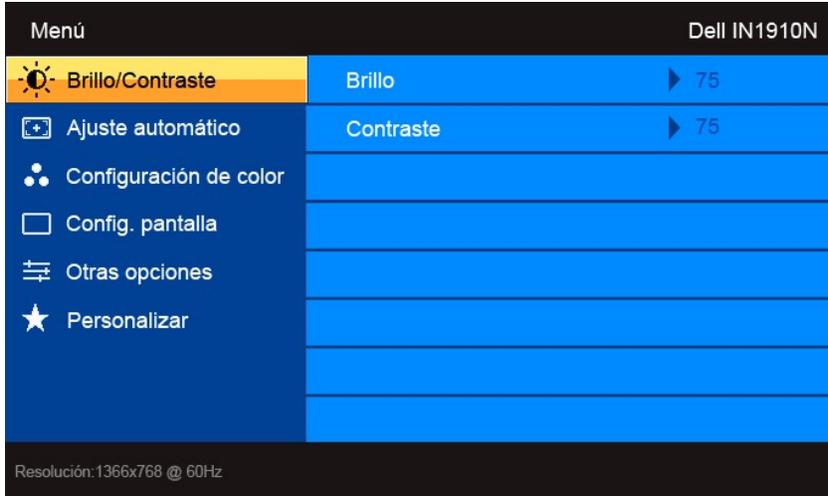


2. Pulse los botones  y  para moverse por las distintas opciones de configuración. A medida que pase de un icono a otro, se resaltará el nombre de la opción. Consulte la tabla siguiente para ver una lista completa de las opciones disponibles para el monitor.
3. Pulse el botón  una vez para activar la opción resaltada.
4. Pulse los botones  y  para seleccionar el parámetro deseado.
5. Pulse  para acceder a la barra deslizante y luego use los botones  y , de acuerdo con los indicadores del menú, para realizar los cambios que desee.
6. Pulse el botón  para volver al menú principal o para salir del menú OSD.

Icono	Menú y submenús	Descripción
	<b>Brightness/ Contrast (Brillo/Contraste)</b>	<p>Este menú permite activar los ajustes de brillo/contraste.</p>  <p><b>Brightness (Brillo)</b> El brillo ajusta la luminancia de la luz de fondo. Pulse el botón  para aumentar el brillo y el botón  para disminuirlo (mín. 0 ~ máx. 100).</p>

	<p><b>Contrast (Contraste)</b></p> <p><b>Back (Atrás)</b></p>	<p>Ajuste primero el brillo y después el contraste en caso de que sea necesario realizar ajustes. Pulse el botón ▲ para aumentar el contraste y el botón ▼ para disminuirlo (mín. 0 ~ máx. 100) La función Contraste ajusta la diferencia entre las zonas oscuras y claras de la pantalla del moni</p> <p>Pulse el botón ↶ para volver o para salir del menú principal.</p>												
	<p><b>Auto Adjust (Ajuste automático )</b></p>	<p>Aunque su ordenador reconozca su monitor al arrancar, la función Ajuste automático optimiza la</p> <div data-bbox="690 436 1299 541" style="background-color: #0056b3; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Ajuste Automático en Curso...</p> </div> <p><b>NOTA:</b> En la mayoría de los casos, el Ajuste automático produce la mejor imagen para su config</p>												
	<p><b>Color Settings (Configuración de color)</b></p> <p><b>Input Color Format (Formato color entrada)</b></p> <p><b>Mode Select (Selección de modo)</b></p> <p><b>Preset Modes (Modos predefinidos)</b></p> <p><b>VGA input (Entrada VGA)</b></p> <p><b>Standard (Estándar)</b></p> <p><b>Multimedia Mode (Modo multimedia)</b></p> <p><b>Game Mode (Modo juegos)</b></p> <p><b>Warm (Cálido)</b></p> <p><b>Cool (Frío)</b></p> <p><b>Custom (RGB) (Personalizado (RGB))</b></p>	<p>Utilice los ajustes de color para ajustar el modo de la imagen y el formato de color.</p> <div data-bbox="695 661 1432 1159" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Menú</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">☀ Brillo/Contraste</td> <td style="padding: 5px;">Formato color entrada ▶</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">⊕ Ajuste automático</td> <td style="padding: 5px;">Selección de modo ▶</td> </tr> <tr style="background-color: #ffeb3b;"> <td style="padding: 5px;">⋮ Configuración de color</td> <td style="padding: 5px;">Modos predefinidos ▶</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">☐ Config. pantalla</td> <td style="padding: 5px;">Restablecer conf. de color</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">☰ Otras opciones</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">★ Personalizar</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Resolución: 1366x768 @ 60Hz</p> </div> <p>Le permite configurar el formato de color.</p> <p>Puede elegir entre el modo Gráfico o Vídeo. Si su ordenador está conectado al monitor, elija el m un DVD, STB o VCR, entonces elija el modo Vídeo (Vídeo).</p> <p>Modo adecuado para aplicaciones de escritorio.</p> <p>Modo para aplicaciones multimedia; p.ej., reproducción de vídeos.</p> <p>Modo idóneo para juegos.</p> <p>Seleccione el modo Cálido para obtener un tono rojo. Esta opción de color se suele usar para las fotografías, multimedia, películas, etc.).</p> <p>Seleccione el modo Frío para obtener un tono azulado. Esta opción de color se suele usar para a programación, editores de texto, etc.).</p> <p>Utilice los botones ▼ o ▲ para aumentar o reducir por separado cada uno de estos tres colores: 100.</p>	☀ Brillo/Contraste	Formato color entrada ▶	⊕ Ajuste automático	Selección de modo ▶	⋮ Configuración de color	Modos predefinidos ▶	☐ Config. pantalla	Restablecer conf. de color	☰ Otras opciones		★ Personalizar	
☀ Brillo/Contraste	Formato color entrada ▶													
⊕ Ajuste automático	Selección de modo ▶													
⋮ Configuración de color	Modos predefinidos ▶													
☐ Config. pantalla	Restablecer conf. de color													
☰ Otras opciones														
★ Personalizar														

	<p><b>Video input (Entrada de vídeo)</b></p> <p><b>Movie Mode (Modo película)</b></p> <p><b>Game Mode (Modo juego)</b></p> <p><b>Sports Mode (Modo deportes)</b></p> <p><b>Nature Mode (Modo naturaleza)</b></p> <p><b>Hue</b></p> <p><b>Saturation (Saturación)</b></p> <p><b>Demo Mode (Modo de demostración)</b></p> <p><b>Reset Color Settings (Restablecer conf. de color)</b></p> <p><b>Back (Atrás)</b></p>	<p>Modo idóneo para reproducir películas.</p> <p>Modo pensado para las aplicaciones basadas en juegos.</p> <p>Modo idóneo para escenas deportivas.</p> <p>Modo idóneo para escenas de la naturaleza.</p> <p>Esta función puede hacer que el color de la imagen del vídeo cambie de verde a morado. Utilice los botones <b>▼</b> o <b>▲</b> para ajustar el tono de '0' a '100'.  <b>▼</b> aumenta el tono verde de la imagen  <b>▲</b> aumenta el tono morado de la imagen  <b>NOTA:</b> El ajuste del tono sólo está disponible para la entrada de vídeo.</p> <p>Le permite ajustar la saturación del color de la imagen de vídeo. Utilice los botones <b>▼</b> o <b>▲</b> para:  <b>▼</b> hace que la imagen de vídeo aparezca en monocromo  <b>▲</b> hace que la imagen de vídeo tenga color  <b>NOTA:</b> El ajuste de la saturación sólo está disponible para la entrada de vídeo.</p> <p>Divide la pantalla en dos segmentos, en vertical. La parte de la izquierda de la pantalla en el modo de color mejorado.</p>  <p><b>NOTA:</b> El modo de demostración sólo está disponible en la entrada de vídeo.</p> <p>Restaura los valores de fábrica de los ajustes del color del monitor</p> <p>Pulse el botón  para volver o para salir del menú principal.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Display Settings (Config. pantalla)</p>	

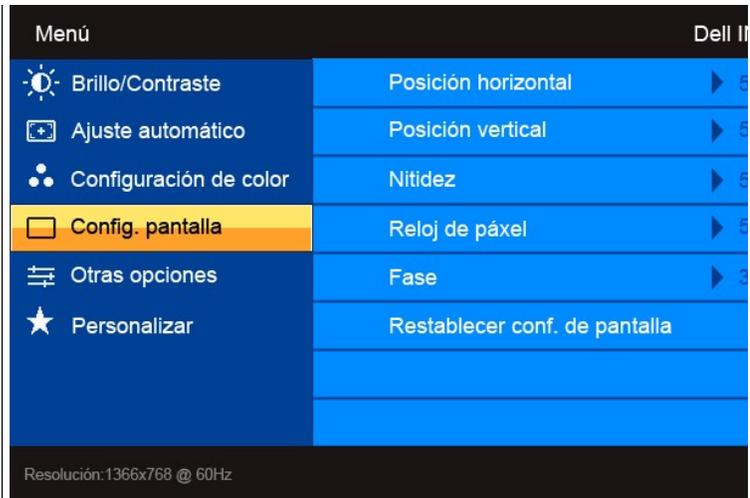

H Position  
(Posición horizontal)

Utilice los botones  $\nabla$  y  $\blacktriangle$  para ajustar la imagen a la izquierda/derecha. Mín.: "0" (-). Máx.: "10"

V Position  
(Posición vertical)

Utilice los botones  $\nabla$  y  $\blacktriangle$  para ajustar la imagen a la arriba/abajo. Mín.: "0" (-). Máx.: "100" (+)

Sharpness  
(Nitidez)

Esta función permite controlar el grado de nitidez de la imagen. Utilice  $\nabla$  o  $\blacktriangle$  para ajustar la nitidez.

Pixel Clock  
(Reloj de píxel)

Los ajustes Fase y Reloj de píxel permiten ajustar el monitor de acuerdo con sus preferencias. Utilice los botones  $\nabla$  y  $\blacktriangle$  para ajustar una mejor calidad de imagen.

Phase (Fase)

Si no se obtienen los resultados deseados utilizando el ajuste Fase, utilice el ajuste Reloj de píxel.

Reset Display Settings (Restablecer conf. de pantalla)

Restablece la configuración de imagen predeterminada.

Back (Atrás)

Pulse el botón  para volver o para salir del menú principal.



Other Settings (Otras opciones)




	<p>Language (Idioma)</p> <p>Menu Transparency (Menú Transparencia)</p> <p>Menu Timer (Menú Temporizador)</p> <p>Menu Lock (Menú Bloquear)</p> <p>DDC/CI</p> <p>LCD Conditioning (Condicionamiento LCD)</p> <p>Factory Reset (Restablecer)</p> <p>Back (Atrás)</p>	<p>La opción Idioma permite configurar el menú OSD en uno de los 6 idiomas disponibles (inglés, es</p> <p>Esta función se utiliza para ajustar el fondo OSD entre opaco y transparente.</p> <p>Retención OSD: establece el período de tiempo que el OSD permanecerá activo desde la última Utilice los botones <b>▼</b> y <b>▲</b> para ajustar el control en incrementos de 1 segundos, de 5 a 60 seg</p> <p>Controla el acceso de los usuarios a los ajustes. Cuando esté seleccionada esta opción, no se p</p> <p><b>NOTA:</b> Cuando OSD esté bloqueado, pulse el botón  para ir directamente al menú de confi ajustes aplicables.</p> <p>La funcionalidad DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) permite ajustar los paráme "Deshabilitar". Habilite esta función para sacar el máximo rendimiento al monitor y aprovechar sus posibilidades</p> <div data-bbox="695 667 1432 1024" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px;"> <p><b>ALERTA MENSAJE</b> <span style="float: right;">Dell IN</span></p> <p>La función de ajustar las configuraciones de pantalla usando las aplicaciones de PC serán deshabilitados.</p> <p>¿Desea desactivar la función DDC/CI?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="No"/>  <input type="button" value="Sí"/> </p> </div> <p>Si una imagen parece atascada en el monitor, seleccione la función <b>Acondicionamiento LCD</b> para retención de imagen se conoce como quemado o envejecimiento de la imagen, y la función Aconc</p> <div data-bbox="695 1096 1432 1495" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px;"> <p><b>ALERTA MENSAJE</b> <span style="float: right;">Dell IN</span></p> <p>Esta función le permitirá reducir al mínimo los casos de retención de im</p> <p>Según el grado de retención de imagen, es posible que el programa tarde más en ejecutarse.</p> <p>¿Desea continuar?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="No"/>  <input type="button" value="Sí"/> </p> </div> <div data-bbox="695 1522 1302 1642" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>La función Condicionamiento LCD está en curso. Pulse cualquier botón del monitor para finalizar el Condicionamiento LCD en cualquier momento.</p> </div> <p>Restablece los valores predeterminados de la configuración OSD.</p> <p>Pulse el botón  para volver o para salir del menú principal.</p>
★	Personalize (Personalizar)	Hay dos teclas de acceso directo en el panel frontal. Seleccione un menú de control para cada tecla



## Mensajes de advertencia de la OSD

Si el monitor no acepta un determinado modo de resolución, verá el siguiente mensaje.

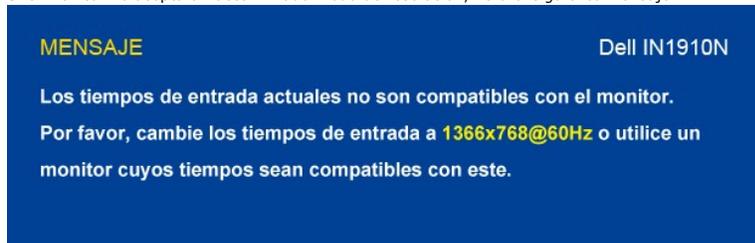


Esto significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que está recibiendo del ordenador. Consulte las [especificaciones](#) para conocer los rangos de frecuencia de escaneo horizontal y vertical admitidos por el monitor. El modo recomendado es 1366x768.

Cuando el monitor entre en el modo Ahorro energía, aparecerá el siguiente mensaje :



Activar el ordenador y activar el monitor para obtener acceso al [OSD](#).

Si pulsa cualquier botón diferente al botón de energía aparecerá el siguiente mensaje:

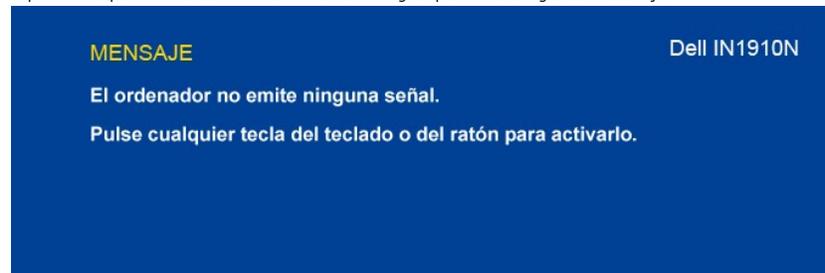

Si selecciona la entrada VGA y no se conecta el cable VGA, aparecerá un cuadro de diálogo flotante como el que se muestra a continuación.



Consulte [Solución de problemas](#) para obtener más información.

---

## Configuración de máxima resolución

Para ajustar la resolución máxima para el monitor.

1. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la pestaña **Configuración**.
3. Establezca la resolución de la pantalla en 1366x768.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Si no aparece 1366x768 como una opción, puede que tenga que actualizar el controlador gráfico. Dependiendo del equipo, complete uno de los siguientes procedimientos.

Si tiene un equipo de escritorio o portátil Dell:

- o Vaya a la página Web [support.dell.com](http://support.dell.com), especifique la etiqueta de servicio y descargue el controlador más reciente para la tarjeta gráfica.

Si utiliza un equipo que no sea Dell (portátil o de escritorio):

- o Vaya al sitio de soporte de su equipo y descargue los controladores gráficos más recientes.
  - o Vaya al sitio Web de su tarjeta gráfica y descargue los controladores gráficos más recientes.
- 

## Uso de la barra de sonido Dell (opcional)

La barra de sonido Dell es un sistema estéreo de dos canales adaptable que se puede instalar en las pantallas planas Dell. La barra de sonido tiene un volumen giratorio y un control de conexión y desconexión que permite ajustar todo el nivel del sistema, un indicador LED de color azul para indicar la alimentación y dos conectores para auriculares de audio.



1. Mecanismo de acoplamiento
  2. Tomas de auriculares
  3. Indicador de alimentación
  4. Control de encendido/volumen
- 

## Cómo usar la inclinación

## Inclinación

Con el soporte incorporado, puede inclinar el monitor en el ángulo de visualización más cómodo.



 **NOTA:** La base se desmonta cuando el monitor sale de fábrica.

---

[Volver a la página Contenido](#)

[Regreso a la página de contenido](#)

## Configuración del monitor

Guía del usuario del monitor Dell IT IN1910N de pantalla plana

---

### Instrucciones importantes para definir la resolución de pantalla en 1366x768 (Máximo)

Para un rendimiento óptimo de la pantalla con sistemas operativos Microsoft Windows®, establezca la resolución de pantalla en 1366x768 píxeles del modo indicado a continuación:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Haga clic en la ficha **Configuración**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y establezca la resolución de pantalla en **1366x768**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Si **1366x768** no aparece como opción, es posible que tenga que actualizar su controlador gráfico. Seleccione la descripción que mejor se ajusta al sistema de su ordenador y siga las indicaciones correspondientes:

**1:** [Si dispone de un ordenador portátil o de sobremesa Dell™ con acceso a Internet.](#)

**2:** [Si no dispone de un ordenador de sobremesa, de un portátil o de una tarjeta gráfica Dell™.](#)

---

[Regreso a la página de contenido](#)

# Monitor Dell™ IN1910N Flat Panel

- [Manual del usuario](#)
- [Instrucciones importantes para definir la resolución de pantalla en 1366x768 \(Máximo\)](#)

---

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2009 Dell™ Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida cualquier reproducción de estos materiales sin el permiso escrito de Dell™ Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc; *Microsoft* y *Windows* son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. *ENERGY STAR* es una marca registrada por la Agencia de protección del medio ambiente de EE.UU. Como socio de *ENERGY STAR*, Dell Inc. establece que este producto cumple las directrices de eficiencia de la energía de *ENERGY STAR*.

En este documento pueden aparecer otras marcas comerciales y nombres comerciales para referirse a las entidades que detentan las marcas y los nombres o a sus productos. Dell™ Inc. declina cualquier interés sobre la propiedad de las marcas comerciales y nombres comerciales que no sean los suyos propios.

Modelo IN1910Nb/IN1910Nf

Mayo 2009 Rev. A00

[Regreso a la página de contenido](#)

## Configuración del monitor

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1910N de pantalla plana

- [Cómo fijar la base](#)
- [Conexión del monitor](#)
- [Fijación de la barra de sonido al monitor \(opcional\)](#)
- [Cómo quitar la base](#)

---

### Cómo fijar la base



**NOTA:** La base se desmonta cuando el monitor sale de fábrica.

Tras colocar el panel del monitor sobre un trapo suave o un cojín, complete los siguientes pasos para fijar la base.

1. Coloque el monitor sobre una superficie plana.
2. Fije la base al monitor.

---

### Conexión del monitor

**PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar los procedimientos de esta sección, siga las [instrucciones de seguridad](#).

Para conectar el monitor al ordenador siga los pasos/instrucciones indicados a continuación:

1. Apague el ordenador y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable de conexión de la pantalla azul (VGA analógico) al puerto de vídeo correspondiente de la parte posterior del ordenador.

### Conexión del cable VGA azul




**NOTA:** los gráficos sólo se utilizan a modo de ilustración. La apariencia del ordenador puede variar.

Tras haber completado la conexión del cable VGA, siga el procedimiento indicado a continuación para completar la configuración del monitor:

1. Conecte los cables de alimentación del ordenador y del monitor a un enchufe cercano.
2. Encienda el monitor y el ordenador.  
Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se habrá completado. Si no es así, consulte el apartado [Resolución de problemas](#).

---

## Fijación de la barra de sonido al monitor

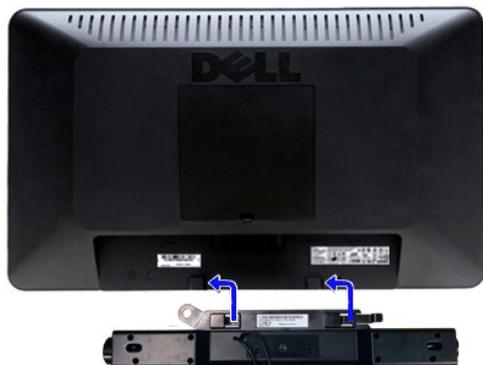

1. Desde la parte trasera del monitor, acople la Barra de Sonido alineando las dos ranuras con las dos pestañas de la parte trasera e inferior del monitor.
2. Deslice la Barra de Sonido hacia la izquierda hasta que encaje.
3. Conecte la barra de sonido a la conexión de corriente continua.
4. Inserte el conector mini estéreo verde lima de la parte posterior en la Barra de Sonido, en la toma de salida de audio del ordenador.

➡ **ATENCIÓN:** No lo utilice con ningún dispositivo que no sea la barra de sonido de Dell.

---

## Cómo quitar la base



Tras colocar el panel del monitor sobre un trapo suave o un cojín, complete los siguientes pasos para fijar la base.

1. Baje la pestaña de la parte inferior de la base.
  2. Desmonte la base del monitor.
- 

[Regreso a la página de contenido](#)

[Regreso a la página de contenido](#)

## Solución de problemas

### Guía del usuario del monitor Dell™ IN1910N de pantalla plana

- [Prueba automática](#)
- [Diagnóstico incorporado](#)
- [Problemas comunes](#)
- [Problemas específicos del producto](#)
- [Solución de problemas de la Dell™ Barra de sonido \(opcional\)](#)

**⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de iniciar cualquier procedimiento de esta sección, consulte la [Instrucciones de seguridad](#).

## Prueba automática

monitor y el ordenador están conectados correctamente pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la autoprueba del monitor siguiendo los pasos siguientes:

1. Apague el ordenador y el monitor.
2. **Desenchufe el cable de vídeo de la parte trasera del ordenador.** Para asegurar un funcionamiento apropiado de la autoprueba, retire el cable analógico (conector azul) de la parte trasera del ordenador.
3. Encienda el monitor.

Si el monitor no puede reconocer una señal de vídeo y está funcionando correctamente, aparecerá el cuadro de diálogo. Mientras esté activo el modo de autoprueba, el indicador luminoso (LED) de suministro eléctrico permanece Blanco. También, el diálogo que aparece debajo se mostrará continuamente en la pantalla.



4. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable de vídeo se desconecta o está dañado.
5. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de vídeo; a continuación, encienda el ordenador y el monitor.

Si la pantalla del monitor permanece en blanco después de realizar el paso 5, compruebe el controlador de vídeo y el ordenador.


## Diagnóstico incorporado

Su monitor cuenta con una herramienta de diagnóstico incorporada que le ayuda a determinar si el problema que está experimentando en la pantalla es un problema inherente de su monitor o se trata de un fallo del ordenador o de la tarjeta de vídeo.

**✍ NOTA:** Sólo puede ejecutar el diagnóstico incorporado si el cable de vídeo está desconectado y el monitor está en el modo de prueba automática.

Para ejecutar el diagnóstico incorporado:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia (que no existan partículas de polvo en la superficie de la pantalla).
2. Desconecte el cable de vídeo de la parte trasera del equipo o el monitor. El monitor pasará entonces al modo de prueba automática.
3. En el panel frontal, mantenga pulsado los botones **botón de acceso directo 1** y **botón de acceso directo 4** del panel frontal simultáneamente durante 2 segundos. Aparece una pantalla gris.

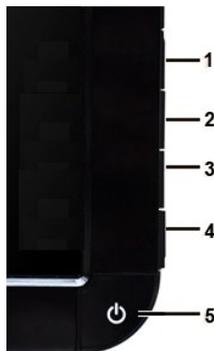

4. Inspeccione con cuidado si existen anomalías en la pantalla.
5. Pulse de nuevo el **botón de acceso directo 4** del panel frontal. El color de la pantalla cambiará a rojo.
6. Inspeccione si existen anomalías en la pantalla.
7. Repita los pasos 5 y 6 para verificar las pantallas verde, azul y blanca.

La prueba habrá finalizado cuando aparezca la pantalla en blanco. Para salir, pulse de nuevo el **botón de acceso directo 4**.

Si no detecta ningún problema en la pantalla tras usar la herramienta de diagnóstico incorporada, significa que el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y el ordenador.

## Mensajes de advertencia de la OSD

See [Mensajes de advertencia de la OSD](#) de Problemas para más información.

## Problemas comunes

Lleve a cabo una autoprueba de funciones del monitor para determinar si el problema intermitente se produce en el modo de autoprueba.

SÍNTOMAS COMUNES	HECHOS OBSERVADOS	SOLUCIONES POSIBLES
No hay vídeo/el LED de encendido está apagado	Sin imagen, el monitor no responde	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que la conexión del cable de vídeo entre el monitor y el ordenador es segura.</li> <li>1 Compruebe que la toma de corriente funciona correctamente al utilizar el cable eléctrico.</li> <li>1 Asegúrese de pulsar el botón de encendido en su totalidad.</li> </ul>
No hay vídeo/el LED de encendido está apagado	Sin imagen o sin brillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Aumente los controles de brillo y contraste mediante la OSD.</li> <li>1 Realice una autoprueba de las funciones del monitor.</li> <li>1 Compruebe que no haya contactos rotos ni doblados en el conector del vídeo.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico incorporado.</li> </ul>
Enfoque deficiente	Imagen borrosa, deformada o doble	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Realice un ajuste automático mediante la OSD.</li> <li>1 Ajuste los controles de fase y reloj de píxeles mediante la OSD.</li> <li>1 Elimine los cables de extensión de vídeo.</li> <li>1 Restablezca el monitor retomando los ajustes de fábrica.</li> <li>1 Cambie la resolución de vídeo a una relación de aspecto correcta (16:9)</li> </ul>
La imagen vibra o tiembla	Imagen ondulada o movimiento fino	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Realice un ajuste automático mediante la OSD.</li> <li>1 Ajuste los controles de fase y Reloj de píxel mediante la OSD.</li> <li>1 Restablezca el monitor Restablecer ajustes de fábrica de fábrica.</li> <li>1 Compruebe las condiciones ambientales.</li> <li>1 Cambie el monitor de sitio y realice la prueba en otro lugar.</li> </ul>
Faltan píxeles	La pantalla LCD tiene puntos	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Apague y vuelva a encender.</li> <li>1 Se trata de píxeles que están permanentemente apagados y es un defecto de la tecnología LCD.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico incorporado.</li> </ul>
Píxeles permanentes	La pantalla LCD tiene puntos	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Apague y vuelva a encender.</li> <li>1 Se trata de píxeles que están permanentemente apagados y es un defecto de la tecnología LCD.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico incorporado.</li> </ul>
Problemas de brillo	La imagen aparece demasiado oscura o demasiado brillante	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el monitor retomando los ajustes de fábrica.</li> <li>1 Ajuste automático mediante la OSD.</li> <li>1 Ajuste los controles de brillo y contraste mediante la OSD.</li> </ul>
Distorsión geométrica	Pantalla no centrada correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el monitor retomando los ajustes de fábrica.</li> <li>1 Ajuste automático mediante la OSD.</li> <li>1 Ajuste los controles de brillo y contraste mediante la OSD.</li> </ul>
Horizontal/Vertical Líneas	La pantalla muestra una o varias líneas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el monitor retomando los ajustes de fábrica.</li> <li>1 Realice un ajuste automático mediante la OSD.</li> <li>1 Ajuste los controles de fase y Reloj de píxel mediante la OSD.</li> <li>1 Realice una autoprueba de funciones del monitor y determine si estas líneas también en el modo de autoprueba.</li> <li>1 Compruebe que no haya contactos rotos ni doblados en el conector del vídeo.</li> </ul>
Problemas de sincronización	La pantalla aparece deformada o gastada	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el monitor retomando los ajustes de fábrica.</li> <li>1 Realice un ajuste automático mediante la OSD.</li> <li>1 Ajuste los controles de fase y Reloj de píxel mediante la OSD.</li> <li>1 Realice una autoprueba de funciones del monitor y determine si estas líneas también en el modo de autoprueba.</li> <li>1 Compruebe que no haya contactos rotos ni doblados en el conector del vídeo.</li> <li>1 Reinicie el ordenador en el "modo seguro".</li> </ul>
Problemas relacionados con la seguridad	Signos visibles de humo o chispas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 No realice ningún paso de la solución de problemas.</li> <li>1 Contacte con Dell de inmediato.</li> </ul>

Problemas intermitentes	Las averías del monitor aparecen y desaparecen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que la conexión del cable de vídeo entre el monitor y el or segura.</li> <li>1 Restablezca el monitor retomando los ajustes de fábrica.</li> <li>1 Realice una autoprueba de funciones del monitor y determine si estos pi modo de autoprueba.</li> </ul>
No hay color	La imagen no tiene color	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Realice una autoprueba de las funciones del monitor.</li> <li>1 Asegúrese de que la conexión del cable de vídeo entre el monitor y el or segura.</li> <li>1 Compruebe que no haya contactos rotos ni doblados en el conector del</li> </ul>
Color de escasa calidad	El color de la imagen no es bueno	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cambie el modo Ajustes de color en la OSD Ajustes de color, optando pc dependiendo de la aplicación.</li> <li>1 Intente diferentes opciones de Ajuste predeterminado de color en la OS Ajuste el valor R/G/B en la OSD Ajustes de color si la Administración de c</li> <li>1 Cambie el formato de entrada de color a PC RGB o YPbPr en la OSD de c</li> </ul>
Retención de una Imagen (procedente de una imagen estática que haya sido visualizada en el monitor durante un largo período de tiempo)	Una sombra difusa de la imagen estática Visualizada aparece en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Utilice la función Power Management (Administración de Energía) para a siempre que no esté en uso. (Para más información, consulte los <a href="#">modos energía</a>).</li> <li>1 si lo prefiere, utilice un salvapantallas que cambia dinámicamente.</li> </ul>

## Problemas específicos del producto

SÍNTOMAS ESPECÍFICOS	HECHOS OBSERVADOS	SOLUCIONES POSIBLES
La imagen en pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla pero no llena toda el área de visualización	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el rendimiento del monitor en "Restablecer valores de fábrica"</li> </ul>
No se puede ajustar el monitor con los botones del panel frontal	En la pantalla no aparece la OSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación; a continuación a encenderlo</li> </ul>
No hay señal de entrada cuando se pulsan los controles de usuario	No hay imagen, el indicador luminoso está ámbar. Cuando se pulsa el botón del monitor, aparecerá el mensaje "Ningún cable VGA".	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que el ordenador no está de energía moviendo el ratón o presionando cualquier tecla en el teclado</li> <li>1 Compruebe si el cable de señal está enchufado y bien asentado. Si es n enchufar el cable de señal.</li> <li>1 Vuelva a inicializar el ordenador o reproductor de vídeo.</li> </ul>
El monitor no llena toda la pantalla.	La imagen no puede llenar la altura o la anchura de la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Debido al formato no estándar de los DVD, puede que el monitor no mu pantalla completa.</li> </ul>

## Solución de problemas de la Dell™ Barra de sonido (opcional)

SÍNTOMAS COMUNES	HECHOS OBSERVADOS	SOLUCIONES POSIBLES
No se oye sonido	La Barra de Sonido tiene suministro eléctrico; el indicador de alimentación está encendido	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Conecte el cable de entrada de línea de audio en la toma de salida de audio del ordenador.</li> <li>1 Defina al máximo todos los controles de volumen de Windows.</li> <li>1 Reproduzca algún contenido de audio del ordenador (por ejemplo, un CD de audio o MP3).</li> <li>1 Gire el mando giratorio de encendido y de volumen de la Barra de Sonido a la derecha para establecer un volumen más alto.</li> <li>1 Limpie y conecte de nuevo el conector de entrada de línea de audio.</li> <li>1 Pruebe la Barra de Sonido con otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil).</li> </ul>
Sonido distorsionado	La tarjeta de sonido del ordenador se usa como la fuente de audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Despeje cualquier obstáculo entre la Barra de Sonido y el usuario.</li> <li>1 Confirme que el conector de entrada de línea de audio está insertado totalmente en la toma de sonido.</li> <li>1 Defina todos los controles de volumen de Windows en sus puntos medios.</li> <li>1 Disminuya el volumen de la aplicación de audio.</li> <li>1 Gire el mando giratorio de encendido y de volumen de la Barra de Sonido a la izquierda para establecer un volumen más bajo.</li> <li>1 Limpie y conecte de nuevo el conector de entrada de línea de audio.</li> <li>1 Solución de problemas de la tarjeta de sonido del ordenador.</li> <li>1 Pruebe la Barra de Sonido con otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil).</li> </ul>
Sonido distorsionado	Se usa otra fuente de audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Despeje cualquier obstáculo entre la Barra de Sonido y el usuario.</li> <li>1 Confirme que el conector de entrada de línea de audio está insertado totalmente en la toma de la fuente de audio.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Disminuya el volumen de la fuente de audio.</li> <li>1 Gire el mando giratorio de encendido y de volumen de la Barra de Sonido <b>a la izquierda para establecer un volumen más bajo.</b></li> <li>1 Limpie y conecte de nuevo el conector de entrada de línea de audio.</li> </ul>
Salida de sonido desequilibrada	Sonido de sólo un lado de la Barra de Sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Despeje cualquier obstáculo entre la Barra de Sonido y el usuario.</li> <li>1 Confirme que el conector de entrada de línea de audio está insertado totalmente en la toma de la tarjeta de sonido o de la fuente de audio.</li> <li>1 Defina todos los controles de balance de audio de Windows (I-D) en sus puntos medios.</li> <li>1 Limpie y conecte de nuevo el conector de entrada de línea de audio.</li> <li>1 Solución de problemas de la tarjeta de sonido del ordenador.</li> <li>1 Pruebe la Barra de Sonido con otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil).</li> </ul>
Volumen bajo	El volumen es demasiado bajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Despeje cualquier obstáculo entre la Barra de Sonido y el usuario.</li> <li>1 Gire el mando giratorio de encendido y de volumen de la Barra de Sonido <b>a la derecha para establecer el volumen máximo.</b></li> <li>1 Defina al máximo todos los controles de volumen de Windows.</li> <li>1 Aumente el volumen de la aplicación de audio.</li> <li>1 Pruebe la Barra de Sonido con otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil).</li> </ul>

[Regreso a la página de contenido](#)