

# Guía de Usuario del Monitor de Pantalla Plana P2010H de Dell™

[Acerca del monitor](#)

[Configurar el Monitor](#)

[Usar el Monitor](#)

[Resolución de Problemas](#)

[Apéndice](#)

---

## Notas, Avisos y Atenciones



**NOTA:** UNA NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



**AVISO:** Un AVISO indica un daño potencial para el hardware o una pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.



**PRECAUCIÓN:** Una ATENCIÓN indica que es posible provocar daños a la propiedad, a la persona o que se puede causar la muerte.

---

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc...

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *Dell* son marcas comerciales de Dell Inc; *Microsoft*, *Windows* y *Windows NT* son marcas registradas de Microsoft Corporation; *Adobe* es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated, que puede estar registrada en algunas jurisdicciones. *ENERGY STAR* es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA, Agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos). Como socio de *ENERGY STAR*, Dell Inc ha decidido que este producto cumpla los requisitos de *ENERGY STAR* en cuanto a la eficiencia energética. *EMC* es una marca registrada de EMC Corporation. >

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

---

Model P2010Ht

Mayo 2009 Rev. A00

[Volver a la página de contenidos](#)

## Acerca del monitor

Guía de Usuario del Monitor de Pantalla Plana P2010H de Dell™

- [Contenidos de la caja](#)
- [Características del producto](#)
- [Identificación de piezas y componentes](#)
- [Especificaciones del monitor](#)
- [Compatibilidad Plug and Play](#)
- [Interfaz para Universal serial Bus \(USB\)](#)
- [Política de píxel y calidad del monitor LCD](#)
- [Directrices de mantenimiento](#)

## Contenidos de la caja

Su monitor incluye los siguientes componentes. Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Póngase en contacto con [Dell](#) si falta alguno de ellos.

 **NOTA:** Algunos componentes podrían ser opcionales y no enviarse con su monitor. Algunas funciones o medios podrían no estar disponibles en algunos países.

	1 Monitor
	1 Soporte
	1 Cable de alimentación

	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cable VGA (unido al monitor)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cable DVI</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cable de transmisión USB (permite utilizar los puertos USB del monitor)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Medios de <i>controladores de documentación</i></li> <li>1 <i>Manual de instalación rápida</i></li> <li>1 Información de seguridad</li> </ul>

## Características del producto

El monitor de panel plano **P2010H** tiene una pantalla de cristal líquido (LCD), transistores de película fina (TFT) y una matriz activa. Las funciones del monitor incluyen:


- Área visible de 20 pulgadas (508 mm) (medida en diagonal).
- Resolución de 1600x900, compatible con pantalla completa para resoluciones menores.
- Amplio ángulo de visión sentado o de pie, o mientras se mueve de lado a lado.
- Funciones de ajuste de inclinación, balanceo, extensión vertical y giro.
- Pedestal extraíble y orificios de montaje Video Electronics Standard Association (VESA) de 100 mm para aumentar la flexibilidad de las soluciones de montaje.
- Funciones plug and play si son compatibles con el sistema.
- La tarjeta retráctil le permitirá acceder cómodamente al número de serie del monitor si se lo solicita el servicio de soporte técnico. También puede ocultarla fácilmente para optimizar el aspecto estético del monitor.
- Ajustes con menú en pantalla (OSD) para facilitar la instalación y la optimización de la pantalla.
- Incluye programas y documentación con archivo de información (INF), archivo de coincidencia de color de imagen (ICM) y documentación de productos.
- Función de ahorro de energía compatible con Energy Star.
- Ranura de bloqueo de seguridad.
- Capacidad para administración de activos.
- Permite cambiar el modo panorámico a estándar manteniendo la calidad de imagen.
- Clasificación EPEAT Gold
- Material halógeno reducido

## Identificación de piezas y componentes

### Vista frontal




Vista frontal

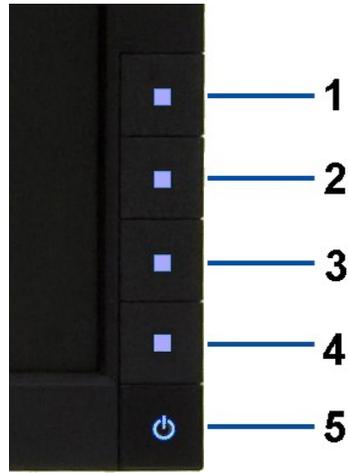


Controles del panel frontal

Etiqueta	Descripción
1	Modos predefinidos (Predeterminado, pero configurable)
2	Brillo y Contraste (Predeterminado, pero configurable)
3	Menú
4	Salir
5	Encendido (con indicador luminoso de encendido)

## Vista trasera

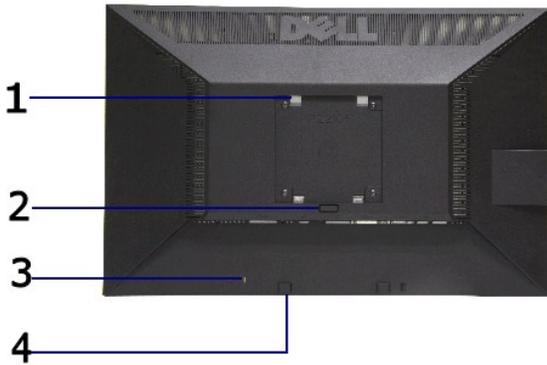

Vista trasera

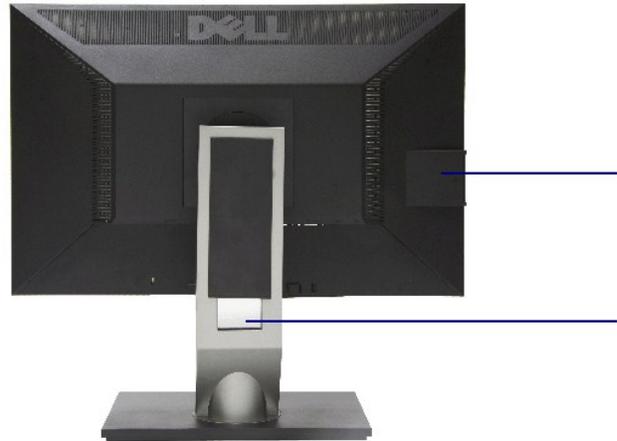

Vista trasera con soporte de monitor


Etiqueta	Descripción	Uso
1	Orificios de montaje VESA (100 mm x 100 mm - tras la placa de base instalada)	Montaje del monitor en pared utilizando el kit de montaje en pared VESA (100 mm x 100 mm).
2	Ranura de bloqueo de seguridad	Permite fijar el monitor utilizando el bloqueo de cable.
3	Botón de extracción de la base	Separe el soporte del monitor.
4	Abrazaderas de montaje para Dell Soundbar	Para instalar la barra Dell Soundbar opcional.
5	Marca informativa	Ayuda para localizar las etiquetas administrativas y códigos de barras.
6	Ranura de almacenamiento de cable	Para organizar los cables colocándolos en la ranura.

---


---

## Vista de tarjeta de etiquetas

 **NOTA:** El monitor se envía con la tarjeta de etiquetas completamente insertada en el compartimento USB. Tire de la tarjeta de etiquetas para acceder a la etiqueta del número de serie en código de barras y a la etiqueta de niveles administrativos.

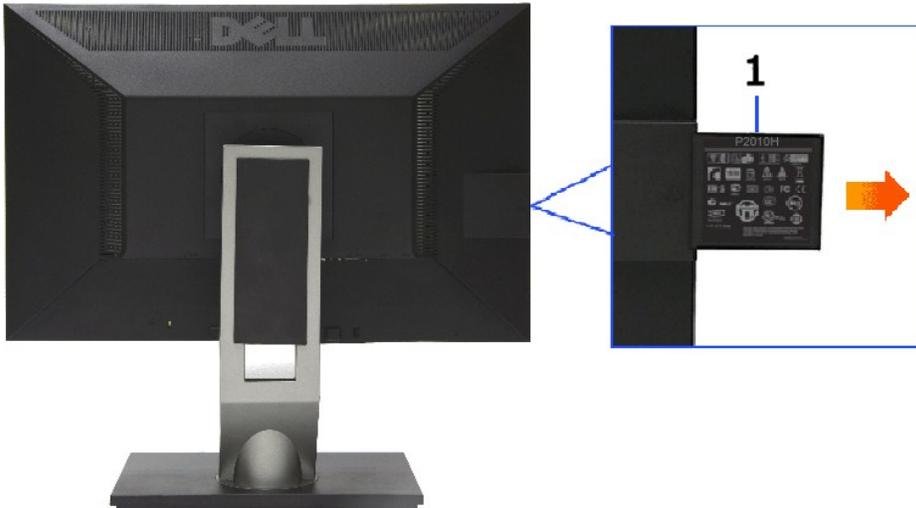

### Vista trasera con tarjeta de etiquetas extendida

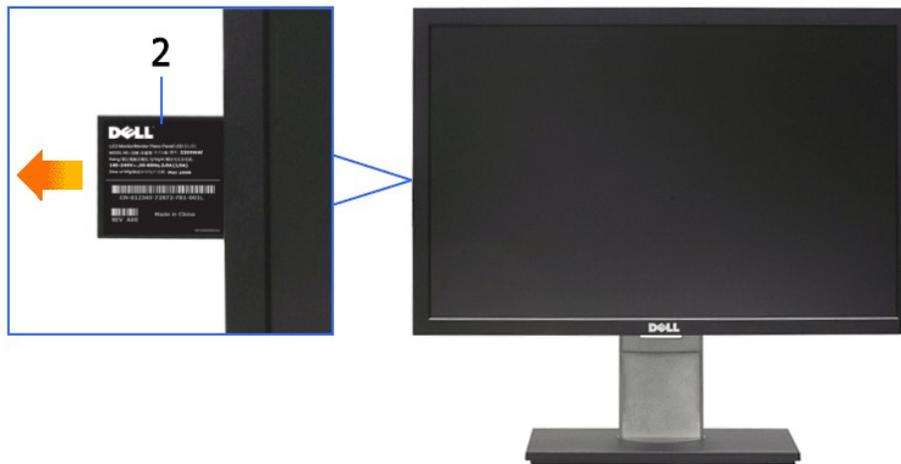


### Vista delantera con tarjeta de etiquetas extendida

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Etiqueta administrativa	Muestra las homologaciones administrativas.
2	Etiqueta de número de serie en código de barras	Para ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell.


---

## Vista lateral

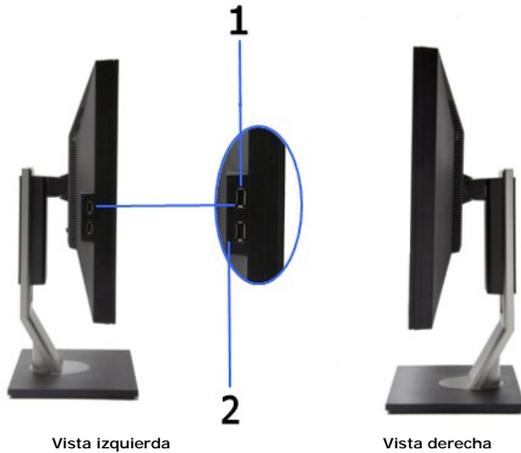

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Puertos de descarga USB	Conecte sus dispositivos USB.
2	Tarjeta de etiquetas	Permite despejar la superficie trasera del monitor cuando no es necesario consultar las etiquetas.

## Vista anterior

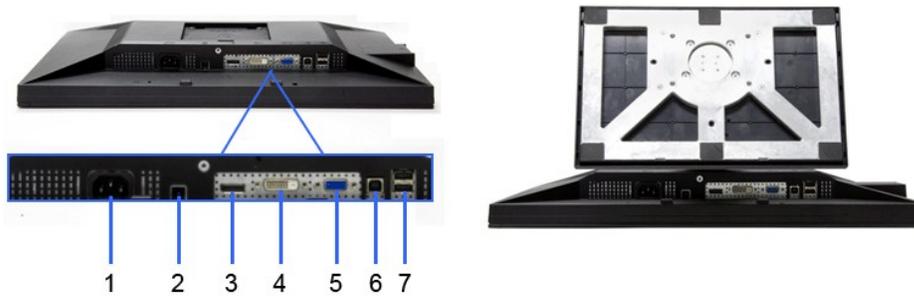

Vista inferior

Vista inferior con soporte de monitor

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Conector de cable de alimentación AC	Conecte el cable de alimentación.
2	Conector de alimentación DC para la barra Dell Soundbar	Conecte el cable de alimentación de la barra Soundbar (opcional).
3	Conector DP	Conecte el cable DP de su equipo.
4	Conector DVI	Conecte el cable DVI de su equipo.
5	Conector VGA	Conecte el cable VGA de su equipo.
6	Puerto de transmisión USB	Conecte el cable USB que incluye su monitor al monitor y al equipo. Una vez conectado el cable puede utilizar los conectores USB situados en el lateral y la parte inferior del monitor.
7	Puertos de descarga USB	Conecte sus dispositivos USB. Únicamente podrá utilizar este conector después de conectar el cable USB al equipo y al conector de transmisión USB del monitor.

## Especificaciones del monitor

### Especificaciones del panel plano

Tipo de pantalla	Matriz activa - TFT LCD
Tipo de panel	TN

Dimensiones de la pantalla	20 pulgadas ( 20 pulgadas de tamaño de imagen visible)
Área de visionado predeterminada:	442,8(H) X 249,1(V)
Horizontal	442,8 mm (17,4 pulgadas)
Vertical	249,1 mm (9,8 pulgadas)
Espaciado entre píxeles	0,277 mm
Ángulo de vista	160° (vertical) normal, 170° (horizontal) normal
Alcance de luminosidad	250 CD/m <sup>2</sup> (valor típico)
Coefficiente de contraste	1000 a 1 (valor típico), 10000 a 1 (con contraste dinámico activado)
Recubrimiento con plato de sujeción	Antirreflejos con recubrimiento reforzado 3H
Luz trasera	2-CCFL
Tiempo de respuesta	5 ms, valor típico
Profundidad de color	16,7 millones de colores
Espectro de color	83%*

\*El espectro de color del modelo [P2010H] (valor típico) se basa en las normas CIE1976 (83%) y CIE1931 (72%).

## Especificaciones de resolución

Rango de exploración horizontal	30 kHz a 83 kHz (automático)
---------------------------------	------------------------------

Rango de exploración vertical	56 Hz a 76 Hz (automático)
Resolución predeterminada más alta	1600 x 900 a 60 Hz

### Modos de vídeo compatibles

Capacidades de presentación de vídeo (reproducción DVI & DP)	480p, 576p, 720p, 1080p
--	-------------------------

### Modos de muestra predeterminados

Modo de muestra	Horizontal Frecuencia (kHz)	Vertical Frecuencia (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (Horizontal / Vertical)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	40	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+

## Especificaciones eléctricas

Señales de entrada de vídeo	Analógico RGB, 0,7 voltios +/-5% polaridad positiva a 75 ohmios de impedancia de entrada TMDS DVI-D digital, 600mV para en línea diferencial, polaridad positiva a 50 ohmios de impedancia de entrada. DP (DisplayPort) compatible con entrada de señal 1.1a
Señales de entrada de sincronización	Sincronizaciones horizontal y vertical separadas, nivel TTL de polaridad libre, SOG (Composite SYNC en verde)
Voltaje de entrada AC/frecuencia/corriente	100 a 240 VAC/50 o 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5A (Máx.)
Irrupción de corriente	120 V: 30 A (Máx.) 240 V: 60 A (Máx.)

---

## Características físicas

Tipo de conector	Subminiatura de 15 clavijas, conector azul: DVI-D, conector blanco: DisplayPort, Conector negro
Tipo cable de señal	Digital: Extraíble, DVI-D/DisplayPort, clavijas sólidas, se fabrica separado del monitor Analógico: desconectable, D-sub, 15 clavijas, se incluye adjunto al monitor
<b>Dimensiones (con la base)</b>	
Altura (extendido)	17,14 pulgadas (435,4 mm)
Altura (compresión)	12,42 pulgadas (315,4 mm)
Anchura	18,95 pulgadas (481,4 mm)
Profundidad	6,77 pulgadas (171,9 mm)
<b>Dimensiones (sin la base)</b>	
Altura	11,32 pulgadas (287,5 mm)
Anchura	19,07 pulgadas (484,4 mm)
Profundidad	2,50 pulgadas (63,5 mm)
<b>Dimensiones del soporte</b>	
Altura (extendido)	14,20 pulgadas (360,80 mm)
Altura (compresión)	9,48 pulgadas (240,80 mm)
Anchura	9,84 pulgadas (249,90 mm)

Profundidad	6,77 pulgadas (171,90 mm)
<b>Peso</b>	
Peso con envase incluido	14,76 lbs (6,71 kg)
Peso con soporte montado y cables	12,87 lbs (5,85 kg)
Peso sin base montada (para montaje en pared o montaje VESA, sin cables)	8,47 lbs (3,85 kg)
Peso de la base montada	3,39 lbs (1,54 kg)

---

### Características medioambientales

Temperatura	
-------------	--

Funcional	0° a 40° C
No funcional	Almacenamiento: -20° a 60° C (-4° a 140°F) Transporte: -20° a 60° C (-4° a 140°F) Transporte:
<b>Humedad</b>	
Funcional	10% a 80% (sin condensación)
No funcional	Almacenamiento: 5% a 90% (sin condensación) Transporte: 5% a 90% (sin condensación)
<b>Altitud</b>	
Funcional	3.657,60 m (365.760,00 cm) máx.
No funcional	12.192 m (40.000 ft) máx.
<b>Disipación térmica</b>	
	244,08 BTU/hora (máximo) 107,50 BTU/hora (típico)

## Modos de gestión de la corriente

Si ha instalado en su PC una tarjeta de gráficos o software de VESA compatible con DPM™, el monitor puede reducir automáticamente el consumo de energía cuando no lo use. Esto se denomina *Modo de ahorro de energía\**. Si el equipo detecta una entrada desde el teclado, ratón u otros dispositivos de entrada, el monitor podrá continuar automáticamente su funcionamiento. La tabla a continuación le muestra el consumo de energía y los símbolos de esta función automática de ahorro de energía:

Modos VESA	Sincronización horizontal	Sincronización vertical	Vídeo	Indicador de energía	Consumo de energía
Funcionamiento normal	Activo	Activo	Activo	Azul	21 W (normal)
Modo activo desconectado	No activo	No activo	Vacío	Ámbar	Menos que 0.5 W
Apagar	-	-	-	Apagado	Menos que 0.5 W



**NOTA:** Este monitor es compatible con ENERGY STAR® además de ser compatible con la norma de administración de energía TCO '03.



### MENSAJE

Dell P2010H

El ordenador no emite ninguna señal.

Presione cualquier tecla del teclado o el ratón para reactivarlo.

Para cambiar a otra fuente de entrada, pulse de nuevo el botón del monitor.



Sólo puede alcanzarse un nivel de consumo de energía cero desconectando el cable principal de la pantalla.



[Volver a la página de contenidos](#)

## Apéndice

### Guía de Usuario del Monitor de Pantalla Plana P2010H de Dell™

- [Instrucciones de seguridad](#)
- [Declaración FCC \(sólo para EE.UU.\)](#)
- [Contactar con Dell](#)



### CAUTION: Instrucciones de seguridad



**PRECAUCIÓN:** Uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en esta documentación podría resultar exzona a choque, peligro eléctrico, y/o riesgos mecánicos.

Para más información sobre las instrucciones de seguridad, consulte la *Guía de Información del Producto*.

---

### Declaración FCC (sólo para EE.UU.)

Si desea más información sobre la Nota FCC y el resto de información reglamentaria, consulte la página web de normativas en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

### Contactar con Dell

Los clientes en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, nota de entrega, recibo o catálogo de productos Dell.

**Dell proporciona varias opciones de soporte y de servicio en línea o por teléfono. La disponibilidad varía dependiendo del país y el producto, y puede que algunos servicios no estén disponibles en su zona. Para ponerse en contacto con Dell para asuntos de ventas, soporte técnico, o servicio al cliente:**

1. Visite [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Seleccione su país o región en el menú desplegable **Elija un País/Región** en la parte inferior de la página.
3. Haga clic en **Póngase en Contacto con Nosotros** en la parte izquierda de la página.
4. Seleccione el servicio o el enlace de soporte apropiado según sus necesidades.
5. Elija el método de contacto con Dell que le sea más cómodo.

---

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

## Configurar su monitor

Monitor de panel plano Dell™ P2010H

---

### Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet

1. Acceda a <http://support.dell.com>, introduzca su identificador de servicio y descargue el último controlador disponible para su tarjeta gráfica.
2. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a **1600x900**.

 **NOTA:** Si no puede establecer la resolución a 1600 x 900, póngase en contacto con Dell™ para solicitar un adaptador gráfico que admita dicha resolución.

---

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

## Configurar su monitor

Monitor de panel plano Dell™ P2010H

---

### Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™ , o tarjeta gráfica.

1. Haga clic derecho en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la ficha **Configuración**.
3. Seleccione **Avanzadas**.
4. Identifique el proveedor de su tarjeta gráfica en la descripción situada en la parte superior de la ventana (p. ej. NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Consulte la página web del proveedor de la tarjeta para obtener un controlador actualizado (por ejemplo <http://www.ATI.com> o <http://www.NVIDIA.com> ).
6. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente configurar la resolución de nuevo a **1600x900**.

 **NOTA:** Si no puede configurar la resolución a 1600 x 900, póngase en contacto con el fabricante de su equipo o considere la posibilidad de adquirir un adaptador compatible con la resolución 1600 x 900.

---

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)


## Uso del monitor

### Guía de Usuario del Monitor de Pantalla Plana P2010H de Dell™

- [Uso de los controles del panel frontal](#)
- [Uso del menú en pantalla \(OSD\)](#)
- [Ajuste de una resolución máximo](#)
- [Uso de la barra de sonido Dell \(opcional\)](#)
- [Uso de las funciones de inclinación, balanceo y extensión vertical](#)
- [Girar el monitor](#)
- [Ajuste de los parámetros de rotación de pantalla de su sistema](#)

## Uso del panel frontal

Utilice los botones de control en la parte frontal del monitor para ajustar las características de la imagen. Al utilizar los botones para ajustar los controles, un menú OSD mostrará los valores numéricos de los parámetros al cambiar.

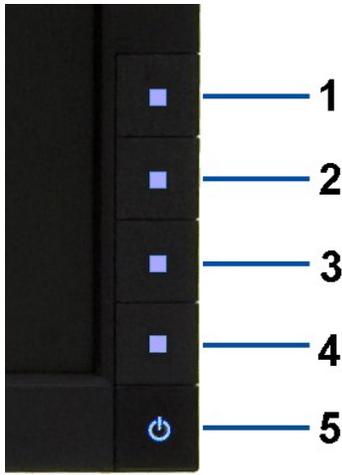

Botones del panel delantero		Descripción
1	 Tecla de acceso directo / Modos predefinidos	Utilice los Modos predefinidos para configurar el modo de pantalla como Gráficos o Vídeo en función de la señal de entrada. Seleccione Gráficos si está conectando un equipo informático a su monitor; Seleccione Vídeo si está conectando un reproductor de DVD, receptor digital STB o reproductor VCR a su monitor.
2	 Tecla de acceso directo / Brillo / Contraste	Utilice este botón para acceder directamente al menú "Brillo / Contraste" o aumentar los valores de la opción de menú seleccionada.
3	 Menú	Utilice el botón MENÚ para abrir el menú en pantalla (OSD) y seleccionar el Menú OSD. Consulte la sección <a href="#">Acceso al sistema de menús</a> .
4	 Salir	Utilice este botón para volver al menú principal o abandonar el menú principal OSD.
5	 Encendido	Utilice el botón de Encendido para encender y apagar el monitor.  El indicador LED azul indica que el monitor está encendido y es completamente funcional. El indicador LED ámbar indica que el monitor se encuentra en el modo de ahorro de energía DPMS.

## Uso del menú en pantalla (OSD)

### Acceso al sistema de menús

**NOTA:** Si cambia la configuración y accede a otro menú o sale del menú OSD, el monitor guardará los cambios automáticamente. Los cambios también se guardarán si cambia la configuración y espera a que desaparezca el menú OSD.

1. Pulse el botón  para abrir el menú OSD y ver el menú principal.

#### Menú principal de entrada analógica (VGA)



Menú		Dell P2010H	
Brillo/Contraste	Brillo	▶	75
Ajuste Automático	Contraste	▶	75
Fuente entrada	Contraste dinámico	▶	Apagado
Configuración de color			
Config. pantalla			
Otras opciones			
Personalizar			

Resolución: 1280x960 @ 60Hz Resolución máxima: 1600x900 @ 60Hz

o

#### Menú principal de entrada digital (DVI)



Menú		Dell P2010H	
Brillo/Contraste	Brillo	▶	75
Ajuste Automático	Contraste	▶	75
Fuente entrada	Contraste dinámico	▶	Apagado
Configuración de color			
Config. pantalla			
Otras opciones			
Personalizar			

Resolución: 1024x768 @ 60Hz Resolución máxima: 1600x900 @ 60Hz

o

#### Menú principal de entrada de pantalla (DP)





Menú		Dell P2010H	
Brillo/Contraste	Brillo	▶	75
Ajuste Automático	Contraste	▶	75
Fuente entrada	Contraste dinámico	▶	Apagado
Configuración de color			
Config. pantalla			
Otras opciones			
Personalizar			

Resolución: 1024x768 @ 60Hz Resolución máxima: 1600x900 @ 60Hz

**NOTA:** La opción de AJUSTE AUTOMÁTICO sólo está disponible si se utiliza un conector analógico (VGA).

- Pulse los botones  y  para moverse por las opciones de configuración. Al moverse de un icono a otro se marcará el nombre de la opción. Consulte la tabla siguiente para ver una lista completa de todas las opciones disponibles para el monitor.
- Pulse el botón  una vez para activar la opción marcada.
- Pulse los botones  y  para seleccionar el parámetro que desee.
- Pulse  para acceder a la barra deslizante, y después los botones  y , según los indicadores del menú, para realizar cambios.
- Seleccione la opción  para volver al menú principal o salir del menú OSD.

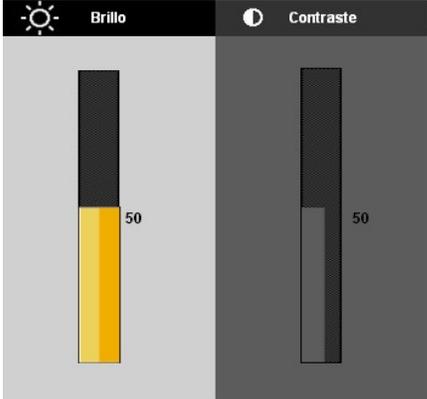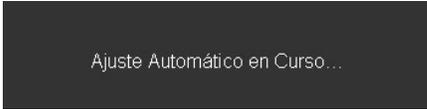Icono	Menús y submenús	Descripción
	Brillo/Contraste	<p>Utilice este menú para activar el ajuste de Brillo / Contraste.</p> 
	Brillo	<p>El control de brillo ajusta la luminancia de la iluminación. Pulse el botón  para aumentar el brillo, o el botón  para reducirlo (mín. 0 ~ máx. 100).</p>
	Contraste	<p>Ajuste primero el Brillo y después el Contraste si es necesario. Pulse el botón  para aumentar el contraste o el botón  para reducirlo (mín. 0 ~ máx. 100). La función de contraste ajusta el grado de diferencia entre las zonas más oscuras y más brillantes de la pantalla del monitor.</p>
	Contraste dinámico	<p>La función de Contraste dinámico ajusta la relación de contraste a 10000:1. Pulse el botón  para "Activar" o "Desactivar" la función de Contraste dinámico.</p>
	Ajuste Automático	<p>Incluso aunque su equipo reconozca el monitor al inicio, la función de <b>Ajuste Automático</b> le permitirá optimizar la configuración de pantalla para utilizarla en su instalación particular.</p> <p>La función de Ajuste automático permite al monitor ajustarse automáticamente a la señal de vídeo recibida. Después de utilizar función de Ajuste automático puede ajustar su monitor con más precisión utilizando las funciones de Reloj de píxel (ajuste grueso) y Fase (ajuste fino) a través de la sección Configuración de imagen.</p>  <p><b>NOTA:</b> En la mayoría de los casos, la función de Ajuste automático produce la imagen de mayor calidad para su configuración. <b>NOTA:</b> La opción de <b>Ajuste Automático</b> sólo está disponible si utiliza un conector analógico (VGA).</p>

	<b>Fuente entrada</b>	<p>Utilice el menú <b>Fuente de entrada</b> para seleccionar una de las distintas señales de vídeo conectadas a su monitor.</p> 
	<b>Selección automática</b>	<p>Pulse  para seleccionar <b>Fuente automática</b>. El monitor detectará automáticamente la señal analógica.</p>
	<b>VGA</b>	<p>Seleccione <b>Entrada VGA</b> si utiliza el conector analógico (VGA). Pulse el botón  para seleccionar la fuente de entrada VGA.</p>
	<b>DVI-D</b>	<p>Seleccione <b>Entrada DVI-D</b> si utiliza el conector Digital (DVI). Pulse el botón  para seleccionar la fuente de entrada DVI.</p>
	<b>DisplayPort</b>	<p>Seleccione <b>Entrada DisplayPort</b> si utiliza el conector DisplayPort (DP). Pulse el botón  para seleccionar la fuente de entrada DisplayPort.</p>
	<b>Configuración de color</b>	<p>Utilice los <b>Configuración de color</b> para ajustar el modo de configuración y la temperatura de color. Existen distintos submenús de configuración de color para las entradas VGA / DVI-D y de Vídeo.</p> 
	<b>Formato color entrada</b>	<p>Seleccione la opción RGB si el monitor se encuentra conectado a un equipo informático o DVD utilizando un cable VGA o DVI. Seleccione la opción YPbPr si el monitor se encuentra conectado a un DVD utilizando un cable YPbPr a VGA o YPbPr a DVI, o si la configuración de color del DVD no es RGB.</p> 
	<b>Selección de modo</b>	<p>Puede seleccionar <b>Gráficos</b> o <b>Vídeo</b> en función de la señal de entrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Gráficos:</b> Seleccione este modo si su monitor está conectado a su equipo informático.</li> <li>1 <b>Vídeo:</b> Seleccione este modo si su monitor está conectado a un reproductor de DVD.</li> </ul>
	<b>Modos predefinidos</b>	<p>Si selecciona la opción <b>Gráficos</b> podrá elegir entre los modos <b>Estándar</b>, <b>Multimedia</b>, <b>Juegos</b>, <b>Cálido</b>, <b>Frío</b> o Personalizar (RGB)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Estándar:</b> Carga la configuración de color predeterminada del monitor. Este es el modo predefinido predeterminado.</li> <li>1 <b>Multimedia:</b> Carga la configuración de color ideal para aplicaciones multimedia.</li> <li>1 <b>Juegos:</b> Carga la configuración de color ideal para la mayoría de aplicaciones de ocio.</li> <li>1 <b>Cálido:</b> Permite aumentar la temperatura de color. La pantalla adquiere un aspecto más cálido y un tinte rojizo / amarillero.</li> <li>1 <b>Frío:</b> Reduce la temperatura de color. La pantalla adquiere un aspecto más frío y un tinte azulado.</li> <li>1 <b>Personalizar (RGB):</b> Le permite ajustar manualmente la configuración de color. Pulse los botones y para ajustar los tres valores de color (R, G, B) y crear su propio modo de color predefinido.</li> </ul>



Si selecciona la opción **Vídeo** podrá escoger entre los modos predefinidos **Película**, **Juegos**, **Deportes** o **Naturaleza**:

- 1 **Película**: Carga la configuración de color ideal para ver películas. Este es el modo predefinido predeterminado.
- 1 **Juegos**: Carga la configuración de color ideal para juegos.
- 1 **Deportes**: Carga la configuración de color ideal para ver deportes.
- 1 **Naturaleza**: Carga la configuración de color ideal para ver imágenes de la naturaleza.



**Hue** Esta función permite desplazar el color de la imagen de vídeo a verde o púrpura. Se utiliza para ajustar el tono de la piel. Utilice para ajustar el matiz entre '0' y '100'.



Pulse para aumentar la tonalidad verde de la imagen de vídeo



Pulse para aumentar la tonalidad púrpura de la imagen de vídeo.

**NOTA:** El ajuste de matiz sólo está disponible para entradas de vídeo.

**Saturación** Esta función permite ajustar la saturación de color de la imagen de vídeo. Utilice o para ajustar la saturación entre '0' y '100'.



Pulse para aumentar el aspecto monocromático de la imagen de vídeo



Pulse para aumentar el aspecto colorido de la imagen de vídeo.

**NOTA:** El ajuste de saturación sólo está disponible para entradas de vídeo.

**Restablecer conf. de color** Restablece la configuración de color de su monitor a los valores predeterminados.

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

1

2

3

[Volver a la página de contenidos](#)

## Configurar su monitor

Monitor de panel plano Dell™ P2010H

---

### Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla a 1600 x 900 (máximo)

Para conseguir un rendimiento óptimo de la pantalla utilizando sistemas operativos Microsoft® Windows®, configure la resolución de la pantalla a 1600 x 900 píxeles siguiendo los pasos siguientes:

1. Haga clic derecho en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la ficha **Configuración**.
3. Deslice la barra de desplazamiento situada a la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y ajuste la resolución de la pantalla a **1600X900**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Si no puede ver la opción **1600X900**, puede que necesite actualizar el controlador de su tarjeta gráfica. Seleccione a continuación el escenario que mejor describa el sistema informático que está utilizando, y siga las instrucciones que se ofrecen:

**1: [Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet.](#)**

**2: [Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™, ni tarjeta gráfica.](#)**

---

[Volver a la página de contenidos](#)

# Monitor de panel plano Dell™ P2010H

[Manual de usuario](#)

[Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla a 1600 x 900 \(máximo\)](#)

---

**La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc...

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *Dell* son marcas comerciales de Dell Inc; *Microsoft*, *Windows* y *Windows NT* son marcas registradas de Microsoft Corporation; *ENERGY STAR* es una marca registrada de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA, Agencia de protección del medio ambiente en Estados Unidos). Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc ha decidido que este producto cumpla los requisitos de ENERGY STAR en cuanto a la eficiencia energética. *EMC* es una marca registrada de EMC Corporation.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

---

Model P2010Ht

Mayo 2009 Rev. A00

[Volver a la página de contenidos](#)

## Configuración del monitor

Guía de Usuario del Monitor de Pantalla Plana P2010H de Dell™

- [Acople de la base](#)
  - [Conexiones del monitor](#)
  - [Organización de los cables](#)
  - [Instalación de la barra de sonido Dell Soundbar \(opcional\)](#)
  - [Extracción de la base](#)
  - [Montaje en pared \(opcional\)](#)
- 

### Acople de la base

 **NOTA:** La base se entrega desinstalada cuando el monitor se envía desde la fábrica



Para conectar el soporte del monitor:

1. Retire la cubierta y coloque el monitor sobre ella.
  2. Encaje el surco de la parte trasera del monitor con las dos pestañas de la parte superior del soporte.
  3. Presione el soporte hasta que encaje en su lugar.
- 


### Conexiones del monitor

 **PRECAUCIÓN:** Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [instrucciones de seguridad](#).


Para conectar el monitor a su equipo:

1. Apague el equipo y desconecte el cable de corriente.

Conecte el cable azul (VGA) entre su monitor y su equipo.

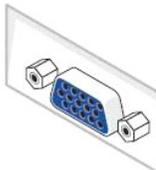


 **NOTA:** Si su equipo admite un conector DVI blanco, desenrosque y desconecte el cable azul (VGA) del monitor y conecte después el cable DVI blanco al monitor y el conector DVI blanco a su equipo.

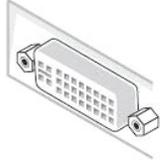


**NOTA:** No conecte los cables VGA azul, DVI blanco o DisplayPort negro al equipo al mismo tiempo. Todos los monitores se entregan con un cable VGA (azul) conectado de forma predeterminada.

2. Conecte el cable del conector de pantalla blanco (DVI-D digital), azul (VGA analógico) o negro (DisplayPort) al puerto de vídeo correspondiente situado en la parte posterior de su equipo.  
No utilice los tres cables en el mismo equipo. Utilice todos los cables únicamente si se encuentran conectados a tres equipos diferentes con sistemas de vídeo adecuados.


### Conectar el cable DVI blanco

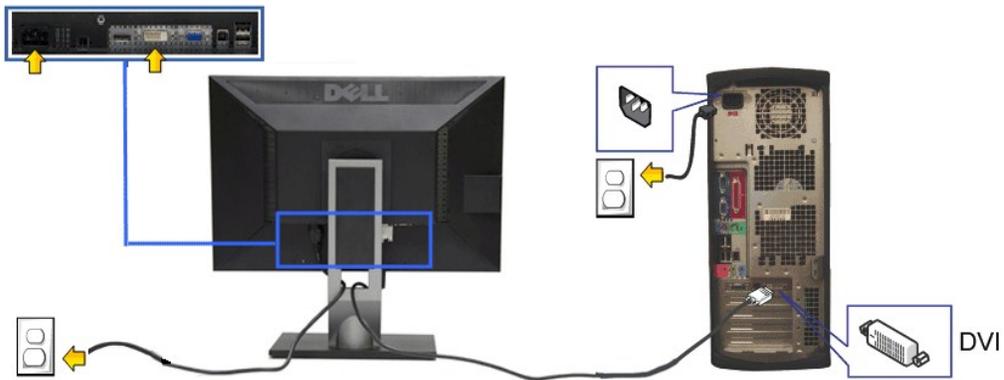

### Conectar el cable VGA azul

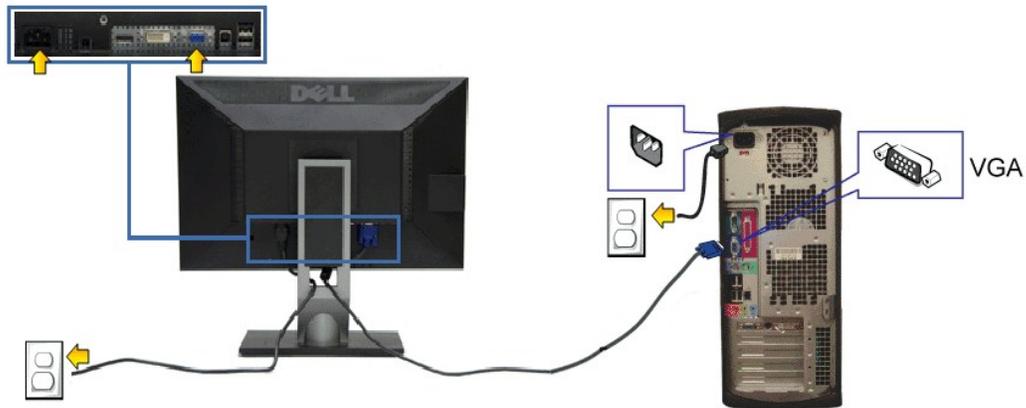

### Podłączanie czarnego kabla DisplayPort

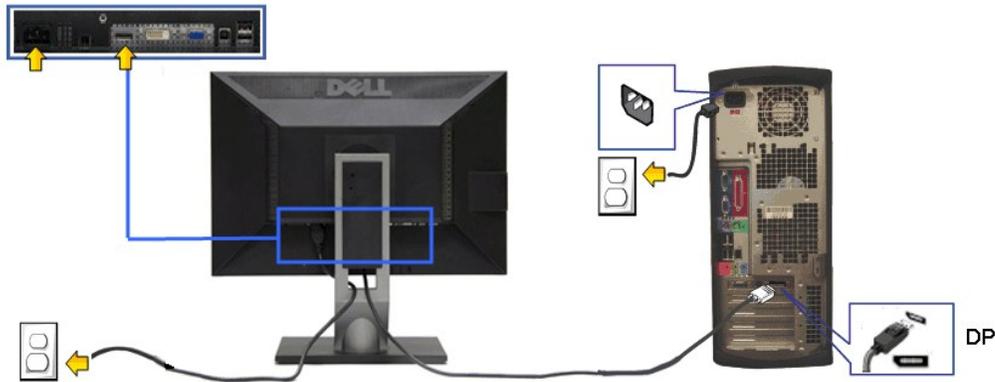

**PRECAUCIÓN:** las imágenes se utilizan únicamente con fines ilustrativos. La apariencia de su equipo podría variar.

## Conectar el cable USB

Después de conectar el cable DVI/VGA, siga el procedimiento siguiente para conectar el cable USB al equipo y configurar el monitor:

1. Conecte el cable USB de transmisión (suministrado) al puerto de transmisión del monitor, y después al puerto USB de su equipo (consulte la vista inferior para más [información](#)).
2. Conecte periféricos USB a los puertos USB de descarga (laterales o inferiores) del monitor. (Consulte la vista [lateral](#) o [inferior](#) para más información).
3. Conecte los cables de alimentación del equipo y el monitor a una toma cercana.
4. Encienda el monitor y el equipo.
5. Si el monitor muestra una imagen, la instalación se ha completado. Si no muestra una imagen, consulte [Resolución de problemas](#).

---


## Organización de los cables



Después de conectar todos los cables necesarios al monitor y al PC, (consulte [Conectar su monitor](#) para conectar los cables), utilice la ranura de sujeción de cables para organizarlos correctamente tal y como se muestra arriba.

---

## Instalación de la barra de sonido Dell Soundbar (opcional)

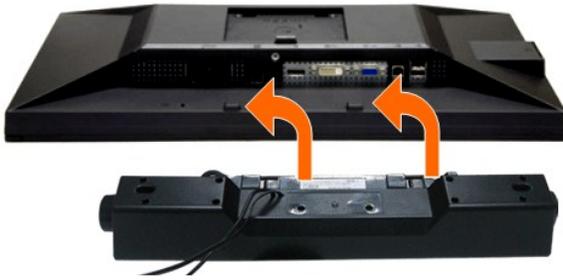

⚠ **AVISO:** No utilizar con ningún otro dispositivo que no sea la barra de sonido Dell Soundbar.

🔍 **NOTA:** El conector de alimentación +12V DC es opcional para la barra de sonido Dell Soundbar.

1. Observando el monitor desde la parte trasera, conecte la barra Soundbar alineando las dos ranuras con las dos pestañas a lo largo del extremo trasero de
2. Deslice la barra Soundbar hacia la izquierda hasta que encaje en su lugar.
3. Conecte la barra de sonido al conector DC de salida de alimentación de audio (consulte la vista siguiente para más [inferior](#)).
4. Inserte el conector estéreo mini de color verde lima entre la parte trasera de la barra de sonido y el conector de salida de sonido del equipo.

## Extracción de la base

🔍 **NOTA:** Para evitar que se arañe la pantalla LCD al extraerla del soporte, asegúrese de colocar el monitor sobre una superficie limpia.




Para extraer la base:

1. Coloque el monitor sobre una superficie plana.
2. Mantenga pulsado el botón de liberación de la base.
3. Levante la base y aléjela del monitor.

---

## Montaje en pared (opcional)

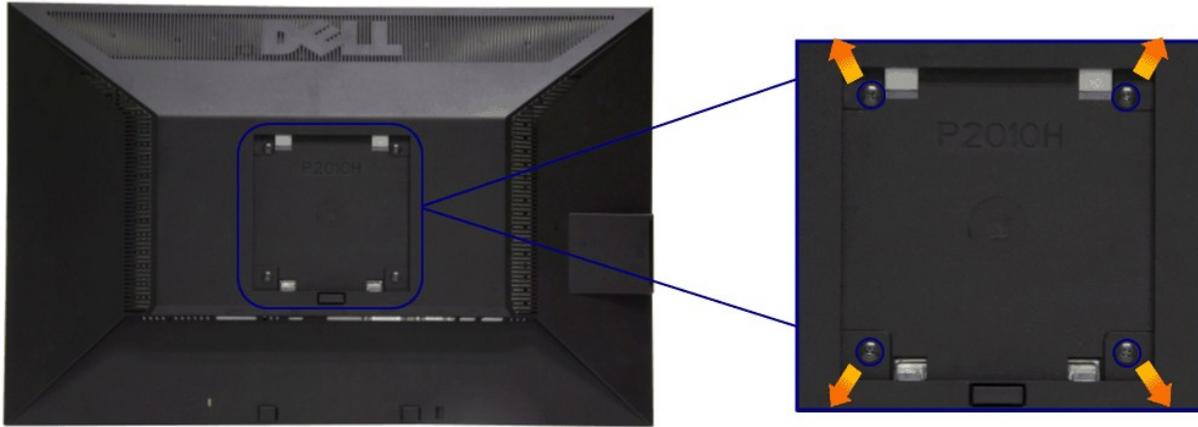

(Tamaño de tornillo: M4 x 10 mm)

Consulte las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje de base compatible con VESA.

1. Coloque el panel del monitor sobre un tejido suave o acolchado expandido sobre una mesa plana y estable.
2. Extraiga el soporte.
3. Utilice un destornillador para extraer los cuatro tornillos que sostienen la cubierta de plástico.
4. Instale la abrazadera de montaje del kit de montaje en pared en la pantalla LCD.
5. Monte el monitor LCD en la pared siguiendo las instrucciones que se incluyen con el kit de montaje de la base.

 **NOTE:** Utilizar sólo con abrazaderas de montaje en pared con homologación UL de capacidad mínima en peso / carga soportada de 4,36 Kg.

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

## Solución de problemas

Guía de Usuario del Monitor de Pantalla Plana P2010H de Dell™

- [Test automático](#)
- [Diagnóstico integrado](#)
- [Problemas usuales](#)
- [Problemas específicos del producto](#)
- [Problemas específicos del Bus Serie Universal](#)
- [Problemas con la barra Dell Soundbar](#)

**⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [instrucciones de seguridad](#).

### Test automático

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que verifica que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y el PC están conectados correctamente pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática de la manera siguiente:

1. Apague el PC y el monitor.
2. Desconecte el cable del vídeo de la parte trasera del Pc. Para asegurarse de que la comprobación automática funciona correctamente, extraiga los cables digitales (conector blanco) y análogo (conector azul) de la parte trasera del PC.
3. Encienda el monitor.

Aparecerá el cuadro de diálogo flotante en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y está funcionando correctamente. Cuando se encuentre en el modo de comprobación automática, la luz LED permanece en verde. Dependiendo también de la entrada seleccionada, uno de los diálogos que se muestra a continuación será examinado en la pantalla.




4. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable del vídeo se desconecta o resulta dañado.
5. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; encienda el PC y el monitor.

Si la pantalla de su monitor permanece vacía después de llevar a cabo el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el equipo, ya que el monitor funciona correctamente.

### Diagnóstico integrado

Su monitor dispone de una herramienta de diagnóstico integrado que le ayudará a determinar si el problema que experimenta es un problema de su monitor, o del sistema informático y la tarjeta gráfica.

**🔧 NOTA:** Puede ejecutar el diagnóstico integrado sólo si desconecta el cable de vídeo y el monitor se encuentra en el *modo de prueba*.

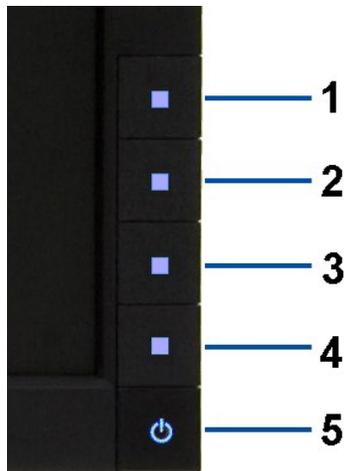

Para realizar el diagnóstico integrado:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia (que no existan partículas de polvo en la superficie de la pantalla).
2. Desconecte el cable de vídeo de la parte trasera del equipo o el monitor. El monitor pasará entonces al modo de comprobación.
3. Mantenga pulsados los botones **Przycisk 1** y **Przycisk 4** simultáneamente en el panel delantero durante 2 segundos. Aparecerá una pantalla gris.
4. Inspeccione con cuidado si existen anomalías en la pantalla.
5. Presione el botón **Przycisk 4** de nuevo en el panel delantero. El color de la pantalla cambiará a rojo.
6. Inspeccione si existen anomalías en la pantalla.
7. Repita los pasos 5 y 6 para verificar las pantallas verde, azul y blanca.

La prueba habrá finalizado cuando aparezca la pantalla en blanco. Para salir, pulse de nuevo el botón **Przycisk 4**.

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla después de utilizar la herramienta de diagnóstico integrada, significa que el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y el equipo.

## Problemas usuales

La tabla siguiente contiene información general sobre problemas usuales en este tipo de monitores y posibles soluciones.

Síntomas comunes	Qué experimenta	Posibles soluciones
No hay vídeo/ LED de encendido apagada	No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correctamente y firmemente.</li> <li>1 Verifique que la toma de alimentación funciona correctamente utilizando cualquier otro equipo eléctrico.</li> <li>1 Asegúrese de que el botón de alimentación está completamente presionado.</li> </ul>
No hay vídeo/ LED encendido	No hay imagen o no tiene brillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD.</li> <li>1 Realice la función de comprobación automática.</li> <li>1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico integrado:</li> </ul>
Enfoque de baja calidad	La imagen está borrosa, difuminada o con sombras	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Realice el ajuste automático por medio del OSD.</li> <li>1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD.</li> <li>1 Elimine los cables prolongadores de vídeo</li> <li>1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>1 Ustaw rozdzielczość wideo na prawidłowy format obrazu (16:10).</li> </ul>
Imagen temblorosa o borrosa	Imagen ondulada o movimiento incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Realice el ajuste automático por medio del OSD.</li> <li>1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD.</li> <li>1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>1 Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir.</li> <li>1 Cambie de lugar el monitor y compruébelo en otra habitación.</li> </ul>
Píxeles desaparecidos	La pantalla LCD tiene puntos	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Apáguelo y enciéndalo.</li> <li>1 Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico integrado:</li> </ul>
Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Apáguelo y enciéndalo.</li> <li>1 Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico integrado:</li> </ul>
Problemas con el brillo	La imagen está demasiado oscura o demasiado brillante	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>1 Realice el ajuste automático por medio del OSD.</li> <li>1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD.</li> </ul>
Distorsión geométrica	La pantalla no está centrada correctamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>1 Realice el ajuste automático por medio del OSD.</li> <li>1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD.</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Durante el uso de '2: DVI-D', los ajustes de posición no estarán disponibles.</p>
Líneas horizontales/verticales	La pantalla tiene una o más líneas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>1 Realice el ajuste automático por medio del OSD.</li> <li>1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD.</li> <li>1 Realice la función de comprobación automática y verifique si estas líneas también están en el modo de comprobación automática.</li> <li>1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico integrado:</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> Durante el uso de '2: DVI-D', los ajustes de Reloj de píxel y Fase no estarán disponibles.</p>
Problemas de sincronización	La pantalla está movida o aparece rasgada	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>1 Realice el ajuste automático por medio del OSD.</li> <li>1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD.</li> <li>1 Ejecute la función de comprobación automática para determinar si también aparece en el modo de comprobación automática.</li> <li>1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.</li> <li>1 Reinicie el equipo en <i>modo seguro</i>.</li> </ul>
Cuestiones relativas a la seguridad	Señales visibles de humo o centellas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 No realice ninguno de los pasos incluidos en la resolución de problemas.</li> <li>1 Póngase en contacto con Dell inmediatamente.</li> </ul>
Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correctamente y firmemente.</li> <li>1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.</li> <li>1 Ejecute la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.</li> </ul>

Faltan colores	Faltan colores en la imagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Realice la función de comprobación automática.</li> <li>1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente.</li> <li>1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.</li> </ul>
Color equivocado	El color de la imagen no es correcto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Cambie el modo de configuración del color en menú OSD de Configuración de color a Gráficos o Vídeo, dependiendo de la aplicación.</li> <li>1 Pruebe con distintas configuraciones de color en el menú OSD de Configuración de color. Ajuste el valor de las componentes R/G/B en el menú OSD de Configuración de color si se ha desactivado la Administración de color.</li> <li>1 Cambie el formato de color de entrada a PC RGB o YPbPr en el PSD de configuración avanzada.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico integrado:</li> </ul>
Retención de una imagen estática que ha permanecido mucho tiempo en el monitor	Aparecen sombras de una imagen estática en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Utilice la función de Administración de energía para apagar el monitor siempre que no se encuentre en uso (para más información, consulte <a href="#">Modos de administración de energía</a>).</li> <li>1 También puede utilizar un salvapantallas dinámico.</li> </ul>

## Problemas específicos del producto

Síntomas específicos	Qué experimenta	Posibles soluciones
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla pero no llena todo el área de visionado	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe la configuración de relación de aspecto en el menú OSD de configuración</li> <li>1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.</li> </ul>
No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel frontal	La OSD no aparece en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Apague el monitor, desconecte el cable de alimentación y vuelva a encender el monitor.</li> </ul>
No se recibe ninguna señal de entrada al pulsar los controles de usuario	No se observa ninguna imagen. El LED está encendido en color verde. Si pulsa el botón "+", "-", o "Menú", se mostrará el mensaje "No hay señal de entrada S-Video", "No hay señal de entrada de vídeo compuesto" o "No hay señal de entrada en componentes".	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que el equipo no está en modo de ahorro de energía moviendo el ratón o pulsando cualquier tecla del teclado.</li> <li>1 Asegúrese de que la fuente de vídeo en S-Video, vídeo compuesto o en componentes está encendida y reproduciendo vídeo.</li> <li>1 Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Vuelva a conectar el cable si es necesario.</li> <li>1 Restablezca el equipo o el reproductor de vídeo.</li> </ul>
La imagen no ocupa toda la pantalla.	La imagen no ocupa toda la altura o anchura de la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Debido a los distintos formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor podría presentar la imagen a pantalla completa.</li> <li>1 Ejecute el diagnóstico integrado:</li> </ul>

 **NOTA:** Si selecciona el modo DVI-D, la función de **Ajuste automático** no estará disponible.

## Problemas específicos de Bus Serie Universal (USB)

Síntomas específicos	Qué experimenta	Posibles soluciones
La interfaz USB no funciona	Los periféricos USB no funcionan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe que el monitor esté ENCENDIDO.</li> <li>1 Vuelva a conectar el cable de parte pasada al PC.</li> <li>1 <b>Reconecte los periféricos USB (conector parte a pasar).</b></li> <li>1 Apague y vuelva a encender el monitor de nuevo.</li> <li>1 Reinicie el equipo.</li> <li>1 Algunos dispositivos USB, como discos duros portátiles externos, requieren una corriente eléctrica más alta; conecte el dispositivo directamente al sistema informático.</li> </ul>
La alta velocidad de la interfaz USB 2.0 es baja.	Los periféricos USB 2.0 de alta velocidad funcionan lentamente o no funcionan en absoluto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Compruebe que su PC es compatible con USB 2.0.</li> <li>1 Algunos equipos tienen puertos USB 2.0 y USB 1.1. Asegúrese de utilizar el puerto USB correcto.</li> <li>1 Vuelva a conectar el cable de parte pasada al PC.</li> <li>1 <b>Reconecte los periféricos USB (conector parte a pasar).</b></li> <li>1 Reinicie el equipo.</li> </ul>

## Problemas con la barra Dell™ Soundbar

Síntomas comunes	Qué experimenta	Posibles soluciones
No hay sonido	No llega corriente a la barra de sonido - el indicador de corriente está apagado	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Przekręć pokrętkę zasilania/poziomu głośności znajdującą się na Soundbar w prawą stronę do środkowej pozycji; sprawdź, czy wskaźnik zasilania (niebieska dioda LED) świeci się na Soundbar.</li> <li>1 Sprawdź, czy przewód zasilający z Soundbar podłączony jest do zasilacza.</li> </ul>
No hay sonido	La barra de sonido tiene corriente, el indicador está encendido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Enchufe el cable de audio line-in en la conexión audio out del PC.</li> <li>1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo</li> <li>1 Reproduzca algún archivo de sonido en el PC (p.ej. un cd de audio o archivo MP3).</li> <li>1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor.</li> <li>1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in.</li> <li>1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil).</li> </ul>
Sonido distorsionado	La tarjeta de sonido del equipo se usa como fuente de audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario.</li> <li>1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido.</li> <li>1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al nivel medio.</li> <li>1 Reduzca el volumen de la aplicación audio.</li> <li>1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a</li> </ul>

		<p>las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in.</li> <li>1 Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC.</li> <li>1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil).</li> </ul>
Sonido distorsionado	Se utiliza otra fuente de audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario.</li> <li>1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la fuente de sonido.</li> <li>1 Reduzca el volumen de la fuente de audio.</li> <li>1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor.</li> <li>1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in.</li> </ul>
Desequilibrio en el sonido	El sonido proviene de lado de la barra de sonido solamente	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario.</li> <li>1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido o fuente de audio.</li> <li>1 Ajuste todos los controles de balance de audio de Windows (L-R) a sus puntos medios.</li> <li>1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in.</li> <li>1 Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC.</li> <li>1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil).</li> </ul>
Volumen bajo	El nivel de volumen es demasiado bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario.</li> <li>1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen máximo.</li> <li>1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo.</li> <li>1 Aumente el volumen de la aplicación audio.</li> <li>1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil).</li> </ul>

[Volver a la página de contenidos](#)