

# Setting Up Your Monitor

DELL™

モニタのセットアップ | 安裝您的顯示器 | 安裝顯示器 | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor

## CAUTION:

Before setting up your Dell™ computer, see the safety instructions that ship with your monitor.

## 注意 :

Dell™ コンピュータをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

## 警告:

在设置和操作 Dell™ 计算机之前，请参阅随附的安全说明。

## 小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 電腦之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

## 경고:

Dell™ 컴퓨터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.


## ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้งานภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้อ่านดูตอนเพื่อความปลอดภัย ที่ให้นำพร้อมเครื่อง

## PERHATIAN:

Sebelum menyetel monitor Dell™ Anda, lihat petunjuk keselamatan yang disertakan bersama monitor Anda.

## Dell™ P2011H monitor

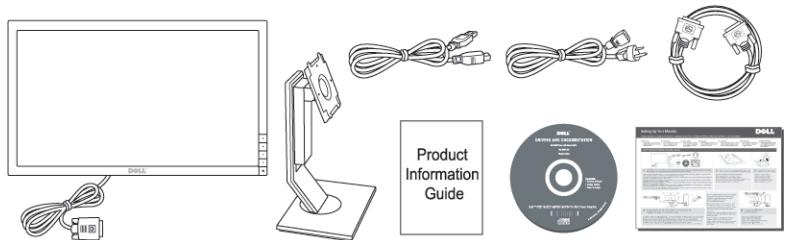

**1 Verify the contents of the box (Stand and cables are not included when purchased with other stands. Please refer to the respective stand setup guides for setup instructions.)**

檢查盒裝內容物 (如果是與其他底座一同購買，將不包含底座及訊號線。請參閱各底座安裝指南中的安裝指示。)

核对盒中物品 (与其他支架一起购买时, 不配支架和线缆。请参见相应支架安装指南中的安装说明。)

梱包内容を確認してください(他のスタンドと一緒に購入された場合は、スタンドとケーブルは含まれていません。設定の手順については、それぞれの設定ガイドをご参照ください)。


상자 내용물을 확인하십시오 ( 다른 스탠드와 함께 구입하는 경우 스탠드 및 케이블이 포함되지 않습니다.)

개별 스탠드 설정 가이드에서 설치 지침을 참조하십시오.)

ตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง (ขาตั้งและสายเคเบิลไม่ได้รวมอยู่ด้วยเมื่อซื้อขาตั้งอื่นๆ )

โปรดศึกษาการติดตั้งขาตั้งสำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง )

Periksa kelengkapan isi kotak ( Penyanga dan kabel tidak disertakan apabila dibeli bersama penyangga lainnya. Harap lihat pedoman penyetelan penyangga yang sesuai untuk mendapatkan petunjuk pemasangannya.)

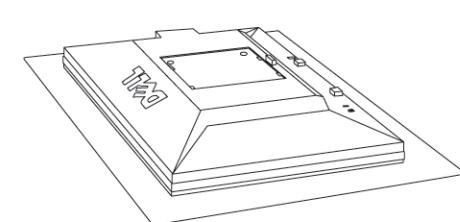

**2 Remove the cover and place the monitor on it**

移除外蓋並將顯示器放置在上方


取下外盖，将显示器放在上面

カバーを外し、その上にモニタを置いてください

덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오

คลอดฝาและนำจอมอนิเตอร์มาวางด้านบน

Lepaskan penutup, lalu letakkan monitor di atasnya

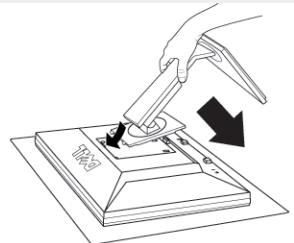

**3 Attach the monitor stand**

連接底座


安装底座

스탠드の取り付け

스탠드 부착

การเชื่อมต่อขาตั้ง

Pasang dudukan ke monitor

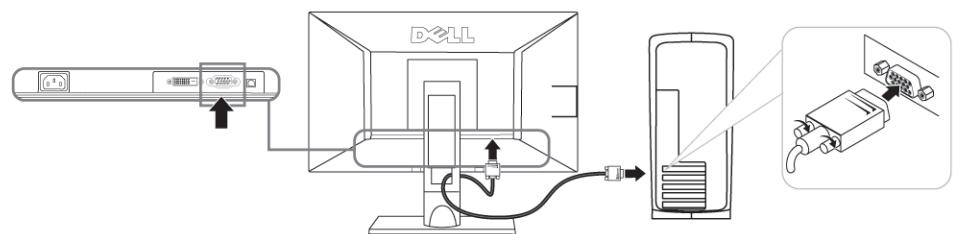

**4 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable**

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：藍色的 VGA 纜線或白色的 DVI 纜線

请只使用下列其中一种线缆连接显示器：蓝色 VGA 线或白色 DVI 线

モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。青い VGA ケーブルまたは白い DVI ケーブル

모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블

ต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สายเคเบิลประเภทใดก็ได้ที่ต่อไปนี้: สายเคเบิล VGA สีฟ้าหรือสายเคเบิล DVI สีขาว  
Hubungkan monitor HANYA dengan SALAH SATU kabel berikut: Kabel DVI Putih atau kabel VGA Biru

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意：建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。


注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线连接显示器。

注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブルを使ってモニタを接続されるようお薦めします。

참고：보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다

หมายเหตุ：ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

CATATAN: Untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, Anda dianjurkan untuk menghubungkan monitor dengan kabel DVI putih.

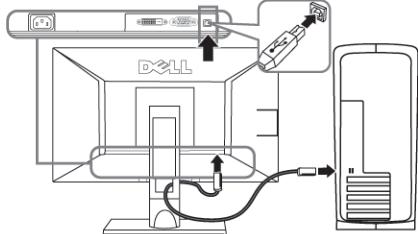

**5 Connect the USB cable to the computer**

將 USB 線連接到電腦。


将 USB 电缆连接至计算机。

USB ケーブルをコンピュータに接続します。

USB 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오.

ต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

Hubungkan kabel USB ke komputer

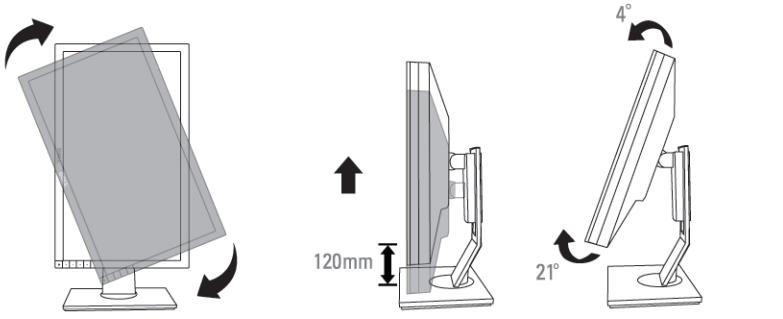

## 6 | Adjust the monitor

調整顯示器。


调节显示器。

モニターを調節します。

모니터를 조정합니다.

ปรับหน้าจอ

Atur monitor

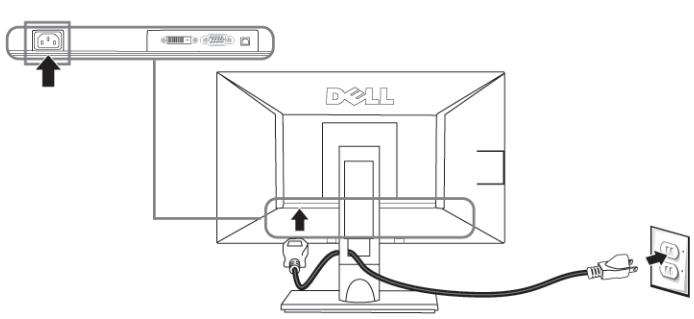

## 7 | Connect the power cable and press the power button

接続電源線按下電源按鈕

连接电源线按下电源键

電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください

전원 케이블을 연결하십시오 전원 단추를 누르십시오

ต่อสายไฟเวอร์ กดปุ่มเปิด

Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

**NOTE:** See the monitor's *User's Guide* on the *Drivers and Documentation* media, for more information.

**注意:** 如需詳細資訊，請參閱「驅動程式和說明文件」媒體中的顯示器使用手冊。






**注:** 详细信息请参阅“驱动程序和文件”介质上的显示器“用户指南”。

**注意:** 詳細については、ドライバードキュメンテーションメディアのモニターのユーザーズガイドをご覧ください。

**참고:** 자세한 내용은 드라이버 및 설명서 미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

**หมายเหตุ:** ดูคู่มือผู้ใช้งานของบิเดอร์ในสื่อชี้งบราชฯ/ครัวเรือนและเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งบรรจุในเครื่องและเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

**CATATAN:** Untuk informasi lainnya, lihat Panduan Pengguna pada Driver dan media Dokumentasi.

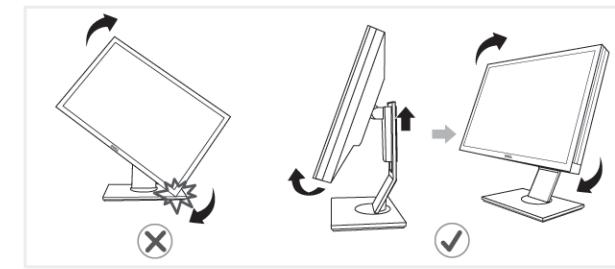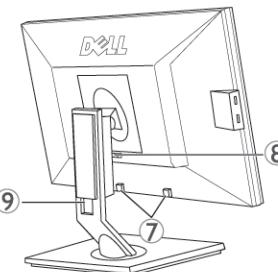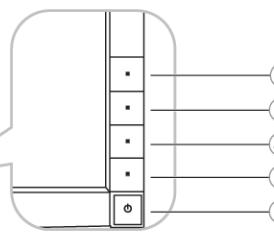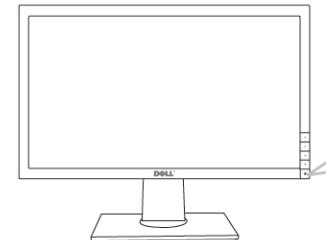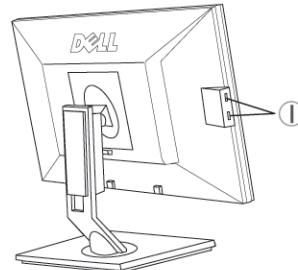

1. USB downstream ports
2. Preset
3. Brightness/Contrast
4. Menu
5. Exit
6. Power Button  
(with power light indicator)
7. Dell Soundbar mounting brackets
8. Stand Release Button
9. Cable management slot

1. USB ダウンストリームポート
2. プリセット
3. 輝度/コントラスト
4. メニュー
5. 終了
6. 電源ボタン  
(電源ライトインジケータ付き)
7. Dell サウンドバー取り付けブラケット
8. スタンドリリース ボタン
9. ケーブル整理用穴

1. USB 下游埠
2. 預設
3. 亮度/對比度
4. 菜單
5. 退出
6. 電源按鈕 (含電源指示燈)
7. Dell Soundbar 安裝支架
8. 底座釋放按鈕
9. 纜線整理孔

1. USB 下游埠
2. 預設
3. 亮度/對比度
4. 功能表
5. 退出
6. 電源按鈕 (含電源指示燈)
7. Dell Soundbar 安裝托架
8. 底座釋放按鈕
9. 纜線整理孔

1. 포워드 USB ขาขวา
2. 페리페리
3. ความสว่าง/ค่อนกลาง
4. เมนู
5. ออก
6. ปุ่มเปิดปิด
7. Dell 사운드บาร์ 설치 브래킷
8. 스탠드 분리 버튼
9. 케이블 관리용 구멍

1. Konektor USB (downstream)  
Sisi kanan Sisi kiri
2. Prasetal
3. Kecerahan/Kontras
4. Menu
5. Keluar
6. Tombol Daya  
(dengan indikator lampu daya)
7. Siku pemasangan Dell Soundbar
8. Siku pemasangan Dell Soundbar
9. Slot manajemen kabel

Printed in China.  
Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.  
© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo, and OptiPlex are trademarks of Dell Inc. Dell claims proprietary interest in the marks and names of others.

May 2010



(DELL P/N: PFYD8 rev.A00)

P/N: 46.7F801.101

この文書の情報は、将来予告なしに変更するこ  
とがあります。  
© 2010 Dell Inc. 全 rights reserved.

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法でせ  
よこれらの資料の複製は、嚴禁します。

Dell、DELL ロゴ、および OptiPlex は Dell Inc. の  
商標です。Dell は、その他のマークや名称に対する  
所有権を主張することはできません。

May 2010

本指南の内容如有變更, 恕不另行通知  
©2010 Dell Inc. 版權所有。

未经 Dell Inc. 书面许可, 严禁以任何形式  
复制本文档之内容。

Dell、DELL 標誌及 OptiPlex 均為 Dell  
Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權  
皆不為 Dell 所有。

May 2010

本指南の内容如有變更, 恕不另行通知  
©2010 Dell Inc. 版權所有。

未经 Dell Inc. 书面許可, 裝置以  
任何形式複製本文檔之內容。

Dell、DELL 標誌及 OptiPlex 是 Dell Inc. 的  
商標。Dell 是該公司的商標和名稱的所有權  
皆不為 Dell 所有。

May 2010

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수  
있습니다.  
© 2010 Dell Inc. 版權所有。

이 자료는 Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한  
방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell、DELL ロゴ 및 OptiPlex は Dell Inc. の  
商標です。Dell は、その他のマークや名称に対する  
所有権を主張することはできません。

May 2010

ฉบับนี้เป็นเอกสารที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง  
ให้ทราบล่วงหน้า.  
© 2010 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามนำสิ่งของที่ไม่ควรนำเข้ามาใน  
สถานที่ที่ห้ามนำเข้ามา

Dell、DELL ロゴ 및 OptiPlex は Dell Inc. の  
商標です。Dell は、その他のマークや名称に対する  
所有権を主張することはできません。

พฤษภาคม 2010

Informasi dalam dokumen ini bisa berubah  
tanpa pemberitahuan.Hak cipta  
© 2010 Dell Inc. Semua hak cipta dilindungi  
undang-undang.

Dilarang keras memproduksi semua materi  
ini dengan cara apapun juga tanpa izin tertulis  
dari Dell Inc.

Dell และ logo DELL adalah merek dagang dan  
OptiPlex เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Dell Inc.  
ผลิตภัณฑ์ของ Dell Inc. ไม่สามารถนำเข้าประเทศ  
อื่นๆ ได้除非由 Dell Inc. ได้รับอนุญาตจาก Dell Inc.

Dell และ logo DELL adalah merek dagang dan  
OptiPlex เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Dell Inc.  
ผลิตภัณฑ์ของ Dell Inc. ไม่สามารถนำเข้าประเทศ  
อื่นๆ ได้除非由 Dell Inc. ได้รับอนุญาตจาก Dell Inc.

Mei 2010