

Setting Up Your Monitor



モニタのセットアップ | 安装您的显示器 | 安裝顯示器 | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor

CAUTION:

Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

注意 :

Dellモニタをセットアップする前に、モニタに付属の安全に関する指示をご覧ください。

注意 :

在设置您的 Dell 显示器之前，请阅读显示器随附的安全说明。

小心:

在您安装及操作您的 Dell 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

주의:

Dell 모니터를 설치하기 전에 모니터와 함께 제공된 안전 지침을 참조하십시오.


ข้อควรระวัง:

ก่อนตั้งต่อมonitor Dell ขอให้อ่านหน้าเรื่องความปลอดภัย ที่ให้มาพร้อมกับmonitor เดอร์

PERHATIAN:

Sebelum mengkonfigurasi monitor Dell Anda, lihat petunjuk keamanan yang dikirim bersama monitor tersebut.

Dell™ P2012H monitor

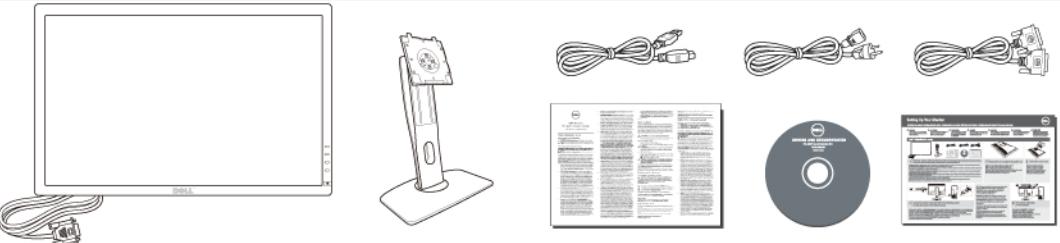

1 Verify the contents of the box (Stand and cables are not included when purchased with other stands. Please refer to the respective stand setup guides for setup instructions.)

検査盒装内容物 (如果是與其他底座一同購買，將不包含底座及訊號線。請參閱各底座安裝指南中的安裝指示。)


核对盒中物品 (与其他支架一起购买时，不配支架和线缆。请参见相应支架安装指南中的安装说明。)

梱包内容を確認してください(他のスタンドと一緒に購入された場合は、スタンドとケーブルは含まれていません。設定の手順については、それぞれの設定ガイドをご参照ください。)

상자 내용물을 확인하십시오 (다른 스탠드와 함께 구입하는 경우 스탠드 및 케이블이 포함되지 않습니다。
개별 스탠드 설정 가이드에서 설치 지침을 참조하십시오.)

ตรวจสอบรายการของที่มีในกล่อง (ขาตั้งและสายเคเบิลไม่ได้รวมอยู่ในชุดข้างต้นในการติดตั้ง)
โปรดดูคู่มือการติดตั้งขาตั้งสำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง)

Periksa kelengkapan isi kotak (Penyangga dan kabel tidak disertakan apabila dibeli bersama penyangga lainnya. Harap lihat pedoman penyetelan penyangga yang sesuai untuk mendapatkan petunjuk pemasangannya.)

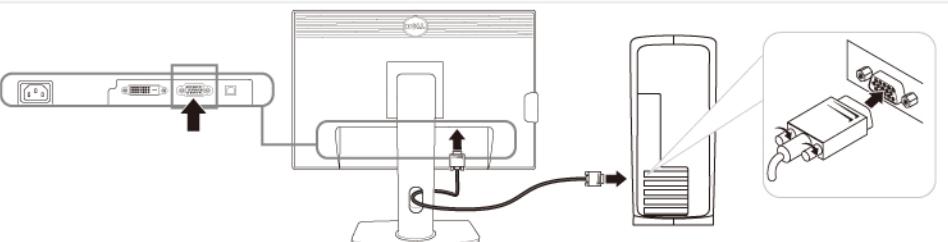


4 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：藍色的 VGA 纜線或白色的 DVI 纜線

请只使用下列其中一种线缆连接显示器：蓝色 VGA 线或白色 DVI 线

モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。青い VGA ケーブルまたは白い DVI ケーブル

모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블
ต้องจอมอนิเตอร์โดยใช้สายเคเบิลประเภทหนึ่งเท่านั้น: สายเคเบิล VGA สีน้ำเงินหรือสายเคเบิล DVI สีขาว
Hubungkan monitor HANYA dengan SALAH SATU kabel berikut: Kabel DVI Putih atau kabel VGA Biru

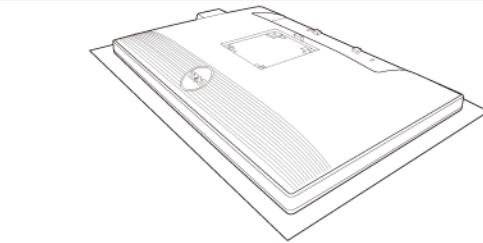

2 Remove the cover and place the monitor on it

移除外蓋並將顯示器放置在上方


取下外盖，将显示器放在上面

カバーを外し、その上にモニタを置いてください

덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오

ถอนฝาและนำมอนิเตอร์วางค้างบน

Lepaskan penutup, lalu letakkan monitor di atasnya

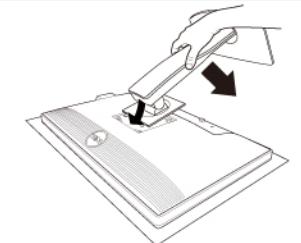

3 Attach the monitor stand

连接底座


安装底座

スタンドの取り付け

스탠드 부착

การเชื่อมต่อขาตั้ง

Pasang penyangga ke monitor

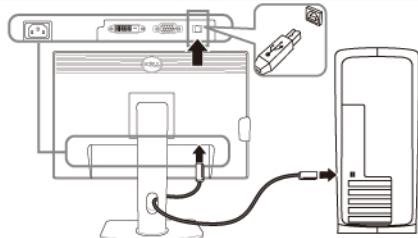

5 Connect the USB cable to the computer

将 USB 線連接到電腦。


将 USB 电缆连接至计算机。

USB ケーブルをコンピュータに接続します。

USB 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오.

ต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์

Hubungkan kabel USB ke komputer

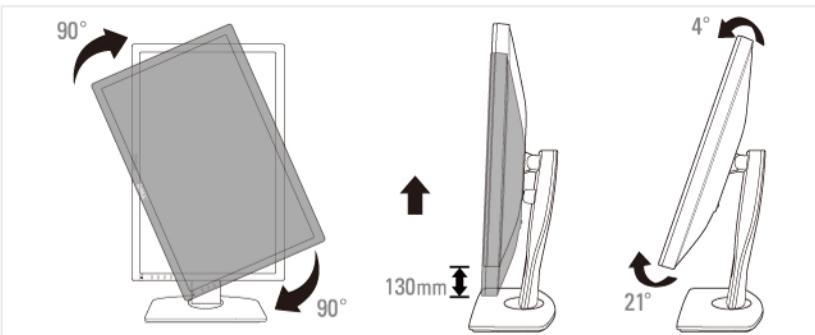

6 | Adjust the monitor

調整顯示器。


调节显示器。

モニターを調節します。

모니터를 조정합니다.

ປ່ອນໜາຈອ

Atur monitor

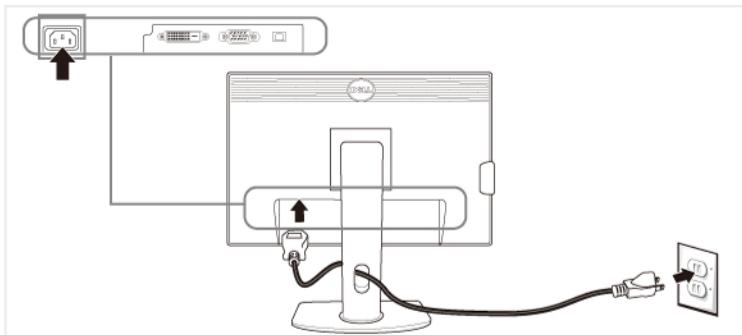

7 | Connect the power cable and press the power button

連接電源線按下電源按鈕

连接电源线按下电源键

電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください

전원 케이블을 연결하십시오 전원 단추를 누르십시오

ຕອສາຍເພາວເວັບ ກດົປນເປີດ

Sambungkan kabel daya, kemudian tekan tombol daya

NOTE: See the monitor's *User's Guide* on the Drivers and Documentation media, for more information.

注意: 如需詳細資訊，請參閱「驅動程式和說明文件」媒體中的顯示器使用手冊。


注: 详细信息请参阅“驱动程序和文件”介质上的显示器“用户指南”。

注意: 詳細については、ドライバーとドキュメンテーションメディアのモニターのユーザーズガイドをご覧ください。

참고: 자세한 내용은 드라이버 및 설명서 미디어의 모니터 사용자 설명서를 참조하십시오

หมายเหตุ: คุณมีผู้ใช้งานอยู่ในสื่อซึ่งบรรจุไฟล์และเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ งบประมาณ เว็บไซต์ของคุณ

CATATAN: Untuk informasi lainnya, lihat Panduan Pengguna pada Driver dan media Dokumentasi.

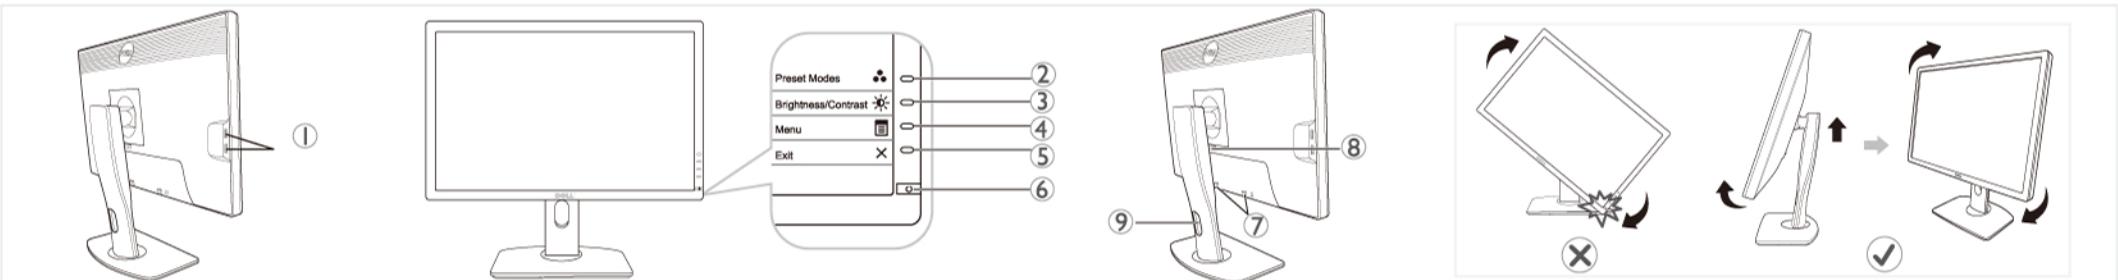

- USB downstream ports
- Shortcut Key 1: Preset Modes
- Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
- Menu
- Exit
- Power Button (with power light indicator)
- Dell Soundbar mounting brackets
- Stand Release Button
- Cable management slot

- USB ダウンストリームポート
- ショートカットキー1: 事前設定されたモードを選択
- ショートカットキー2: 明度/コントラストを選択
- メニュー
- 終了
- 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)
- Dell サウンドバー 取り付けブラケット
- スタンドリリース ボタン
- ケーブル整理用穴

- USB 下游埠
- 快捷鍵1: 預設模式
- 快捷鍵2: 亮度/對比度
- 菜单
- 退出
- 电源按钮 (带电源指示灯)
- Dell Soundbar 安装支架
- 底座释放按钮
- 电缆管理孔

- USB 下游埠
- 快捷鍵 1: 預設模式
- 快捷鍵 2: 亮度/對比度
- 菜单表
- 退出
- 电源按钮 (含电源指示灯)
- Dell Soundbar 安装托架
- 底座释放按钮
- 纜線整理孔

- USB ダウンストリームポート
- 바로 가기 키 1: 사전 설정 모드 선택
- 바로 가기 키 2: 밝기 / 명암 대비 선택
- 메뉴
- 종료
- 전원 버튼(전원 표시등 포함)
- Dell 사운드바 설치 브래킷
- 스탠드 분리 버튼
- 케이블 관리용 구멍

- 포트 USB 乍へ
- 누름 헥토 1: 離開前設模式
- 누름 헥토 2: 離開亮度/對比度
- 메뉴
- 종료
- 누름 헥토 (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
- แท่นยึด Dell Soundbar
- ปลดฐานจอภาพ
- ตรวจสอบสาย

- Konektor USB (downstream)
- Tombol Pintas 1: Mode Standar
- Tombol Pintas 2: Kecerahan/Kontras
- Menu
- Keluar
- Tombol Daya (dengan indikator lampu daya)
- Siku pemasangan Dell Soundbar
- Tombol pelepas penyangga
- Slot manajemen kabel

Printed in China,
Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. The trademarks and service marks of other companies included in this document are the sole property of their respective owners.

November 2011

この文書の情報は、将来予告なしに変更することができる。
©2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法にせよこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell、DELL ロゴ、および OptiPlex は Dell Inc. の商標です。Dell は、その他のマークや名称に対する所有権を主張することはできません。

11月 2011

本指南的内容如有变更，恕不另行通知
©2011 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell、DELL 商标和 OptiPlex 是 Dell Inc. 的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标和商标准备的所有权并不为 Dell 所有。

11月 2011

本指南的内容如有变更，恕不另行通知
©2011 Dell Inc. 版权所有。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

Dell、DELL 商标和 OptiPlex 是 Dell Inc. 的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标和商标准备的所有权并不为 Dell 所有。

11月 2011

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
©2011 Dell Inc. 版权所有。

이 자료를 Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떤 형식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell、DELL 로고 및 OptiPlex 是 Dell Inc. 的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标和商标准备的所有权并不为 Dell 所有。

11월 2011

본 문서는 저작권법과 저작권법을 침해하지 않도록 제작되었습니다.
© 2011 Dell Inc. 版权所有。

본 문서는 저작권법과 저작권법을 침해하지 않도록 제작되었습니다.

Dell、DELL 商标和 OptiPlex 是 Dell Inc. 的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标和商标准备的所有权并不为 Dell 所有。

2011年11月

Informasi dalam dokumen ini bisa berubah tanpa pemberitahuan. Hak cipta © 2011 Dell Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras mereproduksi semua materi ini dengan cara apa pun juga tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Dell 和 Dell logo adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan kepemilikan merek dan nama pihak lain.

November 2011