




www.dell.com/regulatory_compliance

ユーザーズガイド

Dell™ OptiPlex™ SFF 980 オールインワン(AIO)スタンド

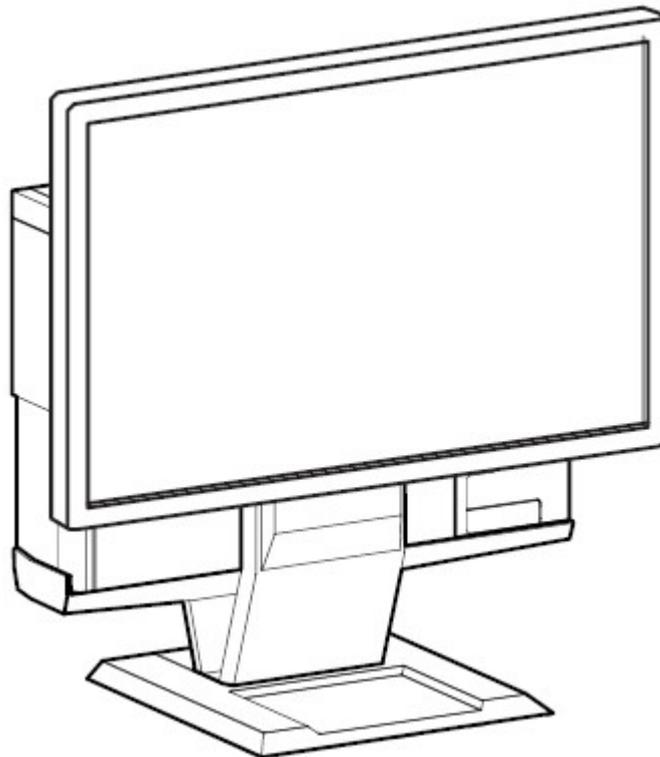


Dell OptiPlex SFF 980 オールインワンスタンドは、ユーザー固有の環境に適合するように、モニタ、システムおよびケーブル管理を統合できる独特な設計が施されています。

www.dell.com | support.dell.com

危険な信号のレビュー

これらの記号は、注意を要する安全条件に関してユーザーに警告を出します。製品のすべてのユーザーは、製品に発生したり製品マニュアル内部の次の安全上の問題の意味を認識し理解する必要があります。

記号	警告表示	危険のレベル
	注	注は、Dell AIO スタンドをより効率的に使用するための重要な情報を示しています。
	注意	モニタが正常に作動しない場合、特に異常な音や臭いが発生する場合は、ただちに電源プラグを抜いて、デル テクニカルサポート に連絡してください。
	警告	警告は、材質破損、身体の怪我、または死につながる可能性を示します。
	電気	電気は、避けなければ、負傷、火災または死亡をもたらす切迫した電氣的傷害を示しています。

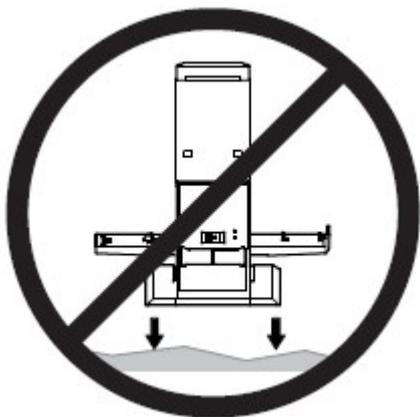

警告: 負傷または機器の損傷を軽減するために、AIO スタンドは平らな、安定した面に設置する必要があります。

本書に記載されている事項は事前通告なしに変更されることがあります。

© 2010 すべての著作権は Dell™ Inc にあります。

Dell™ Inc.の書面による承諾書なしに本書を複製することは、いかなる方法といえども、固く禁止します。

本文における商標の使用: Dell、DELL ロゴ、OptiPlex は Dell Inc.の商標です。

本書に引用される他の登録商標や商標名はその商標や商標名を有する企業もしくは製品に所属します。Dell™ Inc は Dell Inc に所属しない全ての登録商標及び商標名の所有権についてはこれを放棄します。

Model: Dell™ OptiPlex™ SFF 980 オールインワンスタンド


2010年 1月 Rev. A00

目次

1 Dell OptiPlex SFF 980 AIO スタンドについて	4
2 Dell OptiPlex SFF 980 AIO スタンドをセットアップする	6
3 仕様	15
4 情報の検索	15



Dell OptiPlex SFF 980 AIO スタンドについて

1

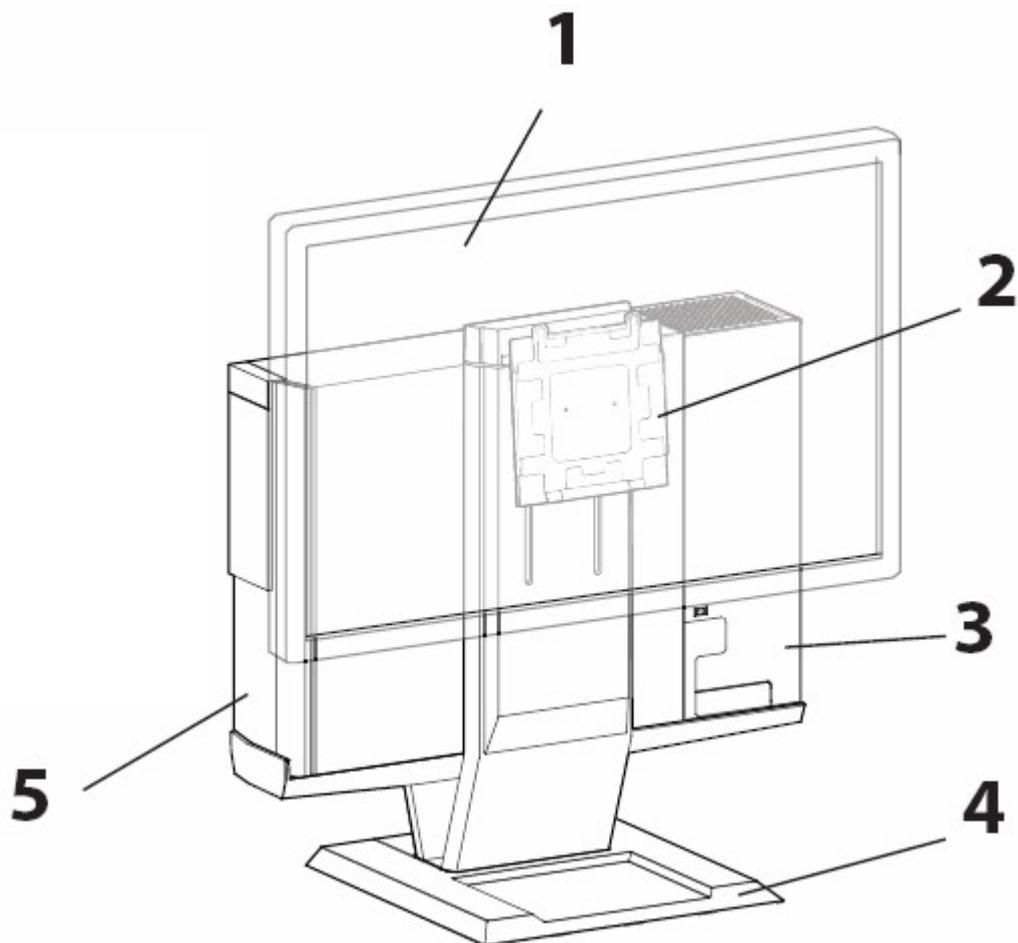

- 1 DELL モニタ: P190S / 1909W / P2210
- 2 DELL クイックリリースモニター取り付けプレート
- 3 ケーブルカバーをロックする
- 4 スイベル台 - 360°パン
- 5 システムシャーシ: Dell OptiPlex SFF 980

11

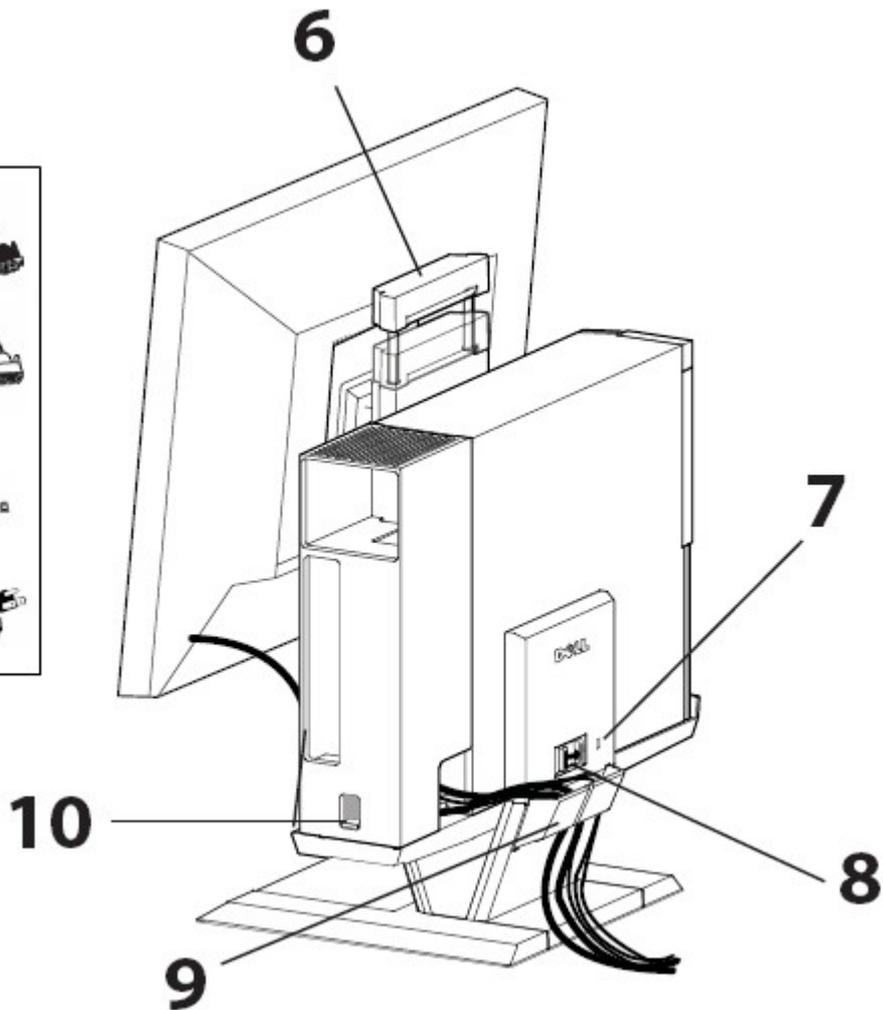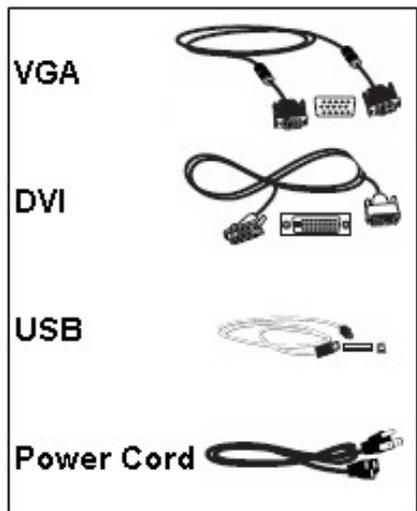

- 6 ハンドル
- 7 ケンジントンセキュリティロックスロット
- 8 アンロックスイッチ
- 9 ケーブル管理用クリップ
- 10 ケーブルカバーのロックスイッチ
- 11 付属ケーブル: VGA、DVI、USB と電源コード

Dell OptiPlex SFF 980 AIO スタンドをセットアップする


2

コンポーネント


AIO スタンド、ケーブルカバー、VGA ケーブル、DVI ケーブル、USB ケーブル、電源コード




注：それぞれのパッケージに付属するモニタとシステム指示ガイドを参照してください。

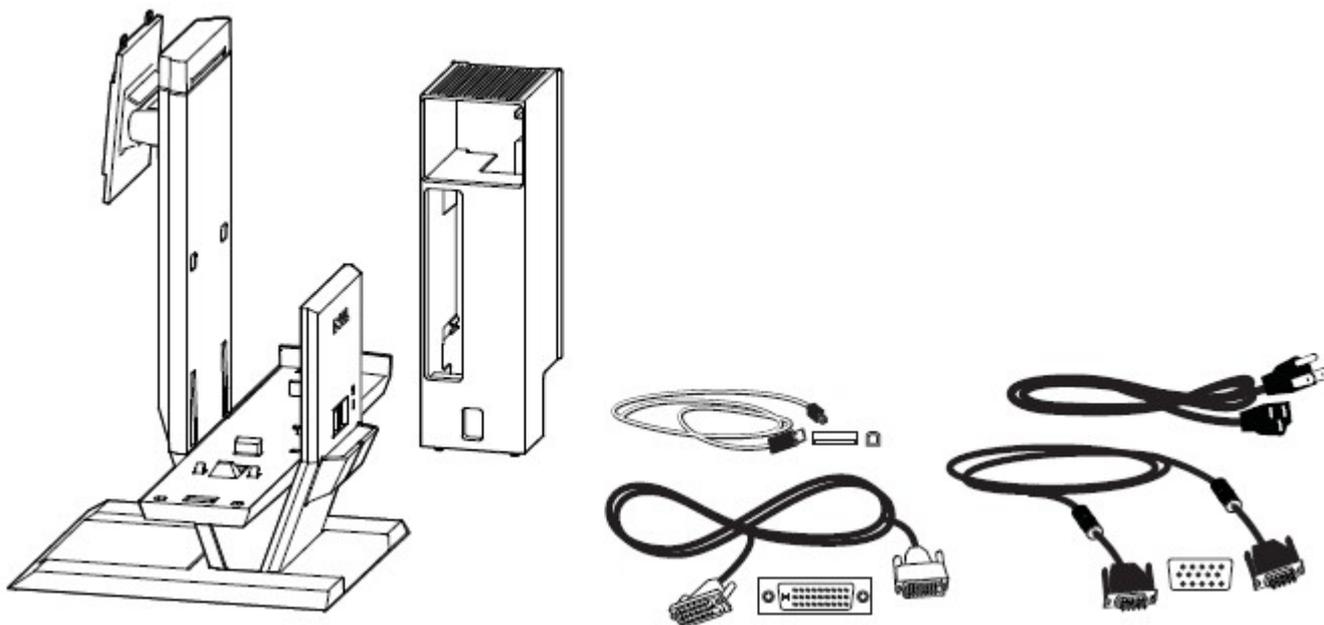


1 AIO スタンドを平らな、安定した面に設置してください。

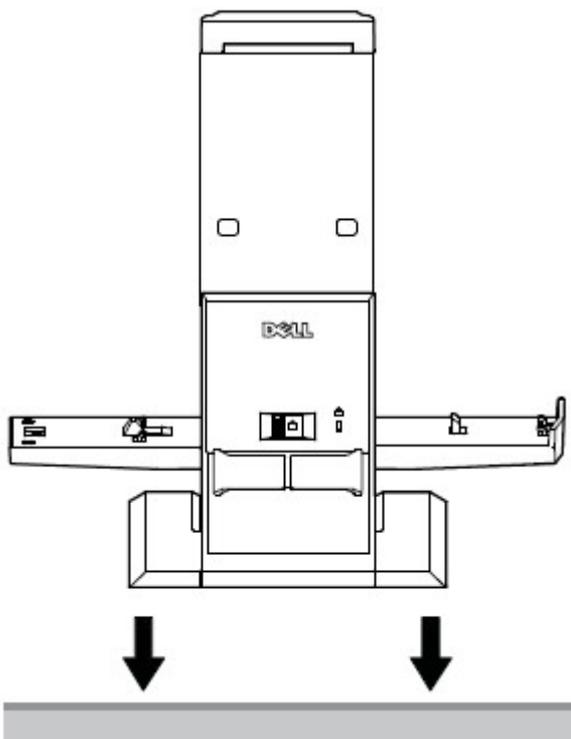


警告：負傷または機器の損傷を軽減するために、AIO スタンドは平らな、安定した面に設置する必要があります。

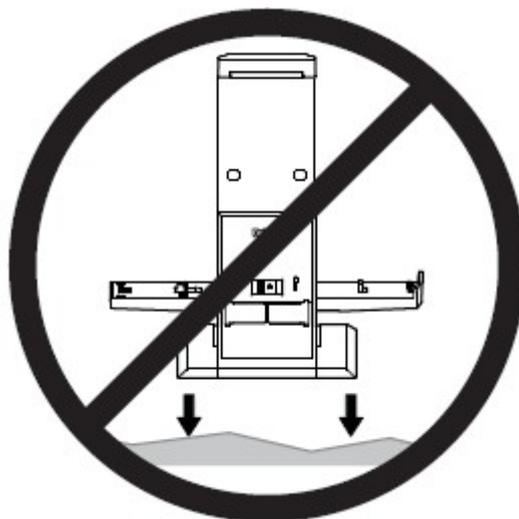


2 モニタを AIO スタンドに取り付けます。

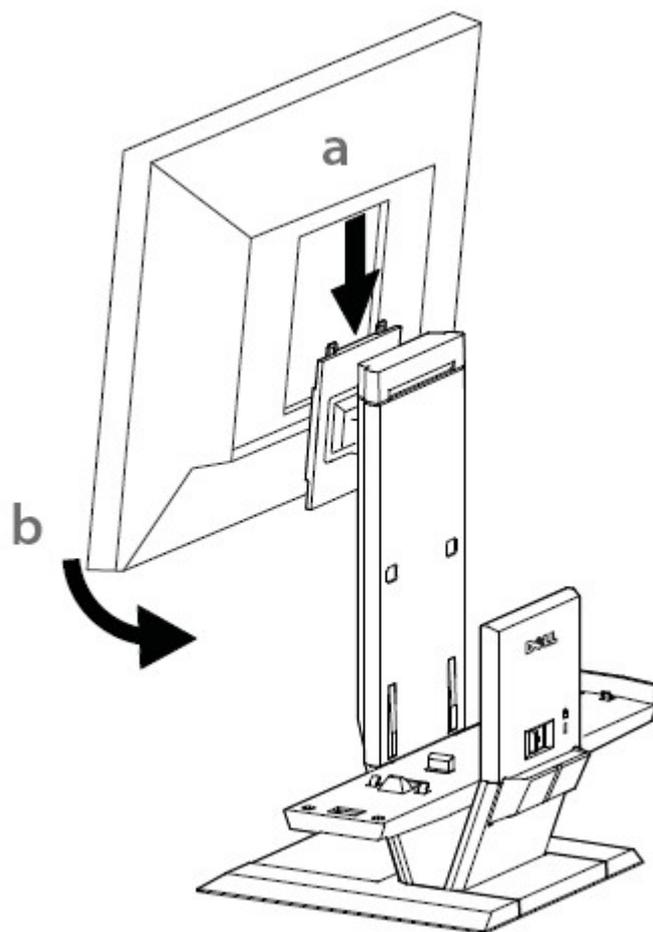


3 コンピュータシャーシを AIO スタンドに取り付けます。

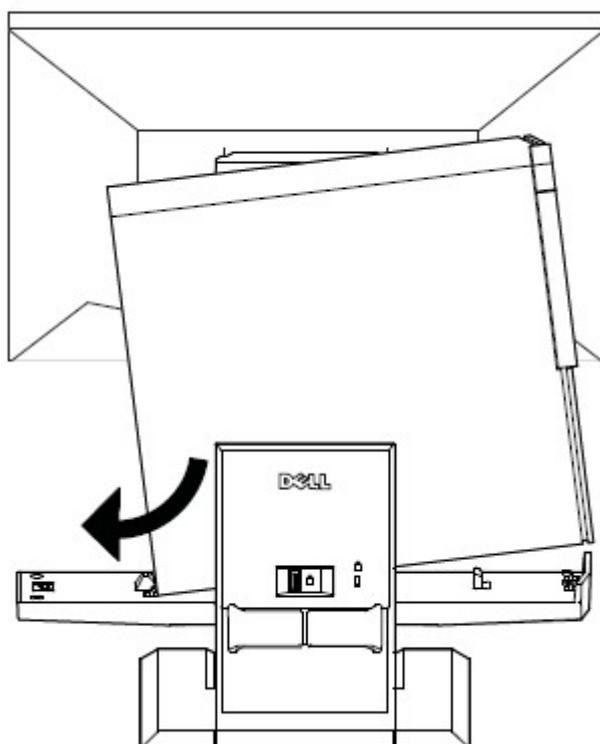


- 4 コンピュータシャーシがAIOスタンドの両端にしっかり収まっていることを確認します。

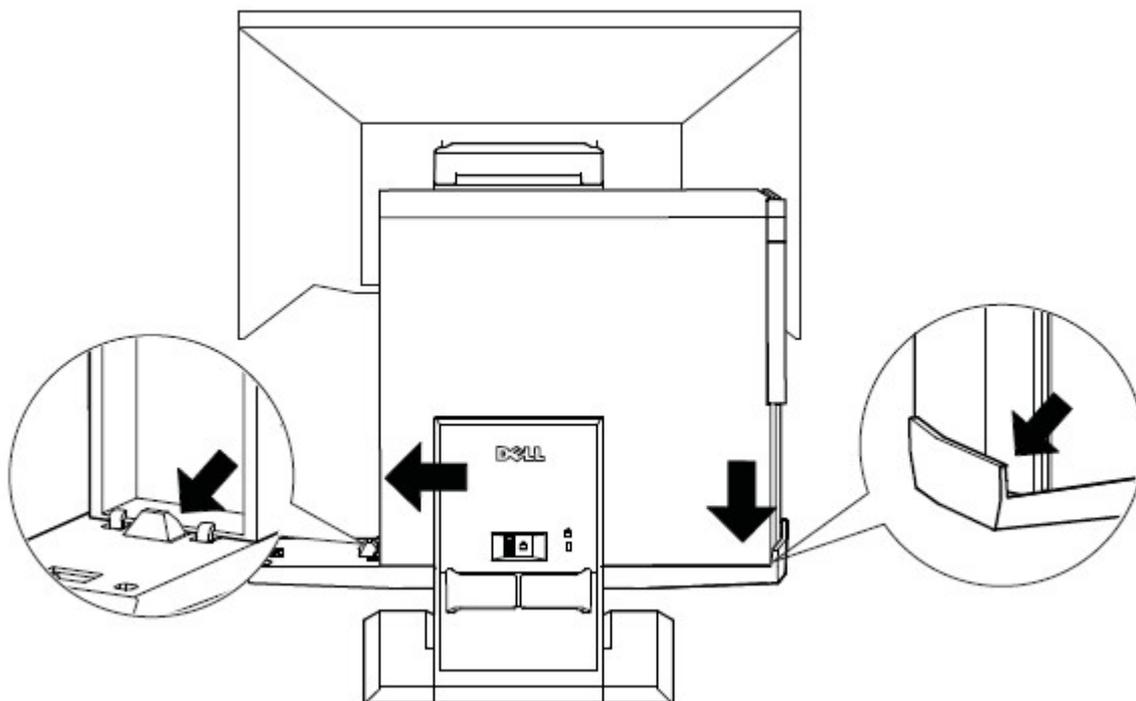


- 5 どのモニターケーブル（VGA または DVI）を使用するかを決定したら、それをモニターとコンピュータに接続します。

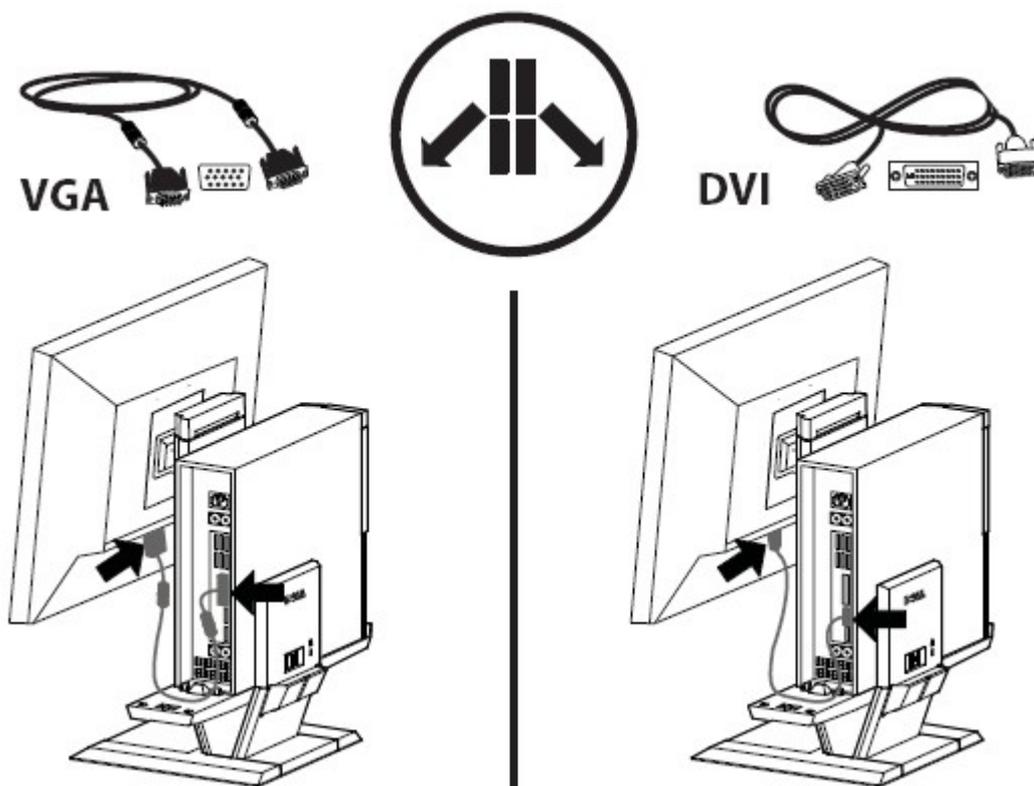


- 6** a USB ケーブルの一方の端をモニタに接続します。
b USB ケーブルのもう一方の端をコンピュータに接続します。

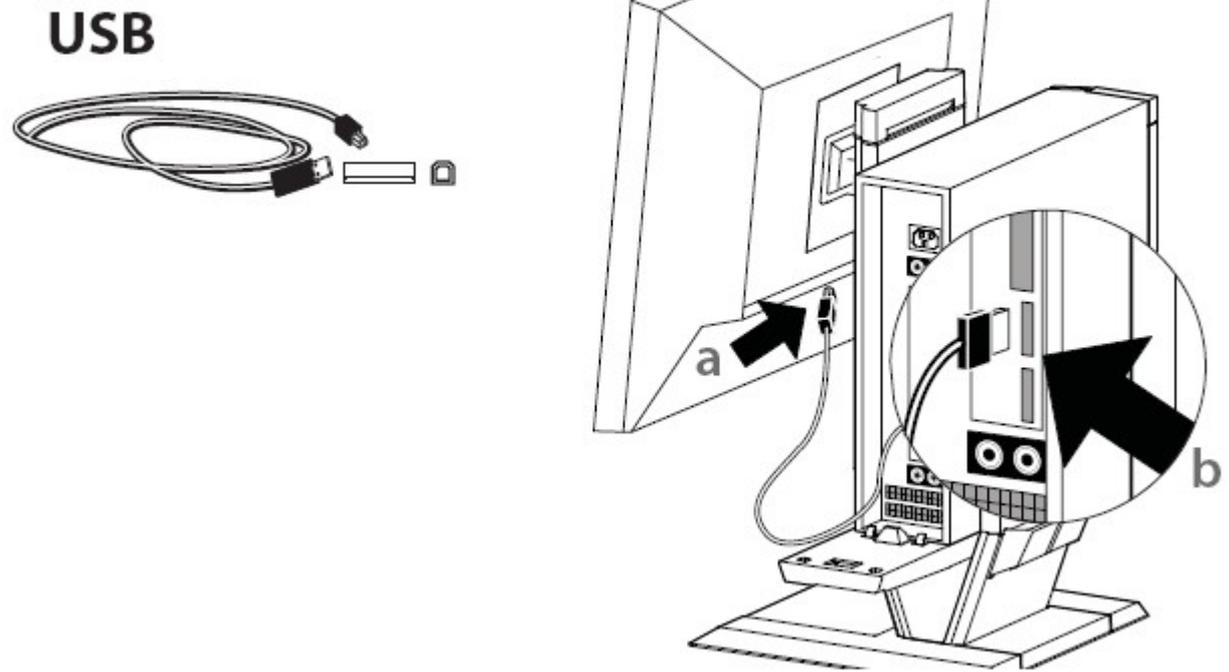


- 7** a モニタの電源コードをモニタに接続します。
b モニタの電源コードを施設のコンセントに接続します。

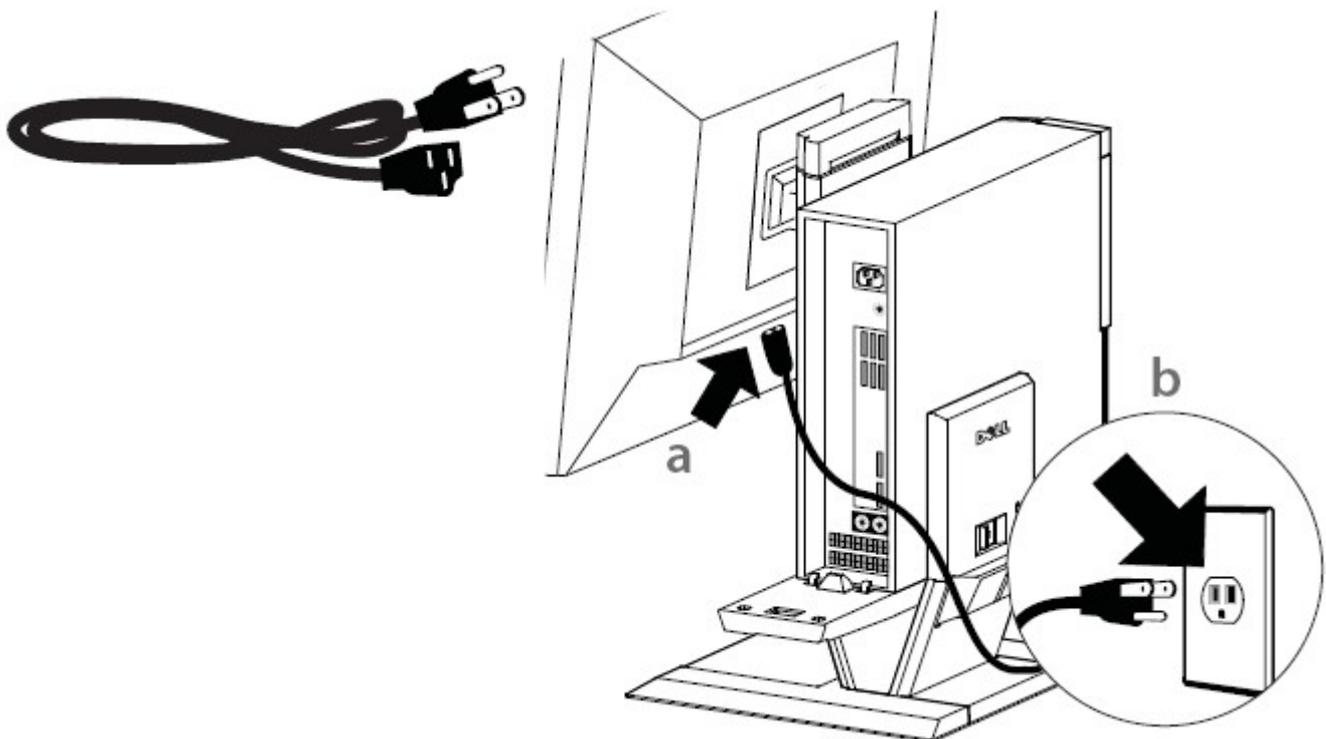


- 8** a システムの電源コードをコンピュータに接続します。
b システムの電源コードを施設のコンセントに接続します。

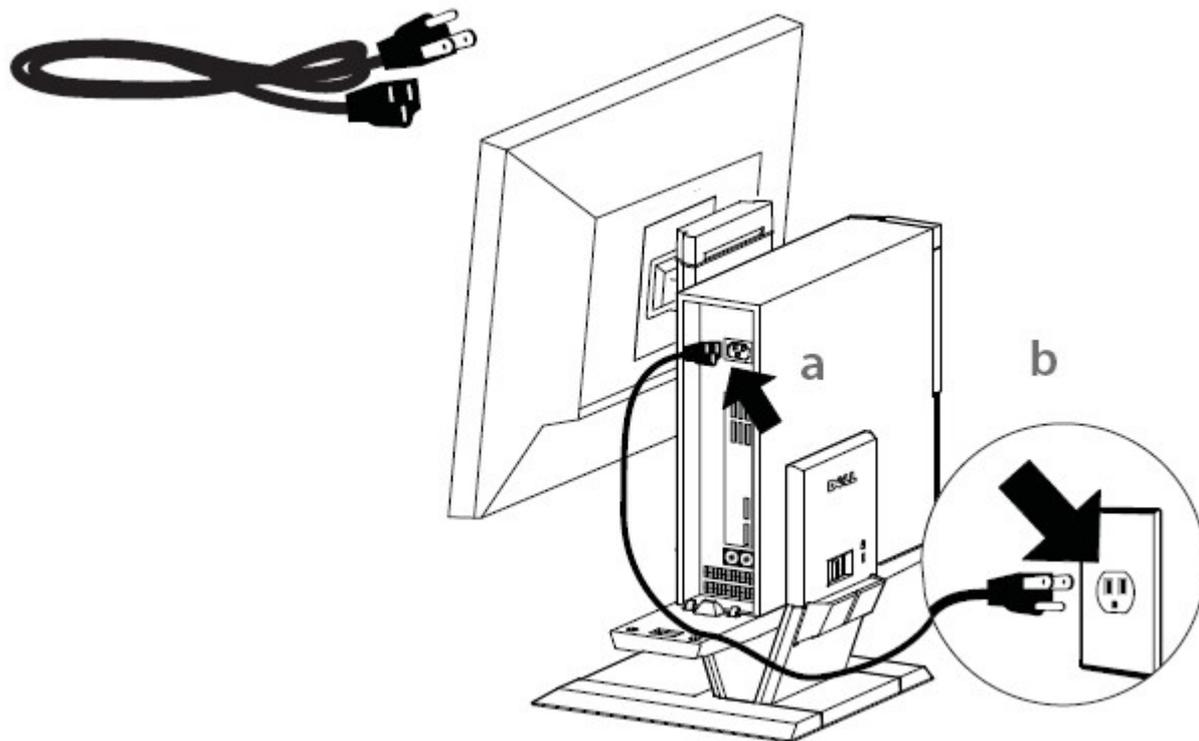


- 9** アクセサリケーブル（キーボード、マウス、スピーカーなど）をコンピュータに接続します。

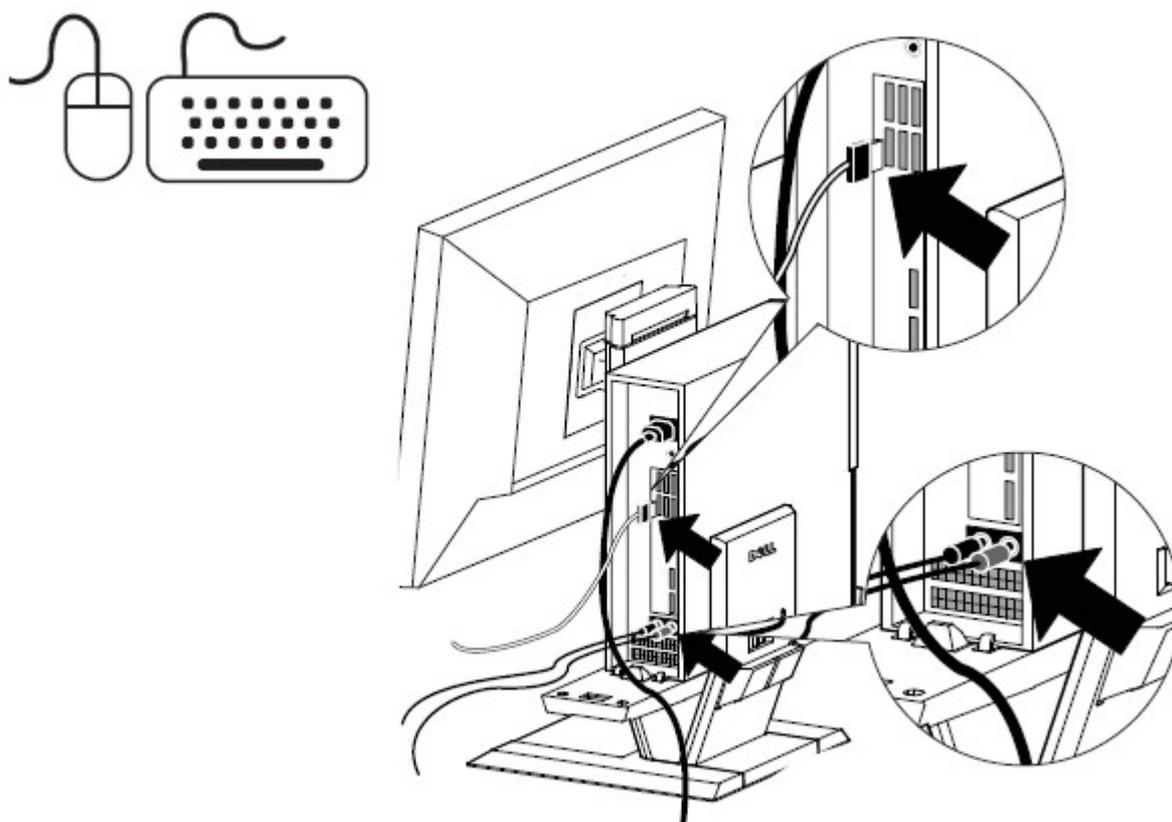


10 AIO スタンド背面のクリップを通して、ケーブルと電源コードを配線します。

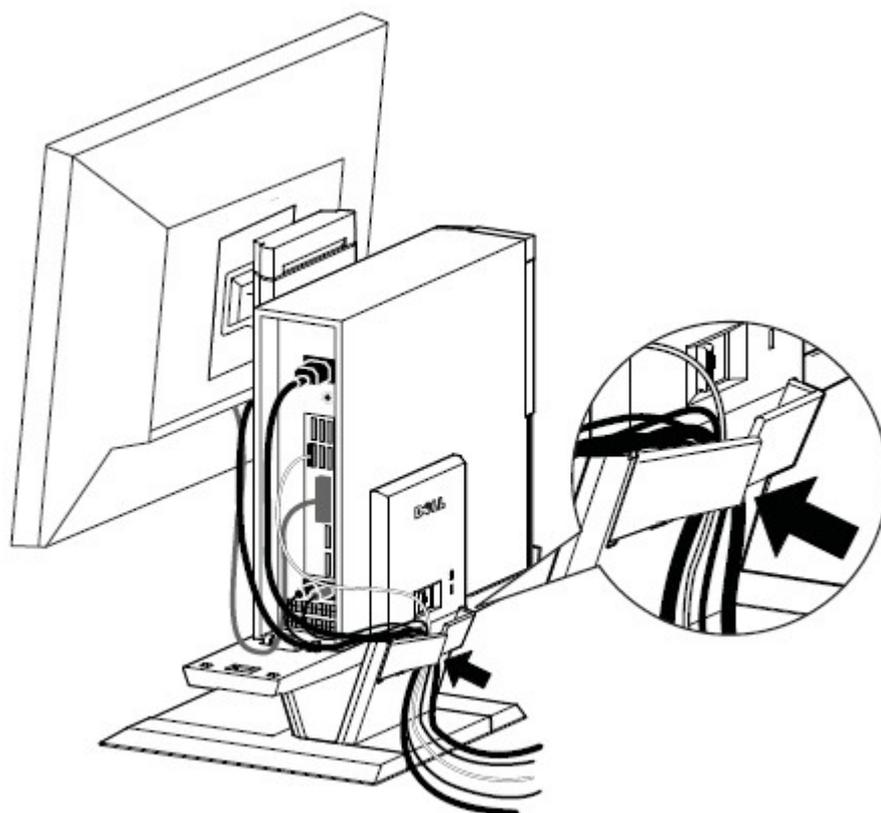

11 ケーブルカバーを下にスライドさせて、コンピュータシャーシに取り付けます。

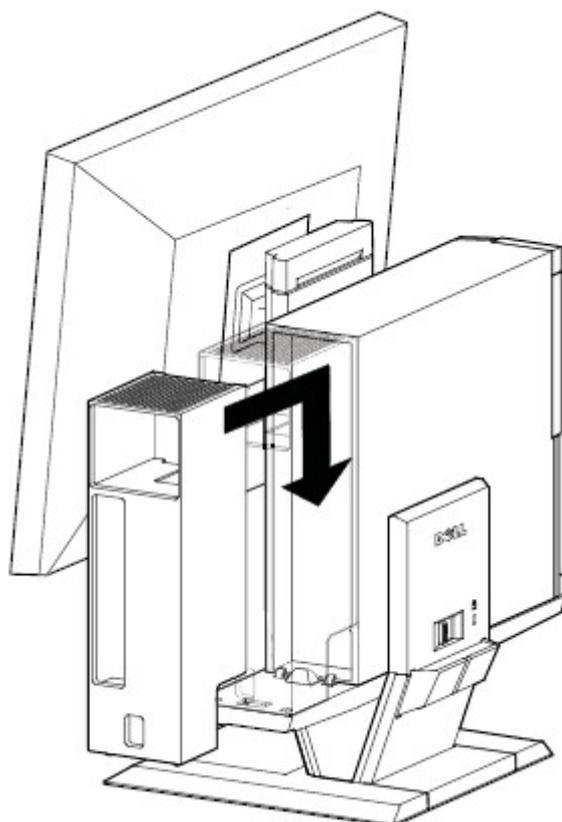


- 12 a** ケーブルカバーに配置されたスイッチをスライドさせて、システムをロックします。
b スイッチをスライドさせて、AIO スタンドをロックします。

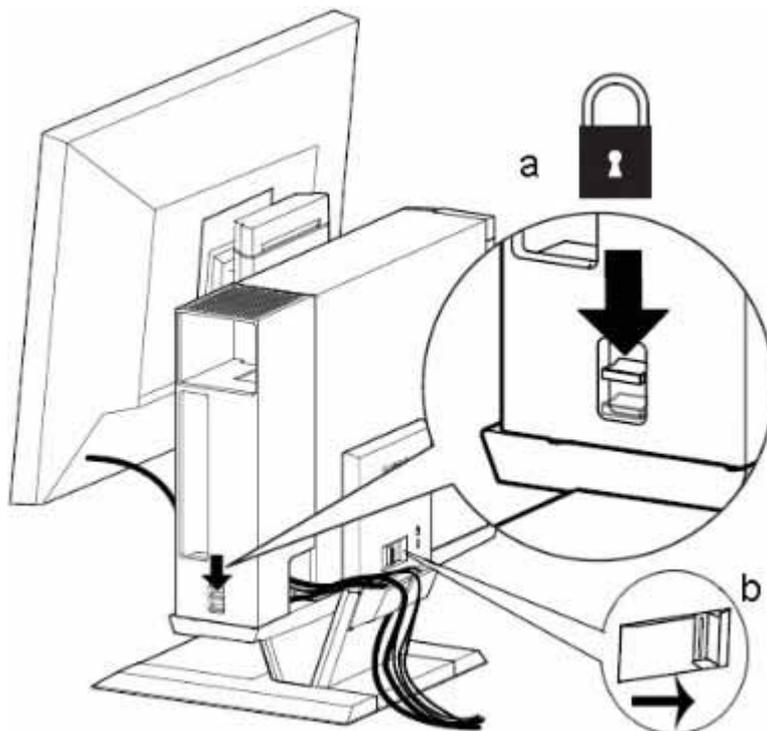

13 顧客支給品のセキュリティアクセサリを取り付けます。




注：ステップ 12 に示すように、AIO スタンドロックがかかっている時には、このセキュリティ機能にしかアクセスできません。

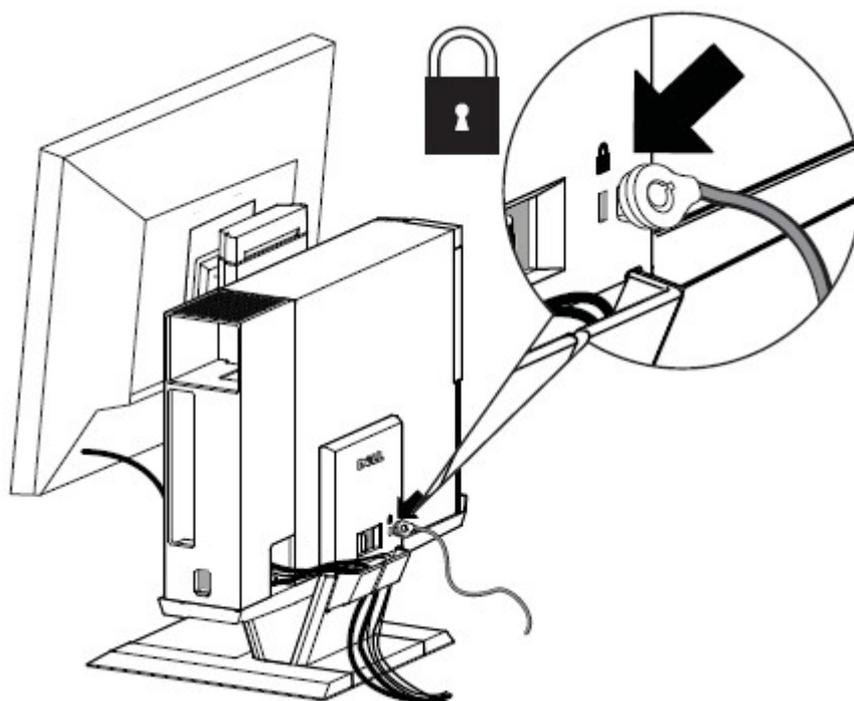




コンポーネントの削除:

- a スタンド背面にあるスイッチをスライドさせて、システムをリリースします。
- b ケーブルカバーを持ち上げます。
- c システムを持ち上げます。

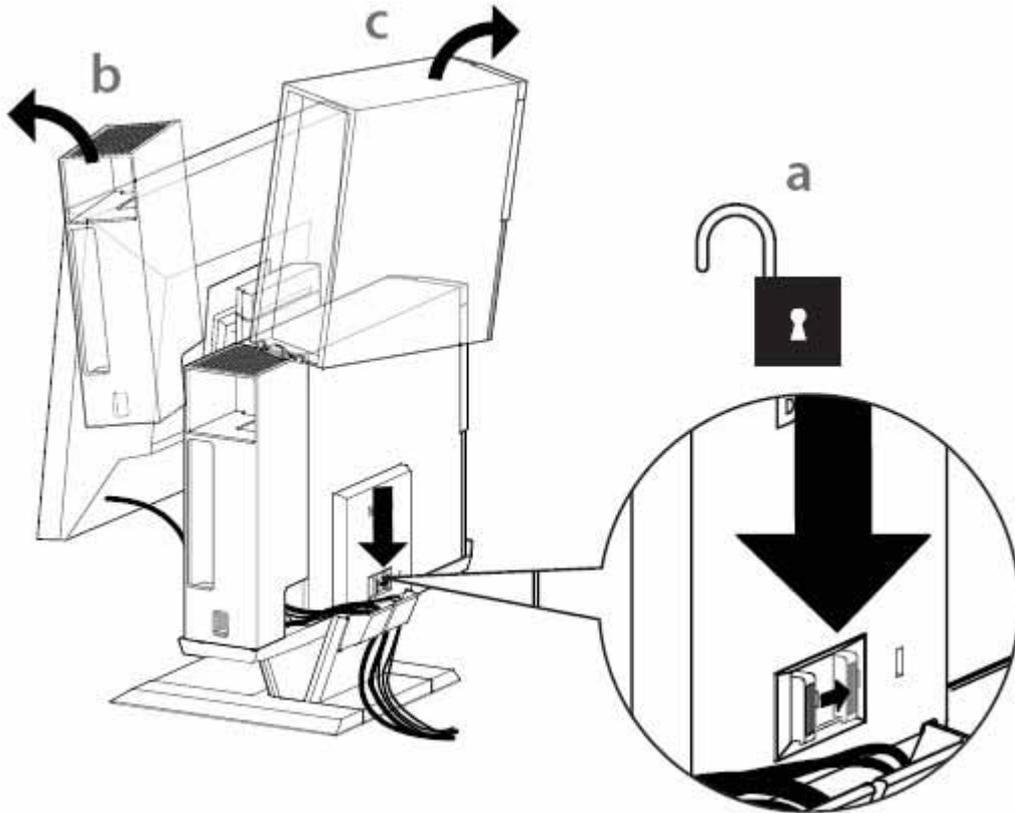




動きの範囲

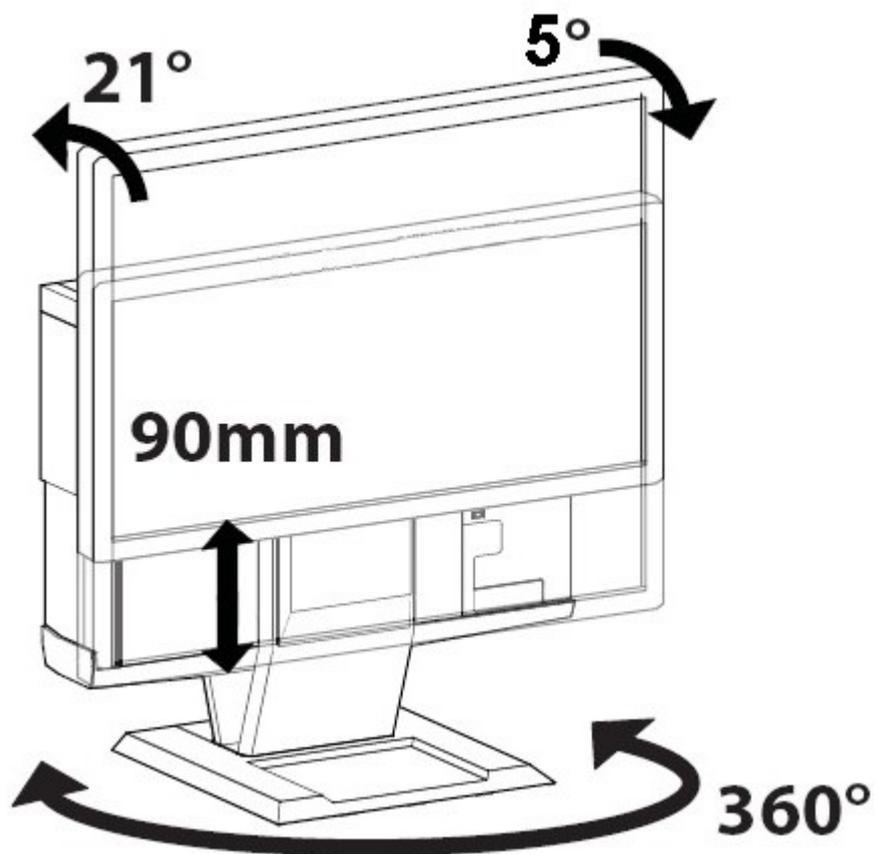

物理的寸法

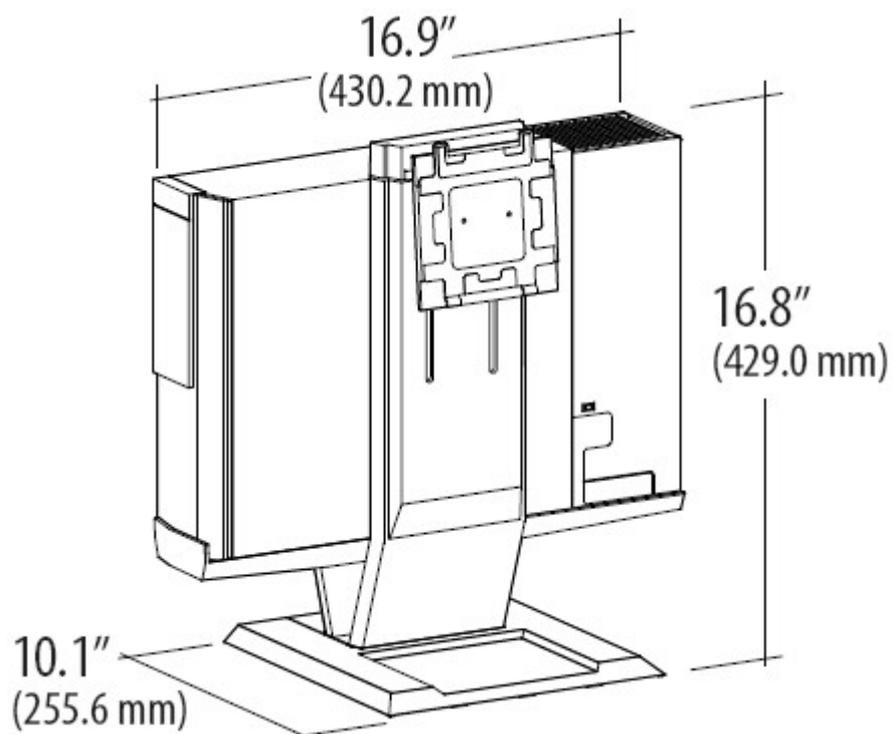

仕様

物理的寸法 *

高さ	16.8 in (429 mm)
奥行き	10.1 in (255.6 mm)
幅	16.9 in (430.2 mm)
重さ	11.5 ポンド (5.2 kg)

*モニタとシステムを含まず

モニタとシステムの可搬重量

DELL モニタ: P190S / 1909W / P2210	10.1 ポンド (4.6 kg)
Dell システム: OptiPlex SFF 980	13 ポンド (5.9 kg)

温度

運転時	32°F ~ 104 (0°C ~ 40°C)
ストレージ	-4°F ~ 140 (-20°C ~ +60°C)
輸送時	-4°F ~ 140 (-20°C ~ +60°C)

セキュリティ機能

ケンジントンセキュリティスロット	標準のケンジントンスリム MicroSaver に対応
------------------	-----------------------------

情報の検索

以下が必要な場合:

コンピュータの安全なベストプラクティス情報を見つけ、保証情報、契約条件（米国のみ）、安全のしおり、規制情報、エルゴノミクス情報、エンドユーザー同意をレビューする。

以下を参照:

コンピュータに付属の安全と規制マニュアル、および規制準拠のホームページ:

www.dell.com/regulatory_compliance。