

Dell™ S1709W 평판 모니터 사용자 안내서

[모니터 정보](#)




[모니터 설정하기](#)

[모니터 조작하기](#)

[문제 해결](#)

[부록](#)

참고, 주의 및 경고

-  **참고:** 컴퓨터를 더 잘 사용하는 데 도움이 되는 중요한 정보를 나타냅니다.
 -  **주의:** 하드웨어 손상 또는 데이터 손실 가능성이 있음을 나타내며 문제를 방지하는 방법을 알려줍니다.
 -  **경고:** 물적 손해, 신체 상해 또는 사망 가능성이 있음을 나타냅니다.
-

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
© 2008 Dell Inc. 모든 권리는 당사가 보유합니다.

델(Dell Inc.)의 서면 승인 없이는 어떠한 방식의 복제도 영격히 금지됩니다.

이 문서에 사용된 상표: Dell 및 DELL 로고는 델(Dell Inc.)의 상표입니다. Microsoft, Windows는 미국 또는 기타 국가에서 마이크로소프트(Microsoft Corporation)의 상표 또는 등록상표입니다. Adobe는 어도비 시스템즈(Adobe Systems Incorporated)의 상표이며 일부 관할지에서는 등록될 수도 있습니다. ENERGY STAR는 미국 환경보호청의 등록상표입니다. 델(Dell Inc.)은 ENERGY STAR 협력업체로서 이 제품이 에너지 효율을 위한 ENERGY STAR 지침을 충족시킨다는 것을 확인했습니다.

본 문서에는 상표와 상호에 대한 권리를 주장하는 법적 실체 또는 그 법적 실체의 제품을 지칭하기 위하여 기타 상표와 상호가 사용되었을 수 있습니다. 델(Dell Inc.)은 자사 소유가 아닌 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

모델 S1709Wc

2008년 5월 Rev. A00

[목록 페이지로 돌아가기](#)


모니터 정보

Dell™ S1709W 평판 모니터 사용자 안내서

- [포장 내용물](#)
- [제품의 특징점](#)
- [부품과 제어버튼 식별](#)
- [모니터 규격](#)
- [플러그 앤 플레이 기능](#)
- [유지보수 지침](#)

포장 내용물

모니터는 아래에 표시된 모든 항목들과 함께 제공됩니다. 모든 항목이 제공되었는지 확인합니다. 빠진 것이 있을 경우 [델™에 문의](#)하십시오.

 **참고:** 일부 항목은 옵션일 수 있으며 모니터와 함께 제공되지 않을 수 있습니다. 일부 기능 또는 매체는 특정 국가에서는 제공되지 않을 수 있습니다.

	스탠드에 장착된 모니터
	전원 케이블
	VGA 케이블(모니터에 연결)
	<ul style="list-style-type: none">1 드라이버와 문서매체1 간편 설치 설명서1 안전 정보

제품의 특징점

Dell™ S1709W 평판 디스플레이에는 능동형 매트릭스 박막 트랜지스터(TFT) 액정 디스플레이(LCD)가 탑재되어 있습니다. 모니터의 특징점에는 다음 사항이 포함됩니다.

- Dell S1709W에는 가시 영역이 17인치(431.8mm)인 디스플레이가 탑재되어 있습니다.
- 1440x900 해상도를 제공하며 좀 더 낮은 해상도의 경우 전체 화면 모드를 지원합니다.
- 시야각이 넓어 앉은 위치에서 또는 서 있는 위치에서 또는 옆에서 옆으로 이동하는 동안 화면을 볼 수 있습니다.
- 기울이기 기능.
- 탈착식 받침대와 VESA 100mm 설치 구멍을 이용한 유연한 장착 가능.
- 사용자 시스템에 의해 지원될 경우 플러그 앤 플레이 가능.
- OSD 조정을 통한 간편한 설정과 화면 최적화.
- 소프트웨어 및 문서 매체에 정보 파일(INF), 이미지 컬러 매칭(ICM), 제품 설명서가 포함되어 있음.
- ENERGY STAR® 표준을 준수하는 절전 기능.
- 보안 잠금 슬롯.


부품과 제어버튼 식별

앞면



1.	OSD 메뉴 버튼
2.	밝기와 명암/위 버튼
3.	자동 조정/아래 버튼
4.	엔터 버튼
5.	전원 켜기/끄기 버튼(LED 표시기 탑재)

뒷면

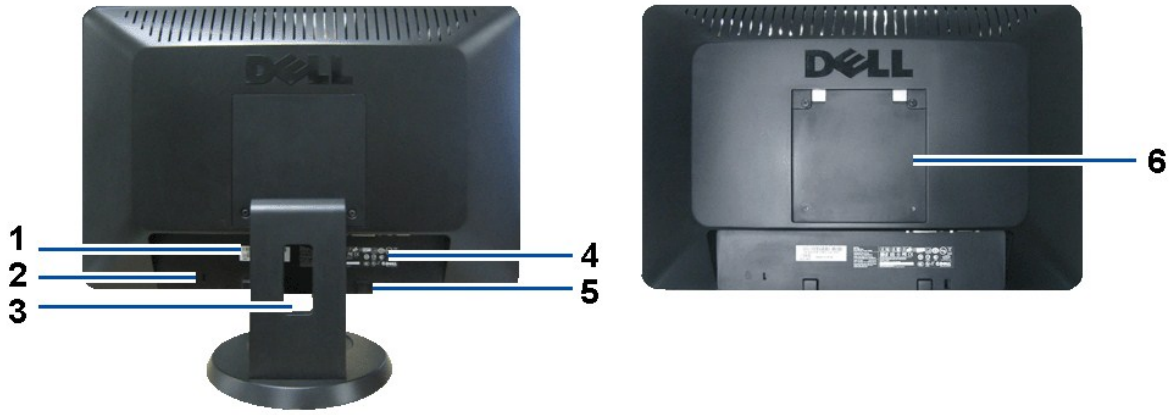

라벨	설명	사용
1	일련번호 바코드 라벨	델에 기술 지원 요청용.
2	보안 잠금 슬롯	모니터 도난 방지에 도움이 됩니다.
3	케이블 관리 슬롯	케이블을 슬롯을 통과하도록 설치하여 배선하기 위한 슬롯입니다.
4	규정에 의한 정격 라벨	규정에 의한 승인을 표시합니다.
5	델 사운드바 장착 브래킷	옵션인델 사운드바를 장착하기 위한 브래킷.
6	VESA 설치 구멍(100mm) (부착된 받침판 뒤에 있습니다.)	모니터 설치용.

배면



왼쪽

오른쪽

앞면



라벨	설명	사용
1	AC 전원 커넥터	모니터 전원 케이블 연결용.
2	VGA 커넥터	VGA 케이블을 이용하여 컴퓨터를 모니터에 연결하는 데 사용됩니다.

모니터 규격


다음 단원들은 모니터의 여러 전원 관리 모드와 여러 커넥터의 핀 지정에 대한 정보를 제공합니다.

전원 관리 모드

PC에 VESA의 DPM 준수 디스플레이 카드나 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 모니터를 사용하지 않는 동안 모니터가 자동으로 소비 전력을 줄입니다. 이것을 절전 모드라고 합니다. 컴퓨터, 마우스 또는 기타 입력 장치에 의한 입력을 감지할 경우 모니터는 자동으로 절전 모드에서 해제되어 작동합니다. 다음 표는 이 자동 절전 기능의 소비 전력 및 신호를 나타냅니다.

VESA 모드	수평 동기	수직 동기	비디오	전원 표시등	소비 전력
정상 동작	활성	활성	활성	백색	34W(최대)
활성-깨짐 모드	비활성	비활성	공란	호박색	2W 미만
깨짐	-	-	-	깨짐	1W 미만

OSD는 정상 동작 모드에서만 동작합니다. 활성-깨짐 모드에서 전원 버튼을 제외한 어떤 버튼이라도 누르면 다음 메시지가 표시됩니다.

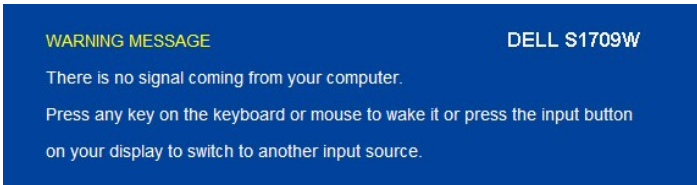

컴퓨터와 모니터를 켜서 [OSD](#)에 액세스하십시오.


참고: Dell S1709W 평판 모니터는 ENERGY STAR® 준수형 모니터입니다.

깨짐 모드에서 제로(0) 소비 전력은 모니터에서 메인 케이블을 뽑아야만 가능합니다.



핀 지정

15핀 D-서브 커넥터

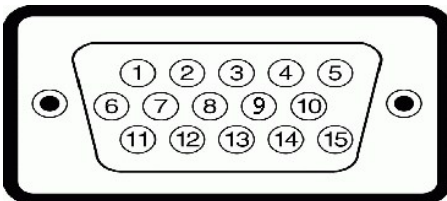

핀 번호 | 모니터 쪽의 15핀 신호 케이블

1	비디오-적색
2	비디오-녹색
3	비디오-청색
4	GND
5	자가 검사
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	GND 동기
11	GND
12	DDC 데이터
13	수평 동기
14	수직 동기
15	DDC 클럭

플러그 앤 플레이 기능

이 모니터는 어떠한 플러그 앤 플레이 호환 시스템에도 설치할 수 있습니다. 모니터는 디스플레이 데이터 채널(DDC) 프로토콜을 사용하여 컴퓨터 시스템에 확장 디스플레이 식별 데이터(ED) 공향으로써 시스템이 자체적으로 구성하고 모니터 설정을 최적화도록 합니다. 대다수 모니터 설치의 자동으로 이루어집니다. 요구될 경우 다른 설정을 선택할 수 있습니다.

평판 규격

모델 번호	Dell S1709W 평판 모니터
화면 유형	능동형 매트릭스 - TFT LCD
화면 크기	17인치 (17인치 와이드 가시 이미지 크기)
사전 설정 디스플레이 영역:	
가로	367.2mm (14.5인치)
세로	229.5mm (9.04인치)
픽셀 피치	0.255mm
시야각:	
가로	160° 일반
세로	150° 일반
휘도 출력	250 CD/m ² (일반)
명암비	600: 1 (일반)
표면 코팅	눈부심 방지
백라이트	CCFL 엡지 라이트 시스템(ELS)
응답 시간	8ms 일반
색역	60% (일반)*

*Dell S1709W 평판 모니터 색역(일반)은 CIE 1976 (65%)과 CIE 1931 (60%) 시험 기준에 기초해 있습니다.

해상도 규격

모델 번호	Dell S1709W 평판 모니터
주사 범위	
가로	30 kHz ~ 83 kHz (자동)
세로	56 Hz ~ 75 Hz (자동)

최적 사전 설정 해상도	1440 x 900 (60 Hz에서)
최고 사전 설정 해상도	1440 x 900 (60 Hz에서)

전기 규격

모델 번호	Dell S1709W 평판 모니터
비디오 입력 신호	아날로그 RGB: 0.7V +/-5%, 75 옴 임피던스
동기화 입력 신호	수평 및 수직 동기화 분리, 무극성 TTL 레벨, 복합 싱크-온-그린(SOG)
AC 입력 전압/주파수/전류	100 ~ 240 V AC/50 Hz 또는 60 Hz \pm 3 Hz/2.0A (최대)
유입 전류	120V: 30A (최고) 240V: 60A (최고)

사전 설정 디스플레이 모드

다음 표는 델이 이미지 크기와 중심 맞춤을 보장하기 위한 사전 설정 모드를 보여 줍니다.

디스플레이 모드	수평 주파수(kHz)	수직 주파수(Hz)	픽셀 클럭(MHz)	동기 극성(수평/수직)
VESA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1440 x 900	55.9	60.0	106.5	-/+

물리적 특성

다음 표는 모니터의 물리적 특성을 보여줍니다.

모델 번호	Dell S1709W 평판 모니터
커넥터 유형	15핀 D-서브 미니, 청색 커넥터;
신호 케이블 유형	아날로그: 탈착식, D-서브, 15핀, 모니터에 연결된 상태로 제공
치수: (스탠드 포함)	
높이	13.52 인치 (343.10 mm)
너비	16.35 인치 (415.0 mm)
깊이	7.13 인치 (181.03 mm)
치수: (스탠드 포함하지 않음)	
높이	10.75 인치 (272.8 mm)
너비	16.35 인치 (415 mm)
깊이	2.22 인치 (56.35 mm)
스탠드 치수:	
높이	10.67 인치 (270.7 mm)
너비	7.09 인치 (180.03 mm)
깊이	7.09 인치 (180.03 mm)

중량(포장 포함)	11.04 lb (5.02 kg)
스탠드 어셈블리와 케이블을 포함한 중량	8.62 lb (3.92 kg)
스탠드 어셈블리 미포함 중량 (벽 설치 또는 VESA 설치를 위한 고려사항의 경우 - 케이블 없음)	6.2 lb (2.82 kg)
스탠드 어셈블리 중량	2.07 lb (0.94 kg)



환경 특성

다음 표는 모니터의 환경 조건을 보여줍니다.

모델 번호	Dell S1709W 평판 모니터
온도	
1 동작	5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
1 비동작	보관: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 운반: -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
습도	
1 동작	10% ~ 80% (비응축)
1 비동작	보관: 5% ~ 90% (비응축) 운반: 5% ~ 90% (비응축)
고도	
1 동작	3,657.6m (12,000 ft) 최고
1 비동작	12,192m (40,000 ft) 최고
열 분산	256.08 BTU/시간 (최고) 119.5 BTU/시간 (일반)

유지보수 지침

모니터 관리하기

-  **경고:** 모니터를 청소하기 전에 **안전 지침**을 읽고 따르십시오.
-  **경고:** 모니터를 청소하기 전에 콘센트에서 모니터의 전원 케이블을 전기 콘센트에서 뽑으십시오.

모범적으로 관리하려면 모니터를 포장을 풀거나 청소하거나 취급할 때 아래 목록의 지침을 따르십시오.

- 1 대전방지 화면을 청소하기 전에 부드럽고 깨끗한 헝겊에 물을 약간 축이십시오. 가능하면 대전방지 코팅에 적합한 특수 화면 청소용 티슈나 용액을 사용하십시오. 벤젠, 희석제, 암모니아 세제 또는 압축 공기를 사용하지 마십시오.
- 1 플라스틱을 청소할 때는 따뜻한 물에 약간 적신 헝겊을 사용하십시오. 일부 세제는 플라스틱에 유백색의 옅은 막을 형성하므로 어떠한 종류의 세제도 사용하지 마십시오.
- 1 모니터의 표장을 풀었을 때 백색 분말이 보이면 헝겊으로 닦아 내십시오. 이 백색 분말은 모니터 운반 시 발생합니다.
- 1 짙은 색의 모니터가 굵으면 밝은 색의 모니터보다 흠집이 더 잘 보일 수 있으므로 모니터를 주의하여 다루십시오.
- 1 모니터에 최고 품질의 이미지가 표시되게 하려면 동적으로 변화하는 화면보호기를 사용하고, 사용하지 않을 때는 모니터를 끄십시오.

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

부록

Dell™ S1709W 평판 모니터 사용자 안내서

- [경고: 안전 지침](#)
- [FCC 고지사항\(미국만 해당\)과 기타 규제 정보](#)
- [델에 문의하기](#)

경고: 안전 지침


안전 지침에 대해서는 모니터와 함께 제공되는 안전 정보를 참조하십시오.

FCC 고지사항(미국만 해당)과 기타 규제 정보

FCC 고지사항과 기타 규제 정보의 경우 규정 준수 웹사이트 www.dell.com/regulatory_compliance를 참조하십시오.

델에 문의하기

미국 고객의 경우 800-WWW-DELL (800-999-3355)로 전화하십시오.

 **참고:** 인터넷에 연결되어 있지 않을 경우 구매 대금 청구서, 포장 명세서, 영수증 또는 델 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾으십시오.

델은 여러 온라인 및 전화 기반 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 가용성은 국가 및 제품마다 다르며 사용자의 지역에서 더 많은 서비스를 제공하지 못할 수도 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 델에 문의하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. support.dell.com을 방문합니다.
2. 페이지 하단의 **국가/지역 선택** 드롭다운 메뉴에서 사용자의 국가 또는 지역을 확인합니다.
3. 페이지 왼쪽의 **문의**를 클릭합니다.
4. 필요에 따라 적절한 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.
5. 편리하게 델에 연락하는 방법을 선택합니다.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

모니터 설정하기

Dell™ S1709W 평판 모니터 사용자 안내서

인터넷에 접속되는 Dell™ 데스크톱 컴퓨터 또는 Dell™ 노트북 컴퓨터를 사용할 경우

1. 웹사이트 <http://support.dell.com>을 방문하고 서비스 태그를 입력한 다음 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드합니다.
2. 그래픽 어댑터에 적합한 드라이버를 설치한 다음 해상도를 **1440x900**으로 다시 설정해 봅니다.



참고: 해상도를 1440x900으로 설정할 수 없을 경우 Dell™ 에 연락하여 이 해상도들을 지원하는 그래픽 어댑터에 대해 문의하십시오.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

모니터 설정하기

Dell™ S1709W 평판 모니터 사용자 안내서

Dell™의 제품이 아닌 데스크톱 컴퓨터, 노트북 컴퓨터 또는 그래픽 카드를 사용할 경우

1. 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 다음 **속성**을 클릭합니다.
 2. **설정** 탭을 선택합니다.
 3. **고급**을 선택합니다.
 4. 창의 상부에 표시된 설명에서 그래픽 컨트롤러 공급업체를 확인합니다(예: NVIDIA, ATI, Intel 등).
 5. 그래픽 카드 공급업체 웹사이트를 방문하여 드라이버 업데이트를 확인합니다(예: <http://www.ATI.com> 또는 <http://www.NVIDIA.com>).
 6. 그래픽 어댑터에 적합한 드라이버를 설치한 다음 해상도를 **1440x900**으로 다시 설정해 봅니다.
-  **참고:** 해상도를 1440x900으로 설정할 수 없을 경우 컴퓨터 제조업체에 문의하거나 1440x900의 비디오 해상도를 지원하는 그래픽 어댑터를 구입하는 것을 고려하십시오.
-

[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)


모니터 조작하기

Dell™ S1709W 평판 모니터 사용자 안내서





- [전면 패널 사용하기](#)
- [OSD 메뉴 사용하기](#)
- [최적 해상도 설정하기](#)
- [델 사운드바\(선택 품목\) 사용하기](#)
- [가이드하기 사용하기](#)



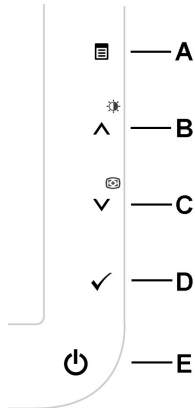

전면 패널 사용하기

모니터 앞면의 버튼을 사용하여 이미지 설정을 조정합니다.

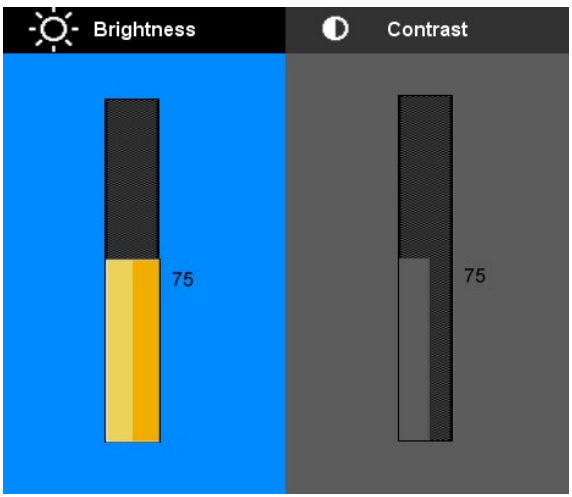

다음 표는 전면 패널 버튼을 설명하고 있습니다.

전면 패널 버튼	설명
A  OSD 메뉴 / 종료	메뉴 버튼은 OSD를 열고 닫고, 메뉴와 하위 메뉴를 종료하는 데 사용됩니다. OSD 메뉴 사용하기 를 참조하십시오.
B  밝기/명암 대비 단축 키	이 버튼은 "밝기/명암 대비" 메뉴에 직접 액세스하거나 선택된 메뉴 옵션의 값을 높이는 데 사용됩니다. 
C  자동 조정	이 버튼은 자동 설정/조정을 활성화하거나 선택된 메뉴 옵션의 값을 낮추는 데 사용됩니다. 자동 조정 버튼을 누르면 모니터가 입력 비디오 신호에 맞춰 자가 조정합니다. 자동 조정을 사용한 후 이미지 설정 하의 픽셀 클럭 조정과 위상 조정을 사용하여 모니터를 더 조정할 수 있습니다. 모니터가 현재 입력으로 자동 조정할 때 검정색 화면에 다음 대화 상자가 표시됩니다.

		
D	 엔터	<p>이 버튼은 입력 소스를 선택하거나 OSD 메뉴 옵션을 선택하는 데 사용됩니다.</p> <p>참고: 모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 '델 자가 검사 기능 점검' 대화상자가 검색색 배경 위에 표시됩니다. 선택된 입력에 따라 다음 대화상자가 화면에서 연속적으로 스크롤합니다.</p> <div style="text-align: center;"></div>
E	 전원 버튼과 표시기	<p>전원 버튼을 사용하여 모니터를 켜고 끕니다.</p> <p>백색 전원 표시기는 모니터가 켜져 있고 제대로 동작하고 있음을 나타냅니다. 호박색 전원 표시기는 모니터가 절전 모드에 있음을 나타냅니다.</p>

OSD 메뉴 사용하기





참고: 모니터 설정을 변경한 다음 또 다른 메뉴 옵션으로 이동하거나 OSD 메뉴를 종료하면 모니터가 변경 사항을 자동으로 저장합니다. 설정을 변경한 다음 OSD 메뉴가 사라질 때까지 기다릴 경우에도 변경 사항이 저장됩니다.


1.  버튼을 눌러 OSD 메뉴를 열어 주 메뉴를 표시합니다.




참고: Dell S1709W 평판 모니터는 아날로그(VGA) 입력만 지원합니다.


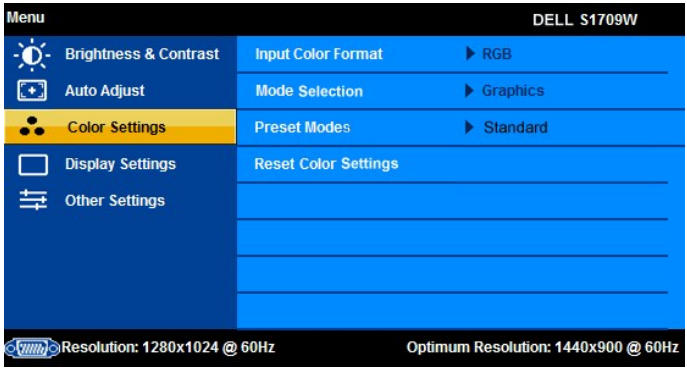
참고: 위치 이동과 이미지 설정은 아날로그(VGA) 커넥터를 사용할 때만 이용할 수 있습니다.

2. **▲** 버튼과 **▼** 버튼을 눌러 설정 옵션 사이에서 이동합니다. 한 아이콘에서 다른 아이콘으로 이동할 때 옵션 이름이 강조 표시됩니다. 모니터에서 사용할 수 있는 모든 옵션의 전체 목록은 아래 표를 참조하십시오.
3.  버튼을 한 번 눌러 강조 표시된 옵션을 활성화합니다.
4. **▲** 버튼과 **▼** 버튼을 눌러 원하는 파라미터를 선택합니다.
5.  을 눌러 슬라이드 바가 표시되면 메뉴에 표시된 표시기에 따라 **▲** 버튼과 **▼** 버튼을 사용하여 설정을 변경합니다.
6. 주 메뉴로 돌아가서 다른 옵션을 선택하려면  버튼을 한 번 누르고 OSD를 종료하려면  버튼을 두세 번 누릅니다.

아이콘	메뉴 및 하위 메뉴	설명
	밝기와 명암 대비	<p>밝기는 역광선의 휘도를 조정합니다. 밝기를 먼저 조정한 후 추가 조정이 필요한 경우에만 명암 대비를 조정합니다.</p> <p>▲ 버튼을 누르면 휘도가 증가하고 ▼ 버튼을 누르면 휘도가 감소합니다(최소 0 ~ 최대 100).</p> <p>명암 대비는 모니터 화면의 밝고 어두운 정도의 차이를 조정합니다.</p> <p>▲ 버튼을 누르면 명암 대비가 증가하고 ▼ 버튼을 누르면 명암 대비가 감소합니다(최소 0 ~ 최대 100).</p>

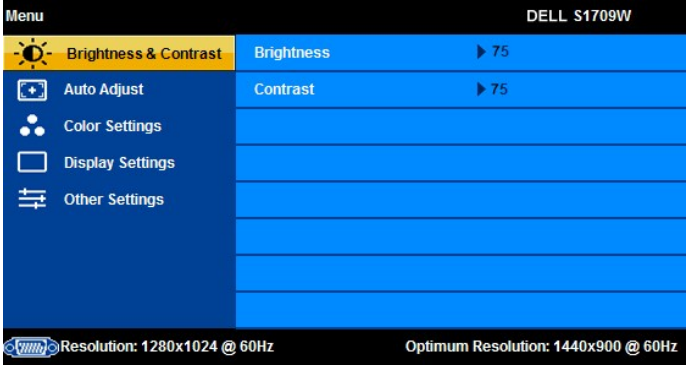		
--	--	--

	자동 조정	<p>컴퓨터가 시스템 시작 시 모니터를 인식할 수 있더라도 자동 조정 기능은 특정 설치에 사용할 수 있도록 디스플레이 설정을 최적화합니다.</p>  <p>참고: 대부분 자동 조정은 사용자 구성에 맞게 가장 적절한 이미지를 만들어냅니다.</p>
---	--------------	---


	색상 설정 입력 색상 형식	<p>색상 설정은 입력 색상 형식과 모드를 설정하는 데 사용됩니다.</p> <p>모니터가 VGA 케이블을 통해 PC 또는 DVD에 연결된 경우 RGB를 선택합니다.</p> <p>모니터가 VGA의 YPbPr를 통해 DVD에 연결된 경우 또는 DVD 색상 출력 설정이 RGB가 아닌 경우 YPbPr 옵션을 선택합니다.</p>  <p>참고: Dell S1709W 평판 모니터는 아날로그(VGA) 입력만 지원합니다.</p>
---	-------------------------------------	---

모드 선택 사건 설정된 모드		<p>입력 신호에 따라 디스플레이 모드를 그래픽 또는 비디오로 설정할 수 있게 합니다.</p> <p>컴퓨터를 모니터에 연결하고 있을 경우 그래픽을 선택합니다.</p> <p>DVD 플레이어, STB 또는 VCR 플레이어를 모니터에 연결하고 있을 경우 비디오를 선택합니다.</p>
--------------------------------------	--	--

색상 설정을 미리 설정된 모드를 가운데 하나로 설정할 수 있게 합니다.


그래픽 모드에서 다음의 미리 설정된 모드를 가운데 하나로 선택할 수 있습니다: **표준**, 멀티미디어, 게임, 따뜻한 색, 시원한 색 또는 사용자 지정.

- 1 **표준**: 이 모드에서는 평판 공유의 색깔 형식을 사용할 수 있습니다.
- 1 **멀티미디어**: 컴퓨터를 이용하여 매체 응용 프로그램을 통해 사진 또는 비디오 클립 등을 보는 데 적합합니다.
- 1 **게임**: 컴퓨터에서 게임을 하는 데 적합합니다.
- 1 **따뜻한 색**: 이미지 편집, 영화 보기 등과 같이 색상에 민감한 작업에 적합합니다.
- 1 **시원한 색**: 스프레드시트, 프로그래밍, 텍스트 편집기 등과 같은 텍스트 기반 용도에 적합합니다.
- 1 **사용자 지정 (RGB)**: 사용자가 3색 (RGB) 각각의 값을 0에서 100까지 한자리수 단위로 독자적으로 높이거나 낮출 수 있습니다. 6다.

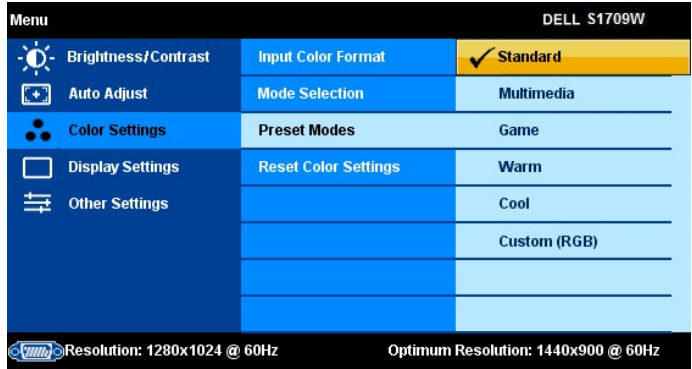

비디오 모드에서 다음의 미리 설정된 모드를 가운데 하나로 선택할 수 있습니다:

- 1 **영화**: 영화를 보는 데 적합합니다.
- 1 **스포츠**: 스포츠 프로그램을 재생하는 데 적합합니다.
- 1 **게임**: 게임을 하는 데 적합합니다.
- 1 **자연**: 일반 사진, 웹 서핑, TV 시청에 적합합니다. 사용자 설정에 기초하여 색상 명암(색조)(tint)/채도를 조정할 수 있습니다. 기본 초기화를 선택합니다.
- 1 **색상 설정 초기화** (공장) 색상 설정을 복원할 수 있습니다. 이 설정은 sRGB 표준 기본 색 공간이기도 합니다.

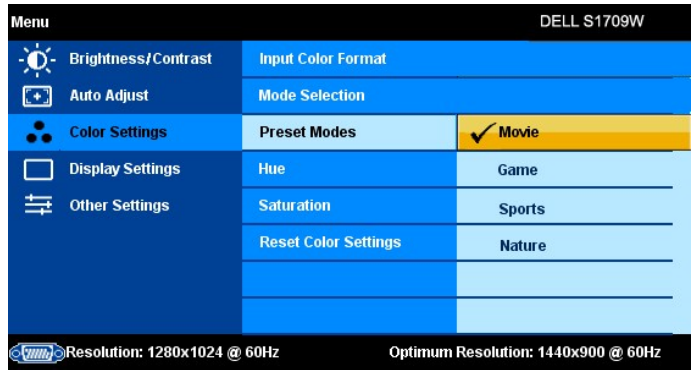

디스플레이 설정

수평 위치

수직 위치

선명도

픽셀 클럭과 위상

디스플레이 설정 메뉴를 사용하여 이미지 위치와 선명도를 조정할 수 있습니다.




이 기능을 사용하여 이미지의 수평 위치를 조정할 수 있습니다. ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 눌러 이미지를 수평 이동시킵니다.

이 기능을 사용하여 이미지의 수직 위치를 조정할 수 있습니다. ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 눌러 이미지를 수직 이동시킵니다.

이 기능을 사용하여 이미지의 선명도를 조정할 수 있습니다. ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 사용하여 0~100 사이에서 조정합니다.

이 기능을 사용하여 모니터를 사용자 설정에 맞게 미세 조정할 수 있습니다. ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 사용하여 조정합니다(최저: 0 ~ 최고: 1 위상 조정 이후 얻은 이미지에 만족하지 않을 경우 픽셀 클럭 조정(거친 조정)을 사용한 다음 위상 조정(미세 조정)을 다시 사용합니다.

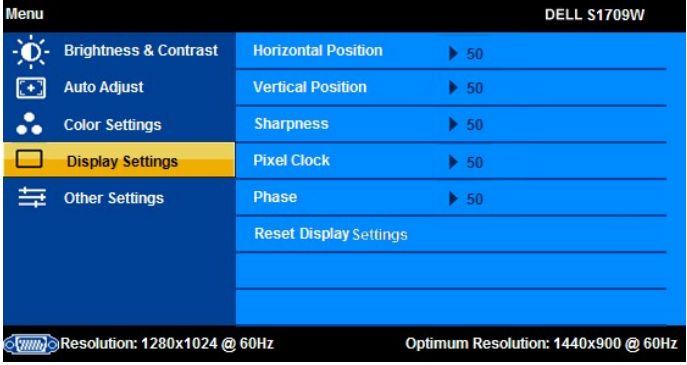
참고: 이 기능은 디스플레이 이미지의 폭을 변경할 수 있습니다. 수직 위치 기능을 사용하여 이미지를 화면 중앙에 놓습니다.

	 <p>이 옵션을 선택하면 기본 디스플레이 설정이 복구됩니다.</p>
<p>색상 설정 초기화</p>	<p>기타 설정</p> 
<p>언어</p>	<p>"이 기능을 사용하여 OSD 메뉴의 언어를 선택할 수 있습니다. 선택 가능한 언어는 영어, 프랑스어, 스페인어, 독일어, 일본어입니다.</p> <p>참고: 변경 사항은 OSD에만 영향을 줍니다. 컴퓨터에서 실행되는 어떤 소프트웨어에도 영향을 주지 않습니다.</p> 
<p>메뉴 투명도</p>	<p>▲ 버튼과 ▼ 버튼을 눌러 메뉴 투명도를 변경할 수 있습니다(최저: 0 ~ 최고: 100).</p>
<p>메뉴 타이머</p>	<p>OSD는 사용 중에는 계속해서 활성 상태를 유지합니다. 메뉴 타이머를 사용하면 유지 시간을 조정할 수 있고, 버튼을 마지막으로 누른 후 간의 길이를 설정할 수 있습니다. ▲ 버튼과 ▼ 버튼을 사용하여 5초에서 60초까지 5초 단위로 슬라이더를 조정합니다.</p>
<p>메뉴 잠금</p>	<p>이 기능을 사용하면 설정 조정에 대한 사용자 액세스를 통제할 수 있습니다. "잠금"이 선택되면 모든 버튼(메뉴 버튼을 제외한)이 잠금 상태 참고: OSD가 잠금 상태일 때 메뉴 버튼을 누르면 곧바로 OSD 설정 메뉴로 이동하게 됩니다. "잠금 해제"를 선택하여 잠금을 해제한 다음 대한 사용자 액세스를 허용하여 설정을 조정하게 합니다.</p>

	<p>참고: 또한  버튼을 15초 동안 눌러 OSD를 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다.</p>
DCC/CI	<p>디스플레이 데이터 채널/명령 인터페이스는 컴퓨터에 설치된 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 모니터 파라미터(밝기, 색상, 밸런스 등) 사용 안 함을 선택하여 이 기능을 사용 안 할 수 있습니다. 다음 경고 메시지가 표시됩니다.</p> <div data-bbox="727 331 1430 573" style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DELL S1709W</p> <p>WARNING MESSAGE</p> <p>The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.</p> <p>Do you wish to disable DDC/CI ?</p> <p>No</p> <p>Yes</p> </div> <p>DDC/CI를 사용 안 하려면 예를 선택하고 설정을 변경하지 않고 종료하려면 아니요를 선택하십시오.</p> <p>참고: 모니터에 대한 최상의 사용자 경험을 얻고 모니터 성능을 최적 상태로 유지하려면 이 기능을 사용으로 설정하십시오.</p>
LCD 조건 조정	<p>이 기능은 사소한 잔상을 줄입니다. 잔상의 정도에 따라 프로그램이 실행되는 데 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다. 사용을 선택하여 이 기능 경고 메시지가 표시됩니다.</p> <div data-bbox="727 810 1430 1083" style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>DELL S1709W</p> <p>WARNING MESSAGE</p> <p>The feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p>Do you wish to continue?</p> <p>No</p> <p>Yes</p> </div> <p>LCD 조건 조정을 시작하려면 예를 선택하고 설정을 변경하지 않고 종료하려면 아니요를 선택하십시오.</p>
공장 초기화	<p>OSD 메뉴 옵션을 공장 사전 설정값으로 초기화합니다.</p> <p>모든 설정 초기화 색상, 위치, 밝기, 명암 대비, 메뉴 투명도, OSD 유지 시간 등 모든 사용자 조정 가능 설정을 공장 기본값으로 변경합니다.</p>

OSD 경고 메시지

다음 경고 메시지가 화면에 표시되어 모니터가 비동기 상태를 나타낼 수 있습니다.

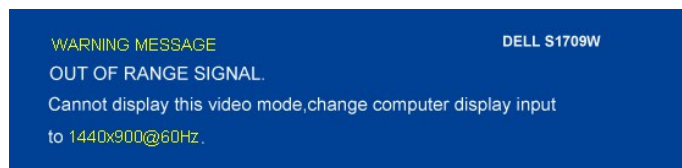

이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신하는 신호와 동기화할 수 없음을 뜻합니다. 모니터가 사용하기에는 신호가 너무 높거나 너무 낮습니다. 이 모니터가 처리할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위에 대해서는 [제품 규격](#)을 참조하십시오. 권장 모드는 1440 x 900 @ 60 Hz입니다.

 **참고:** 모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없는 경우 부동적인 델 자가 검사 기능 경고 대화상자가 표시됩니다.



참고: Dell S1709W 평판 모니터는 VGA 입력만 지원합니다.

때때로 아무 경고 메시지도 표시되지 않고 화면이 비어 있습니다. 이것도 모니터가 컴퓨터와 동기화하지 않고 있음을 나타내는 것일 수 있습니다. 자세한 내용은 [일반적인 문제](#)를 참조하십시오.

최적 해상도 설정하기

1. 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 다음 **속성**을 선택합니다.
2. **설정** 탭을 선택합니다.
3. 화면 해상도를 1440 x 900으로 설정합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

1440 x 900 옵션이 없는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트할 필요가 있을 수 있습니다. 컴퓨터에 따라 다음 절차를 가운데 한 가지를 실행합니다.

델 데스크톱 컴퓨터 또는 노트북 컴퓨터를 사용할 경우


- support.dell.com을 방문하여 서비스 태그를 입력한 다음 그래픽 카드에 적합한 최신 드라이버를 다운로드합니다.

델 컴퓨터가 아닌 다른 컴퓨터를 사용하고 있을 경우(노트북 또는 데스크톱)

- 컴퓨터의 지원 사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드합니다.
- 그래픽 카드 웹사이트를 방문하여 최신 그래픽 드라이버를 다운로드합니다.

델 사운드바(선택 품목) 사용하기

델 사운드바는 델 평판 디스플레이에 탑재될 수 있는 스테레오 2채널 시스템입니다. 사운드바에는 전체 시스템 레벨을 조정하기 위한 회전식 볼륨 및 켜기/끄기 제어버튼, 전원 표시용 청색 LED, 2개의 오디오 헤드셋 잭이 있습니다.

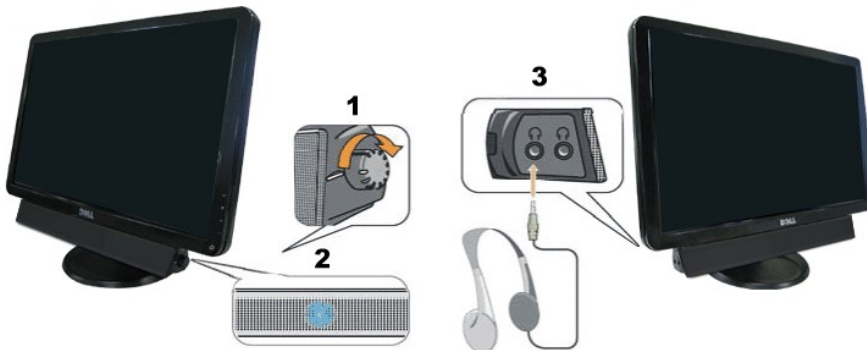

1. 전원/볼륨 제어버튼
2. 전원 표시기
3. 헤드폰 커넥터

기울이기 사용하기

화면을 보기에 가장 좋은 상태로 모니터를 기울일 수 있습니다.



[목차 페이지로 돌아가기](#)

[목차 페이지로 돌아가기](#)

모니터 설정하기

Dell™ S1709W 평판 모니터

디스플레이 해상도를 1440X900 (최적)으로 설정하기

Microsoft Windows 운영 체제를 사용할 때 최적의 디스플레이 성능을 유지하려면 다음 단계를 수행하여 디스플레이 해상도를 1440 x 900 로 설정하십시오.

1. 바탕 화면을 오른쪽 클릭한 다음 **속성**을 클릭합니다.
2. **설정** 탭을 선택합니다.
3. 마우스 왼쪽 버튼을 누른 상태로 슬라이더 바를 오른쪽으로 이동시켜 화면 해상도를 **1440X900**으로 조정합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

1440X900 옵션이 없는 경우 그래픽 드라이버를 업데이트할 필요가 있을 수 있습니다. 아래의 시나리오 중에서 사용 중인 컴퓨터 시스템을 가장 잘 설명하는 시나리오를 선택하여 제공된 지침을 따르십시오.

1: 인터넷에 접속되는 Dell™ 데스크톱 컴퓨터 또는 Dell™ 노트북 컴퓨터를 사용할 경우

2: Dell™의 제품이 아닌 데스크톱 컴퓨터, 노트북 컴퓨터 또는 그래픽 카드를 사용할 경우

[목차 페이지로 돌아가기](#)

Dell™ S1709W 평판 모니터

- 1 [사용자 안내서](#)
- 1 [디스플레이 해상도를 1440x900 \(최적\)으로 설정하기](#)

이 안내서에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
© 2008 Dell Inc. 모든 권리는 당사가 보유합니다.

델(Dell Inc.)의 서면 승인 없이는 어떠한 방식의 복제도 영격히 금지됩니다.

이 문서에 사용된 상표: Dell 및 DELL 로고는 델(Dell Inc.)의 상표입니다. Microsoft와 Windows는 미국 또는 기타 국가에서 마이크로소프트(Microsoft Corporation)의 상표 또는 등록상표입니다. Adobe는 어도비 시스템즈(Adobe Systems Incorporated)의 상표이며 일부 관할지에서는 등록될 수도 있습니다. ENERGY STAR는 미국 환경보호청의 등록상표입니다. 델(Dell Inc.)은 ENERGY STAR 협력업체로서 이 제품이 에너지 효율을 위한 ENERGY STAR 지침을 충족시킨다는 것을 확인했습니다.

본 문서에는 상표와 상호에 대한 권리를 주장하는 법적 실체 또는 그 법적 실체의 제품을 지칭하기 위하여 기타 상표와 상호가 사용되었을 수 있습니다. 델(Dell Inc.)은 자사 소유가 아닌 상표나 상호에 대한 어떠한 소유권도 부인합니다.

모델 S1709Wc


2008년 4월 Rev. A00

모니터 설정하기

Dell™ S1709W 평판 모니터 사용자 안내서

- [받침대 부착하기](#)
- [모니터 연결하기](#)
- [케이블 정리하기](#)
- [델 사운드바\(선택 품목\) 장착하기](#)
- [받침대 제거하기](#)

받침대 부착하기


 **참고:** 받침대는 모니터에서 분리되어 출고됩니다.



스탠드의 받침대를 모니터 스탠드에 부착하기

1. 모니터를 안정된 평평한 탁자 위에 놓습니다.
2. 스탠드 받침대의 홈을 모니터의 부양구와 정렬합니다.
3. 엄지 나사를 시계 방향으로 돌려 모니터 스탠드 받침대와 부양구를 잠니다.

모니터 연결하기

 **경고:** 이 단원에 있는 절차를 시작하기 전에 [안전 지침](#)을 따르십시오.

VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하기



1. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.


2. 모니터를 사용하고 있을 경우 청색 VGA 케이블을 컴퓨터와 모니터의 청색 커넥터에 연결합니다.
3. 전원 케이블을 연결합니다.
4. 모니터와 컴퓨터를 켭니다. 이미지가 보이지 않을 경우 [모니터 문제 해결](#)을 참조하십시오.

케이블 정리하기



필요한 모든 케이블을 모니터와 컴퓨터에 연결한 후(케이블 연결은 [모니터 연결하기](#)를 참조) 케이블 관리 슬롯을 사용하여 위와 같이 모든 케이블을 깔끔하게 정리합니다.

델 사운드바(선택 품목) 장착하기

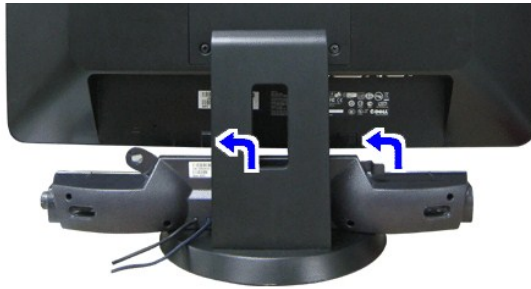

⚠ **주의:** 델 사운드바 이외의 어떤 장치하고도 함께 사용하지 마십시오.

1. 모니터 후면에서 두 개의 슬롯을 모니터 후면 하부에 있는 두 개의 램과 정렬하여 사운드바를 부착합니다.
2. 사운드바가 제자리에 딱딱하고 고정될 때까지 사운드바를 왼쪽으로 밀습니다.
3. 사운드바를 외장형 전원 어댑터에 연결합니다.
4. 연두색 미니 스테레오 플러그를 사운드바 후면에서 컴퓨터 오디오 출력 잭에 삽입합니다.

받침대 제거하기



스탠드의 받침대를 모니터 스탠드에서 제거하기

1. 안정된 평평한 탁자에 부드러운 천 또는 쿠션을 깔고 모니터 패널을 그 위에 올려 놓습니다.
2. 엄지 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 받침대와 부양구를 활형하게 합니다.
3. 받침대를 모니터 스탠드 부양구에서 분리합니다.

[목록 페이지로 돌아가기](#)

[목록 페이지로 돌아가기](#)

문제 해결

Dell™ S1709W 평판 모니터 사용자 안내서

- [모니터 문제 해결](#)
- [일반적인 문제](#)
- [제품 고유의 문제](#)
- [사운드바 문제 해결](#)

경고: 이 단원의 절차를 시작하기 전에 [안전 지침](#)을 따르십시오.

모니터 문제 해결

자가 검사 기능 점검(STFC)

사용자는 이 모니터의 자가 검사 기능을 이용하여 모니터가 제대로 동작하는지 점검할 수 있습니다. 모니터와 컴퓨터가 제대로 연결되어 있는데도 모니터 화면이 켜지지 않으면 다음 단계를 수행하여 모니터 자가 검사를 실행하십시오.

1. 컴퓨터와 모니터를 모두 끕니다.
2. 컴퓨터 또는 모니터의 후면에서 비디오 케이블을 뽑습니다. 자가 검사 기능이 제대로 동작하게 하기 위해 아날로그(청색 커넥터) 케이블을 컴퓨터 또는 모니터의 후면에서 뽑습니다.
3. 모니터를 켭니다.

모니터가 비디오 신호를 감지할 수 없고 올바르게 동작하고 있을 경우 부동적인 **셀 자가 검사 기능 점검** 대화상자가 화면에 검색 배경 위에 표시됩니다. 자가 검사 모드 중에는 전원 LED가 백색으로 유지됩니다. 또한, 선택한 입력에 따라 아래의 대화 상자 중에서 하나가 화면을 계속해서 스크롤합니다.






비디오 케이블의 연결이 해제되거나 손상된 경우 정상적인 시스템 작동 중에도 이 상자가 나타납니다. 모니터의 전원을 끄고 비디오 케이블을 다시 연결한 다음 컴퓨터와 모니터의 전원을 켭니다. 위의 절차를 수행한 후에도 모니터 화면이 나타나지 않으면 비디오 컨트롤러와 컴퓨터 시스템을 점검합니다. 모니터가 제대로 작동하고 있습니다.


내장형 진단 도구

모니터에 내장된 진단 도구는 화면 비정상이나 모니터의 고유한 문제인지 아니면 컴퓨터 시스템과 그래픽 카드의 문제인지 판단하는 데 도움을 줍니다.

참고: 비디오 케이블이 뽑혀 있고 모니터가 자가 검사 모드에 있을 때만 내장된 진단 도구를 실행할 수 있습니다.

내장된 진단 도구 실행하기

1. 화면이 깨끗한지 확인합니다(화면 표면에 먼지 입자가 없는지 확인).
2. 컴퓨터 또는 모니터의 후면에서 비디오 케이블을 뽑습니다. 그러면 모니터가 자가 검사 모드에 들어갑니다.
3. 전원 패널의  버튼과  버튼을 동시에 2초 동안 누릅니다. 회색 화면이 표시됩니다.
4. 화면의 비정상 여부를 주의하여 검사합니다.
5. 전원 패널의  버튼을 다시 누릅니다. 화면 색상이 적색으로 변합니다.
6. 디스플레이의 비정상 여부를 검사합니다.
7. 녹색, 청색, 백색 화면에서 5단계와 6단계를 반복하여 디스플레이를 검사합니다.

백색 화면이 표시되면 검사가 완료됩니다. 종료하려면  버튼을 다시 누릅니다.

내장된 진단 도구를 사용하여 실시한 검사에서 화면 비정상이 감지되지 않을 경우, 모니터는 제대로 동작하고 있는 것입니다. 비디오 카드와 컴퓨터를 점검합니다.

OSD 경고 메시지

다음 경고 메시지들이 화면에 표시되어 모니터가 비동기 상태를 나타낼 수 있습니다.

WARNING MESSAGE

DELL S1709W

OUT OF RANGE SIGNAL.

Cannot display this video mode, change computer display input to 1440x900@60Hz.

이것은 모니터가 컴퓨터에서 수신하는 신호와 동기화할 수 없음을 뜻합니다. 모니터가 사용하기에는 신호가 너무 높거나 너무 낮습니다. 이 모니터가 처리할 수 있는 수평 및 수직 주파수 범위에 대해서는 [모니터 규격](#)을 참조하십시오. 권장 모드는 1440 x 900 @ 60 Hz입니다.

때때로 아무 경고 메시지도 표시되지 않고 화면이 비어 있습니다. 이것은 모니터가 컴퓨터와 동기화되지 않고 있거나 모니터가 절전 모드에 있음을 나타내는 것일 수도 있습니다.

일반적인 문제

다음 표는 발생 가능한 일반적인 모니터 문제에 관한 일반 정보를 수록한 것입니다.

일반 징후	문제 설명	가능한 해결책
비디오 없음/전원 LED 꺼짐	영상 없음, 모니터가 작동하지 않음	비디오 케이블 양쪽의 연결 상태가 올바른지 점검하고, 모니터와 컴퓨터가 정상적 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하고, 전원 버튼을 눌렀는지 확인합니다.
비디오 없음/전원 LED 켜짐	영상이 없거나 어두움	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터 앞면의 입력 선택 버튼을 누르고 올바른 입력 소스를 선택했는지 확인합니다. 1 밝기와 명암 대비를 증가시킵니다. 1 모니터 자가 검사 기능 점검을 수행합니다. 1 비디오 케이블 끝의 핀이 구부러지거나 부러졌는지 확인합니다. 1 컴퓨터와 모니터를 재부팅합니다. 1 내장된 진단 도구를 실행합니다.
초점 불량	영상이 희미하거나 흐릿하거나 상이 겹침	<ul style="list-style-type: none"> 1 자동 조정 버튼을 누릅니다. 1 OSD를 통하여 위상 및 클럭을 조정합니다. 1 비디오 확장 케이블을 제거합니다. 1 모니터를 초기화합니다. 1 비디오 해상도를 낮추거나 글꼴 크기를 증가시킵니다.
흔들리고/떨리는 비디오	물결 모양의 영상 또는 미세한 움직임	<ul style="list-style-type: none"> 1 자동 조정 버튼을 누릅니다. 1 OSD를 통하여 위상 및 클럭을 조정합니다. 1 모니터를 초기화합니다. 1 환경 요인을 확인합니다. 1 다른 방으로 옮긴 후 시험합니다.
픽셀 손실	LCD 화면에 점이 있음	<ul style="list-style-type: none"> 1 전원을 껐다가 다시 켭니다. 1 영구적으로 깨져있는 픽셀이 있으며 이것은 LCD 기술의 원천적 결함입니다. 1 내장된 진단 도구를 실행합니다.
밝기 문제	영상이 너무 어둡거나 너무 밝음	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터를 초기화합니다. 1 자동 조정 버튼을 누릅니다. 1 밝기와 명암 대비를 조정합니다.
기하학적인 왜곡	화면이 정확하게 가운데 놓이지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 1 "위치 설정만"에서 모니터를 초기화합니다. 1 자동 조정 버튼을 누릅니다. 1 가운데 맞춤을 조정합니다. 1 모니터가 올바른 비디오 모드로 되어 있는지 확인하십시오.
가로/세로 줄	화면에 하나 이상의 줄이 있음	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터를 초기화합니다. 1 자동 조정 버튼을 누릅니다. 1 OSD를 통하여 위상 및 클럭을 조정합니다. 1 모니터 자가 검사 기능 점검을 수행하고 자가 검사 모드에서도 이 선들이 나타나는지 확인합니다. 1 구부러지거나 부러진 핀이 없는지 확인합니다. 1 내장된 진단 도구를 실행합니다.
동기화 문제	화면이 덩어리져 보이거나 찢어진 것처럼 보임	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터를 초기화합니다. 1 자동 조정 버튼을 누릅니다. 1 OSD를 통하여 위상 및 클럭을 조정합니다. 1 모니터 자가 검사 기능 점검을 수행하고 자가 검사 모드에서도 화면이 덩어리져 보이는지 확인합니다. 1 구부러지거나 부러진 핀이 없는지 확인합니다. 1 "안전 모드"로 부팅합니다.
LCD 긁힘	화면에 긁힘이나 얼룩 흔적이 있음	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터를 끄고 화면을 청소합니다. 1 청소 방법에 대해서는 모니터 관리하기를 참조하십시오.
안전 관련 문제	연기가 나거나 불꽃이 튀는 가시적 증상	<ul style="list-style-type: none"> 1 어떠한 문제 해결 단계도 수행하지 마십시오. 1 모니터를 교체해야 합니다.
간헐적 문제	모니터 켜짐 및 꺼짐 오작동	1 모니터가 올바른 비디오 모드로 되어 있는지 확인합니다.

		<ul style="list-style-type: none"> 1 컴퓨터와 평판 모니터에 비디오 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 1 모니터를 초기화합니다. 1 모니터 자가 검사 가능 점검을 수행하고 자가 검사 모드에서도 간헐적 문제가 발생하는지 확인합니다.
잔상(정지 이미지의 잔상)	표시된 정지 이미지의 잔상이 화면에 표시됨	<ul style="list-style-type: none"> 1 전원 관리 기능을 사용하여 모니터를 사용하지 않을 때는 항상 모니터를 끄니다. 또는 모니터에 장시간 동안 남아서 역동적으로 변화하는 화면 보호기를 사용합니다.

제품 고유의 문제

고유 징후	증상	가능한 해결책
화면 이미지가 너무 작음	이미지가 화면 중앙에 있지만 전체 가시 영역을 채우지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 1 "모든 설정"에서 모니터를 초기화합니다.
전면 패널의 버튼으로 모니터를 조정할 수 없음	화면에 OSD가 나타나지 않음	<ul style="list-style-type: none"> 1 모니터를 끄고 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂고 모니터를 켭니다.

사운드바 문제 해결

일반 징후	증상	가능한 해결책
소리가 나지 않음	사운드바에 전원이 공급되지 않음 - 전원 표시기가 꺼져있습니다. (자체 내장 DC 전원 공급 장치)	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 가운데에 위치시킵니다. 사운드바 앞면의 전원 표시기(녹색 LED)가 켜져 있는지 확인합니다. 1 사운드바의 전원 코드가 어댑터에 연결되어 있는지 확인합니다.
소리가 나지 않음	사운드바에 전원이 공급됨 - 전원 표시기가 켜집니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 오디오 라인-인 케이블을 컴퓨터의 오디오 출력 잭에 연결합니다. 1 모든 Microsoft® Windows® 볼륨 조절을 최대로 설정합니다. 1 컴퓨터에서 오디오 콘텐츠(오디오 CD 또는 MP3)를 재생합니다. 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 더 높은 볼륨 설정으로 조정합니다. 1 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결합니다. 1 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험합니다.
사운드 일그러짐	컴퓨터의 사운드 카드가 오디오 소스로 사용되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거합니다. 1 오디오 라인-인 플러그가 사운드 카드의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인합니다. 1 모든 Windows 볼륨 조절을 중간으로 설정합니다. 1 오디오 응용 프로그램의 볼륨을 줄입니다. 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 더 낮은 볼륨 설정으로 조정합니다. 1 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결합니다. 1 컴퓨터의 사운드 카드 관련 문제를 해결합니다. 1 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험합니다.
사운드 일그러짐	다른 오디오 소스가 사용되었습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거합니다. 1 오디오 라인-인 플러그가 오디오 소스의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인합니다. 1 오디오 소스의 볼륨을 줄입니다. 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려 더 낮은 볼륨 설정으로 조정합니다. 1 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결합니다.
사운드 출력 불균형	사운드바의 한쪽에서만 소리가 납니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거합니다. 1 오디오 라인-인 플러그가 사운드 카드나 오디오 소스의 잭에 완전히 삽입되었는지 확인합니다. 1 모든 Windows 오디오 밸런스 조절기(좌/우)를 중간으로 설정합니다. 1 오디오 라인-인 플러그를 닦은 후 다시 연결합니다. 1 컴퓨터의 사운드 카드 관련 문제를 해결합니다. 1 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험합니다.
낮은 볼륨	볼륨이 너무 낮습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 1 사운드바와 사용자 사이의 장애물을 제거합니다. 1 사운드바의 전원/볼륨 노브를 시계 방향으로 돌려 최대 볼륨 설정으로 조정합니다. 1 모든 Windows 볼륨 조절기를 최대로 설정합니다. 1 오디오 응용 프로그램의 볼륨을 올립니다. 1 다른 오디오 소스(휴대용 CD 플레이어 등)를 사용하여 사운드바를 시험합니다.

[목차 페이지로 돌아가기](#)