

คู่มือการใช้งานมอโนเตอร์จอแบน Dell™ S1709W

[หน้าปกคู่มือฉบับย่อ](#)




[เอกสารคู่มือฉบับย่อ](#)

[สายบังคับสี](#)

[สกรีนสั่งซื้อ](#)

[เว็บไซต์](#)

หมายเหตุ ข้อสังเกต และข้อควรระวัง

-  **หมายเหตุ:** ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแท้จากผู้ผลิต Dell Inc. โปรดดูที่เว็บไซต์ [www.dell.com](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
-  **ข้อสังเกต:** ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแท้จากผู้ผลิต Dell Inc. โปรดดูที่เว็บไซต์ [www.dell.com](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
-  **ข้อควรระวัง:** ข้อควรระวัง ระบุถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บกับร่างกาย หรืออันตรายที่อาจเกิดการเสียชีวิต

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
© 2008 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

มีจำหน่ายในรูปแบบของเอกสารฉบับย่อสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ: Dell S1709W DELL 17 นิ้ว LCD Panel Dell Inc.; Microsoft, Windows 17 นิ้ว LCD Panel และอื่น ๆ จาก Microsoft Corporation; Adobe Systems Incorporated; ENERGY STAR 17 นิ้ว LCD Panel และอื่น ๆ จาก ENERGY STAR Program; ENERGY STAR 17 นิ้ว LCD Panel และอื่น ๆ จาก ENERGY STAR Program

มีจำหน่ายในรูปแบบของเอกสารฉบับย่อสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

รุ่น S1709Wc

พฤษภาคม 2008 ฉบับแก้ไข A00

เกี่ยวกับจอภาพของคุณ





คู่มือการใช้งานมอโนเตอร์จอแบน Dell™ S1709W

- [วิธีติดตั้งจอภาพ](#)
- [วิธีเชื่อมต่อสายเคเบิล](#)
- [วิธีปรับสีจอภาพ](#)
- [วิธีปรับความสว่างจอภาพ](#)
- [วิธีปรับอุณหภูมิจอภาพ](#)
- [วิธีปรับเสียงจอภาพ](#)


อุปกรณ์ในกล่อง

ถ้าจอสื่อของคุณเป็นจอภาพแบนรุ่น Dell S1709W หรือรุ่นที่คล้ายกัน โปรดดูที่ [หน้า 4 ของคู่มือการใช้งาน Dell](#) คู่มือฉบับนี้สำหรับจอภาพ

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์เสริม และอาจไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ คุณสมบัติหรือชื่อข้อมูลบางอย่างอาจไม่มีมาไว้ในบางประเทศ

	จอภาพรุ่นแบน
	สายไฟ
	สาย VGA (สำหรับจอภาพ)
	<ul style="list-style-type: none">1 คู่มือการใช้งานจอภาพ1 ซีดีไดรฟ์1 ซีดีไดรฟ์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

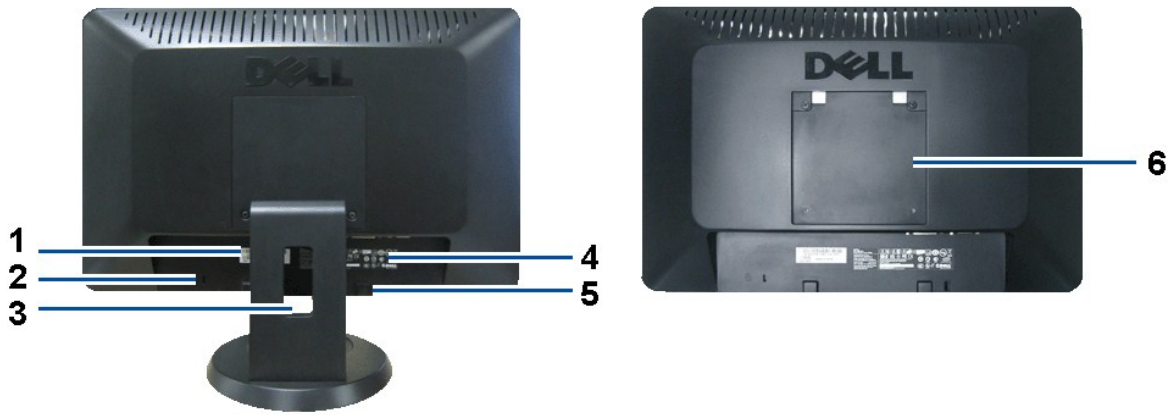

หมายเลข	คำอธิบาย	การใช้งาน
1	ปุ่มปรับระดับความสูง	สำหรับปรับระดับความสูงของจอ
2	ปุ่มปรับระดับความเอียง	สำหรับปรับระดับความเอียงของจอ
3	ปุ่มปรับระดับความหมุน	สำหรับปรับระดับความหมุนของจอ
4	ปุ่มปรับระดับความสว่าง	สำหรับปรับระดับความสว่างของจอ
5	ปุ่มปรับระดับความดัง Dell Soundbar	สำหรับปรับระดับความดัง Dell Soundbar
6	สล็อตยึดแบบ VESA (100x100) (ใช้สำหรับติดตั้ง)	สำหรับติดตั้ง

มุมมองด้านข้าง



ด้านซ้าย

ด้านขวา

มุมมองด้านล่าง

[กลับสู่หน้าแรก](#)

การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ :

คู่มือการใช้งานมอเดอ์จอแบน Dell™ S1709W

ถ้าคุณมีเดสก์ท็อปของ Dell™ หรือคอมพิวเตอร์พกพาของ Dell™ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

1. ไปที่ <http://support.dell.com> เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งจอแสดงผลของคุณ
2. ค้นหาและดาวน์โหลด Graphics Adapter สำหรับ Dell™ รุ่น S1709W หรือรุ่นอื่นที่รองรับรุ่น 1440x900 ที่เว็บไซต์


 **หมายเหตุ:** คู่มือการติดตั้งจอแสดงผลสำหรับรุ่น 1440x900 สำหรับคอมพิวเตอร์ Dell™ รุ่น S1709W หรือรุ่นอื่นที่รองรับรุ่น 1440x900

[กลับสู่หน้าแรก](#)

การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ :

คู่มือการใช้งานมอเดรจอบน Dell™ S1709W

ถ้าคุณไม่มีเดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์พกพา หรือกราฟฟิคการ์ดของ Dell™

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติ
 2. ตรวจสอบการตั้งค่า
 3. ตรวจสอบขั้นสูง
 4. ตรวจสอบเว็บไซต์ของ NVIDIA, ATI, Intel (สำหรับ NVIDIA, ATI, Intel (aL))
 5. ตรวจสอบเว็บไซต์ของ ATI (สำหรับ ATI) <http://www.ATI.com> หรือ <http://www.NVIDIA.com>
 6. ตรวจสอบเว็บไซต์ของ Graphics Adapter <http://www.ATI.com> หรือ <http://www.NVIDIA.com> 1440x900
-  **หมายเหตุ:** คู่มือการใช้งานมอเดรจอบน Dell™ S1709W สำหรับกราฟฟิคการ์ดของ Dell™ S1709W 1440x900


การใช้งานจอภาพ

คู่มือการใช้งานมอเดอ์จอภาพ Dell™ S1709W





- [เกี่ยวกับปุ่ม OSD](#)
- [เกี่ยวกับ OSD](#)
- [เกี่ยวกับฟังก์ชันการตั้งค่า](#)
- [เกี่ยวกับ Dell Soundbar \(ใช้กับจอภาพ\)](#)
- [เกี่ยวกับปุ่มเปิด](#)


การใช้แผงด้านหน้า

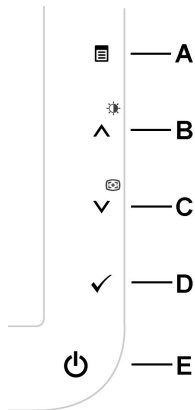ปุ่มควบคุม OSD บนหน้าจอจะช่วยให้คุณปรับการตั้งค่าจอภาพได้



คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม OSD:

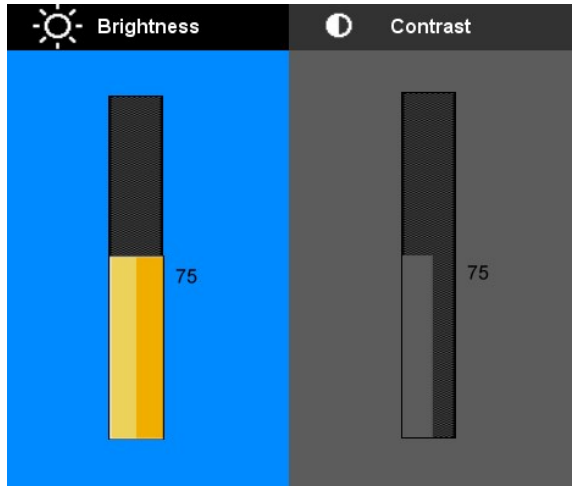
ปุ่มบนแผงด้านหน้า	คำอธิบาย
<p>A</p>  <p>เมนู OSD / ลอก</p>	<p>ปุ่มนี้ใช้สำหรับเรียกดูเมนู OSD (OSD) สำหรับปรับการตั้งค่าจอภาพ เกี่ยวกับปุ่ม OSD</p>
<p>B</p>  <p>ปุ่มลดความสว่าง / ความคมชัด</p>	<p>ปุ่มนี้ใช้สำหรับปรับการตั้งค่าความสว่างและความคมชัด</p> 
<p>C</p>  <p>✓</p>	<p>ปุ่มนี้ใช้สำหรับเลือกแหล่งสัญญาณหรือรีเฟรชหน้าจอ</p> <p>คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม OSD:</p> <p>คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ่ม OSD: เกี่ยวกับปุ่ม OSD</p>

<p>ป้อนรหัสในชนิด</p>	<p>กดปุ่ม F1 หรือปุ่ม Fn + F1 บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกดูเมนู OSD</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; border: 1px solid #0056b3;"> Auto Adjustment In Progress..... </div>
<p>D</p> <p>✓</p> <p>Enter</p>	<p>กดปุ่ม F1 หรือปุ่ม Fn + F1 บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกดูเมนู OSD</p> <p>หมายเหตุ: กดปุ่ม F1 หรือปุ่ม Fn + F1 บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกดูเมนู OSD</p> <div style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px; border: 1px solid #0056b3;">  No VGA Cable DELL S1709W </div>
<p>E</p> <p>🔌</p> <p>ปุ่ม เพาเวอร์ และไฟแสดงสถานะ</p>	<p>กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง</p> <p>กดปุ่ม Power เพื่อปิดเครื่อง</p>

การใช้เมนู OSD

หมายเหตุ: กดปุ่ม F1 หรือปุ่ม Fn + F1 บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกดูเมนู OSD


1. กดปุ่ม F1 หรือปุ่ม Fn + F1 บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกดูเมนู OSD

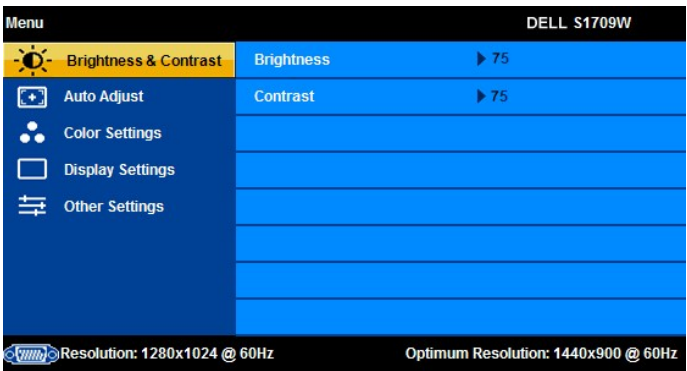

หมายเหตุ: กดปุ่ม F1 หรือปุ่ม Fn + F1 บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกดูเมนู OSD


หมายเหตุ: กดปุ่ม F1 หรือปุ่ม Fn + F1 บนแป้นพิมพ์เพื่อเรียกดูเมนู OSD

2. กดปุ่ม **↶** หรือ **↷** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
3. กดปุ่ม **↵** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
4. กดปุ่ม **↶** หรือ **↷** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
5. กดปุ่ม **↵** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
6. กดปุ่ม **↵** เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ไอคอน	เมนู และเมนูย่อย	คำอธิบาย
	<p>ความสว่างและความคมชัด</p>	<p>ใช้ปุ่ม ↶ หรือ ↷ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ</p> <p>กดปุ่ม ↵ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ</p> <p>กดปุ่ม ↶ หรือ ↷ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ</p> <p>กดปุ่ม ↵ เพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ</p>


ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม **Fn** + **F7** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าจอภาพ

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ปุ่มลูกศรบนจอภาพเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการปรับ

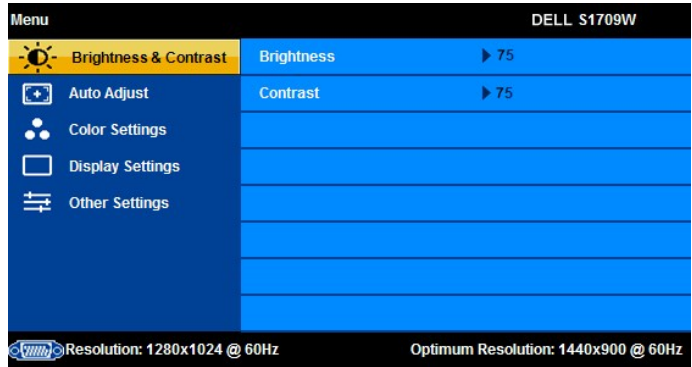

ปรับอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การปรับอัตโนมัติจะปรับความสว่างและคอนทราสต์ของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการแสดงผล

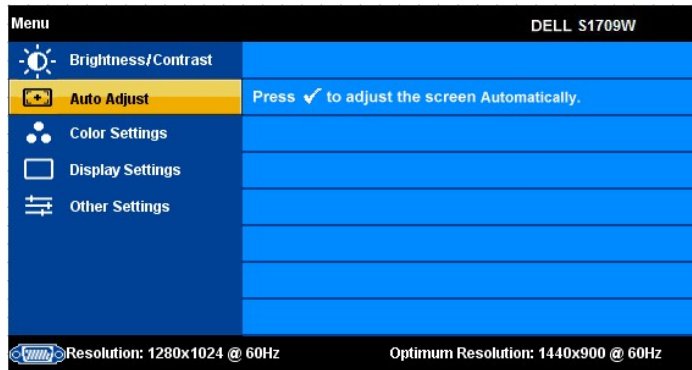

หมายเหตุ: การปรับอัตโนมัติจะปรับความสว่างและคอนทราสต์ของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการแสดงผล




การตั้งค่าสี:
รูปแบบ สีที่เป็นสีมาตรฐานเข้า

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม **Fn** + **F7** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าจอภาพ

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ปุ่มลูกศรบนจอภาพเพื่อเลือกเมนูการตั้งค่าสี

ขั้นตอนที่ 3: เลือกโหมดสีที่ต้องการ (RGB, Graphics, Standard)

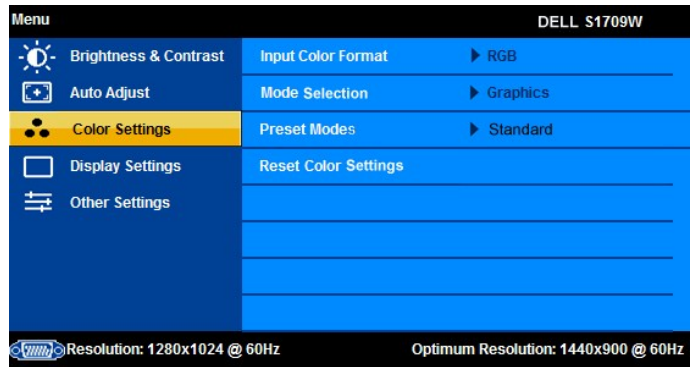



หมายเหตุ: สำหรับ Dell S1709W ใช้โหมดสี RGB (VGA) เป็นค่าเริ่มต้น


การเลือกโหมด

ขั้นตอนที่ 1: กดปุ่ม **Fn** + **F7** เพื่อเปิดเมนูการตั้งค่าจอภาพ

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ปุ่มลูกศรบนจอภาพเพื่อเลือกโหมดที่ต้องการ

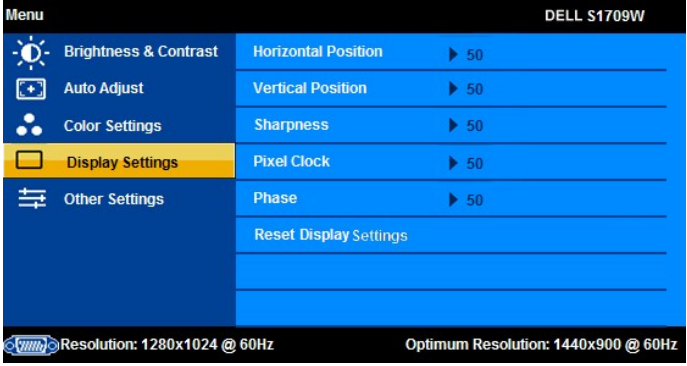	 <p>รูปเข็มนาฬิกาการแสดงผล: ควบคุมการตั้งค่าการแสดงผลของจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์</p>
--	--

<p>การตั้งค่าอื่นๆ:</p>	<p>การตั้งค่าอื่นๆ การตั้งค่าอื่นๆ OSD ของจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์</p> 
-------------------------	--
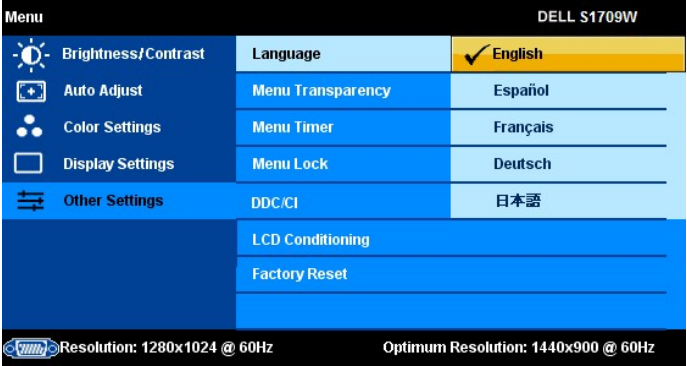
<p>ภาษา</p>	<p>"การตั้งค่าอื่นๆ" ควบคุมการตั้งค่าการแสดงผลของจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์</p> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่าอื่นๆ OSD ของจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์</p> 
-------------	---

<p>ความโปร่งใสของเมนู</p>	<p>การตั้งค่าอื่นๆ ควบคุมการตั้งค่าการแสดงผลของจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์</p>
---------------------------	---


<p>การตั้งเวลาเมนู</p>	<p>การตั้งค่าอื่นๆ การตั้งค่าการแสดงผลของจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์</p>
------------------------	---


<p>การล็อกเมนู</p>	<p>การตั้งค่าอื่นๆ การตั้งค่าการแสดงผลของจอแสดงผลของคอมพิวเตอร์</p>
--------------------	---

	<p>หมายเหตุ: สุ่มปรับตั้งค่า OSD ของจอแสดงผล OSD ของจอแสดงผล.  ทั่วไปปรับตั้ง 15 นาที</p>
<p>DCC/CI</p>	<p>Display Data Channel/Command Interface (Zhidongbiao eN e-6a LaL)  ทั่วไปปรับตั้ง 15 นาที</p> <div data-bbox="727 331 1435 571" style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">DELL S1709W</p> <p style="margin: 0;">WARNING MESSAGE</p> <p style="margin: 0;">The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.</p> <p style="margin: 0;">Do you wish to disable DDC/CI ?</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> No Yes </div> </div> <p>จอไม่ ไข สอนัดจกยบ DDC/CI S qI ไข สอนัดจกยบ DDC/CI S qI</p> <p>หมายเหตุ: สอนัดจกยบ DDC/CI S qI S qI สอนัดจกยบ DDC/CI S qI</p>
<p>การปรับสภาพจอ LCD</p>	<p>ปรับสภาพจอ LCD (Zhidongbiao eN e-6a LaL)  ทั่วไปปรับตั้ง 15 นาที</p> <div data-bbox="727 810 1435 1079" style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 10px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">DELL S1709W</p> <p style="margin: 0;">WARNING MESSAGE</p> <p style="margin: 0;">The feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.</p> <p style="margin: 0;">Do you wish to continue?</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> No Yes </div> </div> <p>จอไม่ ไข สอนัดจกยบ LCD S qI ไข สอนัดจกยบ LCD S qI</p>
<p>การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน:</p>	<p>รีเซ็ตค่าจากโรงงาน (Zhidongbiao eN e-6a LaL)  ทั่วไปปรับตั้ง 15 นาที</p> <p>รีเซ็ตค่าทั้งหมด: รีเซ็ตค่าทั้งหมด (Zhidongbiao eN e-6a LaL)  ทั่วไปปรับตั้ง 15 นาที</p>

ข้อความเตือน OSD

รีเซ็ตค่าจากโรงงาน (Zhidongbiao eN e-6a LaL)  ทั่วไปปรับตั้ง 15 นาที

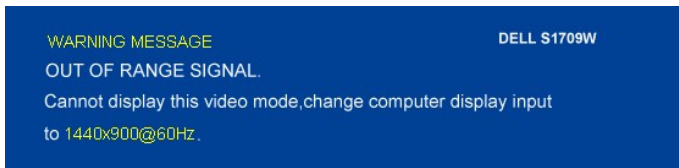

รีเซ็ตค่าจากโรงงาน (Zhidongbiao eN e-6a LaL)  ทั่วไปปรับตั้ง 15 นาที

 **หมายเหตุ:** รีเซ็ตค่าจากโรงงาน (Zhidongbiao eN e-6a LaL)  ทั่วไปปรับตั้ง 15 นาที



หมายเหตุ: โปรดใช้สายเคเบิล Dell S1709W ที่จัดส่งมาพร้อมกับ VGA ที่ถูกบรรจุ

ขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่รองรับการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่รองรับการเชื่อมต่อแบบอนาล็อก

การตั้งค่าความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด

1. ใช้การ์ดจอที่รองรับการแสดงผล คุณสมบัตินี้
2. ทำการตั้งค่า การตั้งค่า
3. เปลี่ยนความละเอียดหน้าจอเป็น 1440 x 900
4. ใช้ที่ ดกกลง

ความละเอียดหน้าจอที่แนะนำสำหรับ Dell S1709W คือ 1440 x 900 พิกเซล

ดูที่คู่มือสำหรับ Dell S1709W สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


- o ไปที่ support.dell.com ค้นหาสายเคเบิลที่รองรับการเชื่อมต่อแบบอนาล็อก

ดูที่คู่มือสำหรับ Dell S1709W สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- o ไปที่ support.dell.com ค้นหาสายเคเบิลที่รองรับการเชื่อมต่อแบบอนาล็อก
- o ไปที่ support.dell.com ค้นหาสายเคเบิลที่รองรับการเชื่อมต่อแบบอนาล็อก

การใช้ Dell Soundbar (อุปกรณ์เสริม)


Dell Soundbar เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับลำโพงและหูฟังได้

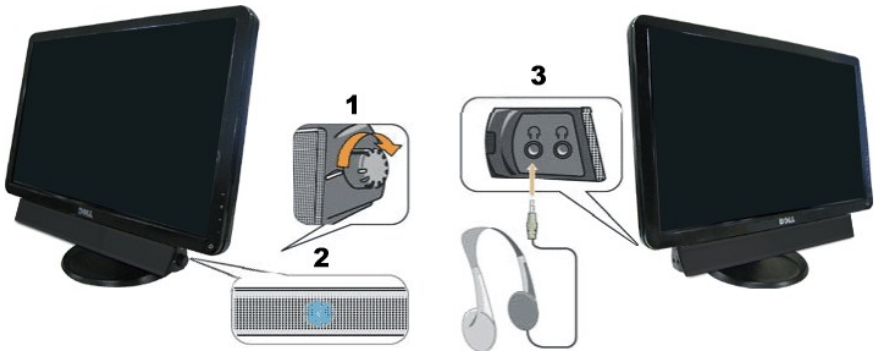

1. ใช้นิ้วหมุนหน้าจอกลับ
2. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับด้านหลังของจอ
3. เชื่อมต่อหูฟัง

การก้มหน้าจอ

ใช้ปุ่มก้มหน้าจอเพื่อปรับมุมมองการมองเห็นของหน้าจอ

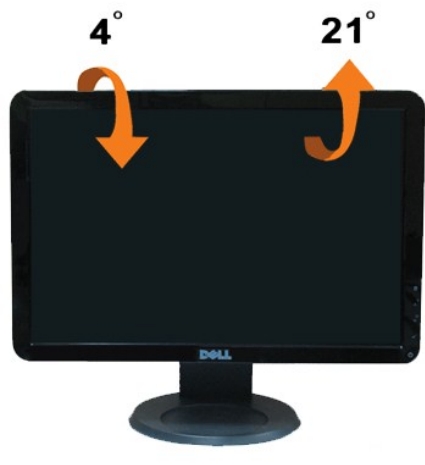

การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ:

มอนิเตอร์จอแบน
Dell™ S1709W

ตั้งค่าความละเอียดเป็น 1440X900 (เหมาะสมที่สุด)

คอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงข้อความต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดเครื่อง: Microsoft Windows ต้องการอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอของคุณเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

1. คลิกที่ปุ่ม **อัปเดตไดรเวอร์** คุณสมบัตินี้
2. คลิกที่ปุ่ม **การตั้งค่า**
3. คลิกที่ปุ่ม **เลือกความละเอียดจอแสดงผล** และเลือกความละเอียดจอแสดงผล 1440X900
4. คลิกที่ **ตกลง**

ความละเอียดจอแสดงผล 1440X900 จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถแสดงภาพที่คมชัดและสวยงามที่สุดได้

1: [ถ้าคุณไม่มีไดรเวอร์ของ Dell™ หรือคอมพิวเตอร์พกพาของ Dell™ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้](#)

2: [ถ้าคุณไม่มีไดรเวอร์จอ คอมพิวเตอร์พกพา หรือกราฟิกการ์ดของ Dell™](#)

การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ :

คู่มือการใช้งานมอนิเตอร์จอแบน Dell™ S1709W

- [ใส่แผ่นเสริมมือ](#)
- [ใส่สาย VESA ไปที่ด้านหลังของจอแสดงผล](#)
- [ใส่ฉนวนกันเสียง Acoustic Shield](#)
- [ใส่ฟิวส์ป้องกันสายไฟ - Dell Soundbar](#)
- [ใส่แผ่นเสริมมือ](#)

การต่อฐานขาตั้ง

หมายเหตุ : ฐานขาตั้งไม่ได้ต่ออยู่ เมื่อส่งมอบจอภาพจากโรงงาน




ใส่ฟิวส์ป้องกันสายไฟไว้:

1. ต่อสายไฟของฟิวส์ป้องกันสายไฟ
2. ต่อสายไฟของฟิวส์ป้องกันสายไฟ
3. ปิดฝาครอบสายไฟของฟิวส์ป้องกันสายไฟ

การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ

⚠ ข้อควรระวัง : ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ ให้ปฏิบัติตาม [ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย](#)

การเชื่อมต่อจอภาพโดยใช้สาย VGA

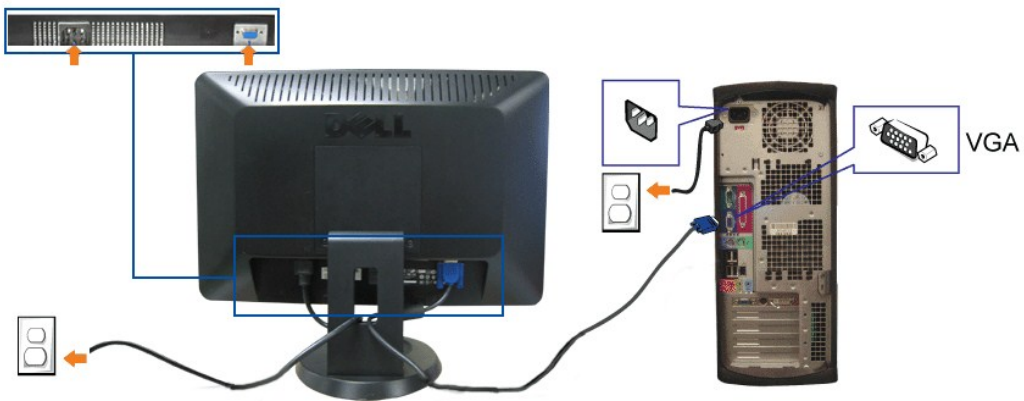

1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ


2. ถัดจากขั้วต่อด้านหลังสำหรับขั้วต่อ VGA ถัดจากขั้วต่อสำหรับขั้วต่อสำหรับขั้วต่อสำหรับขั้วต่อ
3. ฟิวส์
4. ระวังอย่าให้สายไฟหรือสายเคเบิลอื่น ๆ ครอบหรือบังขั้วต่อเหล่านี้

การจัดการกับสายเคเบิล



โปรดระวังอย่าให้สายไฟหรือสายเคเบิลอื่น ๆ ครอบหรือบังขั้วต่อเหล่านี้ (ดูที่ภาพด้านหลังของเครื่อง) [คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม](#) [คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม](#)


การต่ออุปกรณ์เสริม Dell Soundbar

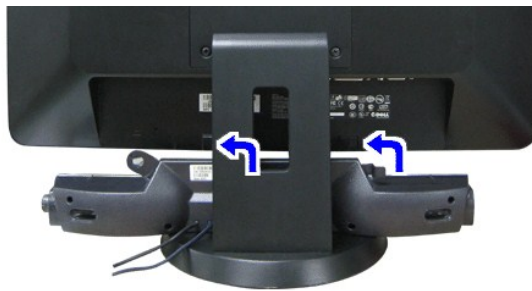

ข้อสังเกต: ใช้ขั้วต่อสำหรับขั้วต่อ Dell Soundbar

1. สายไฟของเครื่องเสียง Dell Soundbar จะเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อสำหรับขั้วต่อ
2. ขั้วต่อ Soundbar จะเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อสำหรับขั้วต่อ
3. ฟิวส์ Soundbar จะเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อ
4. ระวังอย่าให้สายไฟหรือสายเคเบิลอื่น ๆ ครอบหรือบังขั้วต่อเหล่านี้

การถอดฐานขาตั้ง

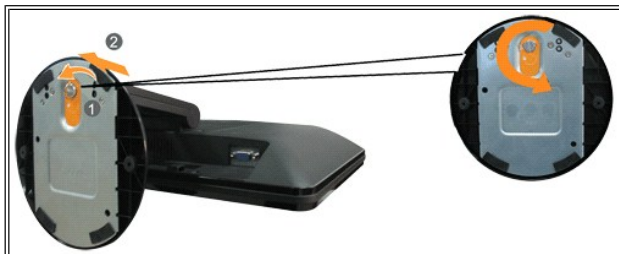

หลังจากถอดขาตั้งแล้ว:

1. ดึงสายไฟของเครื่องเสียงออกจากขั้วต่อสำหรับขั้วต่อ
2. ระวังอย่าให้สายไฟหรือสายเคเบิลอื่น ๆ ครอบหรือบังขั้วต่อเหล่านี้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

คู่มือการใช้งานมอโนเตอร์จอแบน Dell™ S1709W

- [รหัสรุ่นซีซี-อีพี](#)
- [คู่มือ](#)
- [คู่มือการติดตั้ง](#)
- [รหัสรุ่นซีซี-อีพี Soundbar](#)

⚠️ ข้อควรระวัง: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ โปรดปฏิบัติตาม [ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย](#)

การแก้ไขปัญหาจอแสดงผลของคุณ

การตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง (STFC)

เมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นแล้ว หน้าจอจะไม่แสดงภาพใดๆ หรือแสดงภาพที่ผิดปกติ นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจอแสดงผลของคุณอาจมีปัญหา การดำเนินการต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 30 วินาที แล้วปล่อยปุ่ม จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง
3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้าจอของคุณจะแสดงข้อความว่า "Dell Self-test Feature Check" หากข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าจอแสดงผลของคุณทำงานอย่างถูกต้อง หากข้อความนี้ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าจอแสดงผลของคุณอาจมีปัญหา



หากข้อความนี้ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าจอแสดงผลของคุณอาจมีปัญหา การดำเนินการต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

ระบบการวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง

เมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณขึ้นแล้ว หน้าจอจะไม่แสดงภาพใดๆ หรือแสดงภาพที่ผิดปกติ นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจอแสดงผลของคุณอาจมีปัญหา การดำเนินการต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

หมายเหตุ: ข้อควรระวัง: ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการใดๆ ในส่วนนี้ โปรดปฏิบัติตาม [ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย](#)

การดำเนินการวิเคราะห์ที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง:

1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 30 วินาที แล้วปล่อยปุ่ม จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง
3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 30 วินาที แล้วปล่อยปุ่ม จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง
5. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 30 วินาที แล้วปล่อยปุ่ม จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง
6. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 30 วินาที แล้วปล่อยปุ่ม จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง
7. กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 30 วินาที แล้วปล่อยปุ่ม จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องอีกครั้ง

หากข้อความนี้ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าจอแสดงผลของคุณอาจมีปัญหา การดำเนินการต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

เมื่อข้อความนี้ไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่าจอแสดงผลของคุณอาจมีปัญหา การดำเนินการต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

ข้อความเตือน OSD

เมื่อข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าจอแสดงผลของคุณอาจมีปัญหา การดำเนินการต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

