

# Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ S1909WN

[A Propos de Votre Moniteur](#)

[Installation de votre moniteur](#)

[Opération du moniteur](#)

[Guide de dépannage](#)

[Appendice](#)

---

## Remarques, Avertissements et Mises en garde



**REMARQUE:** Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.



**AVERTISSEMENT:** Un AVERTISSEMENT indique un risque potentiel de dommage matériel ou de perte de données et vous explique comment éviter ce problème.



**MISE EN GARDE:** Une Mise en Garde indique un risque potentiel de dommage matériel, de blessure corporelle ou de décès.

---

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.  
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques de commerce utilisées dans ce texte : Dell et le logo Dell sont des marques de commerce de Dell Inc. Microsoft, Windows, et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation ; Adobe est une marque commerciale de Adobe Systems Incorporated, pouvant être déposée dans certaines juridictions. ENERGY STAR est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-unis. Partenaire de ENERGY STAR, Dell Inc. a garanti que ce produit répond aux lignes directives ENERGY STAR concernant l'efficacité énergétique.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

---

Modèle S1909WNr

Août 2008 Rev. A00

[Retour à la Table des Matières](#)


## A Propos de Votre Moniteur

Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ S1909WN

- [Contenu de l'emballage](#)
- [Caractéristiques du produit](#)
- [Identification des pièces et contrôles](#)
- [Spécifications du moniteur](#)
- [Capacité Plug and Play](#)
- [Politique de qualité relatives aux pixels des moniteurs LCD](#)
- [Consignes d'entretien](#)

### Contenu de l'emballage

Votre moniteur est livré avec les éléments indiqués ci-dessous. Assurez-vous que tous les éléments sont présents et [contactez Dell](#) si quoi que ce soit manque.

 **REMARQUE :** Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être expédiés avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités ou accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

	1 Écran avec la base
	1 Câble d'alimentation
	1 Câble VGA (fixé à l'écran)
	1 Support des <i>Pilotes et Documentation</i> 1 <i>Guide d'installation rapide</i> 1 Informations sur la sécurité

### Caractéristiques du produit

L'écran panneau plat S1909WN a une matrice active, un transistor en couche mince (TFT), un affichage à cristaux liquides (LCD). Les principales caractéristiques du moniteur sont les suivantes :

- Affichage sur une zone visible de 18.5 pouces (469.9 mm).
- Résolution de 1366 x 768, plus un support plein écran pour les résolutions plus faibles.
- Grand angle de visionnement pour pouvoir regarder le moniteur depuis une position assise ou debout ou tout en se déplaçant d'un côté à l'autre.
- Capacité d'inclinaison.
- Une gamme de solutions de montage avec des orifices de fixation à écartement de 100 mm VESA (Video Electronics Standards Association) et pied amovible.
- Capacité Plug and play si votre système la prend en charge.
- Réglages de l'affichage de l'écran (OSD) pour une facilité de configuration et l'optimisation de l'écran.
- Le CD logiciel et de documentation inclut un fichier d'information (INF), un fichier de correspondance des couleurs d'image (ICM) et une documentation sur le produit.
- Fonction d'économie d'énergie pour la conformité à la norme ENERGY STAR®.
- Fente du verrouillage de sécurité.

---

## Identification des pièces et contrôles

### Vue de Face




Commandes en face avant

Vue de Face

Étiquette	Description
1	Menu
2	Réglage haut/Luminosité & Contraste
3	Réglage bas/Réglage automatique
4	Entrée
5	Alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)

---

### Vue Arrière

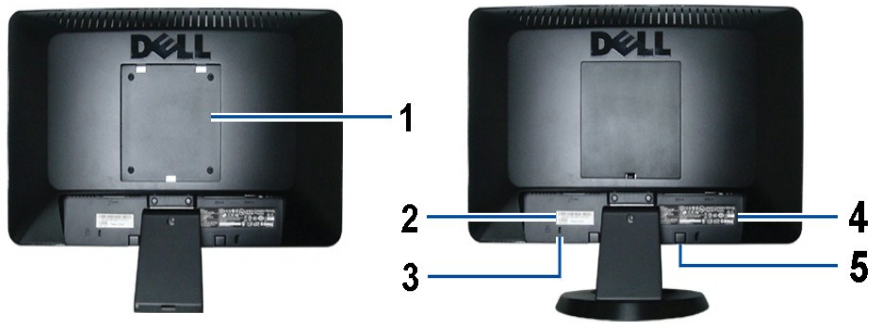

**Vue arrière**

**Vue arrière avec base du moniteur**

Étiquette	Description	Utilisez
1	Orifices de montage VESA (100mm) (Derrière la plaque de base attachée)	Pour monter le moniteur.
2	Étiquette de numéro de série à code barre	Pour contacter Dell pour le soutien technique.
3	Orifice de verrouillage de sécurité	Pour aider à sécuriser votre moniteur.
4	Étiquette de tension réglementaire	Indique les agréments réglementaires.
5	Supports de montage de la Soundbar Dell	Pour fixer la Soundbar Dell optionnelle.


## Vue Latérale



**Vue de gauche**

**Vue de droite**

## Vue de Dessous

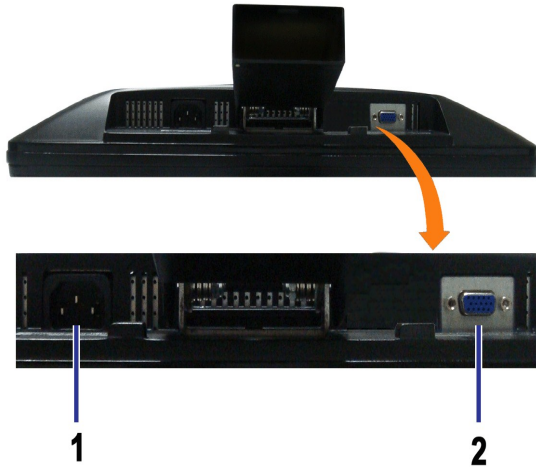

Vue de dessous

Étiquette	Description
1	Connecteur du cordon d'alimentation CA
2	Connecteur VGA

## Spécifications du moniteur

### Spécifications de l'écran plat

Type d'écran	Matrice active - LCD TFT
Type de dalle	TN
Dimensions de l'écran	18.5 pouces (taille de l'image visible 18.5 pouces)
Zone d'affichage prééglée :	409.8(H)X230.4(V)
Horizontale	409.8mm (16.13 pouces)
Verticale	230.4 mm (9.07 pouces)
Finesse Pixel	0.3 mm
Angle de vision	160° (vertical) standard, 160° (horizontal) standard
Sortie Luminance	300 CD/m <sup>2</sup> (standard)
Rapport de contraste	1000 à 1 (standard)
Revêtement surface	Antireflet avec revêtement dur 3H
Rétro-éclairage	Système edgelight CCFL (2)
Temps de réponse	5 ms standard
Gamme de couleurs	85%*

\*La gamme de couleurs du [S1909WN] (standard) est basée sur les normes d'essais CIE1976 (85%) et CIE1931 (72%).









[Retour à la Table des Matières](#)

## Appendice

### Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ S1909WN

- [Consignes de Sécurité](#)
- [Déclaration de la FCC \(Etats-Unis seulement\) et autres informations réglementaires](#)
- [Contacter Dell](#)



### **MISE EN GARDE: Consignes de Sécurité**



**MISE EN GARDE: Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre sécurité et pour protéger votre ordinateur et votre environnement de travail contre tout dommage.**

Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre Pour des informations sur les consignes de sécurité, consultez le *Guide d'information sur le produit*.

---

### **Déclaration de la FCC (Etats-Unis seulement) et autres informations réglementaires**

Pour la déclaration de la FCC et les autres informations réglementaires, visitez le site Web suivant sur la conformité :  
[http://www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

### **Contacter Dell**

Pour les clients aux Etats-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355)..



**REMARQUE:** Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver l'information pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région. Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle:

1. Consultez [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Vérifier votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisir un Pays /Région** au bas de la page.
3. Cliquez sur **Nous contacter** sur la page à gauche.
4. Sélectionnez le lien adéquat du service ou de l'assistance requise.
5. Choisissez la méthode pour contacter Dell qui vous convient le mieux.

---

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)


## Installation de votre moniteur

Moniteur à écran plat Dell™ S1909WN

---

### Si vous avez un ordinateur de bureau Dell™ ou un ordinateur portable Dell™ avec accès à Internet

1. Allez sur <http://support.dell.com>, saisissez votre tag de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.
2. Après installation des pilotes pour votre Adaptateur Graphique, essayez de nouveau de configurer la résolution sur **1366x768**

 **REMARQUE:** Si vous n'arrivez pas à configurer la résolution sur 1366x768, veuillez contacter Dell™ pour demander un Adaptateur Graphique qui prend en charge ces résolutions.

---

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)


## Installation de votre moniteur

Moniteur à écran plat Dell™ S1909WN

---

### Si vous avez un ordinateur de bureau, portable ou une carte graphique non Dell™.

1. Cliquez droit sur le bureau et cliquez sur **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
3. Sélectionnez **Avancé**.
4. Identifiez votre fournisseur de contrôleur graphique à partir de la description en haut de la fenêtre (par exemple NVIDIA, ATI, Intel etc).
5. Veuillez vous référer au site Web du fournisseur de votre carte graphique pour la mise à jour du pilote (par exemple <http://www.ATI.com> OU <http://www.NVIDIA.com> ).
6. Après installation des pilotes pour votre Adaptateur Graphique, essayez de nouveau de configurer la résolution sur **1366x678**

 **REMARQUE:** Si vous n'arrivez pas à configurer la résolution sur 1366x768, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur ou envisager l'achat d'un adaptateur graphique qui prenne en charge la résolution vidéo de 1366x768

---

[Retour à la Table des Matières](#)


## Utilisation du moniteur






### Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ S1909WN


- [Utiliser les commandes du panneau frontal](#)
- [Utiliser le menu sur écran \(OSD\)](#)
- [Réglage la résolution optimale](#)
- [Utiliser la SoundBar Dell \(Fn Option\)](#)
- [Utiliser le Pivotement](#)
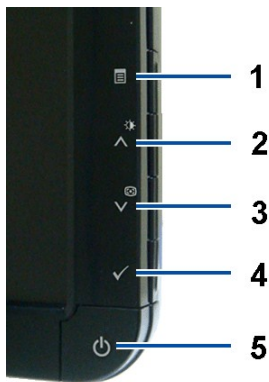
## Utiliser le Panneau Frontal

Utilisez les boutons sur le panneau frontal du moniteur pour régler les caractéristiques de l'image affichée. Quand vous utilisez ces boutons pour régler les commandes, un OSD affiche les valeurs numériques des caractéristiques que vous modifiez.



Boutons sur le panneau frontal	Description
1  Menu	Utilisez le bouton de MENU pour lancer le menu sur écran (OSD) et choisissez le Menu OSD.
2  Brilho e contraste/ajuste para cima	Utilisez ce bouton pour accéder directement le menu "Luminosité/Contraste" ou pour augmenter les valeurs de l'option de menu sélectionnée.
3  Ajuste automático/ajuste para baixo	Utilisez le Réglage Auto pour activer le réglage/la configuration automatique ou pour diminuer les valeurs de l'option de menu sélectionnée. Le message suivant apparaît sur un écran noir lorsque le moniteur se règle automatiquement sur l'entrée courante :  Le bouton Réglage Auto permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir utilisé Réglage Auto, vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles Horloge de pixels (Grossier) et Phase (Fin) sous Paramètres d'image. <b>REMARQUE:</b> Le Réglage Auto ne survient pas si vous appuyez sur le bouton alors qu'aucun signal d'entrée de source vidéo n'est active ou qu'il n'y a aucun câble fixé.
4  Entrée	Utilisez ce bouton pour passer à la prochaine étape de l'élément que vous avez sélectionné.

 <p>Liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)</p>	<p>Le bouton d'Alimentation permet d'allumer et d'éteindre l'écran.</p> <p>La LED bleue indique que le moniteur est en marche et complètement fonctionnel. Une LED ambré indique le mode d'économie d'énergie DPMS.</p>
---	---


## Utiliser le menu sur écran (OSD)







### Accéder au système de menu


**REMARQUE** : Si vous modifiez les réglages de l'écran et si ensuite vous accédez à un autre menu ou si vous quittez le menu OSD, le moniteur enregistre automatiquement toutes ces modifications. Si vous attendez que l'OSD disparaisse après avoir effectué des réglages, vos réglages seront également enregistrés.

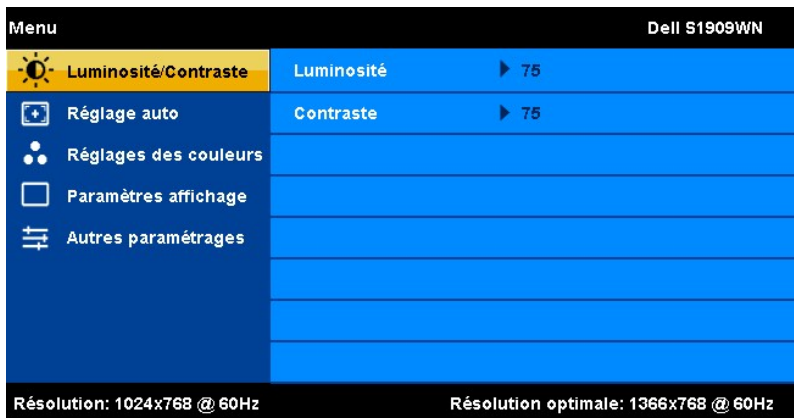


1. Enfoncez le bouton de MENU pour lancer le menu OSD et afficher le menu principal.

#### Menu principal pour l'entrée analogique (VGA)





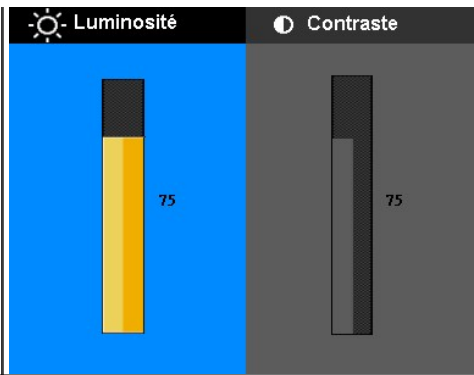


2. Enfoncez les boutons  et  pour vous déplacer parmi les options de réglage. Au fur et à mesure que vous vous déplacez d'une icône à l'autre, le nom de l'option est mis en surbrillance. Voir le tableau suivant pour obtenir une liste complète de toutes les options disponibles pour le moniteur.
3. Enfoncez le bouton de MENU une fois pour activer l'option en surbrillance.
4. Enfoncez le bouton  et  pour choisir le paramètre souhaité.
5. Enfoncez MENU pour entrer dans le curseur puis utilisez les boutons  et , selon les indicateurs du menu, pour effectuer vos modifications.
6. Choisissez l'option "Menu/Quitter" pour retourner au menu principal ou quitter le menu OSD.

Icône	Menu et Sous-Menus	Description
	LUMINOSITE ET CONTRASTE	Utilisez ce menu pour activer le réglage de Luminosité/Contraste.

																	
<b>Luminosité</b>	<p>Luminosité permet de régler la luminosité du rétro-éclairage.</p> <p>Enfoncez le bouton ▲ pour augmenter la luminosité et appuyez sur le bouton ▼ pour diminuer la luminosité (min 0 ~ max 100)</p>																
<b>Contraste</b>	<p>Réglez d'abord la Luminosité, ensuite réglez le Contraste uniquement si un réglage supplémentaire est nécessaire.</p> <p>Enfoncez le bouton ▲ pour augmenter le contraste et appuyez sur le bouton andpush the ▼ pour diminuer le contraste (min 0 ~ max 100).</p> <p>La fonction Contraste permet de régler le degré de différence entre l'obscurité et la clarté sur l'écran du moniteur.</p>																
 <b>REGLAGE AUTO</b>	<p>Même si votre ordinateur reconnaît votre moniteur au démarrage, la fonction réglage automatique optimise les réglages de l'affichage à utiliser avec vos réglages spécifiques.</p> <div data-bbox="410 1024 808 1144" style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; text-align: center; padding: 10px; margin: 10px 0;">       Ajustement Auto en Cours...     </div> <p><b>REMARQUE:</b> Dans la plupart des cas, le réglage automatique produit la meilleure image pour votre configuration.</p>																
 <b>REGLAGES DE COULEUR</b>	<p>Utilisez les Réglages de couleur pour ajuster le mode de paramétrage de la couleur et la température de couleur. Il ya différents sous-menus de réglage de la couleur pour le VGA et l'entrée vidéo.</p> <div data-bbox="410 1270 1161 1696" style="border: 1px solid black; background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px;"> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; font-weight: bold;">Dell S1909WN</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">☀ Luminosité/Contraste</td> <td style="padding: 5px;">Format entrée couleurs ▶ RGB</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">⊕ Réglage auto</td> <td style="padding: 5px;">Sélection de mode ▶ Graphiques</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">● Réglages des couleurs</td> <td style="padding: 5px;">Modes de pré-réglage ▶ Standard</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">□ Paramètres affichage</td> <td style="padding: 5px;">Réinit. param.couleur</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">≡ Autres paramètres</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Résolution: 1024x768 @ 60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px; text-align: right;">Résolution optimale: 1366x768 @ 60Hz</td> </tr> </table> </div>	Dell S1909WN		☀ Luminosité/Contraste	Format entrée couleurs ▶ RGB	⊕ Réglage auto	Sélection de mode ▶ Graphiques	● Réglages des couleurs	Modes de pré-réglage ▶ Standard	□ Paramètres affichage	Réinit. param.couleur	≡ Autres paramètres		Résolution: 1024x768 @ 60Hz		Résolution optimale: 1366x768 @ 60Hz	
Dell S1909WN																	
☀ Luminosité/Contraste	Format entrée couleurs ▶ RGB																
⊕ Réglage auto	Sélection de mode ▶ Graphiques																
● Réglages des couleurs	Modes de pré-réglage ▶ Standard																
□ Paramètres affichage	Réinit. param.couleur																
≡ Autres paramètres																	
Résolution: 1024x768 @ 60Hz																	
Résolution optimale: 1366x768 @ 60Hz																	
<b>Format entrée couleurs</b>	<p>Choisissez l'option RVB si le moniteur est connecté à un PC ou à un DVD à l'aide d'un câble VGA. Choisissez l'option YPbPr si le moniteur est connecté à un DVD via un câble YPbPr vers VGA, ou si le réglage de couleur de sortie du DVD n'est pas le RVB.</p>																
<b>Sélection de mode</b>	<p>Vous pouvez choisir Graphique ou Vidéo selon le signal d'entrée. Choisissez Graphique si vous reliez un PC à votre moniteur, pour connecter un DVD, STB ou magnétoscope à votre moniteur, il est conseillé d'utiliser Vidéo.</p>																
<b>Modes de pré-réglage</b>	<p>En mode Graphique, vous pouvez choisir Standard, Multimédia, Jeu, Chaud, Froid, ou Personnalisé (R,V,B) ;</p> <p>1 Si vous visualisez des applications multimédia comme des photos, des clips, etc via un PC, choisissez le pré-réglage</p>																






"Multimédia" ;









- 1 Si vous jouez à un jeu sur PC, choisissez le préréglage "Jeu" ;
- 1 Si vous préférez une température de couleur plus faible (5700K), choisissez le préréglage "Chaud" ;
- 1 Si vous préférez une température de couleur plus élevée, choisissez le préréglage "Froid" ;
- 1 Le réglage Personnalisé (R, V, B) offre une plage de 6500K couleurs ;
- 1 Choisissez "Standard" pour utiliser le format de couleur natif du panneau ;
- 1 Choisissez le préréglage Chaud pour des tons plus rouges. Ce réglage de couleur sert aux applications intensives en couleurs (édition d'images photographiques, multimédia, films, etc.)
- 1 Choisissez le préréglage Froid pour des tons plus bleus. Ce réglage de couleur sert aux applications basées sur le texte (feuilles de calcul, programmation, éditeurs de texte, etc.)
- 1 Choisissez le préréglage Personnalisé pour augmenter ou diminuer chacune des trois couleurs (R, V, B) indépendamment, par incréments de un chiffre, de 0 à 100.












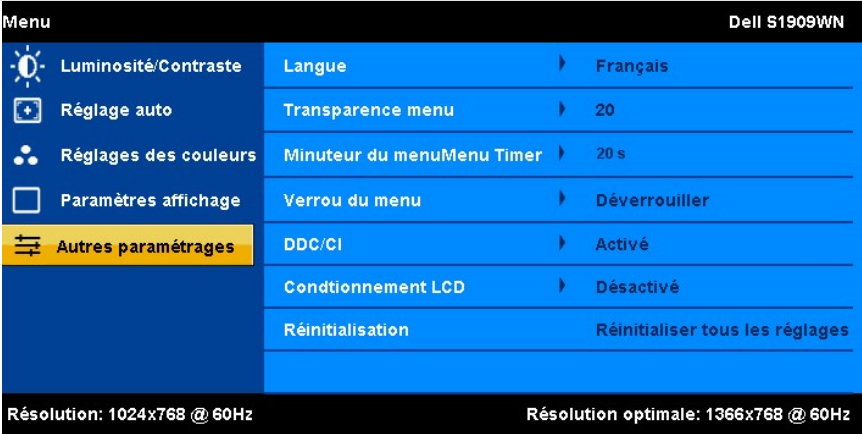





Menu		Dell S1909WN	
 Luminosité/Contraste	Format entrée couleurs	✓ Standard	
 Réglage auto	Sélection de mode	Multimédia	
 Réglages des couleurs	Modes de préréglage	Jeux	
 Paramètres affichage	Réinit. param.couleur	Chaud	
 Autres paramètres		Froid	
		Personnalisé (RGB)	
Résolution: 1024x768 @ 60Hz		Résolution optimale: 1366x768 @ 60Hz	

Lorsque vous choisissez Vidéo, vous pouvez choisir le préréglage Film, Jeu, Sport ou Naturel :



- 1 Pour lire un film, choisissez le préréglage "Film" ;
- 1 Pour lire un programme de sport, choisissez le préréglage "Sport" ;
- 1 Pour jouer à un jeu, choisissez le préréglage "Jeu" ;
- 1 Pour des images générales ou le Web, ou pour regarder la TV, choisissez le préréglage "Naturel". Vous pouvez régler la teinte (tons)/ la saturation selon vos préférences. Si vous voulez restaurer les réglages couleur par défaut, choisissez le préréglage Color.
- 1 Choisissez le préréglage Restaurer les couleurs pour restaurer les réglages de couleur par défaut (d'usine). Ce réglage constitue également le standard de couleurs par défaut "sRGB".

Menu		Dell S1909WN	
 Luminosité/Contraste	Format entrée couleurs		
 Réglage auto	Sélection de mode		
 Réglages des couleurs	Modes de préréglage	✓ Film	
 Paramètres affichage	Hue	Jeux	
 Autres paramètres	Saturation	Sports	
	Mode démo	Nature	
	Réinit. param.couleur		
Résolution: 1024x768 @ 60Hz		Résolution optimale: 1366x768 @ 60Hz	

<b>Teinte</b>	<p>Cette fonction peut ajuster la couleur des images vidéo vers le vert ou le violet. Ceci est utilisé pour ajuster la couleur de peau comme désiré. Utilisez  ou  pour régler la teinte entre '0' et '100' .</p> <p>Enfoncez  pour augmenter la quantité de vert dans l'image</p> <p>Enfoncez  pour diminuer la quantité de violet dans l'image</p> <p><b>REMARQUE</b> : L'ajustement de la teinte n'est disponible que pour l'entrée vidéo.</p>
<b>Saturation</b>	<p>Cette fonction permet d'ajuster la saturation des couleurs dans l'image vidéo. Utilisez  ou  pour régler la saturation entre '0' et '100'.</p> <p>Enfoncez  pour pour augmenter l'apparence monochrome dans l'image</p> <p>Enfoncez  pour augmenter l'apparence des couleurs dans l'image</p> <p><b>REMARQUE</b> : L'ajustement de la saturation n'est disponible que pour l'entrée vidéo.</p>
<b>Mode Démo</b>	Sépare l'image en deux parties verticales. La moitié de gauche est en mode normal et la moitié de droite est affichée en mode d'amélioration des couleurs.


	<b>Réinit. param. couleur</b>	Réinitialise les paramètres de couleur de votre moniteur aux valeurs par défauts d'usine.
	<b>REGLAGES DE AFFICHAGE</b>	Utilisez les réglages d'affichage pour ajuster l'image.
		
	<b>Position horizontale</b>	Utilisez les boutons  ou  pour ajuster l'image à gauche/droite. Le minimum est '0' (-). Le maximum est '100' (+).
	<b>Position verticale</b>	Utilisez les boutons  ou  pour ajuster l'image en haut/bas. Le minimum est '0' (-). Le maximum est '100' (+).
	<b>Finesse</b>	Cette fonction peut rendre l'image plus nette ou douce. Utilisez  or  pour régler la netteté entre '0' et '100'.
	<b>Horloge pixel</b>	Les ajustements 'Phase' et 'Horloge pixel' permettent d'ajuster plus précisément votre moniteur en fonction de vos préférences. Ces réglages sont accessibles via le menu principal de l'OSD, en sélectionnant 'Paramètres Image'.
		Utilisez les boutons  ou  pour ajuster pour la meilleure qualité d'image.
	<b>Phase</b>	Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en utilisant le réglage de la Phase, effectuez le réglage de Horloge de pixels (Régler grossier) puis réglez de nouveau Phase (fin). <b>REMARQUE</b> : Les ajustements 'Phase' et 'Horloge pixel' ne sont disponibles que pour l'entrée "VGA".
	<b>Réinit. tous Param. Affichage</b>	Sélectionnez cette option pour restaurer les réglages d'affichage par défaut.
	<b>AUTRES REGLAGES</b>	Choisissez cette option pour ajuster les réglages de l'OSD, tels que la langue de l'OSD, le délai pendant laquelle le menu reste à l'écran, et cetera.
		
	<b>Langue</b>	L'option Langue permet de régler l'affichage de l'OSD dans l'une des sept langues disponibles (English, Espanol, Français, Deutsch, Portugais, Chinois simplifié ou Japonais).
	<b>Transparence menu</b>	Choisissez cette option pour modifier la transparence du menu en appuyant sur  ou  (Minimum: 0 ~ Maximum: 100).
	<b>Minuteur du menu</b>	Délai de l'OSD : Définit la durée de temps pendant laquelle le menu OSD reste actif après le dernier appui sur un bouton. Utilisez les boutons  ou  pour régler le curseur de réglage par incréments de 5 secondes allant de 5 à 60 secondes.
	<b>Verrou du menu</b>	Contrôle l'accès utilisateur aux ajustements. Lorsque 'Verrouiller' est sélectionné, aucun réglage utilisateur n'est autorisé. Tous les boutons seront verrouillés à l'exception du bouton  .



	<p><b>REMARQUE</b> : Lorsque l'OSD est verrouillé, appuyez sur le bouton Menu amène l'utilisateur directement au Menu des réglages OSD, avec le verrouillage OSD sélectionné. Sélectionner 'déverrouiller' pour déverrouiller et permettre à l'utilisateur d'accéder et de régler tous les réglages paramétrables.</p>
DCC/CI	<p>La fonction DDC/CI (Canal d'affichage des données/Interface de commande) vous permet de régler les paramètres du moniteur (luminosité, équilibre des couleurs, etc.) via un logiciel sur votre PC. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en sélectionnant "Désactivé". Pour une meilleure expérience de l'utilisateur et une performance optimale de votre moniteur, gardez cette fonctionnalité activée</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for the Dell S1909WN monitor. The 'Autres paramètres' (Other settings) option is selected, and the 'DDC/CI' setting is set to 'Activé' (Active) with a checkmark. Other settings visible include 'Conditionnement LCD' (LCD Conditioning) set to 'Désactivé' (Deactivated) and 'Réinitialisation' (Reset). The current resolution is 1024x768 @ 60Hz, and the optimal resolution is 1366x768 @ 60Hz.</p>
Conditionnement LCD	<p>Aide à réduire les cas mineurs de rétention d'image. Selon le degré de rétention d'image, le programme peut prendre du temps à se mettre en opération. Vous pouvez activer cette fonctionnalité en sélectionnant "Activé".</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for the Dell S1909WN monitor. The 'Autres paramètres' (Other settings) option is selected, and the 'Conditionnement LCD' (LCD Conditioning) setting is set to 'Activé' (Active) with a checkmark. The 'Réinitialisation' (Reset) option is set to 'Désactivé' (Deactivated). The current resolution is 1024x768 @ 60Hz, and the optimal resolution is 1366x768 @ 60Hz.</p>
Réinitialisation	<p>Pour réinitialiser tous les réglages OSD à leurs valeurs prédéfinies en usine.</p>

## Messages d'avertissement OSD

L'un des messages d'avertissement suivants peut apparaître à l'écran indiquant que le moniteur est hors des limites de synchronisation :

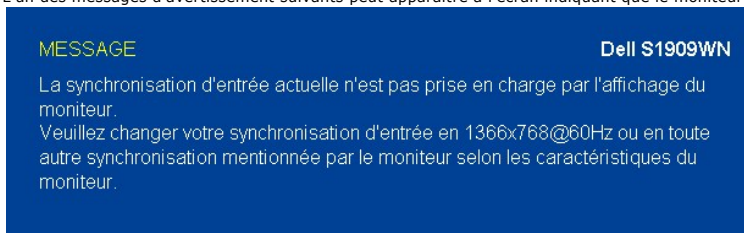

Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir [Spécifications de l'écran](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale adressables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 1366 x 768.

Vous verrez le message suivant avant que la fonction DDC/CI ne soit désactivée.




Lorsque le moniteur entre en mode d'Economie d'énergie, le message suivant s'affiche :



Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour obtenir l'accès à l'[OSD](#)

Si vous appuyez sur tout autre bouton que le bouton d'alimentation, l'un des messages suivants apparaît :

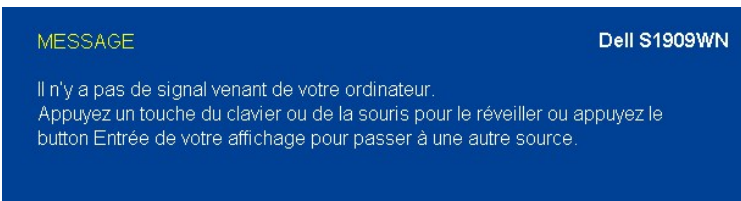

Si le câbles VGA ne sont pas branchés, une boîte de dialogue flottante apparaît comme indiqué ci-dessous.



Voir [Solutions des problèmes](#) pour plus d'informations.

---

## Régler la résolution optimale

Pour configurer la résolution optimale pour le moniteur :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et sélectionnez **Propriétés(Properties)**.
2. Sélectionnez l'onglet **Réglages**.
3. Réglez la résolution de l'écran sur 1366 x 768.
4. Cliquez sur **OK**.

Si vous ne voyez pas l'option 1366 x 768, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Selon votre ordinateur, menez à bien l'une des procédures suivantes :

1. Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :
  - o Allez sur le site [support.dell.com](http://support.dell.com), saisissez l'identifiant de dépannage, et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.
1. Si vous utilisez un ordinateur d'une marque autre que Dell (portable ou de bureau) :
  - o Allez sur le site de support de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
  - o Allez sur le site de support de votre carte et téléchargez les derniers pilotes graphiques.

---

## Utiliser la SoundBar Dell (En Option)

La SoundBar Dell est un système deux voies stéréo qui peut se monter sur les écrans plans Dell. La SoundBar possède une molette de contrôle du volume et un contrôle marche/arrêt pour ajuster le niveau général du système, une diode bleue indiquant la mise sous tension et deux prises audio pour casque.




1. Commande d'alimentation/volume
  2. Témoin d'alimentation
  3. Connecteurs pour écouteurs
- 

## Utiliser l'inclinaison

### Inclinaison

Avec la base intégrée, vous pouvez incliner votre écran pour qu'il s'adapte au mieux à vos besoins de vision.



 **REMARQUE** : La base est détachée lorsque l'écran est livré depuis l'usine.

---

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)

## Installation de votre moniteur

Moniteur à écran plat Dell™ S1909WN

---

### **l'affichage à 1366 x 768 (optimale) sont sur le CD**

Pour des performances d'affichage optimales en utilisant les systèmes d'exploitation Microsoft Windows® , configurez la résolution d'affichage sur 1366 x 768 pixels en effectuant les étapes suivantes:

1. Cliquez droit sur le bureau et cliquez sur **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
3. Déplacez la barre de curseur vers la droite en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et réglez la résolution de l'écran sur **1366X768**
4. Cliquez sur **OK**.

Si vous ne voyez pas **1366X768** comme option, il est possible que vous deviez mettre à jour votre pilote graphique. Veuillez choisir le scénario ci-dessous qui décrit le mieux le système informatique que vous utilisez et suivez les instructions fournies:

**1: [Si vous avez un ordinateur de bureau Dell™ ou un ordinateur portable Dell™ avec accès à Internet.](#)**

**2: [Si vous avez un ordinateur de bureau, portable ou une carte graphique non Dell™.](#)**

---

[Retour à la Table des Matières](#)

# Moniteur à écran plat Dell™ S1909WN

[Guide d'utilisation](#)

[l'affichage à 1366 x 768\(optimale\) sont sur le CD](#)

---

**Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.**  
© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques de commerce utilisées dans ce texte : *Dell* et le logo *Dell* sont des marques de commerce de Dell Inc; *Microsoft*, *Windows*, et *Windows NT* sont des marques commerciales déposées par Microsoft Corporation ; *Adobe* is a trademark of Adobe Systems Incorporated, qui peut être déposée dans certaines juridictions. *ENERGY STAR* est une marque commerciale déposée par U.S. Environmental Protection Agency. En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Dell Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'ENERGY STAR pour son efficacité énergétique.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

---

**Modèle S1909WNf**

**Août 2008 Rev. A00**

[Retour à la Table des Matières](#)


## Installation de votre moniteur

Guide Utilisateur du moniteur à écran plat Dell™ S1909WN

- [Fixer la Base](#)
- [Connexion de votre moniteur](#)
- [Fixation de la SoundBar \(en option\)](#)
- [Retirer la Base](#)

---

### Fixer la Base

 **REMARQUE:** La base est détachée du moniteur lorsqu'elle sort de l'usine.




Pour fixer le support du moniteur :

1. Placez le support sur une surface plane
2. Insérez l'onglet du moniteur dans la fente de la base.
3. Enfoncez le crochet pour verrouiller l'embase du support.

---


### Connexion de votre moniteur

 **MISE EN GARDE:** Avant de débiter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).

Pour connecter votre moniteur à l'ordinateur, suivez les étapes/instructions suivantes


1. Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
2. Branchez le câble bleu de connexion de l'écran (VGA analogique) sur le port vidéo correspondant au dos de votre ordinateur.

#### Connexion du Câble VGA Bleu

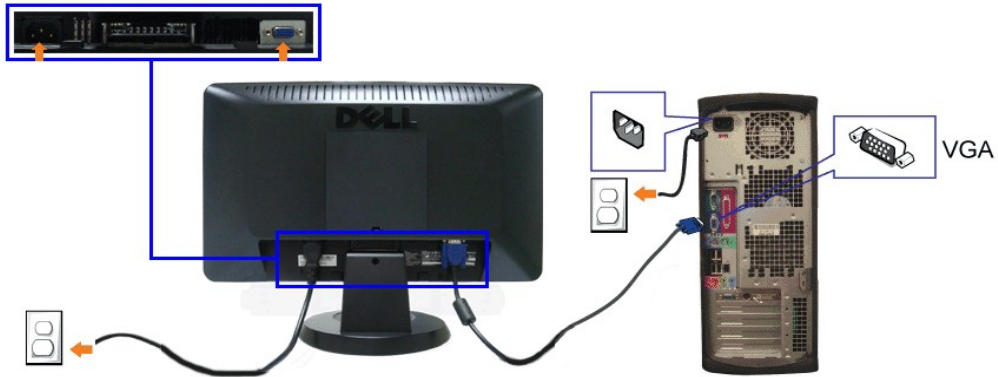

**REMARQUE:** Les illustrations ne sont qu'à titre indicatif seulement. L'apparence de l'ordinateur peut varier.

### Fixation de la SoundBar (en option)

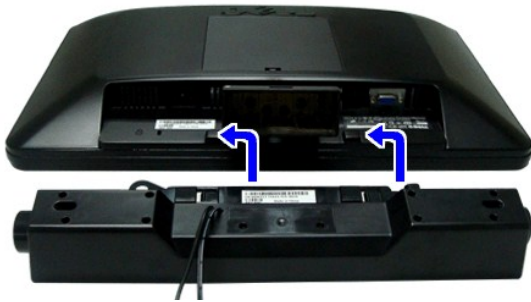


**AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser de périphérique autre que la Soundbar Dell.

1. Sur l'arrière du moniteur, fixez la Soundbar en alignant les deux orifices avec les deux languettes sur le bas à l'arrière du moniteur.
2. Faites glisser la Soundbar vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
3. Connectez la Soundbar à la brique d'alimentation.
4. Branchez les cordons d'alimentation de la brique d'alimentation sur une prise de courant.
5. Insérez la mini-fiche stéréo vert clair de l'arrière de la Sound Bar dans le prise de sortie audio de l'ordinateur.

### Retirer la Base

**REMARQUE:** Pour éviter de rayer l'écran LCD lors du retrait du pied, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface propre.

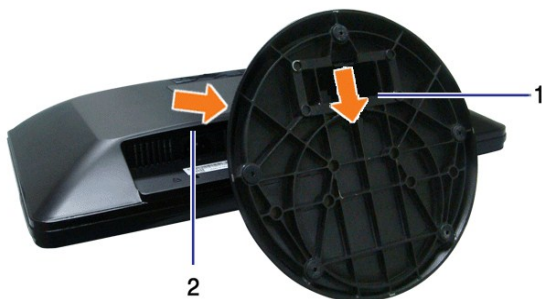

Pour enlever la base :

1.Appuyez sur le crochet pour libérer l'embase du rehausseur.

2.Soulevez le pied et éloignez-le du moniteur.

---

[Retour à la Table des Matières](#)



[Retour à la Table des Matières](#)

## Dépannage

### Moniteur couleur à écran plat Dell™ S1909WN

- [Test-Auto](#)
- [Problèmes généraux](#)
- [Problèmes spécifiques au produit](#)
- [Problèmes liés à la Soundbar Dell](#)

**⚠ MISE EN GARDE :** Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [Consignes de sécurité](#).

---

## Test-Auto

Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, effectuez le test automatique du moniteur en suivant ces étapes:

1. Éteignez votre ordinateur et le moniteur.
2. Débranchez le câble vidéo du dos de l'ordinateur. Pour assurer un bon fonctionnement de l'autotest, enlevez les câbles analogiques (connecteur bleu) du dos de l'ordinateur.
3. Rallumez le moniteur.

La boîte de dialogue flottante doit apparaître à l'écran (sur un arrière-plan noir) si le moniteur ne peut pas détecter un signal vidéo et s'il fonctionne correctement. En mode auto-test, le témoin d'alimentation LED reste en vert. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue illustrées ci-dessous défilera continuellement sur l'écran.



4. Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.
5. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo; puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si l'écran de votre moniteur n'affiche toujours aucune image après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur; votre moniteur fonctionne correctement.

**REMARQUE :** La vérification de la fonction d'Auto-Test n'est pas disponible pour les modes vidéo S-Vidéo, Composite, et Composante.




---

## Diagnostiques intégrés

Votre moniteur a un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous avez est un problème inhérent avec votre moniteur, ou avec votre ordinateur et carte vidéo.

**REMARQUE :** Vous pouvez effectuer le diagnostic intégré quand le câble vidéo est débranché et le moniteur est en *mode test automatique*.

Exécutez le diagnostic intégré.

1. Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Le moniteur alors va dans le mode test automatique.
3. Pressez et maintenez les boutons  et  sur le panneau avant, simultanément pendant 2 secondes. Un écran gris apparaît.
4. Examinez soigneusement l'écran pour des anomalies.
5. Pressez  à nouveau sur le bouton sur le panneau avant. Examinez l'écran pour des anomalies quelconques
6. Examinez l'écran pour des anomalies quelconques
7. Repeat steps 5 and 6 to inspect the display in green, blue, and white colored screens.

Le test est terminé quand l'écran blanc apparaît. Pour quitter, pressez à nouveau sur le  bouton.

Si vous ne détectez pas d'anomalies quelconques lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifiez la carte vidéo et l'ordinateur.

---

## Problèmes généraux

Le tableau suivant contient les informations générales relatives aux problèmes courants de l'écran que vous pouvez rencontrer, et les solutions possibles.

---

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation éteint	Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fixé.</li> <li>1 Vérifiez que la prise de courant marche correctement en branchant un autre appareil électrique dessus.</li> <li>1 Assurez-vous que le bouton d'alimentation est complètement enfoncé.</li> </ul>
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.</li> <li>1 Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.</li> <li>1 Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>1 Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Mauvaise mise au point	L'image est floue, trouble ou voilée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>1 Retirez les câbles de rallonge vidéo.</li> <li>1 Effectuez la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>1 Changez la résolution vidéo sur le format d'image correct (16:10).</li> </ul>
Vidéo tremblante/vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>1 Effectuez la réinitialisation du moniteur sur "Réinitialisation usine".</li> <li>1 Vérifiez les facteurs environnementaux.</li> <li>1 Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.</li> </ul>
Pixels manquants	L'écran LCD possède des points.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Eteignez et rallumez.</li> <li>1 Il existe des pixels qui sont éteints d'une manière permanente, il s'agit d'un défaut naturel de la technologie LCD.</li> <li>1 Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Pixels fixes	L'écran LCD possède des points lumineux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Eteignez et rallumez.</li> <li>1 Il existe des pixels qui sont éteints d'une manière permanente, il s'agit d'un défaut naturel de la technologie LCD.</li> <li>1 Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Effectuez la réinitialisation du moniteur sur Réinitialisation usine.</li> <li>1 Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>1 Réglez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.</li> </ul>
Distorsion géométrique	Image mal centrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Effectuez la réinitialisation du moniteur sur Réinitialisation usine.</li> <li>1 Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>1 Réglez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.</li> </ul>
Lignes Horizontales et Verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Effectuez la réinitialisation du moniteur sur Réinitialisation usine.</li> <li>1 Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge Pixel via l'OSD.</li> <li>1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur et déterminez si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique.</li> <li>1 Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>1 Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Effectuez la réinitialisation du moniteur sur Réinitialisation usine.</li> <li>1 Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD.</li> <li>1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge Pixel via l'OSD.</li> <li>1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique.</li> <li>1 Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>1 Redémarrez l'ordinateur en <i>mode sans échec</i>.</li> </ul>
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 N'effectuez aucun dépannage.</li> <li>1 Contactez Dell immédiatement.</li> </ul>
Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche et arrêt du moniteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fixé.</li> <li>1 Effectuez la réinitialisation du moniteur sur Réinitialisation usine.</li> <li>1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.</li> </ul>
Couleur manquante	Couleur d'image manquante	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.</li> <li>1 Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fixé.</li> <li>1 Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> </ul>
Mauvaise couleur	La couleur de l'image n'est pas bonne	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Passez le mode de couleur dans l'OSD Paramètres Couleurs à 'Graphiques' ou 'Vidéo' en fonction de l'application.</li> <li>1 Essayez les Modes de couleur prédéfinis dans l'OSD Paramètres Couleurs. Ajustez la valeur R/V/B dans l'OSD Paramètres Couleurs si la Gestion des couleurs est désactivée.</li> <li>1 Changez le Format de couleur d'entrée sur RVB PC ou YPbPr dans l'OSD Paramètres avancés.</li> <li>1 Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>
Rétention d'image en raison d'une image statique laissée sur le moniteur de façon prolongée	L'ombre faible d'une image statique affichée apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Utilisez la fonctionnalité de gestion du courant pour éteindre le moniteur à tout moment quand vous ne l'utilisez pas. (Pour plus d'informations, voir <a href="#">Modes de gestion d'énergie</a>).</li> <li>1 Vous pouvez également utiliser un écran de veille qui change dynamiquement.</li> </ul>

## Problèmes spécifiques au produit

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
-----------------------	-------------------------	---------------------

L'image à l'écran est trop petite.	L'image est centrée à l'écran mais n'occupe pas toute la zone de vision.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vérifiez le réglage du taux d'échelle dans l'OSD de réglage de l'image</li> <li>1 Effectuer la réinitialisation du moniteur sur Réinitialisation usine.</li> </ul>
Impossible de régler le moniteur avec les boutons situés sur le panneau frontal.	L'OSD n'apparaît pas à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Eteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur.</li> </ul>
Aucun signal d'entrée lorsque l'utilisateur appuie sur les commandes	Pas d'image, le témoin LED est blanc. Lorsque vous appuyez sur la touche "+", "-", ou "Menu", le message "Pas de signal d'entrée VGA" apparaît	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vérifiez la source du signal. Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie en déplaçant la souris ou en appuyant sur toute touche du clavier.</li> <li>1 Vérifiez pour vous assurer que la source vidéo sur S-Vidéo, Composite ou Composante est alimentée et en cours de lecture de média vidéo.</li> <li>1 Vérifiez que le câble de signal est branché correctement. Rebranchez le câble de signal si nécessaire.</li> <li>1 Réinitialisez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.</li> </ul>
L'image ne remplit pas tout l'écran.	L'image ne peut pas remplir la hauteur ou la largeur de l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 En raison des différents formats vidéo (proportions) des DVD, le moniteur peut ne pas s'afficher en plein écran.</li> <li>1 Exécutez le diagnostic intégré.</li> </ul>

## Problèmes liés à la Soundbar Dell™

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pas de son	Pas d'alimentation à la Soundbar - le témoin d'alimentation est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume sur la Soundbar dans le sens horaire à une position moyenne; vérifiez si le témoin d'alimentation (LED verte) situé sur l'avant de la Soundbar est allumé.</li> <li>1 Assurez-vous que le câble d'alimentation de la Soundbar est branché dans l'adaptateur.</li> </ul>
Pas de son	La Soundbar est alimentée - le témoin d'alimentation est allumé	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Branchez le câble d'entrée ligne audio dans la prise sortie audio de l'ordinateur.</li> <li>1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums</li> <li>1 Effectuez la lecture de quelques fichiers audio sur l'ordinateur (par exemple CD de musique, ou MP3).</li> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens horaire pour augmenter le volume.</li> <li>1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (par exemple lecteur de CD portable).</li> </ul>
Son déformé	La carte son de l'ordinateur est utilisée comme source audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son.</li> <li>1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs moyennes.</li> <li>1 Diminuez le volume de l'application audio.</li> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens anti-horaire pour baisser le volume.</li> <li>1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>1 Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur.</li> <li>1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (par exemple lecteur de CD portable, lecteur MP3).</li> </ul>
Son déformé	Une autre source audio est utilisée	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la source audio.</li> <li>1 Diminuez le volume de la source audio.</li> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens anti-horaire pour baisser le volume.</li> <li>1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> </ul>
Sortie son déséquilibrée	Sortie son provenant d'un seul côté de la Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son ou de la source audio.</li> <li>1 Réglez tous les contrôles de balance audio (G-D) de Windows à une valeur moyenne.</li> <li>1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>1 Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur.</li> <li>1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (par exemple lecteur de CD portable).</li> </ul>
Volume Bas	Le volume est trop bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens horaire pour augmenter le volume au maximum.</li> <li>1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums.</li> <li>1 Augmentez le volume de l'application audio.</li> <li>1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (par exemple lecteur de CD portable, lecteur MP3).</li> </ul>

[Retour à la Table des Matières](#)