

Monitor Dell S2417DG

Uporabniški priročnik

Model: S2417DG

Upravna številka modela: S2417DGb



Opombe, oznake pozor in opozorila



OPOMBA: OPOMBA kaže pomembne informacije, ki vam bodo v pomoč pri boljši uporabi računalnika.



POZOR: POZOR kaže morebitno nevarnost za strojno opremo ali izgubo podatkov, če niso upoštevana navodila.



OPOZORILO: OPOZORILO kaže morebitno škodo na lastnini, osebne poškodbe ali smrt.

Copyright © 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je zaščiten z ameriški in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah in intelektualni lastnini. Dell™ in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah Amerike in/ali v drugih sodnih oblasteh. Vse druge znamke in imena, omenjena v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke njihovih ustreznih podjetij.

Vsebina



O monitorju	5
Vsebina paketa	5
Funkcije izdelka	6
Prepoznavanje delov in kontrolnikov	7
Specifikacije monitorja	11
Zmožnost priključitve in predvajanja	17
Vmesnik USB (Universal Serial Bus)	18
Pravilnik za kakovost in slikovne točke monitorja LCD	19
Smernice za vzdrževanje	20
Nastavitev monitorja	21
Pritrditev stojala	21
Priključitev monitorja	22
Napeljava kablov	24
Odstranitev stojala monitorja	25
Stenska montaža (izbirna)	26
Upravljanje monitorja	27
Vklop monitorja	27
Uporaba kontrolnikov na sprednji plošči	27




Uporaba zaslonskega menija (OSD)	29
Nastavitev največje ločljivosti	36
Uporaba nagiba, naklona in navpičnega podaljšanja	37
Sukanje monitorja	38
Prilagajanje nastavitev sukanja zaslona sistema	39
Odpravljanje težav	41
Samopreizkus	41
Vgrajena diagnostika	42
Pogoste težave	43
Težave, specifične za izdelek	45
Težave, specifične za vmesnik USB (Universal Serial Bus)	46
Dodatek	47
Obvestila FCC (samo za ZDA) in druge upravne informacije	47
Stik s podjetjem Dell	47

O monitorju

Vsebina paketa

Monitorju so priložene komponente, prikazane spodaj. Preverite, ali ste prejeli vse komponente. Če kaj manjka, izberite [Stik s podjetjem Dell](#).

-  **OPOMBA:** Nekateri elementi so lahko izbirni in morda niso priloženi monitorju. Nekatere funkcije ali nosilci morda niso na voljo v določenih državah.
-  **OPOMBA:** Če želite opraviti nastavev s katerim koli drugim stojalom, za navodila za nastavev glejte priročnik ustreznega stojala za nastavev.

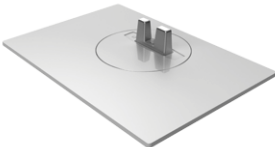	Monitor
	Element za dvig stojala
	Podstavek stojala

	<p>Električni kabel (odvisen je od države)</p>
	<p>Kabel DP</p>
	<p>Kabel za prenos v smeri navzgor USB 3.0 (na monitorju omogoča priključke USB)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Nosilec z gonilniki in dokumentacijo • Priročnik za hitro nastavitev • Varnostne, okoljevarstvene in upravne informacije

Funkcije izdelka


Monitor s ploskim zaslonom **Dell S2417DG** vključuje aktivno matrico, tranzistor s tankim filmom (TFT), zaslon s tekočimi kristali (LCD) in osvetlitev LED od zadaj. Funkcije monitorja vključujejo:

- 60,47 cm (23,8-palčno) območje za ogled (merjeno diagonalno).
Ločljivost: do 2560 x 1440 prek priključkov DisplayPort in HDMI s podporo za celozasloni način ali nižje ločljivosti.
- Monitor, omogočen za Nvidia G-Sync in 3D Vision Ready, z izjemno visoko hitrostjo osveževanja 144 Hz (165 Hz z navijanjem) in hitrim odzivnim časom 1 ms.
- Barvna lestvica 72% NTSC.
- Možnost prilagoditve nagiba, naklona zasuka in višine.
- Odstranljivo stojalo in 100 mm luknjice za montažo Združenje za video elektronske standarde (VESA™), ki zagotavljajo prilagodljive možnosti montaže.
- Digitalna povezljivost s priključkoma DisplayPort in HDMI.
- Opremljen z 1 priključkom USB za prenos v smeri navzgor in 4 priključki USB za prenos v smeri navzdol.

- Zmožnost priključitve in predvajanja, če jo podpira sistem.
- Prilagoditve zaslonskega menija (OSD) za preprosto nastavitvev in optimizacijo zaslona.
- Barvni načini zagotavljajo tudi različne načine za igre, vključno z načinom FPS (Prvoosebna strelška igra), RTS (Strateška igra v realnem času) in RPG (Igra igranja vlog).
- Nosilec s programsko opremo in dokumentacijo vključuje informacijsko datoteko (INF), datoteko za ujemanje barv na sliki (ICM) in dokumentacijo izdelka.
- Reža za varnostno ključavnico.
- Ključavnica stojala.
- Steklo brez arzena in plošča brez živega srebra.
- Moč v načinu spanja je 0,5 W.
- Merilnik energije sproti prikazuje raven energije, ki jo porablja monitor.
- Analogni kontrolnik za zatemnitev ozadja za prikaz brez migetanja.

Prepoznavanje delov in kontrolnikov

Pogled od spredaj

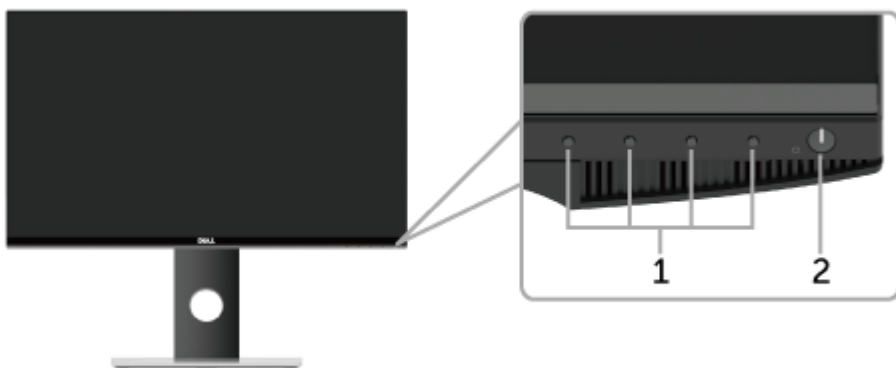


Nalepka	Opis
1	Funkcijski gumbi (za dodatne informacije glejte Upravljanje monitorja)
2	Gumb za vklop/izklop (z indikatorjem LED)



OPOMBA: Za zaslone s premazanimi okvirji naj uporabnik razmisli o postavitvi zaslona, saj lahko okvir povzroča moteče odseve zaradi svetlobe iz okolja in svetlih površin.


Pogled od zadaj

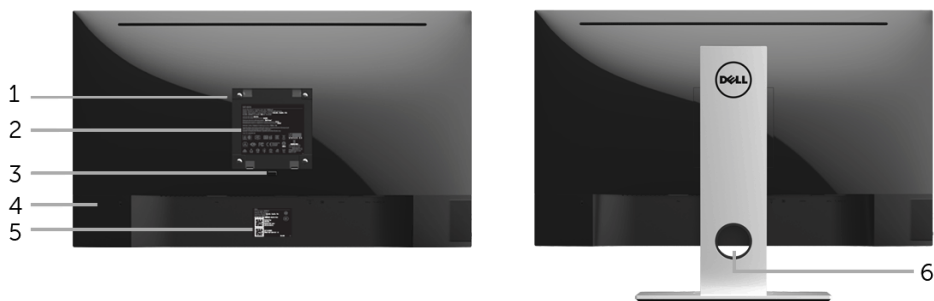

Pogled od zadaj s stojalom monitorja


Nalepka	Opis	Uporaba
1	Luknjice za montažo VESA (100 mm x 100 mm za pritrjenim pokrovom VESA)	Monitor za stensko montažo s kompletom za stensko montažo, združljivim s standardom VESA (100 mm x 100 mm).
2	Nalepka z upravnimi obvestili	Navaja upravna obvestila.
3	Gumb za sprostitvev stojala	Z monitorja sprosti stojalo.
4	Reža za varnostno ključavnico	Monitor pritrdi z varnostno ključavnico (varnostna ključavnica ni priložena).
5	Nalepka s serijsko številko črtne kode	To nalepko glejte, če se morate obrniti na Dell za tehnično podporo.
6	Reža za napeljavo kablov	Uporablja se za ureditev kablov tako, da se jih napelje skozi režo.

Pogled od strani

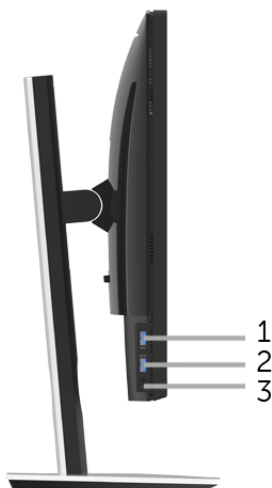

Oznaka	Opis	Uporaba
1	Prikluček USB 3.0	Omogoča priključitev naprave USB. OPOMBA: Za uporabo tega priključka morate priključiti kabel USB (priložen monitorju) iz priključka USB za prenos v smeri navzgor na monitorju v računalnik.
2	Prikluček USB 3.0 s funkcijo PowerShare	Priključite napravo USB (podpira hitro polnjenje).
3	Izhodni priključek za slušalke	Priključite slušalke.

Pogled od spodaj

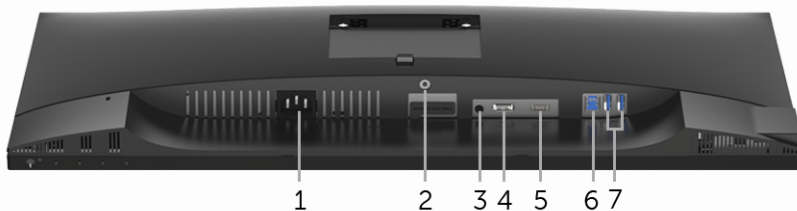

Pogled od spodaj brez stojala monitorja

Nalepka	Opis	Uporaba
1	Prikluček električnega kabla	Priključite električni kabel (priložen monitorju).
2	Funkcija ključavnice stojala	Omogoča zaklepanje stojala na monitor z vijakom M3 x 6 mm (vijak ni priložen).
3	Prikluček za izhodno linijo	Priključite zvočnike. OPOMBA: Ta priključek ne podpira slušalk.
4	DisplayPort	Priključite računalnik s kablom DP (priložen monitorju).
5	Prikluček HDMI	Priključite računalnik s kablom HDMI.
6	Prikluček USB za prenos v smeri navzgor	Kabel USB (priložen monitorju) priključite v ta priključek in v računalnik, da na monitorju omogočite priključke USB.
7	Priključka USB 3.0 (2)	Priključite napravo USB. OPOMBA: Za uporabo tega priključka morate priključiti kabel USB (priložen monitorju) iz priključka USB za prenos v smeri navzgor na monitorju v računalnik.

Specifikacije monitorja

Specifikacije ploskega zaslona

Model	S2417DG
Vrsta monitorja	Aktivna matrica – TFT LCD
Tehnologija zaslona	TN
Razmerje stranic	16:9
Vidna slika	
Diagonala	604,7 mm (23,8 palca)
Vodoravno, aktivno območje	526,85 mm (20,74 palca)
Navpično, aktivno območje	296,35 mm (11,67 palca)
Območje	156131,99 mm ² (242,04 palca ²)
Slikovna točka	0,2058 mm x 0,2058 mm
Število slikovnih točk na palec (PPI)	123
Kot gledanja	Značilno 160° (navpično) Značilno 170° (vodoravno)
Svetlost	350 cd/m ² (značilno)
Kontrastno razmerje	1000 proti 1 (značilno)
Prevleka zaslona	Zaščita proti bleščanju s trdoto 3H
Osvetlitev ozadja	Sistem osvetlitve robov LED
Odzivni čas (značilen)	1 ms iz sive v sivo
Barvna globina	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	72%* (CIE1931)
Vgrajene naprave	<ul style="list-style-type: none">• Izjemno hitri razdelilnik USB 3.0 (z enim priključkom USB 3.0 za prenos v smeri navzgor)• 4 priključka USB 3.0 za prenos v smeri navzdol (vključno z enim priključkom, ki podpira polnjenje)
Povezljivost	<ul style="list-style-type: none">• 1 priključek DP 1.2• 1 priključek HDMI 1.4• 1 priključek USB 3.0 za prenos v smeri navzgor – na dnu• 2 priključka USB 3.0 na strani• 2 priključka USB 3.0 na dnu• 1 izhodni priključek za slušalke – na strani• 1 priključek za izhod zvoka – na dnu

Prilagodljivost	
Stojalo s prilagodljivo višino	0 do 130 mm
Nagib	Od -5° do 21°
Naklon	Od -45° do 45°
Zasuk	Od -90° do 90°
Združljivost Dell Display Manager	Št.
Varnost	Reža za varnostno ključavnico (ključavnica za kabel je naprodaj posebej)

* Barvna lestvica (značilna) temelji na testnih standardih CIE1976 (82%) in CIE1931 (72%).

Specifikacije ločljivosti

Model	S2417DG
Območje vodoravnega pregledovanja	30 kHz do 160 kHz (samodejno)
Območje navpičnega pregledovanja	30 Hz do 150 Hz (samodejno) 165 Hz z navijanjem
Največja prednastavljena ločljivost	2560 x 1440 pri 165 Hz (z navijanjem)

Podprti video načini

Model	S2417DG
Zmožnosti za prikaz videa (predvajanje HDMI in DP)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i, 1080p, QHD

Prednastavljeni načini prikaza

Načini prikaza HDMI

Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Pikselska ura (MHz)	Polarnost sinhroniziranja (vodoravno/navpično)
IBM VGA, 640 x 480p	31,5	60	25,2	-/-
VESA, 720 x 480p	29,83	60	26,25	+/-
VESA, 720 x 576p	29,55	50	26	+/-

VESA, 800 x 600p	37,88	60	40	+/+
VESA, 1024 x 768p	48,36	60	65	-/-
HDTV, 1280 x 720p	37,5	50	74,25	+/+
HDTV, 1280 x 720p	45	60	74,25	+/+
HDTV, 1920 x 1080p	55,6	50	141,5	-/+
HDTV, 1920 x 1080p	67,5	60	148,5	+/+
VESA, 2560 x 1440p	88,8	60	241,5	+/-

Načini prikaza DP

Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Pikselska ura (MHz)	Polarnost sinhroniziranja (vodoravno/ navpično)
VESA, 640 x 480	31,5	60	25,2	-/-
VESA, 800 x 600	37,88	60	40	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60	65	-/-
VESA, 2560 x 1440	88,8	60	241,5	+/-
VESA, 2560 x 1440	127,4	85	346,5	+/-
VESA, 2560 x 1440	150,9	100	410,5	+/-
VESA, 2560 x 1440	182,9	120	497,75	+/-
VESA, 2560 x 1440	209,5	144	569,75	+/+
VESA, 2560 x 1440	34,9	24	95	+/-
VESA, 2560 x 1440	232,05	150	612,61	+/-
VESA, 2560 x 1440	240,40	155	634,66	+/-
VESA, 2560 x 1440	240,64	160	635,28	+/+
VESA, 2560 x 1440	240,74	165	635,54	+/+



OPOMBA: Ta monitor podpira funkciji NVIDIA G-Sync in NVIDIA 3D Vision Ready. Če želite izvedeti, ali grafična kartica NVIDIA podpira funkcijo G-SYNC, pojdite na spletno mesto <http://www.geforce.com>.

Električne specifikacije

Model	S2417DG
Vhodni signali za video	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4, 600 mV za vsako diferencialno linijo, 100 ohmov vhodne impedance za diferencialni par • DisplayPort 1.2, 600 mV za vsako diferencialno linijo, 100 ohmov vhodne impedance za diferencialni par

Vhodni signali sinhronizacije	Ločena vodoravna in navpična sinhronizacija, raven TTL brez polarnosti, SOG (sestavljene SYNC na zelenem)
Vhodna izmenična napetost/frekvenca/tok	100 VAC do 240 VAC/50 Hz ali 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (značilno)
Vhodni tok	<ul style="list-style-type: none"> • 120 V: 30 A (največ) pri 0°C (hladni zagon) • 220 V: 60 A (največ) pri 0°C (hladni zagon)

Fizične značilnosti

Model	S2417DG
Vrsta signalnega kabla	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalni: HDMI, 19-nožični (kabel ni priložen) • Digitalni: DisplayPort, 20-nožični • Universal Serial Bus: USB, 9-nožični
Dimenzije (s stojalom)	
Višina (podaljšana)	493,9 mm (19,44 palca)
Višina (stisnjena)	363,9 mm (14,33 palca)
Širina	540,4 mm (21,28 palca)
Globina	180,0 mm (7,09 palca)
Dimenzije (brez stojala)	
Višina	322,7 mm (12,70 palca)
Širina	540,4 mm (21,28 palca)
Globina	55,8 mm (2,20 palca)
Dimenzije stojala	
Višina (podaljšana)	400,8 mm (14,78 palca)
Višina (stisnjena)	354,4 mm (13,95 palca)
Širina	242,6 mm (9,55 palca)
Globina	180,0 mm (7,09 palca)
Teža	
Teža z embalažo	8,23 kg (18,11 funta)
Teža s stojalom in kabli	6,09 kg (13,40 funta)
Teža brez stojala (za stensko ali VESA montažo brez kablov)	3,84 kg (8,45 funta)
Teža sklopa stojala	1,93 kg (4,25 funta)
Sijajni premaz sprednjega okvirja	Črn okvir – sijajna enota 30 (maksimum)

Okoljske značilnosti

Model	S2417DG
Združljivost s standardi	
<ul style="list-style-type: none">• Združljivost s standardom RoHS• Steklo brez arzena in plošča brez živega srebra	
Temperatura	
Delovanje	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Mirovanje	<ul style="list-style-type: none">• Pomnilnik: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)• Dostava: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Delovanje	10% do 80% (brez kondenzacije)
Mirovanje	<ul style="list-style-type: none">• Pomnilnik: 5% do 90% (brez kondenzacije)• Dostava: 5% do 90% (brez kondenzacije)
Nadmorska višina	
Delovanje	5.000 m (16.404 čevljev) (največ)
Mirovanje	12.192 m (40.000 čevljev) (največ)
Toplotna izguba	<ul style="list-style-type: none">• 249,1 BTU/uro (največ)• 112,6 BTU/uro (značilno)

Načini za upravljanje napajanja

Če imate v računalniku nameščeno programsko opremo ali kartico zaslona za združljivost z VESA DPM™, lahko monitor samodejno zmanjša porabo energije, ko ni v uporabi. To se imenuje *Način varčevanja z energijo**. Če računalnik zazna vnos s tipkovnico, miško ali drugo vhodno napravo, samodejno preklopi v način delovanja. Spodnja tabela prikazuje porabo energije in signale te samodejne funkcije za varčevanje z energijo.


Načini VESA	Vodoravno sinhroniziranje	Navpično sinhroniziranje	Video	Indikator vklopa/ izklopa	Poraba energije
Običajno delovanje	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	73 W (največ)** 33 W (značilno)
Neaktivni način	Neaktivno	Neaktivno	Prazno	Belo (utripa)	Manj kot 0,5 W
Izklop	-	-	-	Izklopljeno	Manj kot 0,3 W

* Način ničelne porabe v IZKLOPLJENEM načinu lahko dosežete samo tako, da glavni kabel izklopite iz monitorja.

** Največja poraba energija pri največji osvetlitvi in aktivnem priključku USB.


Dodelitve nožic

Priključek DisplayPort



Število nožic	20-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	GND
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Priključek HDMI

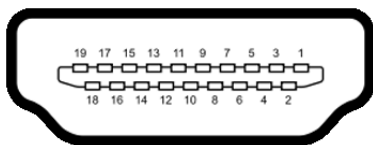


Število nožic	19-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervirano (N.C. v napravi)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	NAPAJANJE +5 V
19	ZAZNAVANJE MED DELOVANJEM

Zmožnost priključitve in predvajanja


Monitor lahko priključite v kateri koli sistem, ki je združljiv s funkcijo priključitve in predvajanja. Monitor samodejno nudi računalniški sistem s podatki EDID (Extended Display Identification Data) s protokoli DDC (Display Data Channel), da lahko sistem konfigurira samega sebe in optimizira nastavitve monitorja. Večina namestitev monitorjev je samodejnih; če želite, lahko izberete drugačne nastavitve. Za dodatne informacije o spreminjanju nastavitve monitorja glejte [Upravljanje monitorja](#).

Vmesnik USB (Universal Serial Bus)


Ta razdelek vsebuje informacije o priključkih USB, ki so na voljo na monitorju.

 **OPOMBA:** Ta monitor je združljiv s standardom izjemno hitrega USB 3.0.

Hitrost prenosa	Hitrost prenosa podatkov	Poraba energije*
Izjemno hiter	5 Gb/s	4,5 W (največ, vsak priključek)
Hiter	480 Mb/s	4,5 W (največ, vsak priključek)
Polna hitrost	12 Mb/s	4,5 W (največ, vsak priključek)

* Do 2 A prek priključka USB za prenos v smeri navzdol (priključek z ikono strele ) z napravami, združljivimi z BC1.2, ali običajnimi napravami USB.

Priključek USB za prenos v smeri navzgor

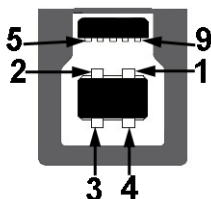


Število nožic	9-nožična stran priključka
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+


Priključek USB za prenos v smeri navzdol




Število nožic	9-nožična stran priključka
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+

Priključki USB

- 1 za prenos v smeri navzgor - na spodnji strani
- 2 za prenos v smeri navzdol - na spodnji strani
- 2 za prenos v smeri navzdol - na strani
- Priključek za polnjenje - priključek z ikono strele ; podpira hitro polnjenje, če je naprava združljiva z BC1.2.

 **OPOMBA:** Funkcionalnost USB 3.0 zahteva računalnik z zmožnostjo USB 3.0.

 **OPOMBA:** Vmesnik USB monitorja deluje samo, če je monitor vklopljen ali v načinu varčevanja z energijo. Če izklopite monitor in ga nato vklopite, lahko priključene zunanje naprave obnovijo običajno delovanje po nekaj sekundah.


Pravilnik za kakovost in slikovne točke monitorja LCD

Med postopkom proizvodnje monitorja LCD se lahko zgodi, da se ena ali več slikovnih točk fiksira v nespremenljivo stanje, ki ga je težko videti, vendar to ne vpliva na kakovost ali uporabnost monitorja. Za dodatne informacije o Pravilniku za kakovost in slikovne točke monitorja Dell pojdite na spletno mesto za podporo Dell na naslovu:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

Smernice za vzdrževanje

Čiščenje monitorja

 **POZOR:** Preden očistite monitor, preberite razdelek **Varnostna navodila** in ga upoštevajte.



 **OPOZORILO:** Pred čiščenjem monitorja izklopite električni kabel monitorja iz električne vtičnice.

Za najboljše prakse pri razpakiranju, čiščenju ali dotikanju monitorja upoštevajte navodila na spodnjem seznamu:

- Če želite očistiti antistatični zaslon, mehko in čisto krpo rahlo navlažite z vodo. Če je mogoče, uporabite posebno krpico ali raztopino za čiščenje zaslona, ki je primerna za antistatični premaz. Ne uporabljajte benzena, razredčil, amonijaka, abrazivnih čistil ali stisnjenega zraka.
- Monitor očistite z rahlo navlaženo toplo krpo. Ne uporabljajte nobenih čistil, ker nekatera na monitorju pustijo moten film.
- Če pri razpakiranju monitorja opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
- Z monitorjem ravnajte previdno, ker se lahko praske na temnih monitorjih poznajo hitreje kot na svetlih.
- Kot pomoč pri vzdrževanju čim boljše kakovosti monitorja uporabite dinamični spreminjajoč se ohranjevalnik zaslona in monitor izklopite, ko ni v uporabi.


Nastavitev monitorja

Pritrditev stojala

-  **OPOMBA:** Ko je monitor odpremljen iz tovarne, stojalo ni pritrjeno.
-  **OPOMBA:** To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, za navodila za nastavitev glejte priročnik ustreznega stojala za nastavitev.

Postopek pritrditve stojala monitorja:


- 1 Odstranitev pokrov in nanj postavite monitor.
- 2 Dva jezička na zgornjem delu stojala pritrдите v zarezo na hrbtni strani monitorja.
- 3 Potisnite stojalo navzdol, da se zaskoči.

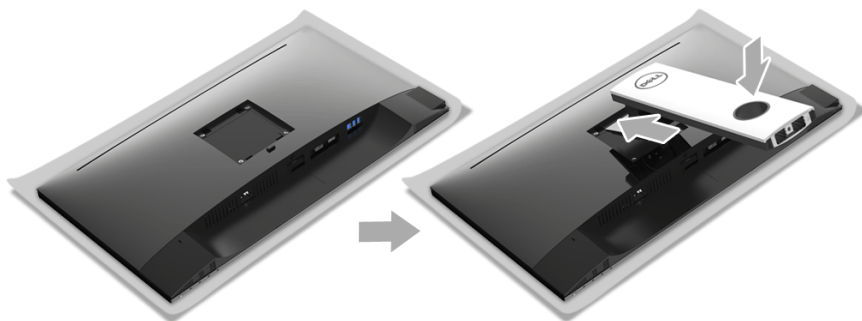

- 4 Pridržite podstavek stojala s trikotno oznako ▲ navzgor. Nato poravnajte ven štrleče nožice na podstavku stojala z ustrežno režo na stojalu.



- 5 Nožice podstavka stojala popolnoma potisnite v režo stojala.

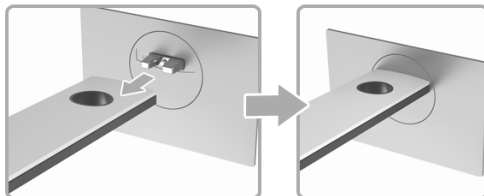

- 6 Dvignite držalo vijaka in vijak obrnite v smeri urinega kazalca.




- 7 Potem ko privijete vijak, zvijte držalo vijaka tako, da je poravnano.

Priključitev monitorja

 **OPOZORILO:** Preden začnete kateri koli postopek v tem razdelku, upoštevajte [Varnostna navodila](#).


 **OPOMBA:** Preden priključite kable, jih napeljite skozi režo za napeljavo kablov.

 **OPOMBA:** Vseh kablov ne priključite hkrati v računalnik.


Postopek priključitve monitorja v računalnik:


- 1 Izklopite računalnik in odklopite električni kabel.
- 2 Kabel DP ali HDMI monitorja priključite v računalnik.

Priključitev kabla DisplayPort (DP-DP)

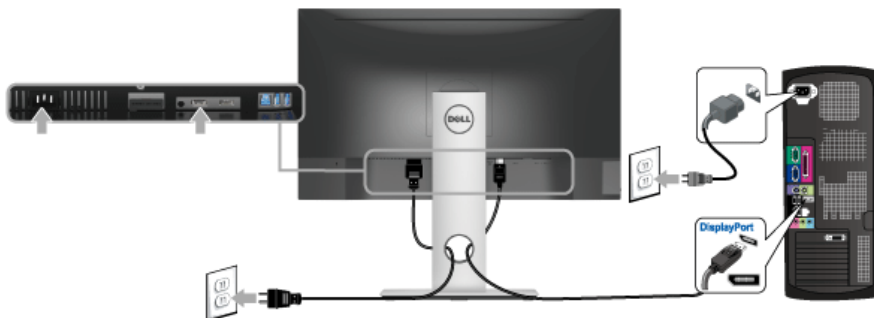

Priključitev kabla HDMI (izbiren)

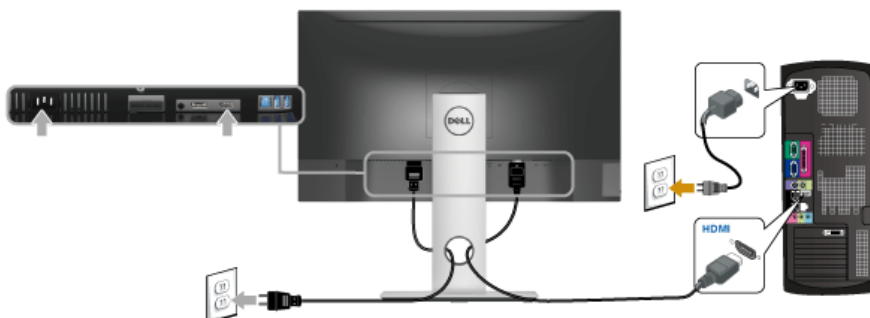

 **OPOMBA:** Grafike so zgolj ilustrativne. Videz računalnika je lahko drugačen.

Priključitev kabla USB 3.0

Potem ko priključite kabel DP/HDMI, s pomočjo spodnjih navodil priključite kabel USB 3.0 v računalnik in dokončajte nastavitve monitorja:

- 1 Priključek USB 3.0 za prenos v smeri navzgor povežite (s priloženim kablom) z ustreznim priključkom USB 3.0 na računalniku. (Za podrobnosti glejte [Pogled od spodaj](#).)
- 2 Zunanje naprave USB 3.0 povežite s priključkom USB 3.0 na prenos v smeri navzdol na monitorju.
- 3 Napajalna kabla računalnika in monitorja priključite v bližnjo vtičnico.
- 4 Vključite monitor in računalnik.
Če se na monitorju prikaže slika, je namestitev končana. Če slika ni prikazana, glejte [Težave, specifične za vmesnik USB \(Universal Serial Bus\)](#).

- 5 Za napeljavo kablov uporabite režo za kable na stojalu monitorja.





Napeljava kablov



Potem ko v monitor in računalnik priključite vse potrebne kablove (za priključitev kablov glejte [Priključitev monitorja](#)), vse kablove napeljite tako, kot je prikazano zgoraj.

Odstranitev stojala monitorja

-  **OPOMBA:** Da med odstranjevanjem stojala preprečite praske na zaslonu LCD, postavite monitor na mehko, čisto površino.
-  **OPOMBA:** To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, za navodila za nastavitev glejte priročnik ustreznega stojala za nastavitev.



Postopek za odstranitev stojala:

- 1 Monitor postavite na mehko krpo ali blazino.
- 2 Pritisnite in pridržite gumb za sprostitev stojala.
- 3 Dvignite stojalo in ga povlecite od monitorja.

Stenska montaža (izbirna)



(Mere vijaka: M4 x 10 mm).

Glejte navodila, priložena kompletu za stensko montažo, združljivo s standardom VESA.


- 1 Zaslona monitorja postavite na mehko krpo ali blazino na stabilni, ravni mizi.
- 2 Odstranite stojalo.
- 3 S križnim izvijačem Phillips odvijte štiri vijake, s katerimi je pritrjen plastični pokrov.
- 4 Montažni nosilec iz kompleta za stensko namestitev pritrдите na monitor.
- 5 Z upoštevanjem navodil, priloženih kompletu za stensko namestitev, pritrдите monitor na steno.




OPOMBA: Samo za uporabo s stenskim montažnim nosilcem, navedenim v UL, z minimalno kapaciteto teže/obremenitve 3,84 kg.

Upravljanje monitorja


Vklop monitorja

Monitor vklopite tako, da pritisnete gumb .

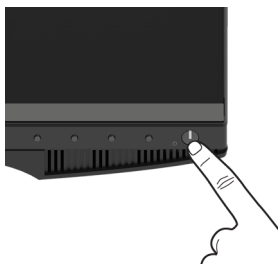



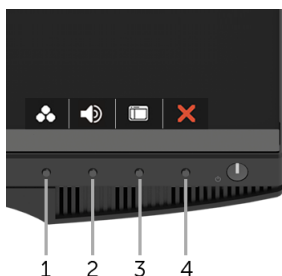

Uporaba kontrolnikov na sprednji plošči

S kontrolnimi gumbi na sprednji strani monitorja prilagodite značilnosti prikazane slike. Ko s temi gumbi prilagajate kontrolnike, se na meniju OSD prikažejo številске vrednosti spreminjajočih se značilnosti.




Spodnja tabela opisuje gumbe na sprednji plošči:





Gumb na sprednji plošči	Opis
1  Bližnjična tipka/ Preset Modes (Prednastavljeni načini)	S tem gumbom izberite s seznama prednastavljenih barvnih načinov. OPOMBA: Funkcija je v načinu 3D ali ULMB onemogočena.

2		Glasnost lahko prilagodite z gumboma. Minimum je 0 (-), maksimum pa 100 (+).
	Bližnjična tipka/ Volume (Glasnost)	
3		Z gumbom MENI lahko zaženete zaslonski meni (OSD) in izberete Meni OSD. Glejte Dostopanje do menijskega sistema .
	Meni	
4		S tem gumbom se lahko vrnete na glavni meni ali zaprete glavni meni OSD.
	Izhod	
5		Z gumbom za vklop/izklop lahko vklopite in izklopite monitor. Bela lučka kaže, da je monitor vklopljen in deluje. Utripajoča bela lučka kaže način varčevanja z energijo.
	Vklop/izklop (s svetlobnim indikatorjem vklopa/ izklopa)	

Gumb na sprednji plošči


Z gumbi na sprednji strani monitorja lahko prilagodite nastavitve slike.



Gumb na sprednji plošči	Opis
1  Gor	Z gumbom Gor lahko prilagodite (povečate obsege) elemente na meniju OSD.
2  Dol	Z gumbom Dol lahko prilagodite (zmanjšate obsege) elemente na meniju OSD.
3  Izbira	Z gumbom Izbira lahko potrdite izbiro.
4  Nazaj	Z gumbom Nazaj se lahko vrnete na prejšnji meni.


Uporaba zaslonskega menija (OSD)







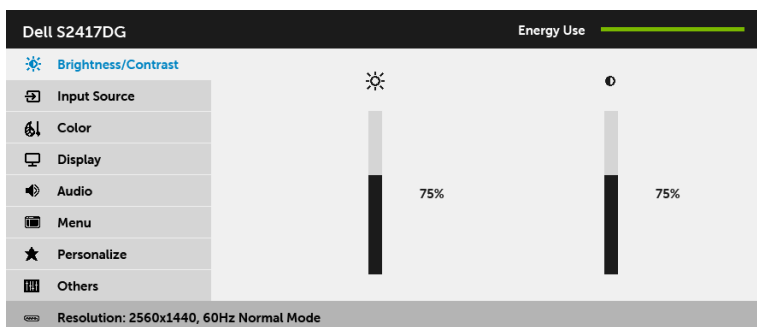


Dostopanje do menijskega sistema

 **OPOMBA:** Če spremenite nastavitve, nato pa nadaljujete na drug meni ali zaprete meni OSD, monitor samodejno shrani te nastavitve. Spremembe se shranijo tudi, če spremenite nastavitve, nato pa počakate, da meni OSD izgine.

- 1 Pritisnite gumb , da zaženete meni OSD in prikažete glavni meni.

Glavni meni za digitalni (DP) vhod




- 2 Za premikanje med možnostmi za nastavitve pritisnite gumba  in . Ko se premaknete z ene ikone na drugo, se označi ime možnosti. Za celoten seznam možnosti, ki so na voljo za monitor, glejte spodnjo tabelo.
- 3 Za aktiviranje označene možnosti enkrat pritisnite gumb .
- 4 Za izbiro zelenega parametra pritisnite gumba  in .
- 5 Pritisnite , da preklopite na drsnik, nato pa z gumboma  in  v skladu z indikatorji na meniju opravite spremembe.
- 6 Za vrnitev na glavni meni izberite gumb .





Brightness/ Contrast (Svetlost/ Kontrast)

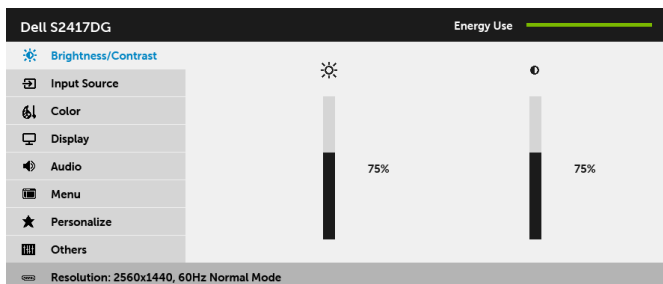S tem menijem lahko aktivirate prilagoditev **Brightness/Contrast (Svetlost/Kontrast)**.





Brightness (Svetlost)

Brightness (Svetlost) prilagodi osvetlitev ozadja.

Pritisnite gumb , da povečate svetlost, in pritisnite gumb , da jo zmanjšate (minimum 0/maksimum 100).

Contrast (Kontrast)

Najprej prilagodite **Brightness (Svetlost)**, **Contrast (Kontrast)** pa prilagodite samo, če je potrebna nadaljnja prilagoditev.


Pritisnite gumb , da povečate kontrast, in pritisnite gumb , da ga zmanjšate (minimum 0/maksimum 100).

Funkcija **Contrast (Kontrast)** prilagodi stopnjo razlike med temnimi in svetlimi področji na zaslonu monitorja.




Input Source (Vhodni vir)


Na meniju **Input Source (Vhodni vir)** lahko izberete med različnimi video signali, priključenimi na monitor.

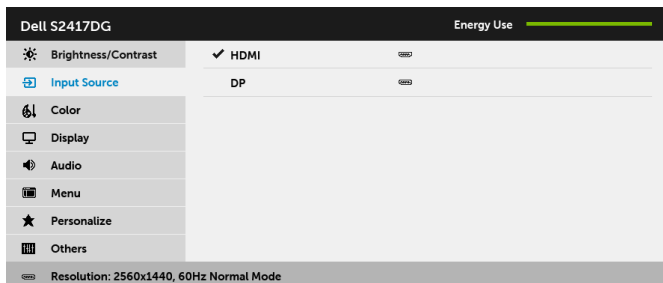

HDMI


Vhod **HDMI** izberite, če uporabljate priključek HDMI. Za izbiro vhodnega vira HDMI pritisnite .

DP

Vhod **DP** izberite, če uporabljate priključek DisplayPort (DP). Za izbiro vhodnega vira DisplayPort pritisnite .



Color (Barva) Z možnostjo **Color (Barva)** lahko prilagodite način barvne nastavitve.

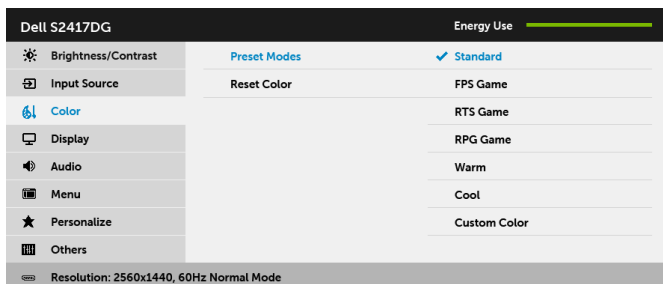



OPOMBA: Funkcija je v načinu 3D ali ULMB onemogočena.

Preset Modes (Prednastavljeni načini)

Če izberete možnost **Preset Modes (Prednastavljeni načini)**, lahko na seznamu izberete **Standard (Standardno)**, **FPS Game (Igra FPS)**, **RTS Game (Igra RTS)**, **RPG Game (Igra RPG)**, **Warm (Toplo)**, **Cool (Hladno)** ali **Custom Color (Barva po meri)**.

- **Standard (Standardno):** naloži privzete barvne nastavitve monitorja. To je privzeti prednastavljeni način.
- **FPS Game (Igra FPS):** naloži barvne nastavitve, ki so primerne za igre FPS (Proosebna strelska igra).
- **RTS Game (Igra RTS):** naloži barvne nastavitve, ki so primerne za igre RTS (Strateška igra v realnem času).
- **RPG Game (Igra RPG):** naloži barvne nastavitve, ki so primerne za igre RPG (Igra igranja vlog).
- **Warm (Toplo):** poveča barvno temperaturo. Zaslona je rdečim/rumenim odtenkom videti toplejši.
- **Cool (Hladno):** zmanjša barvno temperaturo. Zaslona je z modrim odtenkom videti hladnejši.
- **Custom Color (Barva po meri):** omogoča ročno prilagajanje barvnih nastavitvev.

Gumba  in  pritisnite, da prilagodite vrednosti treh barv (R, G, B) in ustvarite svoj prednastavljeni barvni način.


Reset Color (Ponastavi barvo)

Ponastavite barvne nastavitve monitorja na tovarniško nastavljene vrednosti.



Display (Zaslon)

Z nastavitvijo **Display (Zaslon)** lahko prilagodite sliko.

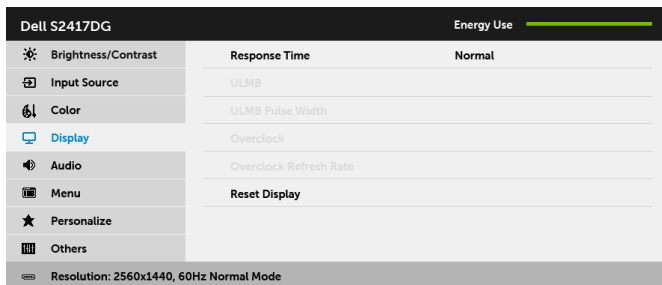



Response Time (Odzivni čas) Omogoča, da nastavite **Response Time (Odzivni čas)** na **Normal (Normalno)** ali **Fast (Hitro)**.

ULMB **ULMB** (Ultra Low Motion Blur) pomaga zmanjšati učinek zamegljenosti pri gibanju pri ogledovanju hitro premikajočih se slik. Če grafična kartica podpira G-SYNC, se prepričajte, da funkcija omogočenja G-SYNC ni izbrana na Nadzorni plošči NVIDIA, in **ULMB** bo samodejno izbran.

OPOMBA: Ta funkcija je na voljo, če je hitrost osveževanja 85 Hz, 100 Hz ali 120 Hz.

OPOMBA: Če je izbrana možnost ULMB, je v spodnjem levem kotu zaslona OSD prikazano sporočilo načina ULMB. Če je na Nadzorni plošči NVIDIA izbrana funkcija G-SYNC, je namesto tega prikazano sporočilo načina G-SYNC. Če vaš sistem ne podpira G-SYNC, je prikazano sporočilo običajnega načina.

ULMB Pulse Width (Širina pulza ULMB) Omogoča, da nekoliko prilagodite osvetlitev zaslona, s čimer zmanjšate zamegljenost pri gibanju. S pomočjo  ali  lahko prilagodite raven od 10 do 100. Manjše vrednosti zmanjšajo zamegljenost pri gibanju in svetlost.



Overclock (Navijanje) Omogoča delovanje monitorja s hitrostjo, ki presega tisto, ki je navedena v tehničnih podatkih zaslona.

OPOMBA: Ta funkcija je na voljo samo, če uporabljate vhod DP (DisplayPort).


OPOMBA: Navijanje lahko povzroči migetanje zaslona. Če želite zmanjšati takšne učinke, na meniju **Overclock Refresh Rate (Hitrost osveževanja pri navijanju)** izberite nižjo hitrost osveževanja.

Overclock Refresh Rate (Hitrost osveževanja pri navijanju)

Funkcija poveča hitrost osveževanja zaslona.

Z gumbom  ali  lahko prilagodite frekvenco v 5-herčnih prirastkih, in sicer od 150 do 165 Hz.

Potem ko podate hitrost osveževanja, se prikaže naslednje sporočilo, ki vas vodi skozi postopek:

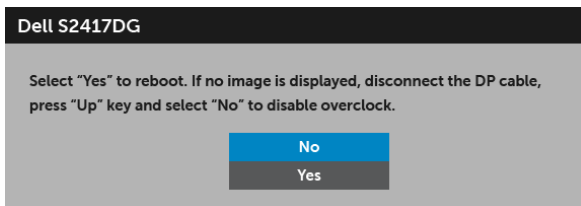

OPOMBA: Ta funkcija je na voljo samo, če je omogočena funkcija **Overclock (Navijanje)**.


OPOMBA: Navijanje lahko povzroči migetanje zaslona. Če želite zmanjšati takšne učinke, poskusite z nižjo hitrostjo osveževanja.

Reset Display (Ponastavitev zaslona)

To možnost izberite, da obnovite privzete nastavitve zaslona.



Audio (Zvok)

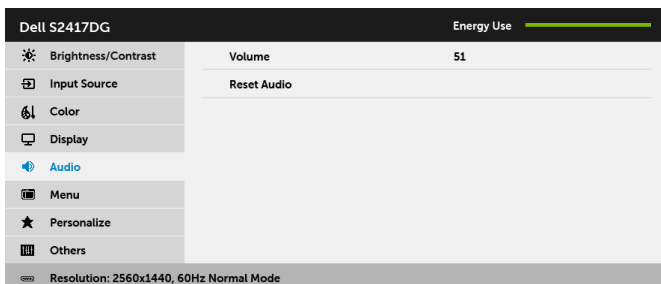

Volume (Glasnost)

Omogoča nastavitve ravni glasnosti za slušalke.


S pomočjo  ali  lahko prilagodite raven glasnosti od 0 do 100.

Reset Audio (Ponastavi zvok)

To možnost izberite, da obnovite privzete nastavitve zvoka.



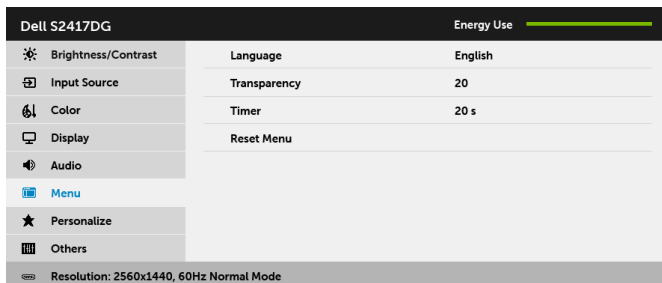

Menu (Meni) To možnost izberite, da prilagodite nastavitve menija OSD, na primer jezike, čas, ko je meni prikazan na zaslonu itd.



Language (Jezik) Možnosti za **Language (Jezik)** nastavijo meni OSD na enega od osmih jezikov (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, brazilska portugalsščina, ruščina, poenostavljena kitajščina ali japonsščina).

Transparency (Prosojnost) To možnost izberite, če želite spremeniti prosojnost menija tako, da pritisnete gumba  in  (minimum 0/maksimum 100).


Timer (Časomer) Nastavi čas, ko meni OSD ostane aktiven po zadnjem pritisku gumba.

S pomočjo  ali  lahko prilagodite drsnik v 1-sekundnih prirastkih od 5 do 60 sekund.

Reset Menu (Ponastavi meni) Ponastavi vse nastavitve menija OSD na tovarniško prednastavljene vrednosti.




Personalize (Prilagodi) Uporabniki lahko izberejo možnost **Preset Modes (Prednastavljeni načini)**, **Brightness/Contrast (Svetlost/Kontrast)**, **Input Source (Vhodni vir)** ali **Volume (Glasnost)** in jo nastavijo kot bližnjično tipko.

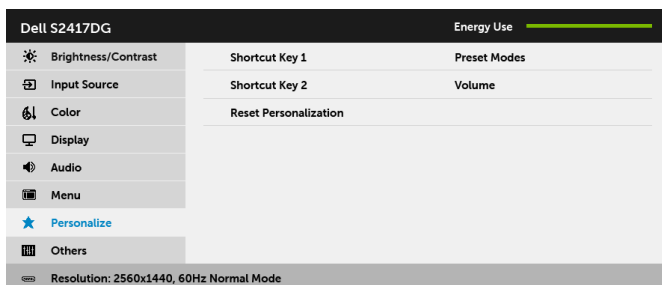

OPOMBA: Če uporabljate način 3D ali ULMB, izbire **Preset Modes (Prednastavljeni načini)** ni mogoče nastaviti kot bližnjične tipke.




Others (Drugo)

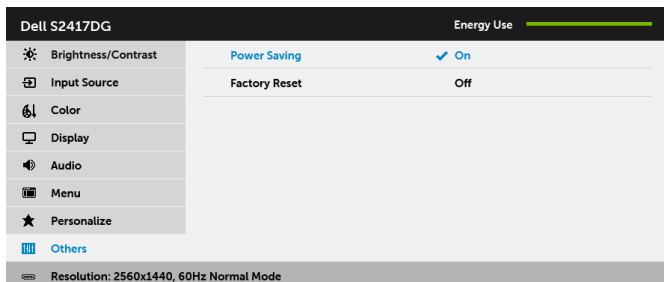

Power Saving (Varčevanje z energijo)

Privzeta nastavitve je **On (Vklopljeno)**, ki omogoča, da monitor med spanjem sistema preklopi v spanje. Če izberete **Off (Izklopljeno)**, lahko za monitor preprečite globoko spanje in zbujanje.


OPOMBA: Če na sprednji plošči monitorja pritisnete kateri koli gumb (razen gumba ) , lahko monitor prav tako zbudite iz globokega spanja.

Factory Reset (Ponastavitev na tovarniške privzete vrednosti)

Ponastavi vse nastavitve na tovarniško prednastavljene vrednosti.

Opozorilno sporočilo OSD

Ko monitor preklopi v način **Power Saving (Varčevanje z energijo)**, se prikaže naslednje sporočilo:

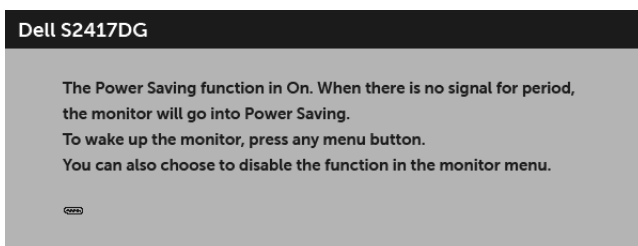

Za dodatne informacije glejte [Odpravljanje težav](#).

Nastavitev največje ločljivosti

Postopek nastavitve največje ločljivosti za monitor:

V sistemu Windows® 7, Windows® 8 in Windows® 8.1:

- 1 Samo za operacijske sisteme Windows® 8 in Windows® 8.1 izberite ploščico Namizje, da preklopite na klasično namizje.
- 2 Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Ločljivost zaslona**.
- 3 Kliknite spustni seznam Ločljivost zaslona, nato pa izberite **2560 x 1440**.
- 4 Kliknite **V redu**.

V sistemu Windows® 10:

- 1 Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Nastavitve zaslona**.
- 2 Kliknite **Dodatne nastavitve zaslona**.
- 3 Kliknite spustni seznam **Ločljivost**, nato pa izberite **2560 x 1440**.
- 4 Kliknite **Uporabi**.

Če 2560 x 1440 ni prikazano kot možnost, boste morda morali posodobiti grafični gonilnik. Glede na računalnik dokončajte enega od spodnjih postopkov:

Če imate namizni ali prenosni računalnik Dell:

- Pojdite na <http://www.dell.com/support>, vnesite storitveno oznako, nato pa prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

Če uporabljate računalnik, ki ni Dell (prenosni ali namizni):


- Pojdite na spletno mesto za podporo za svoj računalnik in prenesite najnovejše grafične gonilnike.
- Pojdite na spletno mesto grafične kartice in prenesite najnovejše grafične gonilnike.

Uporaba nagiba, naklona in navpičnega podaljšanja

OPOMBA: To velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, za navodila za nastavitev glejte priročnik ustreznega stojala za nastavitev.

Nagib, naklon


Ko je stojalo pritrjeno na monitor, lahko monitor nagnete ali naklonite, da poiščete najudobnejši kot gledanja.

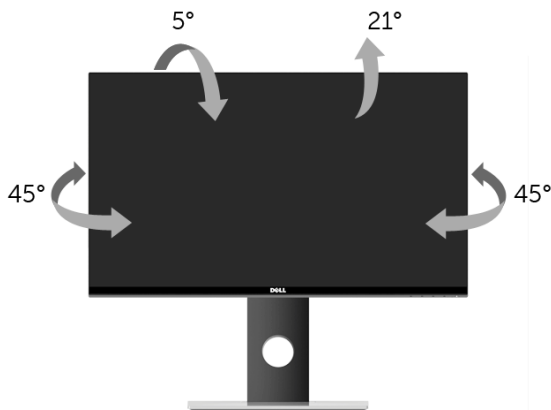

OPOMBA: Ko je monitor odpremljen iz tovarne, stojalo ni pritrjeno.


Navpično podaljšanje

OPOMBA: Stojalo je mogoče podaljšati navpično za 130 mm. Spodnja slika prikazuje, kako to naredite.

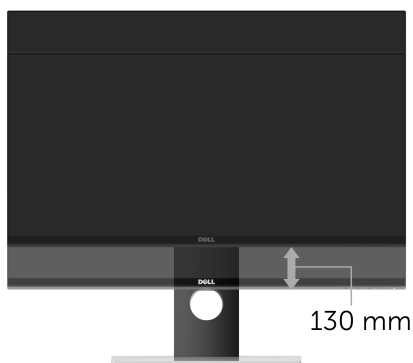


Sukanje monitorja


Preden zasukate monitor, mora biti do konca navpično podaljšan ([Navpično podaljšanje](#)) in povsem nagnjen navzgor, da preprečite udarec v spodnji rob monitorja.

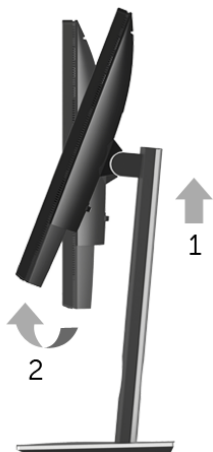

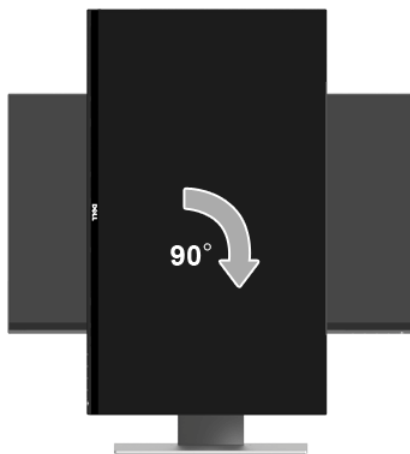

Nagib v smeri urinega kazalca

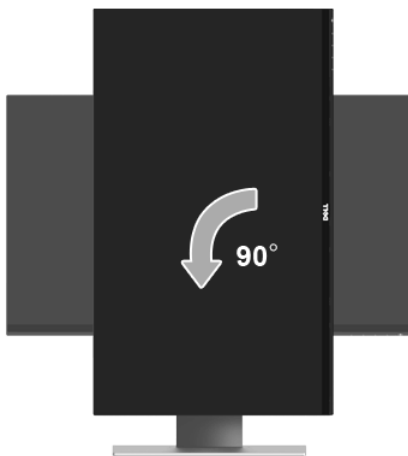


Nagib v obratni smeri urinega kazalca



-  **OPOMBA:** Če želite z računalnikom Dell uporabljati funkcijo Sukanje zaslona (ležeči pogled v primerjavi s pokončnim), potrebujete posodobljeni grafični gonilnik, ki ni priložen temu monitorju. Če želite prenesti grafični gonilnik, pojdite na spletno mesto www.dell.com/support in za najnovejše posodobitve gonilnikov glejte razdelek **Prenos** za **Video gonilnike**.
-  **OPOMBA:** V *Pokončnem načinu pogleda* se lahko morda zmanjša učinkovitost aplikacij, ki porabljajo veliko moči grafične kartice (igre 3D itd.).

Prilagajanje nastavitev sukanja zaslona sistema

Potem ko zasukate monitor, morate dokončati spodnji postopek, da prilagodite nastavitve sukanja zaslona sistema.

-  **OPOMBA:** Če uporabljate monitor z računalnikom, ki ni Dell, morate na spletnem mestu grafičnega gonilnika ali proizvajalca računalnika poiskati informacije o sukanju vsebine na zaslonu.


Prilagoditev nastavitev sukanja zaslona:

- 1 Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Lastnosti**.
- 2 Izberite zavihek **Nastavitve** in kliknite **Napredno**.
- 3 Če uporabljate grafično kartico ATI, izberite zavihek **Sukanje** in nastavite želeno sukanje.
- 4 Če uporabljate grafično kartico nVidia, kliknite zavihek **nVidia**, v stolpcu na levi strani izberite **NVRotate**, nato pa izberite želeno sukanje.
- 5 Če uporabljate grafično kartico Intel[®], izberite zavihek grafične kartice **Intel**, kliknite **Grafika Lastnosti**, izberite zavihek **Sukanje**, nato pa izberite želeno sukanje.



OPOMBA: Če možnost sukanja ni prikazana ali ne deluje pravilno, pojdite na spletno mesto **www.dell.com/support** in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.


Odpravljanje težav

 **OPOZORILO:** Preden začnete kateri koli postopek v tem razdelku, upoštevajte [Varnostna navodila](#).

Samopreizkus

Monitor nudi funkcijo samopreizkusa, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno. Če sta monitor in računalnik pravilno povezana, toda zaslon monitorja ostane zatemnjen, s spodnjimi koraki opravite samopreizkus monitorja:

- 1 Izklopite računalnik in monitor.
- 2 Kabel za video odklopite iz hrbtne strani računalnika. Če želite zagotoviti pravilno delovanje samopreizkusa, s hrbtne strani računalnika odstranite digitalne kable.
- 3 Vključite monitor.

 **OPOMBA:** Če monitor ne more zaznati video signala in deluje pravilno, se na zaslonu prikaže pogovorno okno (na črnem ozadju). Lučka LED za vklop/izklop med načinom samopreizkusa utripa belo.


Dell S2417DG

The Power Saving function is On. When there is no signal for period, the monitor will go into Power Saving.

To wake up the monitor, press any menu button.

You can also choose to disable the function in the monitor menu.




 **OPOMBA:** To okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem sistema, če se povezava video kabla prekine ali se ta poškoduje.


- 4 Izklopite monitor in znova priključite video kabel, nato pa vključite računalnik in monitor.

Če zaslon monitorja po uporabi prejšnjega postopka ostane prazen, preglejte video kontrolnik in računalnik, ker monitor deluje pravilno.

Vgrajena diagnostika

Monitor ima vgrajeno diagnostično orodje, ki vam pomaga določiti, ali je nenormalno delovanje zaslona, ki ga izkušate, spremeljajoča težava monitorja ali računalnika in video kartice.

 **OPOMBA:** Vgrajeno diagnostično orodje lahko zaženete samo, ko je video kabel odklopljen, monitor pa je v načinu samopreizkusa.

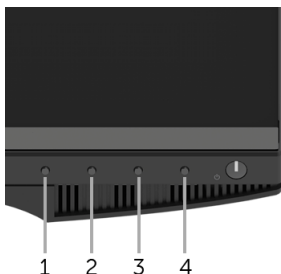

Postopek zagona vgrajenega diagnostičnega orodja:

- 1 Prepričajte se, da je zaslon čist (na površini zaslona ni prašnih delcev).
- 2 Kable za video odklopite iz hrbtne strani računalnika ali monitorja. Monitor preklopi v način samopreizkusa.
- 3 Pritisnite in 5 sekund pridržite **gumb 1**. Prikaže se siv zaslon.
- 4 Natančno preglejte, ali so na zaslonu kakršni koli nenormalni pojavi.
- 5 Znova pritisnite **gumb 1**. Barva zaslona se spremeni v rdečo.
- 6 Preglejte, ali so na zaslonu kakršni koli nenormalni pojavi.
- 7 Ponovite 5. in 6. korak, da pregledate zaslon v zeleni, modri, črni in beli barvi.

Preizkus je končan, ko se prikaže beli zaslon. Za izhod znova pritisnite **gumb 1**.

Če pri uporabi vgrajenega diagnostičnega orodja na zaslonu ne odkrijete nobenih nenormalnih pojavov, monitor deluje pravilno. Preverite video kartico in računalnik.

Pogoste težave

Spodnja tabela vsebuje splošne informacije o pogostih težavah z monitorjem, na katere lahko naletite, in možne rešitve:

Splošni simptomi	Kaj izkušate	Možne rešitve
Ni videa/lučka LED za vklop/izklop ne sveti	Ni slike	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je kabel za video, ki povezuje monitor in računalnik, pravilno povezan in dobro pritrjen.• S katero koli drugo električno opremo preverite, ali električna vtičnica deluje pravilno.• Prepričajte se, da je gumb za vklop/izklop povsem pritisnjen.• Prepričajte se, da je na meniju Input Source (Vhodni vir) izbran pravi vhodni vir.
Ni videa/lučka LED za vklop/izklop sveti	Ni slike ali ni svetlosti	<ul style="list-style-type: none">• Prek menija OSD povečajte kontrolnika za svetlost in kontrast.• Izvedite funkcijo samopreizkusa monitorja.• Preverite, ali so na priključku video kabla morda zvite ali zlomljene nožice.• Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.• Prepričajte se, da je na meniju Input Source (Vhodni vir) izbran pravi vhodni vir.
Slaba izostritev	Slika je motna, zamgljena ali podvojena	<ul style="list-style-type: none">• Odstranite podaljševalne kable za video.• Monitor ponastavite na tovarniško določene vrednosti.• Spremenite ločljivost videa v pravilno razmerje stranic.
Tresoč/migljajoč video	Valovita slika ali majhni premiki	<ul style="list-style-type: none">• Monitor ponastavite na tovarniško določene vrednosti.• Preverite okoljske faktorje.• Premestite monitor in ga preizkusite v drugi sobi.
Manjkajoče slikovne točke	Na zaslonu LCD so pike	<ul style="list-style-type: none">• Monitor vklopite in izklopite.• Slikovna točka, ki je trajno izklopljena, je naravna okvara, ki se lahko zgodi v tehnologiji LCD.• Za dodatne informacije o Pravidniku za kakovost in slikovne točke monitorja Dell pojdite na spletno mesto za podporo Dell na naslovu: http://www.dell.com/support/monitors.
Zataknjene slikovne točke	Na zaslonu LCD so svetle pike	<ul style="list-style-type: none">• Monitor vklopite in izklopite.• Slikovna točka, ki je trajno izklopljena, je naravna okvara, ki se lahko zgodi v tehnologiji LCD.• Za dodatne informacije o Pravidniku za kakovost in slikovne točke monitorja Dell pojdite na spletno mesto za podporo Dell na naslovu: http://www.dell.com/support/monitors.
Težave s svetlostjo	Slika je pretemna ali presvetla	<ul style="list-style-type: none">• Monitor ponastavite na tovarniško določene vrednosti.• Prek menija OSD prilagodite kontrolnika za svetlost in kontrast.
Geometrično popačenje	Zaslon ni pravilno centriran	<ul style="list-style-type: none">• Monitor ponastavite na tovarniško določene vrednosti.

Vodoravne/ navpične črte	Na zaslonu je ena ali več črt	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor ponastavite na tovarniško določene vrednosti. • Izvedite samopreizkus monitorja in preverite, ali se te črte pojavijo tudi v načinu samopreizkusa. • Preverite, ali so na priključku video kabla morda zvite ali zlomljene nožice. • Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.
Težave s sinhroniziranjem	Na zaslonu je nered ali pa je videti razklan	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor ponastavite na tovarniško določene vrednosti. • Izvedite samopreizkus monitorja in preverite, ali se nered na zaslonu pojavi tudi v načinu samopreizkusa. • Preverite, ali so na priključku video kabla morda zvite ali zlomljene nožice. • Računalnik znova zaženite v <i>varnem načinu</i>.
Težave, povezane z varnostjo	Vidni znaki dima ali isker	<ul style="list-style-type: none"> • Ne izvajajte nobenih korakov odpravljanja težav. • Nemudoma pokličite podjetje Dell.
Občasne težave	Monitor se vklaplja in izklaplja	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je kabel za video, ki povezuje monitor z računalnikom, pravilno povezan in dobro pritrjen. • Monitor ponastavite na tovarniško določene vrednosti. • Izvedite samopreizkus monitorja in preverite, ali se občasna težava pojavi tudi v načinu samopreizkusa.
Manjkajoča barva	Manjkajoča barva na sliki	<ul style="list-style-type: none"> • Izvedite funkcijo samopreizkusa monitorja. • Prepričajte se, da je kabel za video, ki povezuje monitor z računalnikom, pravilno povezan in dobro pritrjen. • Preverite, ali so na priključku video kabla morda zvite ali zlomljene nožice.
Napačna barva	Barva slike ni ustrezna	<ul style="list-style-type: none"> • Glede na aplikacijo spremenite nastavitvev Preset Modes (Prednastavljeni načini) na meniju OSD Color (Barva). • Pod možnostjo Custom Color (Barva po meri) na meniju OSD Color (Barva) prilagodite vrednost R/G/B. • Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.
Statična slika se dolgo zadrži na levi strani monitorja	Na zaslonu se pojavi medla senca statične slike	<ul style="list-style-type: none"> • S funkcijo Upravljanje napajanja vedno izklopite monitor, ko ni v uporabi (za dodatne informacije glejte Načini za upravljanje napajanja). • Če želite, lahko uporabite dinamično spreminjajoč se ohranjevalnik zaslona.


Težave, specifične za izdelek

Specifični simptomi	Kaj izkušate	Možne rešitve
Slika na zaslonu je premajhna	Slika je na sredini zaslona, vendar ne zapolni celotnega območja ogleda	<ul style="list-style-type: none">• Monitor ponastavite na tovarniško določene vrednosti.
Monitorja ni mogoče prilagoditi z gumbi na sprednji plošči	Meni OSD se ne prikaže na zaslonu	<ul style="list-style-type: none">• Izklopite monitor, odklopite električni kabel, ga znova vklopite, nato pa vključite monitor.
Ob pritisku uporabniških kontrolnikov ni vhodnega signala	Ni slike, lučka LED sveti belo	<ul style="list-style-type: none">• Preverite vir signala. Premaknite miško ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici in se prepričajte, da računalnik ni v načinu varčevanja z energijo.• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Po potrebi znova vklopite signalni kabel.• Ponastavite računalnik ali video predvajalnik.
Slika ne zapolni celotnega zaslona	Slika ne more zapolniti višine ali širine zaslona	<ul style="list-style-type: none">• Zaradi različnih video formatov (razmerij stranic) DVD-jev je slika na monitorju lahko prikazana v celozaslonskem načinu.• Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.

Težave, specifične za vmesnik USB (Universal Serial Bus)

Specifični simptomi	Kaj izkušate	Možne rešitve
Vmesnik USB ne deluje	Zunanje naprave USB ne delujejo	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je monitor vklopljen.• Kabel za prenos v smeri navzgor znova priključite v računalnik.• Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za prenos v smeri navzdol).• Izklopite monitor in ga znova vklopite.• Znova zaženite računalnik.• Nekatere naprave USB, na primer zunanji prenosni HDD, zahtevajo višji električni tok; napravo priključite neposredno v računalniški sistem.
Hitri vmesnik USB 3.0 je počasen	Hitre zunanje naprave USB 3.0 delujejo počasi ali pa sploh ne	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali ima računalnik zmožnost za USB 3.0.• Nekateri računalniki imajo priključke USB 3.0, USB 2.0 in USB 1.1. Prepričajte se, da je uporabljen pravilen priključek USB.• Kabel za prenos v smeri navzgor znova priključite v računalnik.• Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za prenos v smeri navzdol).• Znova zaženite računalnik.
Brezžične zunanje naprave USB prenehajo delovati, ko je vklopljena naprava USB 3.0	Brezžične zunanje naprave USB se odzivajo počasi ali pa delujejo samo, ko se razdalja med njimi in njihovim sprejemnikom zmanjša	<ul style="list-style-type: none">• Povečajte razdaljo med zunanji napravami USB 3.0 in brezžičnim sprejemnikom USB.• Brezžični sprejemnik USB postavite čim bližje k brezžičnim zunanji napravam USB.• Za postavitev brezžičnega sprejemnika USB čim dlje od priključka USB 3.0 uporabite podaljšek kabla USB.

OPOZORILO: Varnostna navodila

 **OPOZORILO:** Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov razen tistih, ki so podani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost električnemu udaru ter električnim in/ali mehanskim nevarnostim.


Za informacije o varnostnih navodilih glejte Varnostne, okoljevarstvene in upravne informacije (SERI).

Obvestila FCC (samo za ZDA) in druge upravne informacije

Za obvestila FCC in druge upravne informacije glejte spletno mesto združljivosti z upravnimi zahtevami na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Stik s podjetjem Dell

Stranke v ZDA naj pokličejo na številko 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **OPOMBA:** Če nimate aktivne internetne povezave, lahko poiščete podatke za stik na računu, potrdilu o plačilu ali v katalogu izdelkov Dell.

Podjetje Dell nudi več spletnih in telefonskih možnosti podpore in servisa. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda ne bodo na voljo v vašem območju.

- Spletna tehnična podpora – www.dell.com/support/monitors
- Stik s podjetjem Dell – www.dell.com/contactdell