


دليل المستخدم لـ Dell™ Display Manager


- [نظرة عامة](#)
- [استخدام حواف الإعدادات السريعة](#)
- [إعداد وظائف العرض Basic](#)
- [تعين Preset Modes على التطبيقات](#)
- [تطبيق ميزات الحفاظ على الطاقة](#)
- [تنظيم النوافذ مع Easy Arrange](#)

نظرة عامة

Dell Display Manager عبارة عن تطبيق من تطبيقات Windows يُستخدم لإدارة شاشة أو مجموعة من الشاشات. وهو يتيح الضبط اليدوي للصورة المعروضة، تعيين إعدادات تلقائية، إدارة الطاقة، تنظيم النوافذ، تدوير الصورة وميزات أخرى عند تحديد موديلات Dell. بمجرد تثبيته، سيتم تشغيل برنامج Dell Display Manager في كل مرة يتم فيها بدء النظام وسوف يضع أيقونته في علبة التبليغ. تتوفر دائماً معلومات حول الشاشات المتصلة بالنظام عند التأشير فوق أيقونة علبة التبليغ.

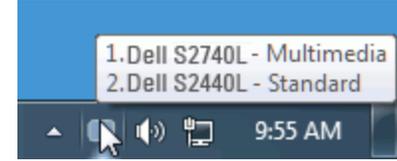


يؤدي النقر فوق أيقونة علبة تيلغ Dell Display Manager إلى فتح مربع حوار الإعدادات السريعة. عندما يكون هناك أكثر من موديل Dell مدعم واحد متصل بالنظام، يمكن تحديد شاشة مستهدفة محددة باستخدام القائمة المتوفرة. يتيح حوار الإعدادات السريعة إجراء ضبط مناسب لمستويات Brightness و Contrast للشاشة، ويمكن تحديد Preset Modes بطريقة يدوية أو الضبط على Auto Mode، ويمكن تغيير دقة الشاشة.

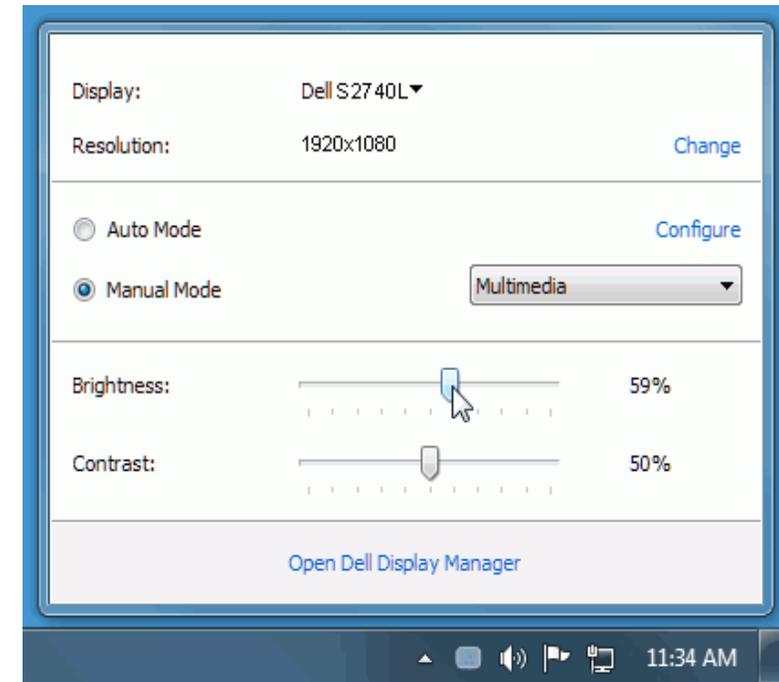

يوفر حوار الإعدادات السريعة إمكانية الوصول إلى واجهة المستخدم المتقدمة لبرنامج Dell Display Manager والتي يتم استخدامها لضبط وظائف Basic. تهيئة Auto Mode والوصول إلى ميزات أخرى.

يمكن تطبيق Preset Mode للشاشة المحددة بطريقة يدوية باستخدام القائمة على علامة التبويب Basic. بشكل بديل، يمكن تمكين Auto Mode. يؤدي Auto Mode إلى تطبيق Preset Mode المفضل لديك تلقائياً عندما تكون التطبيقات الخاصة نشطة. تعرض الرسالة التي تظهر على الشاشة من لحظة لأخرى Preset Mode الحالي عند تغيير الوضع.

يمكن أيضاً ضبط Brightness و Contrast للشاشة المحددة مباشرة من علامة التبويب Basic.

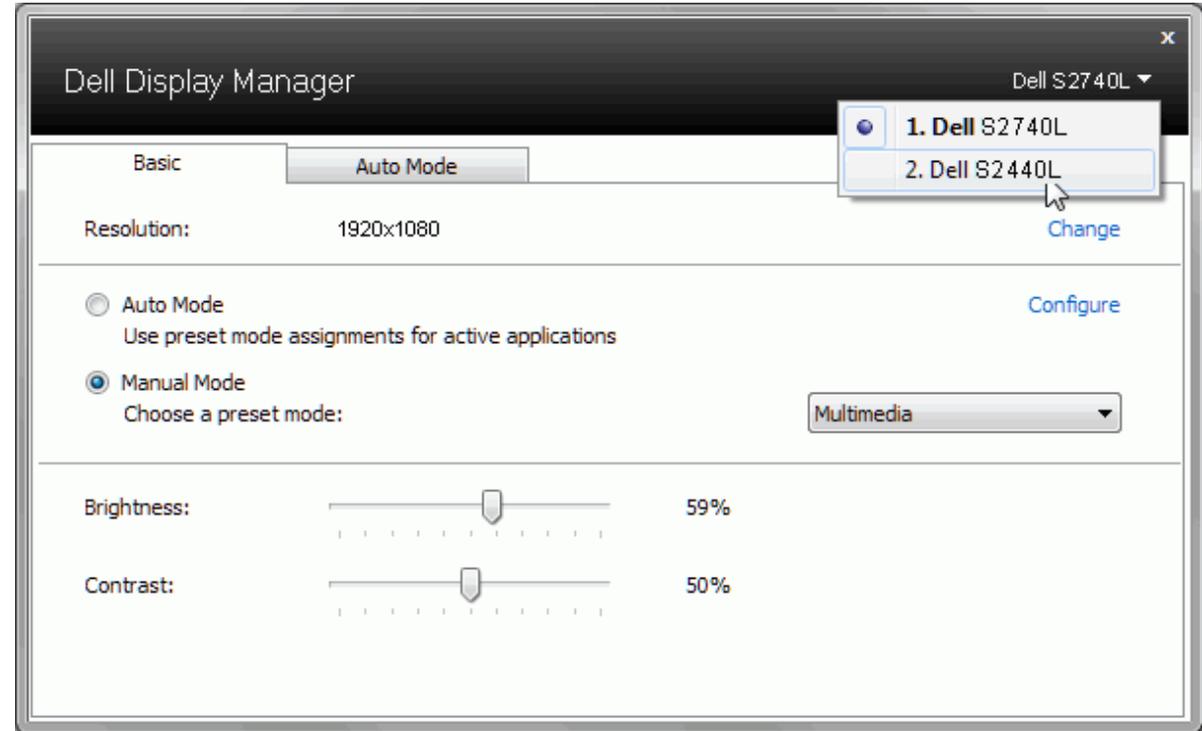


تتيح علامة التبويب Auto Mode ربط Preset Mode محدد مع تطبيق محدد، ويتم تطبيقه تلقائياً. عند تمكين Auto Mode، سوف تنتقل Dell Display Manager تلقائياً إلى Preset Mode المتوافق متى تم تنشيط التطبيق المرتبط. قد يكون Preset Mode المعين لتطبيق ما هو نفسه على كل شاشة متصلة، أو قد يختلف من شاشة إلى الشاشة التالية.

تم تهيئة Dell Display Manager مسبقاً للعديد من التطبيقات الشائعة. لإضافة تطبيق جديد إلى قائمة التعيينات، اسحب ببساطة التطبيق من سطح المكتب، قائمة Start من Windows أو في مكان آخر، وأدرجه إلى القائمة الحالية.

ملاحظة: تستهدف تعيينات Preset Mode ملفات المجموعات، النصوص، والمحلات، بالإضافة إلى الملفات غير القابلة للتنفيذ مثل أرشيفات zip أو الملفات المعبأة، غير مدعومة وسوف تكون غير فعالة.

بالإضافة إلى هذا، يمكن تمكين خيار ما يمكن أن يسبب استخدام Preset Mode "Game" في أي وقت يتم فيه تشغيل تطبيق Direct3D يملء الشاشة على الشاشة الممتلئة. لتجاوز هذا السلوك مع اللعبة الفردية، تقوم العناوين بإضافتها إلى قائمة التعيينات مع Preset Mode. التطبيقات الموجودة في قائمة التعيينات تكون لديها الأولوية عن ضبط Direct3D العام.

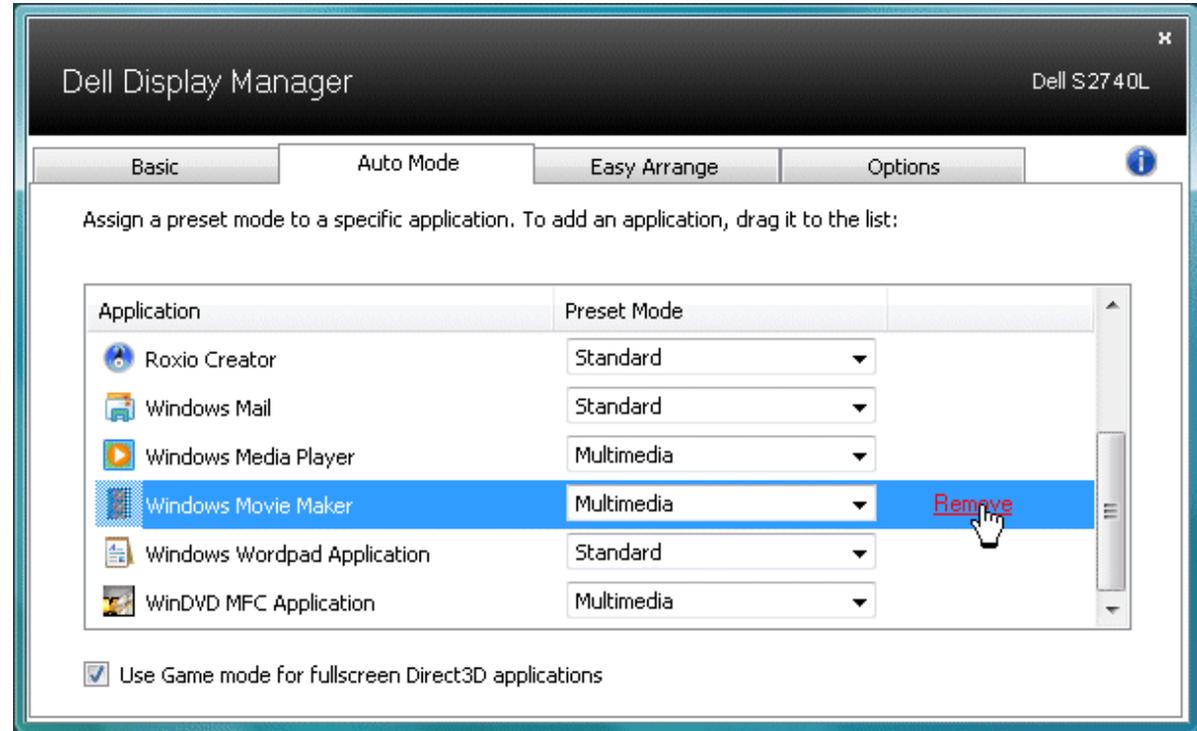


على موديلات Dell المدعومة، سيتم توفير علامة التبويب PowerNap لتوفير خيارات الحفاظ على الطاقة. عند تنشيط وافي الشاشة يمكن ضبط Brightness الشاشة تلقائياً على المستوى الأقل أو يمكن وضع الشاشة في طور السبات وذلك لتوفير طاقة إضافية.



تنظيم النوافذ مع Easy Arrange


تتميز بعض موديلات Dell بوجود Easy Arrange، الذي يتيح تنظيم سطح مكتب الشاشة المحددة إلى تنسيقات نوافذ مسبقة التعريف ومخصصة. عند تمكين Easy Arrange، يمكن بسهولة إنشاء نوافذ إلى إعادة الوضع وتغيير الحجم تلقائياً لملء مناطق محددة بتنسيق نافذة.

لبدء Easy Arrange، اختر شاشة مستهدفة وحدد أحد التنسيقات مسبقة التعريف. سيتم عرض المناطق الخاصة بهذا التنسيق للحظة على الشاشة. بعد ذلك، اسحب نافذة مفتوحة عبر الشاشة. أثناء سحب النافذة، سيتم عرض تنسيق النافذة الحالية وتمييز منطقة نشطة وكان الشاشة تمر عبرها. في أي وقت، اسحب النافذة إلى المنطقة النشطة وسوف يتم تغيير حجمها ووضعها لملء تلك المنطقة.

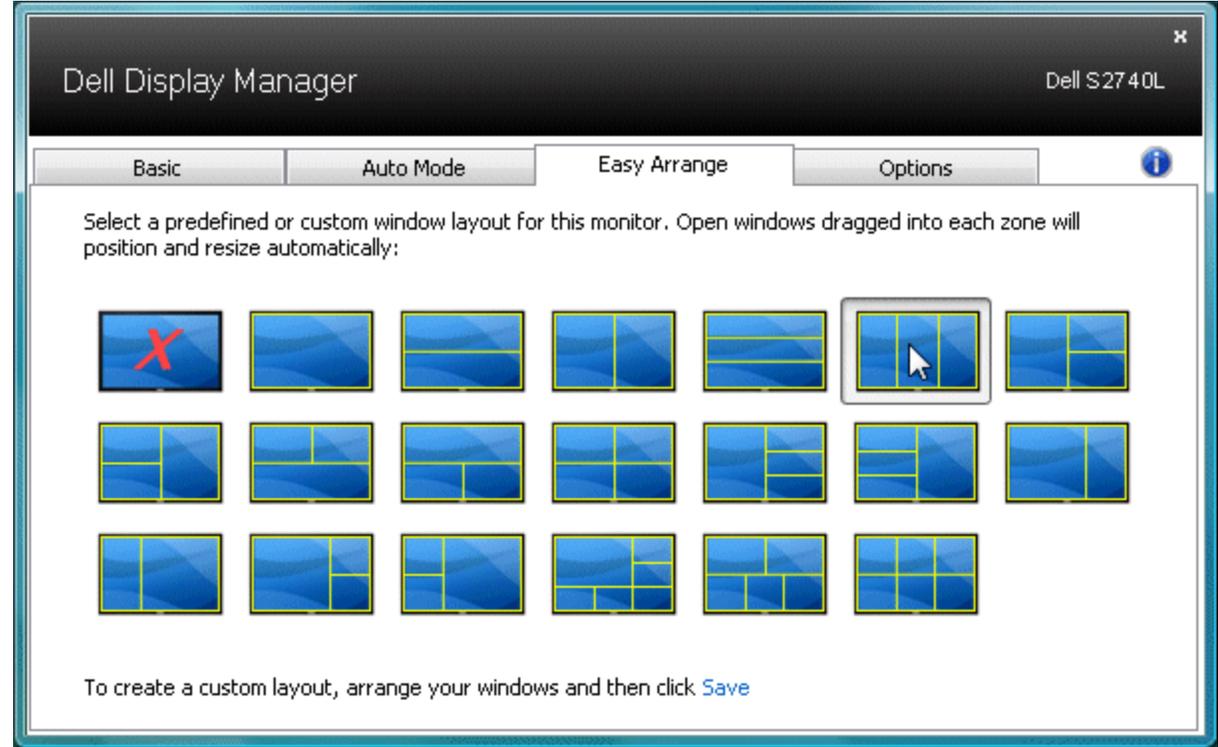

لإنشاء تنسيق نافذة مخصصة، قم أولاً بتحديد حجم ووضع حتى 10 نوافذ على سطح المكتب ثم انقر فوق الرابط **Save (حفظ)** في Easy Arrange. يتم حفظ حجم ووضع النافذة كتنسيق مخصص ويتم إنشاء أيقونة التنسيق المخصص.

ملاحظة: لا يتم حفظ التطبيق الذي يحتوي على كل نافذة في التنسيق المخصص. يتم حفظ فقط حجم ووضع النافذة.

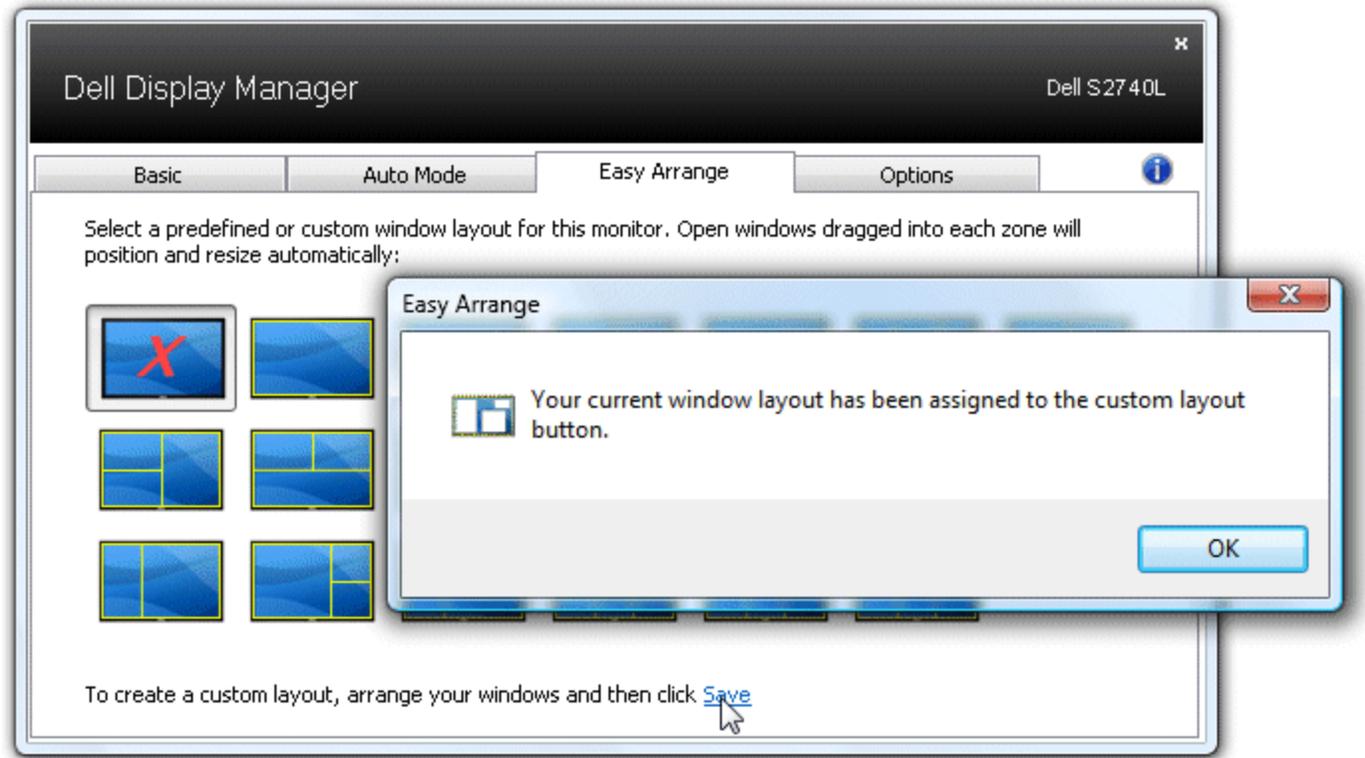

لاستخدام التنسيق المخصص المحفوظ حالياً، حدد أيقونة التنسيق المخصص. لحفظ تنسيق مخصص جديد، قم أولاً بتحديد حجم ووضع حتى 10 نوافذ على سطح المكتب ثم انقر فوق الرابط **Save** (حفظ) في Easy Arrange. لحذف التنسيق المخصص المحفوظ حالياً، أغلق كل النوافذ على سطح المكتب ثم انقر فوق الرابط **Save** (حفظ) في Easy Arrange.

Dell Display Manager

Dell S2740L

Basic


Auto Mode

Easy Arrange

Options



Select a predefined or custom window layout for this monitor. Open windows dragged into each zone will position and resize automatically:

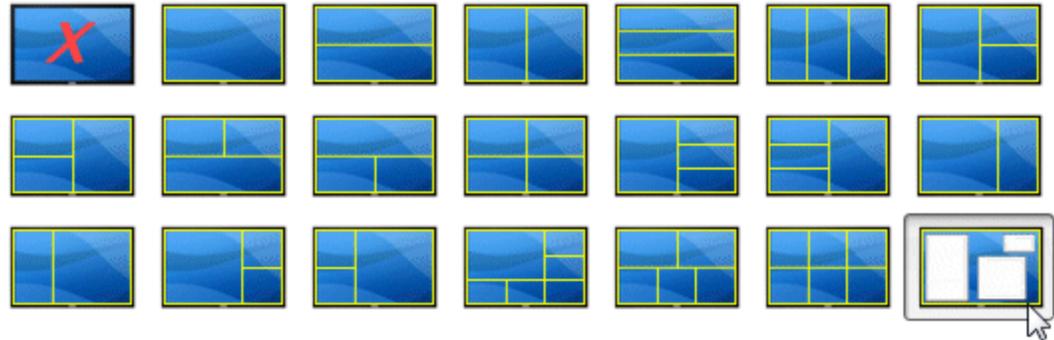

To create a custom layout, arrange your windows and then click [Save](#)