

# DELL S2817Q

## Dell Display Manager

### دليل المستخدم



الطراز: S2817Q  
الطراز المنظيمي: S2817Qt

**ملاحظة:** تشير الملاحظة إلى معلومات هامة تساعدك في الاستخدام الأفضل للكمبيوتر.



© حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠١٦ لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. هذا المنتج محمي بحقوق الطبع والنشر وقوانين الملكية الفكرية داخل الولايات المتحدة وخارجها.  
وشعار Dell™ علامتان تجاريتان لشركة Dell Inc. في الولايات المتحدة و/أو ولايات قضائية أخرى. ويجوز أن تكون كل العلامات والأسماء الأخرى الواردة في هذه الوثيقة علامات تجارية لشركاتها.»

# اتايو تحميل


- 5 ..... نظرة عامة .....
- 6 ..... استخدام حوار الإعدادات السريعة .....
- 7 ..... إعداد وظائف العرض **Basic** .....
- 8 ..... تعيين **Preset Modes** على التطبيقات .....
- 9 ..... تطبيق ميزات الحفاظ على الطاقة .....
- 10 ..... تنظيم النوافذ باستخدام خاصية **Easy Arrange** (التنظيم السهل) .....

يُستخدم تطبيق **Dell Display Manager** في إدارة شاشة واحدة أو مجموعة من الشاشات، حيث يسمح هذا التطبيق بإمكانية ضبط الصورة المعروضة وتحديد الإعدادات التقنية وإدارة طاقة الشاشة وتتنظيم النافذة وتدوير الصور وغيرها من الخصائص المتوفرة في طرازات شاشات Dell. بمجرد تثبيت برنامج Dell Display Manager، يتم تشغيله عند كل مرة يتم فيها بدء تشغيل الكمبيوتر، ويتم أيضًا وضع رمزه في حاوية الإشعارات. ويتم عرض معلومات عن الشاشات الموصلة بالكمبيوتر عندما تمرر مؤشر الماوس فوق رمز حاوية الإشعارات.



# استخدام حوار الإعدادات السريعة

يؤدي النقر فوق أيقونة علبة تبليغ Dell Display Manager إلى فتح مربع حوار الإعدادات السريعة. عندما يكون هناك أكثر من موديل Dell مدعم واحد متصل بالنظام، يمكن تحديد شاشة مستهدفة محددة باستخدام القائمة المتوفرة. يتيح حوار الإعدادات السريعة إجراء ضبط مناسب لمستويات Brightness وContrast للشاشة، يمكنك تحديد وضع مسبق الضبط يدوياً أو تمكين التحديد التقاني لوضع مسبق الضبط حسب التطبيق النشط.

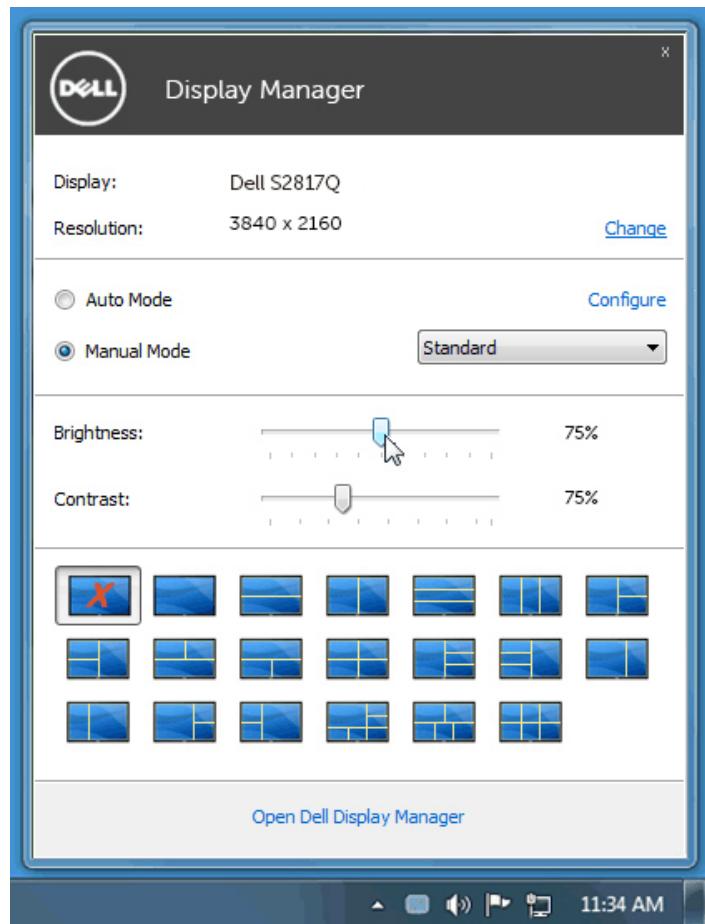


يوفر حوار الإعدادات السريعة إمكانية الوصول إلى واجهة المستخدم المتقدمة لبرنامج Basic، تهيئة **Auto Mode** والوصول إلى ميزات أخرى.

# إعداد وظائف العرض Basic

يمكن تطبيق Preset Mode للشاشة المحددة بطريقة يدوية باستخدام القائمة على علامة التبويب Basic. بشكل بديل، يمكن تعيين Auto Mode إلى تطبيق Preset Mode المفضل لديك تلقائياً عندما تكون التطبيقات الخاصة نشطة. تظهر رسالة لحظية على الشاشة وتعرض وضع الضبط المسبق المحدد.

يمكن أيضاً ضبط Brightness و Contrast الشاشة المحددة مباشرة من علامة التبويب Basic.

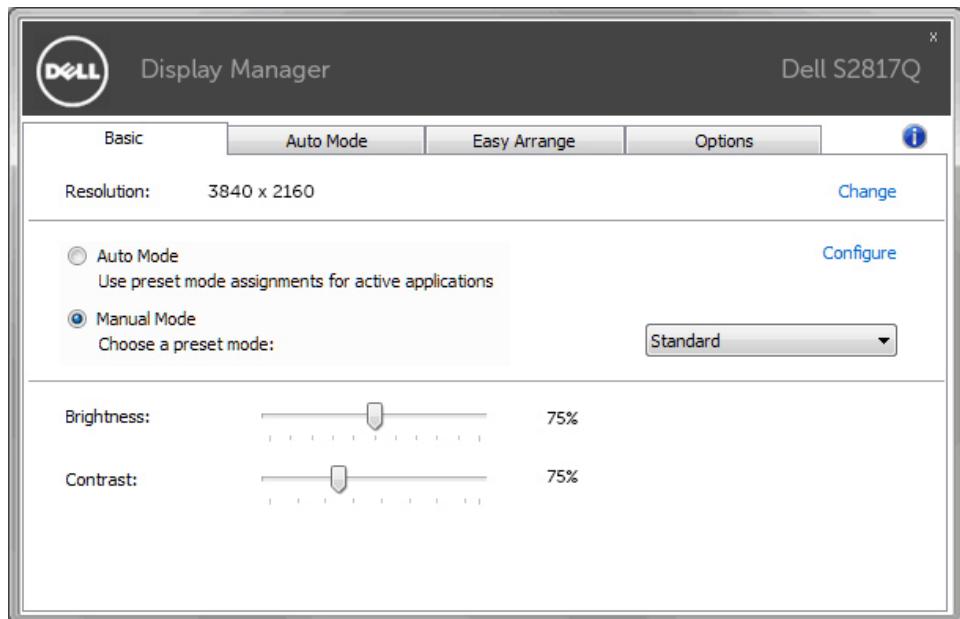


# تعيين Preset Modes على التطبيقات

تتيح علامة التبويب Auto Mode ربط Preset Mode محدد مع تطبيق محدد، ويتم تطبيقه تلقائياً. عند تمكين Auto Mode، سوف تنتقل Preset Mode Dell Display Manager تلقائياً إلى المترافق معها. تم تنشيط Preset Mode المترافق مع التطبيق ما هو نفسه على كل شاشة متصلة، أو قد يختلف من شاشة إلى الشاشة التالية.

تم تمهيد Dell Display Manager مسبقاً للعديد من التطبيقات الشائعة. بالإضافة تطبيق جديد إلى قائمة التطبيقات، اسحب ببساطة التطبيق من سطح المكتب، قائمة Windows Start أو في مكان آخر، وأدرجه إلى القائمة الحالية.


**ملاحظة:** تستهدف تعيينات Preset Mode ملفات المجموعات، النصوص، والمحمّلات، بالإضافة إلى الملفات غير القابلة للتنفيذ مثل أرشيفات zip أو الملفات المعبأة، غير مدعومة وسوف تكون غير فعالة.

إضافة إلى ذلك، يمكن تمكين أحد الخيارات لتنشيط وضع الألعاب مسبق الضبط عندما يكون أحد تطبيقات Direct3D قيد التشغيل في وضع ملء الشاشة. لتجاوز هذا السلوك مع اللعبة الفردية، تقوم العناوين بإضافتها إلى قائمة التعيينات مع Preset Mode. التطبيقات الموجودة في قائمة التعيينات تكون لديها الأولوية عن ضبط Direct3D العام.

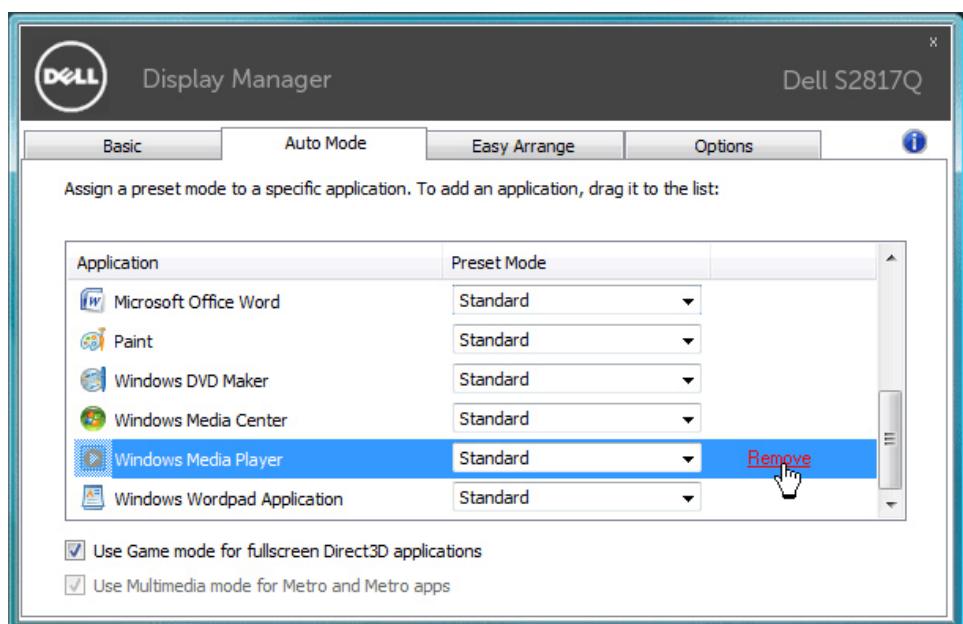

# تطبيق ميزات الحفاظ على الطاقة


توفر علامة التبويب **Options (الخيارات)** في طرازات شاشات Dell المدعومة بهذه الخاصية لتقديم خيارات استهلاك الطاقة الموجودة في برنامج PowerNap. في مجرد تفعيل شاشة التوقف، يمكن ضبط سطوع الشاشة تلقائياً إلى المستوى الأدنى أو يمكن ضبط الشاشة في وضع الخمول لتوفير طاقة إضافية.

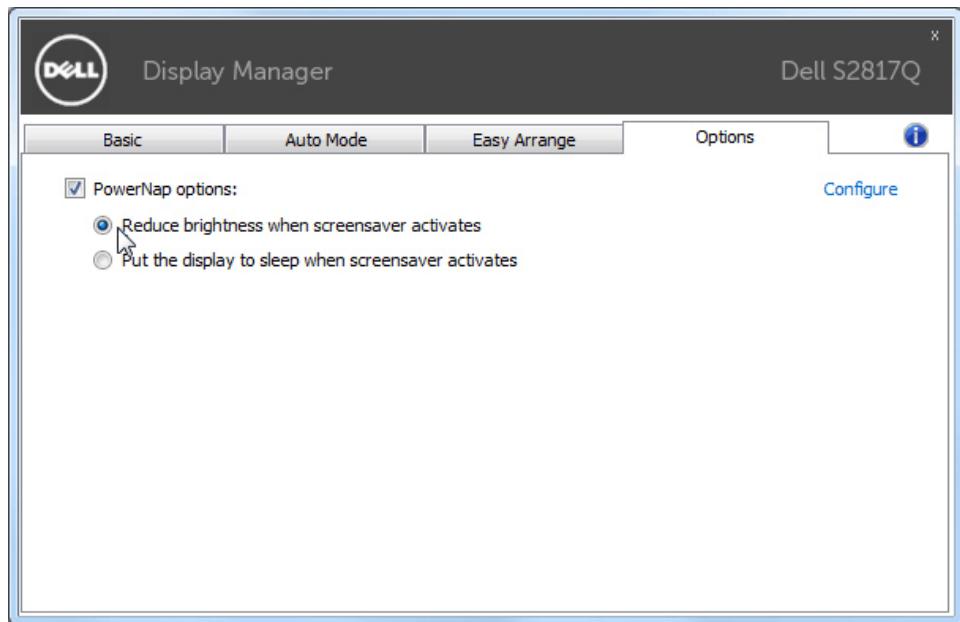

# تنظيم النوافذ باستخدام خاصية Easy Arrange (التنظيم السهل)


تتميز بعض طرازات شاشات Dell بدعم خاصية التنظيم السهل التي تسمح بتنظيم سطح مكتب الشاشة المحددة باختيار تخطيط من ضمن عدة تخطيطات للنافذ المخصصة أو المحددة مسبقاً. فمجرد تمكين هذه الخاصية، يمكن ضبط النافذ لتغيير وضعها أو حجمها تلقائياً لملء المناطق المحددة في تخطيط النافذة.

لبدء تشغيل خاصية التنظيم السهل، اختر الشاشة المراد تطبيق الخاصية عليها وحدد أحد التخطيطات المحددة مسبقاً، وسوف تظهر المناطق الخاصة بهذا التخطيط على الشاشة للحظة. اسحب بعد ذلك أي نافذة مفتوحة عبر الشاشة. سيظهر لك التخطيط الحالي للنافذة أثناء قيامك بسحبها مع تضليل المنطقة النشطة كلما تمر النافذة التي تسحبها فوق هذه المنطقة. في أي وقت، أسقط النافذة في المنطقة النشطة لوضعها في تلك المنطقة.

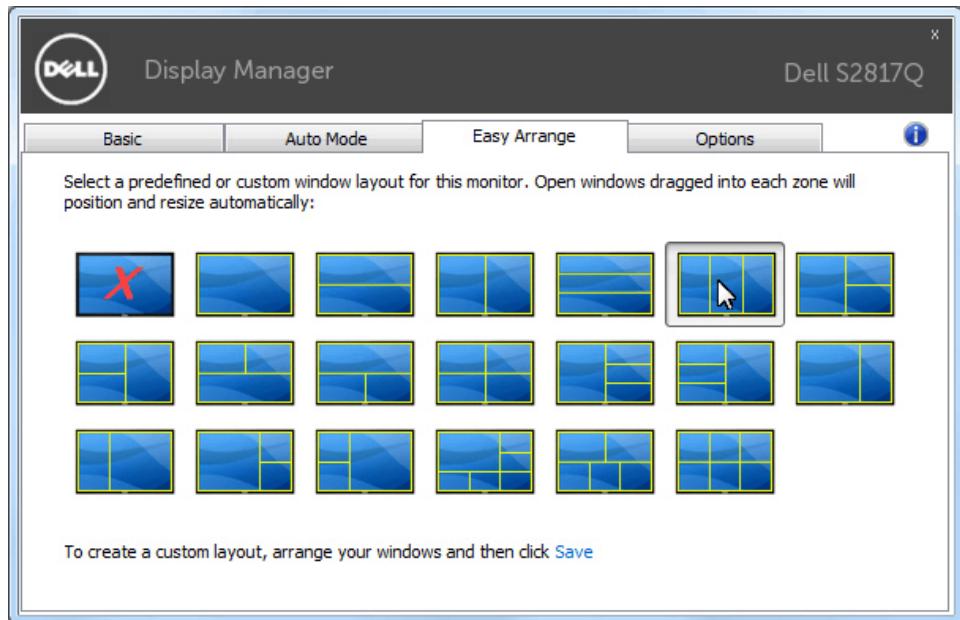

لإنشاء تخطيط نوافذ مخصص، حدد حجم ١٠ نوافذ على الأكثري ووضعها في سطح المكتب ثم انقر فوق الرابط حفظ في علامة التبويب Easy Arrange. سيتم حفظ حجم ١٠ نوافذ ووضعها كتخطيط مخصص وإنشاء الأيقونة الخاصة بهذا التخطيط.

**ملاحظة:** لا يزدلي هذا الخيار إلى حفظ التطبيقات المفتوحة أو تذكرها، ولكن يتم حفظ حجم النافذة ووضعها فقط.

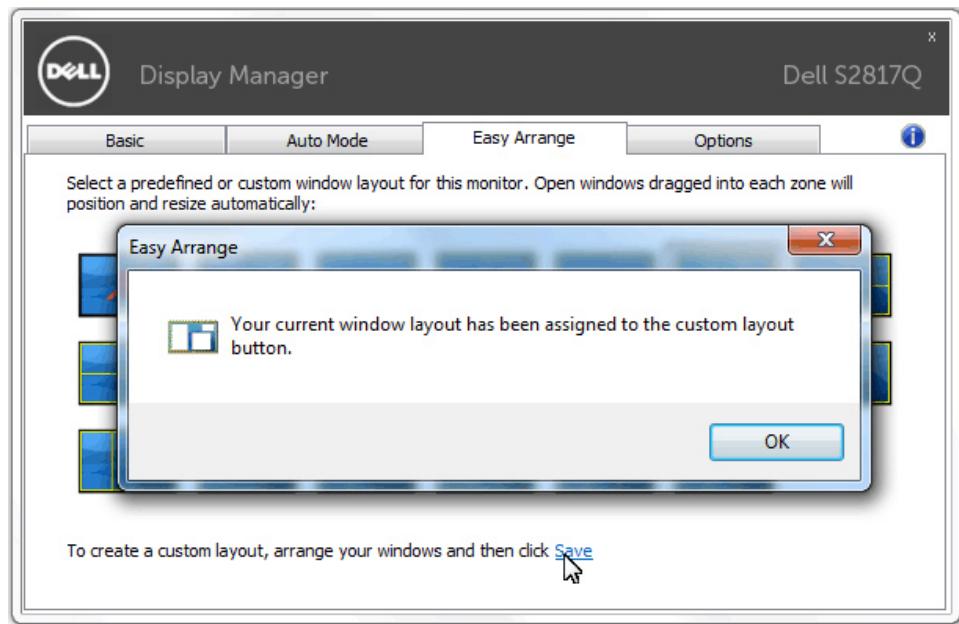

حدد أيقونة التخطيط المخصص لإستخدام التخطيط المخصص المحفوظ حالياً. وإن أردت حذف التخطيط المخصص المحفوظ حالياً،أغلق جميع النوافذ الموجودة على سطح المكتب ثم انقر فوق الرابط **Save** (حفظ) من خاصية **Easy Arrange** (التنظيم السهل).

