



## เกี่ยวกับจอภาพของคุณ

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP


- [คู่มือผู้ใช้](#)
- [คู่มือรีเซ็ต](#)
- [คู่มือรีเซ็ต](#)
- [คู่มือรีเซ็ต](#)
- [วิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย](#)
- [การตั้งค่าที่พบบ่อย](#)

### มุมมองด้านหน้า



1. คิวรี่
2. ควบคุมเสียง / ควบคุม (-)
3. ควบคุมเสียง / ควบคุม (+)
4. ควบคุม / ควบคุม

### มุมมองด้านหลัง

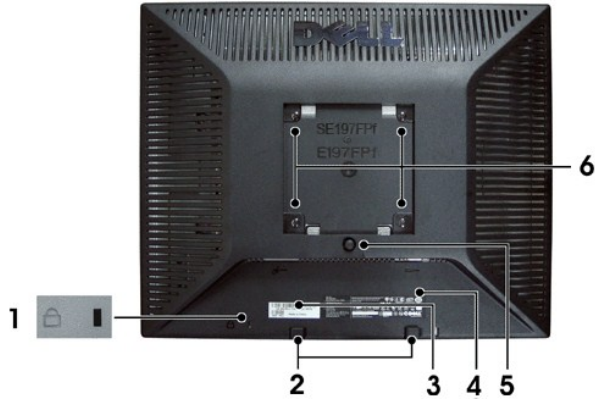


- 1 สัญลักษณ์ล็อค - ปิดสวิตช์ล็อคเพื่อป้องกันการเข้าถึงพอร์ต
- 2 ช่องเสียบการ์ด SD - สำหรับใส่การ์ด SD เพื่อถ่ายโอนข้อมูล
- 3 ช่องเสียบการ์ด USB - มีช่องเสียบการ์ด USB สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- 4 ช่องเสียบสายไฟ - เสียบสายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ >
- 5 ช่องเสียบหูฟัง - สำหรับเสียบหูฟัง
- 6 ยึด VESA (100 x 100 มม.) - ยึดกับขาตั้ง
- 7 ช่องเสียบสายไฟ - ใช้นำสายไฟของเครื่องคอมพิวเตอร์

**มุมมองด้านข้าง**



---

### มุมมองด้านล่าง

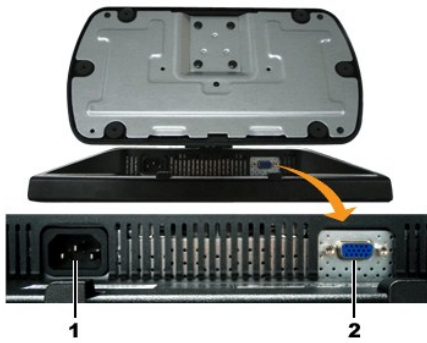

1. รั้วงไฟ AC
  2. รั้วง VGA
-

## ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล

### ทั่วไป

หมายเลขรุ่น SE197FP

### จอแสดงผลแบบแบน

ประเภทจอ	สี 16.7 ล้านสี - TFT LCD
ขนาดจอ	19 นิ้ว (เส้นกั้นแนวตั้ง 16 นิ้ว, เส้นกั้นแนวนอน 14.5 นิ้ว)
อัตราส่วนจอ/กั้นแนวตั้ง/กั้นแนวนอน:	
อัตราส่วน	376.3 : 1 (14.8 นิ้ว)
กั้นแนวตั้ง	301.1 : 1 (11.8 นิ้ว)
อัตราความถี่	0.294 : 1 x 0.294 : 1
• จอแสดงผล	• ฟิล์มป้องกันรังสี 130 LBD (กั้นแนวตั้ง), ฟิล์มป้องกันรังสี 140 LBD (อัตราส่วน)
จุดเชื่อมต่อ	300 CD/FI/HD/F (กั้นแนวตั้ง)
อัตราส่วนจุดต่อ	700:1 (กั้นแนวตั้ง)
อัตราส่วนจุดต่อ	อัตราส่วนจุดต่อ 3H
เซด	เซด 4 CCFLs
เวลาตอบสนอง	กั้นแนวตั้ง 8 ms (กั้นแนวตั้ง)

### ความละเอียด

ความละเอียด	30 kHz ถึง 81 kHz (อัตราส่วน)
ความถี่	56 Hz ถึง 76 Hz
ความละเอียด	1280 x 1024 กั้นแนวตั้ง 60 Hz
ความละเอียด	1280 x 1024 กั้นแนวตั้ง 75 Hz

## โหมดการแสดงผลที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

Dell™ 19" Widescreen Monitor รุ่น SE197FP มีโหมดการแสดงผลที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า 10 โหมด

โหมดการแสดงผล	ความถี่แนวนอน (kHz)	ความถี่แนวตั้ง (Hz)	นาฬิกาพิกเซล (MHz)	ขั้วการซิงค์ (แนวนอน/แนวตั้ง)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
VGA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

### ไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า	19" Widescreen Monitor รุ่น SE197FP รองรับแรงดันไฟฟ้า 100V ถึง 240V AC
อัตราส่วน	อัตราส่วน 1.0A (กั้นแนวตั้ง)
อัตราส่วน	อัตราส่วน 60 Hz ± 3 Hz / 1.0A (กั้นแนวตั้ง)





## ภาคผนวก

จแสดงผลแบบแผน Dell™ SE197FP

- [คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ Dell™ SE197FP](#)
- [เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ Dell™ SE197FP](#)
- [คู่มือการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ Dell™ SE197FP](#)
- [คู่มือการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ Dell™ SE197FP](#)

## ข้อมูลความสอดคล้องกับ FCC

Class B FCC (สำหรับใช้ในร่ม)

### FCC Class B

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับอุปกรณ์ Class B สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม

- 1 ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม
- 2 ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม

**ข้อสังเกต:** ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม

1. คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
1. คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
1. คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้
1. คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม

- 1. รุ่นผลิตภัณฑ์: SE197FP
- 1. รุ่นผลิตภัณฑ์: SE197FP
- 1. รุ่นผลิตภัณฑ์:

Dell Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด FCC สำหรับใช้ในร่ม

One Dell Way

Round Rock, TX 78682 USA 512-338-4400

## ข้อควรระวัง: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย

**!** คำเตือน: ทำให้อุปกรณ์เกี่ยวกับปริมาณความร้อนหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่ไม่ได้แนะนำในคู่มือนี้อาจเป็นอันตรายไฟฟ้าช็อต อันตรายทางไฟฟ้าและไฟฟ้าลัดวงจร และอันตรายต่อเครื่องกล

โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้ให้ถูกต้อง

1. ปิดเครื่องก่อนเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับปลั๊กไฟ
  - o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่เสียบเข้ากับปลั๊กไฟเป็นสายไฟที่ถูกต้อง
  - o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟที่เสียบเข้ากับปลั๊กไฟเป็นสายไฟที่ถูกต้อง





รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 0011	โทร: support.ap.dell.com/contactus	
รหัสประเทศ: 61	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1300 790 877
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า	13DELL-133355
ออสเตรเลีย (เวียนนา)	โทร: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 900	โทร: tech_support_central_europe@dell.com	
รหัสประเทศ: 43	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0820 240 530 00
รหัสเมือง: 1	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0820 240 530 49
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0820 240 530 14
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0820 240 530 16
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0820 240 530 81
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0820 240 530 17
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0820 240 530 17
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0820 240 530 00
บาฮามาส	โทร: www.dell.com.bs	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 1-866-874-3038
บาร์บาโดส	โทร: www.dell.com/bb	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-800-534-3142
เบลเยียม (บรัสเซลส์)	โทร: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	02 481 92 96
รหัสประเทศ: 32	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	02 481 92 88
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า	02 481 92 95
	ศูนย์บริการลูกค้า	02 713 15 65
	ศูนย์บริการลูกค้า	02 481 91 00
	ศูนย์บริการลูกค้า	02 481 92 99
	ศูนย์บริการลูกค้า	02 481 91 00
เบอร์มิวดา	โทร: www.dell.com/bm	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-877-890-0751
โบลิเวีย	โทร: www.dell.com/bo	
	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 800-10-0238
บราซิล	โทร: www.dell.com/br	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	โทร: BR-TechSupport@dell.com	
รหัสประเทศ: 55	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	0800 90 3355
รหัสเมือง: 51	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	51 2104 5470
เกาะเวอรจิ้น อังกฤษ	ศูนย์บริการลูกค้า	51 2104 5480
	ศูนย์บริการลูกค้า	0800 722 3498
	ศูนย์บริการลูกค้า	โทร: 1-866-278-6820
บรูไน	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	604 633 4966
รหัสประเทศ: 673	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	604 633 4888
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	604 633 4955
แคนาดา (นิวยอร์ก ลอนดอนโอ)	โทร: www.dell.ca/ostatus	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 011	โทร: support.ca.dell.com	
	AutoTech (ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ))	โทร: 1-800-247-9362
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1-800-387-5757
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1-866-398-8977
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1-800-847-4096
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1-800-387-5757
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	1-877-335-5767
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1-800-387-5752
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1-800-387-5755
	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	1 866 440 3355
เกาะเคย์แมน	โทร: la-techsupport@dell.com	
	ศูนย์บริการลูกค้า	1-877-262-5415
ชิลี (ซานติอาโก)	โทร: www.dell.com/cl	
รหัสประเทศ: 56	โทร: la-techsupport@dell.com	
รหัสเมือง: 2	ศูนย์บริการลูกค้า (ในเขตฯ)	โทร: 1230-020-4823

จีน (เชียนเหม)	หมายเลขโทรศัพท์: 86	หมายเลขโทรสาร: 592	เว็บไซต์: support.dell.com.cn	
			อีเมล: support.dell.com.cn/email	
			อีเมล: customer_cn@dell.com	
			หมายเลขโทรสาร: 592 818 1350	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 0540	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2969	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 0950	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 0960	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2920	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2311	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2060	
			หมายเลขโทรสาร: 592 818 1308	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2222	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2557	
			หมายเลขโทรสาร: 800 858 2055	
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2628		
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2999		
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2955		
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2020		
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2669		
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2572		
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2355		
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2811		
		หมายเลขโทรสาร: 800 858 2621		
โคลอมเบีย			เว็บไซต์: www.dell.com/cl	
			อีเมล: la-techsupport@dell.com	
			หมายเลขโทรสาร: 01-800-915-4755	
คอสตาริกา			เว็บไซต์: www.dell.com/cr	
			อีเมล: la-techsupport@dell.com	
			หมายเลขโทรสาร: 0800-012-0231	
สาธารณรัฐเช็ก (ปราก)			เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00			อีเมล: czech_dell@dell.com	
หมายเลขโทรศัพท์: 420			หมายเลขโทรสาร: 22537 2727	
			หมายเลขโทรสาร: 22537 2707	
			หมายเลขโทรสาร: 22537 2714	
			หมายเลขโทรสาร: 22537 2728	
			หมายเลขโทรสาร: 22537 2711	
เดนมาร์ก (โคเปนเฮเกน)			เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00			หมายเลขโทรสาร: 7010 0074	
หมายเลขโทรศัพท์: 45			หมายเลขโทรสาร: 7010 0074	
			หมายเลขโทรสาร: 7023 0182	
			หมายเลขโทรสาร: 7023 0184	
			หมายเลขโทรสาร: 3287 5505	
			หมายเลขโทรสาร: 3287 1200	
			หมายเลขโทรสาร: 3287 1201	
			หมายเลขโทรสาร: 3287 5000	
			หมายเลขโทรสาร: 3287 5001	
โดมินีกา			เว็บไซต์: www.dell.com/dm	
			อีเมล: la-techsupport@dell.com	
			หมายเลขโทรสาร: 1-866-278-6821	
สาธารณรัฐโดมินิกัน			เว็บไซต์: www.dell.com/do	
			อีเมล: la-techsupport@dell.com	
			หมายเลขโทรสาร: 1-800-156-1588	
เอกวาดอร์			เว็บไซต์: www.dell.com/ec	
			อีเมล: la-techsupport@dell.com	
			หมายเลขโทรสาร: 999-119-877-655-3355	
			หมายเลขโทรสาร: 1800-999-119-877-655-3355	
เอล ซัลวาดอร์			เว็บไซต์: www.dell.com/ec	
			อีเมล: la-techsupport@dell.com	
			หมายเลขโทรสาร: 800-6132	
ฟินแลนด์ (เฮลซิงกิ)			เว็บไซต์: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 990			อีเมล: fi_support@dell.com	
			หมายเลขโทรสาร: 0207 533 555	

รหัสประเทศ: 358 รหัสเมือง: 9	0207 533 538	
	0207 533 533	
	0207 533 540	
	0207 533 530	
	0207 533 533	
ฝรั่งเศส (ปารีส) (มอนต์เปล เลียร์) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 33 รหัสเมือง: (1) (4)	0207 533 530	
	0207 533 533	
	0825 387 129	
	0825 387 270	
	0825 823 833	
	0825 004 700	
	04 99 75 40 00	
	0825 004 700	
	0825 004 701	
	04 99 75 40 01	
	0825 004 719	
	0825 338 339	
	01 55 94 71 00	
	01 55 94 71 00	
01 55 94 71 01		
เยอรมัน (แฟรงก์เฟิร์ต) รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 49 รหัสเมือง: 69	069 9792 7222	
	0699792-7200	
	0180-5-224400	
	0699792-7320	
	0699792-7320	
	0699792-7320	
	0699792-7320	
	0699792-7000	
กรีซ รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 30	00800-44 14 95 18	
	00800-44 14 00 83	
	2108129810	
	2108129811	
	2108129800	
ไครนาตา	1-866-540-3355	
คิวตมาลา	1-800-999-0136	
โคลานา	1-877-270-4609	
ฮ่องกง รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001 รหัสประเทศ: 852	00852-3416 6923	
	00852-2969 3188	
	00852-2969 3191	
	00852-2969 3196	
	00852-3416 0906	
	00852-3416 0910	
	00852-3416 0907	
	00852-3416 0908	
	00852-3416 0912	
	00852-2969 3105	
อินเดีย รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00 รหัสประเทศ: 852	0802 506 8033	
	0802 506 8033	
	1600 33 8045	

	คอมพิวเตอร์พกพา (portables, desktops, servers, SAN storage)	สาย 1600 44 8046
	ซีอีโอ เอเชีย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)	1600 33 8044
	ซีอีโอ เอเชีย (โอเชียเนีย, แอฟริกาใต้, อเมริกาใต้)	1600 33 8046
โลจิสติกส์ (เชอรัว)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	อีเมล: dell_direct_support@dell.com	
รหัสประเทศ: 353	ซีอีโอ เอเชีย	
รหัสเมือง: 1	อีเมล: support@delldirect.com	01 204 4444
	อีเมล: support@delldirect.com	1850 200 778
	อีเมล: support@delldirect.com	1850 200 778
	อีเมล: support@delldirect.com	
	อีเมล: support@delldirect.com	01 204 4014
	อีเมล: support@delldirect.com	01 204 4014
	อีเมล: support@delldirect.com	1850 200 982
	อีเมล: support@delldirect.com	
	อีเมล: support@delldirect.com	1850 200 722
	อีเมล: support@delldirect.com	1850 543 543
	อีเมล: support@delldirect.com	
	อีเมล: support@delldirect.com	01 204 0103
อีเมล: support@delldirect.com	01 204 4444	
อีเมล: support@delldirect.com	0870 906 0010	
อีเมล: support@delldirect.com	0870 907 4499	
อีเมล: support@delldirect.com	0870 907 4000	
อิตาลี (มิลาน)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	อีเมล: support@delldirect.com	
รหัสประเทศ: 39	ซีอีโอ เอเชีย	02 577 826 90
รหัสเมือง: 02	อีเมล: support@delldirect.com	02 696 821 14
	อีเมล: support@delldirect.com	02 696 821 13
	อีเมล: support@delldirect.com	02 696 821 12
	อีเมล: support@delldirect.com	
	อีเมล: support@delldirect.com	02 577 826 90
	อีเมล: support@delldirect.com	02 577 825 55
	อีเมล: support@delldirect.com	02 575 035 30
	อีเมล: support@delldirect.com	02 577 821
จาไมกา	อีเมล: ja-techsupport@dell.com	
ซีอีโอ เอเชีย (แคริบเบียน, อเมริกาใต้)	1-800-440-9205	
ญี่ปุ่น (คาซากุชิ)	อีเมล: support.jp.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001	ซีอีโอ เอเชีย (โตเกียว)	โทร: 0120-937-786
รหัสประเทศ: 81	ซีอีโอ เอเชีย (โตเกียว)	044-520-1235
	อีเมล: support@delldirect.com (XPS)	044-556-4240
	ซีอีโอ เอเชีย (Dimension, Inspiron)	โทร: 0120-198-226
	ซีอีโอ เอเชีย (Dimension, Inspiron)	81-44-520-1435
	ซีอีโอ เอเชีย (Dell Precision, OptiPlex, Inspiron)	โทร: 0120-198-433
	ซีอีโอ เอเชีย (Dell Precision, OptiPlex, Inspiron)	81-44-556-3894
	อีเมล: support@delldirect.com (Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect, Dell PowerVault)	โทร: 0120-198-498
	อีเมล: support@delldirect.com (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, Dell PowerVault)	81-44-556-4162
	ซีอีโอ เอเชีย (PDA, ScanDisk, Zorro, LaserJet)	โทร: 0120-981-690
	ซีอีโอ เอเชีย (PDA, ScanDisk, Zorro, LaserJet)	81-44-556-3468
	อีเมล: support@delldirect.com	044-556-3490
	อีเมล: support@delldirect.com	044-556-3801
	อีเมล: support@delldirect.com	044-556-4240
	ซีอีโอ เอเชีย (ESL-HDI-HGD 400 ZS)	044-556-1465
	ซีอีโอ เอเชีย (ESL-HDI-HGD 400 ZS)	044-556-3433
	ซีอีโอ เอเชีย (FLD-SAL-291a, ESL-HDI-HGD, Sale, GSR, GSI, HGD, ZS)	044-556-5963
อีเมล: support@delldirect.com	044-556-3469	
อีเมล: support@delldirect.com	044-556-1760	
อีเมล: support@delldirect.com	044-556-4300	
เกาหลี (โซล)	อีเมล: krsupport@dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001	ซีอีโอ เอเชีย	โทร: 080-200-3800
รหัสประเทศ: 82	ซีอีโอ เอเชีย (โตเกียว)	โทร: 080-999-0283
	ซีอีโอ เอเชีย (Dimension, PDA, Inkjet, LaserJet, Sale, GSR, GSI, HGD, ZS)	โทร: 080-200-3801
	ซีอีโอ เอเชีย	โทร: 080-200-3600
รหัสเมือง: 2	อีเมล: support@delldirect.com	2194-6202



	Support Fyjs 24	671 16865
ปานามา	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 011-800-507-1264	
เปรู	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 0800-50-669	
โปแลนด์ (วอร์ซอ)	อีเมล: support.euro.dell.com อีเมล: pl_support_tech@dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 011	หมายเลข: 57 95 700	
รหัสประเทศ: 48	หมายเลข: 57 95 999	
รหัสเมือง: 22	หมายเลข: 57 95 999 หมายเลข: 57 95 806 หมายเลข: 57 95 998 หมายเลข: 57 95 999	
โปรตุเกส	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	หมายเลข: 707200149	
รหัสประเทศ: 351	หมายเลข: 800 300 413 หมายเลข: 800 300 410, 800 300 411, 800 300 412, 21 422 07 10 หมายเลข: 21 424 01 12	
เปรูโบลิเวีย	อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 1-877-537-3355	
เคนต์คิลส์ และเนวิส	อีเมล: www.dell.com/kn อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 1-866-540-3355	
เคนต์ลูเซียม	อีเมล: www.dell.com/lc อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 1-866-464-4352	
เคนต์วันเซนต์ และเกรนาดินส์	อีเมล: www.dell.com/vc อีเมล: la-techsupport@dell.com หมายเลข: 1-866-464-4353	
สิงคโปร์ (สิงคโปร์)	หมายเลข: 1800 394 7464 อีเมล: support.ap.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 005	หมายเลข: 1800 394 7464	
รหัสประเทศ: 65	หมายเลข: 1800 394 7430 (Dimension, Inspiron, Latitude, Precision, OptiPlex, Latitude, Dell Precision) หมายเลข: 1800 394 7488 (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, PowerVault) หมายเลข: 1800,394,7430 (Flora 6) หมายเลข: 1 800 394 7412 หมายเลข: 1 800 394 7419	
สโลวาเกีย (ปราก)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	อีเมล: czech_dell@dell.com	
รหัสประเทศ: 421	หมายเลข: 02 5441 5727 หมายเลข: 420 22537 2707 หมายเลข: 02 5441 8328 หมายเลข: 02 5441 8328 หมายเลข: 02 5441 7585	
แอฟริกาใต้ (โจฮันเนสเบิร์ก)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 09/091	อีเมล: dell_za_support@dell.com หมายเลข: 011 709 7713	
รหัสประเทศ: 27	หมายเลข: 011 709 7710 หมายเลข: 011 709 7707 หมายเลข: 011 709 7700	
รหัสเมือง: 11	หมายเลข: 011 706 0495 หมายเลข: 011 709 7700	
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก	หมายเลข: 604 633 4810	
สเปน (แมดริด)	อีเมล: support.euro.dell.com	
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	หมายเลข: 902 100 130	
รหัสประเทศ: 34	หมายเลข: 902 118 540 หมายเลข: 902 118 541	
รหัสเมือง: 91	หมายเลข: 902 118 541 หมายเลข: 902 118 539	

	ประเทศไทย		
	ประเทศไทย	902 100 130	
	ประเทศไทย	902 115 236	
	ประเทศไทย	91 722 92 00	
	ประเทศไทย	91 722 95 83	
สวีเดน (อีปแลนด์ แอสบาย)	icpfz: support.euro.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	icpfz: support.euro.dell.com		
รหัสประเทศ: 46	icpfz: support.euro.dell.com	0771 340 340	
รหัสเมือง: 8	icpfz: support.euro.dell.com	08 590 05 199	
	icpfz: support.euro.dell.com	08 590 05 642	
	icpfz: support.euro.dell.com	08 587 70 527	
	icpfz: support.euro.dell.com	020 140 14 44	
	icpfz: support.euro.dell.com	08 590 05 594	
	icpfz: support.euro.dell.com	08 590 05 185	
สวีเดน (เจนิวา)	icpfz: support.euro.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	icpfz: Tech_support_central_Europe@dell.com		
รหัสประเทศ: 41	icpfz: support.euro.dell.com	0848 33 88 57	
รหัสเมือง: 22	icpfz: support.euro.dell.com	0844 811 411	
	icpfz: support.euro.dell.com	0844 822 844	
	icpfz: support.euro.dell.com	0848 802 202	
	icpfz: support.euro.dell.com	0848 821 721	
	icpfz: support.euro.dell.com	022 799 01 90	
	icpfz: support.euro.dell.com	022 799 01 01	
ไต้หวัน	icpfz: support.ap.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 002	icpfz: ap_support@dell.com		
รหัสประเทศ: 886	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 0080 186 3085	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 0080 186 1011	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 00801 60 1256	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 00801 60 1250 (Flora 5)	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 00801 65 1228	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 00801 651 227	
ประเทศไทย	icpfz: support.ap.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 001	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 0060 07	
รหัสประเทศ: 66	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 0600 09	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 006 007 (Flora 7)	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 006 009	
	icpfz: support.ap.dell.com	icpfz: 1800 006 006	
หรีนเคด / โทนาโก	icpfz: www.dell.com/tt		
	icpfz: la-techsupport@dell.com		
	icpfz: www.dell.com/tc	icpfz: 1-888-799-5908	
หมู่เกาะเคิร์กและโคคอส	icpfz: www.dell.com/tc		
	icpfz: la-techsupport@dell.com		
	icpfz: www.dell.com/tc	icpfz: 1-877-441-4735	
สหราชอาณาจักร (แมริคเนล)	icpfz: support.euro.dell.com		
รหัสการเข้าถึงระหว่างประเทศ: 00	icpfz: dell_direct_support@dell.com		
รหัสประเทศ: 44	icpfz: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp		
รหัสเมือง: 1344	icpfz: support.euro.dell.com		
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 907 4000	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 860 456	
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 906 0010	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 185	
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 906 0010	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 186	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 193	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 199	
	icpfz: support.euro.dell.com	01344 373 194	
	icpfz: support.euro.dell.com		
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 366 4180	
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 908 0500	
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 908 0800	
	icpfz: support.euro.dell.com		
	icpfz: support.euro.dell.com	0870 907 4006	



အရက်

၀၀၂: www.dell.com/uy

၀၀၃: la-techsupport@dell.com

၀၀၄: ၀၀၀-၄၁၃-၅၉၈-၂၅၂၁

၀၀၅: ၀၀၀-၄၁၃-၅၉၈-၂၅၂၁


## การใช้ OSD

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP

- [เกี่ยวกับไฟสถานะของจอแสดงผล](#)
- [เกี่ยวกับวิธีรีเซ็ตจอแสดงผล](#)
- [เกี่ยวกับ OSD](#)
- [เกี่ยวกับวิธีการปรับ Dell™ \(ใช้กับจอแสดงผล\)](#)

## การเชื่อมต่อจอแสดงผลของคุณ

**⚠️ ข้อควรระวัง:** เมื่อเสียบปลั๊กไฟจากด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ถอดสายไฟออกจากปลั๊กไฟก่อน

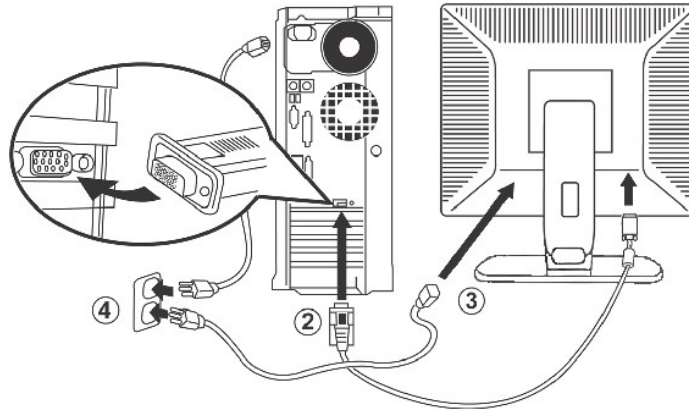




1. เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ใช้สายสัญญาณวิดีโอของจอแสดงผลที่ตรงกับพอร์ตวิดีโอของคอมพิวเตอร์ของคุณ)
3. เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของคอมพิวเตอร์ของคุณ
4. เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของคอมพิวเตอร์ของคุณ
5. เชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของคอมพิวเตอร์ของคุณ





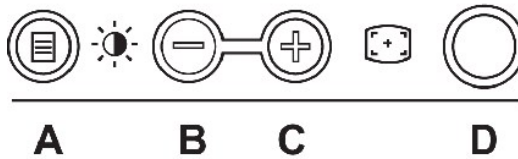

ดูคู่มือของจอแสดงผลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อสายสัญญาณวิดีโอของจอแสดงผลเข้ากับพอร์ตวิดีโอของคอมพิวเตอร์ของคุณ [คลิกที่นี่](#)

## การใช้ปุ่มบนแผงด้านหน้า

ใช้ปุ่มบนแผงด้านหน้าของจอแสดงผลเพื่อเข้าถึงเมนู OSD และปรับค่าการตั้งค่า OSD ของจอแสดงผลของคุณ







A	 <b>เมนู</b>	ปุ่ม 'เมนู' ใช้สำหรับเปิดการแสดงผลหน้าจอส OSD, เลือกไอคอนฟังก์ชัน, ออกจากเมนู และเมนูย่อยต่างๆ และออกจาก OSD ดู <a href="#">ภาพเข้าถึงระบบเมนู</a>
B	 <b>ขีดจำกัดความสว่าง/ความคมชัด</b>	ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าถึงโดยตรงไปยังเมนูควบคุม 'ความสว่าง' และ 'ความคมชัด'

B C	 <p>ปุ่ม - และ +</p>	<p>ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD</p> <p> ใช้สำหรับเลือกค่าที่ต้องการปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD</p>
C	 <p>ปุ่มปรับอัตโนมัติ</p>	<p>ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดการทำงานการตั้งค่าและการปรับแต่งภาพโดยอัตโนมัติ กล้องได้เชื่อมต่อไปที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่จอแสดงผลกำลังปรับตัวเองให้ใช้สัญญาณเข้าปัจจุบัน</p> <p> ใช้สำหรับตั้งค่าให้จอแสดงผลปรับตัวเองเพื่อใช้สัญญาณภาพที่เข้ามา หลังจากการใช้ 'การปรับอัตโนมัติ' คุณสามารถปรับจอแสดงผลได้โดยใช้ตัวควบคุม 'เพค' และ 'เฟส' ใน OSD</p> <p> ใช้สำหรับเลือกค่าที่ต้องการปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD</p>
D	 <p>ปุ่มเพาเวอร์ และไฟแสดงสถานะ</p>	<p>ไฟ LED สีเขียว หมายความว่าจอแสดงผลเปิดอยู่และทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไฟ LED สีเหลือง หมายถึงจอแสดงผลกำลังอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน DPMS</p> <p>ปุ่มเพาเวอร์ ใช้ในการเปิดและปิดจอแสดงผล</p>

## เมนูบนหน้าจอ/จอแสดงผล (OSD)


### ฟังก์ชันการเข้าถึงโดยตรง

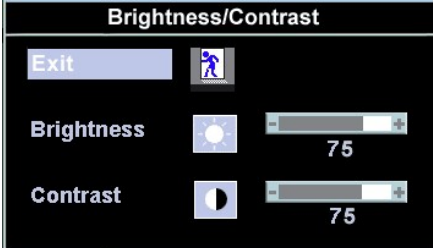ฟังก์ชัน	วิธีการปรับ
<p>ปรับอัตโนมัติ</p>	<p>ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดการทำงานการตั้งค่าและการปรับแต่งภาพโดยอัตโนมัติ กล้องได้เชื่อมต่อไปที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ในขณะที่จอแสดงผลกำลังปรับตัวเองให้ใช้สัญญาณเข้าปัจจุบัน:</p> <p> ใช้สำหรับตั้งค่าให้จอแสดงผลปรับตัวเองเพื่อใช้สัญญาณภาพที่เข้ามา หลังจากการใช้ 'การปรับอัตโนมัติ' คุณสามารถปรับจอแสดงผลได้โดยใช้ตัวควบคุม 'เพค' และ 'เฟส' ใน OSD</p> <p> ใช้สำหรับเลือกค่าที่ต้องการปรับ (ลด/เพิ่ม) รายการต่างๆ ใน OSD</p>
<p>ความสว่าง/ ความคมชัด</p> 	<p>ในขณะที่เมนูปิดอยู่ กดปุ่ม  เพื่อแสดงเมนูสำหรับปรับ 'ความสว่าง' และ 'ความคมชัด'</p> <p>ฟังก์ชัน 'ความสว่าง' จะปรับความสว่างของจอแสดงผลแบบแมน</p> <p>ปรับ 'ความสว่าง' ก่อน จากนั้นจึงปรับ 'ความคมชัด' เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องปรับเท่านั้น</p> <p>"+" จะเพิ่ม 'ความสว่าง'          "- " จะลด 'ความสว่าง'</p> <p>'ความคมชัด' จะปรับค่าความแตกต่างระหว่างความมืดและความสว่างบนจอภาพของจอแสดงผล</p> <p>"+" จะเพิ่ม 'ความคมชัด'          "- " จะลด 'ความคมชัด'</p>

## การใช้ OSD

### การเข้าถึงระบบเมนู


1. กดปุ่ม  เพื่อเข้าถึง OSD

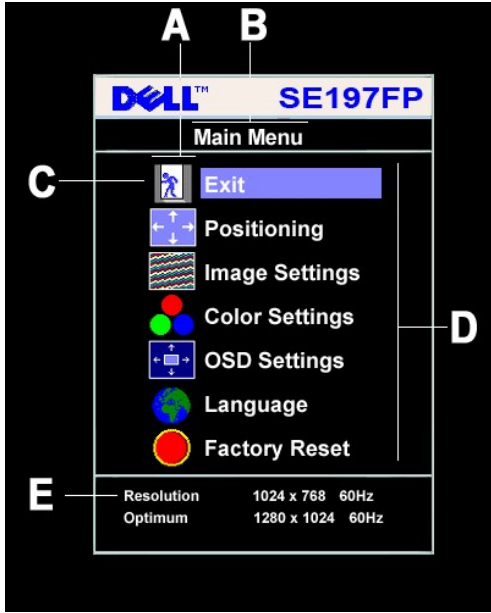







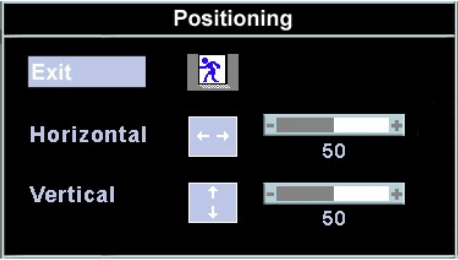




- A: ปุ่มปรับความถี่
- B: ปุ่มซ้าย
- C: ปุ่มขึ้น/ลง
- D: ปุ่มซ้าย/ขวา
- E: ปุ่มปรับความถี่

2. กดปุ่ม - Sqr + ปุ่มปรับความถี่ (ปุ่มปรับความถี่) เพื่อปรับความถี่ของจอแสดงผล (ปุ่มปรับความถี่) ให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด
3. กดปุ่ม - Sqr + ปุ่มปรับความถี่ (ปุ่มปรับความถี่) เพื่อปรับความถี่ของจอแสดงผล (ปุ่มปรับความถี่) ให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด
4. กดปุ่ม - Sqr + ปุ่มปรับความถี่ (ปุ่มปรับความถี่) เพื่อปรับความถี่ของจอแสดงผล (ปุ่มปรับความถี่) ให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด

ไอคอน	ชื่อเมนู และเมนูย่อย	คำอธิบาย
	ออก	ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับออกจาก 'เมนูหลัก'
	การจัดการตำแหน่ง: แนวอนแนตัง	ใช้สำหรับปรับตำแหน่งของจอแสดงผล กดปุ่ม - Sqr + ปุ่มปรับความถี่ (ปุ่มปรับความถี่) เพื่อปรับตำแหน่งของจอแสดงผล (ปุ่มปรับความถี่) ให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด ใช้ปุ่ม - Sqr + ปุ่มปรับความถี่ (ปุ่มปรับความถี่) เพื่อปรับตำแหน่งของจอแสดงผล (ปุ่มปรับความถี่) ให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด
	การตั้งค่าภาพ: ปรับอัตโนมัติ	แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะรู้จักจอแสดงผลแบบใหม่ของคุณเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก แต่คุณควรใช้ฟังก์ชัน 'การปรับอัตโนมัติ' เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลสำหรับใช้กับการตั้งค่าเฉพาะของคุณให้เหมาะสมที่สุด <input checked="" type="checkbox"/> E-1A9EF6: จอแสดงผลของคุณ 'Calibrated' ถูกปรับให้เหมาะสมที่สุดแล้ว Calibrated
	นาฬิกาฟิคเซล	การปรับ 'เฟส' และ 'นาฬิกาฟิคเซล' ช่วยให้คุณสามารถปรับจอแสดงผลของคุณได้ใกล้เคียงกับความต้องการของคุณมากขึ้น คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้ผ่านทางเมนู OSD หลัก โดยการเลือก 'การตั้งค่าภาพ' ใช้ปุ่ม - และ + เพื่อปรับไม่ให้มีการรบกวนกันเกิดขึ้น ค่าที่ลด: 0 - สูงที่สุด: 100

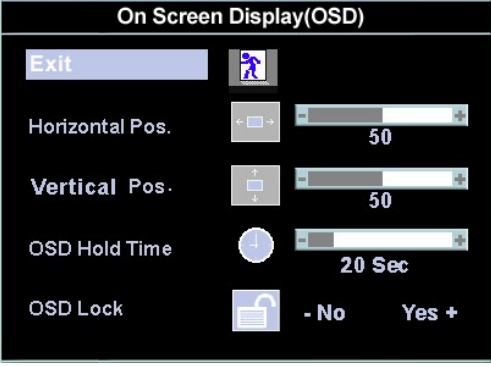

	<p>เฟส ถ้าคุณได้ผลลัพธ์ที่ไม่พอใจเมื่อใช้การปรับค่า 'เฟส' ให้ใช้การปรับค่า 'นาฬิกาทิกเซล' จากนั้นให้ใช้ 'เฟส' อีกครั้ง</p> <div data-bbox="641 252 1136 640" data-label="Image"> </div> <p><input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: ดึงข้อมูลนี้มาจากรุ่นล่าสุดของซอฟต์แวร์และใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์รุ่นอื่นได้</p>
	<p><b>การตั้งค่าสี:</b> การตั้งค่าสี จะปรับอุณหภูมิของสี และความอิ่มตัวของสี</p> <div data-bbox="641 751 1136 1140" data-label="Image"> </div> <p><b>พรีเซตปกติ:</b> ใช้เพื่อเรียกการตั้งค่ามาตรฐาน (โรงงาน) ขึ้นมา</p> <p><b>พรีเซตสีฟ้า:</b> ใช้เพื่อให้ได้โทนสีฟ้ามากขึ้น โดยทั่วไปการตั้งค่าสีนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานกับข้อความเป็นหลัก (สเปรดชีต การเขียนโปรแกรม โปรแกรมแก้ไขข้อความ ฯลฯ)</p> <p><b>พรีเซตสีแดง:</b> ใช้เพื่อให้ได้โทนสีแดงมากขึ้น โดยทั่วไปการตั้งค่าสีนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้สีมาก (โปรแกรมแก้ไขภาพถ่าย มัลติมีเดีย ภาพยนตร์ ฯลฯ)</p> <p><b>พรีเซตผู้ใช้:</b> ใช้ปรับบวกและลบ เพื่อเพิ่มหรือลดสีทั้งสามแต่ละสี (R, G, B) อย่างอิสระ โดยเพิ่มทีละหน่วยจาก '0' ถึง '100'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: 'ใช้/ปรับสี' กับ 'สี' (R, G, B) (สี/ปรับ/สี) จะใช้ร่วมกับ 'สี' (สี/ปรับ/สี) และ 'สี' (สี/ปรับ/สี) ได้</p>
   	<p><b>การตั้งค่า OSD:</b> ทุกครั้งที่ OSD เบื้องขึ้น เมนูจะแสดงในตำแหน่งเดียวกันบนหน้าจอ 'การตั้งค่า OSD' (แนวนอน/แนวตั้ง) ใช้ในการควบคุมตำแหน่งในการแสดงนี้</p> <p><b>ตำแหน่งแนวนอน:</b> ปุ่ม - และ + จะย้าย OSD ไปทางซ้ายและขวา</p> <p><b>ตำแหน่งแนวตั้ง:</b> ปุ่ม - และ + จะย้าย OSD ลงและขึ้น</p> <p><b>เวลาแสดง OSD:</b> OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอตรงที่คลิกค้างไว้จนกว่าจะกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง  เวลาแสดง OSD: ตั้งระยะเวลาที่ OSD จะยังคงแสดงอยู่บนหน้าจอ หลังจากที่คุณกดปุ่มครั้งสุดท้าย ใช้ปุ่ม - และ + เพื่อปรับสไลเดอร์โดยเพิ่มขึ้นทีละ 5 วินาที ตั้งแต่ 5 ถึง 60 วินาที</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> หมายเหตุ: 'ปรับสี OSD' - 'ปรับสี OSD' 20 นาที</p> <p><b>OSD ล็อค:</b> OSD ล็อค: ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ในการปรับค่าต่างๆ เมื่อเลือก 'ใช่' (+) ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานปรับค่าใดๆ ปุ่มทุกปุ่มจะถูกปลดล็อคเว้นแต่ปุ่มเมนู คุณสามารถปลดล็อคหรือปลดล็อคปุ่มทุกปุ่มได้ กดปุ่ม 'เมนู' ค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 15 วินาที เพื่อปลดล็อค 'เมนู' OSD</p>

		 <p>☑ <b>Exit</b> OSD <b>Horizontal Pos.</b> 50 <b>Vertical Pos.</b> 50 <b>OSD Hold Time</b> 20 Sec <b>OSD Lock</b> - No Yes +</p> <p>☑ <b>Exit</b> OSD <b>Horizontal Pos.</b> 50 <b>Vertical Pos.</b> 50 <b>OSD Hold Time</b> 20 Sec <b>OSD Lock</b> - No Yes +</p>
	<b>ภาษา:</b>	<p>ภาษาจะตั้งค่าหน้าจอ OSD ให้แสดงภาษาใดภาษาหนึ่งใน 5 ภาษา (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือญี่ปุ่น)</p>  <p>☑ <b>Exit</b> OSD <b>Language</b> English Español Français Deutsch 日本語</p>
	<b>การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน:</b>	<p>'การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน' จะคืนการตั้งค่ากลุ่มของฟังก์ชันที่เลือก กลับเป็นค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน</p> <p>'ออก' ใช้เพื่อออกจากเมนู 'การรีเซ็ตค่าจากโรงงาน'</p> <p>สำหรับ 'การตั้งค่าทั้งหมด' การตั้งค่าที่ปรับได้ของผู้ใช้ทุกคนจะถูกรีเซ็ตพร้อมกัน ยกเว้น 'การตั้งค่าภาษา'</p> <p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) ช่วยให้คุณปรับแต่งพารามิเตอร์ของจอภาพ (ความสว่าง สี สมดุล ฯลฯ) ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์บนเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากันได้</p> <p>ท่านสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยเลือก "ปิดใช้งาน"</p> <p>เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานและการทำงานของจอภาพ ควรเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้</p>  <p>☑ <b>Exit</b> OSD <b>DDC/CI</b> - No Yes +</p>

**บันทึกอัตโนมัติ**

การตั้งค่า OSD จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อ OSD ถูกปรับค่าเสร็จสิ้น

**ฟังก์ชัน รีเซต**

การเรียกคืนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงาน



3. การเชื่อมต่อไฟเลี้ยง/สายวิดีโอ

**แถบเสียงที่ต่อกับจอแสดงผล**



1. ปิดด้านหลังของหน่วยจ่ายไฟและเสียบสายวิดีโอเข้ากับด้านหลังของหน่วยจ่ายไฟ
2. เสียบสายวิดีโอเข้ากับด้านหลังของจอแสดงผล
3. ปิดด้านหลังของหน่วยจ่ายไฟ
4. เสียบสายวิดีโอเข้ากับด้านหลังของจอแสดงผล
5. เสียบสายไฟเข้ากับด้านหลังของหน่วยจ่ายไฟและเสียบสายวิดีโอเข้ากับด้านหลังของจอแสดงผล

**หมายเหตุ:** ส่วนประกอบไฟเลี้ยงและสายวิดีโอ - รุ่น F220F DC 12V TYP สำหรับสายวิดีโอ Dell™ ที่ติดตั้งในหน้าจอ

**ข้อสังเกต:** ไม่มีการรับประกันสำหรับสายวิดีโอ Dell™



## ปัญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ์

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP

- [รหัสข้อผิดพลาด - ข้อผิดพลาด](#)
- [คู่มือผู้ใช้](#)
- [คู่มือการแก้ไขปัญหา](#)

**!** ข้อควรระวัง: ไม่ควรใช้จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP กับระบบปฏิบัติการที่รองรับ - [ดูที่เว็บไซต์ Dell](#)


## การแก้ไขปัญหาของจอภาพ

### การตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง (STFC)

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP มีคุณสมบัติการทดสอบตัวเอง (STFC) ที่ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนจอภาพได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือการทดสอบภายนอก

1. ปิดจอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP
2. กดปุ่ม **Alt** + **F8** พร้อมกันเพื่อเปิดการทดสอบตัวเอง (STFC) บนจอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP
3. จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP จะแสดงแถบสีต่างๆ ดังนี้

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ - Self-Test Feature Check: แถบสีต่างๆ หมายถึง (ดูที่ภาพข้างล่าง) จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP จะแสดงแถบสีต่างๆ ดังนี้

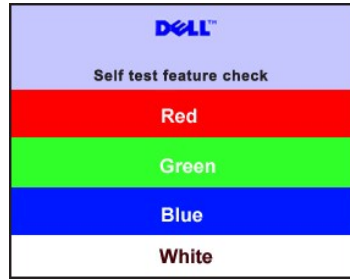

4. จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP จะแสดงแถบสีต่างๆ ดังนี้
5. จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP จะแสดงแถบสีต่างๆ ดังนี้

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP จะแสดงแถบสีต่างๆ ดังนี้

### ข้อความเตือน OSD

ดูที่เว็บไซต์ของ Dell เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OSD ที่จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP [ดูที่เว็บไซต์ Dell](#)

## ปัญหาทั่วไป

การแก้ไขปัญหาทั่วไปของจอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP

อาการทั่วไป	ปัญหาที่คุกคาม	ทางแก้ปัญหาที่อาจช่วยได้
จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP ไม่แสดงภาพ	จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP ไม่ทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลจอภาพ</li> <li>2. ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS</li> <li>3. ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผล</li> </ol>
จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP แสดงภาพผิดปกติ	จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP แสดงภาพผิดปกติ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปิดจอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP และเปิดใหม่</li> <li>2. ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผล</li> <li>3. ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผล</li> </ol>



อาการเฉพาะ	ปัญหาที่ค้นพบ	ทางแก้ปัญหานั้นอาจช่วยได้
ทีวีแสดงสีผิดปกติหรือสีเพี้ยน	ทีวี AR หนักจอแสดงสีผิดปกติ	1. ถูสิ่งสกปรกที่หน้าจอแสดง "สกรีนที่ผิดปกติ"
ทีวีแสดงสีผิดปกติหรือสีเพี้ยน ด้วยโหมดสีที่เลือกไว้	OSD ทีวีค้างหรือแสดงสีผิดปกติ	1. ตรวจสอบสีที่หน้าจอแสดงสีผิดปกติ สีที่ค้างหรือสีที่ผิดปกติ
ทีวีแสดงสีผิดปกติหรือสีเพี้ยน ในโหมดสีที่เลือกไว้	ทีวี LED ทีวีแสดงสีผิดปกติ ในโหมดสีที่เลือกไว้ เช่น "สี", "สี", "สี" สี เช่น "สี", "สี", "สี" สี	1. ตรวจสอบสีที่หน้าจอแสดงสีผิดปกติ สีที่ค้างหรือสีที่ผิดปกติ
ทีวีแสดงสีผิดปกติหรือสีเพี้ยน ด้วยโหมดสีที่เลือกไว้	ทีวี LED ทีวีแสดงสีผิดปกติ ในโหมดสีที่เลือกไว้ เช่น "สี", "สี", "สี" สี เช่น "สี", "สี", "สี" สี	1. Fader สีที่หน้าจอแสดงสีผิดปกติ สีที่ค้างหรือสีที่ผิดปกติ 2. Fader สีที่หน้าจอแสดงสีผิดปกติ สีที่ค้างหรือสีที่ผิดปกติ

## การใช้ขาตั้งจอแสดงผลของคุณ

จอแสดงผลแบบแบน Dell™ SE197FP

- [ใช้รีโมท](#)
- [ใช้เมาส์และแป้นพิมพ์](#)
- [ใช้ปุ่มคีย์บอร์ด](#)
- [ใช้รีโมทคอนโทรล](#)

### การต่อขาตั้ง

❑ **ขั้นตอนที่ 1:** ใช้มือหนึ่งจับที่ด้านหลังของจอแสดงผลและอีกมือหนึ่งจับที่ขาตั้ง



เมื่อติดตั้งขาตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลของจอแสดงผลเข้ากับด้านหลังของจอแสดงผล

### การจัดการกับสายเคเบิล



เมื่อติดตั้งขาตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลของจอแสดงผลเข้ากับด้านหลังของจอแสดงผล (ดูที่ [คู่มือสำหรับผู้ใช้](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) [คู่มือสำหรับผู้ใช้](#) (ดูที่ [คู่มือสำหรับผู้ใช้](#))

### การใช้ตัวเอียง

เอียง

การนำขาคอมพิวเตอร์มาติดตั้งและถอดออก



### การนำขาตั้งออก

การถอดขาตั้งออกและถอดจอ LCD จดไว้ก่อนถอดขาตั้งออก



**หมายเหตุ:** ควรถอดขาตั้งออกก่อนถอดจอ LCD จดไว้ก่อนถอดขาตั้งออก