

Guide de l'utilisateur pour moniteur couleur à écran plat Dell™ SP1908FP

A Propos de Votre Moniteur

[Vue de Face](#)
[Vue Arrière](#)
[Vue Latérale](#)
[Vue de Dessous](#)
[Spécifications du Moniteur](#)
[Nettoyer Votre Moniteur](#)

Utiliser la Base Réglable de Votre Ecran

[Fixer la Base](#)
[Organiser Vos Câbles](#)
[Utilisation de l'inclinaison](#)
[Retirer la Base](#)

Installer Votre Moniteur

[Connecter Votre Ecran](#)
[Utiliser le Panneau Frontal](#)
[Utiliser le Menu OSD](#)
[Réglage la Résolution Optimale](#)
[Utiliser la SoundBar Dell \(Fn Option\)](#)

Résolution des Problèmes

[Dépannage de Votre Moniteur](#)
[Problèmes Généraux](#)
[Problèmes Spécifiques au Produit](#)
[Problèmes liés à l'USB](#)
[Dépannage de Votre Soundbar](#)

Appendice

[Consignes de Sécurité](#)
[INFORMATIONS DE LA FCC \(Etats-Unis seulement\)](#)
[Contacter Dell](#)
[Guide de Configuration de Votre Moniteur](#)

Remarques, Avertissements et Mises en garde

-  **REMARQUE:** Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **AVERTISSEMENT:** Un AVERTISSEMENT indique un risque potentiel de dommage matériel ou de perte de données et vous explique comment éviter ce problème.
-  **MISE EN GARDE :** Une Mise en Garde indique un risque potentiel de dommage matériel, de blessure corporelle ou de décès.

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.
© 2006-2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Les marques commerciales utilisées dans ce texte: Dell, le logo DELL, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, et Dell OpenManage sont des marques commerciales de Dell Inc. ; Microsoft et Windows NT sont des marques commerciales déposées par Microsoft Corporation ; ENERGY STAR est une marque commerciale déposée par U.S. Environmental Protection Agency. En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Dell Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'ENERGY STAR pour son efficacité énergétique.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

Modèle SP1908FP

Juillet 2007 Rev. A01

[Retour à la Table des Matières](#)

A Propos de Votre Moniteur

Guide de l'utilisateur pour moniteur à écran plat Dell™ SP1908FP


- [Vue de Face](#)
 - [Vue Arrière](#)
 - [Vue de Dessous](#)
 - [Vue Latérale](#)
 - [Spécifications du Moniteur](#)
 - [Nettoyer votre Moniteur](#)
-

Vue de Face




-
1. Vidéo Sélection d'Entrée
 2. Bouton Menu OSD / Sélection
 3. Bouton Luminosité & Contraste / Bas (-)
 4. Bouton Réglage Auto / Haut (+)
 5. Bouton Alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
-

Vue Arrière

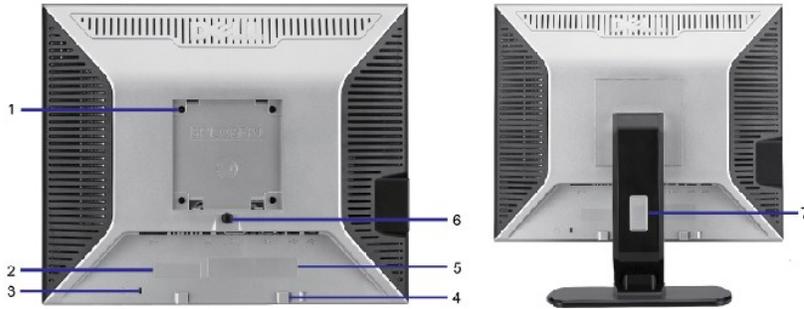

1 Orifices de montage VESA (100 mm) (Derrière la plaque de base fixée)	Utilisez ces orifices pour monter le moniteur.
2 Etiquette à code-barre avec numéro de série	Référez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell pour un support technique.
3 Orifice de verrouillage de sécurité	Utilisez un verrou de sécurité avec cet orifice pour fixer votre moniteur.
4 Support de montage de la Soundbar Dell	Pour fixer la Soundbar Dell optionnelle.
5 Etiquette de tension réglementaire	Indique les agréments réglementaires.
6 Bouton de retrait du support	Appuyez ici pour retirer le support.
7 Orifice de rangement des câbles	Permet de ranger les câbles en les plaçant dans l'orifice.


Vue de Dessous

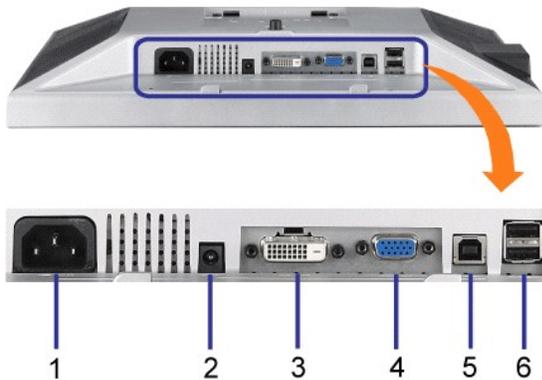

1 Connecteur d'alimentation	Insérez le câble d'alimentation.
2 Connecteur d'alimentation de la Soundbar Dell	Connectez le cordon d'alimentation pour la Soundbar (optionnelle).
3 Connecteur DVI	Connectez votre câble DVI d'ordinateur.
4 Connecteur VGA	Connectez votre câble VGA d'ordinateur.
5 Connecteur amont USB	Pour connecter le câble USB livré à votre moniteur et à l'ordinateur. Une fois ce câble connecté, vous pouvez utiliser les connecteurs USB sur le côté et le bas de votre moniteur.
6 Connecteur USB	Connectez vos périphériques USB.

REMARQUE: Vous pouvez utiliser ce connecteur une fois le câble USB connecté à l'ordinateur et le connecteur USB flux montant connecté au Moniteur.

Vue Latérale

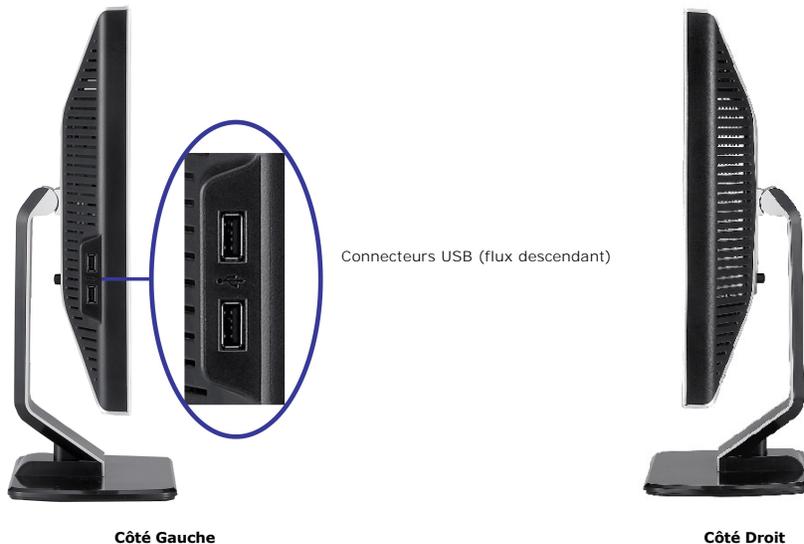

Spécifications du Moniteur

Modes de Gestion d'Énergie

Si vous avez une carte graphique ou un logiciel compatible VESA DPM™ installé dans votre PC, le moniteur réduit automatiquement sa consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ceci s'appelle le mode économie d'énergie. Le moniteur reprend son fonctionnement automatiquement lorsque l'ordinateur détecte une entrée au niveau du clavier, de la souris ou d'un autre périphérique d'entrée. Le tableau ci-dessous indique la consommation électrique et le signalement de cette fonctionnalité automatique d'économie d'énergie :

Modes VESA	Sync. Horizontale	Sync. Verticale	Vidéo	Témoin d'alimentation	Consommation électrique
Fonctionnement Normal (avec Soundbar Dell et USB actifs)	Activé	Activé	Activé	Vert	75 W (maximum)
Fonctionnement Normal	Activé	Activé	Activé	Vert	35 W (typique)
Mode Arrêt-Actif	Inactif	Inactif	Vide	Orange	Moins de 2 W
Arrêt	-	-	-	Eteint	Moins de 1 W

 **REMARQUE:** L'OSD fonctionnera uniquement en mode 'fonctionnement normal'. L'un des messages suivants apparaîtra lorsque les boutons "menu" ou "pi" sont pressés en mode Arrêt-Actif.

1 : Détection auto (Entrée analogique)
En mode Economie d'énergie
Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur
ou sur n'importe quelle touch du clavier ou déplacez la souris

ou

1 : Détection auto (Entrée numérique)
En mode Economie d'énergie
Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur
ou sur n'importe quelle touch du clavier ou déplacez la souris

2. Entrée analogique
En mode Economie d'énergie
Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur
ou sur n'importe quelle touch du clavier ou déplacez la souris

ou

3. Entrée numérique
En mode Economie d'énergie
Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur
ou sur n'importe quelle touch du clavier ou déplacez la souris

Activez l'ordinateur et le moniteur pour obtenir l'accès à l'OSD. Date the computer and the monitor to gain access to the [OSD](#).


Ce moniteur est compatible **ENERGY STAR®** et TCO '99 / TCO '03 pour la gestion de l'alimentation.



* La consommation électrique nulle en mode ARRÊT ne peut être obtenue qu'en déconnectant le câble principal du moniteur.

Assignations des Broches

Connecteur D-sub 15-broches

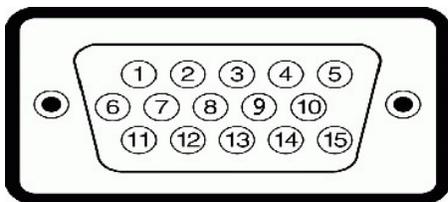


Le tableau suivant indique les positions des fiches sur le connecteur Sub-D :

Numéro de broche Côté Moniteur du câble signaux 15 broches

1	Vidéo-Rouge
2	Vidéo-Vert
3	Vidéo-Bleu
4	MASSE
5	test-auto
6	MASSE-R
7	MASSE-V
8	MASSE-B
9	DDC +5V
10	MASSE
11	MASSE
12	Données DDC
13	Sync.H.
14	Sync V.
15	Horloge DDC

Connecteur DVI uniquement numérique 24-broches

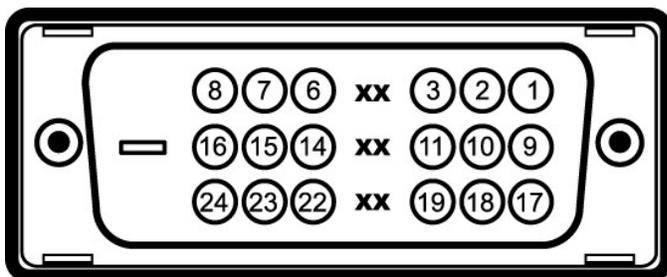

REMARQUE: La broche 1 est en haut à droite.

Le tableau suivant indique les positions des fiches sur le connecteur DVI :

Broche	Assignment du Signal	Broche	Assignment du Signal	Broche	Assignment du Signal
1	T.M.D.S. Données 2-	9	T.M.D.S. Données 1-	17	T.M.D.S. Données 0-
2	T.M.D.S. Données 2+	10	T.M.D.S. Données 1+	18	T.M.D.S. Données 0+
3	T.M.D.S. Blindage Données 2	11	T.M.D.S. Blindage Données 1	19	T.M.D.S. Blindage Données 0
4	Pas de connexion	12	Pas de connexion	20	Pas de connexion
5	Pas de connexion	13	Pas de connexion	21	Pas de connexion
6	Horloge DDC	14	Alimentation +5V	22	T.M.D.S. Blindage horloge
7	Données DDC	15	test-auto	23	T.M.D.S. Horloge +
8	Pas de connexion	16	Détection connexion à chaud	24	T.M.D.S. Horloge -

Interface Bus Série Universel (USB)

Ce moniteur supporte une interface certifiée USB 2.0 High-Speed.



	Taux de données	Consommation électrique
High speed	480 Mbps	2.5W (Max., chaque port)
Full speed	12 Mbps	2.5W (Max., chaque port)
Low speed	1,5 Mbps	2.5W (Max., chaque port)

Ports USB :

- 1 1 flux montant - Arrière
- 1 4 flux descendant - 2 à l'arrière; 2 sur le côté gauche

 **REMARQUE:** Les capacités USB 2.0 nécessitent un ordinateur compatible 2.0.

 **REMARQUE:** L'interface USB du moniteur fonctionne UNIQUEMENT lorsque le moniteur est SOUS tension (ou en Mode Economie d'Energie). Eteindre et rallumer votre moniteur testera à nouveau son interface USB, les périphériques connectés pourront avoir besoin de quelques minutes pour reprendre un fonctionnement normal.

Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe système compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses Données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que le système puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteur sont automatique; vous pouvez changer des réglages, si désiré.

Généralités

Numéro de Modèle SP1908FP

Ecran Plat

Type d'écran	Matrice active - LCD TFT
Dimensions de l'écran	19 Pouces (Taille de l'image visible 19-pouces)
Zone d'affichage pré-réglée :	
Horizontale	380 mm (14,96 pouces)
Verticale	300 mm (11,81 pouces)
Finesse Pixel	0,294 mm
Angle de vision	160° (vertical) typ, 160° (horizontal) typ
Sortie Luminance	300 CD/m ² (typ)
Rapport de contraste	800 pour 1 (typ)
Revêtement surface	ARC-Glare (2H), Taux de reflet 2%
Rétro-éclairage	Système edgelight CCFL (4)
Temps de réponse	5 ms typique

Résolution

Limites de balayage horizontal	30 kHz à 81 kHz (automatique)
Limites de balayage vertical	56 Hz à 76 Hz (automatique)
Résolution optimale pré-réglée	1280 x 1024 à 60 Hz
Plus haute résolution pré-réglée	1280 x 1024 à 75 Hz

Modes Vidéo Pris en Charge

Capacités d'affichage vidéo (lecture DVI) 480p/576p/720p (Prise en charge HDCP)

Modes d'Affichage Pré-réglés

Pour des réglages rapides des différents modes, le moniteur a des modes de réglage par défaut comme indiqué dans le tableau suivant:

Mode d'Affichage	Fréquence Horizontale (kHz)	Fréquence Verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale / Verticale)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	49.5	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-

VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+

Spécifications Electriques

Signaux d'entrée vidéo	RVB analogique, 0.7 Volts +/-5%, polarité positive à une impédance d'entrée de 75 ohms TMDS DVI-D Numérique, 600mV pour chaque ligne différentielle, polarité positive avec une impédance d'entrée à 50 ohms
Signaux d'entrée de synchronisation	Synchronisations horizontale et verticale séparées, Niveau TTL sans polarité, SOG (SYNC Composite sur Vert)
Voltage d'entrée CA / fréquence / courant	100 à 240 VAC / 50 ou 60 Hz \pm 3 Hz / 2,0A (Max.)
Courant d'appel	120V: 42A (Max.) 240V: 80A (Max.)

Caractéristiques Physiques

Le tableau suivant indique les caractéristiques physiques du moniteur:

Type de connecteur	D-subminiature 15-broches, connecteur bleu, DVI-D, connecteur blanc
Type de câble de signal	Numérique : Amovible, DVI-D, Broches solides, livré détaché du moniteur Analogique: Amovible, D-Sub, 15-broches, livré attaché au moniteur
Dimensions (avec la base):	
Hauteur	16,56 pouces (420,5 mm)
Largeur	16,15 pouces (410,1 mm)
Profondeur	7,17 pouces (182,0 mm)
Dimensions: (sans la base)	
Hauteur	13,31 pouces (338,1 mm)
Largeur	16,15 pouces (410,1 mm)
Profondeur	2,59 pouces (65,9 mm)
Dimensions de la base:	
Hauteur	12,66 pouces (321,5 mm)
Largeur	10,26 pouces (260,7 mm)
Profondeur	5,74 pouces (145,7 mm)
Poids avec l'emballage	15,11 livres (6,86 kg)
Poids avec ensemble base et câbles	11,9 livres (5,4 kg)
Poids sans ensemble base (En cas de montage mural ou de montage VESA - sans câbles)	8,81 livres (4 kg)
Poids de l'ensemble base	2,8 livres (1,27 kg)

Conditions environnementales

Veuillez vous référer aux conditions d'utilisation données ci-dessous pour utiliser le moniteur correctement.

Température :	
En fonctionnement	5° à 35°C (41° à 35,00°C)
Hors fonctionnement	Stockage: -20° à 60°C (-4° à 140°F) Expédition: -20° à 60°C (-4° à 140°F)

Humidité:	
En fonctionnement	10% à 80% (sans condensation)
Hors fonctionnement	Stockage: 5% à 90% (sans condensation) Expédition: 5% à 90% (sans condensation)
Altitude:	
En fonctionnement	3,657.6m (12,000 pieds) max
Hors fonctionnement	12,192 m (40,000 pieds) max
<hr/>	
Dissipation Thermique	256,08 BTU/heure (maximum) 119,5 BTU/heure (typique)
<hr/>	

Nettoyer Votre Moniteur



MISE EN GARDE : Lisez et suivez les [consignes de sécurité](#) avant de nettoyer le moniteur.



MISE EN GARDE : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son câble d'alimentation de la prise murale.

- 1 Pour nettoyer votre écran antistatique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage spécial écran ou une solution adaptée au revêtement antistatique. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyeurs abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
- 1 Utilisez un chiffon légèrement humidifié et tiède pour nettoyer les parties en matière plastique. Evitez d'utiliser toutes sortes de détergents car certains peuvent laisser un film trouble sur les parties plastiques.
- 1 Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon. Cette poudre blanche est produite pendant le transport du moniteur.
- 1 Manipulez votre moniteur avec soin car les moniteurs de couleur sombre peuvent se rayer et présenter des traces blanches plus facilement que des moniteurs de couleur claire.
- 1 Pour aider à maintenir une meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)

Appendice

Guide de l'utilisateur pour moniteur à écran plat Dell™ SP1908FP

- [MISE EN GARDE : Consignes de Sécurité](#)
- [INFORMATIONS DE LA FCC \(Etats-Unis seulement\)](#)
- [Contacter Dell](#)
- [Guide de Configuration de Votre Moniteur](#)

MISE EN GARDE : Consignes de Sécurité

 **MISE EN GARDE : Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre sécurité et pour protéger votre ordinateur et votre environnement de travail contre tout dommage.**

Veillez lire et suivre les présentes instructions lorsque vous connectez et utilisez votre moniteur d'ordinateur :

- 1 Afin d'éviter d'endommager votre ordinateur, vérifiez que le sélecteur de tension de l'unité d'alimentation électrique correspond bien au courant alternatif (CA) disponible là où vous êtes :
 - o 115 volts (V)/60 hertz (Hz) dans la plupart des pays d'Amérique du Nord et du Sud et dans certaines pays d'Extrême-Orient tels que le Japon, la Corée du Sud (également 220 volts (V)/60 hertz (Hz)) et Taiwan.
 - o 230 volts (V)/50 hertz (Hz) dans la plupart des pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient.
- 1 Assurez-vous toujours que les caractéristiques électriques de votre moniteur correspondent bien à celles de l'alimentation CA disponible là où vous vous trouvez.

 **REMARQUE:** Ce moniteur n'a pas besoin et ne dispose pas de sélecteur de tension pour régler la tension d'entrée CA. Il acceptera automatiquement toute tension d'entrée CA dans les limites définies dans la section "Spécifications électriques" du Guide de l'utilisateur.

- 1 Ne pas stocker ni utiliser le moniteur dans des endroits où il risquerait d'être exposé à de la chaleur, à la lumière directe du soleil ou à un froid extrême.
- 1 Evitez de déplacer le moniteur entre endroits possédant des températures très différentes.
- 1 Ne pas soumettre le moniteur à des vibrations importantes ou à de forts impacts. Par exemple, ne pas placer le moniteur dans un coffre de voiture.
- 1 Ne pas stocker ou utiliser le moniteur dans des endroits très humides ou très poussiéreux.
- 1 Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides couler sur ou dans le moniteur.
- 1 Conservez le moniteur à écran plat à une température d'intérieur. Tout froid ou chaud excessif risquerait d'endommager les cristaux liquides de l'écran.
- 1 Ne jamais insérer aucune objet métallique dans les ouvertures du moniteur. Vous vous exposeriez sinon à un risque d'électrocution.
- 1 Pour éviter tout risque d'électrocution, ne jamais toucher l'intérieur du moniteur. Seul un technicien qualifié doit ouvrir le boîtier du moniteur.
- 1 Ne jamais utiliser le moniteur si le cordon d'alimentation a été endommagé. Vérifiez que rien ne repose sur les câbles de votre ordinateur et que les câbles ne sont pas situés dans un endroit où l'on risquerait de marcher ou de trébucher dessus.
- 1 Veuillez bien à saisir la fiche, et non le câble, lorsque vous débranchez le moniteur d'une prise électrique.
- 1 Les ouvertures pratiquées dans le cabinet du moniteur sont destinées à sa ventilation. Afin d'éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes. Evitez d'utiliser le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface douce, de façon à ne pas bloquer les orifices de ventilation qui se trouvent sur la base du cabinet. Si vous placez le moniteur dans une étagère ou un autre espace fermé, veillez à bien fournir la ventilation et la circulation d'air adéquates.
- 1 Placez votre moniteur dans un endroit peu humide et peu poussiéreux. Evitez des endroits tels qu'une cave humide ou un passage poussiéreux.
- 1 Ne pas exposer le moniteur à la pluie, ne pas l'utiliser à proximité d'eau (dans une cuisine, près d'une piscine, etc.). Si le moniteur est mouillé accidentellement, veuillez le débrancher et prendre immédiatement contact avec un distributeur agréé. Vous pouvez nettoyer le moniteur avec un chiffon humide lorsque nécessaire, en prenant bien soin de débrancher d'abord le moniteur.
- 1 Placez le moniteur sur une surface solide et traitez-le de façon attentive. L'écran est en verre et risque d'être endommagé en cas de chute ou de choc violent.
- 1 Placez votre moniteur près d'une prise électrique facilement accessible.
- 1 Si votre moniteur ne fonctionne pas normalement - en particulier s'il émet des sons ou des odeurs inhabituels - débranchez-le immédiatement et prenez contact avec un revendeur ou un centre de réparation agréé.
- 1 Ne tentez pas de démonter le capot arrière, car vous vous exposeriez à un risque d'électrocution. Le capot arrière ne doit être démonté que par un technicien de maintenance qualifié.
- 1 Les hautes températures risquent de causer des problèmes. Ne pas utiliser votre moniteur sous la lumière directe du soleil et conservez-le hors de portée des appareils de chauffage, cuisinières, cheminées et autres sources de chaleur.
- 1 Débranchez le moniteur s'il doit rester inutilisé pendant une période prolongée.
- 1 Débranchez votre moniteur de la source d'alimentation électrique avant toute réparation.
- 1  Les projecteurs, les écrans LCD et certaines imprimantes multifonctions peuvent utiliser des lampe(s) qui contiennent des petites quantités de mercure, pour aider à améliorer l'efficacité de l'éclairage. Les lampes au mercure dans ces produits seront clairement indiquées. Veuillez disposer de la lampe en accord avec les lois régionales, nationales et fédérales. Pour plus d'informations, contactez l'Alliance des industries électroniques : www.eiae.org. Pour plus d'informations sur le recyclage de la lampe, rendez-vous sur www.lamprecycle.org.

INFORMATIONS DE LA FCC (Etats-Unis seulement)

FCC Classe B

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, peut produire des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision. Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, définies dans la partie 15 du règlement de la FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1 Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- 2 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle qui entraînerait un fonctionnement inattendu.

 **ATTENTION** : Le règlement de la FCC indique que toute modification ou changement non expressément autorisé par DELL™ Inc. pourrait annuler la permission de l'appareil.

Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cependant, aucune garantie n'est donnée qu'il ne causera pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- 1 Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- 1 Eloigner l'appareil du récepteur.
- 1 Brancher l'appareil sur une prise de courant différente de façon à ce que l'appareil et le récepteur soit branchés sur des circuits différents.

Si besoin, consultez un représentant de Dell Inc. ou un technicien radio/télévision qualifié pour plus d'informations.

L'information suivante est fournie sur le ou les appareils couverts dans ce document en conformité avec les règlements de la FCC:

- 1 Nom du Produit: SP1908FP
- 1 Numéro de Modèle : SP1908FPT
- 1 Nom de la société:

Dell™ Inc.
Informations Règlementaires de Conformité & Affaires Environnementales
One Dell™ Way
Round Rock, Texas 78682 USA
512-338-4400



REMARQUE : Pour plus de détails sur les informations réglementaires, voir votre *Guide d'Information du Produit*.

Contacteur Dell

Vous pouvez contacter Dell via Internet ou par téléphone :

- 1 Pour le service d'assistance via Internet, allez sur support.dell.com.
- 1 Pour le service d'assistance mondial via Internet, utilisez la barre de menu « Choose a Country/Region » (**Choisir un pays/une région**) en bas de la page ou utilisez l'une des adresses Internet données dans le tableau suivant .
- 1 Pour le service d'assistance par Email, voir les adresses Email indiquées dans le tableau suivant.



REMARQUE: Les numéros gratuits doivent être utilisés depuis le pays dans lequel ils apparaissent.



REMARQUE: Dans certains pays, une assistance technique spécialement pour les ordinateurs Dell™ XPS™ est disponible via des numéros de téléphone spéciaux, indiqués dans le tableau suivant par pays. Si vous ne trouvez pas ci-dessous un numéro de téléphone spécialement pour les ordinateurs XPS, vous pouvez alors appeler le numéro d'assistance technique de Dell indiqué dans le tableau suivant ; votre appel sera alors redirigé.

- 1 Pour l'assistance téléphonique, utilisez les numéros de téléphone indiqués dans le tableau suivant : Si vous avez besoin d'aide pour trouver quel code utiliser, contactez un opérateur local ou international.



REMARQUE: Les informations de contact sont correctes au moment de la publication de ce document et sont sujettes à des changements sans préavis.

Pays(Ville) Code Accès International Code Pays Code Ville	Type de service	Codes Zone, Numéros Locaux, et Numéros Gratuits
Anguilla	Aide en ligne	www.dell.com/ai
	Adresse Email	la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit: 800-335-0031
Antigua and Barbuda	Aide en ligne	www.dell.com.ag
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	1-800-805-5924
Aomen	Assistance technique	numéro gratuit: 0800-105
	Service clientèle (Xiamen, Chine) Service de vente (Xiamen, Chine)	34 160 910 29 693 115
Code de pays : 853		
Argentine (Buenos Aires)	Aide en ligne	www.dell.com.ar

Code d'accès International : 00 Code Pays : 54 Code Ville : 11	Email pour les ordinateurs portables et de bureau	us_latin_services@dell.com
	Email pour les serveurs et les produits de stockage EMC ®	la-techsupport@dell.com
	Service clientèle	numéro gratuit : 0-800-444-0730
	Assistance techniques-Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™, et Dell PowerVault™	numéro gratuit : 0-800-222-0154
	Services de Assistance techniques	numéro gratuit : 0-800-444-0724
Aruba	Ventes	0-810-444-3355
	Aide en ligne	www.dell.com.aw
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	la-techsupport@dell.com numéro gratuit : 800-1578
Australie (Sydney) Code d'accès International : 0011 Code Pays : 61 Code Ville : 2	Aide en ligne	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	Assistance technique	
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	numéro gratuit: 1300-790-877
	Domicile et bureau à domicile	numéro gratuit: 1300-655-533
	Moyennes et grandes entreprises	numéro gratuit: 1800-633-559
Autriche (Vienne) Code d'accès International : 900 Code Pays : 43 Code Ville : 1	Petites entreprises, éducation et gouvernement régional	numéro gratuit: 1800-060-889
	Service clientèle	numéro gratuit: 1300-662-196
	Aide en ligne	support.euro.dell.com
		tech_support_central_europe@dell.com
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	08 20 24 05 30 81
	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	08 20 24 05 30 00
	Fax Ventes Particuliers et Petites Entreprises	08 20 24 05 30 49
	Service clientèle - Domicile/petites entreprises	08 20 24 05 30 14
	Assistance d'affaires - Domicile/petites entreprise	08 20 24 05 30 17
Service clientèle - Comptes préférés/sociétés	08 20 24 05 30 16	
Service clientèle - Assistance pour sociétés	08 20 24 05 30 17	
Standard	08 20 24 05 30 00	
Bahamas	Aide en ligne	www.dell.com/bs
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-866-874-3038
Barbade	Aide en ligne	www.dell.com/bb
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	1-800-534-3142
Belgique (Bruxelles) Code d'accès International : 00 Code Pays : 32 Code Ville : 2	Aide en ligne	support.euro.dell.com
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	02 481 92 96
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	02 481 92 88
	Fax de l'assistance générale	02 481 92 95
	Service clientèle	02 713 15 65
	Ventes Grands Groupes	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Standard	02 481 91 00
Bermudes	Aide en ligne	www.dell.com/bm
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	1-877-890-0751
Bolivie	Aide en ligne	www.dell.com/bo
		la-techsupport@dell.com

	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 800-10-0238
Brésil Code d'accès International : 00 Code Pays : 55 Code Ville : 51	Aide en ligne	www.dell.com/br
		BR-TechSupport@dell.com
	Service clientèle et assistance technique	0800 970 3355
	Fax Support Tech	51 2104 5470
	Fax Service clientèle	51 2104 5480
	Ventes	0800 970 3390
Iles vierges Britanniques	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-866-278-6820
Brunei Code Pays : 673	Assistance technique (Penang, Malaisie)	604 633 4966
	Service clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 3101
		ou numéro gratuit : 801 1012
	Négociations Commerciales (Penang, Malaisie)	604 633 3101
		ou numéro gratuit : 801 1012
Canada (North York, Ontario) Code d'accès International : 011	Suivi des commandes en ligne	www.dell.ca/ostatus
	Aide en ligne	support.ca.dell.com
	AutoTech (Résidence / bureau)	numéro gratuit : 1-800-247-9362
	Service clientèle	
	Service clientèle (Petit)	numéro gratuit : 1-800-847-4096
	Moy. entreprises	numéro gratuit : 1-800-906-3355
	Moyennes et grandes entreprises, gouvernement, éducation	numéro gratuit : 1-800-387-5757
	Numéro d'assistance de garantie (XPS)	numéro gratuit : 1-866-398-8977
	Ordinateurs pour domicile/bureau à domicile	numéro gratuit : 1-800-847-4096
	Ordinateurs pour petites/moyennes/grandes entreprises, gouvernement	numéro gratuit : 1-800-387-5757
	Imprimantes, projecteurs, téléviseurs, ordinateurs de poche, jukebox numériques et produits sans fil	1-877-335-5767
	Ventes	
	Ventes pour domicile et bureau à domicile	numéro gratuit : 1-800-999-3355
	Petites Entreprises	numéro gratuit : 1-800-387-5752
	Moy./grandes entreprises, Secteur Public	numéro gratuit : 1-800-387-5755
Vente de Pièces Détachées & Services Complémentaires	1 866 440 3355	
Iles Caïman	Aide en ligne	la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	1-877-262-5415
Chili (Santiago) Code Pays : 56 Code Ville : 2	Aide en ligne	www.dell.com/cl
		la-techsupport@dell.com
	Ventes et Support clientèle	numéro gratuit : 1230-020-3397 ou 800-20-1385
Chine (Xiamen) Code Pays : 86 Code Ville : 592	Aide en ligne	support.dell.com.cn
	E-mail Assistance technique	support.dell.com.cn/email
	Email du service clientèle	customer_cn@dell.com
	Fax Support Tech	592 818 1350
	Assistance technique -Ordinateurs XPS seulement	numéro gratuit : 800 858 5040
	Assistance technique -Dell™ Dimension™ et Dell Inspiron™	numéro gratuit : 800 858 2969
	Dell OptiPlex™, Dell Latitude™, et Dell Precision™	numéro gratuit : 800 858 0950
	Assistance technique -serveurs et stockage	numéro gratuit : 800 858 0960
Assistance technique -projecteurs, PDA, imprimantes, switches, routeurs, etc	numéro gratuit : 800 858 2920	

	Assistance technique -imprimantes	numéro gratuit : 800 858 2311
	Service clientèle	numéro gratuit : 800 858 2060
	Service clientèle - Fax	592 818 1308
	Particuliers et Petites Entreprises	numéro gratuit : 800 858 2222
	Département des Comptes Sélectionnés	numéro gratuit : 800 858 2557
	Comptes Grands Groupes (GCP)	numéro gratuit : 800 858 2055
	Comptes Grands Groupes Comptes Clés	numéro gratuit : 800 858 2628
	Comptes Grands Groupes Nord	numéro gratuit : 800 858 2999
	Comptes Grands Groupes Nord Secteur Public et Enseignement	numéro gratuit : 800 858 2955
	Comptes Grands Groupes Est	numéro gratuit : 800 858 2020
	Comptes Grands Groupes Est Secteur Public et Enseignement	numéro gratuit : 800 858 2669
	Comptes Grands Groupes Equipe en Attente	numéro gratuit : 800 858 2572
	Comptes Grands Groupes Sud	numéro gratuit : 800 858 2355
	Comptes Grands Groupes Ouest	numéro gratuit : 800 858 2811
	Comptes Grands Groupes Pièces de Rechange	numéro gratuit : 800 858 2621
Colombie	Aide en ligne	www.dell.com/co
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	01-800-915-4755
Costa Rica	Aide en ligne	www.dell.com/cr
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	0800-012-0231
République Tchèque (Prague) Code d'accès International : 00 Code Pays : 420	Aide en ligne	support.euro.dell.com
		czech_dell@dell.com
	Assistance technique	22537 2727
	Service clientèle	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Fax technique	22537 2728
	Standard	22537 2711
Danemark (Copenhague) Code d'accès International : 00 Code Pays : 45	Aide en ligne	support.euro.dell.com
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	7010 0074
	Assistance technique	7023 0182
	Service clientèle -Relations	7023 0184
	Service clientèle - Petites entreprises/domicile	3287 5505
	Standard -Relations	3287 1200
	Fax Standard -Relations	3287 1201
	Standard -Particuliers et Petites Entreprises	3287 5000
	Fax Standard -Particuliers et Petites Entreprises	3287 5001
Dominique	Aide en ligne	www.dell.com/dm
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-866-278-6821

République Dominicaine	Aide en ligne	www.dell.com/do
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	1-800-156-1588
Equateur	Aide en ligne	www.dell.com/ec
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes (appels de Quito)	numéro gratuit :999-199-877-655-3355
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes (appels de Guayaquil)	numéro gratuit :1800-999-119-877-655-3355
Salvador	Aide en ligne	www.dell.com/sv
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	800-6132
Finlande (Helsinki) Code d'accès International : 990 Code Pays : 358 Code Ville : 9	Aide en ligne	support.euro.dell.com
		fi_support@dell.com
	Assistance technique	0207 533 555
	Service clientèle	0207 533 538
	Standard	0207 533 533
	Fax	0207 533 530
	Ventes de moins de 500 employés	0207 533 540
	Ventes de plus de 500 employés	0207 533 533
France (Paris) (Montpellier) Code d'accès International : 00 Code Pays : 33 Code Ville : (1) (4)	Aide en ligne	support.euro.dell.com
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	0825 387 129
	Particuliers et Petites Entreprises	
	Assistance technique	0825 387 270
	Service clientèle	0825 823 833
	Standard	0825 004 700
	Standard (Appels depuis l'étranger)	04 99 75 40 00
	Ventes	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (appels depuis l'étranger)	04 99 75 40 01
	Grands Groupes	
	Assistance technique	0825 004 719
	Service clientèle	0825 338 339
	Standard	01 55 94 71 00
	Ventes	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
Allemagne (Francfort) Code d'accès International : 00 Code Pays : 49 Code Ville : 69	Aide en ligne	support.euro.dell.com
		tech_support_central_europe@dell.com
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	069 9792 7222
	Assistance technique	069 9792-7200
	Service clientèle - Domicile/petites entreprises	0180-5-224400
	Service Clientèle – Segment global	069 9792-7320
	Service clientèle – Comptes préférés	069 9792-7320
	Service clientèle – Grand comptes	069 9792-7320
	Service clientèle – Comptes publiques	069 9792-7320

	Standard	06103 766-7000
Grèce Code d'accès International : 00 Code Pays : 30	Aide en ligne	support.euro.dell.com
	Assistance technique	00800-44 14 95 18
	Assistance technique Service Or	00800-44 14 00 83
	Standard	2108129810
	Standard Service Or	2108129811
	Ventes	2108129800
	Fax	2108129812
Grenade	Aide en ligne	www.dell.com/gd la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-866-540-3355
Guatemala	Aide en ligne	www.dell.com/gt la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	1-800-999-0136
Guyanne	Aide en ligne	la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit :nsbp;1-877-270-4609
Hong Kong Code d'accès International : 001 Code Pays : 852	Aide en ligne	support.ap.dell.com support.dell.com.cn/email
	Assistance technique - Ordinateurs XPS seulement	00852-3416 6923
	Assistance technique - Dimension et Inspiron	00852-2969 3188
	Assistance technique - projecteurs, ANP, commutateurs, routeurs, etc.	00852-2969 3191
	Assistance technique - serveurs et stockage	00852-2969 3196
	Assistance technique - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault	00852-3416 0906
	Service clientèle	00852-3416 0910
	Comptes Grands Groupes	00852-3416 0907
	Programmes Clients Mondiaux	00852-3416 0908
	Division Entreprises Moyennes	00822-3416 0912
	Division Particuliers et Petites Entreprises	00852-2969 3105
Inde	Aide en ligne	support.ap.dell.com
	Assistance - Ordinateurs portables et de bureau	
	Email de l'assistance - Ordinateurs de bureau	india_support_desktop@dell.com
	Email de l'assistance - Ordinateurs portables	india_support_notebook@dell.com
	Numéros de téléphone	080-25068032 ou 080-25068034 ou votre code régional STD +60003355 ou numéro gratuit: 1-800-425-8045
	Assistance - Serveur	
	Email	india_support_Server@dell.com
	Numéros de téléphone	080-25068032 ou 080-25068034 ou votre code régional STD + 60003355 ou numéro gratuit: 1800 425 8045
	Assistance pour 'Gold' uniquement	
	Email	eec_ap@dell.com
	Numéros de téléphone	080-25068033 ou votre code régional STD + 60003355 ou numéro gratuit: 1800 425 9045
	Assistance pour XPS uniquement	
	Email	Indiazps AP@dell.com
	Numéros de téléphone	080-25068066 ou numéro gratuit: 1-800-425-2066
	Service clientèle	
Domicile et petites entreprises	India_care_HSB@dell.com numéro gratuit: 1-800-425-4051	

	Comptes Grands Groupes	India_care_REL@dell.com numéro gratuit: 1-800-425-2067
	Ventes	
	Comptes Grands Groupes	1600 33 8044
	Particuliers et Petites Entreprises	1600 33 8046
Irlande (Cherrywood) Code d'accès International : 00 Code Pays : 353 Code Ville : 1	Aide en ligne	support.euro.dell.com dell_direct_support@dell.com
	Assistance technique	
	Ordinateur XPS seulement	1850 200 722
	Ordinateurs d'entreprise	1850 543 543
	Ordinateurs de domicile	1850 543 543
	Assistance à domicile	1850 200 889
	Ventes	
	Accueil	1850 333 200
	Petites entreprises	1850 664 656
	Moyennes entreprises	1850 200 646
	Grandes entreprises	1850 200 646
	Email de vente	Dell _ IRL_Outlet@dell.com
	Service clientèle	
	Domicile et petites entreprises	01 204 4014
	Sociétés (plus de 200 employés)	1850 200 982
	Général	
	Fax/Ventes Fax	01 204 0103
	Standardistes	01 204 4444
	Service clientèle au R.U. (appels au R.U. uniquement)	0870 906 0010
	Service clientèle pour les sociétés (appels au R.U. uniquement)	0870 907 4499
Ventes au R.U. (appels au R.U. uniquement)	0870 907 4000	
Italie (Milan) Code d'accès International : 00 Code Pays : 39 Code Ville : 02	Aide en ligne	support.euro.dell.com
	Particuliers et Petites Entreprises	
	Assistance technique	02 577 826 90
	Service clientèle	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Standard	02 696 821 12
	Grands Groupes	
	Assistance technique	02 577 826 90
	Service clientèle	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Standard	02 577 821
Jamaïque	Aide en ligne	la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes (appel uniquement depuis la Jamaïque)	1-800-440-9205
Japon (Kawasaki) Code d'accès International : 001 Code Pays : 81 Code Ville : 44	Aide en ligne	support.jp.dell.com
	Assistance technique - Ordinateurs XPS seulement	numéro gratuit : 0120-937-786
	Assistance technique hors du Japon - Ordinateurs XPS seulement	81-44-520-1235
	Assistance technique -Dimension et Inspiron	numéro gratuit : 0120-198-226
	Assistance technique hors du Japon -Dimension et Inspiron	81-44-520-1435
	Assistance technique -Dell Precision, OptiPlex et Latitude	numéro gratuit : 0120-198-433
	Assistance technique hors du Japon -Dell Precision, OptiPlex et Latitude	81-44-556-3894

	Assistance technique -Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect et Dell PowerVault	numéro gratuit : 0120-198-498
	Assistance technique -Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerConnect et Dell PowerVault	81-44-556-4162
	Assistance technique -PDAs, projecteurs, imprimantes, routeurs	numéro gratuit : 0120-981-690
	Assistance technique hors du Japon -projecteurs, PDAs, imprimantes, routeurs	81-44-556-3468
	Service Faxbox	044-556-3490
	Service automatisé de statut de commande 24-heures	044-556-3801
	Service clientèle	044-556-4240
	Division des Ventes Entreprises -jusqu'à 400 employés	044-556-1465
	Ventes Division des Comptes Sélectionnés -plus de 400 employés	044-556-3433
	Ventes Secteur Public -agences gouvernementales, enseignement et institutions médicales	044-556-5963
	Japon Division Globale	044-556-3469
	Utilisateur Particulier	044-556-1657
	Vente en ligne - Utilisateur individuel	044-556-2203
	Bureau de vente - Utilisateur individuel	044-556-4649
Corée (Séoul)	Aide en ligne	support.ap.dell.com
Code d'accès International : 001	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	numéro gratuit : 080-999-0283
Code Pays : 82	Assistance technique, Service clientèle	numéro gratuit : 080-999-3800
Code Ville : 2	Assistance technique - Dimension, PDA, composants électroniques et accessoires	numéro gratuit : 080-200-3801
	Ventes	numéro gratuit : 080-200-3600
	Fax	2194-6202
	Standard	2194-6000
Amérique Latine	Assistance technique clientèle (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Service clientèle (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Assistance technique et Service clientèle) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Fax Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 ou 512 728-3772
Luxembourg	Aide en ligne	support.euro.dell.com
Code d'accès International : 00	Support	342 08 08 075
Code Pays : 352	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	+32 (0)2 713 15 96
	Ventes Grands Groupes	26 25 77 81
	Service clientèle	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Malaisie (Penang)	Aide en ligne	support.ap.dell.com
Code d'accès International : 00	Assistance technique - Ordinateurs XPS seulement	numéro gratuit : 100 885 784
Code Pays : 60	Assistance technique -Dell Precision, OptiPlex et Latitude	numéro gratuit : 1 800 880 193
Code Ville : 4	Assistance technique -Dimension, Inspiton, et électronique et accessoires	numéro gratuit : 1 800 881 306
	Assistance technique -PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault	numéro gratuit : 1 800 881 386
	Service clientèle	numéro gratuit : 1 800 881 306 (option 6)
	Négociations Commerciales	numéro gratuit : 1 800 888 202
	Ventes Grands Groupes	numéro gratuit : 1 800 888 213

Mexique Code d'accès International : 00 Code Pays : 52	Aide en ligne	www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com
	Assistance technique	001-866-563-4425
	Ventes	50-81-8800 ou 01-800-888-3355
	Service clientèle	001-877-384-8979 ou 001-877-269-3383
Montserrat	Aide en ligne	la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-866-278-6822
Antilles Hollandaises	Aide en ligne	la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	001-800-882-1519
Pays-Bas(Amsterdam) Code d'accès International : 00 Code Pays : 31 Code Ville : 20	Aide en ligne	support.euro.dell.com
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	020 674 45 94
	Assistance technique	020 674 45 00
	Fax Support Tech	020 674 47 66
	Service clientèle Particuliers et Petites Entreprises	020 674 42 00
	Service Clientèle de relation	020 674 43 25
	Ventes Particuliers et Petites Entreprises	020 674 55 00
	Relationnel ventes	020 674 50 00
	Fax Ventes Particuliers et Petites Entreprises	020 674 47 75
	Fax Relationnel ventes	020 674 47 50
	Standard	020 674 50 00
Fax Standard	020 674 47 50	
Nouvelle Zélande Code d'accès International : 00 Code Pays : 64	Aide en ligne	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	numéro gratuit : 0800 335 540
Nicaragua	Aide en ligne	www.dell.com/ni
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	001-800-220-1377
Norvège (Lysaker) Code d'accès International : 00 Code Pays : 47	Aide en ligne	support.euro.dell.com
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	815 35 043
	Assistance technique	671 16882
	Service Relations clientèle	671 17575
	Service clientèle Particuliers et Petites Entreprises	23162298
	Standard	671 16800
	Fax Standard	671 16865
Panama	Aide en ligne	www.dell.com/pa
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	011-800-507-1264
Pérou	Aide en ligne	www.dell.com/pe
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	0800-50-669
Pologne (Varsovie)	Aide en ligne	support.euro.dell.com

Code d'accès International : 011		pl_support_tech@dell.com
Code Pays : 48	Téléphone Service clientèle	57 95 700
Code Ville : 22	Service clientèle	57 95 999
	Ventes	57 95 999
	Fax Service clientèle	57 95 806
	Fax Bureau réception	57 95 998
	Standard	57 95 999
Portugal	Aide en ligne	support.euro.dell.com
Code d'accès International : 00	Assistance technique	707200149
Code Pays : 351	Service clientèle	800 300 413
	Ventes	800 300 410 ou 800 300 411 ou 800 300 412 ou 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Porto-Rico	Aide en ligne	www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com
	Assistance technique	numéro gratuit : 1-866-390-4695 ou 1-866-851-1760
	Service clientèle et ventes	1-877-537-3355
St. Kitts et Nevis	Aide en ligne	www.dell.com/kn la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-866-540-3355
St Lucie	Aide en ligne	www.dell.com/lc la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-866-464-4352
St Vincent et les Grenadines	Aide en ligne	www.dell.com/vc la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-866-464-7353
Singapour (Singapour)	REMARQUE : Les numéros de téléphone dans cette section doivent être utilisés seulement si vous résidez à Singapour ou en Malaisie.	
Code d'accès International : 005	Aide en ligne	support.ap.dell.com
Code Pays : 65	Assistance technique - Ordinateurs XPS seulement	numéro gratuit : 1 800 394 7464
	Assistance technique -Dimension, Inspiton, et électronique et accessoires	numéro gratuit : 1800 394 7430
	Assistance technique -OptiPlex, Latitude et Dell Precision	numéro gratuit : 1800 394 7488
	Assistance technique -PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault	numéro gratuit : 1800 394 7478
	Service clientèle	numéro gratuit : 1800 394 7430 (option 6)
	Négociations Commerciales	numéro gratuit : 1 800 394 7412
	Ventes Grands Groupes	numéro gratuit : 1 800 394 7419
Slovaquie (Prague)	Aide en ligne	support.euro.dell.com czech_dell@dell.com
Code d'accès International : 00	Assistance technique	02 5441 5727
Code Pays : 421	Service clientèle	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328

	Fax technique	02 5441 8328
	Standard (Relations)	02 5441 7585
Afrique du Sud (Johannesburg)	Aide en ligne	support.euro.dell.com
Code d'accès International :		dell_za_support@dell.com
09/091	Equipe Or	011 709 7713
Code Pays : 27	Assistance technique	011 709 7710
Code Ville : 11	Service clientèle	011 709 7707
	Ventes	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Standard	011 709 7700
Pays Asie du Sud-Est et du Pacifique	Assistance technique, Service Client et Ventes (Penang, Malaisie)	604 633 4810
Espagne (Madrid)	Aide en ligne	support.euro.dell.com
Code d'accès International : 00	Particuliers et Petites Entreprises	
Code Pays : 34	Assistance technique	902 100 130
Code Ville : 91	Service clientèle	902 118 540
	Ventes	902 118 541
	Standard	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Grands Groupes	
	Assistance technique	902 100 130
	Service clientèle	902 115 236
	Standard	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
Suède (Upplands Vasby)	Aide en ligne	support.euro.dell.com
Code d'accès International : 00	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	77 134 03 40
Code Pays : 46	Assistance technique	08 590 05 199
Code Ville : 8	Service Relations clientèle	08 590 05 642
	Service clientèle Particuliers et Petites Entreprises	08 587 70 527
	Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	020 140 14 44
	Fax Support Tech	08 590 05 594
	Ventes	08 587 705 81
Suisse (Genève)	Aide en ligne	support.euro.dell.com
Code d'accès International : 00		Tech_support_central_Europe@dell.com
Code Pays : 41	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	0848 338 857
Code Ville : 22	Assistance technique -Particuliers et Petites Entreprises	0844 811 411
	Assistance technique -Grands Groupes	0844 822 844
	Service clientèle -Particuliers et Petites Entreprises	0848 802 202
	Service clientèle -Grands Comptes	0848 821 721
	Principal	0848 335 599
	Fax	0227 990 190

	Standard	0227 990 101
Taiwan Code d'accès International : 002 Code Pays : 886	Aide en ligne	support.ap.dell.com
		support.dell.com.cn/email
	Assistance technique - Ordinateurs XPS seulement	numéro gratuit : 0080 189 3085
	Assistance technique -OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, et électronique et accessoires	numéro gratuit : 0080 186 1011
	Assistance technique -serveurs et	numéro gratuit : 0080 160 1256
	Service clientèle	numéro gratuit : 0080 160 1250 (option 5)
	Négoiations Commerciales	numéro gratuit : 0080 165 1228
	Ventes Grands Groupes	numéro gratuit : 0080 165 1227
Thaïlande Code d'accès International : 001 Code Pays : 66	Aide en ligne	support.ap.dell.com
	Assistance technique (OptiPlex, Latitude et Dell Precision)	numéro gratuit : 1800 0060 07
	Assistance technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault)	numéro gratuit : 1800 0600 09
	Service clientèle	numéro gratuit : 1800 060 007 (option 7)
	Ventes aux sociétés	numéro gratuit : 1800 006 009
	Négoiations Commerciales	numéro gratuit : 1800 006 006
Trinitad/Tobago	Aide en ligne	www.dell.com/tt
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-888-799-5908
Iles Turks et Caicos	Aide en ligne	www.dell.com/tc
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 1-877-441-4735
R.U. (Bracknell) Code d'accès International : 00 Code Pays : 44 Code Ville : 1344	Aide en ligne	support.euro.dell.com
		dell_direct_support@dell.com
	Service clientèle en ligne	support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp
	Ventes	
	Ventes - Résidentiels et Petites entreprises	0870 907 4000
	Ventes - Sociétés/Secteur publique	01344 860 456
	Service clientèle	
	Assistance à la clientèle - Résidentiels et Petites entreprises.	0870 906 0010
	Assistance à la clientèle - Sociétés	01344 373 185
	Assistance à la clientèle - (500-5000 employés)	0870 906 0010
	Comptes globaux	01344 373 186
	Gouvernement central	01344 373 193
	Gouvernement local & Education	01344 373 199
	Santé	01344 373 194
	Assistance technique	
	Ordinateur XPS seulement	0870 366 4180
	Assistance technique (Sociétés/Comptes préférés/PCA [1000+ employés])	0870 908 0500
Autres produits Dell	0870 353 0800	
Général		
Fax - Résidentiels et Petites entreprises	0870 907 4006	
Uruguay	Aide en ligne	www.dell.com/uy
		la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	numéro gratuit : 000-413-598-2521
U.S.A. (Austin, Texas) Code d'accès International : 011 Code Pays : 1	Services Dell pour les sourds, malentendants ou muets	numéro gratuit : 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
	Fax	numéro gratuit : 1-800-727-8320
	Assistance technique	support.dell.com
	XPS	numéro gratuit : 1-800-232-8544

Domicile et bureau à domicile	numéro gratuit : 1-800-624-9896	
Assistance auto - Ordinateurs portables et de bureau	numéro gratuit : 1-800-247-9362	
Petites entreprises	numéro gratuit : 1-800-456-3355	
Moyennes et grandes entreprises	numéro gratuit : 1-877-671-3355	
Gouvernement régional et local	numéro gratuit : 1-800-981-3355	
Gouvernement fédéral	numéro gratuit : 1-800-727-1100	
Santé	numéro gratuit : 1-800-274-1550	
Education K-12	numéro gratuit : 1-888-977-3355	
Enseignement supérieur	numéro gratuit : 1-800-274-7799	
Imprimantes, projecteurs, PDA et lecteurs MP3	numéro gratuit : 1-877-459-7298	
Service clientèle	numéro gratuit : 1-800-624-9897	
Statut de commande automatisé	numéro gratuit : 1-800-433-9014	
Petites entreprises	numéro gratuit : 1-800-456-3355	
Moyennes et grandes entreprises	numéro gratuit : 1-877-671-3355	
Gouvernement régional et local	numéro gratuit : 1-800-981-3355	
Gouvernement fédéral	numéro gratuit : 1-800-727-1100	
Santé	numéro gratuit : 1-800-274-1550	
Education K-12	numéro gratuit : 1-888-977-3355	
Enseignement supérieur	numéro gratuit : 1-800-274-7799	
Support pour Programme d'Achat par les Employés (EPP)	numéro gratuit : 1-800-695-8133	
Services financiers	www.dellfinancialservices.com	
Louage et emprunts	numéro gratuit : 1-877-577-3355	
Services Financiers (Comptes privilégiés Dell [DPA])	numéro gratuit : 1-800-283-2210	
Ventes	1-800-289-3355 ou 1-800-879-3355	
Magasin Dell Outlet	numéro gratuit : 1-888-798-7561	
Ventes de logiciel et de périphériques	numéro gratuit : 1-800-671-3355	
Îles vierges U.S.	Aide en ligne	www.dell.com/vi la-techsupport@dell.com
	Support Général	numéro gratuit : 1-877-702-4360
Vénézuela	Aide en ligne	www.dell.com/vc la-techsupport@dell.com
	Assistance technique, Service clientèle, Ventes	0800-100-4752

Guide de Configuration de Votre Moniteur

Pour visualiser des fichiers PDF (fichiers avec une extension **.pdf**), cliquez sur le titre du document. Pour enregistrer les fichiers PDF (fichiers avec une extension **.pdf**) sur votre disque dur, cliquez sur **Enregistrer cible sous [Save Target As]** dans Microsoft® Internet Explorer ou **Enregistrer lien sous [Save Link As]** dans Netscape Navigator, puis spécifiez l'emplacement sur votre disque dur où vous voulez enregistrer les fichiers.

[Guide de configuration de votre moniteur \(.pdf\)](#) (29 Mo)



REMARQUE: Les fichiers PDF nécessitent Adobe® Acrobat® Reader®, qui peut être téléchargé sur le site Web Adobe. Pour consulter un fichier PDF, lancez Acrobat Reader. Ensuite, cliquez sur **Fichier(File)→ Ouvrir(Open)** et sélectionnez le fichier PDF.

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)


Installer Votre Moniteur

Guide de l'utilisateur pour moniteur à écran plat Dell™ SP1908FP


- [Connecter Votre Ecran](#)
- [Utiliser le Panneau Frontal](#)
- [Utiliser le Menu OSD](#)
- [Réglage la Résolution Optimale](#)
- [Utiliser la SoundBar Dell \(En Option\)](#)

Connecter Votre Ecran

⚠ MISE EN GARDE : Avant de débiter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).

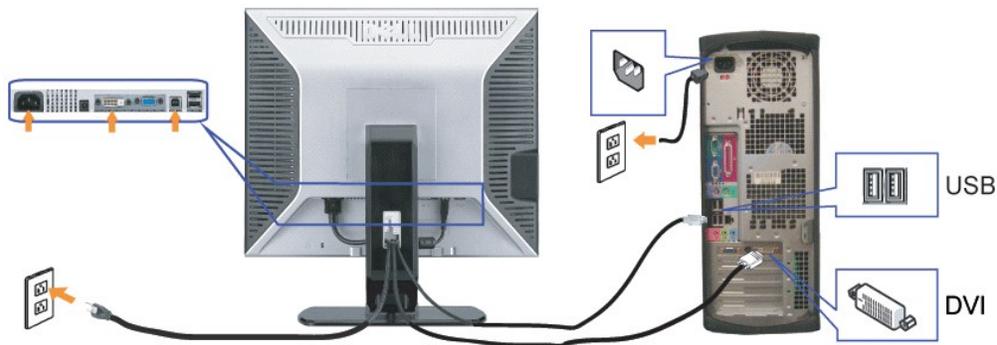

ou

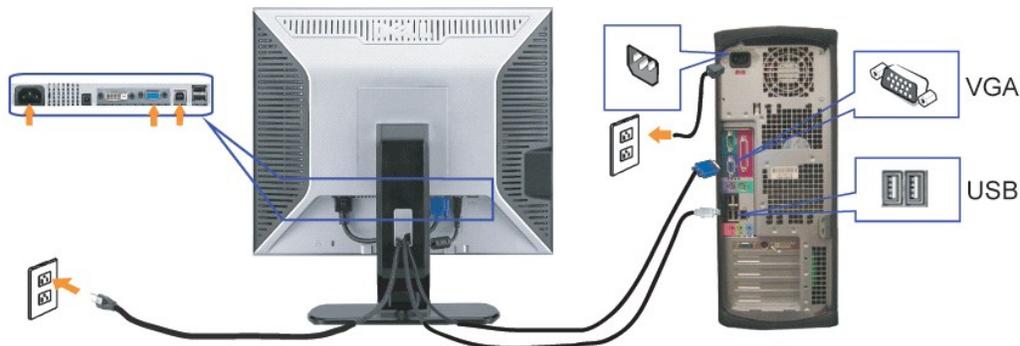

1. Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
2. Connectez soit le câble DVI blanc soit le câble VGA bleu sur les connecteurs de l'ordinateur et du moniteur.
3. Connectez le câble USB livré avec votre moniteur sur l'ordinateur et le connecteur USB flux montant sur le moniteur. Une fois le câble connecté à l'ordinateur moniteur, vous pouvez utiliser les connecteurs USB sur le moniteur.
4. Connectez n'importe quel périphérique USB.
5. Connectez les câbles d'alimentation.
6. Allumez votre écran et votre ordinateur. Si vous ne voyez aucune image, appuyez sur le bouton de sélection de la source et assurez-vous que la bonne source d'entrée est sélectionnée. Si vous ne voyez toujours pas d'image, consultez la section [Dépannage de votre moniteur](#).

Utiliser le Panneau Frontal

Utilisez les boutons sur le panneau frontal du moniteur pour régler les paramètres de l'image.



Le tableau suivant décrit les boutons du panneau avant:

 <p>Vidéo Sélection d'Entrée</p>	<p>Utilisez le bouton Sélection d'Entrée pour choisir entre les deux signaux vidéo différents qui peuvent être connectés à votre moniteur.</p> <p>Si les câbles VGA et DVI sont tous les deux connectés sur un ordinateur, ce moniteur affichera automatiquement une image aussi longtemps qu'un signal vidéo soit envoyé par les sorties VGA ou DVI. Si vous connectez un seul moniteur à deux ordinateurs et si vous utilisez des économiseurs d'écran, il est préférable de les régler sur des délais identiques. Peu importe la souris qui sera déplacée en premier, elle activera l'entrée vidéo.</p> <p>REMARQUE: La boîte de dialogue flottante 'Dell - vérification avec fonction de test automatique' apparaîtra à l'écran sur un fond noir si le moniteur ne peut pas détecter de signal vidéo. A l'aide du bouton de sélection d'entrée, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez tester, soit Entrée Analogique, soit Entrée Numérique. Déconnectez le câble vidéo de la carte vidéo et la boîte de dialogue Vérification avec Fonction de Test Automatique Dell apparaîtra si le moniteur fonctionne correctement.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>1 : Détection auto (Entrée analogique) Vérification de la fonction d'autotest</p> <p>Rouge</p> <p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Blanc</p> </div> <p>ou</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>1 : Détection auto (Entrée numérique) Vérification de la fonction d'autotest</p> <p>Rouge</p> <p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Blanc</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>2 : Entrée analogique Vérification de la fonction d'autotest</p> <p>Rouge</p> <p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Blanc</p> </div> <p>ou</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  <p>3 : Entrée numérique Vérification de la fonction d'autotest</p> <p>Rouge</p> <p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Blanc</p> </div> </div>
 <p>Menu OSD / Sélection</p>	<p>Le bouton Menu est utilisé pour activer l'affichage à l'écran (OSD), et quitter les menus et les sous-menus. Voir Utiliser le menu OSD.</p>
 <p>Bas (-) et Haut (+)</p>	<p>Utilisez ces boutons pour régler (diminuer ou augmenter les valeurs) les paramètres dans l'OSD.</p>
 <p>Menu Luminosité</p>	<p>Utilisez ce bouton pour lancer le menu Luminosité.</p>
 <p>Réglage Automatique</p>	<p>Utilisez ce bouton pour activer la configuration et le réglage automatiques. Le message suivant apparaîtra sur un écran noir lorsque le moniteur se règle automatiquement sur l'entrée courante:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Auto Adjust In Progress </div> <p>Le bouton Réglage Auto  permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir</p>

	<p>effectué le 'Auto Adjustment(Réglage Auto)', vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles 'Pixel Clock(Horloge de pixels)' (Réglage grossier) et 'Phase' (Réglage fin) dans l'OSD.</p> <p> REMARQUE: Le Réglage Auto ne se produira pas si vous pressez le bouton lorsqu'il n'y a aucun signal d'entrée vidéo ou aucun câble connecté.</p>
 <p>Bouton & Témoin d'alimentation</p>	<p>Le bouton d'Alimentation permet d'allumer et d'éteindre l'écran.</p> <p>Le témoin vert indique que l'écran est en marche et complètement fonctionnel. Un témoin orange indique le mode d'économie d'énergie.</p>

Utiliser le Menu OSD

 **REMARQUE:**

1. Poussez le bouton Menu pour ouvrir le menu OSD et afficher le menu principal.

Menu Principal pour Détection Automatique de l'Entrée Analogique (VGA)



Menu Principal pour l'Entrée Analogique (VGA)

Menu Principal pour Détection Automatique de l'Entrée Numérique (DVI)



Menu Principal pour l'Entrée Numérique (DVI)

ou



ou



REMARQUE: Les fonctions Réglage Auto, Positionnement et Réglages d'Image sont uniquement disponibles si vous utilisez un connecteur analogique (VGA).

- Appuyez sur les boutons - et + pour vous déplacer entre les différentes options de réglage. Au fur et à mesure que vous vous déplacez d'une icône à l'autre, le nom de l'option est mis en surbrillance. Voir le tableau suivant pour obtenir une liste complète de toutes les options disponibles pour le moniteur.
- Appuyez sur le bouton Menu une fois pour activer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur les boutons - et + pour sélectionner le paramètre voulu.
- Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à la barre de réglage puis utiliser les boutons - et + pour effectuer les modifications en fonction des témoins dans le menu.
- Pressez le bouton Menu une fois pour revenir au menu principal et sélectionner une autre option ou pressez le bouton Menu deux ou trois fois pour quitter le menu OSD.

Icône	Menu et Sous-Menus	Description
	Quitter	Sélectionner pour quitter le Menu Principal
	Luminosité / Contraste	<p>La fonction 'Luminosité' permet de régler la luminosité du rétro-éclairage.</p> <p>Réglez d'abord la 'Luminosité', ensuite réglez le 'Contraste' uniquement si un réglage supplémentaire est nécessaire.</p> <p>Appuyez sur le bouton + pour augmenter la luminosité et appuyez sur le bouton - pour la diminuer (min 0 ~ max 100).</p> <p>La fonction 'Contraste' permet de régler le degré de différence entre l'obscurité et la clarté sur l'écran du moniteur.</p> <p>Appuyez sur le bouton + pour augmenter le contraste et appuyez sur le bouton - pour le diminuer (min 0 ~ max 100).</p> <div style="text-align: center;"> </div>
	Positionnement: Horizontal Vertical	<p>La fonction 'Positionnement' permet de déplacer la zone de vision sur l'écran du moniteur.</p> <p>Lorsque vous apportez des modifications aux réglages Horizontal ou Vertical, aucun changement n'affecte la taille de la zone d'affichage. L'image se décale en fonction de votre sélection.</p> <p>Le minimum est 0 (-) et le maximum est 100 (+).</p>

		<div data-bbox="699 191 1130 443" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="440 470 1136 491">REMARQUE: Si vous utilisez la source DVI, l'option de Positionnement n'est pas disponible.</p>
	<p data-bbox="272 510 378 548">Réglage Automatique</p>	<p data-bbox="414 510 1364 548">Même si votre ordinateur reconnaît votre moniteur au démarrage, la fonction réglage automatique optimise les réglages de l'affichage à utiliser avec vos réglages spécifiques.</p> <p data-bbox="414 567 1409 604">Sélectionnez pour activer le réglage et la configuration automatiques. Le message suivant apparaîtra sur un écran noir lorsque le moniteur se règle automatiquement sur l'entrée courante:</p> <div data-bbox="719 623 1110 674" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="414 695 1409 751">Le bouton Réglage Auto permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir utilisé Réglage Auto, vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles Horloge de pixels (Réglage grossier) et Phase (fin) sous Paramètres d'image.</p> <p data-bbox="428 772 1240 793">REMARQUE: Dans la plupart des cas, Réglage auto vous donne l'image optimale pour votre configuration.</p>
  	<p data-bbox="272 810 378 848">Paramètres d'image :</p> <p data-bbox="272 877 370 915">Horloge de pixels</p> <p data-bbox="272 924 329 945">Phase</p>	<p data-bbox="414 810 1312 848">Le réglage de la Phase et de Horloge de pixels vous permettent de régler plus précisément votre moniteur selon vos préférences. Sélectionnez Paramètres Image dans le menu OSD principal pour accéder à ces paramètres.</p> <p data-bbox="414 867 1084 888">Utilisez les boutons - et + pour procéder aux réglages. (Minimum : 0 ~ Maximum : 100)</p> <p data-bbox="414 898 1393 936">Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en utilisant le réglage de la Phase, effectuez le réglage de Horloge de pixels (R'egler grossier) puis réglez de nouveau Phase (fin).</p> <p data-bbox="440 961 1370 999">REMARQUE: Cette fonction peut modifier la largeur de l'image sur l'écran. Utilisez la fonction Horizontal du menu Position pour centrer l'affichage de l'image sur l'écran.</p> <div data-bbox="586 1010 1083 1268" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="440 1304 1195 1325">REMARQUE: Lorsque vous utilisez la source DVI, l'option Paramètres d'image n'est pas disponible.</p>
	<p data-bbox="272 1419 394 1457">Paramètres de couleur</p>	<p data-bbox="414 1419 1143 1440">Réglages des couleurs permet de régler la température des couleurs, la teinte et la saturation.</p> <p data-bbox="414 1451 899 1472">La teinte des couleurs est plus visible dans les zones de blanc.</p> <div data-bbox="667 1486 1151 1864" data-label="Image"> </div>

<p>Prédéfini normal</p> <p>Bleu prédéfini</p> <p>Rouge prédéfini</p> <p>Prédéfini utilisateur</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Préréglage Standard est utilisé pour obtenir les réglages des couleurs par défaut (valeur d'usine). Ce réglage est aussi l'espace chromatique par défaut standard " sRGB". 1 Préréglage Bleu est utilisé pour obtenir un ton bleuâtre. Ce réglage des couleurs est généralement utilisé pour les applications avec du texte (comme les tableaux, la programmation, les éditeurs de texte etc.). 1 Préréglage Rouge est utilisé pour obtenir un ton rouge. Ce réglage de couleur est généralement utilisé pour les applications avec des couleurs intenses (comme l'édition d'images, de photographies, le multimédia, les films etc.). 1 Préréglage Utilisateur : Utilisez les boutons plus et moins pour augmenter ou diminuer la valeur de chacune des trois couleurs (R, V, B) de manière indépendante, par incréments numériques uniques allant de 0 à 100.
<p>Réglages OSD :</p> <p> Position horizontale</p> <p> Position verticale</p> <p> Durée de maintien OSD</p> <p> OSD Lock</p>	<p>Effectue les réglages pour l'OSD, y compris l'emplacement, la durée d'affichage du menu à l'écran et la rotation de l'OSD.</p> <p>Position de l'OSD :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pour ajuster la position horizontale de l'OSD, utilisez les boutons - et +, et déplacez l'OSD vers la gauche et la droite. 1 Pour ajuster la position verticale de l'OSD, utilisez les boutons - et +, et déplacez l'OSD vers le bas et le haut. <p>Délai de l'OSD :</p> <p>L'OSD reste actif aussi longtemps qu'il est utilisé. Régler la durée d'affichage permet de fixer le temps pendant lequel le menu OSD reste actif à l'écran après que vous avez appuyé sur un bouton. Utilisez les boutons- et + pour régler le curseur de réglage par incréments de 5 secondes allant de 5 à 60 secondes.</p> <p>Verrouillage OSD :</p> <p>Permet de contrôler l'accès utilisateur aux réglages. Lorsque l'option 'Yes(Oui)' (+) est sélectionnée, aucun réglage utilisateur n'est autorisé. Tous les boutons seront verrouillés à l'exception du bouton menu.</p> <p>REMARQUE: Lorsque l'OSD est verrouillé, presser le bouton menu amène l'utilisateur directement au menu des réglages OSD, avec le verrouillage OSD sélectionné. Sélectionner Non (-) déverrouillera et permettra à l'utilisateur d'accéder à tous les réglages paramétrables.</p> <div data-bbox="662 711 1154 1073" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #333; color: #fff; text-align: center;"> <p>Affichage à l'écran (OSD)</p> <p>Quitter </p> <p>Pos. horizontale  50</p> <p>Pos. verticale  50</p> <p>Temporisation OSD  20 Sec</p> <p>Verrouillage OSD  - Non Oui +</p> </div> <p>REMARQUE: Vous pouvez aussi verrouiller ou déverrouiller l'OSD en appuyant sur le bouton Menu sans le relâcher pendant 15 secondes.</p>
<p> Language</p>	<p>Sélectionnez cette option pour afficher l'OSD en l'une des cinq langues disponibles (Anglais, Français, Espagnol, Allemand ou Japonais).</p> <div data-bbox="743 1188 1073 1524" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #333; color: #fff; text-align: center;"> <p>Langue</p> <p> Quitter</p> <p> English</p> <p> Español</p> <p> Français</p> <p> Deutsch</p> <p> 日本語</p> </div> <p>REMARQUE: Cette modification n'affecte que l'OSD. Cela n'a aucun effet sur aucun des logiciels travaillant sur l'ordinateur.</p>
<p> Audio (optional)</p>	<p>Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'audio lorsque le moniteur est en mode économie d'énergie.</p> <p>Oui — active l'audio Non — désactive l'audio (default)</p> <div data-bbox="662 1709 1154 1871" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #333; color: #fff; text-align: center;"> <p>Audio activé pendant l'économie de puissance</p> <p> Non -  Oui +</p> </div>

REMARQUE: Lorsque la SounBar Dell n'est pas correctement connectée au moniteur, le menu audio n'est pas disponible.



Réinitialisation usine :

Permet de redonner aux options des menus OSD leurs valeurs usine prédéfinies.



Quitter — Sélectionnez cette option pour quitter le menu Réinitialisation aux paramètres usine sans réinitialiser aucune des options OSD.

Paramètres de position uniquement — Permet de redonner aux paramètres de Position de l'image leurs valeurs usine d'origine.

Paramètres de couleur uniquement — Permet de redonner aux paramètres Rouge, Vert et Bleu leurs valeurs usine d'origine et d'avoir l'option Prédéfini normal pour le réglage par défaut.

Tous les paramètres — Permet de redonner à tous les paramètres réglables par l'utilisateur, y compris couleur, position, luminosité, contrastes et temps de maintien OSD, leurs valeurs usine par défaut. La langue de l'OSD ne change pas.

IR — Cette fonction sera utile pour réduire les rares cas de d'image rémanente.

Activer la fonction Traitement LCD: Si une image semble rester sur l'écran, sélectionnez **Traitement LCD** pour éliminer son affichage. L'utilisation de la fonction Traitement LCD peut nécessiter quelques heures. Les cas plus graves de rétention d'image sont nommés images rémanentes définitives, la fonction Traitement LCD ne permettra pas de les éliminer.

REMARQUE: Utilisez la fonction Traitement LCD uniquement si vous rencontrez un problème de rétention d'image.

Le message d'avertissement ci-dessous apparaît lorsque vous sélectionnez "Activer le conditionnement LCD":



REMARQUE: Pressez n'importe quel bouton sur le moniteur pour arrêter la fonction Traitement LCD à tout moment.



DDC/CI — Permet d'activer la fonction de contrôle DDC/CI.

La fonction DDC/CI (Canal d'affichage des données/Interface de commande) vous permet de régler les paramètres du moniteur (luminosité, équilibre des couleurs, etc.) via un logiciel sur votre PC.

Le choix par défaut est "Activer". Sélectionnez Désactiver pour désactiver cette fonctionnalité.


Activez cette fonction pour faciliter l'utilisation et améliorer les performances de votre moniteur.

REMARQUE: Si vous sélectionnez Désactiver, un message d'avertissement apparaît comme ci-dessous. Sélectionnez Oui pour revenir au menu Réinitialiser aux valeurs d'usine. Le message d'avertissement expire sous 20 sec.




Messages d'avertissement de l'OSD

L'un des messages d'avertissement suivants peut apparaître à l'écran indiquant que le moniteur est hors des limites de synchronisation.

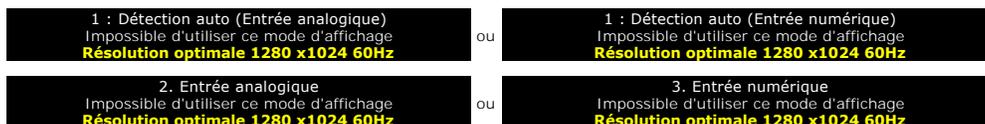

Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Le signal est soit trop élevé soit trop faible pour que l'écran puisse l'utiliser. Voir [Spécifications](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale utilisables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 1024 X 768 @ 60Hz.

REMARQUE: La boîte de dialogue flottante 'Dell - vérification avec la fonction de test automatique' apparaîtra à l'écran si le moniteur ne peut pas détecter de signal vidéo.

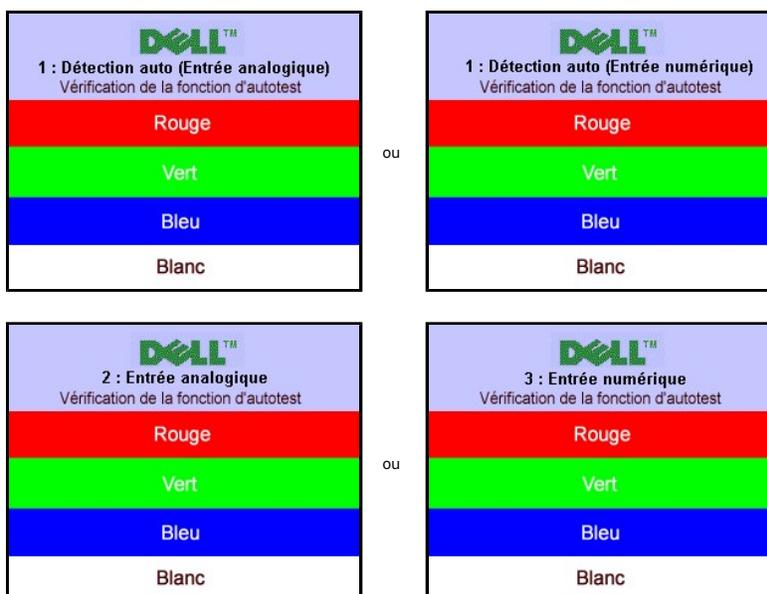

Il peut qu'aucun message d'avertissement ne s'affiche mais que l'écran reste vide. Cela peut aussi indiquer que le moniteur ne peut pas se synchroniser avec l'ordinateur.

Voir [Solution des problèmes](#) pour de plus amples informations.

Réglage de la résolution optimale

1. Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
3. Réglez la résolution de l'écran sur 1280 x 1024.
4. Cliquez sur **OK**.

Si vous ne voyez pas l'option 1280x1024, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Selon votre ordinateur, menez à bien l'une des procédures suivantes.

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :


- o Allez sur support.dell.com, tapez votre numéro de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Si vous utilisez un ordinateur d'une marque autre que Dell (portable ou de bureau) :

- o Allez sur le site d'assistance de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
- o Allez sur le site web de votre carte graphique et téléchargez les derniers pilotes graphiques.

Utilisation de la Soundbar Dell (Optional)

La Soundbar Dell est un système deux voies stéréo qui peut se monter sur les écran plans Dell. La Soundbar possède une molette de contrôle du volume et un contrôle marche/arrêt pour ajuster le niveau général du système, une LED bleue indiquant la mise sous tension et deux prises audio pour casque.

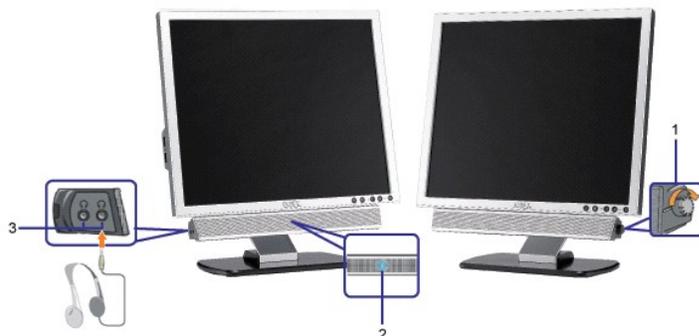

1. Alimentation/contrôle du volume
2. Indicateur d'alimentation
3. Connecteurs pour écouteurs

Fixation de la Soundbar au moniteur



1. Sur l'arrière du moniteur, fixez la Soundbar en alignant les deux orifices avec les deux languettes sur le bas à l'arrière du moniteur.
2. Faites glisser la Soundbar vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
3. Branchez le cordon d'alimentation de la Soundbar sur le connecteur à l'arrière du moniteur.
4. Insérez la mini-fiche stéréo vert clair de l'arrière de la Soundbar dans le prise de sortie audio de l'ordinateur.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de périphérique autre que la Soundbar Dell.

REMARQUE : Connecteur d'alimentation de la Soundbar - La sortie 12V CC sert uniquement à la Soundbar optionnelle.

[Retour à la page Table des matières](#)

Résolution des Problèmes

Guide de l'utilisateur pour moniteur à écran plat Dell™ SP1908FP

- [Dépannage de Votre Ecran](#)
- [Problèmes Généraux](#)
- [Problèmes Spécifiques au Produit](#)
- [Problèmes liés à l'USB](#)
- [Dépannage de Votre Soundbar](#)

 **MISE EN GARDE** : Avant de débiter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).


Dépannage de Votre Moniteur

Vérification à l'aide de la Fonction Test Auto (Self-Test Feature Check : STFC)

Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, effectuez le test automatique du moniteur en suivant ces étapes:

1. Eteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Afin de vous assurer du bon fonctionnement du Test Automatique, déconnectez le câble Numérique (connecteur blanc) et le câble Analogique (connecteur bleu) situés à l'arrière de l'ordinateur.
3. Rallumez le moniteur.

 **REMARQUE**: La boîte de dialogue flottante 'Dell - vérification avec fonction de test automatique' apparaîtra à l'écran sur un fond noir si le moniteur ne peut pas détecter de signal vidéo. A l'aide du bouton de sélection d'entrée, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez tester, soit Entrée Analogique, soit Entrée Numérique. Déconnectez le câble vidéo de la carte vidéo et la boîte de dialogue Vérification avec Fonction de Test Automatique Dell apparaîtra si le moniteur fonctionne correctement.

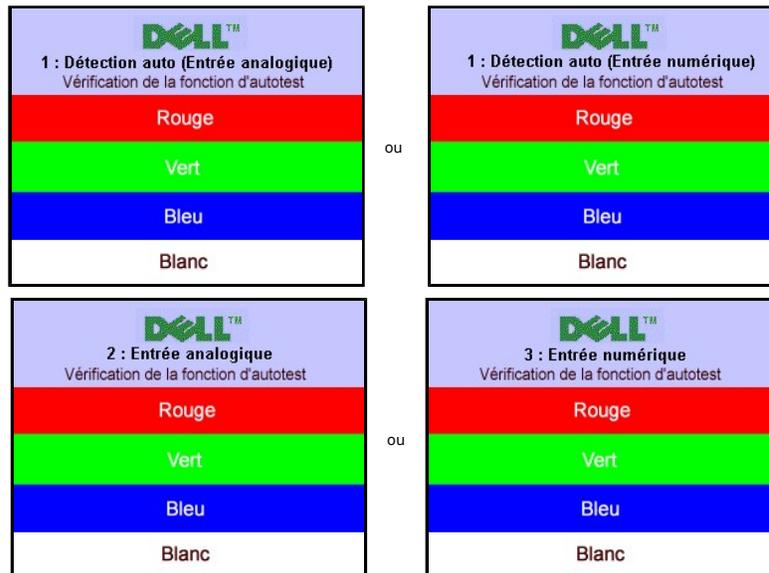

Cette boîte de dialogue apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.

4. Eteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si l'écran de votre moniteur n'affiche toujours aucune image après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur; votre moniteur fonctionne correctement.

Messages d'Avvertissement OSD

Un message d'avertissement peut apparaître à l'écran indiquant que le moniteur est hors des limites de synchronisation.



2. Entrée analogique
Impossible d'utiliser ce mode d'affichage
Résolution optimale 1280 x1024 60Hz

ou

3. Entrée numérique
Impossible d'utiliser ce mode d'affichage
Résolution optimale 1280 x1024 60Hz

Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Le signal est soit trop élevé soit trop faible pour que l'écran puisse l'utiliser. Voir [Spécifications du moniteur](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale adressables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 1024 X 768 @ 60Hz.

Il se peut parfois qu'aucun message d'avertissement ne s'affiche mais que l'écran reste vide. Cela peut aussi indiquer que le moniteur ne peut pas se synchroniser avec l'ordinateur ou que le moniteur est en mode économie d'énergie.

Problèmes Généraux

Le tableau suivant contient les informations générales relatives aux problèmes courants de l'écran que vous pouvez rencontrer.

SYMPTOMES COURANTS	DESCRIPTION DU PROBLEME	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation éteint	Pas d'image, l'écran est "bloqué".	Vérifiez l'intégrité de la connexion aux deux extrémités du câble vidéo, vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont bien branchés sur une prise électrique qui fonctionne, et que vous avez bien appuyé sur le bouton d'alimentation.
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	<ul style="list-style-type: none"> 1 Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée situé sur l'avant du moniteur et assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée. 1 Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste. 1 Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran. 1 Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo. 1 Redémarrez votre ordinateur et votre moniteur.
Mauvaise mise au point	L'image est floue, trouble ou voilée.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pressez le bouton Réglage Auto. 1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD. 1 Retirez les câbles de rallonge vidéo. 1 Réinitialisez le moniteur. 1 Diminuez la résolution vidéo ou augmentez la taille de la police.
Vidéo tremblante/vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pressez le bouton Réglage Auto. 1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD. 1 Réinitialisez le moniteur. 1 Vérifiez les facteurs environnementaux. 1 Déplacez l'écran et testez-le dans une autre pièce.
Pixels manquants	L'écran LCD possède des points.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Eteignez et rallumez l'écran. 1 Il existe des pixels qui sont éteints d'une manière permanente, il s'agit d'un défaut naturel de la technologie LCD.
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> 1 Réinitialisez le moniteur. 1 Pressez le bouton Réglage Auto. 1 Réglez les contrôles de luminosité et de contraste.
Distorsion géométrique	Image mal centrée	<ul style="list-style-type: none"> 1 Réinitialisez l'écran avec "Réglages de la Position Uniquement". 1 Pressez le bouton Réglage Auto. 1 Réglez les contrôles de centrage. 1 Assurez-vous que le moniteur est dans un mode vidéo adapté.
Lignes Horizontales et Verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ul style="list-style-type: none"> 1 Réinitialisez le moniteur. 1 Pressez le bouton Réglage Auto. 1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD. 1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur et déterminez si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique. 1 Recherchez des broches éventuellement tordues ou abîmées.
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Réinitialisez le moniteur. 1 Pressez le bouton Réglage Auto. 1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD. 1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique. 1 Recherchez des broches éventuellement tordues ou abîmées. 1 Démarrez le système en mode "Sans Echec".
LCD Rayé	L'écran est rayé ou taché.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Eteignez le moniteur et nettoyez l'écran. 1 Pour connaître les instructions de nettoyage, voir Entretien de Votre Ecran.
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"> 1 N'effectuez aucun dépannage. 1 Le moniteur doit être remplacé.
Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que le moniteur est dans un mode vidéo adapté. 1 Assurez-vous de la bonne connexion du câble vidéo à l'ordinateur et à l'écran plat. 1 Réinitialisez le moniteur. 1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.
Rétention d'image (À partir d'une image statique)	Une ombre faible à partir d'une image statique apparaît	<ul style="list-style-type: none"> 1 Utiliser la fonctionnalité de gestion du courant pour éteindre le moniteur à tout moment quand vous ne l'utilisez pas. Alternativement, utiliser un économiseur d'écran qui

	sur l'écran	<p>change dynamiquement laissé sur le moniteur pendant une longue période de temps.</p> <p>1 Dans le menu OSD, sous l'option Réinitialisation aux Paramètres Par Défaut, sélectionnez Activer Traitement LCD. L'utilisation de cette option peut nécessiter quelques heures avant que l'image ne soit éliminée.</p> <p> REMARQUE: Les cas d'images rémanentes définitives ne sont pas couverts par votre garantie.</p>
--	-------------	---

Problèmes Spécifiques au Produit

SYMPTOMES SPECIFIQUES	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
L'image à l'écran est trop petite.	L'image est centrée à l'écran mais n'occupe pas toute la zone de vision.	1 Réinitialisez l'écran avec "Tous les Paramètres".
Impossible de régler le moniteur avec les boutons situés sur le panneau frontal.	L'OSD n'apparaît pas à l'écran.	1 Eteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur.

Problèmes liés à l'USB

SYMPTOMES SPECIFIQUES	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
L'interface USB ne fonctionne pas.	Les périphériques USB ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Vérifiez que votre moniteur est allumé. 1 Reconnectez le câble avec flux montant sur votre ordinateur. 1 Reconnectez les périphériques USB (connecteur avec flux descendant). 1 Eteignez et rallumez le moniteur.
L'interface USB 2.0 High-Speed est lente.	Les périphériques USB 2.0 High-Speed fonctionnent lentement ou ne fonctionnent pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Vérifiez que votre ordinateur est compatible USB 2.0. 1 Vérifiez la source USB 2.0 sur votre ordinateur. 1 Reconnectez le câble avec flux montant sur votre ordinateur. 1 Reconnectez les périphériques USB (connecteur avec flux descendant).

Dépannage de Votre Soundbar

SYMPTOMES COURANTS	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de son	Pas d'alimentation sur la Soundbar - le témoin d'alimentation est éteint. (alimentation DC intégrée. i.e. SP1908FP)	<ul style="list-style-type: none"> 1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume sur la Soundbar dans le sens horaire à une position moyenne; vérifiez si le témoin d'alimentation (LED verte) situé sur l'avant de la Soundbar est allumé. 1 Assurez-vous que le câble d'alimentation de la Soundbar est branché dans le moniteur. 1 Effectuez la lecture de quelques fichiers audio sur l'ordinateur (i.e. CD de musique, ou MP3). 1 Si le moniteur ne reçoit pas d'alimentation, voir Dépannage de votre écran pour les problèmes classiques liés au moniteur.
Pas de son	La Soundbar est alimentée - le témoin d'alimentation est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Branchez le câble entrée ligne audio dans la prise sortie audio de l'ordinateur. 1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums. 1 Effectuez la lecture de quelques fichiers audio sur l'ordinateur (i.e. CD de musique, ou MP3). 1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens horaire pour augmenter le volume. 1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio. 1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).
Son déformé	La carte son de l'ordinateur est utilisée comme source audio.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur. 1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son. 1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs moyennes. 1 Diminuez le volume de l'application audio. 1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens anti-horaire pour baisser le volume. 1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio. 1 Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur. 1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).
Son déformé	Une autre source audio est utilisée.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur. 1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la source audio. 1 Diminuez le volume de la source audio. 1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens anti-horaire pour baisser le volume. 1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.
Sortie Son Déséquilibrée	Sortie son provenant d'un seul côté de la Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> 1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur. 1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son ou de la source audio.

		<ul style="list-style-type: none"> 1 Réglez tous les contrôles de balance audio (G-D) de Windows à une valeur moyenne. 1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio. 1 Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur. 1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).
Volume Bas	Le volume est trop bas.	<ul style="list-style-type: none"> 1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur. 1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens horaire pour augmenter le volume au maximum. 1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums. 1 Augmentez le volume de l'application audio. 1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)

Utiliser la Base Réglable de Votre Ecran

Guide de l'utilisateur pour moniteur à écran plat Dell™ SP1908FP

- [Fixer la Base](#)
 - [Organiser Vos Câbles](#)
 - [Utilisation de l'inclinaison](#)
 - [Retirer la Base](#)
-

Fixer la Base

 **REMARQUE:** Le support est détaché lorsque le moniteur est expédié d'usine.



1. Ajustez la rainure sur le moniteur sur les deux loquets sur la base.
 2. Descendez l'écran jusqu'à ce qu'il se verrouille en place sur la base.
-


Organiser Vos Câbles



Après avoir branché tous les câbles nécessaires sur votre écran et votre ordinateur, (Voir [Connecter Votre Ecran](#) pour réaliser le raccordement des câbles), utilisez la gaine de câbles pour aménager soigneusement tous les câbles comme illustré ci-dessus.

Utilisation de l'inclinaison

Avec le pied intégré, vous pouvez incliner le moniteur pour obtenir un angle de vision plus confortable.

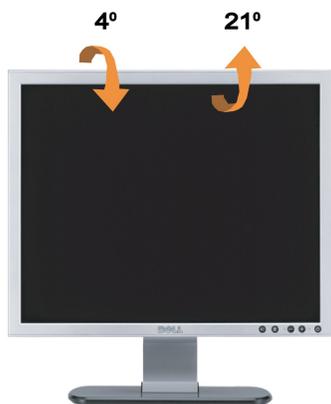

 **REMARQUE:** Le support est détaché lorsque le moniteur est expédié d'usine.

Retirer la Base



 **REMARQUE:** Après avoir placé le panneau du moniteur sur un tissu doux ou sur un coussin, effectuez les étapes suivantes pour enlever le support.

1. Appuyez sur le bouton de libération du support.
 2. Soulevez le moniteur et éloignez le du moniteur.
-

[Retour à la Table des Matières](#)