

# Benutzerhandbuch für Dell™ ST2220 Monitor

[Über Ihren Monitor](#)

[Einrichten Ihres Monitors](#)

[Bedienung des Monitors](#)




[Probleme lösen](#)

[Anhang](#)

---

## Hinweise, Anmerkungen und Warnungen

Im gesamten Handbuch können Textabschnitte mit Symbolen versehen und kursiv oder fett gedruckt sein. Diese Blöcke stellen, Hinweise, Anmerkungen und Warnungen dar. Sie werden auf folgende Weise verwendet:

-  **HINWEISE:** Ein HINWEISE enthält wichtige Informationen, die Ihnen helfen, Ihr Computersystem effizienter zu nutzen.
-  **ANMERKUNG:** Ein ANMERKUNG zeigt eine potentielle Beschädigung der Hardware oder den Verlust von Daten an und teilt Ihnen mit, wie Sie das Problem beheben können.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG weist darauf hin, dass die Gefahr der Beschädigung von Eigentum, der persönlichen Verletzung oder des Todesfalls besteht.

Einige Warnungen können in unterschiedlicher Form erscheinen und werden u.U. zusammen mit einem Symbol angezeigt. In diesen Fällen wird das Zeigen dieser Warnungen von den entsprechenden Behörden geregelt.

---

**Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
© 2010 Dell™ Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Reproduktion dieser Materialien auf jegliche Art ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell™ Inc. ist streng verboten.

In diesem Text verwendete Warenzeichen: *Dell* und das *DELL*-Logo sind Warenzeichen von Dell Inc; *Microsoft* und *Windows* sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. *ENERGY STAR* ist ein eingetragenes Warenzeichen der U.S. Environmental Protection Agency. Als ein Partner von ENERGY STAR hat Dell Inc. sichergestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien zum Energiesparen erfüllt.

Andere Marken und Handelsnamen werden möglicherweise in diesem Dokument verwendet, um entweder auf die Rechtspersonen, die diese Marken und Namen beanspruchen, oder auf deren Produkte zu verweisen. Dell Inc. beansprucht keine Eigentumsrechte auf Marken und Handelsnamen mit der Ausnahme ihrer eigenen.

Model ST2220c

Juni 2010 Rev. A00

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)


## Über Ihren Monitor

Benutzerhandbuch für Dell™ ST2220 Monitor

- [Paketinhalt](#)
- [Produkt-Features](#)
- [Teile und Bedienelemente](#)
- [Technische Daten des Monitors](#)
- [Plug-and-Play-Fähigkeit](#)
- [LCD-Bildschirmqualität & Pixelrichtlinien](#)
- [Wartungshinweise](#)

### Paketinhalt

Der Monitor wird mit den folgenden Komponenten geliefert. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Komponenten erhalten haben, und [kontaktieren Sie Dell](#), falls etwas fehlen sollte.

 **HINWEISE:** Einige Teile können optional sein und werden u. U. nicht zusammen mit dem Monitor geliefert. Einige Funktionen oder Medien stehen in bestimmten Ländern nicht zur Verfügung.

	1 Monitor mit Ständer
	1 Netzkabel
	1 VGA-Kabel
	1 Sicherheitshinweise 1 Treiber und Begleitmaterial 1 Kurzanleitung

### Produkt-Features

Der **ST2220** Flachbildschirm besitzt ein Aktiv-Matrix-TFT (Thin-Film Transistor)-LCD (Liquid Crystal Display)-Display. Der Monitor besitzt folgende Eigenschaften:

- **ST2220**: 54,61 cm (21.5") Sichtbereich.
- 1920 x 1080 Auflösung, sowie Vollbildunterstützung für niedrigere Auflösungen.
- Einstellfunktion für den Neigungswinkel.
- Plug-and-Play-Fähigkeit, wenn dies vom System unterstützt wird.
- OSD (On-Screen Display)-Einstellung für einfache Einrichtung und Bildschirmoptimierung.
- Software- und Dokumentations-CD mit Informationsdatei (INF), Bildfarbenübereinstimmungsdatei (ICM) und Produktdokumentation.
- Energiesparfunktion konform mit Energy Star.
- Anschluss für Sicherheitsschloss.

---

## Teile und Bedienelemente

### Vorderansicht



Vorderansicht

Bedienelemente auf Vorderseite

---

Aufkleber	Beschreibung
1-2	Direkttasten
	*Die Standardeinstellungen sind Auswahl voreingestellter Modi und Auswahl von Helligkeit/Kontrast.
	1 Direkttaste: Voreingestellte Modi (Standard)
	2 Direkttaste: Helligkeit/Kontrast (Standard)
3	Auswahl von OSD-Menü
4	BEENDEN
5	Ein/Aus
6	Lichtanzeige(unter Dell-Logo)

---

### Rückansicht



**Rückansicht**

	Aufkleber	Beschreibung/Verwendung
1	Aufkleber mit Barcode-Seriennummer	Zur Kontaktaufnahme mit Dell, um technischen Support zu erhalten.
2	Steckplatz für Sicherheitsschloss	Dient der Sicherung des Monitors.
3	Dell Soundbar-Befestigungsklammern	Dient dem Anbringen der optionalen Dell Soundbar.
4	Aufkleber mit behördlicher Zulassung	Zeigt behördliche Zulassungen an.
5	Sperrtaste für Ständer	Zum Lösen des Ständers vom Monitor.

**Seitenansicht**





Linke Seite

**Ansicht der Unterseite**



#### Ansicht der Unterseite


Aufkleber	Beschreibung
1 	Netzkabelanschluss
2 	VGA-Anschluss

## Technische Daten des Monitors


### Stromsparmodi

Wenn Ihr Computer mit einer Videokarte oder Software nach VESA's DPMS™ ausgestattet ist, kann die Leistungsaufnahme automatisch reduziert werden, wenn der Bildschirm nicht benutzt wird. Dies wird als Stromsparmodus bezeichnet. Sobald eine Eingabe von der Tastatur, der Maus oder einem anderen Eingabegerät wahrgenommen wird, "erwacht" der Monitor automatisch. Die folgende Tabelle zeigt den Stromverbrauch und den Signalstatus dieser automatischen Stromsparfunktion:

VESA-Modus	H-Sync	V-Sync	Video	Betriebsanzeige	Leistungsaufnahme
Normalbetrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Weiß	28 W (maximal) 20 W (typisch)
Active Off-Modus	Inaktiv	Inaktiv	Leer	Gelb	Weniger als 1 W
Ausschalten	-	-	-	Aus	Weniger als 0,5 W


 **HINWEISE:** Dieser Monitor ist mit ENERGY STAR® konform.



 **HINWEISE:** Null Stromverbrauch im AUS-Modus kann nur erreicht werden, wenn das Hauptkabel vom Monitor getrennt wird.

## Pin-Belegung

### VGA-Stecker

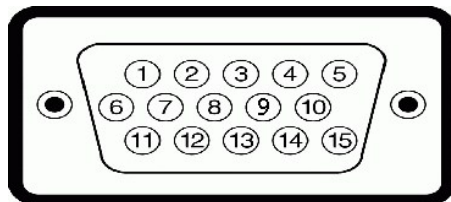

Stiftnummer	15-poliges Ende des Signalkabels
1	Video-Rot
2	Video-Grün
3	Video-Blau
4	MASSE
5	Selbsttest

6	MASSE-R
7	MASSE-G
8	MASSE-B
9	PC 5V/3,3V
10	MASSE-Sync.
11	MASSE
12	DDC-Daten
13	H-Sync.
14	V-Sync.
15	DDC-Takt

## Technische Daten des Flachbildschirms

<b>Modell</b>	<b>ST2220</b>
Bildschirmtyp	Aktivmatrix - TFT LCD
Bedienfeldtyp	TN
Bildschirmabmessungen	54,61 cm (21,5 Zoll) (21,5-Zoll sichtbare Bildgröße)
<b>Voreingestellte Bildgröße:</b>	
Horizontale	476,64 mm (18,76 Zoll)
Vertikale	268,11 mm (10,56 Zoll)
Pixelabstand	0,248 mm
Ansichtswinkel	160° (vertikal) Typ, 170° (horizontal) Typ
Leuchtdichte	250 cd/m <sup>2</sup> (Typ)
Kontrastverhältnis	1.000 bis 1 (Typ)
Dynamisches Kontrastverhältnis	8.000.000 bis 1*
Bildschirmbeschichtung	Entspiegelt mit Hartbeschichtung 3H
Hintergrundbeleuchtung	wLED-Lichtleisten-System
Reaktionszeit	5ms-Fläche typisch
Farbtiefe	16,7 Millionen Farben
Farbskala	78 %**

\* Geschätzt

\*\* ST2220-Farbskala (typisch) basiert auf CIE1976 (78 %) und CIE1931 (68 %).

## Auflösung

<b>Modell</b>	<b>ST2220</b>
Horizontaler Scanbereich	30 kHz bis 83 kHz (automatisch)
Vertikaler Scanbereich	56 Hz bis 76 Hz(automatisch)
Höchste voreingestellte Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz

## Unterstützte Videomodi

<b>Modell</b>	<b>ST2220</b>
Videoanzeige-Kapazitäten (HDMI-Wiedergabe)	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

## Voreingestellte Anzeigemodi

ST2220

Anzeigemodus	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync,-Polarität (horizontal/vertikal)
VGA, 720 x 400	31,469	70,087	28,3	-/+
VGA, 640 x 480	31,469	59,940	25,2	-/-
VGA, 640 x 480	37,500	75,000	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,000	60,000	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,5	+/+

## Elektrische Anschlusswerte

Modell	ST2220
Videoeingangssignale	Analog RGB: 0,7 Volt +/-5%, positive Polarität mit 75 Ohm Eingangsimpedanz
Synchronisationseingangssignale	Horizontal und vertikal getrennt, polaritätsfreies TTL-Niveau, SOG (Composite SYNC auf Grün)
Eingangswchselspannung/Frequenz/Stromstärke	100 bis 240 VAC/50 oder 60 Hz $\pm$ 3 Hz/2,0 A (Max.)
Einschaltstrom	120 V: 30 A (Max.) 240 V: 60 A (Max.)

## Physikalische Eigenschaften

Modell	ST2220
Anschlussstyp	1 D-Sub: Blauer Anschluss
Signalkabeltyp	1 D-Sub: Abnehmbar, analog, 15-polig, bei der Lieferung an den Monitor angeschlossen
<b>Abmessungen (mit Fuß)</b>	
Höhe	385,86 mm (15,19 Zoll)
Breite	520,64 mm (20,50 Zoll)
Tiefe	203,68 mm (8,02 Zoll)
<b>Abmessungen (ohne Ständer)</b>	
Höhe	326,02 mm (12,84 Zoll)
Breite	520,64 mm (20,50 Zoll)
Tiefe	59,40 mm (2,34 Zoll)
<b>Abmessungen des Ständers</b>	
Höhe	149,85 mm (5,90 Zoll)
Breite	203,68 mm (8,02 Zoll)
Tiefe	203,68 mm (8,02 Zoll)
<b>Gewicht</b>	
Gewicht inkl. Verpackung	5,19 kg (11,43 Zoll)
Gewicht von Monitor und Ständer	4,09 kg (9,01 lb)

Gewicht des Ständers	0,67 kg (1,48 kg)
----------------------	-------------------

## Umgebungsbedingungen

<b>Modell</b>	ST2220
<b>Temperatur</b>	
Bei Betrieb	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Außer Betrieb	Lagerung: -20° bis 60°C (-4° bis 140°F) Versand: -20° bis 60°C (-4° bis 140°F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	
Bei Betrieb	10% bis 80% (nicht kondensierend)
Außer Betrieb	Lagerung: 5% bis 90% (nicht kondensierend) Versand: 5% bis 90% (nicht kondensierend)
<b>Höhe über NN</b>	
Bei Betrieb	4.485 m (14.700 ft) Max.
Außer Betrieb	12.191 m (40.000 ft) Max.
<b>Wärmeabgabe</b>	95,54 BTU/Stunde (maximal) 68,24 BTU/Stunde (maximal)

## Plug-and-Play-Fähigkeit



Der Monitor kann an jedes Plug-and-Play-kompatible System angeschlossen werden. Der Monitor stellt dem Computersystem automatisch die eigenen EDID-Daten (Extended Display Identification Data) über DDC-Protokolle (Display Data Channel) zur Verfügung, so dass sich das System selbst konfigurieren und die Monitoreinstellungen optimieren kann. Bei Bedarf kann der Benutzer die Einstellungen ändern. In der Regel erfolgt die Installation des Monitors jedoch automatisch.

## LCD Bildschirmqualität & Pixelrichtlinien

Während des Herstellungsprozesses des LCD-Bildschirms ist es nicht ungewöhnlich, wenn ein oder mehrere Pixel in einen unveränderbaren Status gesetzt werden. Das sichtbare Ergebnis ist ein starres Pixel, welches als minimaler schwarzer oder farbiger Punkt erscheint. Pixel, die konstant aufleuchten, werden als "helle Bildpunkte" bezeichnet. Pixel, die konstant nicht aufleuchten, werden als "dunkle Bildpunkte" bezeichnet. In beinahe jedem Fall sind diese starren Pixel kaum sichtbar und stören die Bildqualität nicht. Ein Bildschirm mit 1 bis 5 starren Pixel wird als normal und innerhalb des wettbewerbsfähigen Standards angesehen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Wartungshinweise

### Pflege Ihres Monitors

-  **WARNUNG:** Lesen und befolgen Sie die [Sicherheitshinweise](#) bevor Sie den Monitor reinigen.
-  **WARNUNG:** Bevor Sie den Monitor reinigen, trennen Sie ihn vom Stromkreis.

Für beste Handhabung folgen Sie den Anweisungen in der folgenden Liste, wenn Sie den Monitor auspacken, reinigen und bedienen:

- 1 Befeuchten Sie zur Reinigung Ihres antistatischen Monitors ein weiches sauberes Tuch ein wenig mit Wasser. Verwenden Sie, falls möglich, ein spezielles Tuch oder Pflegemittel für die antistatische Beschichtung. Verwenden Sie nicht Benzol, Verdünner, Ammoniak, Schleifmittelreiniger oder Druckluft.
- 1 Verwenden Sie ein leicht befeuchtetes warmes Tuch für die Reinigung der Kunststoffe. Vermeiden Sie den Einsatz von Waschmitteln jeder Art, da einige Waschmittel einen milchigen Film auf den Kunststoffen hinterlassen.
- 1 Wenn Sie beim Auspacken des Monitors ein weißes Puder bemerken, wischen Sie dieses mit einem Tuch ab.
- 1 Behandeln Sie den Monitor vorsichtig; dunkelfarbige Monitore verkratzen eher als hellerfarbige Monitore und können Abnutzungsspuren aufweisen.
- 1 Um die bestmögliche Bildqualität für den Monitor beizubehalten, verwenden Sie einen sich dynamisch wechselnden Bildschirmschoner und schalten Sie den Monitor aus, wenn Sie ihn nicht benötigen.

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)



[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Anhang:

### Benutzerhandbuch für Dell™ ST2220 Monitor

- [ACHTUNG: Sicherheitshinweise](#)
  - [FCC-Hinweis \(nur für USA\) und andere Informationen zu behördlichen Bestimmungen](#)
  - [Kontakte zu Dell](#)
- 

## ACHTUNG: Sicherheitshinweise

 **WARNUNG:** Bei Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen und Verfahren, die von denen in diesem Dokument beschriebenen abweichen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, anderer Schäden durch elektrische Spannung und/oder mechanischer Schäden.

Informationen zur Sicherheit finden Sie in der *Sicherheitshinweise*.

---


## FCC-Hinweis (nur für USA) und andere Informationen zu behördlichen Bestimmungen

FCC-Hinweise und andere behördliche Bestimmungen finden Sie auf der Internetseite über die Konformität mit behördlichen Bestimmungen unter [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

## Kontakte zu Dell

**Kunden in den USA können 800-WWW-DELL (800-999-3355) anrufen.**

 **HINWEISE:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auf dem Kaufbeleg, dem Auslieferungsschein, auf der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

**Dell bietet mehrere Online- und Telefon-basierte Support- und Hilfs Optionen. Die Verfügbarkeit dieser Dienste unterscheidet sich je nach Land und Produkt. Einige Dienste stehen u.U. an Ihrem Ort nicht zur Verfügung. Kontaktaufnahme mit Dell für Kauf, technischen Support oder Kundendienste:**

1. Besuchen Sie "[support.dell.com](http://support.dell.com)".
  2. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region im Dropdown-Menü "**Land/Region auswählen**" unten auf der Seite aus.
  3. Klicken Sie auf "**Kontaktaufnahme**" links auf der Seite.
  4. Wählen Sie einen Link für die Dienstleistung oder den Support, die/den Sie benötigen.
  5. Wählen Sie die Methode für die Kontaktaufnahme mit Dell, die für Sie am bequemsten ist.
- 

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Einrichten Ihres Monitors


Dell™ ST2220 Monitor

---

### Falls Sie einen Dell™-Desktop-PC oder einen tragbaren Dell™-Computer mit Internetzugang besitzen

1. Gehen Sie zur Internetseite <http://support.dell.com>, geben Sie Ihren Service-Code ein und laden Sie den neuesten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.

2. Nachdem Sie die Treiber für Ihren Grafikadapter installiert haben, versuchen Sie erneut, die Auflösung auf 1920x1080 einzustellen.

 **HINWEISE:** Falls Sie die Auflösung nicht auf 1920x1080 einstellen können, wenden Sie sich bitte an Dell™ und erkundigen Sie sich nach einem Grafikadapter, der diese Auflösungen unterstützt.

---

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Einrichten Ihres Monitors

Dell™ ST2220 Monitor

---

### Falls Sie keinen Dell™-Desktop-PC, keinen tragbaren Computer oder keine Grafikkarte besitzen

In Windows XP:

1. Rechtsklicken Sie auf das Desktop und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Wählen Sie **Erweitert**.
4. Sehen Sie nach dem Hersteller Ihrer Grafiksteuerung in der Beschreibung oben im Fenster (z.B. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
5. Gehen Sie zur Internetseite des Herstellers Ihrer Grafikkarte und sehen Sie dort nach aktualisiertem Treiber (z.B. <http://www.ATI.com> ODER <http://www.NVIDIA.com>).
6. Nachdem Sie die Treiber für Ihren Grafikkarte installiert haben, versuchen Sie erneut, die Auflösung auf **1920x1080** einzustellen.

In Windows Vista® oder Windows® 7:

1. Rechtsklicken Sie auf das Desktop und klicken Sie auf **Personalisierung**.
2. Klicken Sie auf **Anzeigeeinstellungen ändern**.
3. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.
4. Sehen Sie nach dem Hersteller Ihrer Grafiksteuerung in der Beschreibung oben im Fenster (z.B. NVIDIA, ATI, Intel etc.).
5. Gehen Sie zur Internetseite des Herstellers Ihrer Grafikkarte und sehen Sie dort nach aktualisiertem Treiber (z.B. <http://www.ATI.com> ODER <http://www.NVIDIA.com>).
6. Nachdem Sie die Treiber für Ihren Grafikkarte installiert haben, versuchen Sie erneut, die Auflösung auf **1920x1080** einzustellen.



**HINWEISE:** Falls Sie nicht in der Lage sind, die Auflösung auf 1920x1080 einzustellen, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers oder überlegen Sie sich, einen Grafikkarte zuzulegen, der eine Bildschirmauflösung von 1920x1080 unterstützt.

---

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)


## Bedienung des Monitors






### Benutzerhandbuch Dell™ ST2220 Monitor

- [Verwendung der vorderen Bedientasten](#)
- [Verwendung des Bildschirmmenüs](#)
- [Einstellen der maximalen Auflösung](#)
- [Verwendung der Dell Soundbar \(optional\)](#)
- [Utilisation de l'inclinaison](#)
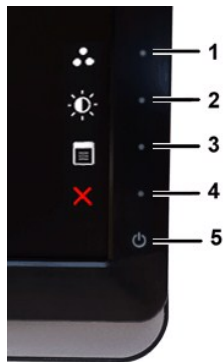
## Verwendung der vorderen Bedientasten


Verwenden Sie die Kontrolltasten an der Seite des Monitors, um die Eigenschaften des angezeigten Bildes einzustellen. Wenn Sie mit diesen Tasten Einstellungen vornehmen, werden in einem OSD-Menü die Werte für die geänderten Einstellungen angezeigt.



1-2	Direkttasten	Verwenden Sie diese Taste für direkten Zugriff auf das Steuerungsmenü, das Sie im Personalisierungsmenü definiert haben. *Die Standardeinstellungen sind "Auswahl voreingestellter Modi" und "Auswahl von Helligkeit/Kontrast".
1	 Preset Modes Select (Auswahl voreingestellter Modi)	Verwenden Sie diese Taste für unterschiedliche Anzeigen auf dem Monitor.
2	 Brightness/Contrast (Helligkeit/Kontrast)	Verwenden Sie diese Taste für direkten Zugriff auf das Steuerungsmenü "Helligkeit/Kontrast".
3	 OSD-Menü	Öffnen Sie mit dieser Tasten das Bildschirmmenü (OSD). Siehe Verwendung des Bildschirmmenüs.
4	 Beenden	Blenden Sie mit dieser Taste das Bildschirmmenü aus.
5	 Ein-/Aus-Taste (mit Stromanzeige)	Verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Monitor ein- und auszuschalten. Ein blaues Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet und funktionsbereit ist. Ein gelbes Licht zeigt den Energiesparmodus an.

## Verwendung des OSD (On-Screen Display)-Menüs

**HINWEISE:** Wenn Sie Einstellungen ändern und danach ein weiteres Menü aufrufen oder das OSD-Menü beenden, speichert der Monitor die Änderungen automatisch. Auch wenn Sie Einstellungen ändern und anschließend warten, bis das OSD-Menü verschwindet, werden die Änderungen gespeichert.

1. Drücken Sie auf eine beliebige Taste, um das OSD-Menü aufzurufen, und drücken Sie auf  , um das Hauptmenü anzuzeigen.

## Hauptmenü für Analog- (VGA) Eingang



**HINWEISE:** Das Auto-Setup steht nur zur Verfügung, wenn Sie den analogen (VGA) Anschluss verwenden.

- Drücken Sie auf die Tasten  $\blacktriangledown$  und  $\blacktriangle$ , um durch die Einstellungsoptionen zu gehen. Wenn Sie von einem Symbol zum andern gehen, wird der jeweilige Name der Option hervorgehoben. In der Tabelle finden Sie eine komplette Auflistung aller Optionen, die für den Monitor zur Verfügung stehen.
- Drücken Sie auf die Taste  $\rightarrow$ , um die markierte Option zu aktivieren.
- Drücken Sie auf die Taste  $\blacktriangledown$  und  $\blacktriangle$ , um den gewünschten Wert auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Taste  $\rightarrow$ , um zum Schieberegler zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten  $\blacktriangledown$  und  $\blacktriangle$ , um je nach Menüanzeige Ihre Änderungen vorzunehmen.
- Drücken Sie auf die Taste  $\rightarrow$ , um zum Hauptmenü zurückzugelangen, oder um das OSD-Menü auszublenden.

Symbol	Menü und Untermenüs	Beschreibung
	BRIGHTNESS/ CONTRAST (Helligkeit/Kontrast)	Dieses Menü dient der Aktivierung der Helligkeit/Kontrast-Einstellung.
	Brightness (Helligkeit)	Mit Helligkeit wird die Stärke des Hintergrundlichts geregelt. Drücken Sie auf die Taste $\blacktriangle$ , um die Helligkeit zu erhöhen, und drücken Sie auf die Taste $\blacktriangledown$ , um sie zu verringern.
	Contrast (Kontrast)	Stellen Sie erst die Helligkeit ein, und ändern Sie dann den Kontrast nur, wenn dies erforderlich ist. Drücken Sie auf die Taste $\blacktriangle$ , um den Kontrast zu erhöhen, und drücken Sie auf die Taste $\blacktriangledown$ , um ihn zu verringern. Die Kontrast-Funktion stellt die Stärke des Unterschieds zwischen Dunkelheit und Helligkeit auf dem Monitorbild.



**Game Mode  
(Spiel-Modus)**

Modus eignet sich für Sportszenen.

**Sports Mode  
(Sport-Modus)**

Modus eignet sich für Naturaufnahmen.

**Nature Mode  
(Natur-Modus)**

**Hue (Farbton)**

Mit dieser Funktion können Sie Farben des Videobildes von Grün nach Violett verschieben. Mit dieser Funktion  
▼ verstärkt den grünen Farbton im Bild  
▲ verstärkt den violetten Farbton im Bild

HINWEIS: Die Farbton-Einstellung steht nur für Video-Eingang zur Verfügung.


**Saturation (Sättigung)**

Hiermit können Sie die Farbsättigung des Videobildes anpassen. Verwenden Sie die Tasten ▼ und ▲, um die  
▼ lässt das Videobild einfarbiger aussehen  
▲ lässt das Videobild farbig aussehen

HINWEIS: Die Einstellung der Sättigung steht nur für Video-Eingang zur Verfügung.

**Demo Mode (Demo-Modus)**

Teilt den Bildschirm vertikal in zwei Hälften auf. Die linke Hälfte steht für den Normalmodus und auf der rechter

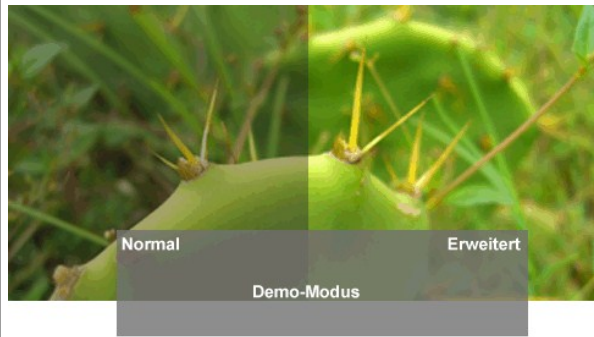

HINWEIS: Der Demo-Modus steht nur für Video-Eingang zur Verfügung.

**Reset Color Settings  
(Farbeinstl. zurücks.)**

Setzt die Farbeinstellungen des Monitors auf die Standardeinstellungen ab Werk zurück

**Back (Zurück)**

Drücken Sie auf die Taste ↶, um das Hauptmenü zu verlassen.












**DISPLAY SETTINGS (Anzeige-Einstellungen)**







**Wide Mode  
(Breit-Modus)**


Passt das Bildverhältnis auf 4:3 oder Vollbild an.

**HINWEISE:** Die Breit-Modus-Einstellung ist bei einer maximal voreingestellten Auflösung von 1920 x 1080 nicht

<b>H Position (Horizontale Position)</b>	Verwenden Sie die Tasten  und  , um das Bild nach links/rechts zu verschieben. Minimum ist '0' (-). Maximum ist '100' (+).
<b>V Position (Vertikale Position)</b>	Verwenden Sie die Tasten  und  , um das Bild nach oben/unten zu verschieben. Minimum ist '0' (-). Maximum ist '100' (+).
<b>Sharpness (Schärfe)</b>	Mit dieser Funktion können Sie das Bild schärfer oder verschwommener aussehen lassen. Verwenden Sie  und  .
<b>Pixel Clock (Pixeluhr)</b>	Mit den Einstellungen für Phase und Pixeluhr können Sie Ihren Monitor ganz nach Bedarf einstellen. Auf diese Funktion können Sie nur zugreifen, wenn die Phase-Einstellung auf '0' (-) ist. Verwenden Sie die Tasten  und  , um die bestmögliche Bildqualität einzustellen.
<b>Phase</b>	Falls Sie mit der Phase-Einstellung keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen können, stellen Sie Pixeluhr (Pixel Clock) auf '0' (-) und ändern Sie die Phase-Einstellung.
<b>Dynamic Contrast (Dynamischer Kontrast)</b>	Die Funktion erhöht die Stufe des Kontrasts, um eine bessere Bildqualität mit mehr Schärfe und Details zu erzielen.
<b>Reset Display Settings (Anzeigeeinstl zurück)</b>	Setzen Sie das Bild auf die ursprünglichen Einstellungen ab Werk zurück.
<b>Back (Zurück)</b>	Drücken Sie auf die Taste  , um das Hauptmenü zu verlassen.

	<b>OTHER SETTINGS (Sonstige Einstellungen)</b>	
<b>Language (Sprache)</b>	Mit der Sprache-Option können Sie für die OSD-Anzeige eine von sechs Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch) auswählen.	
<b>Menu Transparency (Menü-Transparenz)</b>	Diese Funktion wird verwendet, um den Hintergrund des OSDs von undurchsichtig nach transparent einzustellen.	
<b>Menu Timer (Menü-Timer)</b>	OSD-Standzeit: Stellt die Dauer ein, die das OSD auf dem Bildschirm zu sehen ist, nachdem Sie auf eine Taste gedrückt haben. Verwenden Sie die Tasten  und  , um den Schieberegler in Abständen von jeweils 1 Sekunden auf eine Zeile zu verschieben.	
<b>Menu Lock (Menü-Sperre)</b>	Zugriff auf Einstellungen. Wenn dies ausgewählt ist, sind keine Anpassungen durch den Benutzer möglich. Alle <b>HINWEISE</b> : Wenn die OSD gesperrt ist gelangt der Benutzer beim Drücken auf die Menütaste direkt zum OSD-Option "Freisetzen" auswählen.	
<b>DDC/CI</b>	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) erlaubt Ihnen die Monitorparameter (Helligkeit, Farbausgleich) einzustellen. Aktivieren Sie diese Funktion für die optimale Leistung Ihres Monitors.	



		<div data-bbox="581 210 1432 571"> <p><b>MELDUNG</b> <span style="float: right;">Dell ST2220</span></p> <p>Die Möglichkeit zum Anpassen von Anzeigeeinstellungen über PC-Anwendungen wird deaktiviert.</p> <p>Möchten Sie die DDC/CI-Funktion deaktivieren?</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Nein"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/></p> </div> <p>Wenn ein Bild wie festgeklebt auf dem Bildschirm erscheint, aktivieren Sie die LCD-Konditionierung, um das Verbleiben von Bildeinbrennungen zu verhindern. Die LCD-Konditionierung kann Bildeinbrennungen nicht entfernen.</p> <div data-bbox="581 634 1432 1033"> <p><b>MELDUNG</b> <span style="float: right;">Dell ST2220</span></p> <p>Diese Funktion beseitigt eingebrannte Bilder.</p> <p>Je nach Schweregrad des eingebrannten Bildes braucht der Programmablauf eine gewisse Zeit.</p> <p>Möchten Sie fortfahren?</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Nein"/></p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Ja"/></p> </div> <div data-bbox="581 1060 1193 1159" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LCD-Verbesserung läuft. Zum Beenden der LCD-Verbesserung drücken Sie eine beliebige Taste am Monitor.</p> </div>																					
	<p><b>Factory Reset (Zurücksetzen)</b></p> <p><b>Back (Zurück)</b></p>	<p>Setzen Sie alle OSD-Einstellungen auf die Voreinstellungen ab Werk zurück.</p> <p>Drücken Sie auf die Taste , um das Hauptmenü zu verlassen.</p>																					
★	<p>Personalize (Individualisieren)</p>	<p>Auf der Vorderseite befinden sich 2 Direkttasten. Wählen Sie für jede Direkttaste ein Steuer Menü aus, auf das Sie zugreifen möchten.</p> <div data-bbox="581 1312 1432 1753"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Menü</th> <th style="text-align: left;">Hotkey</th> <th style="text-align: left;">Dell</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Helligkeit/Kontrast</td> <td>Hotkey 1</td> <td>▶ Voreingestelltes</td> </tr> <tr> <td> Auto-Anpassung</td> <td>Hotkey 2</td> <td>▶ Helligkeit/Kontrast</td> </tr> <tr> <td> Farbeinstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Anzeige-Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Sonstige Einstellungen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <td> Individualisieren</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"> Auflösung: 1920x1080@60Hz</p> </div>	Menü	Hotkey	Dell	Helligkeit/Kontrast	Hotkey 1	▶ Voreingestelltes	Auto-Anpassung	Hotkey 2	▶ Helligkeit/Kontrast	Farbeinstellungen			Anzeige-Einstellungen			Sonstige Einstellungen			Individualisieren		
Menü	Hotkey	Dell																					
Helligkeit/Kontrast	Hotkey 1	▶ Voreingestelltes																					
Auto-Anpassung	Hotkey 2	▶ Helligkeit/Kontrast																					
Farbeinstellungen																							
Anzeige-Einstellungen																							
Sonstige Einstellungen																							
Individualisieren																							

**OSD-Warmmeldungen**


Wenn der Monitor einen bestimmten Auflösungsmodus nicht unterstützt, erhalten Sie folgende Meldung:



Das bedeutet, dass der Monitor nicht mit dem Signal, das er vom Computer empfängt, synchronisiert werden kann.

Weitere Informationen zu den horizontalen und vertikalen Frequenzbereichen, die von diesem Monitor adressiert werden können, finden Sie unter [Technische Daten des Monitor](#). Empfohlen werden 1920x1080.

Wenn für den Monitor der Energiesparmodus aktiviert wird, erscheint folgende Meldung :

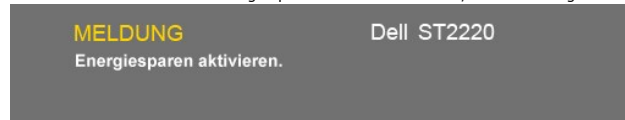

Aktivieren Sie den Computer und den Monitor, um auf das [OSD](#) zugreifen zu können.

Wenn Sie auf eine andere Taste als die Ein/Aus-Taste drücken, wird die folgende Meldung angezeigt:



Wenn VGA-Eingang ausgewählt wurde, aber VGA-Kabel nicht angeschlossen sind, erscheint ein wie unten abgebildetes unverankertes Dialogfeld. Der Monitor schaltet **nach einer Nichtbedienung von 15 Minuten in den Stromsparmodus**.



Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Probleme lösen](#).

---

## Einstellen der maximalen Auflösung

Zur Einstellung der maximalen Auflösung für den Monitor.

Windows XP:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Desktop und wählen Sie **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Stellen Sie die Bildschirmauflösung auf 1920x1080 ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Windows Vista® or Windows® 7:

1. Rechtsklicken Sie auf den Desktop, wählen Sie dann **Anpassen**.
2. **Klicken Sie auf Anzeige**.
3. **Bewegen Sie den Schieberegler nach rechts**, indem Sie ihn mit der linken Maustaste anklicken, die Maustaste gedrückt halten und auf die Auflösung **1920 x 1080** einstellen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn 1920x1080 nicht als Option angezeigt wird, müssen Sie eventuell Ihren Grafiktreiber aktualisieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus – je nach Computermodell.

Falls Sie einen tragbaren oder einen Desktop-Dell-Computer besitzen:

- o Rufen Sie [support.dell.com](http://support.dell.com) auf, geben Sie Ihre Servicekennung ein und laden Sie den aktuellsten Treiber für Ihre Grafikkarte herunter.


Falls Sie keinen Dell-Computer (tragbar oder Desktop) verwenden:

- o Besuchen Sie die Unterstützungs-Website Ihres Computerherstellers und laden Sie die aktuellsten Grafiktreiber herunter.
- o Besuchen Sie die Website Ihres Grafikkartenherstellers und laden Sie die aktuellsten Grafiktreiber herunter.

---

## Verwendung der Dell Soundbar (optional)

Die Dell Soundbar ist ein Zweikanal-Lautsprechersystem, das an Dell-Flachbildschirmen angebracht werden kann. Die Soundbar besitzt ein kapazitives Steuerungsfeld, eine weiße LED für die Stromanzeige und zwei Audio-Headset-Buchsen.

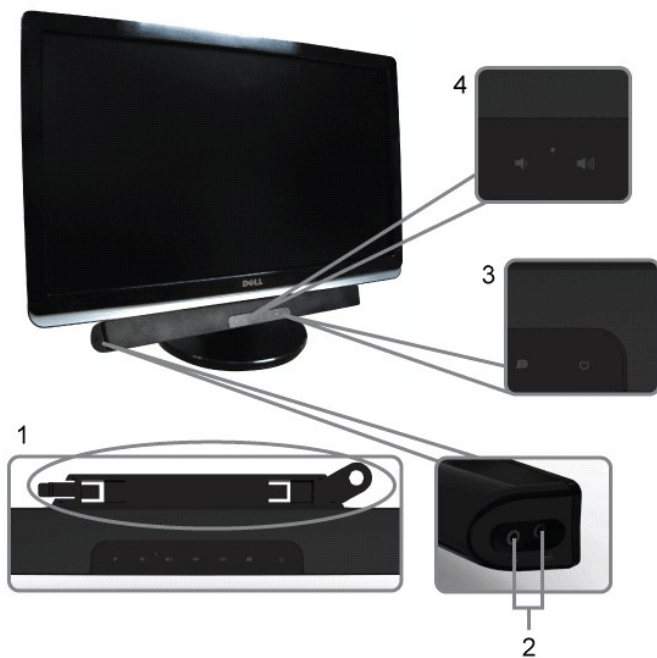

1. Befestigungsmechanismus
2. Kopfhörerbuchsen
3. Betriebsanzeige
4. Power/Lautstärkeregl


---

## Neigung des Monitors

### Neigung

Mit Hilfe des eingebauten Sockels können Sie den Monitor so neigen, dass Sie den besten Winkel für die Ansicht erhalten.



 **HINWEISE:**Der Ständerarm und der Ständersockel sind abgetrennt, wenn der Monitor ab Werk ausgeliefert wird.

---

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Einrichten Ihres Monitors

### Benutzerhandbuch für Dell™ ST2220 Monitor

---

### Wichtige Anweisungen zum Einstellen der Auflösung auf 1920x1080 (Maximal)

Für eine optimale Anzeigeleistung während der Verwendung des Betriebssystems Microsoft Windows® sollten Sie die Anzeigeauflösung auf folgende Weise auf 1920x1080 einstellen:

In Windows XP:

1. Rechtsklicken Sie auf das Desktop und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Ziehen Sie den Schieber nach rechts, indem Sie mit dem Mauszeiger auf ihn drücken und die linke Maustaste während des Ziehens gedrückt halten, so dass die Auflösung auf **1920x1080** gestellt wird.
4. Klicken Sie auf **OK**.

In Windows Vista® oder Windows® 7:

1. Rechtsklicken Sie auf das Desktop und klicken Sie auf **Personalisierung**.
2. Klicken Sie auf **Anzeigeeinstellungen ändern**.
3. Ziehen Sie den Schieber nach rechts, indem Sie mit dem Mauszeiger auf ihn drücken und die linke Maustaste während des Ziehens gedrückt halten, so dass die Auflösung auf **1920x1080** gestellt wird.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Falls Sie die Option **1920x1080** nicht finden können, müssen Sie u.U. Ihren Grafiktreiber aktualisieren. Sehen Sie die folgenden Bedingungen, die am besten Ihr Computersystem beschreiben, und folgen Sie den jeweiligen Anweisungen:

- 1: [Falls Sie einen Dell™-Desktop-PC oder einen tragbaren Dell™-Computer mit Internetzugang besitzen.](#)
- 2: [Falls Sie keinen Dell™-Desktop-PC, keinen tragbaren Computer oder keine Grafikkarte besitzen.](#)

---

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

# Dell™ ST2220 Monitor

- [Benutzerhandbuch](#)
- [Wichtige Anweisungen zum Einstellen der Auflösung auf 1920x1080 \(Maximal\)](#)

---

**Die Informationen in diesem Dokument können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
© 2010 Dell™ Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Reproduktion dieser Materialien auf jegliche Art ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell™ Inc. ist streng verboten.

In diesem Text verwendete Warenzeichen: *Dell* und das *DELL*-Logo sind Warenzeichen von Dell Inc; *Microsoft* und *Windows* sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. *ENERGY STAR* ist ein eingetragenes Warenzeichen der U.S. Environmental Protection Agency. Als ein Partner von ENERGY STAR hat Dell Inc. sichergestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien zum Energiesparen erfüllt.

Andere Marken und Handelsnamen werden möglicherweise in diesem Dokument verwendet, um entweder auf die Rechtspersonen, die diese Marken und Namen beanspruchen, oder auf deren Produkte zu verweisen. Dell™ Inc. beansprucht keine Eigentumsrechte auf Marken und Handelsnamen mit der Ausnahme ihrer eigenen.

Model ST2220c

Juni 2010 Rev. A00


[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Einrichten Ihres Monitors

Benutzerhandbuch für Dell™ ST2220 Monitor

- [Befestigung des Sockels](#)
- [Anschließen Ihres Monitors](#)
- [Befestigen der Soundbar am Monitor \(optional\)](#)
- [Entfernen des Monitorständers](#)

### Befestigung des Sockels

 **HINWEIS:** Der Ständerarm und der Ständersockel sind abgetrennt, wenn der Monitor ab Werk ausgeliefert wird.

1. Befestigen Sie den Ständerarm am Ständersockel.
  - a. Setzen Sie den Ständerarm oben auf den Ständersockel. Schieben Sie den Ständerarm horizontal so in den Ständersockel, dass die Stifte ganz in die entsprechenden Öffnungen eingesetzt sind.




- b. Ziehen Sie die Schraube unten am Ständersockel fest.



2. Befestigen Sie den Ständer am Monitor.
  - a. Legen Sie den Monitor auf ein weiches Tuch oder ein Kissen nahe am Rand eines Tisches.



- b. Richten Sie die Halterung des Ständers an den Rillen im Monitor aus.
- c. Führen Sie die Halterung in die Rillen hinein, bis sie einrastet.

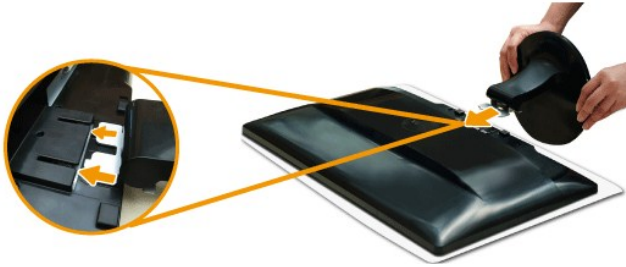

---

## Anschließen Ihres Monitors

**HINWEISE:** Bevor Sie mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Schritten beginnen, lesen und befolgen Sie bitte die [Sicherheitshinweise](#).

Um Ihren Monitor an den Computer anzuschließen, befolgen Sie bitte folgende Schritte/Anweisungen.

1. Schalten Sie den Computer aus, und trennen Sie das Netzkabel.
2. Schließen Sie das blaue (analoges VGA) Anzeigeanschlusskabel an die entsprechenden Videoschnittstellen auf der Rückseite des Computers an. Schließen Sie nicht alle Kabel gleichzeitig an einen Computer an. Verwenden Sie **alle Kabel** nur, wenn Sie sie an unterschiedliche Computer mit geeigneten Videosystemen anschließen.

### Blaues VGA-Kabel anschließen



**HINWEISE:** Die Grafiken dienen lediglich zur Veranschaulichung. Das Aussehen des Computers kann sich unterscheiden.

Nachdem Sie das VGA-Kabel angeschlossen haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um den Monitor einzurichten:

1. Stecken Sie die Netzkabel von Computer und Monitor in Netzsteckdosen, die sich in der Nähe befinden.
2. Schalten Sie Monitor und Computer ein.  
Wenn Ihr Monitor ein Bild anzeigt, bedeutet dies, dass die Installation erfolgreich durchgeführt wurde. Wenn kein Bild angezeigt wird, siehe den Abschnitt [Probleme lösen](#).

---

## Befestigen der Soundbar am Monitor (Optional)





1. Von der Monitorrückseite aus befestigen Sie die Soundbar, indem Sie zunächst die beiden Schlitze mit den Zapfen an der unteren Monitorrückseite ausrichten.
  2. Schieben Sie die Soundbar nach links, bis sie hörbar einrastet.
  3. Schließen Sie die Soundbar an den Gleichstrom-Netzstecker an.
  4. Stecken Sie den Ministecker auf der Rückseite der Soundbar in die Audioausgangsbuchse des Computers oder Monitors.
- ➔ **ANMERKUNG:** Verwenden Sie den Anschluss ausschließlich für die Dell Soundbar.
- 

## Entfernen des Monitorständers



Nachdem Sie den Monitor auf ein weiches Tuch oder ein Kissen gelegt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Sockel zu befestigen.

1. Drücken Sie mit einem langen Schraubenzieher auf den Riegel im Loch etwas oberhalb des Ständers.
  2. Nachdem Sie den Riegel gelöst haben, trennen Sie den Ständer vom Monitor ab.
- 

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

## Probleme lösen

### Benutzerhandbuch Dell™ ST2220 Monitor

- [Selbsttest](#)
- [Eingebaute Diagnosefunktion](#)
- [Übliche Probleme](#)
- [Spezifische Symptome des Produktes](#)
- [Soundbar \(Optional\) Fehlerbehebung](#)

**⚠️ WARNUNG:** Bevor Sie mit einem der Verfahren in diesem Abschnitt beginnen, befolgen Sie die [Sicherheitshinweise](#).

## Selbsttest

Dieser Monitor verfügt über eine Selbsttestfunktion, durch die geprüft werden kann, ob der Monitor richtig funktioniert. Wenn das Bild dunkel ist, obwohl der Monitor korrekt angeschlossen ist, schaltet sich der Monitor selbsttest ein, indem Sie folgende Prozedur durchführen.

1. Schalten Sie sowohl den Computer als auch den Monitor aus.
2. Ziehen Sie das Videokabel aus dem hinteren Teil des Computers. Um einen geeigneten Selbsttest auszuführen, sollten Sie das analoge (blauer Verbinder) Kabel von der hinteren Seite des PCs entfernen.
3. Schalten Sie den Monitor an.

Der ständige Dialogbox erscheint auf dem Bildschirm (auf schwarzem Hintergrund) wenn der Monitor das Videosignal nicht spürt und richtig arbeitet. Im Selbsttest-Modus leuchtet die Betriebsanzeige weiterhin Weiß. Das unten abgebildete Dialogfeld läuft kontinuierlich über den Bildschirm.



4. Wenn das Videokabel nicht angeschlossen oder wenn es beschädigt ist, erscheint dieser Kasten während des normalen Betriebs. Der Monitor schaltet nach einer Nichtbedienung von 15 Minuten in den Stromsparmodus.
5. Schalten Sie den Monitor aus und schließen Sie das Videokabel wieder an; schalten Sie dann sowohl den Computer als auch den Monitor an.

Wenn der Monitor leer bleibt, nachdem Sie Schritt 5 durchgeführt haben, prüfen Sie den Video-Controller und das Computersystem.


## Eingebaute Diagnosefunktion

Der Monitor besitzt eine eingebaute Diagnosefunktion, mit der Sie prüfen können, ob ein Fehlverhalten des Monitors auf ein internes Problem zurückgeführt werden kann oder ob das Problem mit dem Computer und der Grafikkarte zusammenhängt.

**🔍 HINWEIS:** Sie können die eingebaute Diagnosefunktion nur ausführen, wenn das Videokabel abgetrennt ist und der Monitor sich im Selbsttestmodus befindet.

Eingebaute Diagnosefunktion ausführen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm sauber ist (kein Staubpartikel auf der Bildschirmoberfläche).
2. Trennen Sie das Videokabel von der Rückseite des Computers oder Monitors. Der Monitor wechselt in den Selbsttestmodus.
3. Halten Sie gleichzeitig **Schnelltaste 1** und **Schnelltaste 4** am Bedienfeld 2 Sekunden lang gedrückt. Ein graues Bild wird angezeigt.

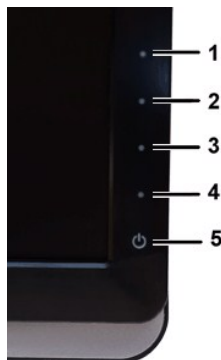

4. Untersuchen Sie sorgfältig den Bildschirm nach Abnormalitäten.
5. Drücken Sie die **Schnelltaste 4** am Bedienfeld noch einmal. Der Bildschirm wird nun in rot angezeigt.
6. Untersuchen Sie die Anzeige nach Abnormalitäten.
7. Wiederholen Sie Schritt 5 und 6, um die Anzeige des grünen, blauen und weißen Bildes zu untersuchen.

Nach der Anzeige des weißen Bildschirms ist der Test abgeschlossen. Zum Verlassen drücken Sie die **Schnelltaste 4** noch einmal.

Wenn Sie keine Unregelmäßigkeiten auf dem Bildschirm feststellen, während Sie die eingebaute Diagnosefunktion verwenden, bedeutet dies, dass der Monitor einwandfrei funktioniert. Prüfen Sie die Videokarte und den Computer.

## OSD Warnmeldungen

Für mehr über auf OSD bezogene Fragen sehen Sie [OSD Warnmeldungen](#)

## Übliche Probleme

Die Tabelle unten führt allgemeine Informationen über üblichen Problemen beim Monitor, die auftauchen können.

ÜBLICHE SYMPTOME	IHRE WAHRNEHMUNG	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Kein Video/ Strom LED leuchtet nicht auf	Kein Bild, Monitor ist tot	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Stellen Sie sicher, dass das Videokabel ordnungsgemäß am Monitor angeschlossen ist.</li> <li>1 Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose einwandfrei funktioniert, einem anderen elektronischen Gerät testen.</li> <li>1 Stellen Sie sicher, dass die Stromtaste ganz hinunter gedrückt worden ist.</li> </ul>
Kein Video/Strom LED leuchtet auf	Kein Bild oder keine Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Erhöhen Sie die Helligkeit und den Kontrast über das OSD.</li> <li>1 Führen Sie den Monitor Selbsttest durch.</li> <li>1 Sehen Sie nach verbogenen oder gebrochenen Stiften am Stecker</li> <li>1 Führen Sie die eingebaute Diagnosefunktion aus.</li> </ul>
Fokussierung schlecht	Das Bild ist flockig, verwischt oder geisterhaft.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Nehmen Sie die automatische Einstellung über das OSD-Menü vor.</li> <li>1 Stellen Sie Phase und Pixeltakt über das OSD-Menü ein.</li> <li>1 Verwenden Sie keine Videoverlängerungskabel.</li> <li>1 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>1 Stellen Sie als Videoauflösung das korrekte Bildverhältnis (16:9) ein</li> </ul>
Wackeliges/zitterndes Video	Welliges Bild oder feine Bewegung	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Nehmen Sie die automatische Einstellung über das OSD-Menü vor.</li> <li>1 Stellen Sie Phase und Pixeltakt über das OSD-Menü ein.</li> <li>1 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>1 Prüfen Sie die Umgebungsfaktoren.</li> <li>1 Stellen Sie den Monitor in einem anderen Raum auf, und testen Sie</li> </ul>
Fehlende Pixel	LCD Schirm hat Flecke	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie das Gerät ein und aus.</li> <li>1 Pixel, die fortwährend unbeleuchtet bleiben, sind fehlerhafte Pixel, Displays auftreten können.</li> <li>1 Führen Sie die eingebaute Diagnosefunktion aus.</li> </ul>
Festbleibende Pixel	LCD Schirm hat helle Flecke	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie das Gerät ein und aus.</li> <li>1 Pixel, die fortwährend unbeleuchtet bleiben, sind fehlerhafte Pixel, Displays auftreten können.</li> <li>1 Führen Sie die eingebaute Diagnosefunktion aus.</li> </ul>
Probleme mit Helligkeit	Bild ist zu dunkel oder zu hell	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>1 Führen Sie eine automatische Einstellung über das OSD-Menü durch</li> <li>1 Erhöhen Sie die Helligkeit und den Kontrast über das OSD-Menü.</li> </ul>
Geometrische Verzerrung	Schirm nicht richtig zentriert	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>1 Führen Sie eine automatische Einstellung über das OSD-Menü durch</li> <li>1 Erhöhen Sie die Helligkeit und den Kontrast über das OSD-Menü.</li> </ul>
Horizontale/Vertikale Linien	Schirm hat eine oder mehrere Linien	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>1 Nehmen Sie die automatische Einstellung über das OSD-Menü vor.</li> <li>1 Stellen Sie Phase und Pixeltakt über das OSD-Menü ein.</li> <li>1 Führen Sie einen Monitor-Selbsttest durch, um zu prüfen, ob im Selbsttest der Bildschirm auch verschwommen erscheint.</li> <li>1 Sehen Sie nach verbogenen oder gebrochenen Stiften am Stecker</li> <li>1 Führen Sie die eingebaute Diagnosefunktion aus.</li> </ul>
Synchronisierungsprobleme	Schirm ist herumklettert oder sieht zerrissen aus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>1 Nehmen Sie die automatische Einstellung über das OSD-Menü vor.</li> <li>1 Stellen Sie Phase und Pixeltakt über das OSD-Menü ein.</li> <li>1 Führen Sie einen Monitor-Selbsttest durch, um zu prüfen, ob im Selbsttest der Bildschirm auch verschwommen erscheint.</li> <li>1 Sehen Sie nach verbogenen oder gebrochenen Stiften am Stecker</li> <li>1 Starten Sie den Computer im <i>Sicher-Modus neu</i>.</li> </ul>
Sicherheitsbezogene Sachen	Sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Führen Sie keine Schritte zur Problembeseitigung durch.</li> <li>1 Kontaktieren Sie Dell umgehend.</li> </ul>

Aussetzende Probleme	Monitor funktioniert unzufriedend auf und ab	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Stellen Sie sicher, dass das Videokabel ordnungsgemäß am Monitor angeschlossen ist.</li> <li>1 Setzen Sie den Monitor auf die Werkseinstellungen zurück.</li> <li>1 Führen Sie einen Monitor-Selbsttest durch, um zu prüfen, ob im Selbsttest ein Unterbrechungsproblem auch auftritt.</li> </ul>
Farbe fehlt	Bild enthält keine Farbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Führen Sie den Monitor Selbsttest durch.</li> <li>1 Stellen Sie sicher, dass das Videokabel ordnungsgemäß am Monitor angeschlossen ist.</li> <li>1 Sehen Sie nach verbogenen oder gebrochenen Stiften am Stecker</li> </ul>
Falsche Farbe	Die Farbe des Bildes ist nicht gut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Ändern Sie den Farbeinstellungen-Modus im Farbeinstellungen-Menü auf Grafiken oder Video.</li> <li>1 Probieren Sie unterschiedliche Farbvoreinstellungen im Farbeinstellungen-Menü ein, wenn die Farbe nicht gut ist.</li> <li>1 Ändern Sie das Eingangsfarbformat nach PC RGB oder YPbPr im Farbeinstellungen-Menü.</li> </ul>
Bildbeibehaltung eines statischen Bildes, das über einen langen Zeitraum auf dem Monitor verbleibt	Schwacher Schatten des gezeigten statischen Bildes erscheint auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Verwenden Sie die Funktion zur Energieverwaltung, um den Monitor auszuschalten, wenn er nicht bedient wird (für weitere Informationen siehe <a href="#">Informationsblatt zum Stromverwaltungsmodus</a>).</li> <li>1 Sie können stattdessen auch einen sich dynamisch ändernden Bild verwenden.</li> </ul>

## Spezifische Symptome des Produktes

SPEZIFISCHE SYMPTOME	IHRE WAHRNEHMUNG	ABHILFEMASSNAHMEN
Das Bild ist zu groß oder zu klein.	Das Bild ist über dem Rahmen des Bildschirms oder das Bild wird von einem dicken schwarzen Rand umrahmt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Monitor mit "Standard Zurücksetzen" zurücksetzen</li> </ul>
Der Monitor kann mit den Tasten auf der Vorderansicht nicht abgestimmt werden.	OSD erscheint nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Monitor aus und nehmen den Stromkabel aus der Steckdose. Stecken Sie den Stromkabel wieder in die Steckdose ein.</li> </ul>
Kein Eingangssignal, wenn Bedienelemente gedrückt werden.	Kein Bild; die LED leuchtet gelb auf. Wenn die Kontrolltaste gedrückt wurde, erscheint die Nachricht "Kein VGA Kabel".	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Überprüfen Sie die Signalquelle. Vergewissern Sie sich, dass sich der Monitor im Energiesparmodus befindet, indem Sie die Maus bewegen oder ein Bedienelement drücken.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig eingesteckt ist. Stecken ggf. erneut ein.</li> <li>1 Starten Sie den Computer oder Videoplayer neu.</li> </ul>
Der Monitor füllt nicht den ganzen Bildschirm aus.	Das Bild füllt nicht die Höhe oder Breite des Bildschirms aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Aufgrund der nicht standardisierten DVD-Formate zeigt der Monitor nicht das Vollbild an.</li> </ul>

## Soundbar (Optional) Fehlerbehebung

SYMPTOM	WAS SIE SEHEN	MÖGLICHE LÖSUNG
Kein Sound	Soundbar hat Strom - die Betriebsanzeige leuchtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Verbinden Sie das Audioeingangskabel mit der Audioausgangsbuchse des Computers.</li> <li>1 Stellen Sie die Windows-Lautstärkeregelung auf den höchsten Wert ein.</li> <li>1 Geben Sie auf dem Computer Audio-Inhalte wieder (z. B. Audio-CD).</li> <li>1 Drehen Sie die Lautstärke hoch.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangstecker, und setzen Sie ihn erneut ein.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. mit einem MP3-Player).</li> </ul>

Verzerrter Sound	Die Soundkarte des Computers wird als Audiokarte verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie alle Gegenstände u. ä. zwischen der Soundbar und</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker vollständig in die Buchse eingesteckt ist.</li> <li>1 Stellen Sie die Windows-Lautstärkeregelung auf den mittleren Wert ein.</li> <li>1 Verringern Sie die Lautstärke der Audioanwendung.</li> <li>1 Drehen Sie die Lautstärke runter.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker, und setzen Sie ihn erneut ein.</li> <li>1 Überprüfen Sie die Soundkarte des Computers.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. mit einem MP3-Player).</li> </ul>
Verzerrter Sound	Es wird eine andere Audioquelle verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie alle Gegenstände u. ä. zwischen der Soundbar und</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker vollständig in die Buchse eingesteckt ist.</li> <li>1 Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.</li> <li>1 Drehen Sie die Lautstärke runter.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker, und setzen Sie ihn erneut ein.</li> </ul>
Ungleichmäßige Soundausgabe	Sound kommt nur von einer Seite der Soundbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie alle Gegenstände u. ä. zwischen der Soundbar und</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker vollständig in die Buchse oder Audioquelle eingesteckt ist.</li> <li>1 Stellen Sie unter Windows die Audio-Balance-Bedienelemente (L-R) auf 50% ein.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker, und setzen Sie ihn erneut ein.</li> <li>1 Überprüfen Sie die Soundkarte des Computers.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. mit einem MP3-Player).</li> </ul>
Niedrige Lautstärke	Die Lautstärke ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie alle Gegenstände u. ä. zwischen der Soundbar und</li> <li>1 Stellen Sie die Lautstärke auf die höchste Stufe ein.</li> <li>1 Stellen Sie die Windows-Lautstärkeregelung auf den höchsten Wert ein.</li> <li>1 Erhöhen Sie die Lautstärke der Audioanwendung.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. mit einem MP3-Player).</li> </ul>

[Zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)