

**CAUTION:** Before you set up and operate your monitor, read the safety instructions that shipped with your monitor.

**注意:** モニターをセットアップして操作する前に、モニターに付属している安全注意事項をお読みください。


**注意:** 在安装设置和操作显示器之前, 请阅读显示器随附的安全说明。

**小心:** 在設定和操作您的顯示器之前, 請閱讀您的顯示器隨附的安全指示。

**경고:** 모니터를 설치 및 조작하기 전에 모니터에 부착된 안전 지침을 읽으십시오.


**ข้อควรระวัง:** ก่อนการตั้งค่าและใช้งานมอนิเตอร์ของคุณ กรุณาอ่านคู่มือคำแนะนำความปลอดภัยที่ส่งมาพร้อมกับมอนิเตอร์ของคุณก่อน

**PERHATIAN:** Sebelum mengatur dan mengoperasikan monitor, bacalah instruksi yang disertakan dengan monitor.

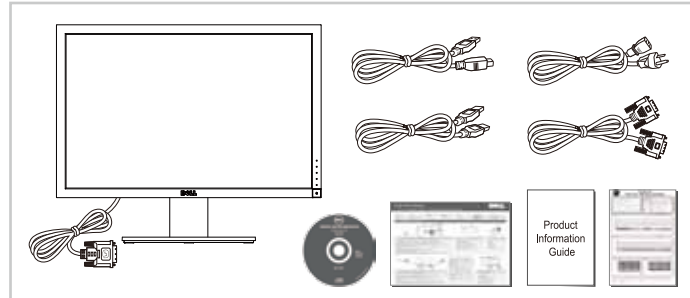


### 1 | Verify the contents of the box

箱の内容を確認してください  
 检验包装箱内的物品  
 請檢查紙箱中的內容物  
 상자의 내용물을 확인합니다  
 ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง  
 Pastikan isi kemasan

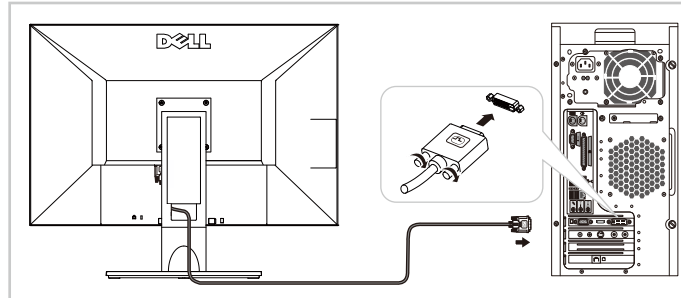


### 2 | Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: White DVI (for better performance) or Blue VGA

次のいずれかのケーブルを1つだけ使って、モニターを接続します:  
 白い DVI (より良いパフォーマンスを達成するために) または青い VGA  
 只使用以下其中一條線連接顯示器: 白色 DVI (以提高性能) 或藍色 VGA  
 僅使用下列其中一條線連接顯示器: 白色 DVI (以提高效能) 或藍色 VGA  
 모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다:  
 화이트 DVI (더 나은 성능을 달성하기 위해) 또는 푸른 VGA  
 เชื่อมต่อมอนิเตอร์โดยใช้สายเคเบิลใดสายเคเบิลหนึ่งต่อไปนี้:  
 ขาว DVI (เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น) หรือ สีน้ำเงิน VGA  
 Sambungkan monitor menggunakan HANYA SATU dari kabel-kabel berikut: Putih DVI (agar berperforma lebih baik) atau Biru VGA

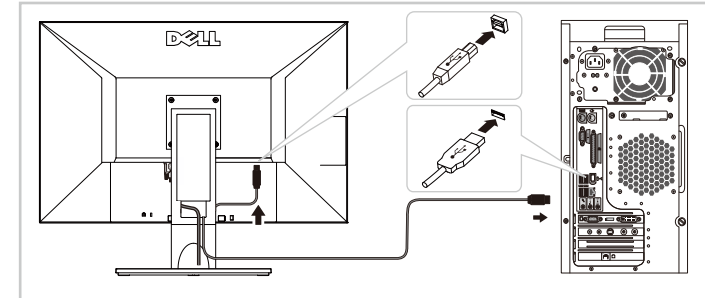


### 3 | Connect the USB cable to enable the USB hub and card reader

USB ケーブルを接続して、USB ハブとカードリーダーを有効にしてください  
 连接 USB 连接线, 以启用 USB 集线器和读卡器  
 连接 USB 连接線, 以啟用 USB 集線器和讀卡器  
 USB 허브와 카드 판독기를 사용할 수 있도록 USB 케이블 연결  
 ต่อสายเคเบิล USB เพื่อเปิดใช้งานฮับ USB และเครื่องอ่านการ์ด  
 Hubungkan kabel USB untuk mengaktifkan hub USB dan pembaca kartu

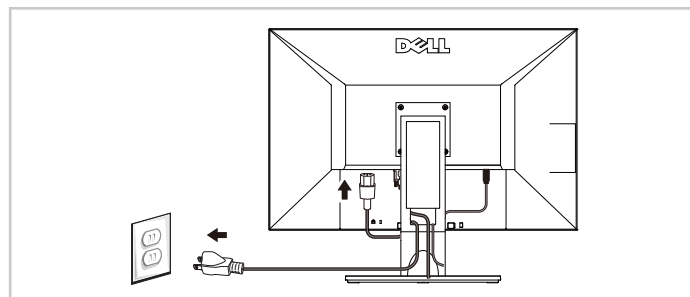

### 4 | Connect the power cable

電源ケーブルを接続します  
 连接电源线  
 連接電源線  
 전원 케이블을 연결합니다  
 เชื่อมต่อสายไฟ  
 Sambungkan kabel daya

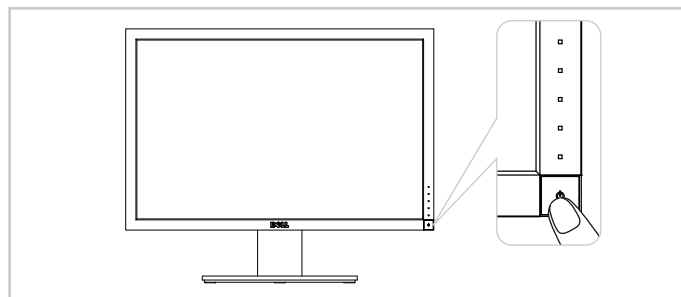

### 5 | Press the power button

電源ボタンを押します  
 按下电源键开启显示器  
 按下電源鍵開啟顯示器  
 전원 단추를 누릅니다  
 กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง  
 Tekan tombol daya

**NOTE:** If nothing appears on the screen, touch the first button near the Power button for the Input Source menu to change the input source.

**注意:** 画面上の何も表示される場合、ボタンを電源ボタンの横にタッチ、メニューからの入力ソースを変更します。

**注:** 如果屏幕上无显示, 请按电源按钮上方的第一个按钮, 开启输入信号源选择菜单, 选择输入信号源。


**註:** 若螢幕沒顯示畫面, 請按電源按鈕上方的第一個按鈕, 開啟輸入信號源選擇菜單, 選擇輸入信號源。

**참고:** 화면에 아무것도 안 보일 경우, 버튼을 전원 버튼 옆에 있는 터치, 선택 신호 소스.

**หมายเหตุ:** ถ้าไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสปุ่มถัดจากปุ่มไฟเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณเข้าจากเมนู.


**CATATAN:** Jika tidak ada yang muncul di layar, sentuh tombol pertama di dekat tombol Power untuk menu Sumber Masukan untuk mengubah sumber input.



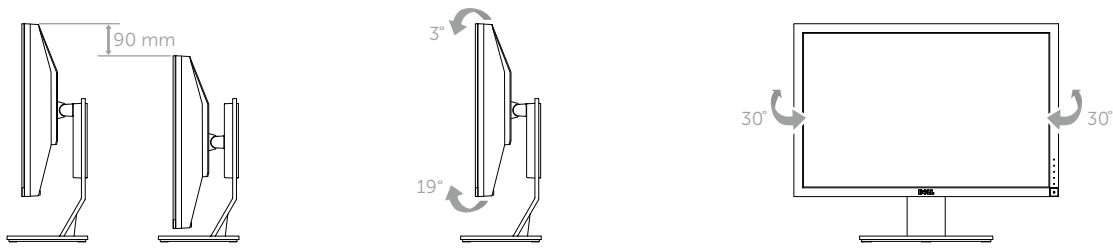

## 6 Adjust the monitor

モニターを調整する | 调整显示器 | 調整顯示器 | 모니터 조정 | ปรับจอภาพ | Menyesuaikan monitor

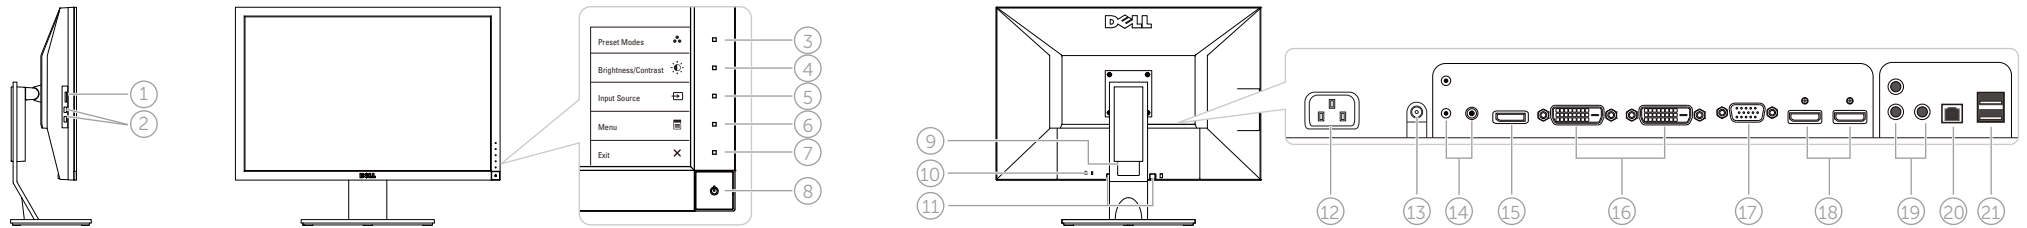

- |  |   |  |  |   |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Card reader</li> <li>2. USB downstream ports (2)</li> <li>3. Shortcut key 1 (Preset Modes)</li> <li>4. Shortcut key 2 (Brightness/Contrast)</li> <li>5. Shortcut key 3 (Input Source)</li> <li>6. Menu</li> <li>7. Exit</li> <li>8. Power Button (with light indicator)</li> <li>9. Cable management hole</li> <li>10. Security lock slot</li> <li>11. Dell Soundbar mounting brackets</li> <li>12. AC power cord connector</li> <li>13. DC power connector for Dell Soundbar</li> <li>14. Audio connectors</li> <li>15. DisplayPort connector</li> <li>16. DVI connectors</li> <li>17. VGA connector</li> <li>18. HDMI connectors</li> <li>19. Component video connectors</li> <li>20. USB upstream port</li> <li>21. USB downstream ports (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. カードリーダー</li> <li>2. USB ダウンストリームポート (2)</li> <li>3. ショートカットキー 1 (プリセットモード)</li> <li>4. ショートカットキー 2 (輝度/コントラスト)</li> <li>5. ショートカットキー 3 (入力信号)</li> <li>6. OSD メニューの選択</li> <li>7. 終了</li> <li>8. 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)</li> <li>9. ケーブル管理スロット</li> <li>10. セキュリティロックスロット</li> <li>11. Dell サウンドバー取付ブラケット</li> <li>12. AC 電源コードコネクタ</li> <li>13. Dell Soundbar 用直流電源コネクタ</li> <li>14. オーディオ出力</li> <li>15. DisplayPort コネクタ</li> <li>16. DVI コネクタ</li> <li>17. VGA コネクタ</li> <li>18. HDMI コネクタ</li> <li>19. コンポーネントビデオ コネクタ</li> <li>20. USB アップストリームポート</li> <li>21. USB ダウンストリームポート (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 读卡器</li> <li>2. USB 下游端口 (2)</li> <li>3. 快捷键 1 (预设模式)</li> <li>4. 快捷键 2 (亮度/对比度)</li> <li>5. 快捷键 3 (输入源选择)</li> <li>6. 菜单</li> <li>7. 退出</li> <li>8. 电源按钮 (包括电源指示灯)</li> <li>9. 连接线整理槽</li> <li>10. 安全锁槽</li> <li>11. Dell Soundbar 安装托架</li> <li>12. 交流电源电缆连接器</li> <li>13. Dell Soundbar 直流电源连接器</li> <li>14. 音频接口</li> <li>15. DisplayPort 连接器</li> <li>16. DVI 连接器</li> <li>17. VGA 连接器</li> <li>18. HDMI 连接器</li> <li>19. 分量视频接口</li> <li>20. USB 上游端口</li> <li>21. USB 下游端口 (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 读卡機</li> <li>2. USB 下載埠 (2)</li> <li>3. 快捷鍵 1 (預設模式)</li> <li>4. 快捷鍵 2 (亮度/對比度)</li> <li>5. 快捷鍵 3 (輸入選擇)</li> <li>6. 功能表</li> <li>7. 離開</li> <li>8. 電源按鈕 (帶有電源指示燈)</li> <li>9. 連接線整理槽</li> <li>10. 安全鎖槽</li> <li>11. Dell Soundbar 安裝托架</li> <li>12. 交流電源連接器</li> <li>13. Dell Soundbar 直流電源連接器</li> <li>14. 音訊接口</li> <li>15. DisplayPort 連接器</li> <li>16. DVI 連接器</li> <li>17. VGA 連接器</li> <li>18. HDMI 連接器</li> <li>19. 色差視訊連接器</li> <li>20. USB 上載埠</li> <li>21. USB 下載埠 (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 카드 판독기</li> <li>2. USB 다운스트림 포트 (2)</li> <li>3. 단축 키 1 (사전 설정 모드)</li> <li>4. 단축 키 2 (밝기/명암 대비)</li> <li>5. 단축 키 3 (입력 소스)</li> <li>6. 메뉴</li> <li>7. 종료</li> <li>8. 전원 (전원 표시등)</li> <li>9. 케이블 관리 구멍</li> <li>10. 보안 잠금 슬롯</li> <li>11. Dell 사운드바 설치 브래킷</li> <li>12. AC 전원 코드 커넥터</li> <li>13. Dell Soundbar DC 전원 커넥터</li> <li>14. 오디오 커넥터</li> <li>15. DisplayPort 커넥터</li> <li>16. DVI 커넥터</li> <li>17. VGA 커넥터</li> <li>18. HDMI 커넥터</li> <li>19. 컴포넌트 비디오 커넥터</li> <li>20. USB 업스트림 포트</li> <li>21. USB 다운스트림 포트 (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เครื่องอ่านบัตร</li> <li>2. พอร์ตส่งข้อมูล USB (2)</li> <li>3. ปุ่มทางลัด 1 (โหมดตั้งค่าล่วงหน้า)</li> <li>4. ปุ่มทางลัด 2 (ความสว่าง/ความดำ)</li> <li>5. ปุ่มทางลัด 3 (เลือกอินพุต)</li> <li>6. เมนู</li> <li>7. ออก</li> <li>8. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)</li> <li>9. ช่องจัดเก็บสายไฟ</li> <li>10. สล็อตล็อกกับขโมย</li> <li>11. ช่องสำหรับติดตั้ง Dell Soundbar</li> <li>12. ขั้วต่อสายไฟกระแสสลับ</li> <li>13. ขั้วต่อไฟ DC สำหรับ Dell Soundbar</li> <li>14. ออดิโอเอาต์</li> <li>15. ขั้วต่อ DisplayPort</li> <li>16. ขั้วต่อ DVI</li> <li>17. ขั้วต่อ VGA</li> <li>18. ขั้วต่อ HDMI</li> <li>19. ตัวเชื่อมต่อ Component video</li> <li>20. พอร์ตรับข้อมูล USB</li> <li>21. พอร์ตส่งข้อมูล USB (2)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembaca kartu</li> <li>2. Port downstream USB (2)</li> <li>3. Tombol Pintas 1 (Mode Prasetel)</li> <li>4. Tombol Pintas 2 (Kecerahan/Kontras)</li> <li>5. Tombol Pintas 3 (Sumber masukan)</li> <li>6. Menu</li> <li>7. Keluar</li> <li>8. Tombol daya (dengan indikator lampu daya)</li> <li>9. Slot manajemen kabel</li> <li>10. Slot kunci keamanan</li> <li>11. Braket pemasangan Dell Soundbar</li> <li>12. Konektor kabel daya AC</li> <li>13. Konektor daya DC untuk Dell Soundbar</li> <li>14. Konektor audio</li> <li>15. Konektor DisplayPort</li> <li>16. Konektor DVI</li> <li>17. Konektor VGA</li> <li>18. Konektor HDMI</li> <li>19. Konektor video komponen</li> <li>20. Port upstream USB</li> <li>21. Port downstream USB (2)</li> </ol> |
|--|---|--|--|---|--|--|

The contents herein are subject to change without notice.

© 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Printed in China. Printed on recycled paper.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the prior written permission of Dell Inc. is strictly prohibited. Dell is a trademark of Dell Inc.; Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

July 2010

これらの文書の内容は予告なく変更されることがあります。

© 2010 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

中国国内にて印刷。再生紙を使用しています。

Dell Inc. の書面による事前許諾を受けずに、いかなる方法によっても、これらの文書を複製することは厳重に禁止されています。Dell は Dell Inc. の商標です。Dell Inc. は、自社以外の商標や商品名に対する一切の所有権を否認します。

2010 7 月

本指南の内容如有变更，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 保留所有权利。

中国印刷。以再生纸印刷。

未经 Dell Inc. 事先书面许可，严禁以任何形式复制这些内容。Dell 是 Dell Inc. 的商标；Dell Inc. 对于自己之外的商标和品牌名称没有任何专有利益。

2010 7 月

本文内容若經變更，恕不另行通知。

© 2010 Dell Inc. 保留所有權利。

中國印刷。以再生紙印刷。

嚴禁在未事先取得 Dell Inc. 書面同意的情况下以任何方法再製這些資料。Dell 是 Dell Inc. 的商標；Dell Inc. 宣告放棄非其擁有的商標與商號的專屬利益。

2010 7 月

이 설명서의 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

© 2010 Dell Inc. 모든 권리는 당사자가 보유합니다.

중국에서 인쇄. 재생용지에 인쇄.

이 자료들 델 (Dell Inc.) 의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다. Dell 은 Dell Inc. 의 등록 상표이며, Dell Inc. 는 자사의 상표 및 상호 이외의 상표 및 상호에 대해 어떤 산적 권리도 주장하지 않습니다.

2010 7 월

เนื้อหาข้างในอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

© 2010 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ในประเทศไทย พิมพ์ด้วยกระดาษรีไซเคิล

ห้ามทำซ้ำเนื้อหาหรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Dell Inc. โดยเด็ดขาด

Dell เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dell Inc.; Dell Inc. ปฏิเสธผลประโยชน์ทางทรัพย์สินในเครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Dell Inc.

กรกฎาคม 2010

Isi dokumen ini dapat diubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

© 2010 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Diketak di Cina. Diketak pada kertas daur ulang.

Dilarang memproduksi ulang material ini dengan cara apapun tanpa persetujuan dari Dell Inc. Dell adalah merek dagang dari Dell Inc.; Dell Inc. menolak kepentingan kepemilikan merek dagang dan nama-nama dagang lainnya dari yang dimilikinya.

Juli 2010



46.7F901.101  
(DELL P/N: F9DFH Rev. A00)

Printed in China.  
Printed on recycled paper.

www.dell.com | support.dell.com