


# คู่มือผู้ใช้ ตัวจัดการการแสดงผล Dell ภาพรวม

ตัวจัดการการแสดงผล Dell เป็นแอพพลิเคชันบน Windows ที่ใช้เพื่อจัดการจอภาพ หรือกลุ่มของจอภาพ โดยอนุญาตให้คุณปรับภาพที่แสดง การกำหนดการตั้งค่า อัตโนมัติ การจัดการพลังงาน การหมุนภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ บนจอภาพ Dell บางรุ่นแบบ mennual หลังจากที่ติดตั้งแล้ว ตัวจัดการการแสดงผล Dell จะรันทุกครั้งที่ระบบเริ่มต้น และจะวางไปในikonของโปรแกรมไว้ในถาดการแจ้งเตือน ข้อมูลเกี่ยวกับจอภาพต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบจะใช้ได้เสมอ เมื่อนำมาสู่ปีว่างไว้หนึ่งikoconในถาดการแจ้งเตือน



## การใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าด่วน

การคลิกที่ikoconในถาดการแจ้งเตือนของตัวจัดการการแสดงผล Dell จะเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าด่วน เมื่อมีจอภาพ Dell ที่สนับสนุนมากกว่าหนึ่งจอภาพเชื่อมต่ออยู่กับระบบ คุณสามารถเลือกจากภาพเป้าหมายโดยใช้เมนูที่มีให้ กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าด่วน อนุญาตให้คุณปรับแต่งความสว่างและระดับคอนทราสต์ของจอภาพ, เลือกโหมดพรีเซ็ต ต่างๆ แบบ mennual หรือตั้งค่าเป็นใหม่ด้วยตัวตั้งค่า และสามารถเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอได้

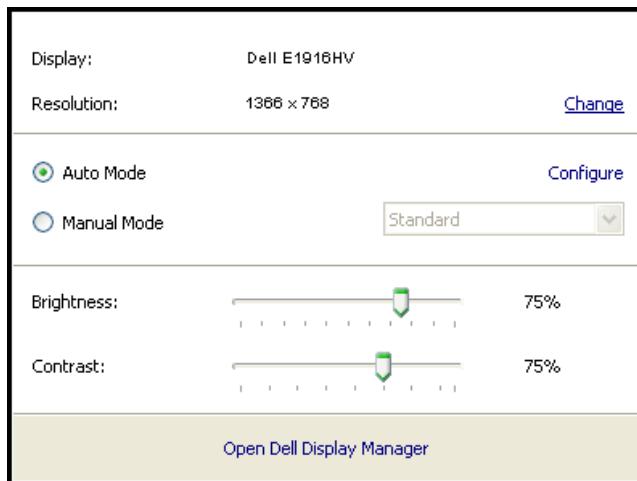


นอกจากนี้ กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าด่วน ยังให้การเข้าถึงไปยังระบบติดต่อผู้ใช้ขั้นสูงของตัวจัดการการแสดงผล Dell ซึ่งใช้เพื่อปรับฟังก์ชันพื้นฐาน, กำหนดค่าโหมดอัตโนมัติ และเข้าถึงคุณสมบัติอื่นๆ

## การตั้งค่าฟังก์ชันการแสดงผลพื้นฐาน

คุณสามารถใช้โหมดพรีเซ็ตสำหรับจอภาพที่เลือกแบบแผนนิวัล โดยใช้เมนูบนแท็บ พื้นฐาน หรืออีกวิธีหนึ่งคือ สามารถปิดทำงานโหมดอัตโนมัติก็ได้ โหมดอัตโนมัติทำให้ โหมดพรีเซ็ตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อแอพพลิเคชันที่ระบุแล้ว ที่ฟิล์มความบันหน้าจะแสดงโหมดพรีเซ็ตปัจจุบันขึ้นมาชัดๆ เมื่อได้ก็ตามที่มีการเปลี่ยนโหมด

นอกจากนี้ คุณสามารถปรับความสว่างและคอนทราสต์ของจอภาพที่เลือกโดยตรงจาก แท็บ พื้นฐาน ได้ด้วย

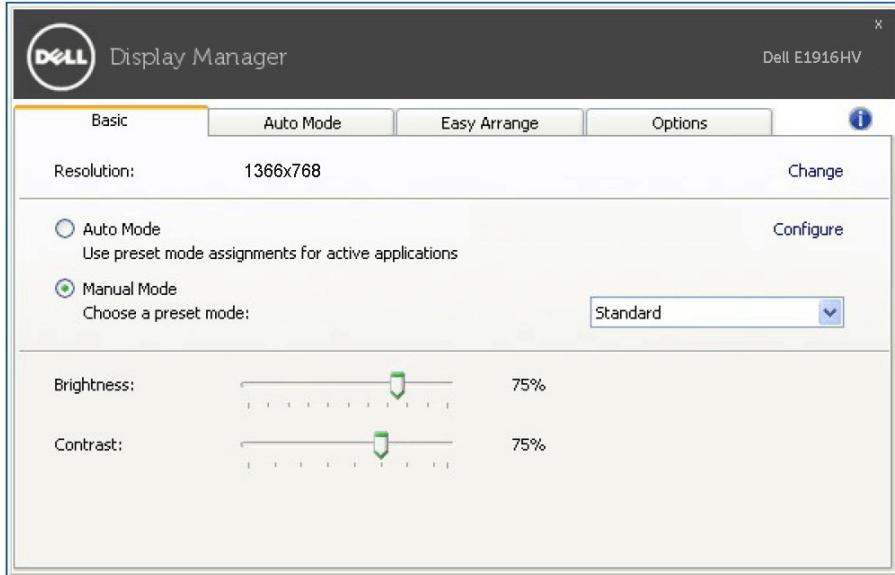


# การกำหนดโหมดพรีเซ็ตไปยังแอพพลิเคชันต่างๆ

แท็บ โหมดอัตโนมัติ อนุญาตให้คุณเชื่อมโยงโหมดพรีเซ็ตกับแอพพลิเคชันเฉพาะ และ ใช้งานโดยอัตโนมัติได้ เมื่อโหมดอัตโนมัติเปิดใช้งาน, ตัวจัดการการแสดงผล Dell จะ สลับไปยังโหมดพรีเซ็ตที่สัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติเมื่อได้ก็ตามที่แอพพลิเคชัน ที่เชื่อมโยงอยู่ถูกเปิดใช้งาน โหมดพรีเซ็ตที่กำหนดไปยังแอพพลิเคชันเฉพาะ อาจ เหนือกว่าบันบนจอภาพที่เชื่อมต่ออยู่แต่ละจอ หรือโหมดพรีเซ็ตสามารถแตกต่างกันใน จอภาพแต่ละจอได้

ตัวจัดการการแสดงผล Dell ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้ากับแอพพลิเคชันที่เป็นที่นิยมหลาย ตัว ใน การเพิ่มแอพพลิเคชันใหม่ไปยังรายการที่กำหนดไว้ เพียงลากแอพพลิเคชันจาก เดสก์ทอป, เมนูเริ่มของ Windows หรือที่หนึ่งก็ได้ และวางลงบนรายการปัจจุบัน

**หมายเหตุ:** การกำหนดโหมดพรีเซ็ตที่มีป้าหมายไปยังแบบไฟล์, ศรีวิปต์ และตัวโนหลด รวม ทั้งไฟล์ที่ไม่สามารถรันได้ เช่น ไฟล์ซิปหรือไฟล์ที่แพ็คไว้ ไม่ได้รับการสนับสนุน และจะไม่มี ผลใดๆ

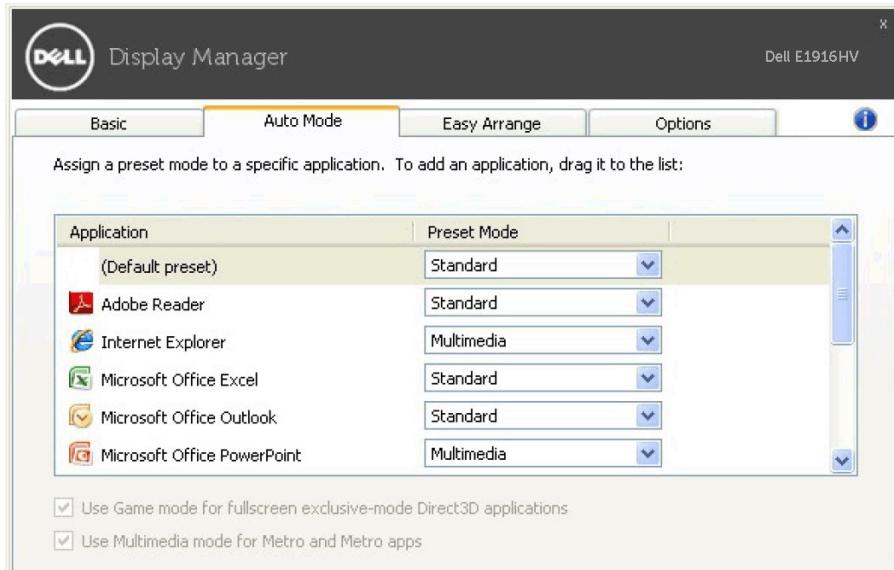

## การใช้คุณสมบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บนเครื่อง Dell ที่สนับสนุน จะมีแท็บ PowerNap ให้สำหรับตั้งค่าด้วยเลือกการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อสกรีนเซิฟเวอร์เปิดทำงาน ความสว่างของจอภาพสามารถถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเป็นระดับต่ำที่สุด หรือจอก็สามารถถูกสั่งให้เข้าสู่โหมดสลีปเพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้นก็ได้

