

Guía del usuario

Dell E1916HV

Dell E1916HL

Dell E2016HV

Dell E2016HL

Dell E2216HV

Dell E2216HVM

Modelo normativo: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf





NOTA: Una NOTA indica información importante que ayuda a utilizar mejor el monitor.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica un daño potencial en el hardware o una pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.



ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

© 2015~2016 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. Queda terminantemente prohibida la reproducción de estos materiales de cualquier forma sin el consentimiento por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell y el logotipo DELL son marcas comerciales de Dell Inc.; Microsoft y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. ENERGY STAR es una marca comercial registrada de la Agencia de protección medioambiental de EE. UU. Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc. ha decidido que este producto cumpla los requisitos de ENERGY STAR en cuanto a la eficiencia energética se refiere.

Otras marcas comerciales y nombres de marcas pueden usarse en este documento para referirse a entidades que reclaman las marcas y los nombres o sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier interés de propiedad de las marcas comerciales y nombres de marcas distintas a las suyas.

2016 – 7 Rev. A04

Contenido

Acerca del monitor	5
Contenido del paquete	5
Características del producto	6
Identificar las partes y los controles	7
Especificaciones del monitor	9
Compatibilidad con la función Conectar y listo	13
Política de calidad y píxeles del monitor LCD.	18
Instrucciones de mantenimiento	19
Preparar el monitor	20
Acoplar la base	20
Conectar el monitor	21
Organizar los cables	21
Desmontar la base del monitor	22
Instalación en pared (opcional)	23
Utilizar el monitor	24
Encender el monitor.	24
Utilizar los controles del panel frontal	24
Utilizar el menú en pantalla (OSD)	25
Establecer la resolución máxima	50
Usar la inclinación	52

Solucionar problemas	53
Comprobación automática.	53
Diagnósticos integrados	54
Problemas comunes.	55
Problemas específicos del producto	58
Problemas de la barra de sonido Dell.	59
Apéndice	62
Instrucciones de seguridad.	62
Aviso FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas .	62
Póngase en contacto con Dell.	62

Acerca del monitor

Contenido del paquete

El monitor se comercializa con todos los componentes que se muestran a continuación. Asegúrese de que ha recibido todos ellos y **Póngase en contacto con Dell** en caso de que algo falte.

NOTA: Algunos artículos pueden ser opcionales y no incluirse con el monitor. Algunas funciones o medios pueden estar disponibles en ciertos países.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Elevador de la base
	<ul style="list-style-type: none">• Base del soporte
	<ul style="list-style-type: none">• Cubierta para tornillos VESA™
	<ul style="list-style-type: none">• Cable de alimentación (varía en función del país)
	<ul style="list-style-type: none">• Cable VGA
	<ul style="list-style-type: none">• Disco con los controladores y la documentación• Guía de instalación rápida• Información de seguridad y normativas

Características del producto

La pantalla de panel plano Dell E1916HV / E1916HL / E2016HV / E2016HL / E2216HV / E2216HVM tiene matriz activa, transistores de capa delgada, pantalla de cristal líquido (LCD) y retroiluminación LED. Las unciones del monitor son las siguientes:

- **E1916HV / E1916HL:** 47,01cm (18,51 pulgadas) de tamaño de la imagen visualizable diagonal, resolución de 1366 x 768 y compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- **E2016HV / E2016HL:** 49,41 cm (19,5 pulgadas) de tamaño de la imagen visualizable diagonal, resolución de 1600 x 900 y compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- **E2216HV / E2216HVM:** 54,69 cm (21,53 pulgadas) de tamaño de la imagen visualizable diagonal, resolución de 1920 x 1080 y compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- Capacidad de ajuste de inclinación.
- Pedestal extraíble y orificios para instalación de 100 mm VESA (Video Electronics Standards Association) que ofrecen soluciones de instalación flexibles.
- Funcionalidad Plug and Play si lo admite su sistema.
- Ajustes de menú en pantalla (OSD, On-Screen Display) que facilitan la configuración y la optimización de la pantalla.
- Disco con el software y documentación que incluye un archivo de información (INF), un archivo de correspondencia de colores de imagen (ICM) y documentación del producto.
- Software Dell Display Manager
- Compatibilidad con ENERGY STAR.
- Ranura para bloqueo de seguridad.
- Funcionalidad para administración de activos.
- Compatible con EPEAT Sliver.
- CECP (para China).
- Compatibilidad con RoHS.
- Medidor que representa el nivel de energía consumido por el monitor en tiempo real.
- Control analógico de atenuación de la retroiluminación para una visualización sin parpadeos.



NOTA: Los monitores Dell tienen certificado Energy Star® para todas las regiones excepto las siguientes: E1916HV, E1916HL y E2016HV en Asia-Pacífico; E2216HV en América/Asia-Pacífico.

DELL registra sus productos en el sistema de calificación de rendimiento medioambiental EPEAT. El registro EPEAT varía según el país. Consulte el sitio web www.epeat.net para el estatus de registro según el país.

Identificar las partes y los controles

Vista frontal



1.	Botones de función (para obtener más información, consulte la sección Utilizar el monitor)
2.	Botón de encendido y apagado (con indicador LED)


Vista posterior

E1916HV / E1916HL / E2016HV / E2016HL:



Vista posterior con base del monitor

E2216HV / E2216HVM:

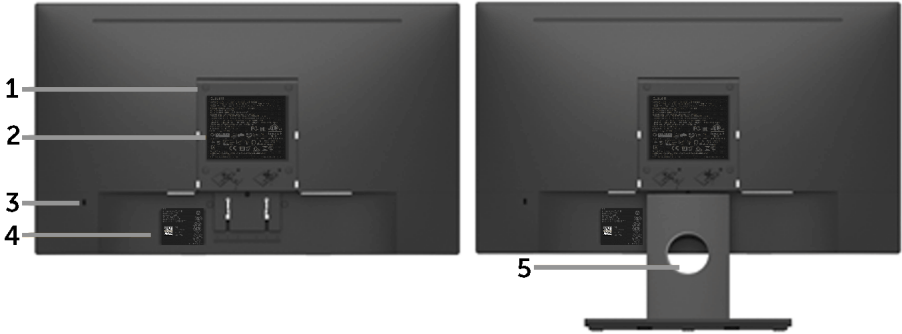

Vista posterior con base del monitor


Etiqueta	Descripción	Uso
1	Orificios para instalación VESA (100 mm)	Para instalar el monitor.
2	Etiqueta de valores normativos	Enumera las autorizaciones de organismos reguladores.
3	Ranura para cierre de seguridad	Permite fijar el monitor a un objeto empleando un cierre de seguridad (no incluido).
4	Etiqueta de número de serie de código de barras	Tenga a mano esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell.
5	Ranura para organización de cables	Use esta ranura para organizar los cables pasándolos a través de ella.

Vista lateral



Lado derecho

Vista inferior

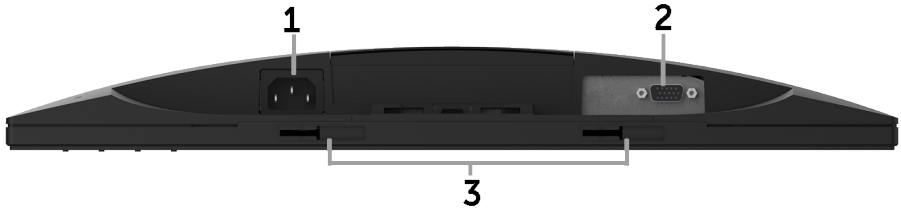

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Conector de alimentación de CA	Para conectar el cable de alimentación del monitor.
2	Conector VGA	Para conectar su PC al monitor mediante un cable VGA.
3	Ranuras de montaje para barra de sonido Dell	Para acoplar la barra de sonido Dell opcional.

Especificaciones del monitor

En la siguiente sección se proporciona información acerca de los diferentes modos de administración de energía y sobre las asignaciones de contactos para los distintos conectores del monitor.

Modos de administración de energía

Si ha instalado en su PC una tarjeta de gráficos o software de VESA compatible con DPM, el monitor puede reducir automáticamente el consumo de energía cuando no lo use. Esto se denomina Modo de ahorro de energía. Si su PC detecta el uso del teclado, el ratón u otro dispositivo de entrada, el monitor reanudará el funcionamiento automáticamente. La tabla siguiente muestra el consumo de energía y los símbolos de esta función automática de ahorro de energía:

E1916HV / E1916HL:

Modos VESA	Sincronización horizontal	Sincronización vertical	Vídeo	Indicador de alimentación	Consumo eléctrico
Funcionamiento normal	Activo	Activo	Activo	Blanco	17 W (máximo) ** 14 W (típico)
Modo de desconexión activa	Inactiva	Inactiva	En blanco	Blanco brillante	Menos de 0,3 W
Apagado	-	-		Apagado	Menos de 0,3 W *

Energy Star	Consumo eléctrico
P _{ON}	10 W***
E _{TEC}	33,2 kWh***

E2016HV:

Modos VESA	Sincronización horizontal	Sincronización vertical	Vídeo	Indicador de alimentación	Consumo eléctrico
Funcionamiento normal	Activo	Activo	Activo	Blanco	17 W (máximo) ** 14 W (típico)
Modo de desconexión activa	Inactiva	Inactiva	En blanco	Blanco brillante	Menos de 0,3 W
Apagado	-	-		Apagado	Menos de 0,3 W *

Energy Star	Consumo eléctrico
P _{ON}	11,98 W***
E _{TEC}	38,6 kWh***

E2016HL:

Modos VESA	Sincronización horizontal	Sincronización vertical	Vídeo	Indicador de alimentación	Consumo eléctrico
Funcionamiento normal	Activo	Activo	Activo	Blanco	19 W (máximo) ** 15 W (típico)
Modo de desconexión activa	Inactiva	Inactiva	En blanco	Blanco brillante	Menos de 0,3 W
Apagado	-	-		Apagado	Menos de 0,3 W *

Energy Star	Consumo eléctrico
P _{ON}	11,98 W***
E _{TEC}	37,9 kWh***

E2216HV / E2216HVM:

Modos VESA	Sincronización horizontal	Sincronización vertical	Vídeo	Indicador de alimentación	Consumo eléctrico
Funcionamiento normal	Activo	Activo	Activo	Blanco	24 W (máximo) ** 18 W (típico)
Modo de desconexión activa	Inactiva	Inactiva	En blanco	Blanco brillante	Menos de 0,3 W
Apagado	-	-		Apagado	Menos de 0,3 W *

Energy Star	Consumo eléctrico
P _{ON}	15,5 W***
E _{TEC}	49,6 kWh***

**NOTA:**

PO_N : Consumo de potencia en modo activado tal y como se define en la versión Energy Star 6.0.

E_{TEC} : Consumo total de energía en KWh tal y como se define en la versión Energy Star 7.0.

El menú OSD solamente funcionará en el modo de *funcionamiento normal*. Cuando presione cualquier botón, excepto el de alimentación, en el modo de desactivación activa, aparecerá el siguiente mensaje:

Dell E1916HV / E1916HL / E2016HV / E2016HL / E2216HV

El ordenador no emite ninguna señal.

Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para desactivar el modo de espera.

Active su PC y el monitor para obtener acceso al **OSD**.



NOTA: Los monitores Dell tienen certificado Energy Star® para todas las regiones excepto las siguientes: E1916HV, E1916HL y E2016HV en Asia-Pacífico; E2216HV en América/Asia-Pacífico.


DELL registra sus productos en el sistema de calificación de rendimiento medioambiental EPEAT. El registro EPEAT varía según el país. Consulte el sitio web **www.epeat.net** para el estatus de registro según el país.



- * Solo se puede alcanzar un nivel de consumo de energía cero desconectando el cable principal de la pantalla.
- ** Consumo de energía máximo con luminancia y contraste máximos.
- *** Este documento es solamente a título informativo y refleja el rendimiento del laboratorio. El producto puede funcionar de forma diferente dependiendo del software, los componentes y los periféricos solicitados y no tiene obligación de actualizar tal información. En consecuencia, el cliente no debe basarse en esta información y tomar decisiones sobre tolerancias eléctricas o de cualquier otro tipo. No hay ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la exactitud o integridad.

Asignaciones de contactos

Conector D-Sub de 15 contactos

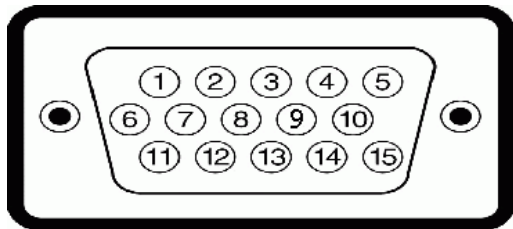

Número de contacto	Lateral del monitor del cable de señal de 15 contactos
1	Vídeo rojo
2	Vídeo verde
3	Vídeo azul
4	TIERRA
5	Comprobación automática
6	TIERRA-ROJO
7	TIERRA-VERDE
8	TIERRA-AZUL
9	DDC +5 V
10	TIERRA Sincronización
11	TIERRA
12	Datos DDC
13	Sinc. H.
14	Sinc. V.
15	Reloj DDC

Compatibilidad con la función Conectar y listo

Puede instalar el monitor con cualquier sistema compatible con la funcionalidad Conectar y listo. El monitor proporciona automáticamente a su PC los datos de identificación de visualización extendida (EDID, Extended Display Identification Data) utilizando protocolos de canal de datos de visualización (DDC, Display Data Channel) para que el sistema pueda configurarse automáticamente y optimizar la configuración del monitor. La mayoría de las instalaciones del monitor son automáticas. Si es necesario, puede seleccionar diferentes configuraciones.

Especificaciones del panel plano

Número de modelo	E1916HV / E1916HL	E2016HV
Tipo de pantalla	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT
Tipo de panel	TN	TN
Imagen visible		
Diagonal	470,1 mm (18,51 pulgadas)	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 pulgadas)
Área activa horizontal	409,8 mm (16,13 pulgadas)	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 pulgadas)
Área activa vertical	230,4 mm (9,07 pulgadas)	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 pulgadas)
Área	94417,92 mm ² (146,35 pulgadas ²)	102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 pulgadas ²)
Densidad de píxeles	0,30 x 0,30 mm	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm
Ángulo de visión:		
Horizontal	90°, valor típico	90°, valor típico
Vertical	65°, valor típico	50° a 65°, valor típico
Salida de luminancia	200 cd/m ² (valor típico)	200 cd/m ² (valor típico)
Relación de contraste	600 a 1 (valor típico)	600 a 1 (valor típico)
Recubrimiento de la cubierta	Antideslumbramiento con recubrimiento reforzado 3H	Antideslumbramiento con recubrimiento reforzado 3H
Retroiluminación	Sistema de barra de luces de LED	Sistema de barra de luces de LED
Tiempo de respuesta	Valor típico de 5 ms (blanco a negro y negro a blanco)	Valor típico de 5 ms (blanco a negro y negro a blanco)
Profundidad de color	16,7 millones de colores	16,7 millones de colores
Gama de colores	85 % (valor típico) *	85 % (valor típico) *

Número de modelo	E2016HL	E2216HV / E2216HVM
Tipo de pantalla	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT
Tipo de panel	TN	TN
Imagen visible		
Diagonal	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 pulgadas)	546,86 mm (21,53 pulgadas)
Área activa horizontal	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 pulgadas)	476,64 mm (18,77 pulgadas)
Área activa vertical	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 pulgadas)	268,11 mm (10,56 pulgadas)
Área	102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 pulgadas ²)	127791,95 mm ² (198,21 pulgadas ²)
Densidad de píxeles	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm	0,248 x 0,248 mm
Ángulo de visión:		
Horizontal	170°, valor típico	90°, valor típico
Vertical	160°, valor típico	50° a 65°, valor típico
Salida de luminancia	250 cd/m ² (valor típico)	200 cd/m ² (valor típico)
Relación de contraste	1000 a 1 (valor típico)	600 a 1 (valor típico)
Recubrimiento de la cubierta	Antideslumbramiento con recubrimiento reforzado 3H	Antideslumbramiento con recubrimiento reforzado 3H
Retroiluminación	Sistema de barra de luces de LED	Sistema de barra de luces de LED
Tiempo de respuesta	Valor típico de 5 ms (blanco a negro y negro a blanco)	Valor típico de 5 ms (blanco a negro y negro a blanco)
Profundidad de color	16,7 millones de colores	16,7 millones de colores
Gama de colores	86 % (valor típico) *	85 % (valor típico) *

** La gama de colores para el modelo E1916HV / E1916HL / E2016H / E2016HL / E2216HV / E2216HVM (valor típico) se basa en los estándares de prueba CIE1976 (85 %) y CIE1931 (72 %). E2016HL (valor típico) se basa en los estándares de prueba CIE1976 (86 %) y CIE1931 (72 %).

Especificaciones de la resolución

Número de modelo	E1916HV / E1916HL	/ E2016HV / E2016HL	E2216HV / E2216HVM
Intervalo de exploración	<ul style="list-style-type: none"> Horizontal: 30 kHz a 83 kHz (automático) Vertical: 56 Hz a 76 Hz (automático) 		
Resolución máxima preconfigurada	1366 x 768 a 60 Hz	1600 x 900 a 60 Hz	1920 x 1080 a 60 Hz

Especificaciones eléctricas

Número de modelo	E1916HV / E1916HL / E2016HV / E2016HL / E2216HV / E2216HVM
Señales de entrada de vídeo	RGB analógica: 0,7 voltios \pm 5 %, impedancia de entrada de 75 ohmios
Señales de entrada de sincronización	Sincronizaciones horizontal y vertical separadas, nivel TTL sin polaridad, SOG (SINCRONIZACIÓN en verde compuesta)
Voltaje, frecuencia y corriente de entrada CA	100 VCA a 240 VCA/50 Hz o 60 Hz \pm 3 Hz/1,0 A (valor típico)
Corriente de pico	120 V: 30 A (máx.) 240 V: 60 A (máx.)

Modos de visualización preconfigurados

En la tabla siguiente se muestran los modos preconfigurados para los que Dell garantiza el tamaño y centrado de imagen:

E1916HV / E1916HL:

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHZ)	Polaridad de sincronización (Horizontal / Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+

VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+
------------------	------	------	------	-----

E2016HV / E2016HL:

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHZ)	Polaridad de sincronización (Horizontal / Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-

E2216HV / E2216HVM:

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHZ)	Polaridad de sincronización (Horizontal / Vertical)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Características físicas

En la tabla siguiente se enumeran las características físicas del monitor:

Número de modelo	E1916HV / E1916HL	E2016HV / E2016HL	E2216HV / E2216HVM
Tipo de conector	Subminiatura D de 15 contactos (conector azul)		
Tipo de cable de señal	VGA		
Dimensiones: (con base)			
Altura	359,0 mm (14,13 pulgadas)	368,9 mm (14,52 pulgadas)	396,7 mm (15,62 pulgadas)
Anchura	445,4 mm (17,54 pulgadas)	471,5 mm (18,56 pulgadas)	512,2 mm (20,17 pulgadas)
Profundidad	167,0 mm (6,57 pulgadas)	167,0 mm (6,57 pulgadas)	180,0 mm (7,09 pulgadas)
Dimensiones: (sin base)			
Altura	266,0 mm (10,47 pulgadas)	275,4 mm (10,84 pulgadas)	303,7 mm (11,96 pulgadas)
Anchura	445,4 mm (17,54 pulgadas)	471,5 mm (18,56 pulgadas)	512,2 mm (20,17 pulgadas)
Profundidad	51,5 mm (2,03 pulgadas)	51,5 mm (2,03 pulgadas)	50,5 mm (1,99 pulgadas)
Dimensiones de la base:			
Altura	156,0 mm (6,14 pulgadas)	156,0 mm (6,14 pulgadas)	177,0 mm (6,97 pulgadas)
Anchura	220,0 mm (8,66 pulgadas)	220,0 mm (8,66 pulgadas)	250,0 mm (9,84 pulgadas)
Profundidad	167,0 mm (6,57 pulgadas)	167,0 mm (6,57 pulgadas)	180,0 mm (7,09 pulgadas)
Peso:			
Peso con embalaje incluido	3,60 kg (7,94 lb)	3,65 kg (8,05 lb)	4,30 kg (9,48 lb)
Peso con la base y los cables	3,0 kg (6,61 lb)	3,02 kg (6,66 lb)	3,63 kg (8,0 lb)
Peso sin la base (para instalación en pared o VESA, sin cables)	2,26 kg (4,98 lb)	2,26 kg (4,98 lb)	2,83 kg (6,24 lb)
Peso de la base	0,46 kg (1,01 lb)	0,46 kg (1,01 lb)	0,52 kg (1,15 lb)

Características medioambientales

En la tabla siguiente se muestran las condiciones medioambientales del monitor:

Número de modelo	E1916HV / E1916HL / E2016HV	E2016HL	E2216HV / E2216HVM
Temperatura <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento • Sin funcionar 	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) Transporte: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)		
Humedad <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento • Sin funcionar 	10 % a 80 % (sin condensación) Almacenamiento: 5 % a 90 % (sin condensación) Transporte: 5 % a 90 % (sin condensación)		
Altitud <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento • Sin funcionar 	5 000 m (16 404 pies) máx. 12 191 m (40 000 pies) máx.		
Disipación térmica	58,0 BTU/hora (máximo) 47,8 BTU/hora (típico)	64,8 BTU/hora (máximo) 51,2 BTU/hora (típico)	81,9 BTU/hora (máximo) 61,4 BTU/hora (típico)

Política de calidad y píxeles del monitor LCD

Durante el proceso de fabricación del monitor LCD, es poco frecuente que uno o varios píxeles se queden fijos en un estado invariable. El resultado visible es un píxel fijo que aparece como un punto sin color oscuro o brillante sumamente pequeño. Cuando el píxel permanece permanentemente iluminado, se conoce como "punto brillante." Cuando el píxel permanece en negro, se conoce como "punto oscuro."

Prácticamente en todos los casos, estos píxeles fijos son difíciles de ver y no afectan a la calidad o usabilidad de la pantalla. Una pantalla con 1 a 5 píxeles fijos se considera normal y dentro de los estándares competitivos. Para obtener más información, consulte el sitio de Soporte técnico de Dell en: <http://www.dell.com/support/monitors>.

Instrucciones de mantenimiento

Cuidado del monitor

 **PRECAUCIÓN:** Lea y siga las instrucciones de seguridad antes de limpiar el monitor.

 **PRECAUCIÓN:** Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

Para obtener información acerca de las mejores prácticas, siga las instrucciones de la lista siguiente cuando desempaque, limpie o manipule el monitor:


- Para limpiar la pantalla antiestática, humedezca ligeramente un paño suave y limpio con agua. Si es posible, utilice un tejido especial para limpiar pantallas o una solución adecuada para la capa de recubrimiento antiestática. No utilice benceno, diluyentes, amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.
- Utilice un paño caliente ligeramente humedecido para limpiar los componentes de plástico. No utilice detergentes de ninguna clase, ya que algunos productos de este tipo dejan una película lechosa en los componentes de plástico.
- Si observa la presencia de un polvo blanco cuando desempaque el monitor, límpielo con un paño. Este polvo blanco aparece durante el transporte del monitor.
- Manipule el monitor con cuidado, ya que los componentes de plástico de color oscuro pueden arañarse y presentar raspaduras de color blanco que destacarían sobre las zonas más claras del monitor.
- Para ayudar a mantener la máxima calidad de imagen en el monitor, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente y apague el monitor cuando no lo utilice.

Preparar el monitor

Acoplar la base

 **NOTA:** la base no está instalada cuando el monitor sale de fábrica.

1. Monte el elevador de la base en esta.

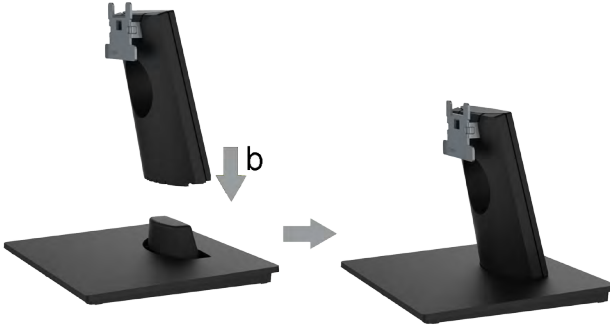

- a. Coloque la base del monitor sobre una mesa estable.
 - b. Desplace el cuerpo del monitor en la dirección correcta hacia abajo contra la base hasta que quede encajado en su lugar (oírás un clic).
2. Acople el módulo de la base al monitor:



E1916HV/E1916HL/E2016HV/E2016HL



E2216HV/E2216HVM

- a. Coloque el monitor sobre un paño o cojín suave cerca del borde del escritorio.
- b. Alinee el soporte del módulo de la base con la ranura del monitor.
- c. Inserte el soporte hacia el monitor hasta que quede bloqueado en el sitio correcto.

Conectar el monitor

⚠ ADVERTENCIA: antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las Instrucciones de seguridad.

Para conectar el monitor al PC:

1. Apague el PC y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable VGA al puerto de vídeo correspondiente situado en la parte posterior del equipo.

Conectar el cable VGA



Nota: los gráficos se utilizan solamente como referencia. El aspecto del PC puede ser diferente.

Organizar los cables



Una vez conectados todos los cables necesarios al monitor y al PC (consulte la sección Conectar el monitor para obtener más información sobre la conexión de los cables), organícelos como muestra la ilustración anterior.


Desmontar la base del monitor

NOTA: Esto se aplica a un monitor con base. Cuando adquiera cualquier otra base, consulte la guía de instalación de la base correspondiente para obtener instrucciones sobre la extracción..

1. Retire la tapa VESA.



- a. Ubique el panel del monitor sobre un paño suave o un cojín.
 - b. Levante de ambos lados simultáneamente y retire la tapa VESA del monitor.
2. Quite el ensamblaje de la base del monitor.

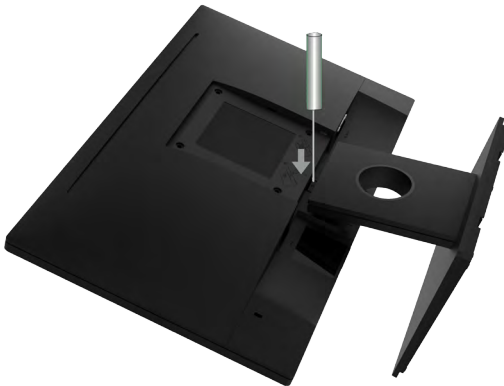

- a. Utilice un destornillador largo para empujar el seguro de liberación situado en un orificio justo encima de la base.
- b. Una vez liberado el seguro, quite la base del monitor.

Instalación en pared (opcional)



(Dimensiones del tornillo: M4 x 10 mm).

Consulte las instrucciones incluidas con el kit de montaje en soporte compatible con VESA.

1. Coloque el panel del monitor en un paño suave o cojín, sobre una mesa plana y estable.
2. Desmonte la base.
3. Utilice un destornillador para retirar los cuatro tornillos que fijan la cubierta de plástico.
4. Fije al LCD el soporte de montaje del kit de montaje en pared.
5. Instale el LCD en la pared siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de montaje en soporte.




NOTA: Para el uso exclusivo con soportes de montaje en pared con homologación UL, con una capacidad de carga/peso mínima de 2,26 kg (E1916HV / E1916HL)/2,26kg (E2016HV / E2016HL)/2,83 kg (E2216HV / E2216HVM)

Utilizar el monitor

Encender el monitor



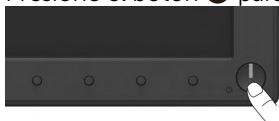

Presione el botón  para encender el monitor.




Utilizar los controles del panel frontal


Utilice las teclas situado en el panel frontal del monitor para ajustar la configuración de la imagen.






Teclas del panel frontal		Descripción
A	 Modos preestablecidos	Utilice la tecla Modos preestablecidos para elegir un modo de color preestablecido de una lista. Consulte Utilizar el menú OSD .
B	 Brillo/Contraste	Utilice la tecla Brillo/Contraste para acceder directamente al menú de control "Brillo" y "Contraste".
C	 Menú	Utilice la tecla Menú para abrir el menú en pantalla (OSD).
D	 Salir	Utilice la tecla Salir para salir del menú en pantalla (OSD) cuando hay un menú o submenús activos.

Teclas del panel frontal





Teclas del panel frontal		Descripción
A	 Arriba	Utilice la tecla Arriba para ajustar (aumentar en intervalos) elementos del menú OSD.

B	 Abajo	Utilice la tecla Abajo para ajustar (reducir en intervalos) elementos del menú OSD.
C	 Aceptar	Utilice la tecla Aceptar para confirmar la selección.
D	 Atrás	Utilice la tecla Atrás para volver al menú anterior.


Utilizar el menú en pantalla (OSD)

Acceder al sistema de menú


 **NOTA:** Si cambia la configuración y, a continuación, entra en otro menú o sale del menú OSD, el monitor guardará automáticamente los cambios. Estos cambios también se guardan si cambia la configuración y, a continuación, espera a que el menú OSD desaparezca.




1. Presione el botón  para abrir el menú OSD y mostrar el menú principal.

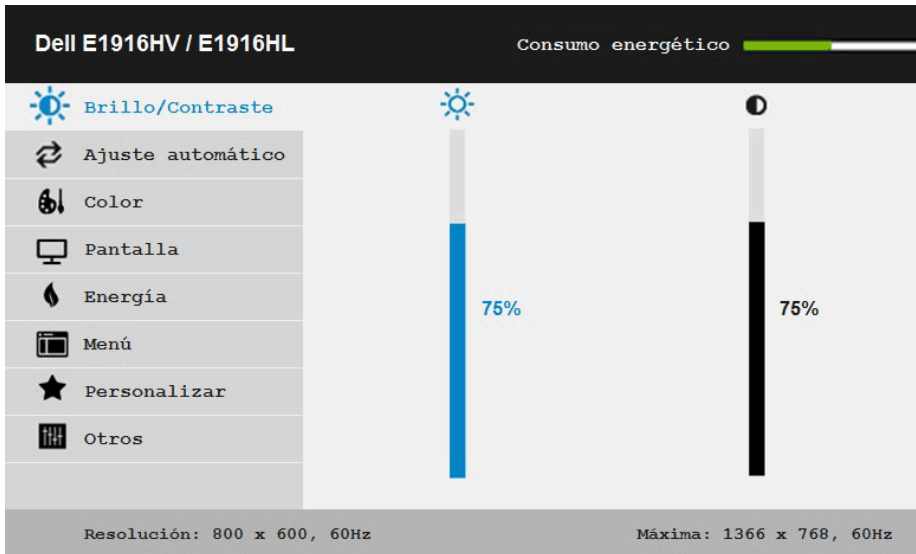
Menú principal





Dell E1916HV / E1916HL


Consumo energético 


 **Brillo/Contraste**   75%


 Ajuste automático


 Color

 Pantalla

 Energía

 Menú


 Personalizar


 Otros








Resolución: 800 x 600, 60Hz



Máxima: 1366 x 768, 60Hz





Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético 

 **Brillo/Contraste**


-  Ajuste automático
-  Color
-  Pantalla
-  Energía
-  Menú
-  Personalizar
-  Otros


 





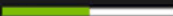


 75%  75%



Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz





Dell E2216HV Consumo energético 

 **Brillo/Contraste**

-  Ajuste automático
-  Color
-  Pantalla
-  Energía
-  Menú
-  Personalizar
-  Otros











 

 75%  75%


Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1920 x 1080, 60Hz



NOTA: La función Ajuste automático sólo está disponible durante el uso de un conector analógico (VGA).

2. Presione los botones  y  para alternar entre las opciones del menú. A medida que se mueve de un icono a otro, el nombre de la opción se resalta.
3. Para seleccionar el elemento resaltado en el menú, presione de nuevo el botón .
4. Presione los botones  y  para seleccionar el parámetro que desee.
5. Presione el botón  para entrar en la barra deslizante y, a continuación, utilice los botones  o  conforme a los indicadores del menú para realizar los cambios.
6. Seleccione  para volver al menú anterior sin aceptar la configuración actual o  para aceptar y volver al menú anterior.

En la tabla siguiente se proporciona una lista con todas opciones de menú OSD y sus funciones.

Icono	Menú y submenús	Descripción
	Consumo energético	Este medidor muestra el nivel de energía consumido por el monitor en tiempo real.
	Brillo/Contraste	<p>Utilice el menú Brillo y Contraste para ajustar el brillo y el contraste.</p> 

<p>Brillo</p>	<p>Le permite ajustar el brillo o la luminancia de la retroiluminación. Presione la tecla ▲ para aumentar el brillo y la tecla ▼ para reducirlo (mínimo 0 ~ máximo 100).</p>
<p>Contraste</p>	<p>Le permite ajustar el contraste o el grado de diferencia entre la oscuridad y la claridad en la pantalla del monitor. Ajuste primero el brillo y, si sigue siendo insuficiente, ajuste también el contraste. Presione la tecla ▲ para aumentar el contraste y la tecla ▼ para reducirlo (mínimo 0 ~ máximo 100).</p>



Ajuste automático

Utilice esta tecla para activar el menú de configuración y ajuste automático.

Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético

- Brillo/Contraste
- Ajuste automático** Pulse ✓ para ajustar automáticamente la pantalla.
- Color
- Pantalla
- Energía
- Menú
- Personalizar
- Otros

Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz




Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético


- Brillo/Contraste
- Ajuste automático** Pulse ✓ para ajustar automáticamente la pantalla.
- Color
- Pantalla
- Energía
- Menú
- Personalizar
- Otros

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz



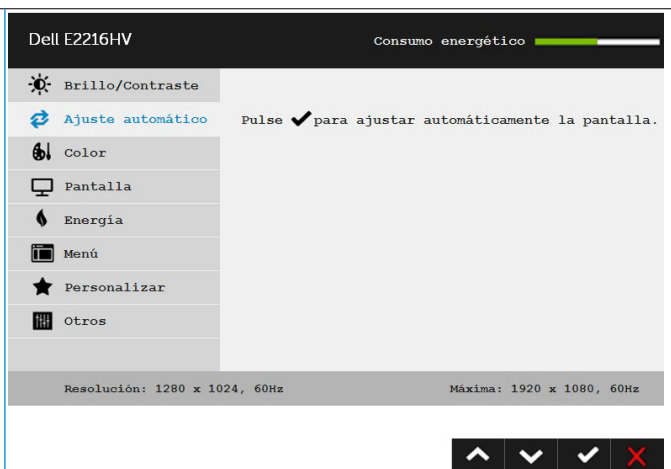

El cuadro de diálogo siguiente aparecerá en una pantalla negra, mientras el monitor se ajusta automáticamente a la entrada de corriente:




La opción Ajuste automático permite al monitor ajustarse automáticamente a la señal de vídeo entrante. Después de usar la opción Ajuste automático, puede seguir ajustando el monitor mediante los controles Reloj de píxeles (general) y Fase (precisión) del menú **Configuración de pantalla**.

NOTA: La opción Ajuste automático no se establecerá, si presiona el botón mientras no existan señales de entrada de vídeo ni cables conectados.





Color

Utilice el menú **Color** para ajustar la configuración de color del monitor.

Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético 

Brillo/Contraste	Formato color entrada	RGB
Ajuste automático	Modos predefinidos	Estándar
Color	Restablecer color	
Pantalla		
Energía		
Menú		
Personalizar		
Otros		

Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz

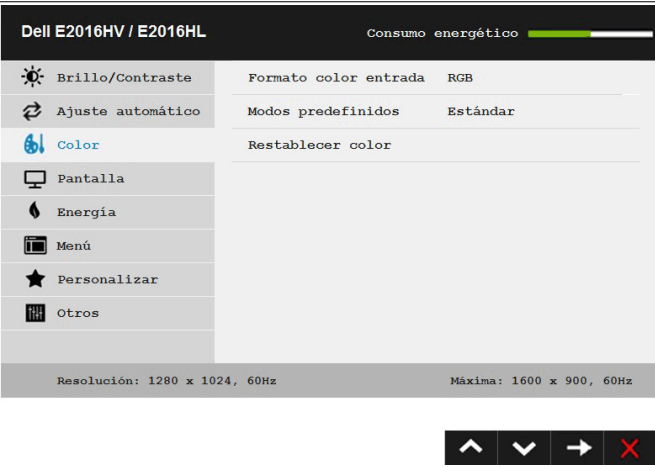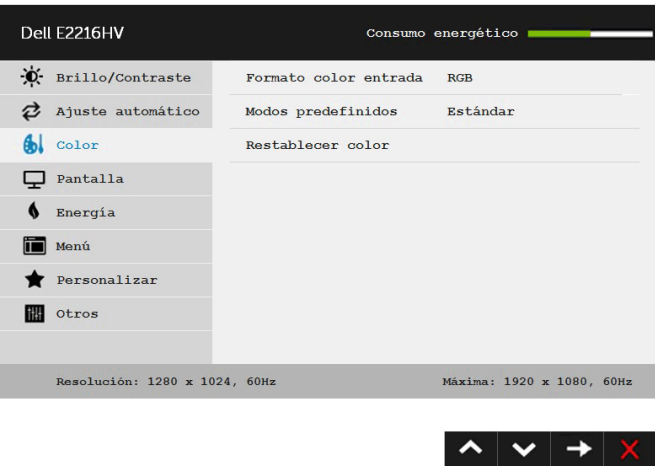	 <p>Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético </p> <table border="1"> <tr> <td>Brillo/Contraste</td> <td>Formato color entrada</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Ajuste automático</td> <td>Modos predefinidos</td> <td>Estándar</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td colspan="2">Restablecer color</td> </tr> </table> <p>Pantalla Energía Menú Personalizar Otros</p> <p>Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">↑ ↓ → ✖</p>  <p>Dell E2216HV Consumo energético </p> <table border="1"> <tr> <td>Brillo/Contraste</td> <td>Formato color entrada</td> <td>RGB</td> </tr> <tr> <td>Ajuste automático</td> <td>Modos predefinidos</td> <td>Estándar</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td colspan="2">Restablecer color</td> </tr> </table> <p>Pantalla Energía Menú Personalizar Otros</p> <p>Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;">↑ ↓ → ✖</p>	Brillo/Contraste	Formato color entrada	RGB	Ajuste automático	Modos predefinidos	Estándar	Color	Restablecer color		Brillo/Contraste	Formato color entrada	RGB	Ajuste automático	Modos predefinidos	Estándar	Color	Restablecer color	
Brillo/Contraste	Formato color entrada	RGB																	
Ajuste automático	Modos predefinidos	Estándar																	
Color	Restablecer color																		
Brillo/Contraste	Formato color entrada	RGB																	
Ajuste automático	Modos predefinidos	Estándar																	
Color	Restablecer color																		
<p>Formato color entrada</p>	<p>Le permite establecer el modo de entrada en RGB o YPbPr.</p>																		

Modos predefinidos

Le permite elegir modos de color preestablecidos en una lista.

Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético

Brillo/Contraste Formato color entrada Estándar

Ajuste automático Modos predefinidos Multimedia

Color Restablecer color Papel

Pantalla Cálido

Energía Frío

Menú Color personal.

Personalizar

Otros

Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz



Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético

Brillo/Contraste Formato color entrada Estándar

Ajuste automático Modos predefinidos Multimedia

Color Restablecer color Papel

Pantalla Cálido

Energía Frío



Menú Color personal.

Personalizar

Otros

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz



	 <ul style="list-style-type: none"> • Estándar: Carga la configuración de color determinada del monitor. Se trata del modo preestablecido predeterminado. • Multimedia: Carga la configuración de color ideal para aplicaciones multimedia. • Papel: carga ajustes de brillo y nitidez ideales para visualizar texto. Combina fondo del texto para simular papel sin afectar al color de las imágenes. • Cálida: Aumenta la temperatura del color. La pantalla tiene un aspecto más cálido con un matiz rojizo y amarillento. • Frío: Reduce la temperatura del color. La pantalla tiene un aspecto más frío con un matiz azulado. • Color personal.: Le permite ajustar la configuración de color manualmente. Presione las teclas  y  para ajustar los valores Rojo, Verde y Azul y crear su propio modo de color preestablecido.
Restablecer color	Restablece la configuración de color del monitor a los valores predeterminados de fábrica.



Pantalla

Utilice el menú **Pantalla** para ajustar la configuración de visualización del monitor.

Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético 

 Brillo/Contraste	Relación de aspecto	Panorámico 16:9
 Ajuste automático	Posición horizontal	50
 Color	Posición vertical	50
 Pantalla	Nitidez	50
 Energía	Reloj de píxel	50
 Menú	Fase	50
 Personalizar	Restablecer pantalla	
 Otros		

Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz




Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético 

 Brillo/Contraste	Relación de aspecto	Panorámico 16:9
 Ajuste automático	Posición horizontal	50
 Color	Posición vertical	50
 Pantalla	Nitidez	50
 Energía	Reloj de píxel	50
 Menú	Fase	50
 Personalizar	Restablecer pantalla	
 Otros		


Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz

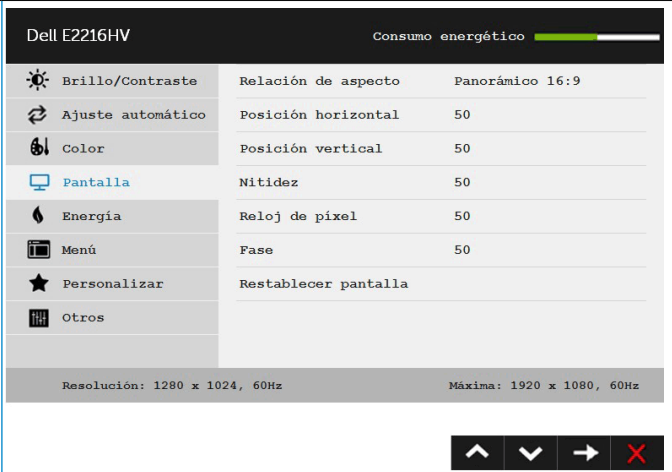









	
Relación de aspecto	<p>Permite ajustar la relación de la imagen con los valores 16:9 panorámico, 4:3 o 5:4.</p> <p>NOTA: A la resolución máxima preestablecida 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM), no es preciso ajustar el modo 16:9 panorámico.</p>
Posición horizontal	<p>Utilice los botones ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha. El valor mínimo es "0" (-). El valor máximo es "100" (+).</p>
Posición vertical	<p>Utilice los botones ▲ o ▼ para desplazar la imagen hacia arriba y hacia abajo. El valor mínimo es "0" (-). El valor máximo es "100" (+).</p>
Nitidez	<p>Esta función puede hacer que la imagen parezca más intensa o más suave. Utilice ▲ o ▼ para ajustar la nitidez entre los valores "0" y "100".</p>
Reloj de píxel	<p>Los ajustes Fase y Reloj de píxeles le permiten ajustar el monitor según sus preferencias. Utilice los botones ▲ o ▼ para realizar los ajustes y conseguir la mejor calidad de imagen.</p>
Fase	<p>Si no obtiene un resultado satisfactorio con el ajuste Fase, use el ajuste Reloj de píxeles (general) y, a continuación, la opción Fase (preciso) de nuevo.</p>
Restablecer pantalla	<p>Seleccione esta opción para restablecer la configuración de pantalla predeterminada.</p>








Energía









Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético 

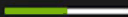 Brillo/Contraste	LED del botón de alimentación Activar en el modo activo
 Ajuste automático	Restablecer energía
 Color	
 Pantalla	
 Energía	
 Menú	
 Personalizar	
 Otros	





Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético 

 Brillo/Contraste	LED del botón de alimentación Activar en el modo activo
 Ajuste automático	Restablecer energía
 Color	
 Pantalla	
 Energía	
 Menú	
 Personalizar	
 Otros	

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz

	<p>LED del botón de alimentación</p>	<p>Le permite activar o desactivar el indicador LED de alimentación mientras el equipo se encuentra activo para ahorrar energía.</p>
	<p>Restablecer energía</p>	<p>Seleccione esta opción para restablecer la configuración de energía predeterminada.</p>



Menú

Seleccione esta opción para ajustar la configuración del menú OSD, como, por ejemplo, los idiomas de dicho menú, el período de tiempo que el menú permanece en pantalla, etc.

Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético 

 Brillo/Contraste	Idioma	Español
 Ajuste automático	Transparencia	20
 Color	Temporizador	20s
 Pantalla	Bloquear	Desbloquear
 Energía	Restablecer menú	
 Menú		
 Personalizar		
 Otros		

Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz








Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético 

 Brillo/Contraste	Idioma	Español
 Ajuste automático	Transparencia	20
 Color	Temporizador	20s
 Pantalla	Bloquear	Desbloquear
 Energía	Restablecer menú	
 Menú		
 Personalizar		
 Otros		

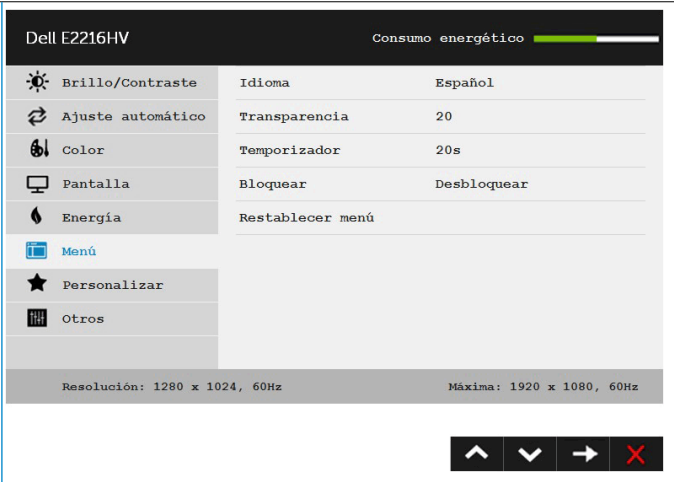Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz



	
Idioma	Le permite establecer uno de los siguientes ocho idiomas para el menú OSD: Inglés, español, francés, alemán, portugués brasileño, ruso, chino simplificado o japonés.
Transparencia	Le permite ajustar el fondo del menú OSD de opaco a transparente.
Temporizador	Le permite establecer el tiempo que el menú OSD permanecerá activo después de presionar una tecla en el monitor. Use las teclas  y  para ajustar el control deslizante en incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.
Bloqueo	Controla el acceso del usuario a los ajustes. Si se selecciona la opción Bloqueo, el usuario no podrá realizar ajustes. Todas las teclas se bloquearán, excepto la tecla  . NOTA: Si el menú OSD está bloqueado, al presionar la tecla de menú se le conducirá directamente al menú de configuración OSD, con la opción "Bloqueo OSD" seleccionada previamente. Mantenga pulsada la tecla  durante 6 segundos para desbloquear el menú y permitir al usuario que acceda a todas las configuraciones aplicables.
Restablecer menú	Seleccione esta opción para restablecer la configuración del menú predeterminada.



Personalizar

Al seleccionar esta opción, podrá establecer dos teclas de acceso directo.

Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético 

 Brillo/Contraste	Atajo de teclado 1	Modos predefinidos
 Ajuste automático	Atajo de teclado 2	Brillo/Contraste
 Color	Restab. valores pers.	
 Pantalla		
 Energía		
 Menú		
 Personalizar		
 Otros		

Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz


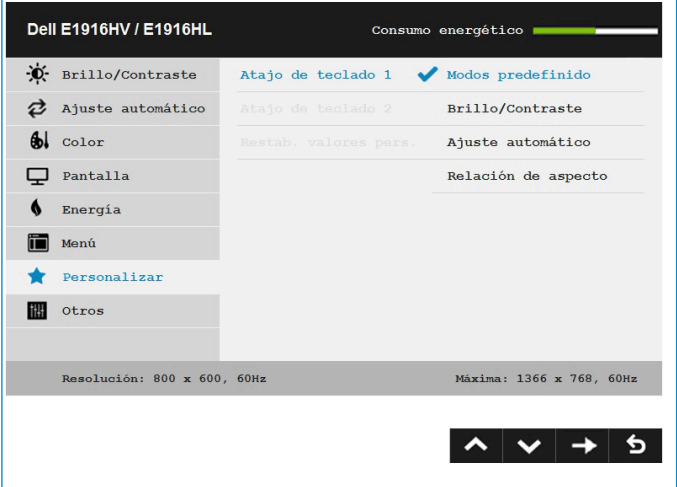


Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético 

 Brillo/Contraste	Atajo de teclado 1	Modos predefinidos
 Ajuste automático	Atajo de teclado 2	Brillo/Contraste
 Color	Restab. valores pers.	
 Pantalla		
 Energía		
 Menú		
 Personalizar		
 Otros		

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz



	
<p>Atajo de teclado 1</p>	<p>El usuario puede seleccionar las opciones "Modos predefinidos", "Brillo/Contraste", "Ajuste automático", "Relación de aspecto" y establecerlas como tecla de acceso directo.</p> 

Dell E2016HV / E2016HL
Consumo energético

Brillo/Contraste	Atajo de teclado 1	<input checked="" type="checkbox"/> Modos predefinido	
Ajuste automático	Atajo de teclado 2	Brillo/Contraste	
Color	Restab. valores pers.	Ajuste automático	
Pantalla		Relación de aspecto	
Energía			
Menú			
★ Personalizar			
Otros			

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz
Máxima: 1600 x 900, 60Hz

^
v
→
↶

Dell E2216HV
Consumo energético

Brillo/Contraste	Atajo de teclado 1	<input checked="" type="checkbox"/> Modos predefinido	
Ajuste automático	Atajo de teclado 2	Brillo/Contraste	
Color	Restab. valores pers.	Ajuste automático	
Pantalla		Relación de aspecto	
Energía			
Menú			
★ Personalizar			
Otros			

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz
Máxima: 1920 x 1080, 60Hz

^
v
→
↶

Atajo de teclado 2

El usuario puede seleccionar las opciones "Modos predefinidos", "Brillo/Contraste", "Ajuste automático", "Relación de aspecto" y establecerlas como tecla de acceso directo.

The image displays two screenshots of the Dell monitor's On-Screen Display (OSD) menu, specifically the 'Personalizar' (Customize) section. Both screenshots show a list of settings on the left and a configuration table on the right. The top screenshot is for a Dell E1916HV / E1916HL monitor, and the bottom is for a Dell E2016HV / E2016HL monitor. In both, 'Brillo/Contraste' (Brightness/Contrast) is assigned to 'Atajo de teclado 2' (Keyboard Shortcut 2). The 'Modos predefinidos' (Predefined Modes) option is also visible in the configuration table.

Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético

Brillo/Contraste	Atajo de teclado 1	Modos predefinidos
Ajuste automático	Atajo de teclado 2 ✓	Brillo/Contraste
Color	Restab. valores pers.	Ajuste automático
Pantalla		Relación de aspecto
Energía		
Menú		
Personalizar		
Otros		

Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz




Navigation buttons: ↑ ↓ ✓ ↶

Dell E2016HV / E2016HL Consumo energético

Brillo/Contraste	Atajo de teclado 1	Modos predefinidos
Ajuste automático	Atajo de teclado 2 ✓	Brillo/Contraste
Color	Restab. valores pers.	Ajuste automático
Pantalla		Relación de aspecto
Energía		
Menú		
Personalizar		
Otros		

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1600 x 900, 60Hz

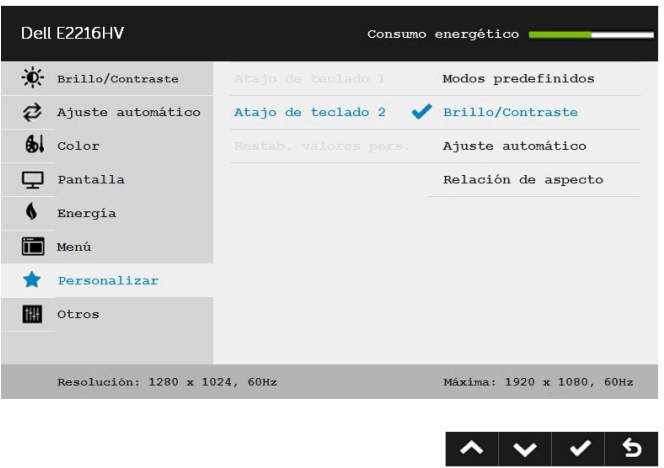Navigation buttons: ↑ ↓ ✓ ↶

		 <p>Dell E2216HV Consumo energético </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Brillo/Contraste</td> <td style="width: 33%;">Atajo de teclado 1</td> <td style="width: 33%;">Modos predefinidos</td> </tr> <tr> <td>Ajuste automático</td> <td>Atajo de teclado 2</td> <td>Brillo/Contraste</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Restab. valores pers.</td> <td>Ajuste automático</td> </tr> <tr> <td>Pantalla</td> <td></td> <td>Relación de aspecto</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menú</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>★ Personalizar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">Resolución: 1280 x 1024, 60Hz Máxima: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">⬆️ ⬇️ ✓️ ↶️</p>	Brillo/Contraste	Atajo de teclado 1	Modos predefinidos	Ajuste automático	Atajo de teclado 2	Brillo/Contraste	Color	Restab. valores pers.	Ajuste automático	Pantalla		Relación de aspecto	Energía			Menú			★ Personalizar			Otros		
Brillo/Contraste	Atajo de teclado 1	Modos predefinidos																								
Ajuste automático	Atajo de teclado 2	Brillo/Contraste																								
Color	Restab. valores pers.	Ajuste automático																								
Pantalla		Relación de aspecto																								
Energía																										
Menú																										
★ Personalizar																										
Otros																										
	<p>Restab. valores pers.</p>	<p>Le permite restablecer la configuración predeterminada de la tecla de acceso directo.</p>																								
	<p>Otras</p>	 <p>Dell E1916HV / E1916HL Consumo energético </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Brillo/Contraste</td> <td style="width: 33%;">DDC/CI</td> <td style="width: 33%;">Habilitado</td> </tr> <tr> <td>Ajuste automático</td> <td>Condicionamiento LCD</td> <td>Deshabilitado</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Restablecer otro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pantalla</td> <td>Restablecer</td> <td>Restablecer todas las configuraciones</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menú</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>★ Personalizar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">Resolución: 800 x 600, 60Hz Máxima: 1366 x 768, 60Hz</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">⬇️ ⬆️ ➡️ ✖️</p>	Brillo/Contraste	DDC/CI	Habilitado	Ajuste automático	Condicionamiento LCD	Deshabilitado	Color	Restablecer otro		Pantalla	Restablecer	Restablecer todas las configuraciones	Energía			Menú			★ Personalizar			Otros		
Brillo/Contraste	DDC/CI	Habilitado																								
Ajuste automático	Condicionamiento LCD	Deshabilitado																								
Color	Restablecer otro																									
Pantalla	Restablecer	Restablecer todas las configuraciones																								
Energía																										
Menú																										
★ Personalizar																										
Otros																										

Dell E2016HV / E2016HL
Consumo energético

Brillo/Contraste	DDC/CI	Habilitado
Ajuste automático	Condicionamiento LCD	Deshabilitado
Color	Restablecer otro	
Pantalla	Restablecer	Restablecer todas las configuraciones
Energía		
Menú		
Personalizar		
Otros		

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz
Máxima: 1600 x 900, 60Hz

Without DCR



⏪
⏩
→
✖

Dell E2216HV
Consumo energético

Brillo/Contraste	DDC/CI	Habilitado
Ajuste automático	Condicionamiento LCD	Deshabilitado
Color	Restablecer otro	
Pantalla	Restablecer	
Energía		
Menú		
Personalizar		
Otros		

Resolución: 1280 x 1024, 60Hz
Máxima: 1920 x 1080, 60Hz

⏪
⏩
→
✖

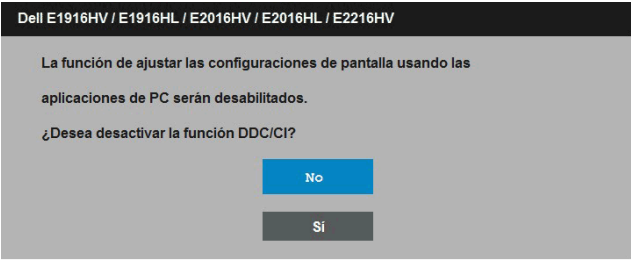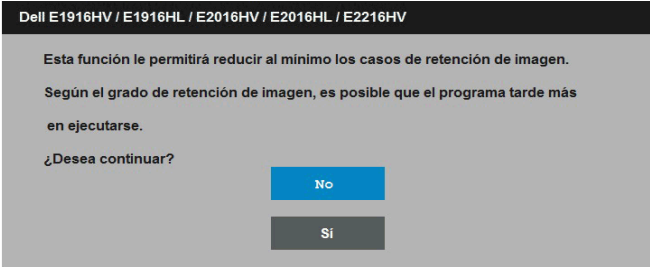	<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface, es decir, Canal de datos de visualización/Interfaz común) permite que una aplicación de software instalada en su PC ajuste la configuración de la pantalla del monitor, como por ejemplo el brillo, el balance de color, etc.</p> <p>Habilitar (opción predeterminada): Optimiza el rendimiento del monitor y mejora la experiencia del usuario.</p> <p>Deshabilitar: Deshabilita la opción DDC/CI y aparece el siguiente mensaje en la pantalla.</p> 
	<p>Condicionamiento LCD</p>	<p>Esta función ayudará a reducir los casos de retención de imagen. Si parece que una imagen permanece en el monitor, seleccione Acondicionamiento de la pantalla LCD para ayudar a eliminar cualquier retención de imagen. El uso de la función Acondicionamiento de la pantalla puede tardar cierto tiempo. La función Acondicionamiento de la pantalla LCD no puede eliminar los casos graves de retención de imagen o de quemado.</p> <p>NOTA: Utilice la función Acondicionamiento de la pantalla LCD únicamente cuando tenga un problema de retención de imágenes. Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia cuando el usuario seleccione "Habilitar" para la función Acondicionamiento de la pantalla LCD.</p> 
	<p>Restablecer otro</p>	<p>Seleccione esta opción para restablecer otras configuraciones predeterminadas, tales como DDC/CI.</p>
	<p>Restablecer</p>	<p>Permite restablecer los valores predeterminados de fábrica de toda la configuración del menú OSD.</p>

Mensajes del menú OSD

Cuando el monitor no admita un determinado modo de resolución, aparecerá el siguiente mensaje:

Dell E1916HV / E1916HL

Los tiempos de entrada actuales no son compatibles con el monitor. Por favor, cambie los tiempos de entrada a **1366 x 768, 60Hz** o utilice un monitor cuyos tiempos sean compatibles con este.

Dell E2016HV / E2016HL


Los tiempos de entrada actuales no son compatibles con el monitor. Por favor, cambie los tiempos de entrada a **1600 x 900, 60Hz** o utilice un monitor cuyos tiempos sean compatibles con este.

Dell E2216HV

Los tiempos de entrada actuales no son compatibles con el monitor. Por favor, cambie los tiempos de entrada a **1920 x 1080, 60Hz** o utilice un monitor cuyos tiempos sean compatibles con este.

Esto significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que está recibiendo desde el PC. Consulte la sección **Especificaciones del monitor** para conocer los intervalos de frecuencia horizontal y vertical que puede manejar este monitor. El modo recomendado es 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM).

Aparecerá el siguiente mensaje antes de que la función DDC/CI se deshabilite.

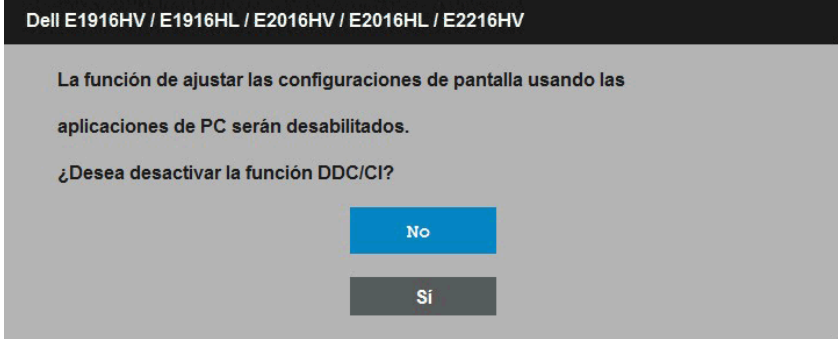


Cuando el monitor entre en el modo **Ahorro de energía**, se mostrará el siguiente mensaje:




Active el PC y reactive el monitor para acceder al menú **OSD**.

Si presiona cualquier botón que no sea el de alimentación, aparecerán los siguientes mensajes en función de la entrada seleccionada:

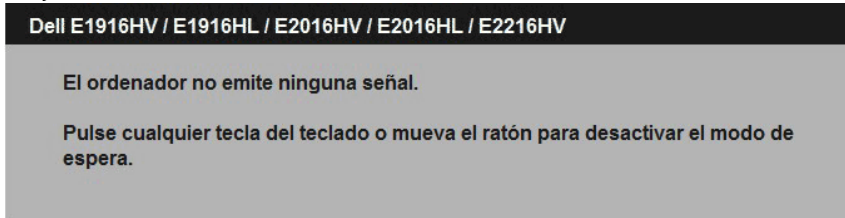

Si el cable VGA no están conectados, aparecerá un cuadro de diálogo flotante, tal y como se muestra a continuación. El monitor entrará en el **modo de Ahorro de energía después de 5 minutos** si permanece en este estado.

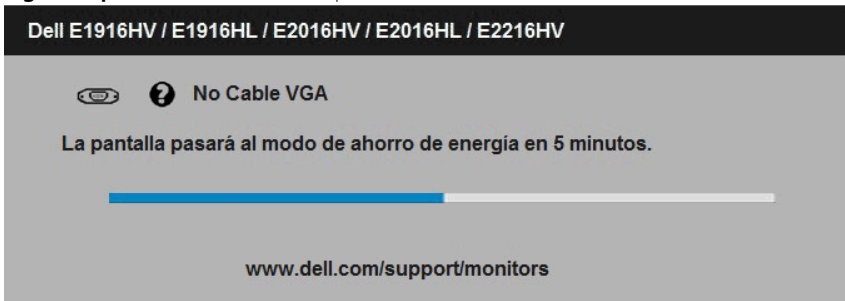

Consulte la sección **Solucionar problemas** para obtener más información.

Establecer la resolución máxima

Para conseguir un rendimiento de visualización óptimo cuando utilice los sistemas operativos Microsoft Windows, establezca la resolución de la pantalla a 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM) píxeles llevando a cabo los pasos descritos a continuación:

Windows Vista ,Windows 7 ,Windows 8 o Windows 8.1:

1. En Windows 8 o Windows 8.1 únicamente, seleccione el icono dinámico del escritorio para cambiar al escritorio clásico.
2. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y haga clic en **Resolución de pantalla**.
3. Haga clic en la lista desplegable de resoluciones de pantalla y seleccione 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM).
4. Haga clic en Aceptar.

Windows 10:

1. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y, a continuación, en **Configuración de la pantalla**.
2. Haga clic en **Configuración avanzada de la pantalla**.
3. Haga clic en la lista desplegable de resoluciones de pantalla y seleccione 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM)
4. Haga clic en **Aplicar**.

Si no encuentra la opción 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM), puede que deba actualizar el controlador de gráficos. Entre los escenarios que se muestran a continuación, elija aquel que mejor describa el sistema que esté utilizando en su PC y siga las instrucciones proporcionadas

1: Tengo un PC de sobremesa Dell o un PC portátil Dell con acceso a Internet

2: Tengo un PC de sobremesa, PC portátil o tarjeta de gráficos Dell

Tengo un PC de sobremesa Dell o un PC portátil Dell con acceso a Internet

1. Dirijase a la página <http://www.dell.com/support>, especifique la etiqueta de servicio y descargue el controlador más reciente para los gráficos
2. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente establecer de nuevo la resolución a 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM) .



NOTA: Si no puede configurar la resolución a 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM) , póngase en contacto con Dell para solicitar un adaptador gráfico que admita estas resoluciones.

Tengo un PC de sobremesa, PC portátil o tarjeta de gráficos Dell

En Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1:

1. En Windows 8 o Windows 8.1 únicamente, seleccione el icono dinámico del escritorio para cambiar al escritorio clásico.
2. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y elija Personalización.
3. Haga clic en Cambiar configuración de pantalla.
4. Haga clic en Configuración avanzada.
5. Identifique el controlador de gráficos suministrado a partir de la descripción en la parte superior de la ventana (por ejemplo NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
6. Consulte el sitio web del proveedor de tarjetas gráficas para obtener el controlador actualizado (por ejemplo <http://www.ATI.com> O <http://www.NVIDIA.com>).
7. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente establecer de nuevo la resolución a 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM).

En Windows 10:

1. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y, a continuación, en **Configuración de la pantalla**.
2. Haga clic en **Configuración avanzada de la pantalla**.
3. Haga clic en **Propiedades del adaptador de la pantalla**.
4. Identifique el controlador de gráficos suministrado a partir de la descripción en la parte superior de la ventana (por ejemplo NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Consulte el sitio web del proveedor de tarjetas gráficas para obtener el controlador actualizado (por ejemplo <http://www.ATI.com> O <http://www.NVIDIA.com>).

- Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente establecer de nuevo la resolución a 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM).




NOTA: Si no puede configurar la resolución a 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM), póngase en contacto con el fabricante o adquiera un adaptador gráfico que admita la resolución de vídeo 1366 x 768 (para el modelo E1916HV / E1916HL) o 1600 x 900 (para el modelo E2016HV / E2016HL) o 1920 x 1080 (para el modelo E2216HV / E2216HVM).

Usar la inclinación

Inclinación

Con el ensamblaje de la base, puede inclinar el monitor para obtener el ángulo de visualización que le resulte más cómodo.

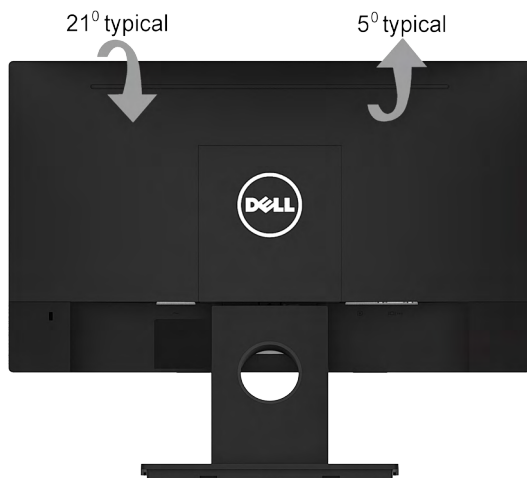

NOTA: la base está separada cuando el monitor sale de fábrica.

Solucionar problemas


⚠ ADVERTENCIA: antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga la sección Instrucciones de seguridad

Comprobación automática

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que comprueba si el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y su PC están conectados correctamente, pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática del monitor llevando a cabo los pasos siguientes:

1. Apague tanto su PC como el monitor.
2. Desenchufe el cable de vídeo de la parte posterior de su PC. Para asegurar el funcionamiento correcto de la función, extraiga los cables VGA de la parte posterior del equipo.
3. Encienda el monitor.

El cuadro de diálogo flotante debe aparecer en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y funciona correctamente. En el modo de comprobación automática, el LED de alimentación permanece iluminado en color blanco. Además, en función de la entrada seleccionada, uno de los cuadros de diálogo que se muestra a continuación recorrerá continuamente la pantalla.

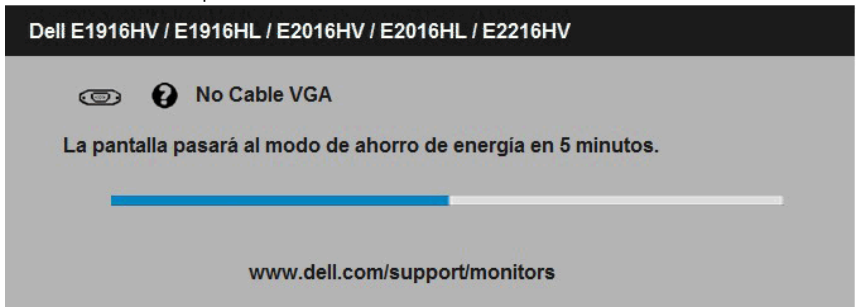


4. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema en el caso de que el cable de vídeo se desconecte o sufra algún tipo de daño. El monitor entrará en el **modo de Ahorro de energía después de 5 minutos** si permanece en este estado.
5. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de vídeo; encienda tanto su PC como el monitor.

Si la pantalla del monitor permanece en blanco después de haber realizado el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y su PC, ya que el monitor funciona correctamente.

Diagnósticos integrados

El monitor cuenta con una herramienta de diagnósticos integrados que ayuda a determinar si las anomalías de la pantalla que está experimentando son un problema inherente al monitor o a su PC y tarjeta de vídeo.

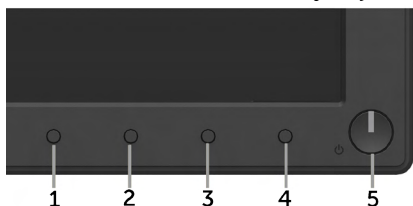

NOTA: Los diagnósticos integrados solo se pueden ejecutar cuando el cable de vídeo esté desconectado y el monitor se encuentre en el modo de comprobación automática.

Para ejecutar los diagnósticos integrados:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia, es decir, no tiene partículas de polvo en su superficie.
2. Desconecte los cables de vídeo de la parte posterior de su PC o monitor. A continuación, el monitor entrará en el modo de comprobación automática.
3. Mantenga pulsados simultáneamente durante 2 segundos el **Botón 1** y el **Botón 4** que se encuentran en el panel frontal. Aparecerá una pantalla gris.
4. Inspeccione atentamente la pantalla para comprobar si tiene anomalías.
5. Presione de nuevo el **Botón 4** situado en el panel frontal. El color de la pantalla cambiará a rojo.
6. Inspeccione la pantalla para comprobar si tiene anomalías.
7. Repita los pasos 5 y 6 para inspeccionar la visualización en las pantallas verde, azul, negra y blanca.

La comprobación finaliza cuando aparezca la pantalla Texto. Para salir, presione de nuevo el **Botón 4**.

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla con la herramienta de diagnósticos integrados, el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y su PC.

Problemas comunes

La tabla siguiente incluye información general sobre problemas comunes del monitor que puede encontrar y las posibles soluciones.

Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
No hay vídeo/ LED de alimentación apagado	No hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. • Utilizando otro equipo eléctrico, compruebe que la toma de corriente eléctrica funciona correctamente. • Asegúrese de que el botón de alimentación esté completamente presionado. • Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta empleando el botón de selección de Input Source. • Compruebe la configuración de la opción "LED de botón de alimentación", que encontrará en la sección Configuración de energía del menú OSD.
No hay vídeo/ LED de alimentación encendido	No hay imagen o no tiene brillo	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD. • Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática. • Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. • Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta a través del menú Fuente de entrada Seleccionar. • Ejecute los diagnósticos integrados.
Enfoque de baja calidad	La imagen está borrosa, difuminada o con sombras	<ul style="list-style-type: none"> • Lleve a cabo el ajuste automático mediante el menú OSD. • Ajuste los controles Fase y Reloj de píxeles mediante el menú OSD. • Elimine los alargadores de vídeo. • Restablezca la configuración de fábrica del monitor. • Cambie la resolución de vídeo a la relación de aspecto correcta (16:9).
Vídeo tembloroso o borroso	Imagen ondulada o pequeño movimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Lleve a cabo el ajuste automático mediante el menú OSD. • Ajuste los controles Fase y Reloj de píxeles mediante el menú OSD. • Restablezca la configuración de fábrica del monitor. • Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir. • Cambie de ubicación el monitor y pruébelo en otra sala.

Píxeles desaparecidos	La pantalla LCD tiene puntos	<ul style="list-style-type: none"> • Apague y vuelva a encender la unidad. • Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD. <p>Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: http://www.dell.com/support/monitors.</p>
Píxeles bloqueados	La pantalla LCD tiene puntos brillantes	<ul style="list-style-type: none"> • Apague y vuelva a encender la unidad. • Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD. <p>Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: http://www.dell.com/support/monitors.</p>
Problemas con el brillo	La imagen está demasiado oscura o demasiado brillante	<ul style="list-style-type: none"> • Restablezca la configuración de fábrica del monitor. • Lleve a cabo el ajuste automático mediante el menú OSD. • Ajuste los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.
Distorsión geométrica	La pantalla no está centrada correctamente	<ul style="list-style-type: none"> • Restablezca la configuración de fábrica del monitor. • Lleve a cabo el ajuste automático mediante el menú OSD. • Ajuste los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD.
Líneas horizontales y verticales	La pantalla tiene una o varias líneas	<ul style="list-style-type: none"> • Restablezca la configuración de fábrica del monitor. • Lleve a cabo el ajuste automático mediante el menú OSD. • Ajuste los controles Fase y Reloj de píxeles mediante el menú OSD. • Realice la comprobación de la función de comprobación automática y verifique si estas líneas también están en el modo de comprobación automática. • Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.
Problemas de sincronización	La pantalla está movida o aparece rasgada	<ul style="list-style-type: none"> • Restablezca la configuración de fábrica del monitor. • Lleve a cabo el ajuste automático mediante el menú OSD. • Ajuste los controles Fase y Reloj de píxeles mediante el menú OSD. • Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática para determinar si la pantalla movida también aparece en el modo de comprobación automática. • Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. • Reinicie su PC en el modo seguro.
Problema relacionados con la seguridad	Señales visibles de humo o chispas	<ul style="list-style-type: none"> • No realice ninguno de los pasos incluidos en la sección de solución de problemas. • Póngase en contacto con Dell inmediatamente.

Problemas intermitentes	El monitor se enciende y se apaga de forma aleatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. • Restablezca la configuración de fábrica del monitor. • Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.
Ausencia de color	Ausencia de color de la imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática. • Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. • Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.
Color incorrecto	Color de imagen incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie el modo de color en el menú OSD Color a Gráficos o Vídeo dependiendo de la aplicación. • Pruebe con otra configuración preestablecida de color en el menú OSD Color. Ajuste el valor R/G/B en el menú OSD Color si la administración de color está desactivada. • Cambie el formato de color de entrada a RGB PC o YPbPr en el menú OSD Color.
Retención de imagen provocada por dejar una imagen estática en el monitor durante un prolongado periodo de tiempo	Aparecen sombras tenues en la pantalla provocadas por la imagen estática mostrada	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice la función de administración de energía para apagar el monitor siempre que no se utilice (para obtener más información, consulte Modos de administración de energía). • De forma alternativa, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente.

Problemas específicos del producto

Síntomas específicos	El problema	Soluciones posibles
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	La imagen está centrada en la pantalla, pero no ocupa todo el área de visualización	<ul style="list-style-type: none"> Restablezca la configuración de fábrica del monitor.
No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel frontal	El menú OSD no aparece en la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación, vuelva enchufarlo y, por último, encienda el monitor.
No hay señal de entrada cuando se presionan los controles de usuario	No hay imagen, el LED se ilumina en blanco. Si presiona el botón "Arriba", "Abajo" o "Menú", aparece el mensaje "No hay señal de entrada".	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que su PC no se encuentra en el modo de ahorro de energía moviendo el ratón o presionando cualquier tecla del teclado. Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado. Si es necesario, vuelva a enchufar el cable de señal. Reinicie el PC o el reproductor de vídeo.
La imagen no ocupa toda la pantalla	La imagen no puede ocupar la altura o anchura de la pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Debido a los diferentes formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor puede mostrarse a pantalla completa. Ejecute los diagnósticos integrados.

Problemas de la barra de sonido Dell


Síntomas comunes	El problema	Soluciones posibles
No hay sonido para el sistema en el que la barra de sonido consume la alimentación de un adaptador de CA	No llega corriente a la barra de sonido; el indicador de alimentación está apagado.	<ul style="list-style-type: none"> • Gire el control de alimentación/volumen de la barra de sonido en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición intermedia; compruebe que el indicador de alimentación (LED blanco) situado en la parte delantera de la barra de sonido se ilumina. • Compruebe que el cable de alimentación de la barra de sonido esté enchufado al adaptador.
No hay sonido	La barra de sonido tiene corriente; el indicador está encendido	<ul style="list-style-type: none"> • Enchufe el cable de entrada de línea de audio en el conector de salida de audio de su PC. • Establezca todos los controles de volumen al máximo y asegúrese de que la opción de silencio no esté habilitada. • Reproduzca algún contenido con audio en su PC (por ejemplo, un CD de audio o un archivo MP3). • Gire el control de alimentación/volumen de la barra de sonido en el sentido de las agujas del reloj hasta un valor de volumen mayor. • Limpie y ajuste bien el enchufe de entrada de línea de audio. • Pruebe la barra de sonido utilizando otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil o un reproductor de MP3).

Sonido distorsionado	La tarjeta de sonido de su PC se usa como fuente de audio	<ul style="list-style-type: none"> • Retire cualquier obstáculo entre la barra de sonido y el usuario. • Compruebe que el enchufe de entrada de audio esté completamente insertado en el conector de la tarjeta de sonido. • Ajuste todos los controles de volumen de Windows al nivel medio. • Reduzca el volumen de la aplicación de audio. • Gire el control de alimentación/volumen de la barra de sonido en sentido contrario a las agujas del reloj hasta un valor de volumen menor. • Limpie y ajuste bien el enchufe de entrada de línea de audio. • Solucione los problemas de la tarjeta de sonido de su PC. • Pruebe la barra de sonido utilizando otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil o un reproductor de MP3). • No utilice un alargador de audio ni un convertidor de conectores de audio.
Sonido distorsionado	Se utiliza otra fuente de audio	<ul style="list-style-type: none"> • Retire cualquier obstáculo entre la barra de sonido y el usuario. • Compruebe que el enchufe de entrada de línea de audio esté completamente insertado en el conector de la fuente de audio. • Reduzca el volumen de la fuente de audio. • Gire el control de alimentación/volumen de la barra de sonido en sentido contrario a las agujas del reloj hasta un valor de volumen menor. • Limpie y ajuste bien el enchufe de entrada de línea de audio.

Salida de sonido desequilibrada	El sonido proviene de un solo lado de la barra de sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Retire cualquier obstáculo entre la barra de sonido y el usuario. • Compruebe que el enchufe de entrada de línea de audio esté completamente insertado en el conector de la tarjeta de sonido o la fuente de audio. • Establezca todos los controles de balance de audio de Windows (L-R) en sus puntos intermedios. • Limpie y ajuste bien el enchufe de entrada de línea de audio. • Solucione los problemas de la tarjeta de sonido de su PC. • Pruebe la barra de sonido utilizando otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil o un reproductor de MP3).
Volumen bajo	Volumen demasiado bajo	<ul style="list-style-type: none"> • Retire cualquier obstáculo entre la barra de sonido y el usuario. • Gire el control de alimentación/volumen de la barra de sonido en el sentido de las agujas del reloj hasta un valor de volumen máximo. • Establezca todos los controles de volumen de Windows en su valor máximo. • Aumente el volumen de la aplicación de audio. • Pruebe la barra de sonido utilizando otra fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de CD portátil o un reproductor de MP3).

Apéndice

Instrucciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** La utilización de los controles, ajustes o procedimientos de forma diferente a como se especifica en esta documentación puede producir descargas eléctricas y/o representar un peligro mecánico para los componentes.

Para obtener información acerca de las instrucciones de seguridad, consulte la *Guía de información del producto*.

Aviso FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas


Para obtener detalles acerca de los avisos FCC y otra información sobre normativas, consulte el sitio web sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe generar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Póngase en contacto con Dell

Para clientes de los Estados Unidos, llame al 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTA:** Si no tiene una conexión activa a Internet, puede encontrar información de contacto en su recibo de compra, factura de transporte, factura o catálogo de productos de Dell.

Dell ofrece distintas opciones de asistencia en línea y por teléfono. Su disponibilidad varía en función del país y el producto, y algunos servicios podrían no estar disponibles en su zona.

Para consultar contenido de soporte del monitor en línea:

1. Visite el sitio web www.dell.com/support/monitors

Para ponerse en contacto con Dell en referencia a ventas, asistencia técnica o servicio de atención al cliente:

1. Visite www.dell.com/support.
2. Compruebe su país o región en el menú desplegable **Elija un país o región** situado en la parte superior izquierda de la página.
3. Haga clic en **Contáctenos** en la parte superior izquierda de la página.
4. Seleccione el servicio o enlace de soporte adecuado en función de sus necesidades.
5. Seleccione el método de contacto con Dell que le resulte más

cómodoConfigurar el monitor