




Guida all'uso

Dell E2014T

Modello normativo: E2014Tt



-  **NOTA:** UNA NOTA segnala informazioni importanti che aiutano a fare un migliore utilizzo del proprio computer.
-  **ATTENZIONE:** Un richiamo all'ATTENZIONE indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non sono seguite le istruzioni.
-  **AVVISO:** Un avviso all'ATTENZIONE segnala il potenziale di danni alle proprietà, di lesioni personali o di morte.

© 2013-2014 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. È severamente vietata la riproduzione di questi contenuti, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi usati in questo documento: Dell™ ed il logo DELL sono marchi di Dell Inc.; Microsoft®, Windows® ed il logo del tasto Start di Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e alle denominazioni commerciali o in riferimento ai prodotti stessi. Dell Inc. nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.

2014 – 03 Rev. A02

Indice


Informazioni sul Monitor	5
Contenuti della confezione	5
Caratteristiche	6
Parti e controlli	7
Specifiche	9
Plug-and-Play.	16
Qualità monitor LCD e Pixel Policy	16
Linee guida per la manutenzione	16
Installazione del monitor.	17
Collegamento del supporto	17
Collegamento del monitor	17
Organizzazione dei cavi	19
Rimozione del supporto	19
Montaggio a parete (optional)	20
Funzionamento del monitor.	21
Controlli -del pannello laterale	21
Tasti del pannello frontale-.	22
Uso del menu OSD	23
Impostazione della risoluzione massima	35
Inclinazione	36


Risoluzione dei problemi	37
Diagnostica	37
Diagnostica integrata	38
Problemi comuni	39
Problemi del touchscreen	42
Problemi specifici del prodotto	43
Problemi specifici della connessione USB (Universal Serial Bus)	44
Appendice	45
Istruzioni per la sicurezza	45
Comunicazioni FCC (solo USA) ed altre informazioni sulla regolamentazione	45
Contattare Dell	45
Impostazione della risoluzione dello schermo su 1600 x 900 (al massimo)	46
Download dei driver video più recenti	46
Impostazione di due monitor	47
Stili di visualizzazione per più monitor.	52


Informazioni sul Monitor

Contenuti della confezione


Il monitor è inviato con gli elementi mostrati di seguito. Assicurarsi di avere ricevuto tutti i componenti e mettersi in contatto con Dell se manca qualcosa.

 **NOTA:** Alcuni elementi potrebbero essere accessori optional e potrebbero non essere inviati insieme al monitor. Alcune funzioni o supporti potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi.

 **NOTA:** Per l'installazione con qualsiasi altro supporto, fare riferimento alla documentazione del supporto.

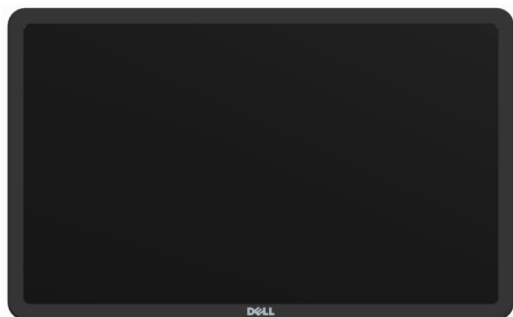

Monitor

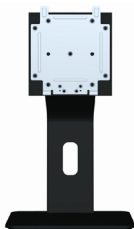

Base



Cavo d'alimentazione (varia in base ai paesi)



Cavo HDMI




Cavo USB (abilita la funzione touchscreen del monitor)



Panno per schermo



Fascetta di velcro

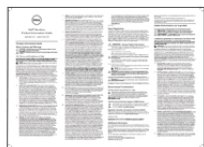

- Guida introduttiva
- Supporto driver e documentazione
- Guida informativa sul prodotto ed alle informazioni di sicurezza

Caratteristiche

Le caratteristiche del monitor sono le seguenti:


- Area di visualizzazione in diagonale 49,41 cm (19,5").
- Risoluzione di 1600 x 900.
- Regolazione inclinazione (5,5 gradi verso l'alto e 31 verso il basso).
- Supporto rimovibile.
- Fori di montaggio 100 mm x 100 mm conformi VESA (Video Electronics Standards Association).
- Supporto plug-and-play.
- Controlli OSD (On-Screen Display) per configurazione semplice e ottimizzazione dello schermo.
- Fessura di sicurezza per cavi.
- Blocco supporto.
- File INF, file ICM (Image and color matching), software Dell Display Manager e documentazione del prodotto inclusi nel supporto multimediale in dotazione con il monitor.
- Capacità di gestione risorse.
- Conformità Energy Star.
- Conformità EPEAT Gold.
- Riduzione di BFR/PVC.
- Vetro privo di arsenico e pannello privo di mercurio.
- Misuratore di energia in tempo reale per controllare l'energia usata dal monitor.
- Certificazione TCO.

Parti e controlli

Veduta frontale




Controlli del pannello laterale

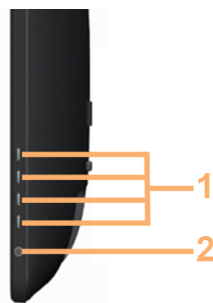

Etichetta	Descrizione
1	Tasti di funzione (per altre informazioni vedere Funzionamento del monitor)
2	Tasto accensione/spengimento (con spia luminosa)

Veduta posteriore

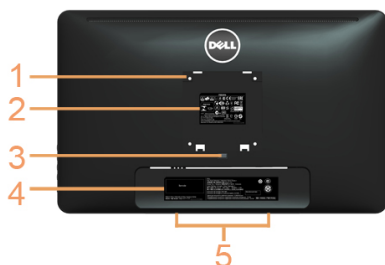


Etichetta	Descrizione	Uso
1	Fori di montaggio VESA 100 mm x 100 mm (sotto la copertura VESA)	Installazione del monitor a parete utilizzando un kit d'installazione 100 mm x 100 mm VESA-compatibile per la parete-.
2	Etichetta di conformità	Elenca le approvazioni delle autorità di regolamentazione.
3	Tasto di rilascio della base	Rilasciare la base dal monitor.
4	Etichetta con codice a barre del numero di serie	Fare riferimento a questa etichetta quando ci si mette in contatto con il Supporto tecnico Dell.
5	Staffe di montaggio Dell Soundbar	Per attaccare la Soundbar Dell optional.
6	Alloggio per la gestione dei cavi	Permette di organizzare i cavi facendoli passare attraverso il foro.

Vista laterale



Veduta inferiore

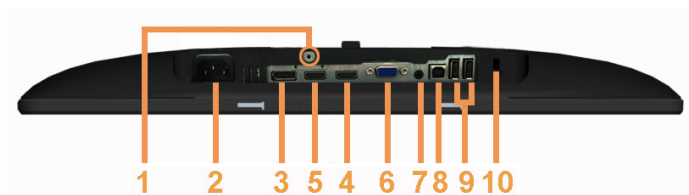

Etichetta	Descrizione	Uso
1	Blocco supporto	Usare una vite M3 x 6 mm per bloccare il supporto sul monitor (vite non inclusa).
2	Connettore cavo d'alimentazione CA	Collegare il cavo d'alimentazione.
3	Connettore DisplayPort	Collegare un cavo DisplayPort dal computer al monitor.
4	Porta HDMI (MHL) 1	Collegare il computer con un cavo HDMI o il dispositivo portatile con cavo MHL (opzionale).
5	Porta HDMI (MHL) 2	Collegare il computer con un cavo HDMI o il dispositivo portatile con cavo MHL (opzionale).
6	Porta VGA	Per collegare il computer al monitor con un cavo VGA (opzionale).
7	Porta uscita linea audio	Collegare gli altoparlanti per la riproduzione audio che arriva dai canali audio HDMI o DisplayPort. Supporta solo audio a 2 canali. NOTA: La porta uscita linea audio non supporta le cuffie.
8	Porta USB caricamento dati	Collegare il cavo USB dal monitor al computer per utilizzare le porte USB del monitor.
9	Porte downstream USB 2.0	Permette di collegare i dispositivi USB. È possibile utilizzare questa porta solo dopo aver collegato il cavo USB dal computer alla porta upstream USB del monitor.

10	Alloggio cavo antifurto	Utilizzare un cavo di sicurezza per evitare la rimozione non autorizzata del monitor (cavo di sicurezza venduto separatamente)
----	-------------------------	--


Specifiche

Pannello

Tipo di schermo	Matrice attiva - TFT LCD
Tipo di pannello	TN
Immagine visibile:	
Diagonale	49,41 cm (19,5 pollici)
Orizzontale (area attiva)	432,00 mm (17,01 pollici)
Verticale (area attiva)	239,76 mm (9,44 pollici)
Area	103.576,32 mm ² (160,54 pollici ²)
Dimensioni pixel	0,27 mm (H) x 0,27 mm (W)
Angolo di visuale:	
Frequenza	170 gradi tipico
Frequenza	160 gradi tipico
Luminanza:	
Pannello	250 cd/m ² (tipica)
Monitor	225 cd/m ² (tipica)
Rapporto di contrasto	1000:1 (tipico)
Rapporto contrasto dinamico	8.000.000:1
Rivestimento superficiale	Antiriflesso con rivestimento 3H
Cornice lucida	3~5 GU (Gloss Unit).
Brillantezza del vetro	>30 GU (Gloss Unit).
	NOTA: L'utente deve tenere in considerazione la disposizione del display in quanto il riflesso delle circostanti superfici chiare e luminose del vetro potrebbe causare disturbi agli utenti.
Retroilluminazione	Sistema edgelight LED
Tempo di risposta	2 ms (con overdrive)
Profondità colore	16,77 milioni di colori
Gamma di colori (tipica)	72% (CIE1976)
	NOTA: La gamma di colori (tipica) si basa sugli standard dei test CIE1976 (72%) e CIE1931 (72%).

Tocco

Tipo	Sistema ottico a infrarossi
Diagonale del pannello	19,5 pollici
Spessore del pannello	6,5 ± 0,3 mm
Area attiva	Estesa oltre l'area di visualizzazione
Spessore copertura di vetro	3,0 + 0,0/-0,3 mm
Metodo d'inserimento	Dita nude, guanti sottili, stilo conduttivo
Punto di contatto	5 i punti di contatto
Risoluzione posizione uscita	32767 x 32767
Metodo di tocco	Dita e guanti sottili
Sistema operativo	Certificato Windows 8 /Windows 8.1

 **NOTA:** quando il monitor è in modalità Sospensione, spostare il mouse, premere un tasto della tastiera o toccare due volte con decisione lo schermo per riattivare il monitor.

Risoluzione

Portata scansione orizzontale	Da 30 kHz – 83 kHz (automatica)
Portata scansione verticale	Da 56 Hz – 75 Hz (automatica)
Risoluzione massima	1600 x 900 a 60 Hz
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p e 1080i

Elettrica

Segnali di ingresso video	DisplayPort 1.2/HDMI/MHL/VGA
Segnali ingresso sincronizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Sincronizzazione orizzontale e verticale separata.• Livello TTL senza polarità• SOG (Sync On Green video composito)
Tensione ingresso CA	100 VAC – 240 VAC
Frequenza	50 Hz/60 Hz + 3 Hz
Corrente	1,5 A (al massimo)
Corrente in ingresso	120 V:70 A (al massimo) 240 V:150 A (al massimo)

Caratteristiche ambientali

Temperatura:	
Operativa	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Non operativa	Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Umidità:	
Operativa	Da 10% a 80% (senza condensa)
Non operativa	Da 5% a 90% (senza condensa)
Altitudine	
Operativa	5.000 m (16.400 ft) max
Non operativa	12.191 m (40.000 ft) max
Dissipazione termica	
	136,49 BTU all'ora (max)
	54,59 BTU all'ora (tipica)

Modalità di visualizzazione preimpostate

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Frequenza pixel (MHz)	Polarità di sincronia (Orizzontale/ Verticale)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
1600 x 900	60,0	60,0	97,8	+/-

Caratteristiche fisiche

Tipo di connettore

DisplayPort	Una porta DisplayPort 1.2 Risoluzione massima: 1600 x 900
HDMI	Due porta HDMI/MHL Risoluzione massima: 1600 x 900
VGA	Una porta VGA Risoluzione massima: 1600 x 900
USB	Una porta upstream USB 2.0 Due porte downstream USB 2.0
Audio	Una porta audio-out
Tipo di cavo segnale	<ul style="list-style-type: none">• D-Sub• HDMI• MHL• DisplayPort• USB 2.0

Dimensioni (con supporto)

Altezza	376,0 mm (14,80 pollici)
Larghezza	505,9 mm (19,92 pollici)
Profondità	165,0 mm (6,50 pollici)

Dimensioni (senza supporto)

Altezza	311,2 mm (12,25 pollici)
Larghezza	505,9 mm (19,92 pollici)
Profondità	51,7 mm (2,04 pollici)

Dimensioni del supporto

Altezza	289,8 mm (11,41 pollici)
Larghezza	180,0 mm (7,09 pollici)
Profondità	165,0 mm (6,50 pollici)

Peso

Peso con imballo	6,07 kg (13,35 lb)
Peso con supporto e cavi	4,89 kg (10,76 lb)
Peso senza supporto e senza cavi (per l'installazione a parete o VESA)	3,43 kg (7,55 lb)
Peso del supporto	1,08 kg (2,38 lb)


Modalità di risparmio energetico

Se sul computer è installata una scheda video o software conforme agli standard DPM VESA, il monitor può ridurre automaticamente il suo consumo energetico quando non è in uso. Questa funzione è conosciuta anche come modalità Power Save (Risparmio energetico). Quando è rilevato l'input dalla tastiera, dal mouse o da altri dispositivi, il monitor riprende automaticamente il funzionamento. La tabella che segue mostra il consumo energetico e le segnalazioni di questa funzione di risparmio energetico:

Modalità VESA	Sincronizzazione orizzontale	Sincronizzazione verticale	Video	Indicatore di alimentazione	Consumo energetico
Funzionamento normale	Attiva	Attiva	Attiva	Bianco	16 W (tipico) 40 W (massimo)
Modalità Active-off (Disattivazione)	Inattiva	Inattiva	Vuoto	Bianco lampeggiante	<0,5 W
Spento	-	-	-	Spento	<0,5 W

 **NOTA:** Questo monitor è compatibile ENERGY STAR.



 **NOTA:** Il consumo energetico pari a zero in modalità di spegnimento può essere ottenuto solamente scollegando il cavo d'alimentazione dal monitor.


Il menu OSD funziona solo in modalità operativa normale. Se si preme un tasto qualsiasi in modalità di -disattivazione, il messaggio che segue:

Dell E2014T

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.

Assegnazione dei pin


VGA

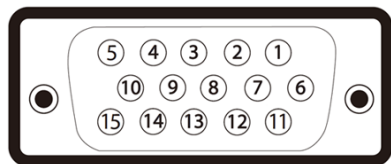

Numero pin	Lato 15 pin del cavo
1	Video - Rosso
2	Video - Verde
3	Video - Blu
4	Massa
5	Diagnostica
6	Massa-R
7	Massa-V
8	Massa-B


Numero pin	Lato 15 pin del cavo
9	Computer 5 V/3.3 V
10	Massa - Sincronismo
11	Massa
12	Dati DDC
13	Sincronismo orizzontale
14	Sincronismo verticale
15	Frequenza DDC

HDMI

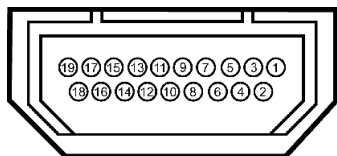

Numero pin	Lato 19 pin della porta	Numero pin	Lato 19 pin della porta
1	TMDS DATA 2+	11	TMDS CLOCK SHIELD
2	TMDS DATA 2 SHIELD	12	TMDS CLOCK-
3	TMDS DATA 2-	13	Mobile
4	TMDS DATA 1+	14	Mobile
5	TMDS DATA 1 SHIELD	15	DDC CLOCK (SDA)
6	TMDS DATA 1-	16	DDC DATA (SDA)
7	TMDS DATA 0+	17	GROUND
8	TMDS DATA 0 SHIELD	18	+5 V POWER
9	TMDS DATA 0-	19	HOT PLUG DETECT
10	TMDS CLOCK		

DisplayPort (DP)

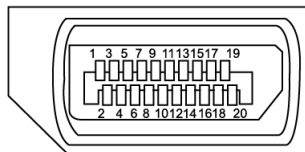

Numero pin	Lato 20 pin della porta	Numero pin	Lato 20 pin della porta
1	ML0 (p)	11	Massa
2	Massa	12	ML3 (n)
3	ML0 (n)	13	Massa
4	ML1 (p)	14	Massa
5	Massa	15	AUX (p)
6	ML1 (n)	16	Massa
7	ML2 (p)	17	AUX (n)
8	Massa	18	HPD
9	ML2 (n)	19	DP_PWR Return
10	ML3 (p)	20	+3.3 V DP_PWR

Interfaccia USB

Questa sezione offre informazioni sulle porte USB disponibili sul monitor.


Il computer dispone delle seguenti porte USB:

- Una porta upstream
- Due porte downstream

NOTA: Le porte USB del monitor sono conformi USB 2.0.


Velocità di trasferimento	Velocità dei dati	Consumo energetico
Hi-Speed	480 Mbps	2,5 W (al massimo, su ciascuna porta)
Full speed	12 Mbps	2,5 W (al massimo, su ciascuna porta)

Porta USB caricamento dati





Numero pin	Nome del segnale
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

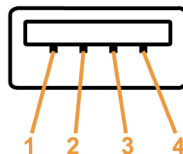Porta downstream USB 3.0



Numero pin	Nome del segnale
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

 **NOTA:** La funzionalità USB 2.0 richiede un computer conforme agli standard USB 2.0.

 **NOTA:** L'interfaccia USB del monitor funziona solo quando il monitor è in modalità risparmio energetico. Se il monitor viene spento e poi riacceso, le periferiche connesse potrebbero impiegare alcuni secondi per riprendere la normale funzionalità.

Plug-and-Play

È possibile installare il monitor su qualsiasi computer compatibile Plug-and-Play. Il monitor fornisce automaticamente al computer i suoi dati EDID (Extended Display Identification Data) utilizzando i protocolli DDC (Display Data Channel) così che il computer possa configurarsi ed ottimizzare le impostazioni del monitor. La maggior parte delle installazioni del monitor è automatica; se voluto si possono selezionare altre impostazioni. Fare riferimento alla sezione Funzionamento del monitor per altre informazioni sulla modifica delle impostazioni del monitor.

Qualità monitor LCD e Pixel Policy

Durante la procedura di produzione dei monitor LCD, non è inconsueto che uno o più pixel si blocchino in uno stato immutabile. Questi sono difficili da vedere e non influenzano la qualità di visualizzazione o l'usabilità. Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: dell.com/support/monitors.

Linee guida per la manutenzione


Pulizia del monitor

 **AVVISO:** Leggere ed attenersi alle istruzioni di sicurezza prima di pulire il monitor.

 **AVVISO:** Prima di pulire monitor, scollegare il cavo di alimentazione del monitor dalla presa elettrica.

Per maggiore praticità, attenersi alle istruzioni che seguono quando si disimballa, pulisce o si maneggia il monitor:


- Per pulire lo schermo, utilizzare un panno morbido e pulito leggermente inumidito con dell'acqua. È inoltre possibile utilizzare apposite salviette per la pulizia dello schermo o soluzioni adatte per il rivestimento antistatico. Evitare di utilizzare detergenti di qualsiasi tipo, perché alcuni lasciano una patina lattiginosa sul monitor, utilizzare un panno caldo leggermente inumidito per pulire il monitor.


 **ATTENZIONE:** Non usare benzene, solventi, ammoniaca, detergenti abrasivi o aria compressa.


- Utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua calda per pulire il monitor. Evitare di utilizzare detergenti di qualsiasi tipo, perché alcuni lasciano una patina lattiginosa sul monitor.
- Se si nota della polvere bianca sul monitor, quando lo si disimballa, pulirla con un panno morbido e pulito.
- Maneggiare con cura il monitor per evitare segni e graffi.
- Per mantenere la migliore qualità d'immagine del monitor, utilizzare uno screensaver dinamico e spegnere il monitor quando non è in uso.

Installazione del monitor

Collegamento del supporto

 **NOTA:** Penyanga dilepaskan saat monitor dikirim dari pabrik.


 **NOTA:** Se si è acquistato un altro supporto per il monitor, consultare la documentazione del supporto per le istruzioni di installazione.

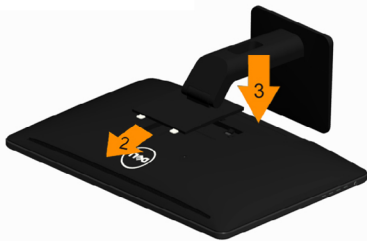

Attaccare il monitor alla base:

1. Posizionare il monitor su una superficie piana.
2. Inserire la scanalatura sul retro del monitor sulle due linguette che si trovano sulla parte superiore della base.
3. Premere la base finché scatta in posizione.

Collegamento del monitor

 **AVVISO:** Attenersi alle Istruzioni per la sicurezza prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.

Come si collega il monitor al computer:

1. Spegner il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa a muro.
2. Collegare il cavo USB e solo uno dei seguenti cavi di video al computer:
 - Cavo VGA
 - Cavo DisplayPort
 - Cavo HDMI

 **NOTA:** Non collegare più cavi allo stesso computer.

Collegamento del cavo VGA



Collegamento del cavo DisplayPort



Collegamento usando il cavo HDMI



Collegamento usando il cavo USB



 **NOTA:** Le immagini sono usate solo a scopo illustrativo. L'aspetto del computer può essere diverso.

Organizzazione dei cavi

Dopo avere collegato tutti i cavi necessari al monitor e al computer, utilizzare l'alloggio di gestione dei cavi per organizzare i cavi.



Rimozione del supporto

NOTA: Per evitare di graffiare il display LCD durante la rimozione del supporto, assicurarsi che il monitor sia posizionato su una superficie pulita.

NOTA: Se si è acquistato un supporto diverso per il monitor, consultare la documentazione del supporto per le istruzioni di configurazione.




Per rimuovere la base:

1. Posizionare il monitor su una superficie piana.
2. Tenere premuto il tasto di rilascio del supporto.
3. Sollevare e allontanare il supporto dal monitor.

Montaggio a parete (optional)

NOTA: Utilizzare viti M4 x 10 mm per installare il display. Per altri dettagli, fare riferimento alle istruzioni fornite con il kit per l'installazione a parete -compatibile VESA.

1. Collocare il monitor su un panno morbido o su un cuscino appoggiato sopra un tavolo piatto e solido.
2. Rimuovere il supporto.
3. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le quattro viti che fissano la copertura posteriore.
4. Attaccare al monitor il supporto -del kit d'installazione a parete.
5. Installare il monitor a parete seguendo le istruzioni fornite con il kit d'installazione a parete.

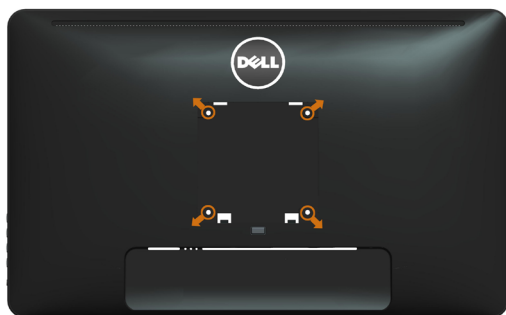

NOTA: Da utilizzare solo con supporti per installazione a parete omologati UL -con una capacità di peso/carico minima di 3,43 kg.

Funzionamento del monitor

Controlli -del pannello laterale

Utilizzare i tasti del pannello frontale del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine del monitor. Premendo questi tasti è visualizzato il menu OSD con i dettagli delle impostazioni che è possibile modificare.





La tabella che segue descrive i tasti del pannello frontale:


Tasto del -pannello frontale	Descrizione
1  Tasto di scelta rapida: Modalità predefinite	Utilizzare questo tasto per scegliere da un elenco di modalità colore predefinite.
2  Tasto di scelta rapida: Luminosità/Contrasto	Utilizzare questo tasto per accedere direttamente al menu "Brightness/Contrast" (Luminosità/Contrasto).
3  Menu	Utilizzare questo tasto per aprire il menu OSD (On-Screen Display) e selezionare le opzioni del menu OSD. Fare riferimento alla sezione Accedere al sistema di menu.

Uso del menu OSD










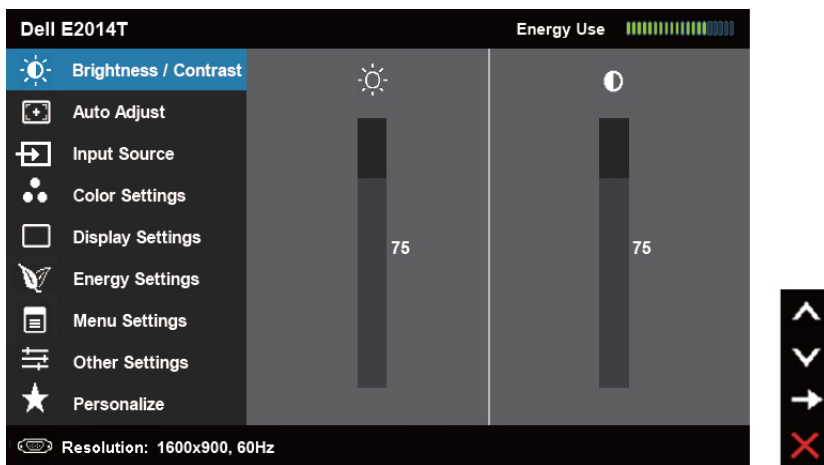

Accedere al sistema di menu

 **NOTA:** Tutte le modifiche apportate utilizzando il menu OSD sono salvate automaticamente se si passa ad un altro menu OSD, se si esce dal menu OSD, oppure se si attende che il menu OSD scompaia.

1. Premere il tasto  per aprire il menu OSD e visualizzare il menu principale.



 **NOTA:** La funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) è disponibile solo quando si utilizza il connettore VGA.

2. Premere il tasto  e  per spostarsi tra le opzioni. Quando ci si sposta da un'icona all'altra, viene evidenziato il nome dell'opzione.
3. Premere una volta il tasto  o  per attivare l'opzione evidenziata.
4. Premere i tasti  e  per selezionare il parametro desiderato.
5. Premere  per accedere alla barra di scorrimento, quindi utilizzare il tasto  o , in base alle indicazioni sul menu, per seguire le modifiche.
6. Premere una volta il tasto , per tornare al menu principale e selezionare un'altra opzione, oppure premere due o tre volte il tasto  per uscire dal menu OSD.

Opzioni OSD

Menu e menu secondari

Descrizione


Consumo energetico

Questo indicatore mostra, in tempo reale, il livello di energia consumata dal monitor.

Utilizzare questo menu per attivare la regolazione Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto).



Brightness (Luminosità)/ Contrast (Contrasto)

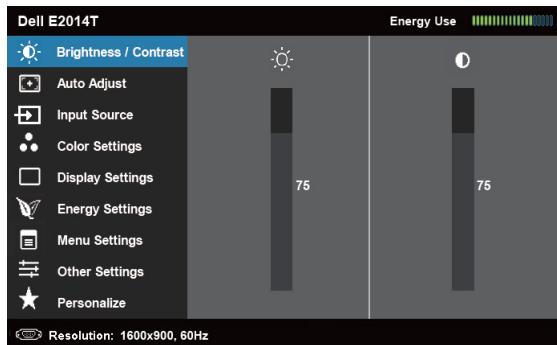

Brightness (Luminosità) regola il livello di luminosità dell'illuminazione (minimo 0; massimo 100).

Premere il tasto **▲** per aumentare la luminosità.

Premere il tasto **▼** per diminuire la luminosità.

NOTA: Quando è attivato lo screen saver, il controllo Brightness (Luminosità) è disabilitato per la funzione "Screen dim" (Diminuzione luminosità schermo) dell'opzione PowerNap.

Premere il tasto **▲** per aumentare il contrasto e premere il tasto **▼** per diminuire il contrasto (la regolazione è compresa tra 0 e 100).

Prima regolare la luminosità e poi regolare il contrasto solo se sono necessarie ulteriori regolazioni.

Il contrasto regola la differenza tra aree chiare e scure del monitor.


Brightness (Luminosità)

Contrast (Contrasto)


La funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) ottimizza le impostazioni di visualizzazione per la configurazione utilizzata. La funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) permette al monitor di regolare automaticamente il segnale video in ingresso. Dopo avere usato la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica), è possibile regolare ulteriormente il monitor utilizzando i controlli Pixel Clock (Frequenza pixel) e Phase (Fase) del menu Display Settings (Impostazioni schermo).



Auto Adjust (Regolazione automatica)

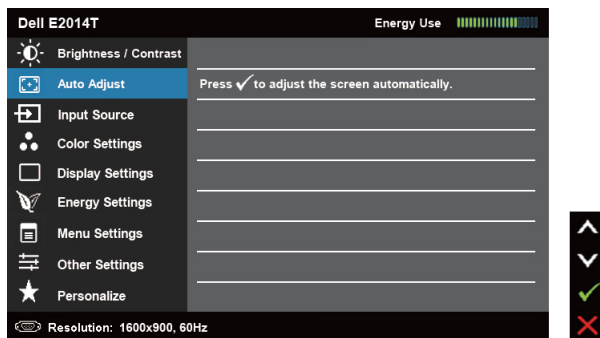

Mentre il monitor eseguire la regolazione automatica sull'ingresso corrente, appare la seguente finestra di dialogo su un fondo nero:



NOTA: Nella maggior parte dei casi la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) produce la migliore immagine per la propria configurazione.

NOTA: L'opzione Auto Adjust (Regolazione automatica) è disponibile solo quando il monitor è collegato utilizzando un cavo VGA.


Menu e menu secondari

Descrizione

Utilizzare il menu Input Source (Origine ingresso) per selezionare tra i vari segnali video che possono essere collegati al monitor.




Input Source (Origine ingresso)

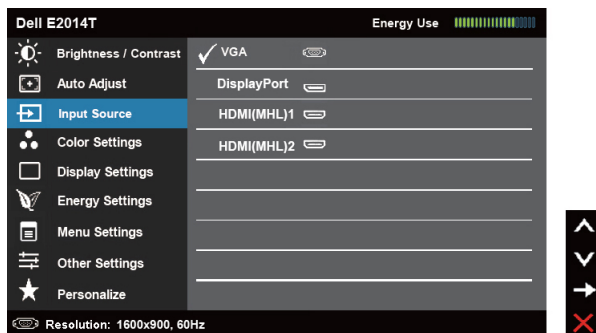


VGA

Selezionare VGA e premere  quando il computer ed il monitor sono collegati utilizzando il cavo VGA.


DisplayPort

Selezionare DisplayPort e premere  quando il computer ed il monitor sono collegati utilizzando il cavo DisplayPort .

HDMI(MHL)1

Selezionare HDMI(MHL)1 e premere  quando il computer ed il monitor sono collegati utilizzando il cavo HDMI(MHL)1.


HDMI(MHL)2

Selezionare HDMI(MHL)2 e premere  quando il computer ed il monitor sono collegati utilizzando il cavo HDMI(MHL)2.

Usare il menu Color Settings (Impostazioni colore) per regolare le impostazioni di colore del monitor.



Color Settings (Impostazioni colore)

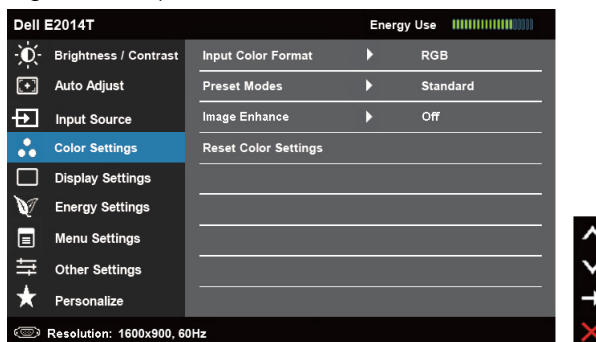


Menu e menu secondari


Descrizione

Input Color Format (Formato colore ingresso)

Permette di impostare la modalità di ingresso video su.
RGB: Selezionare questa opzione se il monitor è collegato ad un computer o lettore DVD utilizzando il cavo VGA e HDMI.
YPbPr: Selezionare questa opzione se il lettore DVD supporta solo l'uscita YPbPr.

Modalità predefinita

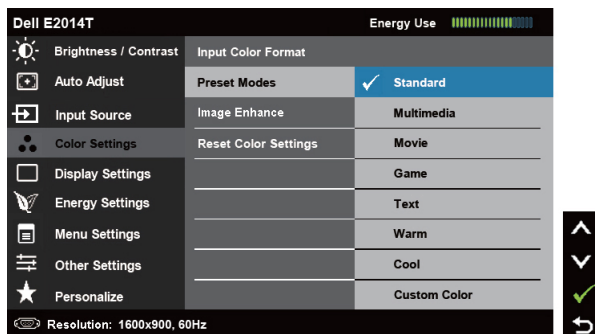

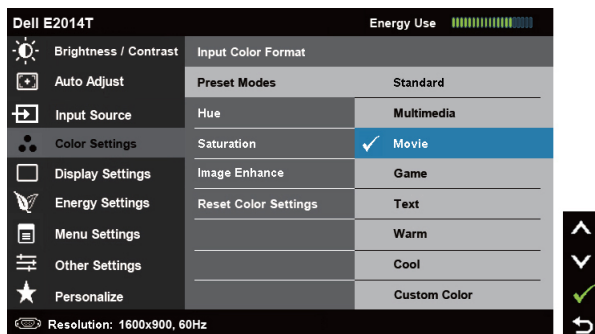

Modalità predefinita

Standard: Impostazioni colore predefinite. Questa è la modalità predefinita preimpostata.

Multimedia: Ideale per le applicazioni multimediali.

Movie (Film): Ideale per i film.

Game (Giochi): Ideale per la maggior parte delle applicazioni di gioco.

Text (Testo): Ideale per l'ufficio

Warm (Caldo): Aumenta la temperatura colore. Lo schermo appare più caldo con una tinta rosso/gialla.

Cool (Freddo): Diminuisce la temperatura colore. Lo schermo appare più freddo con una tinta blu.

Custom Color (Colore personalizzato): Permette di regolare manualmente le impostazioni di colore. Premere il tasto **▲** e **▼** per regolare i valori di Red (Rosso), Green (Verde) e Blue (Blu) e creare una modalità colore preimpostata personalizzata.

Image Enhance
(Ottimizzazione
immagine)

Rende le immagini più nitide, migliora le tinte ed aumentare il contrasto del colore automaticamente per migliorare la nitidezza delle immagini.

NOTA: Image Enhance (Ottimizzazione immagine) è disponibile solo per le modalità Standard, Multimedia (Multimediale), Movie (Film) e Game (Gioco).

Hue (Tonalità)

Sposta il colore dell'immagine video verso il verde o il viola. Utilizzare questa impostazione per ottenere il tono di pelle voluto.

Utilizzare **▲** o **▼** per regolare la tonalità da 0 a 100.

Premere **▲** per aumentare la tonalità verde.

Premere **▼** per aumentare la tonalità viola.

NOTA: La regolazione Hue (Tonalità) è disponibile solo per la modalità Movie (Film) e Game (Gioco).

Menu e menu secondari

Descrizione

Saturation (Saturazione)

Questa funzione regola la saturazione del colore dell'immagine video. Usare il tasto ▲ o ▼ per regolare la saturazione da 0 a 100.

Premere ▲ per aumentare l'aspetto monocromatico.
Premere ▼ per aumentare l'aspetto colorato.


NOTA: La regolazione Saturation (Saturazione) è disponibile solo per l'ingresso video.

Reset Color Settings
(Ripristina impostazioni colore)

Ripristina le impostazioni predefinite di colore del monitor.



Display Settings (Impostazioni schermo)

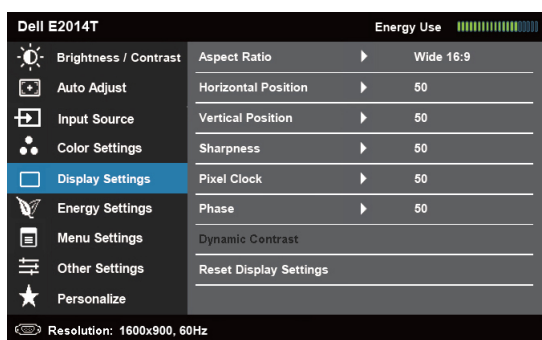

Aspect Ratio (Rapporto proporzioni)

Regola le proporzioni dell'immagine su Wide 16:9, 4:3 o 5:4.

Horizontal Position
(Posizione orizzontale)

Regola la posizione orizzontale dell'immagine. Utilizzare il tasto ▲ e ▼ per modificare la posizione dell'immagine.

Vertical Position
(Posizione verticale)

Regola la posizione verticale dell'immagine. Utilizzare il tasto ▲ e ▼ per modificare la posizione dell'immagine.

Sharpness (Nitidezza)

Fa apparire l'immagine più o meno nitida. Utilizzare ▲ o ▼ per regolare la nitidezza.

Pixel Clock (Frequenza pixel)

Le regolazioni Phase (Fase) Pixel Clock (Frequenza pixel) permettono di regolare il monitor sulle preferenze personali. Utilizzare il tasto ▲ e ▼ per ottimizzare la qualità dell'immagine.

Phase (Fase)

Se non si ottengono risultati soddisfacenti utilizzando la regolazione Phase (Fase), utilizzare la regolazione Pixel Clock (Coarse) (Frequenza pixel (Coarse) e poi utilizzare di nuovo Phase (Fine) (Fase (Fine)).


NOTA: Le regolazioni Pixel Clock (Frequenza pixel) e Phase (Fase) sono disponibili solo quando il monitor è collegato utilizzando il cavo VGA.

Menu e menu secondari

Descrizione

Contrasto dinamico

La funzione Contrasto dinamico regola il rapporto di contrasto su 8.000.000: 1.


Premere il tasto  per selezionare Contrasto dinamico su "On" o "Off".

Reset Display Settings
(Ripristina impostazioni schermo)

Ripristina le impostazioni dello schermo sui valori predefiniti.



Energy Settings (Impostazioni energia)

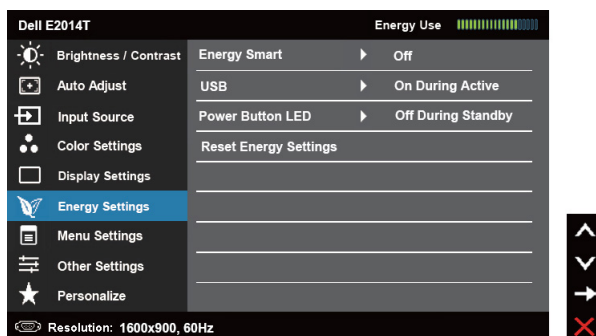

Energy Smart

Attivazione e disattivazione della funzione di riduzione automatica della luminosità dello schermo.

Attivando la funzione Energy Smart si attiva la funzione dinamica di riduzione della luminosità dello schermo. Con la funzione Energy Smart attivata, il monitor consuma meno energia complessiva rispetto a quando la funzione Energy Smart è disattivata.

NOTA: In modalità Energy Smart e con scene scure il monitor consuma meno energia e la barra Energy Use (Consumo energia) diminuisce. Con le scene luminose il monitor si consumerà più energia ed il livello di consumo aumenta. Questo si applica sia quando la funzione Energy Smart è attiva, sia quando è disattiva.

Sistema

	Stato monitor	Acceso	Standby	Spento
USB	Monitor con cavo upstream collegato	Acceso (disabilitato)	Acceso (disabilitato)	Spento (disabilitato)
	Monitor senza cavo upstream collegato	Acceso	Spento/ Acceso* (dipende dalle selezioni OSD)	Spento

Power Button LED (LED tasto di alimentazione)

Permette di impostare lo stato della spia d'alimentazione per risparmiare energia.

Menu e menu secondari


Descrizione

Reset Energy Settings
(Ripristina impostazioni energia)

Ripristina le impostazioni energetiche sui valori predefiniti.



Menu Settings (Impostazioni menu)

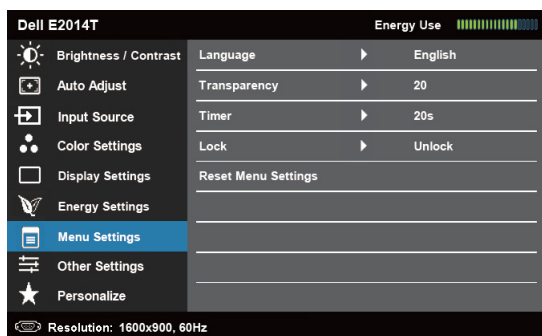

Language (Lingua)

Imposta il menu OSD su una delle otto lingue. Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Portoghese Brasiliano, Russo, Cinese Semplificato, Cinese o Giapponese.

Transparency (Trasparenza)

Questa funzione è utilizzata per regolare lo sfondo del menu OSD da opaco a trasparente.

Timer

OSD Hold Time (Tempo visualizzazione OSD): Imposta l'intervallo d'attività del menu OSD dall'ultima pressione di un tasto.

Usare il tasto e per regolare il dispositivo di scorrimento con incrementi di 1 secondo, da 5 a 60 secondi.

Lock (Blocco)

Controlla l'accesso degli utenti alle regolazioni. Quando è selezionata l'opzione Lock (Blocco), non è consentita alcuna regolazione. Tutti i tasti sono bloccati.

NOTA: Funzione di blocco – Sia blocco software (usando il menu OSD), sia hardware (tenere premuto per 10 secondi il tasto sopra il tasto d'alimentazione)


Funzione di sblocco - Solo hardware (tenere premuto per 10 secondi il tasto sopra il tasto d'alimentazione)

Reset Menu Settings
(Ripristina impostazioni menu)

Ripristina le impostazioni del menu sui valori predefiniti.




Other Settings (Altre impostazioni)

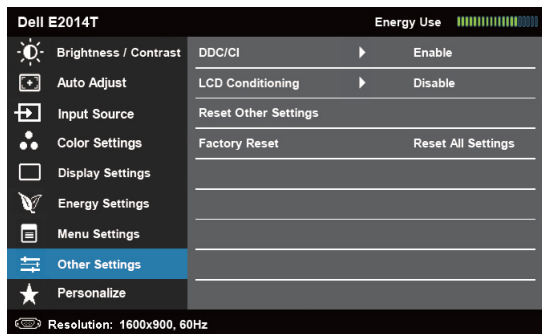

Selezionare questa opzione per regolare le impostazioni OSD, come DDC/CI, LCD Conditioning (Trattamento LCD), e così via.


DDC/CI

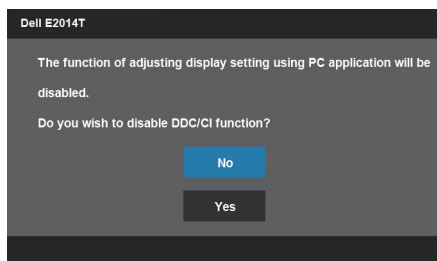

La funzione DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) permette di regolare le impostazioni del monitor utilizzando un software del computer. Abilitare questa funzione per migliorare l'esperienza personale ed ottimizzare le prestazioni del monitor.

Selezionare **Disable** (Disabilita) per disattivare la funzione.

LCD Conditioning (Trattamento LCD)

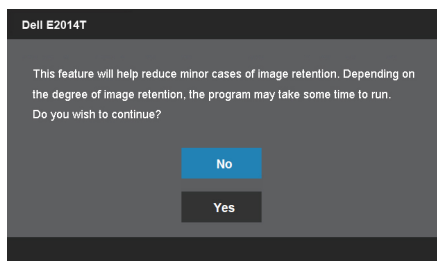

Aiuta a ridurre i casi meno gravi di permanenza dell'immagine.

In relazione ai gradi di permanenza dell'immagine, il programma potrebbe impiegare alcuni minuti per avviarsi. Selezionare **Enable** (Abilita) per avviare la procedura.

Menu e menu secondari

Reset Other Settings
(Ripristina altre impostazioni)

Descrizione


Ripristina sui valori predefiniti altre impostazioni come DDC/CI, ad esempio.

Factory Reset (Ripristino predefiniti)

Ripristina tutte le impostazioni OSD sui loro valori predefiniti.



Personalize (Personalizza)

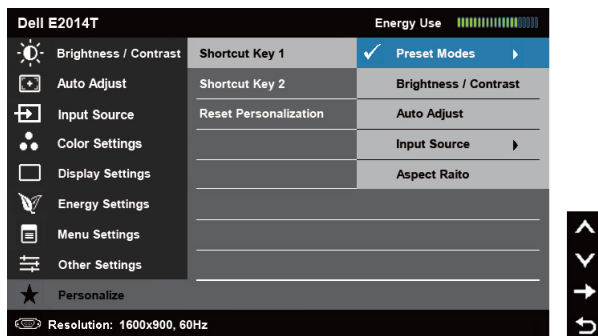


Selezionare tra Preset Modes (Modalità predefinite), Brightness/Contrast (Luminosità/Contrasto), Auto Adjust (Regolazione automatica), Input Source (Origine ingresso), Aspect Ratio (Proporzioni) ed impostare come tasto di scelta rapida.

Ripristino personalizzazione

Ripristina i tasti di scelta rapida sulle impostazioni predefinite.


Messaggi d'avviso OSD

Se il monitor non supporta una risoluzione dello schermo, è visualizzato il seguente messaggio:

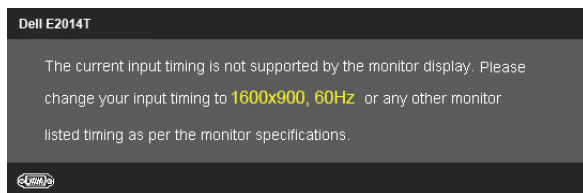


Questo significa che il monitor non può sincronizzarsi con il segnale che sta ricevendo dal computer. Fare riferimento alla sezione Specifiche per gli intervalli di frequenza per questo monitor. La modalità raccomandata è 1600 X 900.

Il messaggio che segue appare prima che la funzione DDC/CI sia disabilitata.

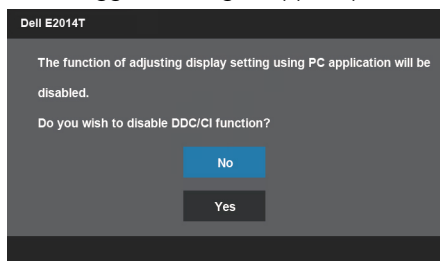


Il messaggio che segue appare quando il monitor accede alla modalità Power Save (Risparmio energetico).

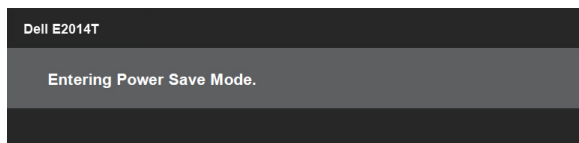


Attivare il computer ed il monitor per accedere al menu OSD.


Se si preme un tasto diverso dal tasto d'alimentazione, appariranno i messaggi che seguono:

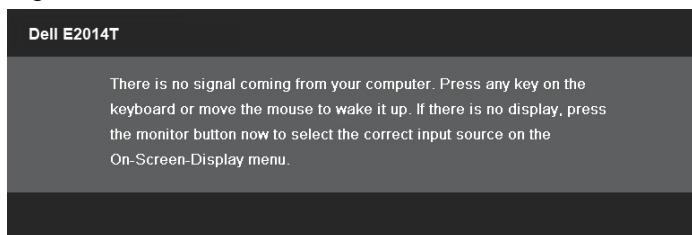


Se si imposta l'ingresso su una modalità particolare, ma il cavo per quella modalità (VGA, DP o HDMI) è scollegato, apparirà uno dei messaggi che seguono, in base all'ingresso selezionato.

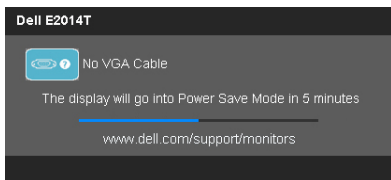

Oppure

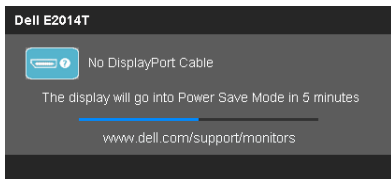

Oppure

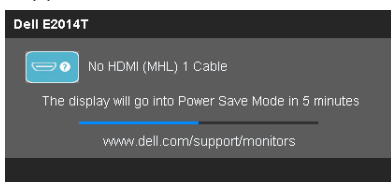

Fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi per informazioni su come risolvere gli errori.

Impostazione della risoluzione massima


Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / Windows 8.1


1. Solo per Windows 8 / Windows 8.1, selezionare il riquadro **Desktop** per passare al desktop classico.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Screen Resolution** (Risoluzione schermo).
3. Fare clic sull'elenco a discesa della risoluzione schermo e selezionare **1600 x 900**.
4. Fare clic su **OK**.

Se l'opzione **1600 x 900** non è presente, potrebbe essere necessario eseguire l'aggiornamento dei driver video. Fare riferimento all'Appendice per altre informazioni sull'aggiornamento dei driver video.

Inclinazione

Grazie al supporto, è possibile inclinare il monitor per ottenere un angolo di visione ottimale.

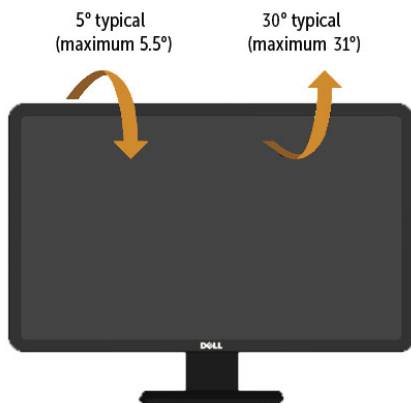

 **NOTA:** Penyangga dilepaskan saat monitor dikirim dari pabrik.

Risoluzione dei problemi


⚠ **ATTENZIONE:** Attenersi alle Istruzioni per la sicurezza prima di iniziare una qualsiasi delle procedure di questa sezione.

Diagnostica


Il monitor offre una funzione di diagnostica che permette di verificare se il monitor funziona correttamente. Se il collegamento tra monitor e computer è stato eseguito correttamente, ma lo schermo è scuro, eseguire la procedura di diagnostica attenendosi alle seguenti procedure:

1. Spegnerne computer e monitor.
2. Scollegare tutti i cavi video dal retro del computer.
3. Accendere il monitor.


Se il monitor funziona correttamente, ma non rileva un segnale video in ingresso, sullo schermo è visualizzato uno dei messaggi che seguono, in base all'ingresso selezionato. In modalità di diagnostica la spia d'alimentazione rimane acceso di colore blu.

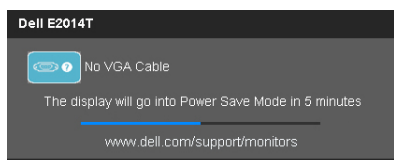

Oppure

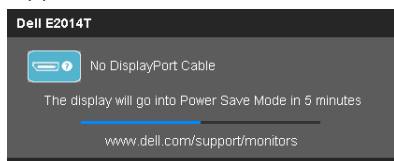

Oppure

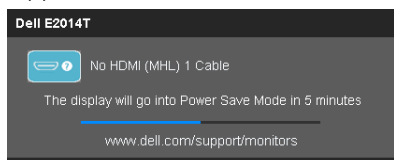

NOTA: Questo messaggio appare anche durante le normali operazioni se il cavo video è scollegato oppure danneggiato.


4. Spegnerne il monitor, scollegare e ricollegare il cavo video, quindi accendere di nuovo computer e monitor.

Se lo schermo del monitor rimane oscurato dopo aver utilizzato la funzione di diagnostica, controllare il controller video ed il computer, perché questo fenomeno indica un problema del monitor.

Diagnostica integrata

Il monitor ha uno strumento integrato di diagnostica che aiuta a determinare se i problemi sono inerenti al monitor, oppure al computer ed alla scheda video.

NOTA: È possibile eseguire strumento integrato di diagnostica solo quando al monitor non è collegato alcun cavo video ed il monitor è in modalità di diagnostica.

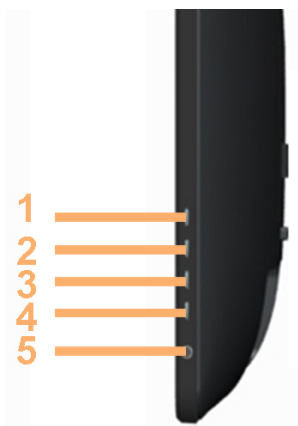

Per eseguire la diagnostica integrata:

1. Assicurarsi che lo schermo sia pulito.
2. Scollegare i cavi video dal computer o dal monitor.
Il monitor accederà alla modalità di diagnostica.
3. Tenere premuti contemporaneamente per 2 secondi il tasto 1 e 4.
Appare una schermata grigia.
4. Ricercare con attenzione le anomalie sullo schermo.
5. Premere di nuovo il tasto 4. Il colore dello schermo cambia in rosso.
6. Ricercare le anomalie sullo schermo.
7. Ripetere le istruzioni dei punti 5 e 6 per controllare lo schermo con schermate di colore verde, blu, nero, bianco e di testo.

Il test è completato quando appare la schermata di testo. Premere di nuovo il tasto 4 per uscire.

Se non sono rilevate anomalie sullo schermo dopo l'uso dello strumento di diagnostica integrato, il monitor funziona correttamente. Controllare che il computer e la scheda video non abbiano problemi.

Problemi comuni

La tabella che segue contiene le informazioni sulla risoluzione dei problemi comuni del monitor.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Nessun video (spia d'alimentazione spenta)	Nessuna immagine	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato e sicuro.• Verificare che la presa di corrente funzioni in modo appropriato usando un'altra attrezzatura elettrica.• Assicurarsi di avere premuto il tasto d'alimentazione.• Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine dell'ingresso utilizzando il tasto Input Source Select (Selezione origine ingresso).• Controllare l'opzione Power Button LED (LED tasto d'alimentazione) sotto Energy Settings (Impostazioni energetiche) nel menu OSD.
Nessun video (spia d'alimentazione accesa)	Assenza dell'immagine oppure della luminosità	<ul style="list-style-type: none">• Aumentare la luminosità e il contrasto utilizzando il menu OSD.• Eseguire la diagnostica del monitor.• Verificare la presenza di pin piegati o rotti sul cavo video o sulle porte.• Eseguire la diagnostica integrata.• Assicurarsi che sia selezionata la corretta origine dell'ingresso utilizzando il tasto Input Source Select (Selezione origine ingresso).
Messa a fuoco mediocre	L'immagine è sfuocata, mossa o indistinta	<ul style="list-style-type: none">• Eseguire la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) utilizzando il menu OSD.• Regolare Phase (Fase) e Pixel Clock (Frequenza pixel) utilizzando il menu OSD.• Eliminare le prolunghe dei cavi video.• Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.• Modificare la risoluzione video sul rapporto proporzioni corretto (16:9).


Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Video tremolante	Immagine ondulata o lieve movimento dell'immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) utilizzando il menu OSD. • Regolare Phase (Fase) e Pixel Clock (Frequenza pixel) utilizzando il menu OSD. • Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. • Controllare i fattori ambientali. • Collocare il monitor in un'altra stanza e controllare di nuovo.
Pixel mancanti Pixel bloccati	Lo schermo LCD ha delle macchie	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne il monitor, scollegare e ricollegare il cavo d'alimentazione, quindi accendere di nuovo il monitor. • I pixel che restano sempre spenti sono una caratteristica normale della tecnologia LCD. <p>Per altre informazioni sulla qualità del monitor e sulla Pixel Policy Dell, consultare il sito Dell Support all'indirizzo: dell.com/support/monitors.</p>
Problemi di luminosità	L'immagine è troppo scura o troppo chiara	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. • Eseguire la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) utilizzando il menu OSD. • Regolare Brightness (Luminosità) e Contrast (Contrasto) utilizzando il menu OSD.
Distorsione geometrica	Lo schermo non è centrato bene	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. • Eseguire la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) utilizzando il menu OSD. • Regolare Horizontal Position (Posizione orizzontale) e Vertical Position (Posizione verticale) utilizzando il menu OSD
Righe verticali/ orizzontali	Lo schermo presenta una o più righe	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. • Eseguire la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) utilizzando il menu OSD. • Regolare Phase (Fase) e Pixel Clock (Frequenza pixel) utilizzando il menu OSD. • Eseguire la funzione di diagnostica e determinare se le linee appaiono nella modalità di diagnostica. • Verificare la presenza di pin piegati o rotti sul cavo video o sulle porte. • Eseguire la diagnostica integrata.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Problemi di sincronizzazione	L'immagine su schermo è incomprensibile o appare lacerata	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite. • Eseguire la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica) utilizzando il menu OSD. • Regolare Phase (Fase) e Pixel Clock (Frequenza pixel) utilizzando il menu OSD. • Eseguire la funzione di diagnostica per determinare se il problema appare in modalità di diagnostica. • Verificare la presenza di pin piegati o rotti sul cavo video o sulle porte. • Riavviare il computer in modalità provvisoria.
Problemi non costanti	Il monitor non sempre funziona correttamente	<p>Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato e sicuro.</p> <p>Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.</p> <p>Eseguire la funzione di diagnostica per determinare se i problemi discontinui sono presenti anche in modalità di diagnostica.</p>
Mancano i colori	All'immagine mancano i colori	<ul style="list-style-type: none"> • Eseguire la diagnostica del monitor. • Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato e sicuro. • Verificare la presenza di pin piegati o rotti sul cavo video o sulle porte.
Colori sbagliati	I colori dell'immagine non sono corretti	<ul style="list-style-type: none"> • Nel menu OSD Color Settings (Impostazioni colore), impostare Color Setting Mode (Modalità impostazione colore) su Graphics (Grafica) o Video, in base all'applicazione in uso. • Provare diverse impostazioni predefinite del colore nel menu OSD Color Settings (Impostazioni colore). Regolare il valore R/G/B nel menu OSD Color Settings (Impostazioni colore) se la funzione Color Management (Gestione colore) è disattivata. • Modificare Input Color Format (Formato colore ingresso) su PC RGB o YPbPr nel menu OSD Advanced Settings (Impostazioni avanzate). • Eseguire la diagnostica integrata.

Sintomi comuni	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Sovrimpressioni dell'immagine dopo avere lasciato sullo schermo per un periodo prolungato un'immagine statica	Sullo schermo appare una debole sovrimpressioni dell'immagine visualizzata	<ul style="list-style-type: none"> • Usare la funzione Risparmio energetico per spegnere il monitor tutte le volte che non è in uso (fare riferimento a Modalità di risparmio energetico per altre informazioni). • Utilizzare uno screensaver dinamico.
Questioni relative alla sicurezza	Sono presenti segni visibili di fumo o scintille	Non eseguire alcuna delle procedure di risoluzione dei problemi. Chiamare immediatamente Dell.

Problemi del touchscreen

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Errore rapporto tocco	La funzione perde l'allineamento oppure non c'è funzione di tocco	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare il cavo USB fornito in dotazione da Dell per collegare il monitor al computer. • Assicurarsi che il cavo d'alimentazione sia dotato di perno di messa a terra. • Scollegare e ricollegare il cavo d'alimentazione dell'alimentatore per avviare -la calibratura automatica del modulo di tocco. • Assicurarsi che il computer supporti USB 2.0 o versione successiva. • Se lo schermo non può essere rilevato dal computer, accendere/spengere il monitor oppure scollegare e ricollegare il cavo USB. • Non coprire la superficie o i dintorni dello schermo con le mani o altri oggetti ogni volta che si accende il monitor; e attendere che termini l'installazione del driver USB nell'angolo inferiore destro dello schermo dopo l'accensione del monitor prima di eseguire qualsiasi operazione su touchscreen. • Evitare di coprire il fascio con altri oggetti (ad esempio, le maniche) mentre si eseguono operazioni su touchscreen con le dita durante il funzionamento, in quanto ciò potrebbe influire sulla trasmissione e la ricezione da parte della lente del sensore. • Strofinare delicatamente per eliminare la polvere dalla lente dei sei sensori con un panno morbido e pulito, quando la funzione di tocco è disallineata o non vi è alcuna funzione di tocco.

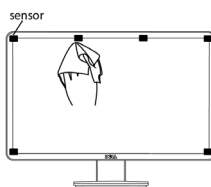

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Il touchscreen non risponde in modalità di risparmio energetico	Impossibile riattivare monitor e computer utilizzando il tocco in modalità di risparmio energetico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accedere a Gestione periferiche ed espandere Human Interface Device (HID). 2. Fare clic col tasto destro sul dispositivo compatibile HID, fare clic su Proprietà e selezionare la casella di controllo per consentire al dispositivo di riattivare il computer.
Calibratura Windows 7 e Windows 8 / Windows 8.1	Il cursore non segue accuratamente il dito quando si tocca lo schermo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire Pannello di controllo, aprire Hardware e suoni, quindi aprire Impostazioni Tablet PC. 2. Selezionare Calibratura. 3. Seguire le istruzioni per ricalibrare lo schermo

 **NOTA:** quando il monitor è in modalità Sospensione, spostare il mouse, premere un tasto della tastiera o toccare due volte con decisione lo schermo per riattivare il monitor.

Problemi specifici del prodotto

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
L'immagine dello schermo è troppo piccola	L'immagine è centrata nello schermo, ma non riempie tutta l'area disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le impostazioni del rapporto in Image Setting (Impostazioni immagine) del menu OSD. • Ripristinare il monitor sulle impostazioni predefinite.
Impossibile regolare le impostazioni del monitor utilizzando i tasti del pannello frontale	L'OSD non è visualizzato sullo schermo	Spegnere il monitor, scollegare e ricollegare il cavo d'alimentazione, quindi accendere di nuovo il monitor.


Sintomi specifici	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
Nessun segnale d'ingresso quando sono premuti i controlli	Nessuna immagine, la spia è di colore bianco.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare la sorgente del segnale. • Assicurarci che il computer non sia in modalità di risparmio energetico spostando il mouse o premendo un tasto qualsiasi della tastiera. • Assicurarci che il computer o altro dispositivo d'uscita video -sia acceso e stia riproducendo il video. • Assicurarci che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato in modo appropriato e sicuro. • Scollegare e ricollegare il cavo video. • Riavviare il computer o il lettore video.
L'immagine non riempie lo schermo.	L'immagine non riempie la larghezza o l'altezza dello schermo	<ul style="list-style-type: none"> • A causa dei diversi formati video e rapporti dei DVD, il monitor potrebbe non essere in grado di visualizzare le immagini a schermo intero. • Eseguire la diagnostica integrata.

Problemi specifici della connessione USB (Universal Serial Bus)

Sintomi specifici	Cosa si verifica	Soluzioni possibili
L'interfaccia USB non funziona	Le periferiche USB non funzionano	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il monitor sia acceso. • Collegare di nuovo il cavo upstream al computer. • Collegare di nuovo le periferiche USB (connettore downstream). • Spegner e poi accendere di nuovo il monitor. • Riavviare il computer. • Alcuni dispositivi USB come i dischi rigidi esterni portatili richiedono un maggior quantitativo di corrente. Connettere il dispositivo al computer.
L'interfaccia USB 2.0 ad alta velocità è lenta.	Le periferiche USB 2.0 ad alta velocità sono lente o non funzionano affatto.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il computer supporti USB 2.0. • Alcuni computer sono dotati sia di porte USB 2.0 che USB 1.1. Accertarsi che venga usata la porta USB corretta. • Collegare di nuovo il cavo upstream al computer. • Collegare di nuovo le periferiche USB (connettore downstream) • Riavviare il computer.

Appendice

Istruzioni per la sicurezza


 **AVVISO:** L'utilizzo dei controlli, delle regolazioni o delle procedure in modo diverso da quello specificato in questo documento può esporre a scosse elettriche, pericoli elettrici e/o pericoli meccanici.

Fare riferimento alla *Guida informativa sul prodotto*. per informazioni sulle istruzioni per la sicurezza.

Comunicazioni FCC (solo USA) ed altre informazioni sulla regolamentazione

Per le comunicazioni FCC ed altre informazioni sulla regolamentazione, consultare il sito sulla regolamentazione all'indirizzo dell.com/regulatory_compliance.

Contattare Dell

 **NOTA:** Se non si ha una connessione ad Internet attiva, le informazioni di contatto si possono trovare sulla fattura d'acquisto, sulla bolla d'accompagnamento del prodotto oppure nel catalogo dei prodotti Dell.

Dell fornisce diversi tipi di supporto e di servizi in linea e telefonici. La disponibilità varia in base ai paesi ed ai prodotti, ed alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella propria zona. Per mettersi in contatto con Dell per le vendite, il supporto tecnico o l'assistenza clienti.

1. Andare all'indirizzo dell.com/support.
2. Verificare il proprio paese o zona in alto a sinistra nella pagina.
3. Fare clic su **Contact Us** (Contatti).
4. Selezionare il collegamento al servizio o al supporto appropriato in base alle necessità.

Impostazione della risoluzione dello schermo su 1600 x 900 (al massimo)

Per ottenere le prestazioni ottimali di visualizzazione con i sistemi operativi Microsoft Windows, impostare la risoluzione dello schermo su 1600 x 900 pixel attenendosi alle istruzioni che seguono:

Windows XP

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Properties** (Proprietà).
2. Selezionare la scheda **Settings** (Impostazioni).
3. Spostare il dispositivo di scorrimento verso destra tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e regolare la risoluzione dello schermo su 1600 x 900.
4. Fare clic su **OK**.

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / Windows 8.1

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Personalization** (Personalizzazione).
2. Fare clic su **Change Display Settings** (Modifica impostazioni schermo).
3. Spostare il dispositivo di scorrimento verso destra tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e regolare la risoluzione dello schermo su 1600 x 900.
4. Fare clic su **OK**.

Download dei driver video più recenti

Computer Dell

1. Andare all'indirizzo **dell.com/support**, inserire il Service Tag del computer, e scaricare il driver più recente per la scheda video.
2. Dopo aver installato i driver, provare di nuovo ad impostare la risoluzione su 1600 x 900.

Se, anche dopo l'aggiornamento dei driver video, non si riesce ad impostare la risoluzione a 1600 x 900, contattare l'assistenza tecnica di Dell.

Computer o scheda video non -Dell

Windows XP

1. Fare clic col tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Properties** (Proprietà).
2. Selezionare la scheda **Impostazioni**.
3. Selezionare **Advanced** (Avanzate).
4. Identificare il produttore della scheda video (ad esempio NVIDIA, ATI, Intel, e così via) dalla descrizione nella parte superiore della finestra.
5. Fare riferimento al sito del produttore del computer o della scheda video- per i driver aggiornati.

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 / Windows 8.1



1. Fare clic col tasto destro del mouse sul desktop e selezionare **Personalizzazione**.
2. Fare clic su **Cambia impostazioni schermo**.
3. Fare clic su **Impostazioni avanzate**.
4. Identificare il produttore della scheda video (ad esempio NVIDIA, ATI, Intel, e così via) dalla descrizione nella parte superiore della finestra.
5. Fare riferimento al sito del produttore del computer o della scheda video- per i driver aggiornati.

Dopo aver installato i driver aggiornati per la scheda video, provare di nuovo ad impostare la risoluzione su 1600 x 900. Se non si riesce ad impostare la risoluzione su 1600 x 900 mettersi in contatto col produttore della scheda video, oppure considerare di acquistare una scheda video che supporti la risoluzione 1600 x 900.

Impostazione di due monitor

Collegare i monitor esterni al computer e seguire uno qualsiasi dei metodi d'installazione che seguono.


Utilizzando tasto di scelta rapida della tastiera

1. Premere il tasto Windows + <P> sulla tastiera.  + 
2. Tenendo premuto il tasto Windows, premere <P> per passare tra le selezioni del display.

Windows Vista e Windows 7




Windows 8 / Windows 8.1

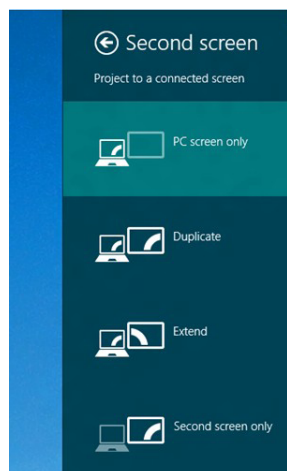


Utilizzando le impostazioni schermo

Windows Vista


1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Personalize** (Personalizza).

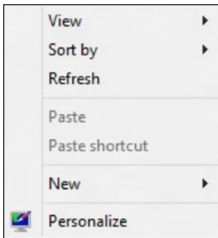

2. Fare clic su **Display Settings** (Impostazioni schermo).

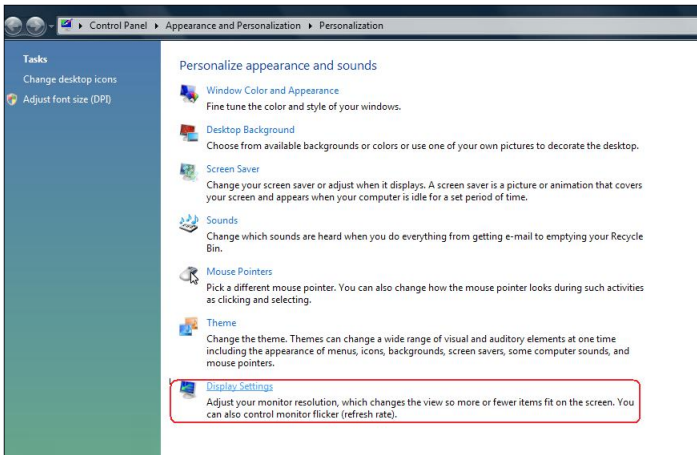


3. Fare clic su **Identifica monitor** e selezionare le opzioni appropriate.

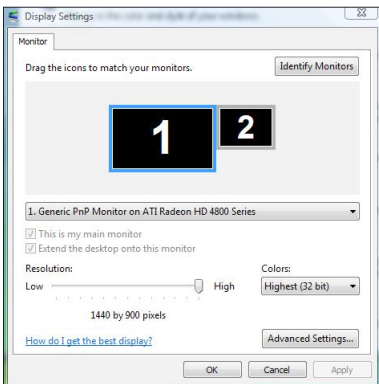


NOTA: Se il computer non rileva il secondo monitor, riavviare il computer e ripetere le istruzioni dal punto 1 al punto 3.

Windows 7

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Screen Resolution** (Risoluzione schermo).

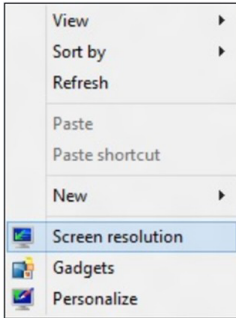

2. Fare clic su **Multiple displays** (Display multipli) per scegliere una selezione dello schermo. Se non viene elencato il monitor aggiunto, fare clic su **Detect** (Rileva).

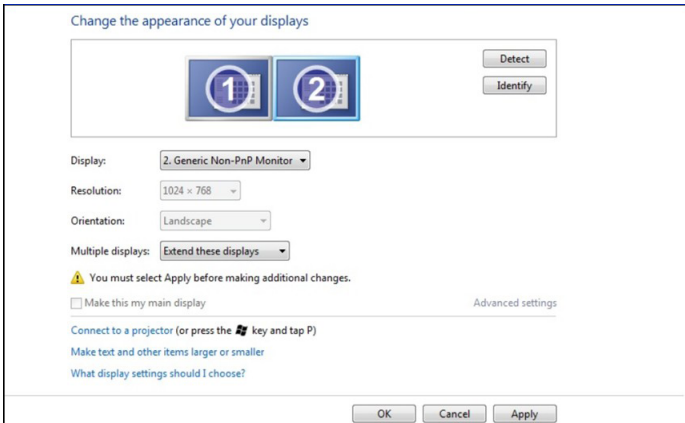


NOTA: Se il computer non rileva il secondo monitor, riavviare il computer e ripetere le istruzioni dal punto 1 al punto 3.

Windows 8 / Windows 8.1


1. Dalla schermata **Start**, selezionare **Desktop** per passare al desktop classico di Windows.




2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e fare clic su **Screen Resolution** (Risoluzione schermo).

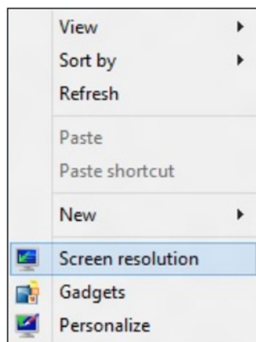

3. Fare clic su **Multiple displays** (Display multipli) per scegliere una selezione dello schermo. Se non viene elencato il monitor aggiunto, fare clic su **Detect** (Rileva).

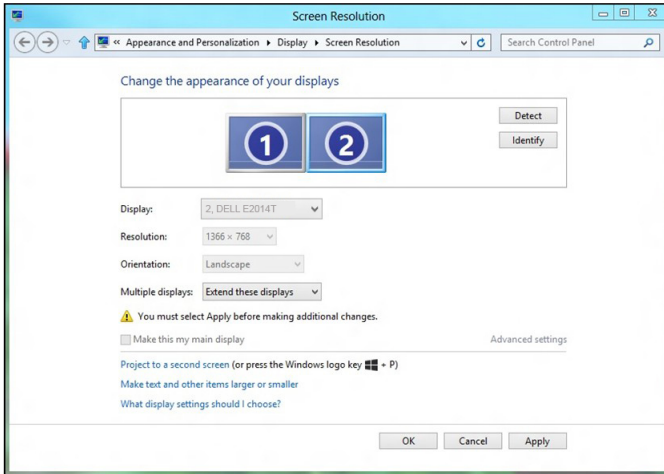

 **NOTA:** Se il computer non rileva il secondo monitor, riavviare il computer e ripetere le istruzioni dal punto 1 al punto 3.

Stili di visualizzazione per più monitor

Dopo avere collegato i monitor esterni, è possibile scegliere di duplicare, estendere o utilizzare solo uno dei monitor.


Duplica display

Questa opzione mostra gli stessi contenuti su tutti i monitor. La risoluzione di tutti i monitor è impostata in base al monitor con la risoluzione minima.


Windows Vista

[OPZIONE DUPLICATE (DUPLICA) NON DISPONIBILE]

Windows 7

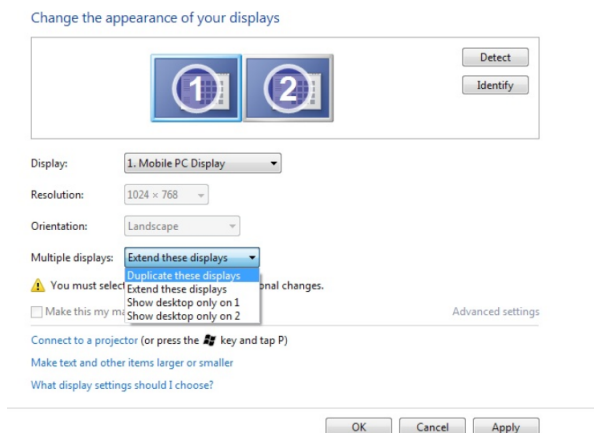


Windows 8 / Windows 8.1

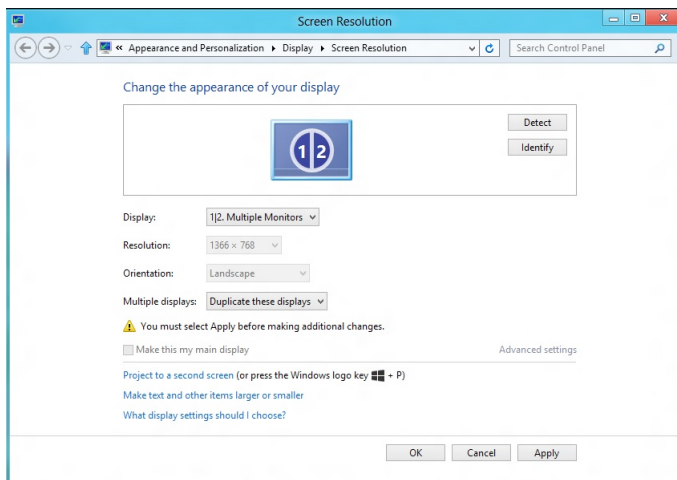

Estendi display


Questa opzione mostra contenuti separati sui monitor selezionati. La risoluzione di ogni monitor può essere impostata indipendentemente. È possibile impostare la posizione dei display. È possibile abbinare la posizione della schermata alla posizione fisica del monitor, ad esempio a sinistra, destra, alto, basso e così via. Per impostare la posizione, trascinare le icone dei monitor nella posizione voluta.

Windows Vista

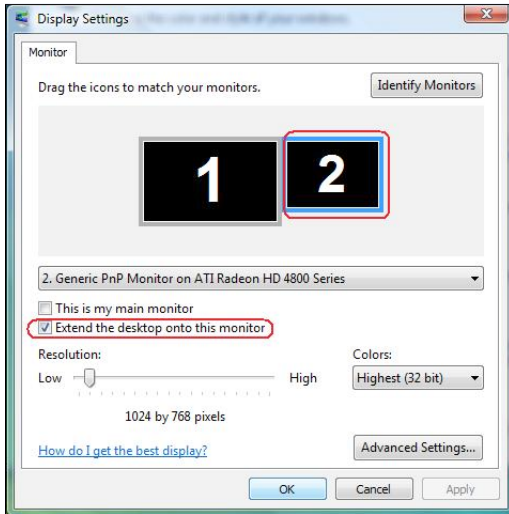


Windows 7

Change the appearance of your displays

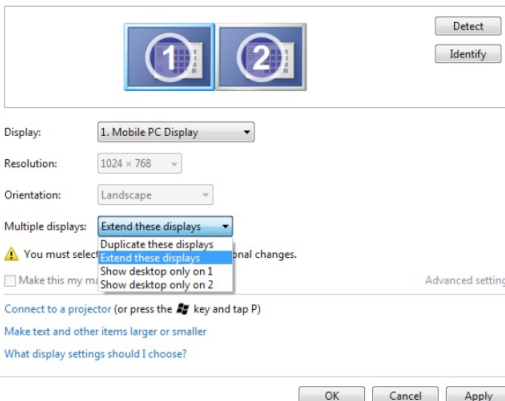


Windows 8 / Windows 8.1

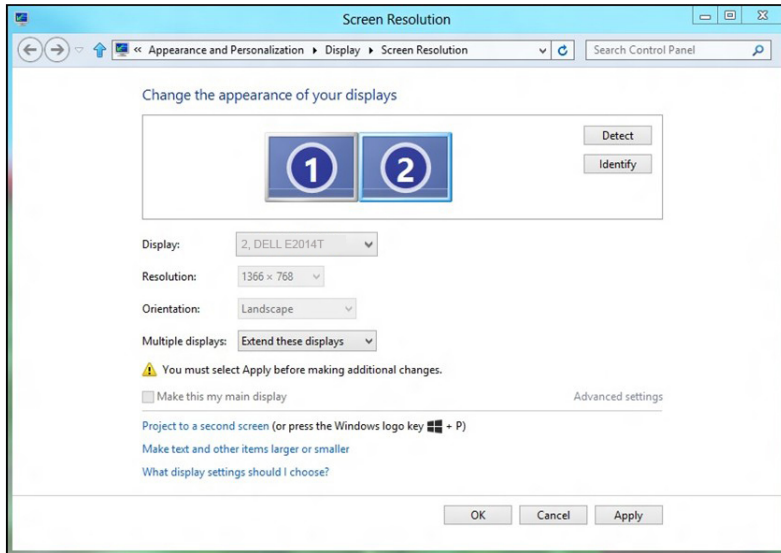

Mostra desktop solo su...


Questa opzione permette di selezionare il monitor per visualizzare i contenuti. È possibile scegliere di utilizzare uno qualsiasi dei monitor collegati al computer oppure - in caso di computer portatile - di utilizzare il display incorporato o il display esterno. Questa opzione è generalmente utilizzata quando un computer portatile con un display a bassa risoluzione è collegato ad un monitor esterno con risoluzione superiore e si vogliono visualizzare i contenuti solo sul monitor esterno.

Windows Vista

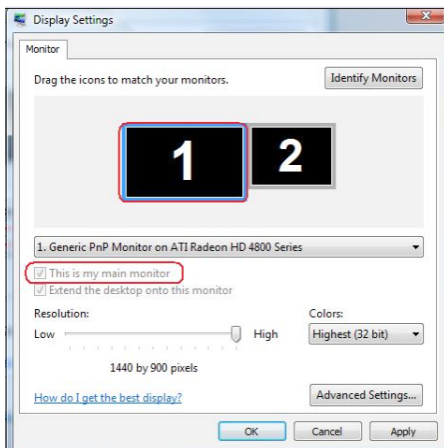

Windows 7

Change the appearance of your displays

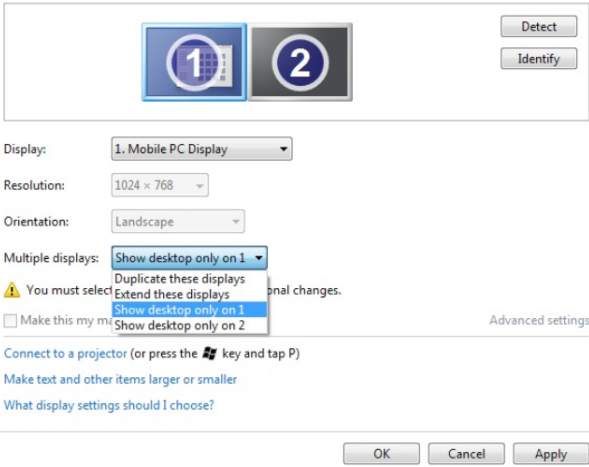

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Show desktop only on 1

⚠ You must select one of these options to apply any changes.

Make this my main display

Advanced settings


Connect to a projector (or press the **Fn** key and tap P)

Make text and other items larger or smaller

What display settings should I choose?

OK Cancel Apply

Change the appearance of your displays

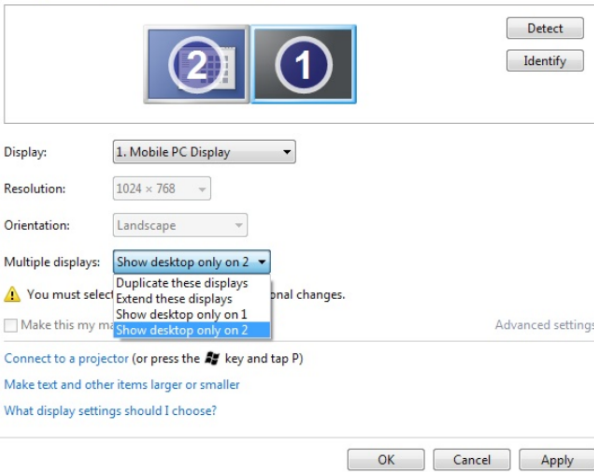

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Show desktop only on 2

⚠ You must select one of these options to apply any changes.

Make this my main display

Advanced settings

Connect to a projector (or press the **Fn** key and tap P)

Make text and other items larger or smaller

What display settings should I choose?

OK Cancel Apply

Windows 8 / Windows 8.1

