

**צג Dell E2016**  
**Dell Display Manager**  
**מדריך למשתמש**




**זכויות יוצרים © Dell Inc 2015.** כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארה"ב ובעולם.

Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט נוספים. כל שאר הסימנים והשמות שמוזכרים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.


4.....	סקירה
5.....	שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות
6.....	הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות
7.....	הקצאת מצבים קבועים מראש ליישומים
8.....	החלת תכונות לחיסכון באנרגיה

**Dell Display Manager** הוא יישום למערכת ההפעלה Windows שבעזרתו תוכל לנהל את הצג או קבוצה של צגים. היישום מאפשר כוונן ידני של התמונה המוצגת, החלת הגדרות באופן אוטומטי, ניהול צריכת אנרגיה, ארגון החלונות, סיבוב התמונה ותכונות נוספות בדגמי צגים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, Dell display manager מופעל בכל פעם שהמחשב מודלק והסמל שלו מופיע במגש ההודעות. אם תרחף עם סמן העכבר מעל לסמל במגש ההודעות, מידע בנוגע לצגים המחוברים יופיע.

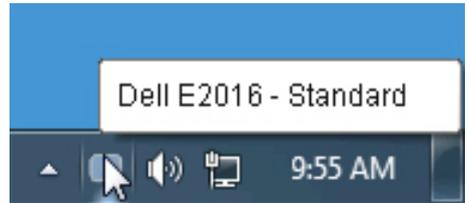

# שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור ההודעות תפתח את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות. כשלמערכת מחוברים יותר מדגם נתמך אחד של צג Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט המוצג. תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מאפשרת לכוון את רמות הבהירות והניגודיות של הצג, לבחור באופן ידני במצבים קבועים מראש, ניתן לבחור ידנית את המצב המתוכנת מראש או להפעיל בחירה אוטומטית של המצב המתוכנת מראש, בהתאם ליישום הפעיל.

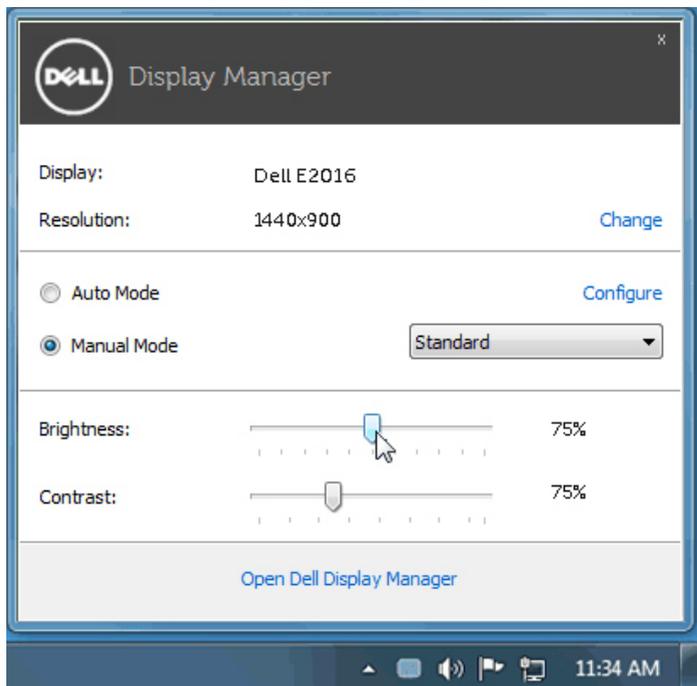


תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מאפשרת גישה להגדרות המתקדמות של היישום Dell Display Manager להגדרת פונקציות בסיסיות, מצב אוטומטי ולגישה לתכונות נוספות.

# הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

ניתן להחיל ידנית מצב קבוע מראש על הצג שנבחר באמצעות התפריט שבכרטיסייה בסיסית. לחילופין, ניתן לאפשר **מצב אוטומטי**. במצב אוטומטי המצב המוגדר מראש שבחרת יוחל באופן אוטומטי ביחד עם יישום מסוים. במסך תופיע לרגע הודעה המציגה את המצב המתוכנת מראש שנבחר.

תוכל לכוון את הבהירות והניגודיות של הצג הנבחר מתוך הכרטיסייה בסיסית.

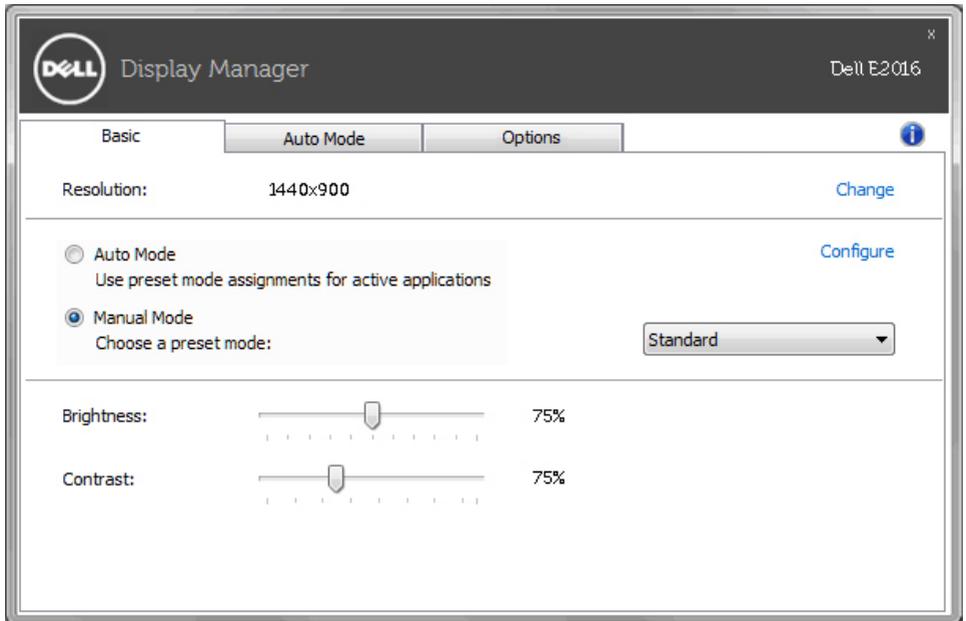


# הקצאת מצבים קבועים מראש ליישומים

תוכל לשייך **מצב מוגדר מראש** ליישום מסוים מתוך הכרטיסייה **מצב אוטומטי**. כאשר המצב האוטומטי פעיל, היישום **Dell Display Manager** יחיל את המצב המוגדר מראש עם הפעלת היישום המשויך אליו. המצב המוגדר מראש ששויך ליישום מסוים יכול להיות זהה עבור כל אחד מהצגים המחוברים או מצב שונה בכל צג.

היישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם יישומים נפוצים. להוספת יישום חדש לרשימת ההקצאות, גרור את היישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת ההפעלה Windows או מכל מיקום אחר ושחרר אותו לתוך הרשימה הנוכחית.

**הערה:** ניתן להקצות **מצב מוגדר מראש** לקובצי אצווה והפעלה. לא ניתן לשייך אותו לקבצים שאינם קובצי הפעלה כגון קובצי ארכיון או קבצים ארוזים, ושיוך כזה לא יעבוד.

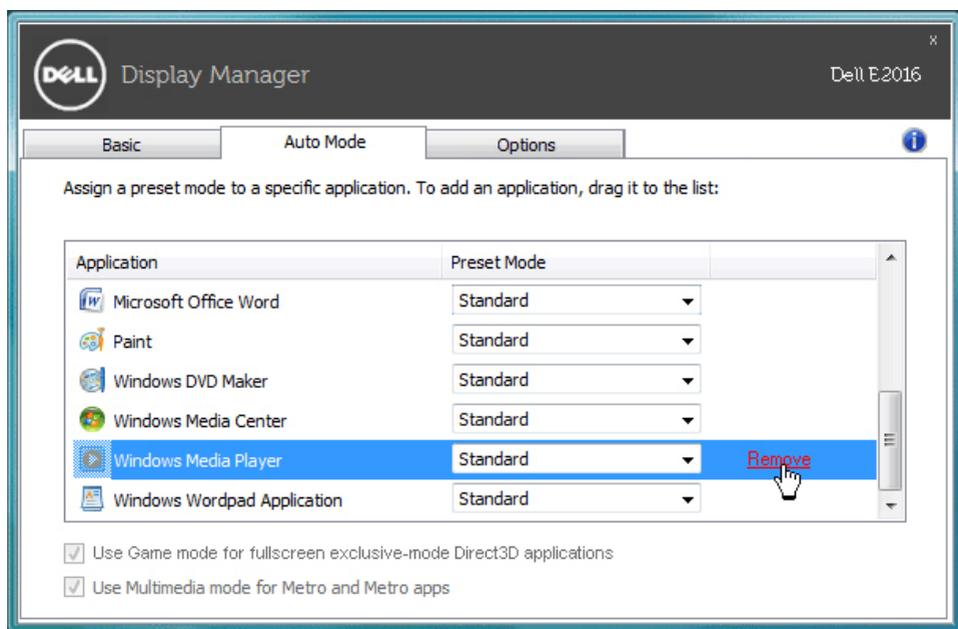

# החלת תכונות לחיסכון באנרגיה

בדגמי Dell נבחרים, הכרטיסייה 'אפשרויות' תהיה זמינה ובה תוכל להגדיר את אפשרויות החיסכון באנרגיה השונות של PowerNap. תוכל להגדיר שרמת הבהירות של הצג תרד לערך המזערי באופן אוטומטי או שהצג יכנס למצב שינה עם הפעלתו של שומר המסך כדי לחסוך באנרגיה.

