

Monitor Dell E2016

Dell Display Manager Instrukcja użytkownika

Model: E2016
Model - zgodność z przepisami: E2016t





UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera.


Copyright © 2015 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkt ten jest chroniony przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Dell™ i logo Dell to znaki towarowe firmy Dell Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki i nazwy zawarte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

Spis treści

Przegląd	4
Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień	5
Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania.....	6
Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji...7	
Applying Energy Conservation Features	8


Przegląd

Dell Display Manager to aplikacja Windows wykorzystywana do zarządzania monitorem lub grupą monitorów. Umożliwia ona ręczną regulację wyświetlanego obrazu, przypisywanie ustawień automatycznych, zarządzanie energią, organizację okna, obracanie obrazem i inne funkcje w wybranych modelach Dell. Po zainstalowaniu Dell display manager będzie uaktywniany przy każdym uruchamianiu komputera, a jego ikona będzie pojawiać się w obszarze powiadomień. Informacje o monitorach podłączonych do komputera będą wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikoną obszaru powiadomień.

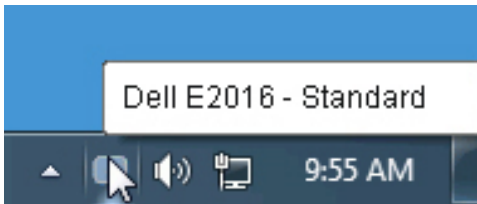

Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień

Kliknięcie ikony Dell Display Manager na pasku powiadomień spowoduje otwarcie okna dialogowego szybkich ustawień. Po podłączeniu więcej niż jednego obsługiwanego modelu Dell do systemu, z menu wybrać można konkretny monitor docelowy. Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia wygodne wprowadzanie ustawień Jasności i Kontrastu monitora. Można ręcznie wybrać tryb ustawień wstępnych lub włączyć automatyczny wybór trybu ustawień wstępnych w zależności od aktywnej aplikacji.

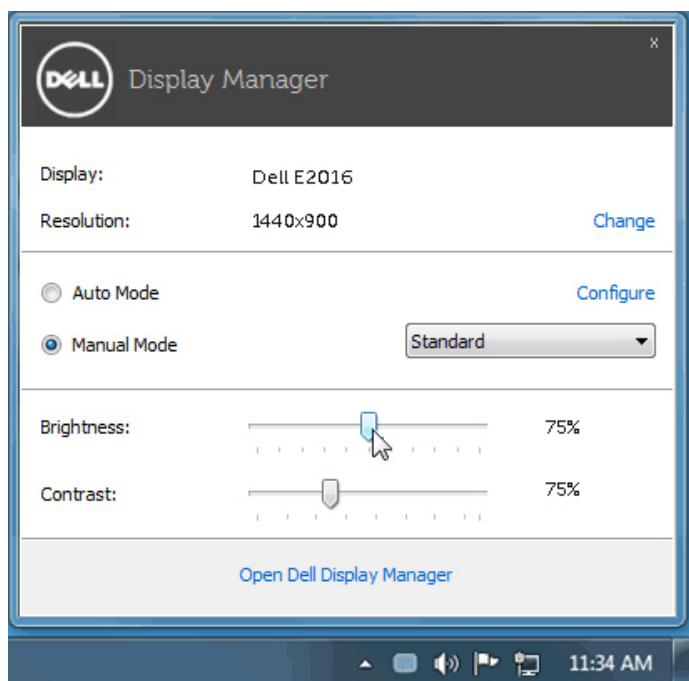


Okno dialogowe szybkich ustawień umożliwia również szybki dostęp do zaawansowanego interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager, który umożliwia regulację podstawowych funkcji, trybu automatycznego i dostęp innych funkcji.

Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania

ryb ustawień wstępnych dla wybranego monitora można zastosować ręcznie za pomocą menu na karcie Podstawowe. Można również włączyć tryb automatyczny. Tryb automatyczny włącza preferowane przez użytkownika ustawienia wstępne, gdy aktywne są określone aplikacje. Na ekranie na chwilę pojawi się komunikat z informacją o wybranym trybie ustawień wstępnych.

Jasność i Kontrast wybranego monitora można również wyregulować bezpośrednio z poziomu karty Podstawowe.

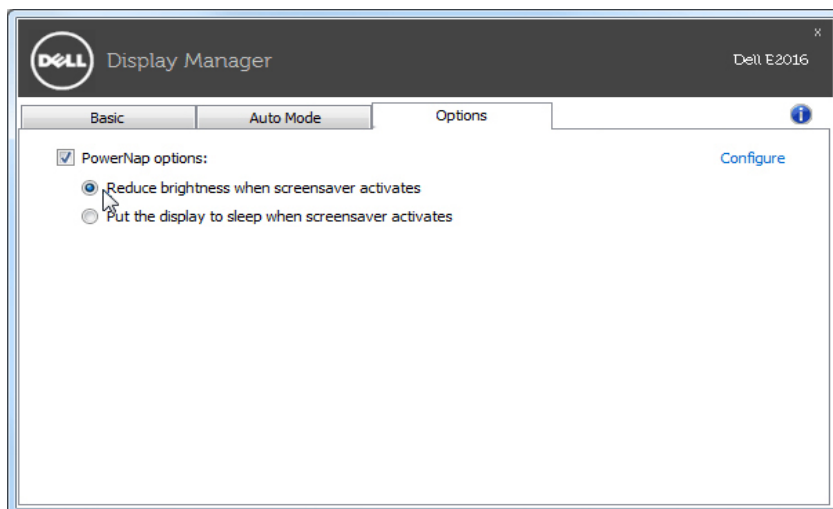


Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji

Karta trybu automatycznego umożliwia powiązanie określonych ustawień wstępnych z konkretną aplikacją i ich automatyczne stosowanie. Gdy tryb automatyczny jest włączony, program Dell Display Manager automatycznie włączy odpowiednie ustawienia wstępne w momencie aktywacji powiązanej z nimi aplikacji. Tryb ustawień wstępnych przypisany do konkretnej aplikacji może być taki sam w każdym podłączonym monitorze lub można też ustawić różny tryb ustawień wstępnych dla każdego z monitorów.

Program Dell Display Manager został wstępnie skonfigurowany dla wielu popularnych aplikacji. Aby dodać nową aplikację do listy zadań, wystarczy ją przeciągnąć z pulpitu, menu Start systemu Windows lub innego miejsca i upuścić na bieżącą listę.



UWAGA: Zadania trybu ustawień wstępnych przypisane do plików wsadowych, skryptów, modułów ładujących, a także plików niewykonywalnych, takich jak archiwa zip czy inne pliki spakowane, nie są obsługiwane i nie będą wykonywane.

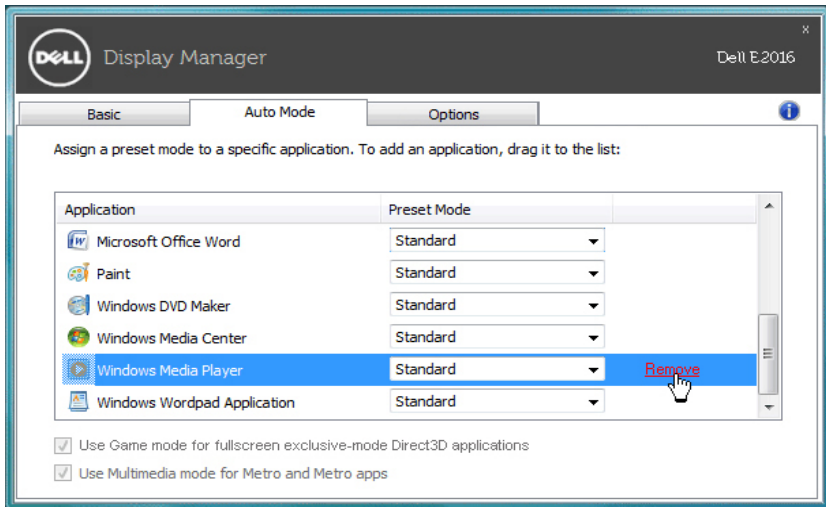

Applying Energy Conservation Features

W obsługiwanych modelach Dell będzie dostępna zakładka Opcje, udostępniająca opcje oszczędzania energii PowerNap. Po uaktywnieniu wygaszacza ekranu w celu dodatkowego oszczędzania energii, jasność monitora może zostać ustawiona automatycznie na poziom minimalny lub monitor może zostać ustawiony na tryb uśpienia.

