

# **Руководство пользователя**

**Dell E1916H**

**Dell E1916He**

**Dell E2016H**

**Dell E2216H**




**Dell E2316H**

**Dell E2316Hr**

**Dell E2416H**

Базовая модель: E1916Hf / E1916Hef / E2016Hb / E2216Hf /  
E2316Hf / E2416Hb



-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** "ПРИМЕЧАНИЕ" указывает на важную информацию, которая помогает лучше понять, как использовать монитор.
-  **ВНИМАНИЕ! "ВНИМАНИЕ!"** указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования или потерю данных при несоблюдении данных указаний.
-  **ОСТОРОЖНО! "ОСТОРОЖНО!"** указывает на потенциальную опасность повреждения имущества, нанесения телесного повреждения или летального исхода.

**Dell Inc., 2015. Все права защищены.**

Информация в данном руководстве может быть изменена без уведомления.

Воспроизведение данных материалов в любом виде без письменного разрешения компании Dell Inc. строго запрещено.

**Товарные знаки, которые использовались в тексте:** *Dell* и логотип *DELL* являются товарными знаками компании Dell Inc. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах. ENERGY STAR является зарегистрированным товарным знаком Управления по охране окружающей среды США. Являясь партнером ENERGY STAR, Dell Inc. квалифицирует данное изделие как соответствующее требованиям ENERGY STAR по энергоэффективности.

Прочие товарные знаки и торговые наименования могут использоваться в данном документе с целью указания на организации, заявляющие свои права на эти товарные знаки и наименования, или на их изделия. Dell Inc. отказывается от какого-либо права собственности на товарные знаки и торговые наименования, кроме своих собственных.

# Содержание

<b>О мониторе</b> . . . . .	<b>6</b>
Комплектация . . . . .	6
Характеристики изделия . . . . .	7
Обозначение компонентов и элементов управления. . . . .	8
Технические характеристики монитора. . . . .	10
Функция Plug and Play . . . . .	15
Качество ЖКД-монитора и политика в отношении дефектов пикселей . . . . .	22
Рекомендации по обслуживанию . . . . .	22
<b>Настройка монитора</b> . . . . .	<b>23</b>
Прикрепление стойки . . . . .	23
Подключение монитора. . . . .	24
Организация кабелей . . . . .	25
Отсоединение стойки монитора . . . . .	25
Крепление на стене (дополнительно). . . . .	27

<b>Эксплуатация монитора</b> . . . . .	<b>28</b>
Включение питания монитора . . . . .	28
Использование элементов управления на передней панели . . . . .	28
Использование экранного меню . . . . .	29
Установка максимального разрешения. . . . .	55
Использование функции наклона . . . . .	56
<b>Поиск и устранение неисправностей</b> . . . . .	<b>57</b>
Самотестирование . . . . .	57
Встроенная система диагностики . . . . .	58
Общие проблемы . . . . .	59
Проблемы, связанные с изделием . . . . .	62
Проблемы, связанные со звуковой панелью Dell. . . . .	63

<b>Приложение</b> . . . . .	<b>66</b>
Инструкции по безопасности . . . . .	66
Примечания Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация . . . . .	66
Контакты с Dell. . . . .	66
Установка разрешения изображения 1366 x 768(модель E1916H/ E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H) (максимальное) . . . . .	67
Процедуры настройки двух мониторов в ОС Windows Vista®, Windows® 7 , Windows® 8 или Windows® 8.1 . . . . .	69
Настройка вида отображения при использовании нескольких мониторов . . . . .	75


# О мониторе

## Комплектация

Монитор поставляется со следующими компонентами, указанными ниже. Проверьте наличие всех компонентов и обращайтесь в **Контакты с Dell** в случае отсутствия каких-либо из них.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые компоненты являются дополнительными и могут не входить в комплект поставки монитора. Некоторые функции или носители могут быть недоступны в определенных странах.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Монитор</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Подставка</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основание подставки</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Крышка крепления VESA™</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель питания (тип зависит от страны поставки)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель DisplayPort (E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель VGA (модель E2316Hr)</li></ul>

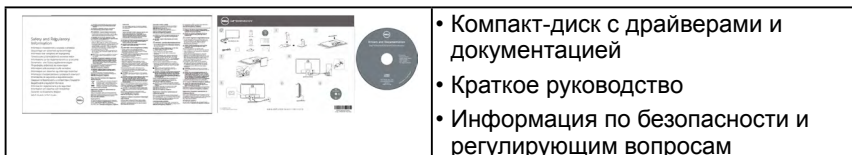

- Компакт-диск с драйверами и документацией
- Краткое руководство
- Информация по безопасности и регулирующим вопросам

## Характеристики изделия

Монитор Dell E1916H/E1916He/E2016H/E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H с плоским ЖК-экраном оснащен активной матрицей с использованием тонкопленочной транзисторной технологии и светодиодной подсветкой. Монитор оснащен следующими функциями:

- **E1916H/E1916He:** размер видимого изображения по диагонали составляет 47,01 см (18,51 дюйма), разрешение 1366 x 768, поддержка полноэкранного режима для низкого разрешения.
- **E2016H:** размер видимого изображения по диагонали составляет 49,41 см (19,5 дюйма), разрешение 1600 x 900, поддержка полноэкранного режима для низкого разрешения.
- **E2216H:** размер видимого изображения по диагонали составляет 54,61 см (21,5 дюйма), разрешение 1920 x 1080, поддержка полноэкранного режима для низкого разрешения.
- **E2316H/E2316Hr:** размер видимого изображения по диагонали составляет 58,42 см (23,0 дюйма), разрешение 1920 x 1080, поддержка полноэкранного режима для низкого разрешения.
- **E2416H:** размер видимого изображения по диагонали составляет 60,97 см (24,0 дюйма), разрешение 1920 x 1080, поддержка полноэкранного режима для низкого разрешения.
- Возможность регулировки наклона.
- Съёмная подставка и крепежные отверстия по стандарту VESA (100 мм) обеспечивают гибкость установки.
- Функция Plug and play (если поддерживается системой).
- Настройки экранного меню для простоты регулировки и оптимизации работы экрана.
- Носители с программным обеспечением и документацией, на которых имеются файл с информацией (INF), файл Image Color Matching (ICM) и документация на изделие.
- Программное обеспечение Dell Display Manager
- Совместимость с ENERGY STAR.
- Отверстие для блокировки в целях безопасности.
- Функция Asset Management.
- **E1916H/E1916He:** Совместимость с EPEAT Sliver.
- **E2016H/E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H:** Совместимость с EPEAT Gold.
- СЕСР (для Китая).
- Соответствие требованиям RoHS.

- E1916He/E2016H/E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H: Дисплей имеет сертификацию TCO.
- Индикатор уровня энергопотребления монитора в реальном времени.
- Аналоговый режим регулировки общей яркости обеспечивает свободное от мерцания отображение.

## Обозначение компонентов и элементов управления


Вид спереди



1.	Кнопки функций (подробное описание, см. <a href="#">Эксплуатация монитора</a> )
2.	Кнопка включения/выключения питания (со светодиодным индикатором)

Вид сзади

E1916H/E1916He/E2016H:

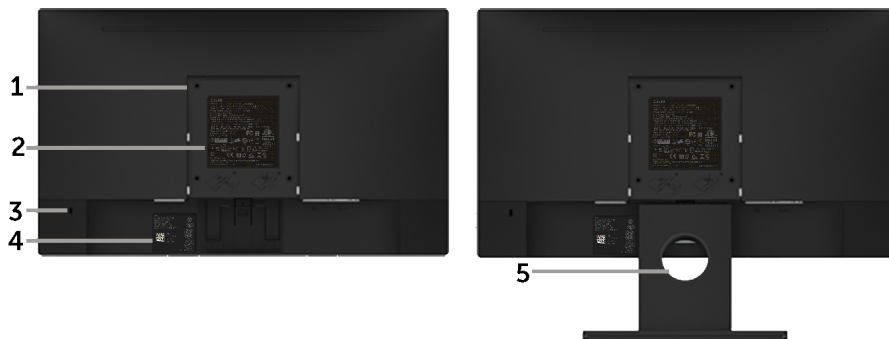

Вид сзади с подставкой




## E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H:



Вид сзади с подставкой


Элемент	Описание	Использование
1	Крепежные отверстия VESA (100 мм)	Для установки монитора.
2	Табличка с паспортными данными	Указаны разрешения контролирующего органа.
3	Отверстие для блокировки в целях безопасности	Защита монитора защитным замком (защитный замок в комплект поставки не входит)
4	Табличка с серийным номером (штрих-код)	Чтобы обратиться в Dell за технической помощью, см. эту табличку.
5	Паз для прокладки кабелей	Используется для упорядочения кабелей.

### Вид сбоку

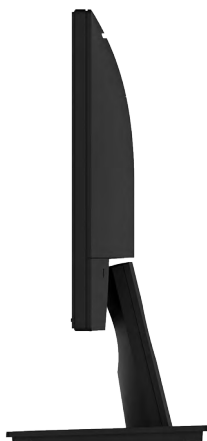

Правая сторона

Вид снизу

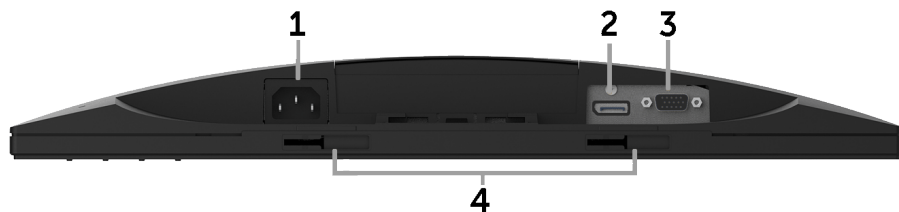

Элемент	Описание	Использование
1	Разъем питания переменного тока	Для подключения кабеля питания монитора.
2	Разъем Displayport	Для подключения компьютера к монитору с помощью кабеля Displayport.
3	Разъем VGA	Для подключения компьютера к монитору с помощью кабеля VGA.
4	Монтажные пазы для звуковой панели Dell	Для установки дополнительной звуковой панели Dell.

## Технические характеристики монитора

В следующих разделах указаны данные о различных режимах управления питанием и назначениях контактов разъемов монитора.

### Режимы управления питанием

Если на компьютере установлены видеоплата, совместимая со стандартом VESA DPM, или ПО, монитор автоматически снижает потребление энергии, если он не используется. Это называется режимом экономии энергии. Если компьютер распознает ввод с клавиатуры, мыши или другого устройства ввода, монитор автоматически восстанавливает свою полную функциональность. В следующей таблице указана информация относительно потребления энергии и предупреждения о включении функции автоматической экономии энергии:

**E1916H/E1916He:**

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	17 Вт (макс.) ** 14 Вт (тип.)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Пустой	Ярко-белый	Менее 0,3 Вт
Выкл.	-	-		Выкл.	Менее 0,3 Вт *

Energy Star	Энергопотребление
Режим Вкл	13,3 Вт ***

**E2016H:**

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	19 Вт (макс.) ** 15 Вт (тип.)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Пустой	Ярко-белый	Менее 0,3 Вт
Выкл.	-	-		Выкл.	Менее 0,3 Вт *

Energy Star	Энергопотребление
Режим Вкл	11 Вт ***

**E2216H:**

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	24 Вт (макс.) ** 18 Вт (тип.)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Пустой	Ярко-белый	Менее 0,3 Вт
Выкл.	-	-		Выкл.	Менее 0,3 Вт *

Energy Star	Энергопотребление
Режим Вкл	18,2 Вт ***

**E2316H/E2316Hr:**

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	25 Вт (макс.) ** 20 Вт (тип.)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Пустой	Ярко-белый	Менее 0,3 Вт
Выкл.	-	-		Выкл.	Менее 0,3 Вт *

Energy Star	Энергопотребление
Режим Вкл	19,4 Вт ***

**E2416H:**

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	27 Вт (макс.) ** 22 Вт (тип.)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Пустой	Ярко-белый	Менее 0,3 Вт
Выкл.	-	-		Выкл.	Менее 0,3 Вт *

Energy Star	Энергопотребление
Режим Вкл	16,3 Вт ***

Экранное меню доступно только в *обычном режиме работы*. При нажатии любой кнопки, кроме кнопки питания, в неактивном режиме отобразятся следующие сообщения:


От компьютера не поступает сигнал.

Для вывода из спящего состояния нажмите любую клавишу на клавиатуре или двигните мышь.

Если отображение отсутствует, то нажмите кнопку монитора, чтобы в экранном меню выбрать правильный источник входного сигнала.



Включите компьютер и монитор для доступа к **OSD**.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Монитор Dell E1916H/E1916He/E2016H/E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H совместим с функцией ENERGY STAR®.



- \* Нулевое потребление энергии в режиме отключения возможно только при отсоединении главного кабеля от монитора.
- \*\* Максимальное потребление энергии с максимальными настройками яркости и контрастности.
- \*\*\* Потребление электроэнергии (Режим Вкл) тестируется на 230 В / 50 Гц.  
Этот документ носит сугубо информативный характер и отражает результаты лабораторных исследований. Ваше изделие может иметь иные показатели в зависимости от программного обеспечения, компонентов и периферийных устройств, приобретенных вами. Мы не берем на себя обязательства по обновлению данной информации. Таким образом, потребителю не следует опираться на данную информацию при принятии решений касательно допустимых параметров электросети или иных параметров. Мы не даем никаких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты данной информации.


## Назначение контактов

### 15-контактный разъем D-Sub

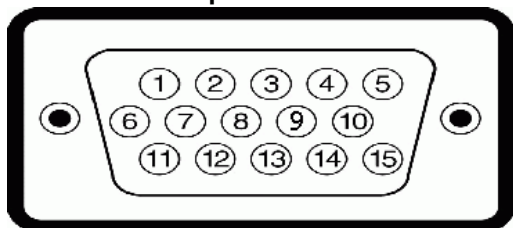

Номер контакта	Сторона монитора 15-контактного бокового сигнального кабеля
1	Видео – красный
2	Видео – зеленый
3	Видео – синий
4	GND (земля)
5	Самотестирование
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 В
10	GND-sync
11	GND (земля)
12	Данные DDC
13	H-sync
14	V-sync
15	Синхронизация DDC

## Разъем DisplayPort

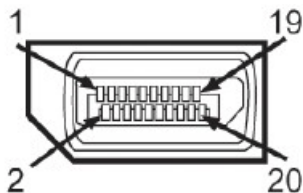

Номер контакта	20-контактная сторона подключенного сигнального кабеля
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD
19	DP_PWR_Return
20	+3.3 V DP_PWR

# Функция Plug and Play

Можно подключить монитор к любой системе, совместимой с функцией Plug and Play. Монитор автоматически представляет компьютеру данные Extended Display Identification Data (EDID) с помощью протоколов канала экранных данных (DDC), чтобы система могла сама настроиться и оптимизировать параметры монитора. В большинстве случаев установка монитора выполняется автоматически. При необходимости можно выбрать различные параметры.

## Технические характеристики плоскпанельного монитора

Модель	E1916H/E1916He	E2016H	E2216H
Тип экрана	Активная матрица - ЖКД TFT	Активная матрица - ЖКД TFT	Активная матрица - ЖКД TFT
Тип панели	TN	TN	TN
Видимое изображение			
По диагонали	470,1 мм (18,51 дюйма)	494,1 ± 0,02 мм (19,5 ± 0,05 дюйма)	546,1 мм (21,5 дюйма)
Размер активной области по горизонтали	409,8 мм (16,13 дюйма)	432,0 ± 1,92 мм (17,0 ± 0,08 дюйма)	476,06 мм (18,74 дюйма)
Размер активной области по вертикали	230,4 мм (9,07 дюйма)	239,76 ± 3,42 мм (9,44 ± 0,13 дюйма)	267,79 мм (10,54 дюйма)
Область	94417,92 мм <sup>2</sup> (146,35 дюйма <sup>2</sup> )	102552,65 ± 1050 мм <sup>2</sup> (158,84 ± 1,56 дюйма <sup>2</sup> )	127484,10 мм <sup>2</sup> (197,52 дюйма <sup>2</sup> )
Шаг пикселя	0,30 x 0,30 мм	0,248 ± 0,022 x 0,248 ± 0,022 мм	0,248 x 0,248 мм
Угол обзора:			
Горизонтальная	90°, тип.	170°, тип.	170°, тип.
Вертикальная	65°, тип.	160°, тип.	160°, тип.
Выходное значение яркости	200 кд/м <sup>2</sup> (тип.)	250 кд/м <sup>2</sup> (тип.)	250 кд/м <sup>2</sup> (тип.)
Коэффициент контрастности	600 к 1 (тип.)	1000 к 1 (тип.)	1000 к 1 (тип.)
Покрытие лицевой панели	Антибликовое с жестким покрытием ЗН	Антибликовое с жестким покрытием ЗН	Антибликовое с жестким покрытием ЗН
Подсветка	Система светодиодов	Система светодиодов	Система светодиодов
Время отклика	5 мс тип. (белый-черный, черный-белый)	5 мс тип. (белый-черный, черный-белый)	5 мс тип. (белый-черный, черный-белый)
Глубина цвета	16,7 млн. цветов	16,7 млн. цветов	16,7 млн. цветов

Цветовая гамма	82 % (тип.) *	86 % (тип.) *	84 % (тип.) *
<b>Модель</b>	<b>E2316H/E2316Hr</b>	<b>E2416H</b>	
Тип экрана	Активная матрица - ЖКД TFT	Активная матрица - ЖКД TFT	
Тип панели	TN	TN	
Видимое изображение			
По диагонали	584,2 мм (23,0 дюйма)	609,7 мм (24,0 дюйма)	
Размер активной области по горизонтали	509,18 мм (20,05 дюйма)	531,36 мм (20,91 дюйма)	
Размер активной области по вертикали	286,42 мм (11,28 дюйма)	298,89 мм (11,77 дюйма)	
Область	145839,34 мм2 (226,6 дюйма2)	158818,19 мм2 (246,11 дюйма2)	
Шаг пикселя	0,265 x 0,265 мм	0,27675 x 0,27675 мм	
Угол обзора:			
Горизонтальная	170°, тип.	170°, тип.	
Вертикальная	160°, тип.	160°, тип.	
Выходное значение яркости	250 кд/м <sup>2</sup> (тип.)	250 кд/м <sup>2</sup> (тип.)	
Коэффициент контрастности	1000 к 1 (тип.)	1000 к 1 (тип.)	
Покрытие лицевой панели	Антибликовое с жестким покрытием 3H	Антибликовое с жестким покрытием 3H	
Подсветка	Система светодиодов	Система светодиодов	
Время отклика	5 мс тип. (белый-черный, черный-белый)	5 мс тип. (белый-черный, черный-белый)	
Глубина цвета	16,7 млн. цветов	16,7 млн. цветов	
Цветовая гамма	83 % (тип.) *	86 % (тип.) *	

\* Цветовая гамма E1916H/E1916He (тип.) определена в соответствии со стандартами испытаний CIE1976 (82 %) и CIE1931 (72 %). Цветовая гамма E2016H/E2416H (тип.) определена в соответствии со стандартами испытаний CIE1976 (86 %) и CIE1931 (72 %). Цветовая гамма E2216H (тип.) определена в соответствии со стандартами испытаний CIE1976 (84 %) и CIE1931 (72 %). Цветовая гамма E2316H/E2316Hr (тип.) определена в соответствии со стандартами испытаний CIE1976 (83 %) и CIE1931 (72 %).



## Характеристики разрешения

Модель	E1916H/ E1916He	E2016H	E2216H/ E2316H/ E2316Hr/ E2416H
Диапазон сканирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Горизонтальная 30-83 кГц (автоматически)</li> <li>• Вертикальная От 56 до 76 Гц (автоматически)</li> </ul>		
Максимальное предустановленное разрешение	1366 x 768 при 60 Гц	1600 x 900 при 60 Гц	1920 x 1080 при 60 Гц

## Электрические характеристики

Модель	E1916H/E1916He/ E2216H/E2316H/ E2316Hr	E2016H/E2416H
Сигналы видеовхода	Аналоговый RGB: 0,7 В ± 5%, входное сопротивление 75 Ом DP(DisplayPort) , 600 мВ для каждой дифференциальной линии, входное полное сопротивление 100 Ом на каждую дифференциальную пару.	
Синхронизация входных сигналов	Раздельная синхронизация по горизонтали и вертикали, уровень без полярности TTL, SOG (индикатор SYNC комбинированного изображения горит зеленым)	
Входное напряжение переменного тока / частота / ток	~100 – 240 В/50 Гц или 60 Гц ± 3 Гц/1,0 А (тип.)	~100 – 240 В/50 Гц или 60 Гц ± 3 Гц/0,8 А (тип.)
Пусковой ток	120 В: 30 А (макс.) 240 В: 60 А (макс.)	

## Предустановленные режимы отображения

В следующей таблице указаны предустановленные режимы отображения, для которых Dell гарантирует размер изображения и центрирование:

**E1916H/E1916He:**

Режим отображения	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Частота пикселизации (МГц)	Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-

VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

#### **E2016H:**

<b>Режим отображения</b>	<b>Горизонтальная частота (кГц)</b>	<b>Вертикальная частота (Гц)</b>	<b>Частота пикселизации (МГц)</b>	<b>Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)</b>
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+

#### **E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H:**

<b>Режим отображения</b>	<b>Горизонтальная частота (кГц)</b>	<b>Вертикальная частота (Гц)</b>	<b>Частота пикселизации (МГц)</b>	<b>Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)</b>
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

## Физические характеристики

В следующей таблице указаны физические характеристики монитора:

Модель	E1916H /E1916He	E2016H	E2216H
Тип разъема	15-контактный сверхминиатюрный D-разъем (черный); DP, черный разъем		
Тип сигнального кабеля	VGA (кабель приобретается отдельно) DisplayPort		
Размеры: (с подставкой) Высота	359,0 мм (14,13 дюйма)	368,9 мм (макс.) (14,52 дюйма (макс.))	396,7 мм (15,62 дюйма)
Ширина	445,4 мм (17,54 дюйма)	471,5 мм (макс.) (18,56 дюйма (макс.))	512,2 мм (20,17 дюйма)
Глубина	167,0 мм (6,57 дюйма)	167,0 мм (6,57 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)
Размеры: (без подставки) Высота	266,0 мм (10,47 дюйма)	273,94 мм (макс.) (10,79 дюйма (макс.))	303,7 мм (11,96 дюйма)
Ширина	445,4 мм (17,54 дюйма)	471,5 мм (макс.) (18,56 дюйма (макс.))	512,2 мм (20,17 дюйма)
Глубина	51,5 мм (2,03 дюйма)	51,5 мм (2,03 дюйма)	50,5 мм (1,99 дюйма)
Размеры подставки: Высота	156,0 мм (6,14 дюйма)	156,0 мм (6,14 дюйма)	177,0 мм (6,97 дюйма)
Ширина	220,0 мм (8,66 дюйма)	220,0 мм (8,66 дюйма)	250,0 мм (9,84 дюйма)
Глубина	167,0 мм (6,57 дюйма)	167,0 мм (6,57 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)
Вес: Вес с упаковкой	3,60 кг	4,11 кг	4,85 кг
Вес со стойкой и кабелями	3,00 кг	2,92 кг	3,63 кг
Вес без подставки (для крепления на стене или в соответствии с требованиями крепления VESA – без кабелей)	2,26 кг	2,22 кг	2,84 кг
Вес подставки	0,46 кг	0,46 кг	0,52 кг

<b>Модель</b>	<b>E2316H/E2316Hr</b>	<b>E2416H</b>
Тип разъема	15-контактный сверхминиатюрный D-разъем (черный); DP, черный разъем	
Тип сигнального кабеля	VGA (кабель поставляется только с моделью E2316Hr) DisplayPort (кабель с моделью E2316Hr не поставляется)	
Размеры: (с подставкой) Высота	415,0 мм (16,34 дюйма)	427,58 мм (16,83 дюйма)
Ширина	544,8 мм (21,45 дюйма)	566,96 мм (22,32 дюйма)
Глубина	180,0 мм (7,09 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)
Размеры: (без подставки) Высота	322,0 мм (12,68 дюйма)	334,58 мм (13,17 дюйма)
Ширина	544,8 мм (21,45 дюйма)	566,96 мм (22,32 дюйма)
Глубина	50,5 мм (1,99 дюйма)	50,5 мм (1,99 дюйма)
Размеры подставки: Высота	177,0 мм (6,97 дюйма)	177,0 мм (6,97 дюйма)
Ширина	250,0 мм (9,84 дюйма)	250,0 мм (9,84 дюйма)
Глубина	180,0 мм (7,09 дюйма)	180,0 мм (7,09 дюйма)
Вес: Вес с упаковкой	5,09 кг	5,23 кг
Вес со стойкой и кабелями	3,77 кг	3,84 кг
Вес без подставки (для крепления на стене или в соответствии с требованиями крепления VESA – без кабелей)	2,98 кг	2,91 кг
Вес подставки	0,52 кг	0,69 кг

## Характеристики окружающей среды

В следующей таблице указаны условия окружающей среды для работы монитора:

Модель	E1916H/E1916He	E2016H
Температура <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая</li> <li>• Нерабочая</li> </ul>	от 0 °С до 40 °С Хранение: от -20 °С до 60 °С Транспортировка: от -20 °С до 60 °С	
Влажность <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая</li> <li>• Нерабочая</li> </ul>	10 % – 80 % (без конденсата) Хранение: 5 % – 90 % (без конденсата) Транспортировка: 5 % – 90 % (без конденсата)	
Высота над уровнем моря <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая</li> <li>• Нерабочая</li> </ul>	не более 5000 м не более 12 191 м	
Рассеивание теплоты	не более 58,0 БТЕ/ч не более 47,8 БТЕ/ч (тип.)	не более 64,83 БТЕ/ч не более 51,18 БТЕ/ч (тип.)

Модель	E2216H	E2316H/ E2316Hr	E2416H
Температура <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая</li> <li>• Нерабочая</li> </ul>	от 0 °С до 40 °С Хранение: от -20 °С до 60 °С Транспортировка: от -20 °С до 60 °С		
Влажность <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая</li> <li>• Нерабочая</li> </ul>	10 % – 80 % (без конденсата) Хранение: 5 % – 90 % (без конденсата) Транспортировка: 5 % – 90 % (без конденсата)		
Высота над уровнем моря <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая</li> <li>• Нерабочая</li> </ul>	не более 5000 м не более 12 191 м		
Рассеивание теплоты	не более 81,9 БТЕ/ч не более 61,4 БТЕ/ч (тип.)	не более 85,3 БТЕ/ч не более 68,3 БТЕ/ч (тип.)	не более 92,1 БТЕ/ч не более 75,1 БТЕ/ч (тип.)

# Качество ЖКД-монитора и политика в отношении дефектов пикселей

В процессе изготовления ЖКД-монитора нередко один или несколько пикселей фиксируются в неизменяемом состоянии. Видимым результатом этого является появление очень маленькой темной или яркой бесцветной точки на экране. Если пиксель фиксируется в зажженном состоянии, он становится "яркой точкой". Если пиксель остается черным, он становится "темной точкой".

В большинстве случаев такие пиксели трудноразличимы и не ухудшают качество дисплея или возможность его использования. 1-5 фиксированных пикселей на экране считаются нормальным явлением и не нарушают действующие стандарты. Подробная информация представлена на веб-сайте технической поддержки компании Dell по адресу <http://www.dell.com/support/monitors>.

## Рекомендации по обслуживанию

### Уход за монитором



**ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой монитора прочтите следующие инструкции по безопасности.




**ВНИМАНИЕ!** Перед очисткой монитора отключите кабель питания монитора от электрической розетки.

Для обеспечения максимальной эффективности следуйте указанным инструкциям при распаковке, очистке или эксплуатации монитора.


- Для очистки антистатического экрана немного смочите ткань водой. По возможности используйте специальную ткань для очистки экранов или растров, подходящий для антистатического покрытия. Не используйте бензин, растворитель, аммиак, абразивные очистители или сжатый воздух.
- Для очистки пластмассовых компонентов используйте слегка смоченную водой ткань. Не используйте какие-либо моющие средства, так как они оставляют матовую пленку на пластмассовых компонентах.
- Если обнаружите белый порошок при распаковке монитора, протрите его тканью. Белый порошок может появиться при транспортировке.
- Обращайтесь с монитором осторожно, так как темные мониторы подвержены царапинам и потеростям больше, чем светлые мониторы.
- Для поддержания наилучшего качества изображения монитора используйте динамически изменяющуюся экранную заставку и выключайте монитор, если он не используется.

# Настройка монитора

## Прикрепление стойки

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Основание подставки отсоединено от монитора при поставке с завода.

1. Установите устройство подъема подставки к основанию подставки.

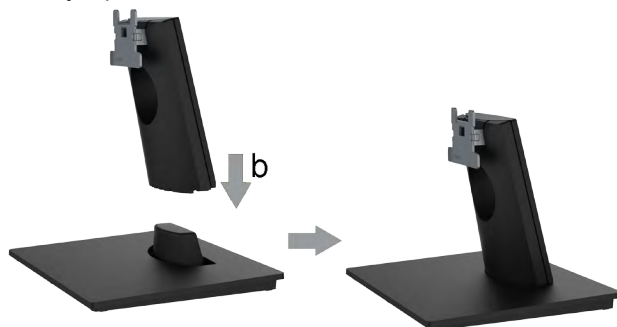

- a. Расположите основание подставки монитора на устойчивой поверхности стола.
- b. Сдвиньте корпус подставки монитора вниз на основание подставки до щелчка.

2. Прикрепите блок подставки к монитору.



E1916H/E1916He/E2016H



E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H

- a. Расположите монитор на мягкой ткани или подушке рядом с краем стола.
- b. Совместите кронштейн подставки с пазом в мониторе.
- c. Вставьте кронштейн в монитор до щелчка.

## Подключение монитора

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Перед началом выполнения каких-либо действий, указанных в этом разделе, выполните **Инструкции по безопасности**.

Для подключения компьютера к монитору выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
2. Подключите черный разъем кабеля VGA или DisplayPort к соответствующему разъему на задней панели компьютера. Не подключайте одновременно все кабели. Используйте все кабели только для подключения к разным компьютерам с соответствующими видеосистемами.

### Подключение VGA-кабеля



### Подключение DisplayPort-кабеля



**Примечание.** Рисунки используются только в качестве иллюстрации. Внешний вид на практике может отличаться.




## Организация кабелей



После подключения всех необходимых кабелей к монитору и компьютеру (см. раздел "Подключение монитора") организуйте кабели в соответствии с рисунком выше.

## Отсоединение стойки монитора


 **Примечание:** Относится к монитору с подставкой. При приобретении другой подставки см. соответствующее руководство по установке подставки.

1. Снимите крышку крепления VESA..



- а. Уложите монитор экраном вниз на мягкую ткань или подушку.
- б. Поднимите крышку крепления VESA за оба края, чтобы снять ее с монитора.

2. Снимите подставку с монитора.

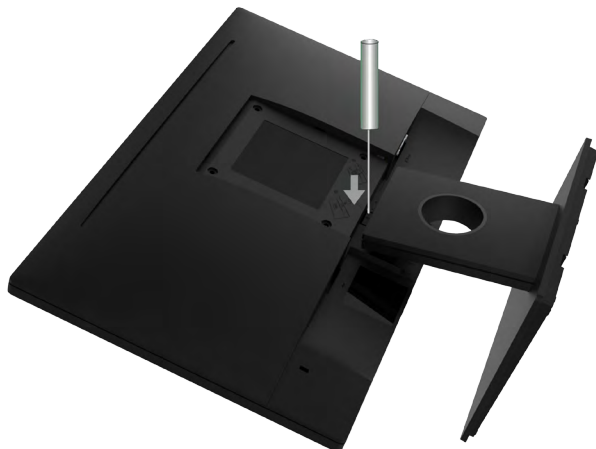

- a. С помощью длинной отвертки надавите на защелку в отверстии над стойкой монитора.
- b. Когда защелка будет разблокирована, снимите подставку с монитора.

## Крепление на стене (дополнительно)



(размеры винта: M4 x 10 мм).

См. инструкции, входящие в комплект поставки крепления VESA для установки подставки.


1. Положите монитор экраном вниз на мягкую ткань или подушку на ровной поверхности (на столе).
2. Снимите подставку.
3. С помощью отвертки отверните четыре винта крепления пластиковой крышки. Установите монтажный кронштейн из комплекта к ЖК-монитору.
4. Установите ЖК-монитор на стене в соответствии с указаниями из комплекта поставки.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для использования только с монтажными кронштейнами настенного крепления, внесенными в списки UL, с минимальным весом/нагрузкой 2,26 кг (E1916H/E1916He)/2,22 кг (E2016H)/2,84 кг (E2216H)/2,98 кг (E2316H/E2316Hr)/2,91 кг (E2416H).

# Эксплуатация монитора


## Включение питания монитора





Для включения монитора нажмите кнопку .

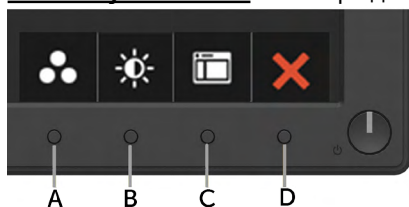


## Использование элементов управления на передней панели





**Используйте кнопки** монитора для регулировки параметров изображения.

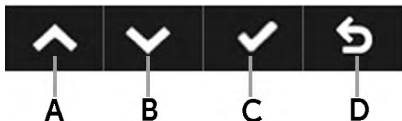

Кнопки передней панели		Описание
A	 <b>Предварительно установленные режимы</b>	Используйте кнопку Предварительно установленные режимы для выбора предварительно установленных режимов. См. <b>Использование экранного меню.</b>
B	 <b>Яркость / контрастность</b>	Используйте кнопку Яркость / контрастность для прямого доступа к меню управления уровнем яркости и контрастности.
C	 <b>Меню</b>	Используйте кнопку Меню для открытия экранного меню.
D	 <b>Выход</b>	Используйте кнопку Выход для выхода из экранного меню и подменю.


## Кнопки передней панели




Кнопки передней панели		Описание
A	 Вверх	Используйте кнопку <b>Вверх</b> для регулировки (увеличение значения) параметров экранного меню.
B	 Вниз	Используйте кнопку <b>Вниз</b> для регулировки (уменьшение значения) параметров экранного меню.
C	 OK	Используйте кнопку <b>OK</b> для подтверждения выбора.
D	 Назад	Используйте кнопку <b>Назад</b> для возврата в предыдущее меню.


## Использование экранного меню




### Доступ в систему меню









 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы изменили настройки, а затем переходите в другое меню или выходите из режима экранного меню, изменения автоматически сохраняются. Изменения также сохраняются после выполнения настройки и автоматического скрытия экранного меню.


1. Нажмите кнопку  для открытия экранного меню и отображения главного меню.

### Главное меню


**Dell E1916H / E1916He** Энергопотребление 

 **Яркость/контрастность**  


-  Авторегулировка
-  Источник сигнала
-  Цвет
-  Экран
-  Мощность
-  Меню
-  Персонализация
-  Другое




75%














75%


 Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz




**Dell E2016H** Энергопотребление 

 **Яркость/контрастность**  


-  Авторегулировка
-  Источник сигнала
-  Цвет
-  Экран
-  Мощность
-  Меню
-  Персонализация
-  Другое




75%



75%

 Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz


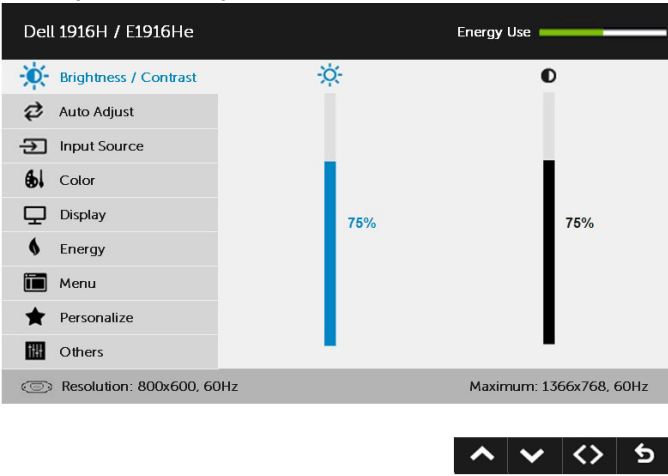
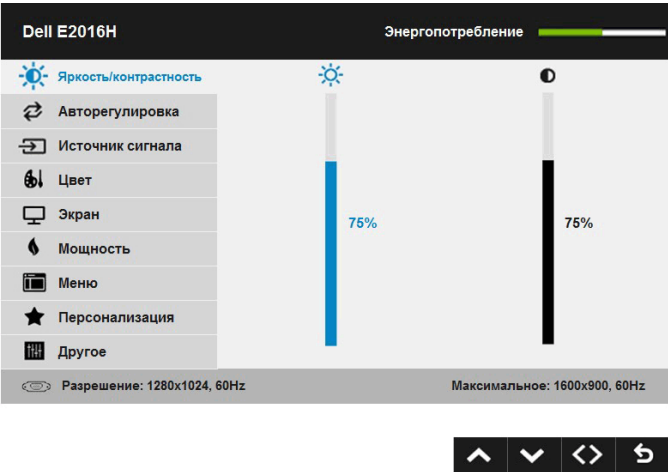


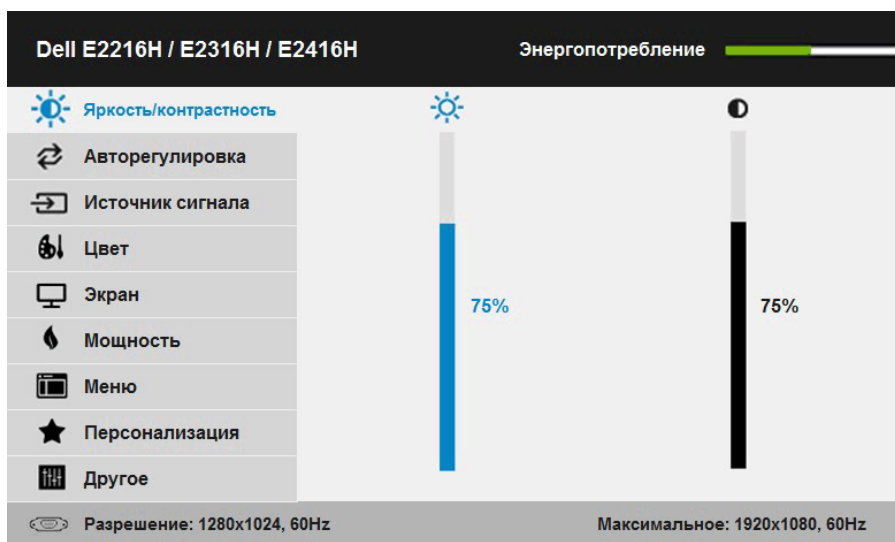



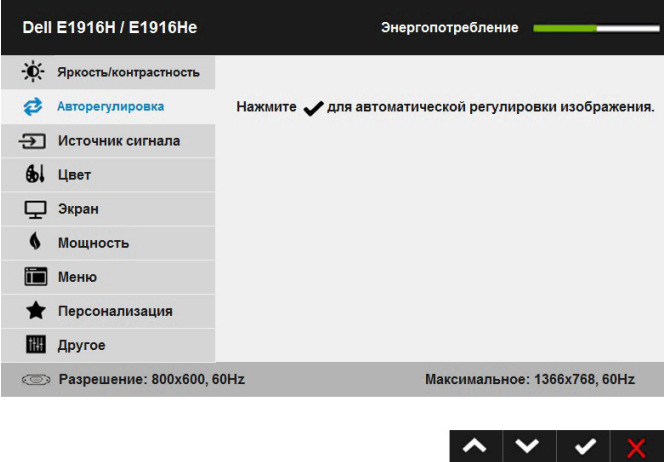
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Функция автоматической настройки доступна только при использовании аналогового разъема (VGA).



2. С помощью кнопок и переходите между параметрами в меню. При переходе от одного параметра к другому будет выделяться название параметра.
3. Для выбора выделенного элемента в меню нажмите кнопку еще раз.
4. С помощью кнопок и выберите требуемый параметр.
5. Нажмите кнопку для отображения ползунка, затем с помощью кнопок или внесите изменения в соответствии с индикаторами в меню.
6. Нажмите для возврата к предыдущему меню без подтверждения текущих настроек или , чтобы принять изменения и вернуться в предыдущее меню.

В таблице указан список всех параметров экранного меню и их функций.

Значок	Меню и подменю	Описание
	Уровень энергопотребления	Данный индикатор показывает уровень энергопотребления монитора в реальном времени.
	Яркость / контрастность	<p>Для регулировки уровня яркости и контрастности используйте меню <b>Яркость</b> и <b>Контрастность</b>.</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell 1916H / E1916He monitor. At the top, it displays 'Dell 1916H / E1916He' and 'Energy Use' with a green progress bar. The 'Brightness / Contrast' menu is open, showing two sliders both set to 75%. The left slider is blue and labeled '75%', and the right slider is black and labeled '75%'. A menu list on the left includes: Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. At the bottom, it shows 'Resolution: 800x600, 60Hz' and 'Maximum: 1366x768, 60Hz'. Navigation arrows are visible at the bottom right.</p>  <p>The screenshot shows the OSD menu for a Dell E2016H monitor. At the top, it displays 'Dell E2016H' and 'Энергопотребление' (Energy Use) with a green progress bar. The 'Яркость/контрастность' (Brightness/Contrast) menu is open, showing two sliders both set to 75%. The left slider is blue and labeled '75%', and the right slider is black and labeled '75%'. A menu list on the left includes: Авторегулировка (Auto Adjust), Источник сигнала (Input Source), Цвет (Color), Экран (Display), Мощность (Energy), Меню (Menu), Персонализация (Personalize), and Другое (Others). At the bottom, it shows 'Разрешение: 1280x1024, 60Hz' and 'Максимальное: 1600x900, 60Hz'. Navigation arrows are visible at the bottom right.</p>

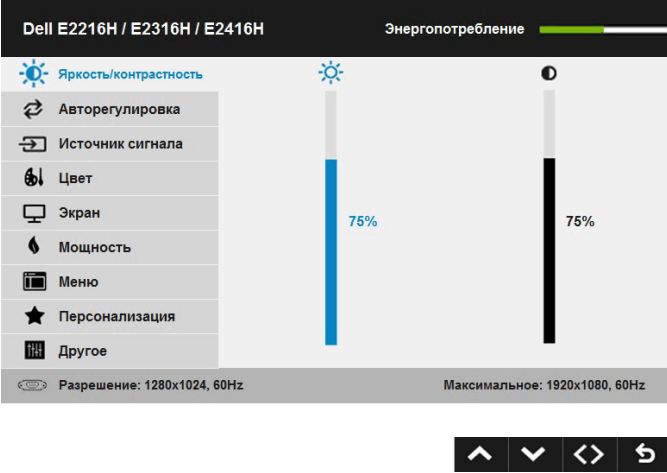

		
	<p><b>Яркость</b></p>	<p>Регулировка уровня яркости или подсветки экрана. Нажмите кнопку ▲ для увеличения уровня яркости и кнопку ▼ для уменьшения уровня яркости (от 0 до 100).</p>
	<p><b>Контрастность</b></p>	<p>Регулировка уровня контрастности или степени различия между темными и светлыми участками на экране монитора. Сначала отрегулируйте уровень яркости, уровень контрастности регулируйте только при необходимости. Нажмите кнопку ▲ для увеличения уровня контрастности и кнопку ▼ для уменьшения уровня контрастности (от 0 до 100).</p>
	<p><b>Авторегулировка</b></p>	<p>Используйте эту кнопку для включения функции автоматической настройки.</p> 

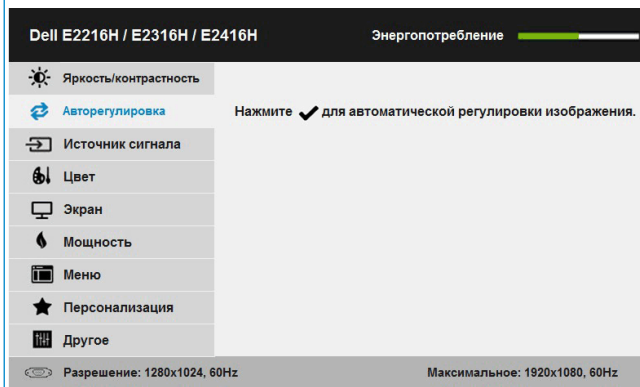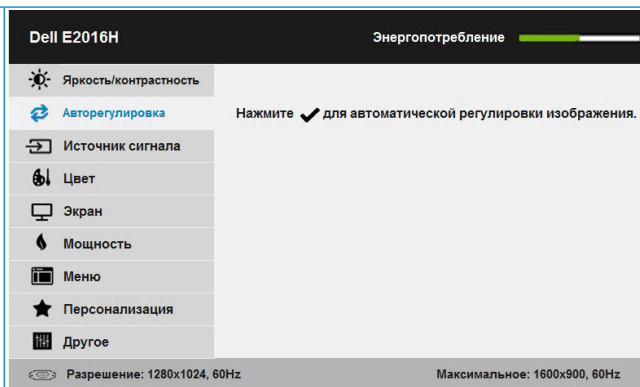

На черном фоне отобразится следующее диалоговое окно, а также будет выполнена автоматическая настройка монитора в соответствии с входом тока:

**Выполняется авторегулировка...**

Функция автоматической настройки позволяет выполнить автоматическую регулировку в соответствии с входным видеосигналом. После использования функции автоматической регулировки можно дальше настроить монитор с помощью элементов управления «Синхронизация пикселей (грубая настройка)» и «Фаза (точная настройка)» в меню **Настройки дисплея**.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Автоматическая настройка не выполняется при нажатии кнопки в случае отсутствия входного видеосигнала или кабеля.












Данная функция доступна только при использовании аналогового разъема (VGA).




## Источник сигнала


Используйте меню **Источник сигнала** для выбора различных источников видеосигнала, которые могут быть подключены к монитору.












**Dell E1916H / E1916He** Энергопотребление 


 Яркость/контрастность	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Автовыбор</b>
 Авторегулировка	VGA 
 <b>Источник сигнала</b>	DP 
 Цвет	
 Экран	
 Мощность	
 Меню	
 Персонализация	
 Другое	

 Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz










**Dell E2016H** Энергопотребление 

 Яркость/контрастность	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Автовыбор</b>
 Авторегулировка	VGA 
 <b>Источник сигнала</b>	DP 
 Цвет	
 Экран	
 Мощность	
 Меню	
 Персонализация	
 Другое	

 Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz

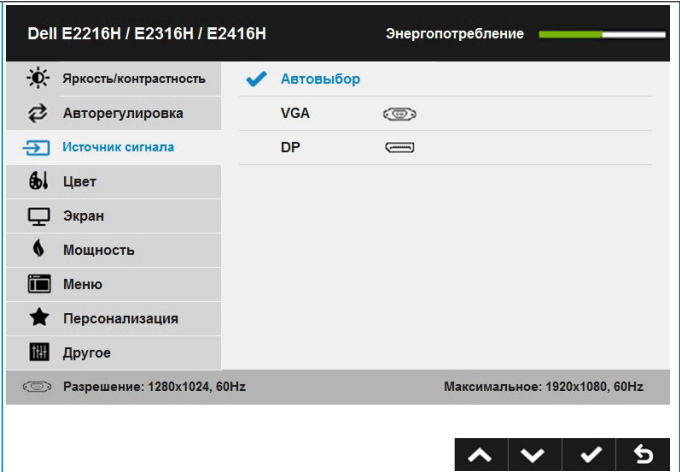

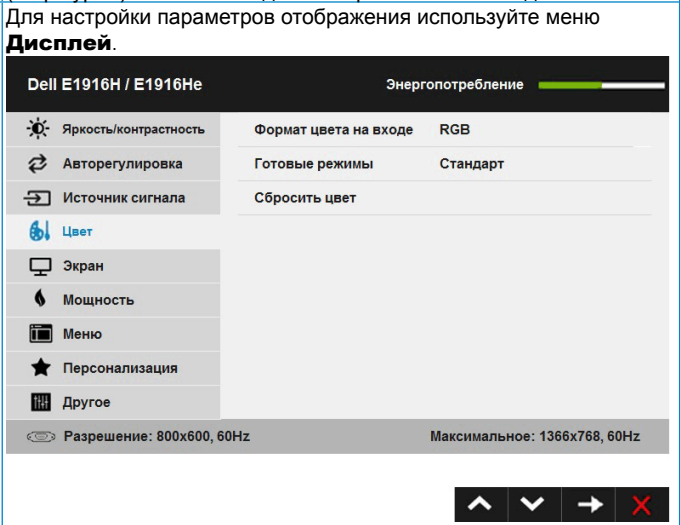
		
	<b>Автоматический выбор</b>	Выберите <b>Автоматический выбор</b> для поиска доступных источников сигнала.
	<b>VGA</b>	Выберите вход <b>VGA</b> при использовании аналогового разъема (VGA). Нажмите  для выбора источника входа VGA.
	<b>DP</b>	Выберите вход <b>DP</b> при использовании цифрового разъема (Displayport). Нажмите  для выбора источника входа DP.
	<b>Цвет</b>	<p>Для настройки параметров отображения используйте меню <b>Дисплей</b>.</p> 

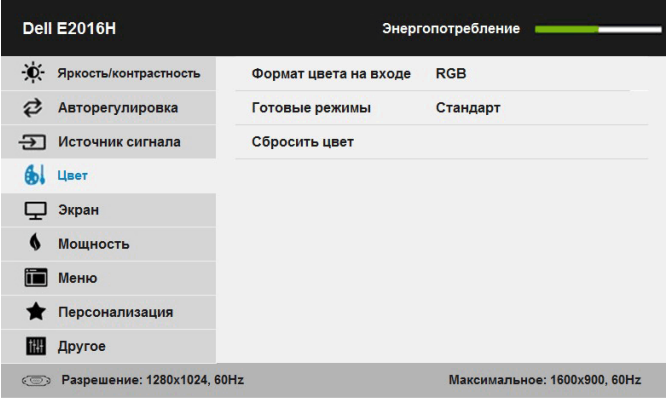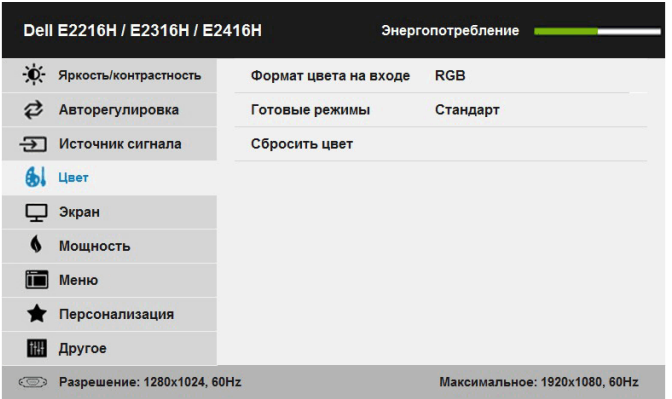		 
<b>Формат цвета входного источника</b>		Позволяет выбрать режим входа видеосигнала: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RGB</b>: Выберите этот параметр, если монитор подключен к компьютеру или DVD-проигрывателю с помощью переходника DP.</li> <li>• <b>YPbPr</b>: Выберите этот параметр, если DVD-проигрыватель поддерживает только выход YPbPr.</li> </ul>

## Готовые режимы

Позволяет выбрать режим в списке предустановленных режимов.

**Dell E1916H / E1916He** Энергопотребление 

Яркость/контрастность      Формат цвета на входе  Стандарт

Авторегулировка      **Готовые режимы**      Мультимедиа

Источник сигнала      Сбросить цвет      Бумага

**Цвет**      Теплый

Экран      Холодный

Мощность      Обычн.цвет


Меню

Персонализация

Другое

Разрешение: 800x600, 60Hz      Максимальное: 1366x768, 60Hz



**Dell E2016H** Энергопотребление 

Яркость/контрастность      Формат цвета на входе  Стандарт

Авторегулировка      **Готовые режимы**      Мультимедиа

Источник сигнала      Сбросить цвет      Бумага

**Цвет**      Теплый

Экран      Холодный

Мощность      Обычн.цвет

Меню

Персонализация

Другое

Разрешение: 1280x1024, 60Hz      Максимальное: 1600x900, 60Hz













		<div data-bbox="367 113 1031 518" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black;"> <span>Dell E2216H / E2316H / E2416H</span> <span>Энергопотребление <span style="width: 50px; height: 5px; background: linear-gradient(to right, green, black); display: inline-block;"></span></span> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;"> Яркость/контрастность</td> <td style="padding: 2px;">Формат цвета на входе <span style="float: right;">✔ Стандарт</span></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Авторегулировка</td> <td style="padding: 2px;"><span style="float: left;">Готовые режимы</span> <span style="float: right;">Мультимедиа</span></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Источник сигнала</td> <td style="padding: 2px;"><span style="float: left;">Сбросить цвет</span> <span style="float: right;">Бумага</span></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Цвет</td> <td style="padding: 2px;"><span style="float: right;">Теплый</span></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Экран</td> <td style="padding: 2px;"><span style="float: right;">Холодный</span></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Мощность</td> <td style="padding: 2px;"><span style="float: right;">Обычн.цвет</span></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Меню</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Персонализация</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> Другое</td> <td></td> </tr> </table> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px; font-size: small;"> <span style="float: left;">Разрешение: 1280x1024, 60Hz</span> <span style="float: right;">Максимальное: 1920x1080, 60Hz</span> </div> </div> <div data-bbox="815 550 1031 587" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 10px 0;"> <span style="float: right; font-size: 20px;">^ v ✓ ↻</span> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Стандартно:</b> Выполняется загрузка параметров цвета монитора по умолчанию. Это предустановленный режим по умолчанию.</li> <li>• <b>Мультимедиа:</b> Загружаются параметры цвета, которые идеально подходят для мультимедийных приложений.</li> <li>• <b>Бумага.</b> Загрузка настроек яркости и резкости, идеально подходящих для просмотра текста. Подбор фона для текста для имитации бумажного носителя без влияния на цветные изображения. Применимо только ко входному формату RGB.</li> <li>• <b>Теплый:</b> Увеличение температуры цвета. Изображение на экране становится более теплым, с красно-желтым оттенком.</li> <li>• <b>Холодный:</b> Уменьшение температуры цвета. Изображение на экране становится холоднее, с синим оттенком.</li> <li>• <b>Пользовательская установка:</b> Позволяет вручную настроить параметры цвета. Кнопками  и  отрегулируйте значения красного, зеленого и синего цветов, чтобы создать собственный предустановленный цветовой режим.</li> </ul> <div data-bbox="193 1139 364 1193" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Сбросить цвет</b> </div> <div data-bbox="364 1139 1031 1193" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">         Восстановление заводских настроек цвета по умолчанию.       </div>	Яркость/контрастность	Формат цвета на входе <span style="float: right;">✔ Стандарт</span>	Авторегулировка	<span style="float: left;">Готовые режимы</span> <span style="float: right;">Мультимедиа</span>	Источник сигнала	<span style="float: left;">Сбросить цвет</span> <span style="float: right;">Бумага</span>	Цвет	<span style="float: right;">Теплый</span>	Экран	<span style="float: right;">Холодный</span>	Мощность	<span style="float: right;">Обычн.цвет</span>	Меню		Персонализация		Другое	
Яркость/контрастность	Формат цвета на входе <span style="float: right;">✔ Стандарт</span>																			
Авторегулировка	<span style="float: left;">Готовые режимы</span> <span style="float: right;">Мультимедиа</span>																			
Источник сигнала	<span style="float: left;">Сбросить цвет</span> <span style="float: right;">Бумага</span>																			
Цвет	<span style="float: right;">Теплый</span>																			
Экран	<span style="float: right;">Холодный</span>																			
Мощность	<span style="float: right;">Обычн.цвет</span>																			
Меню																				
Персонализация																				
Другое																				




## Экран


Используйте меню **Экран** для регулировки параметров отображения монитора.








**Dell E1916H / E1916He** Энергопотребление 


 Яркость/контрастность	Формат	Широкий формат 16:9
 Авторегулировка	Положение по горизонтали	50
 Источник сигнала	Положение по вертикали	50
 Цвет	Резкость	50
 <b>Экран</b>	Тактовая частота	50
 Мощность	Фаза	50
 Меню	Сброс изобр.	
 Персонализация		
 Другое		

 Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz




**Dell E2016H** Энергопотребление 

 Яркость/контрастность	Формат	Широкий формат 16:9
 Авторегулировка	Положение по горизонтали	50
 Источник сигнала	Положение по вертикали	50
 Цвет	Резкость	50
 <b>Экран</b>	Тактовая частота	50
 Мощность	Фаза	50
 Меню	Сброс изобр.	
 Персонализация		
 Другое		

 Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz



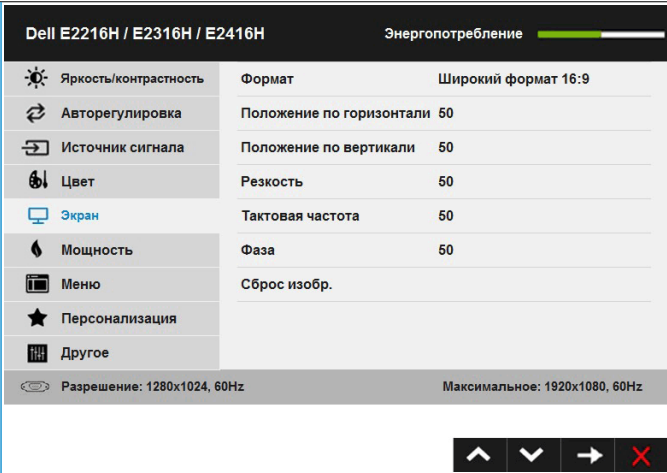

		
<b>Формат экрана</b>		<p>Выбор формата экрана: широкоформатный 16:9, 4:3 или 5:4.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Настройка широкого формата 16:9 не требуется при установке максимального разрешения 1366 x 768 (модель E1916H / E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H / E2316H / E2316Hr /E2416H).</p>
<b>Расположение по горизонтали</b>		<p>С помощью кнопок ▲ и ▼ переместите изображение влево или вправо. Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).</p>
<b>Расположение по вертикали</b>		<p>С помощью кнопок ▲ и ▼ отрегулируйте изображение вверх или вниз. Минимальное значение: 0 (-). Максимальное значение: 100 (+).</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Настройки Horizontal Position (Положение по горизонтали) и Vertical Position (Положение по вертикали) доступны только при использовании видеовхода «VGA».</p>
<b>Резкость</b>		<p>С помощью этой настройки можно сделать изображение резче или мягче. С помощью кнопок ▲ и ▼ отрегулируйте резкость в диапазоне от 0 до 100.</p>
<b>Синхронизация пикселей</b>		<p>Регулировка фазы и синхронизации пикселей позволит настроить монитор в соответствии со своими предпочтениями. С помощью кнопок ▲ и ▼ настройте наилучшее качество изображения.</p>
<b>Фаза</b>		<p>Если с помощью регулировки синхронизации пикселей не достигнуто надлежащее качество изображения, используйте регулировку "Синхронизация пикселей (грубая настройка)", а затем "Фаза (точная настройка)".</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Параметры синхронизации и фазы пикселей и доступны только для входа VGA.</p>
<b>Сброс изобр.</b>		<p>Выберите этот параметр для восстановления заводских настроек дисплея.</p>



## Мощность

**Dell E1916H / E1916He** Энергопотребление

Яркость/контрастность	Индикатор кнопки питания Включить в активном состоянии
Авторегулировка	Сброс пит.
Источник сигнала	
Цвет	
Экран	
<b>Мощность</b>	
Меню	
Персонализация	
Другое	



Разрешение: 800x600, 60Hz Максимальное: 1366x768, 60Hz





**Dell E2016H** Энергопотребление



Яркость/контрастность	Индикатор кнопки питания Включить в активном состоянии
Авторегулировка	Сброс пит.
Источник сигнала	
Цвет	
Экран	
<b>Мощность</b>	
Меню	
Персонализация	
Другое	


Разрешение: 1280x1024, 60Hz Максимальное: 1600x900, 60Hz

		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <b>Dell E2216H / E2316H / E2416H</b> <span style="float: right;">Энергопотребление <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, black);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Яркость/контрастность</td> <td>Индикатор кнопки питания</td> <td>Включить в активном состоянии</td> </tr> <tr> <td> Авторегулировка</td> <td colspan="2">Сброс пит.</td> </tr> <tr> <td> Источник сигнала</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Цвет</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Экран</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> <b>Мощность</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Меню</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Персонализация</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Другое</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Разрешение: 1280x1024, 60Hz</td> <td>Максимальное: 1920x1080, 60Hz</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>	Яркость/контрастность	Индикатор кнопки питания	Включить в активном состоянии	Авторегулировка	Сброс пит.		Источник сигнала			Цвет			Экран			<b>Мощность</b>			Меню			Персонализация			Другое			Разрешение: 1280x1024, 60Hz		Максимальное: 1920x1080, 60Hz
Яркость/контрастность	Индикатор кнопки питания	Включить в активном состоянии																														
Авторегулировка	Сброс пит.																															
Источник сигнала																																
Цвет																																
Экран																																
<b>Мощность</b>																																
Меню																																
Персонализация																																
Другое																																
Разрешение: 1280x1024, 60Hz		Максимальное: 1920x1080, 60Hz																														
	<b>Индикатор кнопки питания</b>	Включение или отключение индикатора питания при работе для энергосбережения.																														
	<b>Сброс пит.</b>	Восстановление заводских параметров режима питания по умолчанию.																														
	<b>Меню</b>	Настройка параметров экранного меню, например, язык экранного меню, время, в течение которого меню отображается на экране, и др. <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>Dell E1916H / E1916He</b> <span style="float: right;">Энергопотребление <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, black);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Яркость/контрастность</td> <td>Язык</td> <td>Русский</td> </tr> <tr> <td> Авторегулировка</td> <td>Прозрачность</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td> Источник сигнала</td> <td>Таймер</td> <td>20s</td> </tr> <tr> <td> Цвет</td> <td>Блокировка</td> <td>Разблокировать</td> </tr> <tr> <td> Экран</td> <td colspan="2">Сброс меню</td> </tr> <tr> <td> <b>Мощность</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> <b>Меню</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Персонализация</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Другое</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Разрешение: 800x600, 60Hz</td> <td>Максимальное: 1366x768, 60Hz</td> </tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>	Яркость/контрастность	Язык	Русский	Авторегулировка	Прозрачность	20	Источник сигнала	Таймер	20s	Цвет	Блокировка	Разблокировать	Экран	Сброс меню		<b>Мощность</b>			<b>Меню</b>			Персонализация			Другое			Разрешение: 800x600, 60Hz		Максимальное: 1366x768, 60Hz
Яркость/контрастность	Язык	Русский																														
Авторегулировка	Прозрачность	20																														
Источник сигнала	Таймер	20s																														
Цвет	Блокировка	Разблокировать																														
Экран	Сброс меню																															
<b>Мощность</b>																																
<b>Меню</b>																																
Персонализация																																
Другое																																
Разрешение: 800x600, 60Hz		Максимальное: 1366x768, 60Hz																														

	<div data-bbox="325 113 1004 587"> <p><b>Dell E2016H</b> <span style="float: right;">Энергопотребление </span></p> <table border="1"> <tr><td>Яркость/контрастность</td><td>Язык</td><td>Русский</td></tr> <tr><td>Авторегулировка</td><td>Прозрачность</td><td>20</td></tr> <tr><td>Источник сигнала</td><td>Таймер</td><td>20s</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>Блокировка</td><td>Разблокировать</td></tr> <tr><td>Экран</td><td>Сброс меню</td><td></td></tr> <tr><td>Мощность</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Меню</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Персонализация</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Другое</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz <span style="float: right;">Максимальное: 1600x900, 60Hz</span></p> <p style="text-align: right;">⬆️ ⬇️ ➡️ ❌</p> </div> <div data-bbox="325 587 1004 1062"> <p><b>Dell E2216H / E2316H / E2416H</b> <span style="float: right;">Энергопотребление </span></p> <table border="1"> <tr><td>Яркость/контрастность</td><td>Язык</td><td>Русский</td></tr> <tr><td>Авторегулировка</td><td>Прозрачность</td><td>20</td></tr> <tr><td>Источник сигнала</td><td>Таймер</td><td>20s</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>Блокировка</td><td>Разблокировать</td></tr> <tr><td>Экран</td><td>Сброс меню</td><td></td></tr> <tr><td>Мощность</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Меню</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Персонализация</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Другое</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>Разрешение: 1280x1024, 60Hz <span style="float: right;">Максимальное: 1920x1080, 60Hz</span></p> <p style="text-align: right;">⬆️ ⬇️ ➡️ ❌</p> </div>	Яркость/контрастность	Язык	Русский	Авторегулировка	Прозрачность	20	Источник сигнала	Таймер	20s	Цвет	Блокировка	Разблокировать	Экран	Сброс меню		Мощность			Меню			Персонализация			Другое			Яркость/контрастность	Язык	Русский	Авторегулировка	Прозрачность	20	Источник сигнала	Таймер	20s	Цвет	Блокировка	Разблокировать	Экран	Сброс меню		Мощность			Меню			Персонализация			Другое		
Яркость/контрастность	Язык	Русский																																																					
Авторегулировка	Прозрачность	20																																																					
Источник сигнала	Таймер	20s																																																					
Цвет	Блокировка	Разблокировать																																																					
Экран	Сброс меню																																																						
Мощность																																																							
Меню																																																							
Персонализация																																																							
Другое																																																							
Яркость/контрастность	Язык	Русский																																																					
Авторегулировка	Прозрачность	20																																																					
Источник сигнала	Таймер	20s																																																					
Цвет	Блокировка	Разблокировать																																																					
Экран	Сброс меню																																																						
Мощность																																																							
Меню																																																							
Персонализация																																																							
Другое																																																							
<b>Язык</b>	Позволяет выбрать один из восьми языков экранного меню: английский, испанский, французский, немецкий, бразильский, португальский, русский, упрощенный китайский, японский.																																																						
<b>Прозрачность</b>	Позволяет отрегулировать фон экранного меню в диапазоне от непрозрачного до прозрачного.																																																						
<b>Таймер</b>	Позволяет установить время, в течение которого экранное меню будет активным после нажатия кнопки на мониторе. С помощью кнопок ⬆️ и ⬇️ отрегулируйте положение ползунка с шагом 1 секунда в диапазоне от 5 до 60 секунд.																																																						

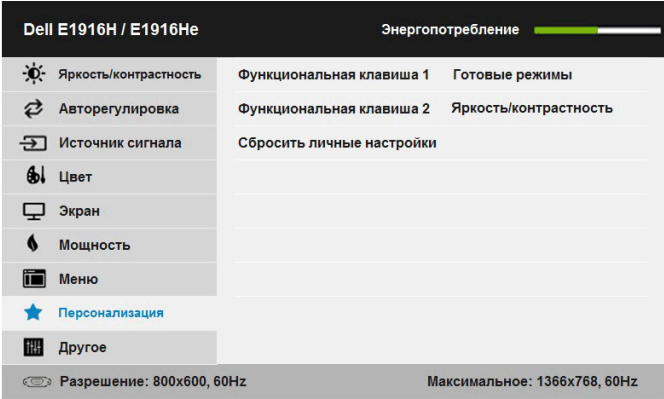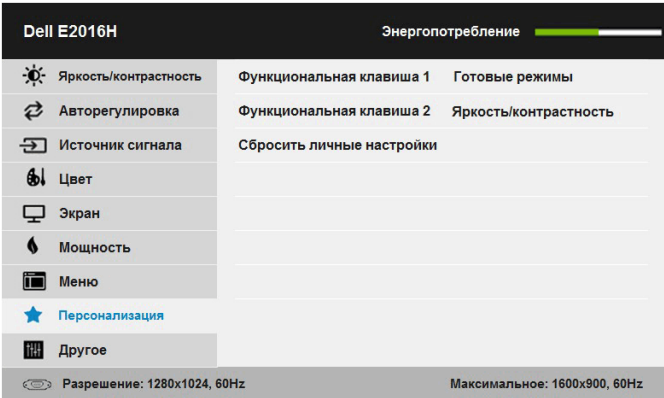	<p><b>Блокировка</b></p>	<p>Настройка доступа пользователя к элементам управления. В режиме блокировки пользователь не сможет регулировать параметры. Все кнопки будут заблокированы, кроме .</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Если экранное меню заблокировано, при нажатии кнопки меню открывается меню настройки параметров экранного меню с уже выбранной функцией "Блокировка экранного меню". Для деблокирования и получения доступа ко всем применимым настройкам нажмите и удерживайте кнопку  в течение 6 секунд.</p>
	<p><b>Сброс меню</b></p> <p><b>Персонализация</b></p>	<p>Восстановление заводских настроек меню по умолчанию.</p> <p>При выборе этого параметра можно настроить две кнопки быстрого доступа.</p> <div data-bbox="367 427 1031 826">  </div> <div data-bbox="367 898 1031 1297">  </div>

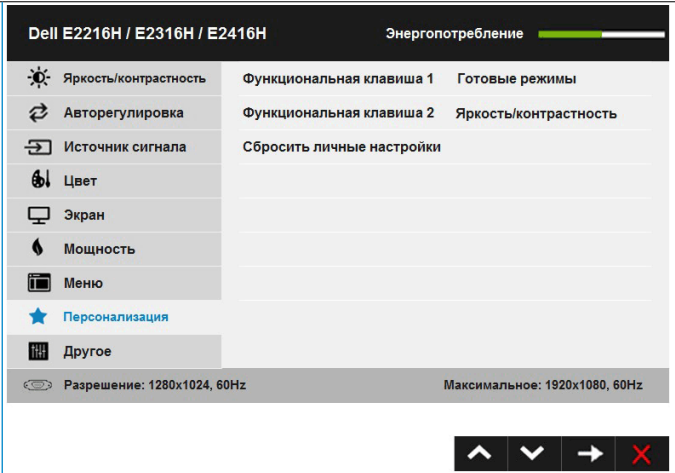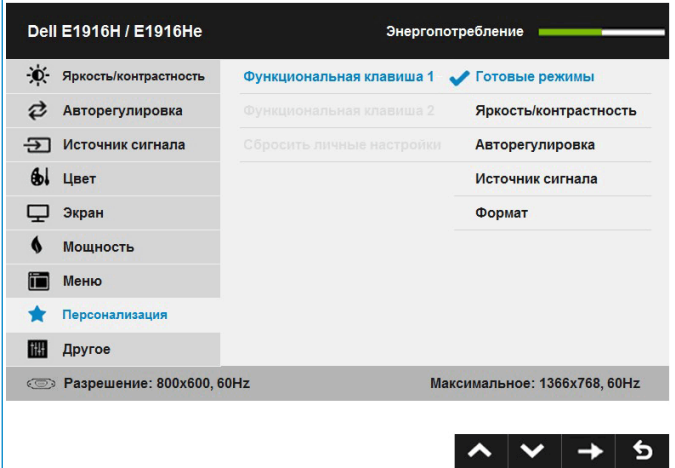	
<p><b>Кнопка быстрого доступа 1</b></p>	<p>Пользователь может выбрать кнопки "Предварительно установленные режимы", "Яркость/контрастность", "Автоматическая настройка", "Источник входного сигнала", "Формат экрана" и назначить для одной из них функцию быстрого доступа.</p> 

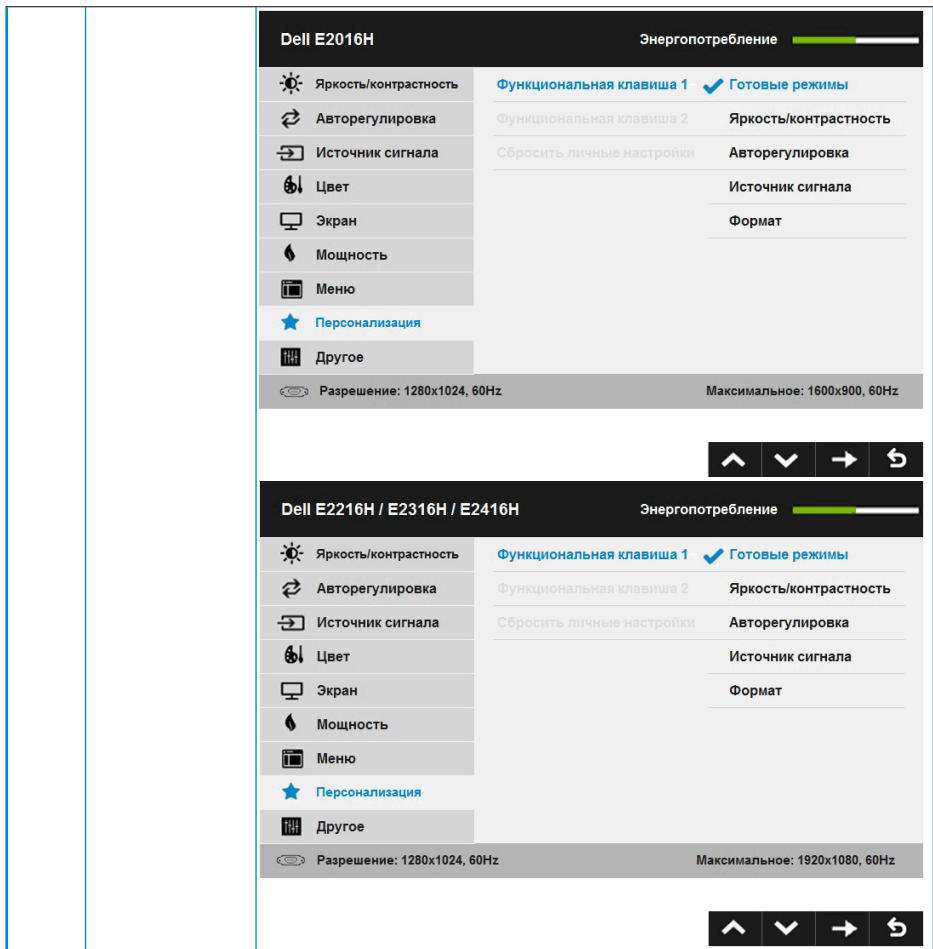

## Кнопка быстрого доступа 2

Пользователь может выбрать кнопки "Предварительно установленные режимы", "Яркость/контрастность", "Автоматическая настройка", "Источник входного сигнала", "Формат экрана" и назначить для одной из них функцию быстрого доступа.

The image shows two screenshots of the Dell monitor's OSD menu. The top screenshot is for the Dell E1916N / E1916Ne model, and the bottom is for the Dell E2016H model. Both screens show a list of settings on the left and a configuration table on the right. In both, 'Яркость/контрастность' (Brightness/Contrast) is assigned to 'Функциональная клавиша 2' (Function key 2). The bottom screenshot also shows a 'Готовые режимы' (Ready Modes) button assigned to 'Яркость/контрастность'.

**Dell E1916N / E1916Ne** Энергопотребление

Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	Готовые режимы
Автоматическая настройка	Функциональная клавиша 2	Яркость/контрастность
Источник сигнала	Сбросить личные настройки	Автоматическая настройка
Цвет		Источник сигнала
Экран		Формат
Мощность		
Меню		
Персонализация		
Другое		

Разрешение: 800x600, 60Hz      Максимальное: 1366x768, 60Hz

↑ ↓ ✓ ↶

**Dell E2016H** Энергопотребление

Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	Готовые режимы
Автоматическая настройка	Функциональная клавиша 2	Яркость/контрастность
Источник сигнала	Сбросить личные настройки	Автоматическая настройка
Цвет		Источник сигнала
Экран		Формат
Мощность		
Меню		
Персонализация		
Другое		

Разрешение: 1280x1024, 60Hz      Максимальное: 1600x900, 60Hz

↑ ↓ ✓ ↶



		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E2216H / E2316H / E2416H</span> <span style="float: right;">Энергопотребление <span style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 50%, black 50%);"></span></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Яркость/контрастность</td> <td>Функциональная клавиша 1</td> <td>Готовые режимы</td> </tr> <tr> <td> Авторегулировка</td> <td>Функциональная клавиша 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Яркость/контрастность</td> </tr> <tr> <td> Источник сигнала</td> <td>Сбросить личные настройки</td> <td>Авторегулировка</td> </tr> <tr> <td> Цвет</td> <td></td> <td>Источник сигнала</td> </tr> <tr> <td> Экран</td> <td></td> <td>Формат</td> </tr> <tr> <td> Мощность</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Меню</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <span style="color: blue;">Персонализация</span></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Другое</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span> Разрешение: 1280x1024, 60Hz</span> <span>Максимальное: 1920x1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">^</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">v</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">✓</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">↶</span> </div>	Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	Готовые режимы	Авторегулировка	Функциональная клавиша 2	<input checked="" type="checkbox"/> Яркость/контрастность	Источник сигнала	Сбросить личные настройки	Авторегулировка	Цвет		Источник сигнала	Экран		Формат	Мощность			Меню			<span style="color: blue;">Персонализация</span>			Другое		
Яркость/контрастность	Функциональная клавиша 1	Готовые режимы																											
Авторегулировка	Функциональная клавиша 2	<input checked="" type="checkbox"/> Яркость/контрастность																											
Источник сигнала	Сбросить личные настройки	Авторегулировка																											
Цвет		Источник сигнала																											
Экран		Формат																											
Мощность																													
Меню																													
<span style="color: blue;">Персонализация</span>																													
Другое																													
	Сброс параметров персонализации	Можно восстановить настройку по умолчанию для кнопки быстрого доступа.																											
	<b>Другое</b>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E1916H / E1916He</span> <span style="float: right;">Энергопотребление <span style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 50%, black 50%);"></span></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"> Яркость/контрастность</td> <td>DDC/CI</td> <td>Вкл.</td> </tr> <tr> <td> Авторегулировка</td> <td>Кондиционирование ЖКД</td> <td>Откл.</td> </tr> <tr> <td> Источник сигнала</td> <td>Сброс др.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Цвет</td> <td>Заводские настройки</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Экран</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Мощность</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Меню</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Персонализация</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> <span style="color: blue;">Другое</span></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span> Разрешение: 800x600, 60Hz</span> <span>Максимальное: 1366x768, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">^</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">v</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">→</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; color: red;">✗</span> </div>	Яркость/контрастность	DDC/CI	Вкл.	Авторегулировка	Кондиционирование ЖКД	Откл.	Источник сигнала	Сброс др.		Цвет	Заводские настройки		Экран			Мощность			Меню			Персонализация			<span style="color: blue;">Другое</span>		
Яркость/контрастность	DDC/CI	Вкл.																											
Авторегулировка	Кондиционирование ЖКД	Откл.																											
Источник сигнала	Сброс др.																												
Цвет	Заводские настройки																												
Экран																													
Мощность																													
Меню																													
Персонализация																													
<span style="color: blue;">Другое</span>																													

Dell E2016H
Энергопотребление

Яркость/контрастность	DDC/CI	Вкл.
Авторегулировка	Кондиционирование ЖКД	Откл.
Источник сигнала	Сброс др.	
Цвет	Заводские настройки	
Экран		
Мощность		
Меню		
Персонализация		
Другое		

Разрешение: 1280x1024, 60Hz
Максимальное: 1600x900, 60Hz

^
v
→
✖

Dell E2216H / E2316H / E2416H
Энергопотребление

Яркость/контрастность	DDC/CI	Вкл.
Авторегулировка	Кондиционирование ЖКД	Откл.
Источник сигнала	Сброс др.	
Цвет	Заводские настройки	
Экран		
Мощность		
Меню		
Персонализация		
Другое		

Разрешение: 1280x1024, 60Hz
Максимальное: 1920x1080, 60Hz

^
v
→
✖

<p><b>DDC/CI</b></p>	<p>DDC/CI (канал экранных данных/командный интерфейс) позволяет программному обеспечению компьютера настраивать параметры монитора, например яркость, баланс цвета и т.д.</p> <p>Включено (по умолчанию): Оптимизация эффективности монитора и обеспечение наилучшей работы.</p> <p>Отключено: Отключение функции DDC/CI, на экране отобразится следующее сообщение.</p> <div data-bbox="367 320 1037 598" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H</b></p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 40px;">Будет отключена функция регулировки параметров дисплея при помощи приложения ПК.</p> <p style="text-align: center; margin: 0 0 0 40px;">Отключить функцию DDC/CI?</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0 0 100px;"> <span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 15px; border: 1px solid #0070c0;">Нет</span>  <span style="background-color: #666; color: white; padding: 5px 15px; border: 1px solid #666; margin-top: 5px;">Да</span> </div> </div>
<p><b>Улучшение работы ЖКД</b></p>	<p>Эта функция позволяет устранить незначительное остаточное изображение.</p> <p>Если изображение застыло на мониторе, выберите функцию <b>Улучшение работы ЖКД</b> для устранения остаточного изображения. Для достижения эффекта от использования функции улучшения работы ЖКД может потребоваться некоторое время. Функция улучшения работы ЖКД неприменима для устранения серьезных случаев остаточного изображения или прогорания.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Используйте функцию улучшения работы ЖКД только в случае остаточного изображения.</p> <p>При выборе значения "Включено" для функции улучшения работы ЖКД отобразится следующее предупреждающее сообщение.</p> <div data-bbox="367 978 1037 1256" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Dell E1916H / E1916He / E2016H / E2216H / E2316H / E2416H</b></p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0 0 40px;">Данная функция позволяет устранить незначительные остаточные изображения на экране.</p> <p style="text-align: center; margin: 0 0 0 40px;">Время работы программы зависит от интенсивности остаточного изображения.</p> <p style="text-align: center; margin: 0 0 0 40px;">Продолжить?</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0 0 100px;"> <span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 5px 15px; border: 1px solid #0070c0;">Нет</span>  <span style="background-color: #666; color: white; padding: 5px 15px; border: 1px solid #666; margin-top: 5px;">Да</span> </div> </div>
<p><b>Сброс др.</b></p>	<p>Выберите функцию для восстановления настроек по умолчанию других параметров, например DDC/CI.</p>
<p><b>Восстановление заводских настроек</b></p>	<p>Восстановление заводских настроек всех параметров экранного меню по умолчанию.</p>

## Сообщения экранного меню

Если монитор не поддерживает определенный режим разрешения, отобразится приведенное ниже сообщение.

### Dell E1916H / E1916He

Режим синхронизации входного сигнала не поддерживается монитором.

Измените режим входного сигнала на **1366 x 768 60Гц** или другой режим синхронизации, соответствующий техническим характеристиками монитора.



### Dell E2016H

Режим синхронизации входного сигнала не поддерживается монитором.

Измените режим входного сигнала на **1600 x 900 60Гц** или другой режим синхронизации, соответствующий техническим характеристиками монитора.



### Dell E2216H / E2316H / E2416H


Режим синхронизации входного сигнала не поддерживается монитором.

Измените режим входного сигнала на **1920 x 1080 60Гц** или другой режим синхронизации, соответствующий техническим характеристиками монитора.




Это означает, что монитор не может произвести синхронизацию с получаемым от компьютера сигналом. Информацию о диапазонах частоты строк и кадров, применимых к данному монитору, см. в разделе **Технические характеристики монитора**. Рекомендуемый режим 1366 x 768 (модель E1916H / E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H / E2316H / E2316Hr / E2416H).

Перед отключением функции DDC/CI отобразится следующее сообщение.

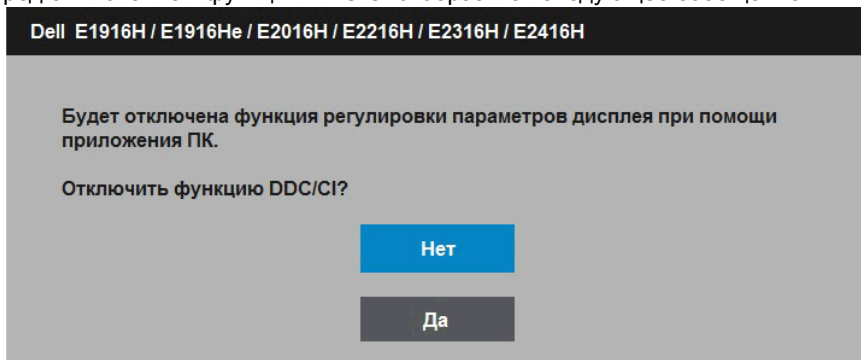


При переходе монитора в режим **Энергосбережение** отобразится следующее сообщение:

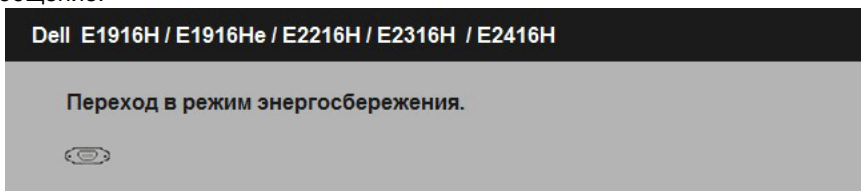


Включите компьютер и выведите монитор из спящего режима для получения доступа к **OSD**.

При нажатии любой кнопки, кроме кнопки питания, в зависимости от выбранного источника входного сигнала отобразятся следующие сообщения:

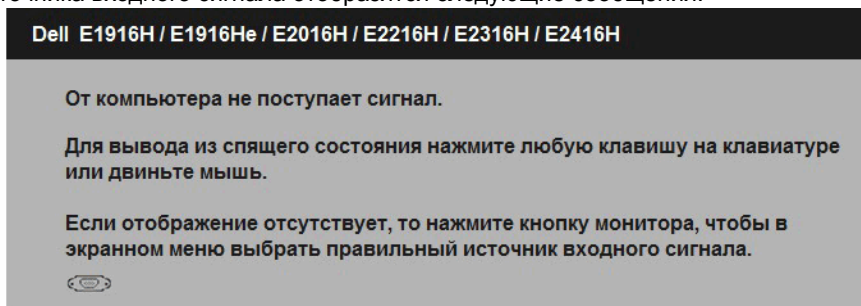

Если кабель VGA или DP не подключен, отобразится плавающее диалоговое окно, показанное ниже. Если оставить монитор в этом состоянии, через 5 минут он перейдет в **режим экономии энергии**.

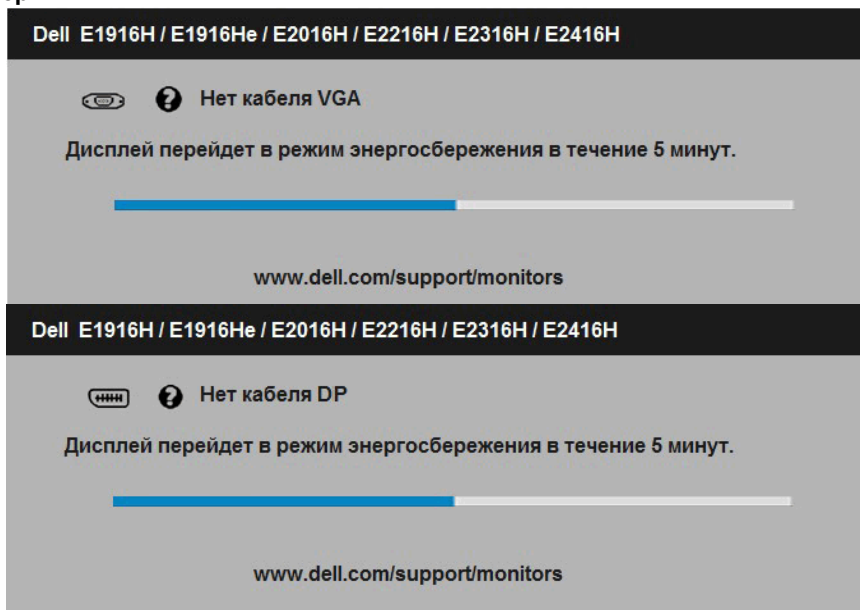

См. **Поиск и устранение неисправностей** для получения подробной информации.

# Установка максимального разрешения

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 или Windows® 8.1:

1. Только в ОС Windows® 8 или Windows® 8.1 выберите "Desktop tile" для перехода к классическому отображению рабочего стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Разрешение экрана**.
3. Щелкните выпадающий список экранного разрешения и выберите параметр 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H).
4. Нажмите кнопку ОК.

Если параметр 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H) не отображается в списке, возможно, требуется обновление графического драйвера. В зависимости от компьютера выполните одну из следующих операций.

При использовании ПК или портативного компьютера Dell

- Перейдите на веб-сайт [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), введите сервисный код и загрузите драйвер последней версии для используемой графической карты.

Если используется компьютер, отличный от Dell (портативный или настольный)

- Перейдите на веб-сайт службы поддержки компьютера и загрузите графические драйверы последней версии.
- Перейдите на веб-сайт производителя видеокарты и загрузите графические драйверы последней версии.

# Использование функции наклона

## Наклон

С помощью подставки можно наклонять монитор, чтобы найти наиболее удобный угол просмотра.

21° typical (maximum 22°) 5° typical (maximum 6°)



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Основание подставки отсоединено от монитора при поставке с завода.



# Поиск и устранение неисправностей


**⚠ ОСТОРОЖНО!** Перед началом выполнения каких-либо действий, указанных в этом разделе, выполните [Инструкции по безопасности](#)

## Самотестирование

Монитор оснащен функцией самотестирования, которая позволяет проверить, надлежащим ли образом он работает. Если монитор и компьютер подключены надлежащим образом, но монитор остается темным, запустите функцию самотестирования монитора, выполнив следующие действия.

1. Выключите компьютер и монитор.
2. Отключите видеокабель от разъема на задней панели компьютера. Для надлежащего выполнения процедуры самотестирования отключите кабели VGA и DP от разъемов на задней панели компьютера.
3. Включите монитор.

На экране должно отобразиться плавающее диалоговое окно (на черном фоне), если монитор не определяет видеосигнал, но работает надлежащим образом. В режиме самотестирования индикатор питания горит белым светом. Кроме того, в зависимости от выбранного источника входного сигнала одно из следующих диалоговых окон будет постоянно отображаться на экране.

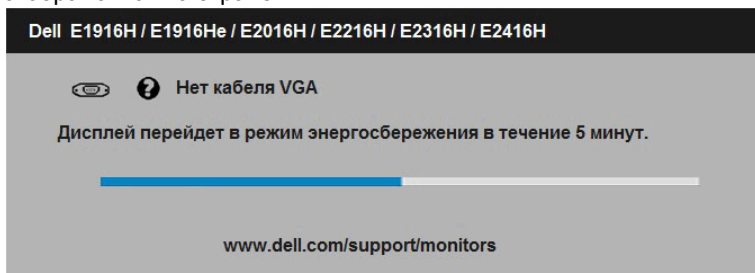


4. Данное окно также отображается при нормальной работе системы, если видеокабель отсоединен или поврежден. Если оставить монитор в этом состоянии, через 5 минут он перейдет в **режим экономии энергии**.
5. Отключите монитор и снова подсоедините видеокабель; затем включите компьютер и монитор.

Если на экране ничего нет после выполнения предыдущей операции, проверьте видеоконтроллер и компьютер, так как монитор работает надлежащим образом.

## Встроенная система диагностики

Монитор оснащен встроенным инструментом диагностики, который поможет определить неисправный компонент: монитор, компьютер или видеокарта.

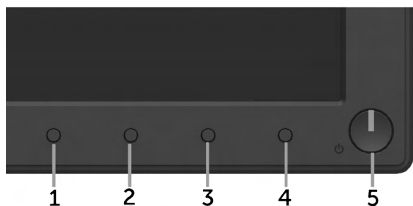

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Можно запустить встроенную систему диагностики, если видеокабель отключен и монитор находится в режиме самотестирования.

Для запуска встроенной системы диагностики выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что на экране ничего нет (нет частиц пыли на поверхности экрана).
2. Отсоедините видеокабель на задней стороне компьютера или монитора. Монитор перейдет в режим самотестирования.
3. Нажмите и в течение 2 секунд одновременно удерживайте **Кнопку 1** и **Кнопку 4** на передней панели. Отобразится серый экран.
4. Тщательно проверьте экран.
5. Нажмите **Кнопку 4** на передней панели еще раз. Цвет экрана изменится на красный.
6. Проверьте экран.
7. Повторите шаги 5 и 6 для проверки отображения на зеленом, синем, черном, белом экранах.

Тест завершается после отображения экрана «Text (Текст)». Для выхода нажмите повторно **Кнопку 4**.

Если не обнаружено каких-либо неисправностей экрана при использовании встроенной системы диагностики, значит, монитор работает надлежащим образом. Проверьте видеокарту и компьютер.

## Общие проблемы

В следующей таблице содержится общая информация об общих проблемах монитора, которые могут возникнуть во время работы, а также указаны способы их решения.

Общие признаки	Отражение на работе монитора	Возможные способы решения
Не отображается видео/индикатор питания не горит	Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.</li> <li>С помощью другого электрического оборудования проверьте исправность розетки питания.</li> <li>Убедитесь, что кнопка питания полностью отжата.</li> <li>Проверьте правильность выбора источника входного сигнала в меню <b>Источник входного сигнала</b>.</li> <li>Проверьте параметр "Индикатор кнопки питания" в экранном меню "Параметры питания".</li> </ul>
Не отображается видео/индикатор питания горит	Нет изображения или изображение неяркое	<ul style="list-style-type: none"> <li>С помощью экранного меню увеличьте яркость и контрастность.</li> <li>Выполните процедуру самотестирования монитора.</li> <li>Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.</li> <li>Проверьте правильность выбора источника входного сигнала в <b>Источник входного сигнала</b> меню выбора.</li> <li>Запустите встроенную систему диагностики.</li> </ul>
Плохая фокусировка	Изображение искривлено, размыто или двойтся	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню.</li> <li>Настройте параметры фазы и синхронизации пикселей с помощью экранного меню.</li> <li>Не используйте удлинительные видеокабели.</li> <li>Восстановите <b>заводские настройки</b> монитора.</li> <li>Измените разрешение экрана, установив формат экрана 16:9.</li> </ul>
Видеоизображение дрожит/подергивается	Волнистое или перемещающееся изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню.</li> <li>Настройте параметры фазы и синхронизации пикселей с помощью экранного меню.</li> <li>Восстановите <b>заводские настройки</b> монитора.</li> <li>Проверьте условия окружающей среды.</li> <li>Измените положение монитора, проверьте его работу в другой комнате.</li> </ul>

Отсутствуют пиксели	Точки на экране ЖКД	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите и снова включите питание.</li> <li>• Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖКД.</li> </ul> <p>Для получения дополнительной информации о качестве ЖКД-монитора и политике в отношении дефектов пикселей Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell:  <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Застывшие пиксели	Яркие точки на экране ЖКД	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите и снова включите питание.</li> <li>• Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖКД.</li> </ul> <p>Для получения дополнительной информации о качестве монитора и политике в отношении дефектов пикселей в компании Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell  <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Проблемы с яркостью изображения	Изображение слишком тусклое или яркое	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Восстановите <b>заводские настройки</b> монитора.</li> <li>• Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню.</li> <li>• Отрегулируйте яркость и контрастность с помощью экранного меню.</li> </ul>
Геометрическое искажение	Экран не отцентрован надлежащим образом	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Восстановите <b>заводские настройки</b> монитора.</li> <li>• Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню.</li> <li>• Отрегулируйте яркость и контрастность с помощью экранного меню.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При использовании DP регулировки положения <b>не будут доступны</b>.</p>
Линии по горизонтали/вертикали	На экране одна или несколько линий	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Восстановите <b>заводские настройки</b> монитора.</li> <li>• Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню.</li> <li>• Отрегулируйте параметры фазы и частоты пикселизации с помощью экранного меню.</li> <li>• Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, есть ли эти линии во время работы в режиме самотестирования.</li> <li>• Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> При использовании DP настройки параметров фазы и синхронизации пикселей будут доступны.</p>

Проблемы с синхронизацией	На экране беспорядочное или разорванное изображение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Восстановите <b>заводские настройки</b> монитора.</li> <li>• Выполните автоматическую настройку с помощью экранного меню.</li> <li>• Отрегулируйте параметры фазы и частоты пикселизации с помощью экранного меню.</li> <li>• Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, наблюдается ли такое беспорядочное изображение при работе в режиме самотестирования.</li> <li>• Проверьте монитор на наличие погнувшихся или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.</li> <li>• <b>Перезапустите компьютер в безопасном режиме.</b></li> </ul>
Проблемы, относящиеся к безопасности	Виден дым или искры	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не выполняйте никаких действий по поиску и устранению неисправностей.</li> <li>• <b>Немедленно обратитесь в Dell.</b></li> </ul>
Эпизодические неисправности	Неисправности монитора появляются и сами исчезают	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.</li> <li>• Восстановите <b>заводские настройки</b> монитора.</li> <li>• Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, возникают ли эти эпизодические неисправности при работе в режиме самотестирования.</li> </ul>
Пропадает цвет	Пропадает цвет изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выполните процедуру самотестирования монитора.</li> <li>• Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.</li> <li>• Проверьте монитор на наличие погнувшихся или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.</li> </ul>
Неправильный цвет	Ненадлежащее отображение цвета	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В зависимости от приложения измените цветовой режим в экранном меню настройки цвета на «Graphics (Графика)» или «Video (Видео)».</li> <li>• Попробуйте использовать различные предустановленные параметры цвета в экранном меню настройки цвета. Отрегулируйте параметры R/G/B в экранном меню настройки цвета при отключенном режиме управления цветом.</li> <li>• В экранном меню настройки цвета измените входной формат цвета на «PC RGB» или «YpPbPr».</li> </ul>
Эффект остаточного изображения статической картинки, оставленной на мониторе в течение продолжительного времени	На экране появляется слабая тень от статического изображения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте функцию управления питанием для отключения монитора всякий раз, когда он не используется (для получения дополнительной информации см. раздел <b><u>Режимы управления питанием</u></b>).</li> <li>• Кроме того, используйте динамически изменяющуюся экранную заставку.</li> </ul>

## Проблемы, связанные с изделием

Конкретные признаки	Отражение на работе монитора	Возможные способы решения
Изображение слишком малого размера	Изображение отображается по центру экрана, но не заполняет всю область монитора	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Восстановите <b>заводские настройки</b> монитора.</li> </ul>
Не удается отрегулировать монитор с помощью кнопок на <b>передней панели</b>	Экранное меню не отображается на экране	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключите монитор, отсоедините кабель питания, подсоедините снова, затем включите монитор.</li> </ul>
Отсутствует сигнал входа при нажатии элементов управления	Нет изображения, индикатор горит белым. При нажатии кнопок "Вверх", "Вниз" или "Меню" отображается сообщение: No input signal (Отсутствует входной сигнал).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте источник сигнала. Убедитесь, что компьютер не работает в режиме экономии энергии, передвинув мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре.</li> <li>• Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель.</li> <li>• Перезагрузите компьютер или <b>видеопроигрыватель</b>.</li> </ul>
Изображение не заполняет весь экран	Изображение не заполняет экран по высоте или ширине	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Из-за различий видеоформатов (формат экрана) DVD монитор может отображать изображение на весь экран.</li> <li>• Запустите встроенную систему диагностики.</li> </ul>



**ПРИМЕЧАНИЕ.** При выборе режима DP функция автоматической настройки не будет доступна.

## Проблемы, связанные со звуковой панелью Dell

Общие признаки	Отражение на работе монитора	Возможные способы решения
Отсутствует звук в системе, в которой звуковая панель питается от адаптера переменного тока	Не подается питание на звуковую панель, индикатор питания отключен	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверните ручку питания/громкости звуковой панели по часовой стрелке в среднее положение; убедитесь, что индикатор питания (белый) с передней стороны звуковой панели горит.</li> <li>• Убедитесь, что кабель питания от звуковой панели подключен к адаптеру.</li> </ul>
Нет звука	На звуковую панель подается питание, горит индикатор питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подключите линейный аудиокабель к выходному аудиоразъему компьютера.</li> <li>• Установите все элементы управления громкостью в максимальное положение, убедитесь, что функция выключения звука не активирована.</li> <li>• Воспроизведите аудиофайл на компьютере (например, музыкальный компакт-диск или файл MP3).</li> <li>• Поверните ручку питания/громкости звуковой панели по часовой стрелке в положение более высокой громкости.</li> <li>• Очистите и снова подключите линейный аудиштекер.</li> <li>• Проверьте звуковую панель с помощью другого аудиоисточника (например, портативного проигрывателя компакт-дисков, MP3-проигрывателя).</li> </ul>

Искажение звука	Звуковая карта компьютера используется в качестве источника звука	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уберите любые препятствия между звуковой панелью и пользователем.</li> <li>• Убедитесь, что линейный аудиштекер полностью вставлен в гнездо звуковой карты.</li> <li>• Установите все элементы управления звуком Windows в среднее положение.</li> <li>• Уменьшите громкость в аудиоприложении.</li> <li>• Поверните ручку питания/громкости звуковой панели против часовой стрелки в положение меньшей громкости.</li> <li>• Очистите и снова подключите линейный аудиштекер.</li> <li>• Выполните поиск и устранение неисправностей звуковой карты.</li> <li>• Проверьте звуковую панель с помощью другого аудиоисточника (например, портативного проигрывателя компакт-дисков, MP3-проигрывателя).</li> <li>• Не используйте удлинительный аудиокабель или преобразователь гнезда для наушников.</li> </ul>
Искажение звука	Используется другой аудиоисточник	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уберите любые препятствия между звуковой панелью и пользователем.</li> <li>• Убедитесь, что линейный аудиштекер полностью вставлен в гнездо источника звука.</li> <li>• Уменьшите громкость на источнике звука.</li> <li>• Поверните ручку питания/громкости звуковой панели против часовой стрелки в положение меньшей громкости.</li> <li>• Очистите и снова подключите линейный аудиштекер.</li> </ul>



Несбалансированный выход звука	Звук идет только с одной стороны звуковой панели	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уберите любые препятствия между звуковой панелью и пользователем.</li> <li>• Убедитесь, что линейный аудиштекер полностью вставлен в гнездо звуковой карты или источника звука.</li> <li>• Установите все элементы управления звуком Windows (L-R) в среднее положение.</li> <li>• Очистите и снова подключите линейный аудиштекер.</li> <li>• Выполните поиск и устранение неисправностей звуковой карты.</li> <li>• Проверьте звуковую панель с помощью другого аудиоисточника (например, портативного проигрывателя компакт-дисков, MP3-проигрывателя).</li> </ul>
Низкий уровень громкости	Слишком тихий звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уберите любые препятствия между звуковой панелью и пользователем.</li> <li>• Поверните ручку питания/громкости звуковой панели по часовой стрелке в максимально высокое положение.</li> <li>• Установите все элементы управления звуком Windows в максимально высокое положение.</li> <li>• Увеличьте громкость в аудиоприложении.</li> <li>• Проверьте звуковую панель с помощью другого аудиоисточника (например, портативного проигрывателя компакт-дисков, MP3-проигрывателя).</li> </ul>

# Приложение

## Инструкции по безопасности

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Использование элементов управления, настроек или процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может стать причиной поражения электрическим током и/или механических повреждений.

Для получения информации об инструкциях по безопасности см. *Руководство с информацией об изделии*.

## Примечания Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация

Для получения информации о примечаниях Федеральной комиссии по связи и прочей нормативно-правовой информации посетите веб-сайт с данными о соответствии нормативным документам [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**Данное устройство соответствует требованиям Части 15 правил Федеральной комиссии связи США. При эксплуатации должны соблюдаться два следующих условия:**

- (1) данное устройство не должно быть источником вредных помех
- (2) данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая помехи, которые могут препятствовать его нормальной эксплуатации

## Контакты с Dell

Для клиентов в США: звоните по тел. **800-WWW-DELL (800-999-3355)**.

**✍ ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае отсутствия активного интернет-подключения вы можете найти контактную информацию в счете-фактуре, упаковочном листе, товарном чеке или в каталоге продуктов компании Dell.

Dell обеспечивает поддержку и техобслуживание с помощью различных интерактивных услуг и услуг поддержки по телефону. Доступность таких услуг различается в разных странах и зависит от конкретного изделия, некоторые услуги могут быть недоступны в вашем регионе.

**Техническая поддержка в режиме онлайн:**

1. Посетите веб-сайт [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

**Для обращения в Dell по вопросам продажи, технической поддержки или послепродажного обслуживания выполните описанные ниже действия.**

1. Посетите веб-сайт [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Проверьте наличие своей страны/региона в выпадающем меню **Выбор страны/региона** в верхнем левом углу страницы.
3. Щелкните **Связаться** в левой части страницы.
4. Выберите нужную услугу или ссылку на услугу.
5. Выберите более удобный для себя способ связи сотрудника компании Dell с вами.

# **Установка разрешения изображения 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H) (максимальное)**

Для достижения оптимальных параметров отображения в операционной системе Microsoft Windows установите разрешение экрана 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H) пикселей, выполнив следующие действия:

## **Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 или Windows® 8.1:**

1. Только в ОС Windows® 8 или Windows® 8.1 выберите "Desktop tile" для перехода к классическому отображению рабочего стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите Разрешение экрана.
3. Щелкните выпадающий список экранного разрешения и выберите параметр 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H).
4. Нажмите кнопку ОК.

Если параметр 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H) не отображается в списке, возможно, требуется обновление графического драйвера. Выберите сценарий, который всего описывает используемую систему и следуйте указанным инструкциям

**1:Если вы пользуетесь ПК Dell или портативным компьютером Dell с доступом в Интернет**

**2:Если вы пользуетесь ПК, портативным компьютером или графической картой, отличной от Dell**

## Если вы пользуетесь ПК Dell или портативным компьютером Dell с доступом в Интернет

1. Перейдите на веб-сайт <http://www.dell.com/support>, укажите сервисный код и загрузите драйвер для видеокарты последней версии
2. После установки драйверов для графического адаптера снова попробуйте установить разрешение 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H).



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не удастся установить разрешение 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H), обращайтесь в компанию Dell для получения информации о графических адаптерах, поддерживающих данное разрешение.

## Если вы пользуетесь ПК, портативным компьютером или графической картой, отличной от Dell

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 или Windows® 8.1:

1. Только в ОС Windows® 8 или Windows® 8.1 выберите "Desktop tile" для перехода к классическому отображению рабочего стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите "Персонализация".
3. Щелкните "Изменить параметры отображения".
4. Щелкните "Расширенные настройки".
5. Определите изготовителя видеокарты, проверив описание сверху окна (например, NVIDIA, ATI, Intel и т.д.).
6. Посетите веб-сайт изготовителя видеокарты для получения обновленного драйвера (например, <http://www.ATI.com> ИЛИ <http://www.NVIDIA.com> ).
7. После установки драйверов для графического адаптера снова попробуйте установить разрешение 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H).





**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не удастся установить разрешение 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H), обращайтесь к изготовителю компьютера или приобретите графический адаптер с поддержкой видеоразрешения 1366 x 768(модель E1916H/E1916He) или 1600 x 900(модель E2016H) или 1920 x 1080 (модель E2216H/E2316H/E2316Hr/E2416H).

# Процедуры настройки двух мониторов в ОС Windows Vista®, Windows® 7 , Windows® 8 или Windows® 8.1

## Windows Vista®

Подключите внешний видеомонитор к ноутбуку или ПК с помощью кабеля (VGA, DVI, DP, HDMI и др.) и выполните любой из описанных ниже способов настройки.

### Способ 1. Использование комбинации клавиш Win+P

1. Нажмите клавишу с логотипом **Windows** и клавишу **P** на клавиатуре.  + 
2. Удерживая клавишу с логотипом **Windows**, нажмите клавишу **P** для переключения дисплеев.




### Способ 2. Использование меню "Персонализация"

1. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Персонализация**.



## 2. Щелкните **Расширенные настройки**.

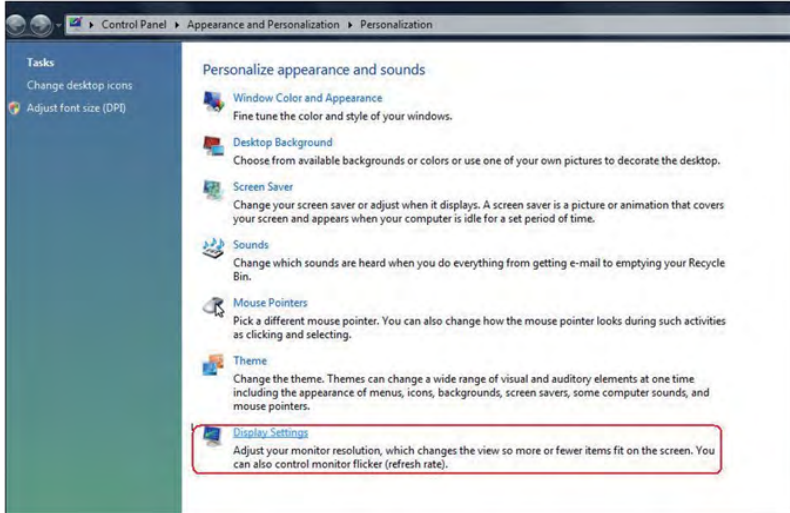

## 3. Щелкните **Определение мониторов**.

- Возможно, потребуется перезапустить систему и повторить шаги 1-3, если система не определит добавленный монитор.



# Windows® 7

Подключите внешний видеомонитор к ноутбуку или ПК с помощью кабеля (VGA, DVI, DP, HDMI и др.) и выполните любой из описанных ниже способов настройки.

## Способ 1. Использование комбинации клавиш Win+P




1. Нажмите клавишу с логотипом **Windows** и клавишу **P** на клавиатуре.
2. Удерживая клавишу с логотипом **Windows**, нажмите клавишу **P** для переключения дисплеев.




## Способ 2. Использование меню "Разрешение экрана"

1. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Разрешение экрана**.

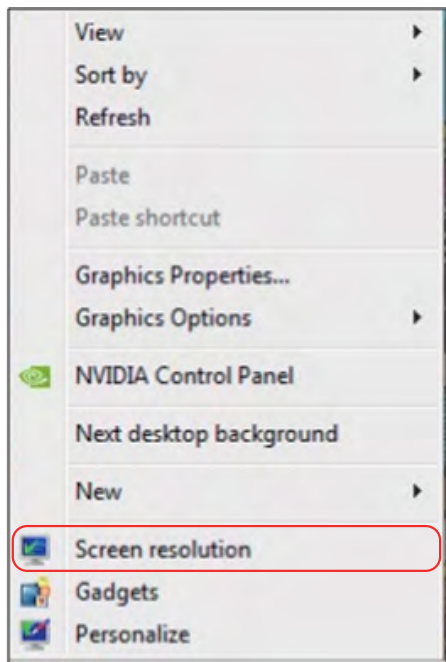

2. Щелкните **Несколько дисплеев** для выбора дисплея. Если в списке отсутствует добавленный монитор, щелкните **Найти**.

- Возможно, потребуется перезапустить систему и повторить шаги 1-3, если система не определит добавленный монитор.

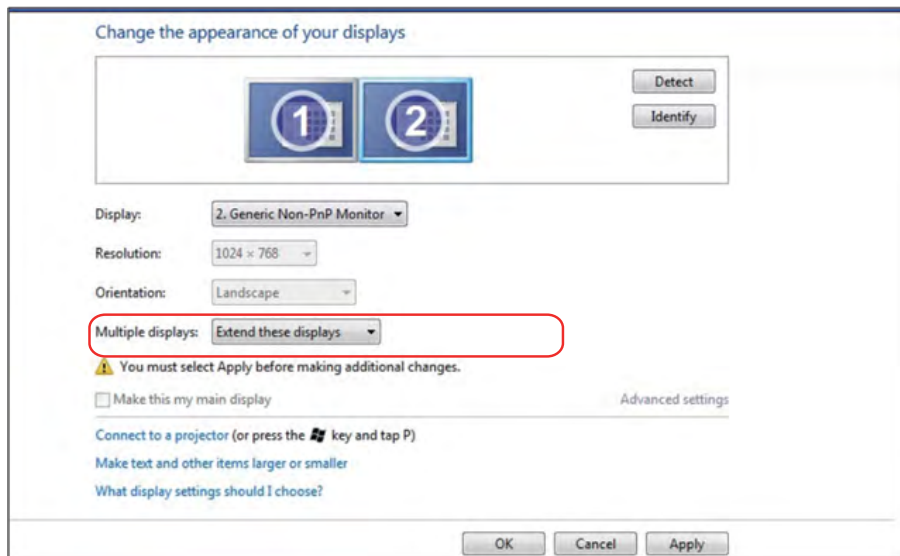


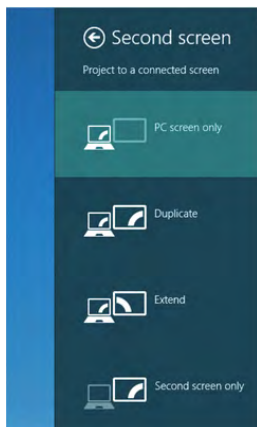


## Windows® 8 или Windows® 8.1

Подключите внешний видеомонитор к ноутбуку или ПК с помощью кабеля (VGA, DVI, DP, HDMI и др.) и выполните любой из описанных ниже способов настройки.

### Способ 1. Использование комбинации клавиш Win+P

1. Нажмите клавишу с логотипом **Windows** и клавишу **P** на клавиатуре. 
2. Удерживая клавишу с логотипом **Windows**, нажмите клавишу **P** для переключения дисплеев.




### Способ 2. Использование меню "Разрешение экрана"

1. На исходном экране выберите **Desktop (Рабочий стол)** для переключения в классический вид рабочего стола Windows.




2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Разрешение экрана**.

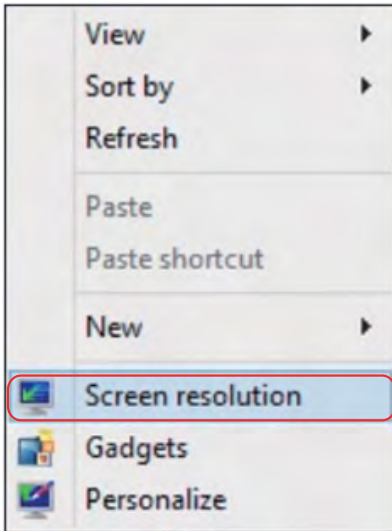

3. Щелкните **Несколько дисплеев** для выбора дисплея. Если в списке отсутствует добавленный монитор, щелкните Найти.

- Возможно, потребуется перезапустить систему и повторить шаги 1-3, если система не определит добавленный монитор.

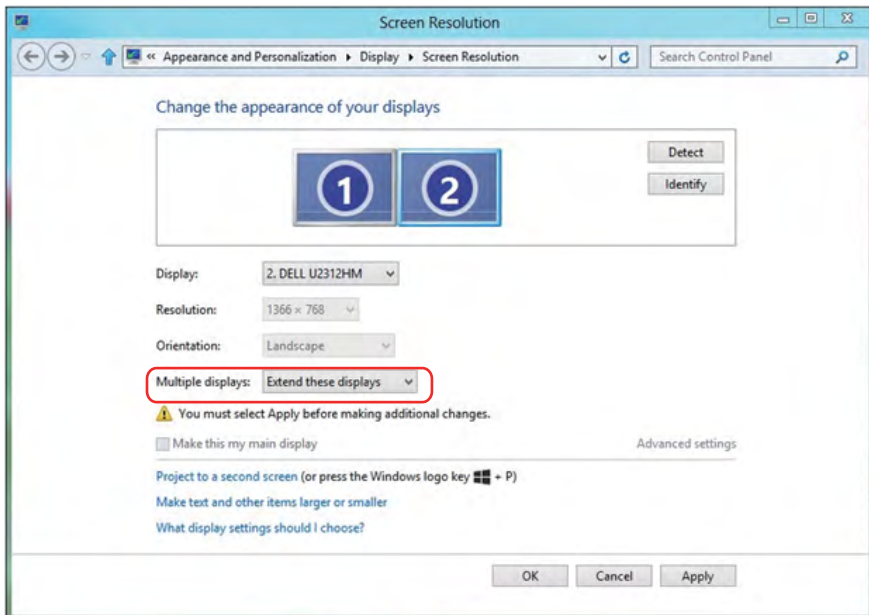

## Настройка вида отображения при использовании нескольких мониторов

После настройки нескольких внешних мониторов можно выбрать нужный тип отображения в меню **Несколько дисплеев**: Duplicate (Дублирование), Extend (Расширение), Show Desktop On (Отображать рабочий стол).

- **Дублирование отображения:** Дублирование изображения экрана на двух мониторах с одинаковым разрешением, выбранным на основе характеристик монитора с меньшим разрешением.

### Windows Vista®

[РЕЖИМ ДУБЛИРОВАНИЯ НЕДОСТУПЕН]

### Windows® 7

Change the appearance of your displays




Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768


Orientation: Landscape

Multiple displays: Extend these displays

 You must select a resolution for each display. You can't select a resolution that's higher than the monitor's resolution.

Make this my main display

Advanced settings

Connect to a projector (or press the  key and tap P)

Make text and other items larger or smaller


What display settings should I choose?

OK

Cancel


Apply

# Windows® 8 или Windows® 8.1

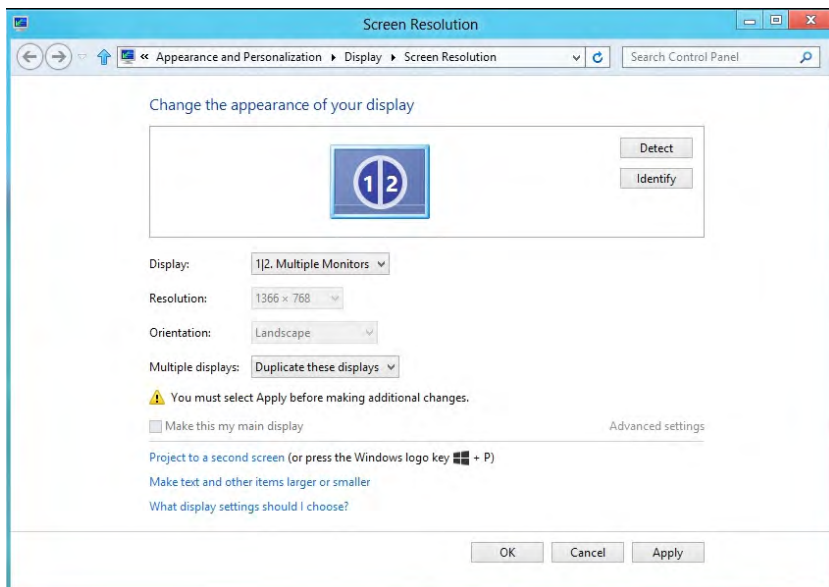


- **Расширение отображения:** Данный режим рекомендуется использовать с внешним монитором, подключенным к ноутбуку, при этом каждый монитор отображает разные экраны независимо, что повышает удобство использования для пользователя. Здесь можно задать относительное положение экранов, например, монитор 1 можно установить слева от монитора 2 и наоборот. Это зависит от физического расположения ЖК-монитора по отношению к ноутбуку. Горизонтальная линия, отображаемая на обоих мониторах, может определяться ноутбуком или внешним монитором. Все эти параметры настраиваются и все, что требуется от пользователя, это перетащить монитор на главный экран монитора расширения.

## Windows Vista®

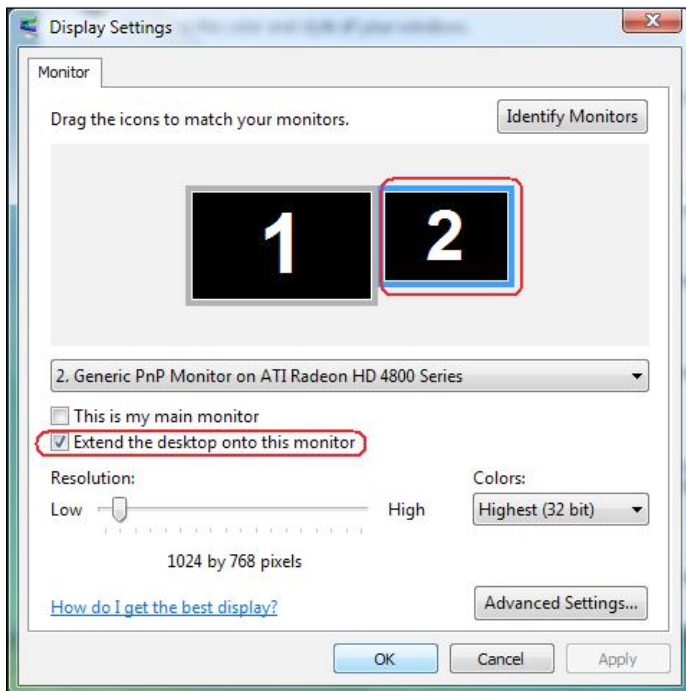

## Windows® 7

Change the appearance of your displays

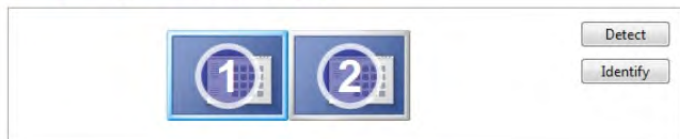


Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 x 768


Orientation: Landscape

Multiple displays: Extend these displays

 You must select a display mode before making additional changes.

Make this my main display

Advanced settings

[Connect to a projector](#) (or press the  key and tap P)

[Make text and other items larger or smaller](#)


[What display settings should I choose?](#)

OK

Cancel



Apply

## Windows® 8 или Windows® 8.1

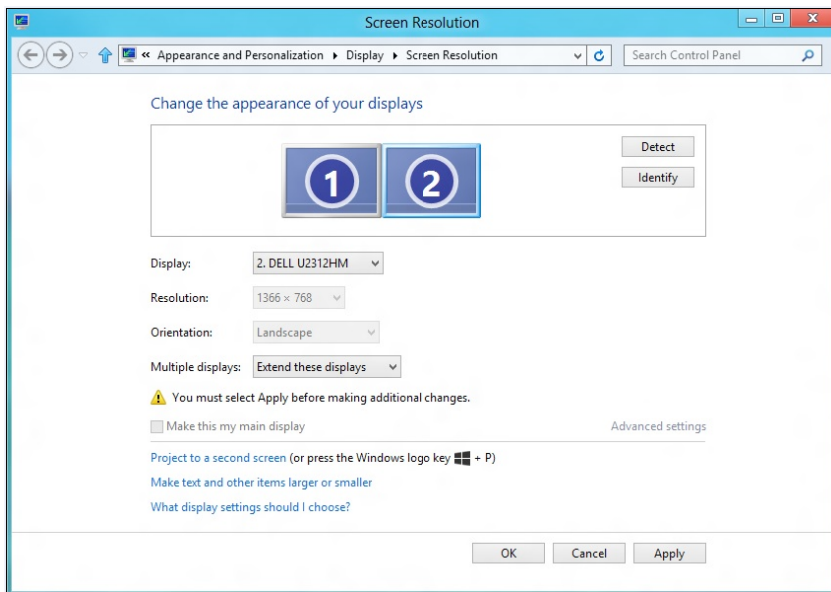


- **Отображать рабочий стол только на...:** Отображение состояния определенного монитора. Данный режим обычно используется с ноутбуком в качестве ПК, чтобы пользователь мог использовать внешний монитор с большим экраном. Большинство современных ноутбуков поддерживает характеристики основных стандартов разрешения. Как показано на рисунке выше, разрешение монитора ноутбука составляет всего 1280 x 800, но после подключения внешнего 27-дюймового ЖК-дисплея пользователи могут сразу же установить качество изображения с разрешением 1920 x 1080 Full HD.

## Windows Vista®

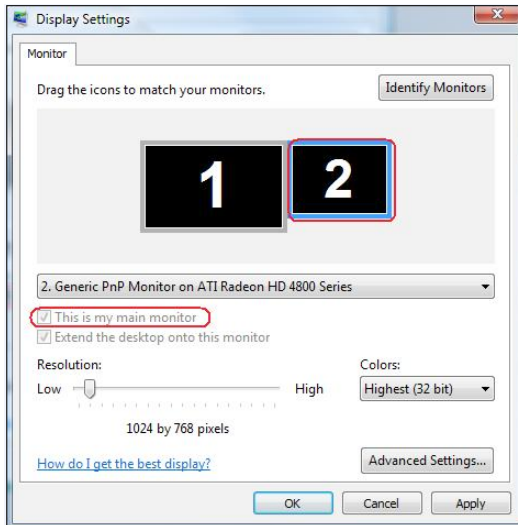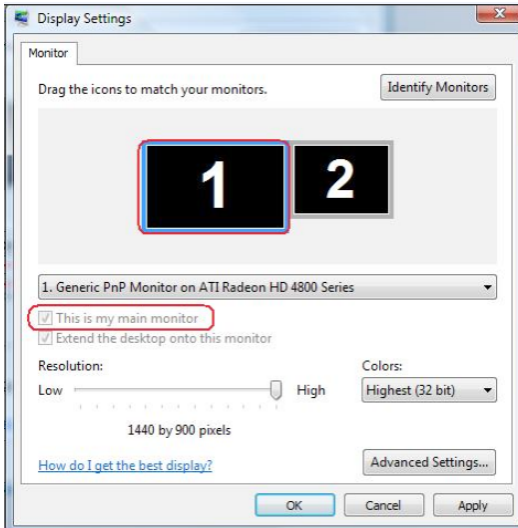


# Windows® 7

## Change the appearance of your displays

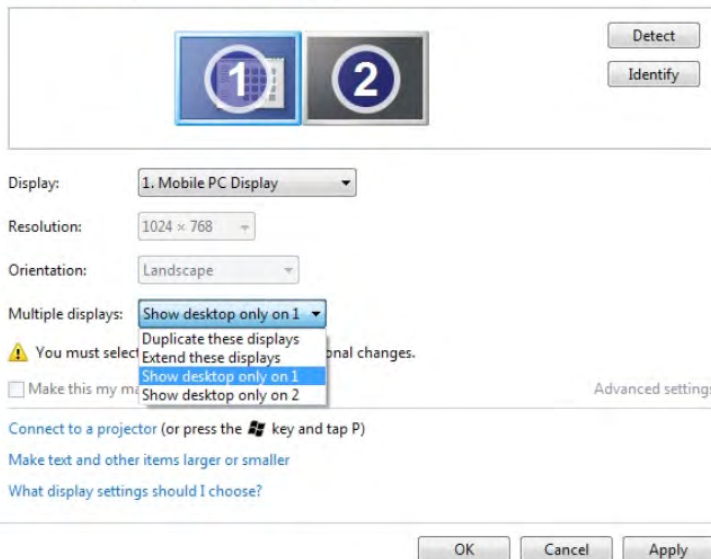

The screenshot shows the Windows 7 display settings window for the first display. At the top, there are two display icons: a blue square with a white '1' and a globe, and a black square with a white '2'. To the right are 'Detect' and 'Identify' buttons. Below the icons, the 'Display:' dropdown is set to '1. Mobile PC Display'. The 'Resolution:' is '1024 x 768' and 'Orientation:' is 'Landscape'. The 'Multiple displays:' dropdown is open, showing options: 'Show desktop only on 1' (selected), 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. A yellow warning icon with a triangle and exclamation mark is present, with the text 'You must select a display mode for this display. Some changes may require you to restart your computer.' Below the dropdown is a checkbox 'Make this my main display' which is unchecked. To the right of the checkbox is a link 'Advanced settings'. At the bottom of the window are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.

## Change the appearance of your displays

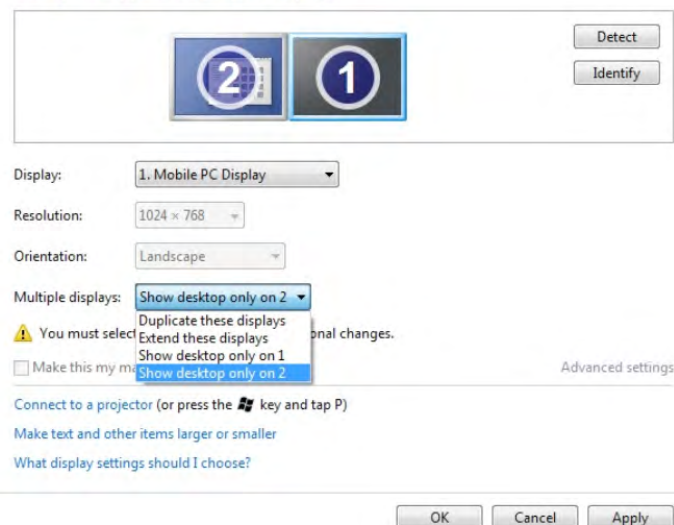

The screenshot shows the Windows 7 display settings window for the second display. At the top, there are two display icons: a blue square with a white '2' and a globe, and a black square with a white '1'. To the right are 'Detect' and 'Identify' buttons. Below the icons, the 'Display:' dropdown is set to '1. Mobile PC Display'. The 'Resolution:' is '1024 x 768' and 'Orientation:' is 'Landscape'. The 'Multiple displays:' dropdown is open, showing options: 'Show desktop only on 2' (selected), 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. A yellow warning icon with a triangle and exclamation mark is present, with the text 'You must select a display mode for this display. Some changes may require you to restart your computer.' Below the dropdown is a checkbox 'Make this my main display' which is unchecked. To the right of the checkbox is a link 'Advanced settings'. At the bottom of the window are 'OK', 'Cancel', and 'Apply' buttons.



# Windows® 8 или Windows® 8.1

