

# Dell™ P1913/P1913S/P2213 Monitör

[Kullanıcı Kılavuzu](#)

[Ekran çözünürlüğünü ayarlama](#)

---

**Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.**

**© 2012 ~ 2016 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.**

Bu malzemelerin, Dell Inc.'nin yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde çoğaltıması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell* ve *DELL* logosu Dell Inc'nin ticari markalarıdır; *Microsoft* ve *Windows*, Microsoft Corporation'un Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır, *Intel*, Intel Corporation'ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır; ve *ATI*, Advanced Micro Devices, Inc.

Bu belgede diğer ticari markalar ve ticari adlar, marka ve adların sahibi olduğu varlıklarını ya da bunların ürünlerini ifade etmek için kullanılmış olabilir. Dell Inc., kendine ait olanlar dışında ticari markalar ve ticari adlardaki her türlü mülkiyet çığlığını reddetmektedir.

---

**Model P1913b/P1913t/P1913Sb/P1913Sf/P2213f/P2213t**

**Temmuz 2016 Değişiklik A05**

# Dell™ P1913/P1913S/P2213 Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

[Monitörünüz Hakkında](#)

[Monitörü Kurma](#)

[Monitörün Kullanılması](#)

[Sorun Giderme](#)

[Ek](#)

---

## Notlar, Dikkat Notları ve Uyarılar



**NOT:** NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri göstermektedir.



**DİKKAT:** DİKKAT, talimatlara uygun hareket edilmediğinde donanımda zarar ya da veri kaybına neden olabilecek durumları göstermektedir.



**UYARI: UYARI, mal zararı, kişisel yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek durumları göstermektedir.**

---

**Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.**

© 2012 ~ 2016 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu malzemelerin, Dell Inc.'nin yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell* ve *DELL* logosu Dell Inc'nin ticari markalarıdır; *Microsoft* ve *Windows*, Microsoft Corporation'un Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır, *Intel*, Intel Corporation'ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır; ve *ATI*, Advanced Micro Devices, Inc.

Bu belgede diğer ticari markalar ve ticari adlar, marka ve adların sahibi olduğu varlıkları ya da bunların ürünlerini ifade etmek için kullanılmış olabilir. Dell Inc., kendine ait olanlar dışında ticari markalar ve ticari adlardaki her türlü mülkiyet çıkarını reddetmektedir.

---

**Model P1913b/P1913t/P1913Sb/P1913Sf/P2213f/P2213t**

**Temmuz 2016 Değişiklik A05**

# Monitörünüz Hakkında


## Dell™ P1913/P1913S/P2213 Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Paketin İçindekiler](#)
- [Ürün Özellikleri](#)
- [Parçaları ve Kumandaları Tanıma](#)
- [Monitörün Teknik Özellikleri](#)
- [Tak-Çalıştır Uyumluluğu](#)
- [Evrensel Seri Yol \(USB\) Arayüzü](#)
- [LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası](#)
- [Bakım Kuralları](#)

## Paketin İçindekiler

Mönitörünüzle, aşağıda listelenen parçalar birlikte gelmektedir. Tüm parçaları aldığınızdan emin olun ve eksik bir parça varsa [Dell ile iletişim kurun](#).

-  **NOT:** Bazı öğeler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle birlikte gönderilmeyebilir. Bazı özellikler ve ortamlar, bazı ülkelerde sunulmuyor olabilir.
-  **NOT:** Başka bir stand ile kuracaksanız lütfen kurulum talimatları için iletili standın kurulum kılavuzuna bakın.
-  **NOT:** P1913/P1913S/P2213 monitör, harici kabloları hariç olmak üzere BFR/PVC içermez (Halogen içermez).

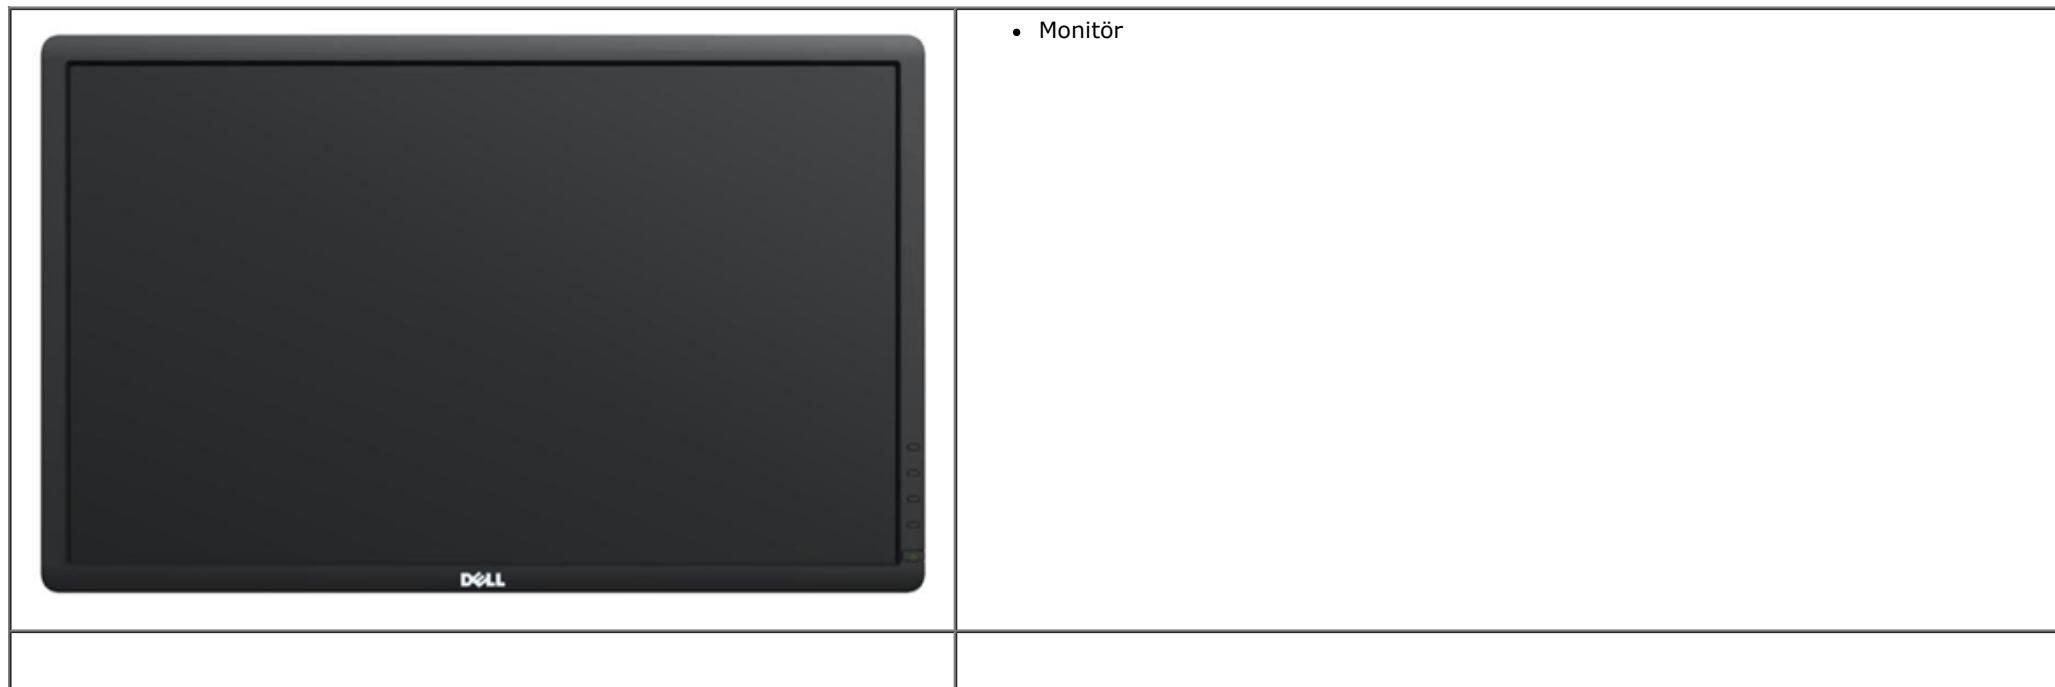



- Stand



- Elektrik Kablosu



- VGA Kablosu (Monitöre takılı)



- DVI Kablosu



- USB karşıya yükleme kablosu (monitör üzerindeki USB bağlantı noktalarının kullanılmasını sağlar)



- *Sürücüler ve Belgeler* ortamı
- *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
- *Ürün ve Güvenlik Bilgileri Kılavuzu*


## Ürün Özellikleri

Dell Professional **P1913/P1913S/P2213** düz panel ekran, aktif matrisli, İnce Film Transistörlü (TFT), Sıvı Kristal Ekrana (LCD) ve LED arka ışığa sahiptir. Monitörün özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:

- **P1913:** 48,26 cm (19 inch) görüntülenebilir alana sahip ekran (çaprazlamasına ölçülür). 1440 x 900 çözünürlük, ayrıca daha düşük çözünürlükler için tam ekran desteği.
- **P1913S:** 48,26 cm (19 inch) görüntülenebilir alana sahip ekran (çaprazlamasına ölçülür). 1280 x 1024 çözünürlük, ayrıca daha düşük çözünürlükler için tam ekran desteği.
- **P2213:** 55,88 cm (22 inch) görüntülenebilir alana sahip ekran (çaprazlamasına ölçülür). 1680 x 1050 çözünürlük, ayrıca daha düşük çözünürlükler için tam ekran desteği.
- Ayakta ya da oturarak veya yanlara hareket ederken izlenmesine olanak sağlayan geniş görüntüleme açısı.
- Eğdirme, döndürme, dikey uzatma ve döndürme ayarlama özellikleri.
- Esnek montaj çözümleri için çıkartılabilir stand ve Video Electronics Standards Association (VESA<sup>TM</sup>) 100 mm montaj delikleri.
- Sistem tarafından destekleniyorsa Tak ve çalıştır özelliği.
- Kolay ayarlama ve ekran optimizasyonu için Ekranda Gösterimli (OSD) ayarlar.
- Yazılım ve belgeler ortamında, Bilgi Dosyası (INF), Görüntü Renk Eşleştirme Dosyası (ICM), Dell Display Manager yazılım uygulaması ve ürün belgeleri bulunmaktadır.
- Güvenlik kilidi yuvası.
- Stand kilidi.
- Varlık Yönetimi Özelliği.
- Görüntü kalitesini koruyarak geniş en-boy oranından standart en-boy oranına geçme olanağı.
- P1913/P1913S/P2213 monitör, harici kabloları hariç olmak üzere BFR/PVC içermez (Halojen içermez).
- TCO-Onaylı Ekranlar.
- Dell Display Manager Yazılımı dahildir (monitörle gelen CD'de yer alır).
- Yalnızca panel için Arseniksiz cam ve Cıvasız panel.
- Yüksek Dinamik Kontrast Oranı (2.000.000:1).
- Uyku modunda 0,3 W bekleme gücü.
- Energy Gauge, gerçek zamanlı olarak monitör tarafından tüketilen enerji seviyesini göstermektedir.

## Parçaları ve Kumandaları Tanıma



### Önden Görünüm

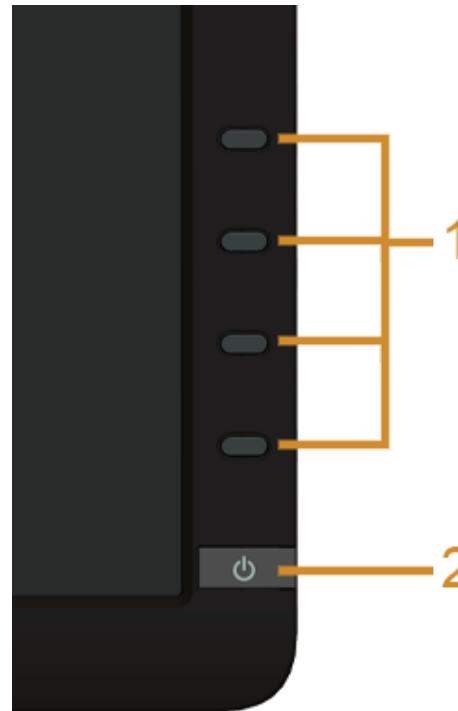

Ön panel kumandaları

Etiket	Açıklama
1	İşlev düğmeleri (Daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Monitörün Kullanılması</a> )
2	Güç Açıma/Kapama düğmesi (LED göstergeli)

## Arkadan Görünüm

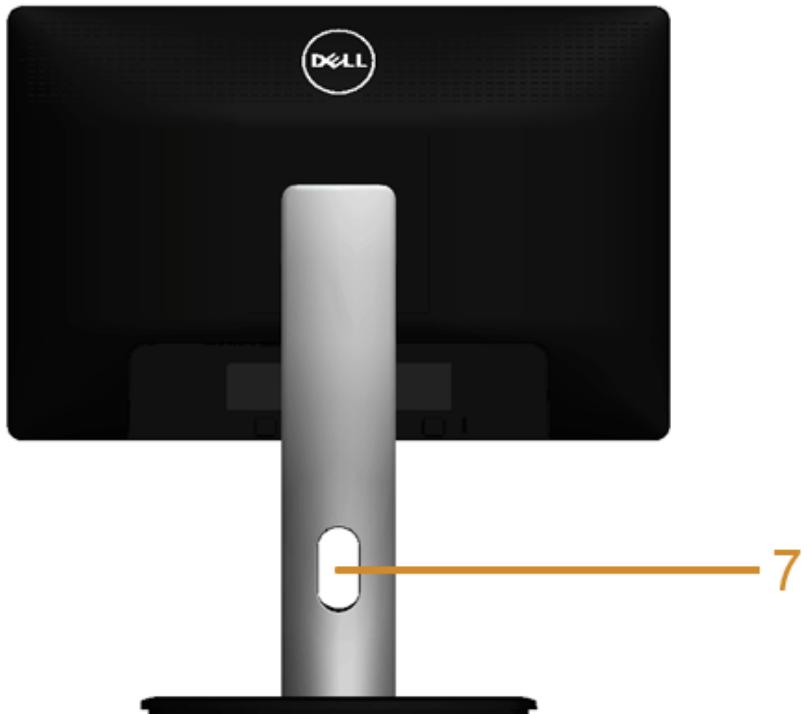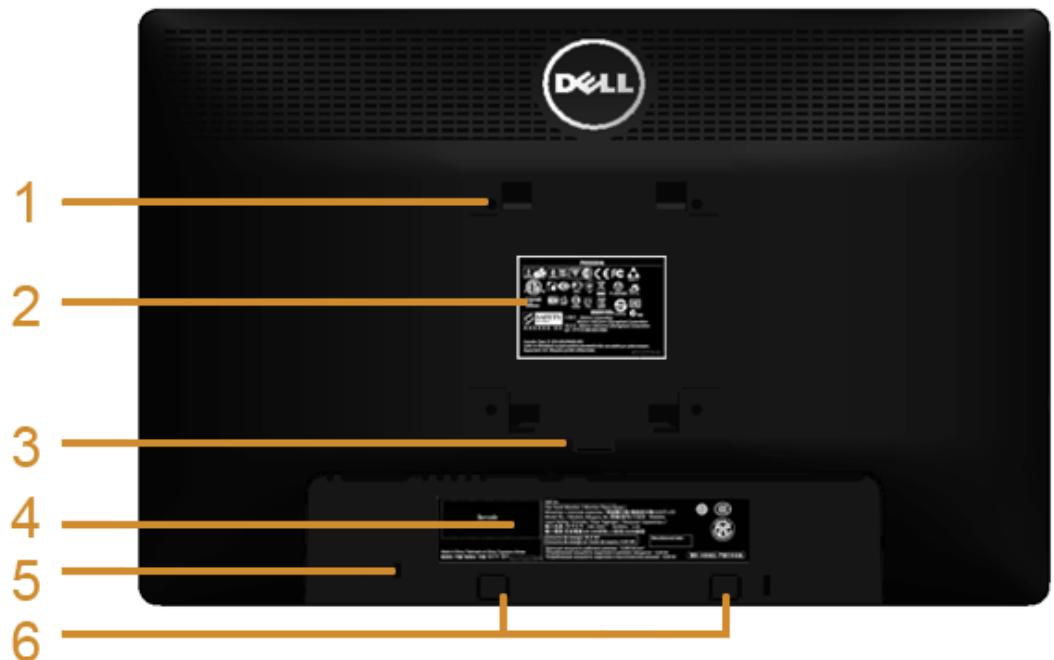


Monitör standıyla arkadan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	VESA montaj delikleri (100 mm x 100 mm - arkadan takılan VESA Plakası)	VESA uyumlu montaj kiti (100 mm x 100 mm) kullanarak duvara monte edilen monitör.
2	Yasal bildirim etiketi	Yasal onayları listeler.
3	Stand açma düğmesi	Standı monitörden ayırır.
4	Barkod seri numarası etiketi	Teknik destek için Dell ile görüşmeniz gerekiyorsa bu etikete bakın.
5	Güvenlik kilidi yuvası	Monitörü, güvenlik kablosu kilidiyle bağlar.
6	Dell Soundbar montaj braketleri	İsteğe bağlı Dell Soundbar'ın takılmasını sağlar.
7	Kablo yönetimi yuvası	Yuvadan geçirerek kabloları düzenlemek için kullanılır.

## Yandan Görünüm



## Altan Görünüm

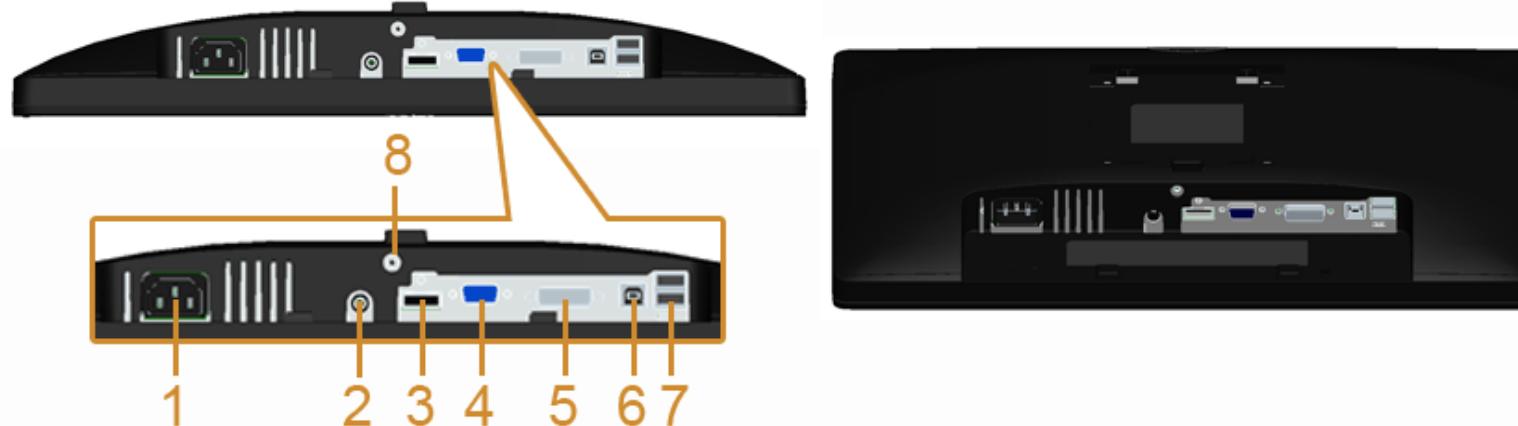

Monitör standı olmadan alttan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	AC elektrik kablosu konektörü	Güç kablosunu bağlayın.
2	Dell Soundbar için DC elektrik konektörü	Soundbar (isteğe bağlı) için elektrik kablosunu takın.
3	DP konektörü	Bilgisayarınızın DP kablosunu bağlayın.
4	VGA konektörü	Bilgisayarınızın VGA kablosunu bağlayın.
5	DVI konektörü	Bilgisayarınızın DVI kablosunu bağlayın.

6	USB karşıya yükleme bağlantı noktası	Monitörünüzle birlikte gelen USB kablosunu, monitörünüze ve bilgisayarınıza bağlayın. Bu kablo bağlandığında, monitördeki USB konektörlerini kullanabilirsiniz.
7	USB karşıya yükleme bağlantı noktası	Monitörünüzle birlikte gelen USB kablosunu, monitörünüze ve bilgisayarınıza bağlayın. Bu kablo bağlandığında, monitörün yanındaki USB konektörlerini kullanabilirsiniz.
8	Stand kilidi özelliği	Standı, M3 x 6 mm vidalarla (vidalar ürünle birlikte verilmemektedir) monitöre kilitlemek için.

## Monitörün Teknik Özellikleri

### Düz Panel Teknik Özellikleri

Model	P1913	P1913S	P2213
Ekran türü	Aktif matris - TFT LCD	Aktif matris - TFT LCD	Aktif matris - TFT LCD
Panel türü	TN	TN	TN
Ekran boyutları	482,6 mm (19 inch çaprazlamasına görsztülenebilir görüntü boyutu)	482,6 mm (19 inch çaprazlamasına görsztülenebilir görüntü boyutu)	558,8 mm (22 inch çaprazlamasına görsztülenebilir görüntü boyutu)
Ön ayarlı ekran alanı:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yatay 408,2 mm (16,07 inch)</li> <li>• Dikey 255,2 mm (10,05 inch)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>376,3 mm (14,81 inch)</li> <li>301,1 mm (11,85 inch)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>473,8 mm (18,65 inch)</li> <li>296,1 mm (11,66 inch)</li> </ul>
Piksel aralığı	0,2835 mm	0,294 mm	0,282 mm
Görüntüleme açısı	160° (dikey) tipik 170° (yatay) tipik	160° (dikey) tipik 170° (yatay) tipik	160° (dikey) tipik 170° (yatay) tipik
Aydınlatma çıkışı	250 cd/m <sup>2</sup> (tipik)	250 cd/m <sup>2</sup> (tipik)	250 cd/m <sup>2</sup> (tipik)
Kontrast oranı	1000:1 (tipik) 2M:1 (tipik Dinamik Kontrast Açık)	1000:1 (tipik) 2M:1 (tipik Dinamik Kontrast Açık)	1000:1 (tipik) 2M:1 (tipik Dinamik Kontrast Açık)
Ön panel kaplaması	Sert kaplama 3H'li yansıtma önleyici	Sert kaplama 3H'li yansıtma önleyici	Sert kaplama 3H'li yansıtma önleyici
Arka ışık	LED kenar lambası sistemi	LED kenar lambası sistemi	LED kenar lambası sistemi
Tepki süresi	5 ms siyah-beyaz (tipik)	5 ms siyah-beyaz (tipik)	5 ms siyah-beyaz (tipik)
Renk derinliği	16,7 milyon renk	16,7 milyon renk	16,7 milyon renk
Renk gamı	%83*	%83*	%83*

\*[P1913]/[P1913S]/[P2213] renk gamı (tipik), CIE1976 (%83) ve CIE1931 (%72) test standartlarını temel almaktadır.

## Çözünürlük Teknik Özellikleri

Model	P1913	P1913S	P2213
Yatay tarama aralığı	30 kHz - 81 kHz (otomatik)	30 kHz - 83 kHz (otomatik)	
Dikey tarama aralığı	56 Hz - 76 Hz (otomatik)	56 Hz - 75 Hz (otomatik)	
Maksimum ön ayarlı çözünürlük	1440 X 900, 60 Hz'de	1280 x 1024, 60 Hz'de	1680 x 1050, 60 Hz'de

## Desteklenen Video Modları

Model	P1913/P1913S/P2213
Video görüntüleme yetenekleri (DVI & DP'den oynatma)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i

## Ön Ayarlı Görüntüleme Modları

P1913

Görüntüleme Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 800	49,3	59,9	71,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1440 x 900	55,5	60,0	106,5	-/+
VESA, 1440 x 900	70,6	75,0	136,8	-/+

Görüntüleme Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+

Görüntüleme Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,2	60,0	146,0	-/+
VESA, 1680 x 1050	82,3	75,0	187,0	-/+

## Elektrik Teknik Özellikleri

Model	P1913/P1913S/P2213
Video giriş sinyalleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analog RGB, 0,7 Volt +/-%5, 75 ohm giriş empedansında pozitif polarite</li> <li>Dijital DVI-D TMDS, her bir hat için 600 mV, 50 ohm giriş empedansında pozitif polarite</li> <li>DP 1.2 sinyal girişi desteği*</li> </ul>
Senkronizasyon giriş sinyalleri	Aynı yatay ve dikey senkronizasyonlar, polaritesiz TTL seviyesi, SOG (Yeşilde Kompozit SENKRONİZASYONU)
AC giriş voltajı/frekansı/akımı	100 - 240 VAC / 50 ya da 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (tipik)
Ani akım	<ul style="list-style-type: none"> <li>120 V : 30 A (Maks.)</li> <li>240 V : 60 A (Maks.)</li> </ul>

\*DP1.2 (CORE) standartlarını destekler. Yüksek Bit Oranı 2 (HBR2), Hızlı AUX işlemi, Çok akışlı aktarım (MST), 3D stereo aktarım, HBR Ses (ya da yüksek veri oranlı ses) hariçtir

## Fiziksel Özellikler

Model	P1913	P1913S	P1913S
<b>Konektör türü</b>	15-pin D-subminiature, mavi konektör; DVI-D, beyaz konektör; DP, siyah konektör,	15-pin D-subminiature, mavi konektör; DVI-D, beyaz konektör; DP, siyah konektör,	15-pin D-subminiature, mavi konektör; DVI-D, beyaz konektör; DP, siyah konektör,
<b>Sinyal kablosu türü</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijital: ayrılabilir, DVI-D, sabit pimler, monitöre takılı olmadan gönderilir</li> <li>Dijital: DisplayPort, 20 pim</li> <li>Analog: ayrılabilir, D-Sub, 15 pim, monitöre takılı olarak gönderilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijital: ayrılabilir, DVI-D, sabit pimler, monitöre takılı olmadan gönderilir</li> <li>Dijital: DisplayPort, 20 pim</li> <li>Analog: ayrılabilir, D-Sub, 15 pim, monitöre takılı olarak gönderilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijital: ayrılabilir, DVI-D, sabit pimler, monitöre takılı olmadan gönderilir</li> <li>Dijital: DisplayPort, 20 pim</li> <li>Analog: ayrılabilir, D-Sub, 15 pim, monitöre takılı olarak gönderilir</li> </ul>
<b>Boyutlar (standlı)</b>			
Yükseklik (uzatılmış)	476,4 mm (18,76 inç)	500,1 mm (19,69 inç)	497,4 mm (19,58 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	356,9 mm (14,05 inç)	370,1 mm (14,57 inç)	368,9 mm (14,52 inç)
Genişlik	443,8 mm (17,47 inç)	411,9 mm (16,22 inç)	510,4 mm (20,09 inç)
Derinlik	183,3 mm (7,22 inç)	183,3 mm (7,22 inç)	183,3 mm (7,22 inç)
<b>Boyutlar (standsız)</b>			

Yükseklik	290,8 mm (11,45 inç)	336,7 mm (13,26 inç)	332,7 mm (13,10 inç)
Genişlik	443,8 mm (17,47 inç)	411,9 mm (16,22 inç)	510,4 mm (20,09 inç)
Derinlik	58,5 mm (2,30 inç)	59,3 mm (2,33 inç)	59,8 mm (2,35 inç)

#### Stand boyutları

Yükseklik (uzatılmış)	401,2 mm (15,80 inç)	401,2 mm (15,80 inç)	401,2 mm (15,80 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	356,9 mm (14,05 inç)	356,9 mm (14,05 inç)	356,9 mm (14,05 inç)
Genişlik	265,8 mm (10,46 inç)	265,8 mm (10,46 inç)	265,8 mm (10,46 inç)
Derinlik	183,3 mm (7,22 inç)	183,3 mm (7,22 inç)	183,3 mm (7,22 inç)

#### Ağırlık

Ambalajla birlikte ağırlık	5,87 kg (12,91 lbs)	6,75 kg (14,85 lbs)	7,43 kg (16,35 lbs)
Stand tertibatı ve kablolarla birlikte ağırlık	4,75 kg (10,45 lbs)	5,23 kg (11,51 lbs)	5,71 kg (12,56 lbs)
Stand tertibatı olmadan ağırlık (Duvara montaj ya da VESA montajla ilgili bilgiler için - kablo yoktur)	2,52 kg (5,54 lbs)	2,95 kg (6,49 lbs)	3,43 kg (7,55 lbs)
Stand tertibatının ağırlığı	1,73 kg (3,81 lbs)	2,00 kg (4,40 lbs)	1,73 kg (3,81 lbs)
Ön çerçeve parlaklıği	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siyah Çerçeve - 5,0 parlaklık birimi (maks.)</li> <li>Gümüş Çerçeve - 20,0 parlaklık birimi (maks.,)</li> </ul>		

## Çevresel Özellikler

Model	P1913	P1913S	P2213
<b>Sıcaklık</b>			
Çalışma	0 °C - 40 °C		
Çalışmıyorumken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saklama: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)</li> <li>Nakliye: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)</li> </ul>		
<b>Nem</b>			


Çalışma	%10 - %80 (yoğunlaşmayan)		
Çalışmıyorumken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saklama: %5 - %90 (yoğunlaşmayan)</li> <li>Nakliye: %5 - %90 (yoğunlaşmayan)</li> </ul>		
<b>Rakım</b>			
Çalışma	3.048 m (10.000 ft) maks.		
Çalışmıyorumken	10.688 m (35.000 ft) maks.	10.688 m (35.000 ft) maks.	10.688 m (35.000 ft) maks.
<b>Isı yayma</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>143,31 BTU/saat (azami)</li> <li>58,01 BTU/saat (tipik)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>143,31 BTU/saat (azami)</li> <li>58,01 BTU/saat (typical)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>153,59 BTU/saat (azami)</li> <li>85,33 BTU/saat (typical)</li> </ul>

## Güç Yönetimi Modları

Eğer bilgisayarınızda VESA'nın DPM™ uyumlu bir ekran kartı takılıysa ya da bir yazılım yükleyse, monitör kullanılmadığında güç tüketimini otomatik olarak azaltır. Buna *Güç Tasarrufu Modu*\* adı verilir. Eğer bilgisayar tarafından klavye, fare ya da diğer bir giriş aygıtından bir giriş algılanırsa, monitörünüz otomatik olarak çalışmayı devam ettirir. Aşağıdaki tabloda, bu otomatik güç tasarrufu özelliğinin güç tüketimi ve sinyal sistemi gösterilmektedir:

VESA Modları	Yatay Senk.	Dikey Senk.	Video	Güç Göstergesi	Güç Tüketimi		
Normal çalışma	Etkin	Etkin	Etkin	Mavi	P1913 42 W (maksimum) 17 W (tipik)	P1913S 42 W (maksimum) 17 W (tipik)	P2213 45 W (maximum) 25 W (tipik)
Etkin kapalı mod	Etkin değil	Etkin değil	Kapalı	Sarı	0,3 W'tan az	0,3 W'tan az	0,3 W'tan az
Kapalı	-	-	-	Kapalı	0,3 W'tan az	0,3 W'tan az	0,3 W'tan az

OSD yalnızca normal çalışma modunda çalışacaktır. Etkin kapalı modunda herhangi bir düğmeye basıldığında, aşağıdaki mesajlardan biri gösterilecektir:

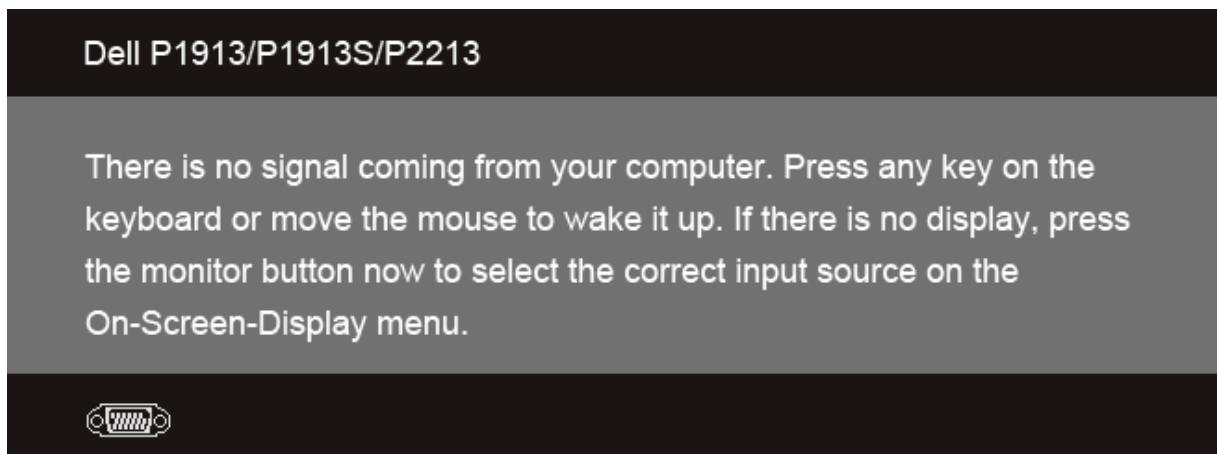


OSD'ye ulaşmak için bilgisayarı ve monitörü etkinleştirin.

\* KAPALI modda sıfır güç tüketimi, yalnızca ana elektrik kablosunun monitörden çıkartılmasıyla elde edilebilir.

\*\* Maks. parlaklık, Dell Soundbar ve USB etkinken maksimum güç tüketimi.


## Pim Atamaları

### VGA Konektörü

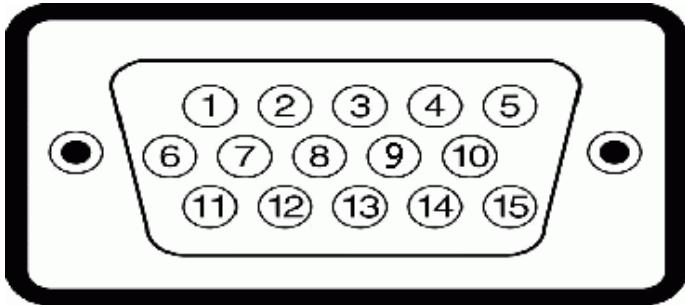

Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 15-pimli Tarafı
1	Video-Kırmızı
2	Video-Yeşil
3	Video-Mavi
4	GND
5	Kendi Kendini Test
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Bilgisayar 5 V/3,3 V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC veri
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC saatı


## DVI Konektörü

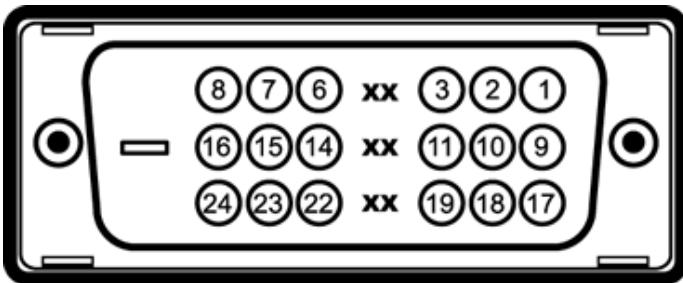

Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 24-pimli Tarafı
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS Toprak
4	Değişken
5	Değişken
6	DDC Saati
7	DDC Veri
8	Değişken
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS Toprak
12	Değişken
13	Değişken
14	+5 V/+3,3 V güç
15	Kendi kendini test
16	Hot Plug Algılama
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS Toprak
20	Değişken
21	Değişken

22	TMDS Toprak
23	TMDS Saat+
24	TMDS Saat-

## DisplayPort Konektörü

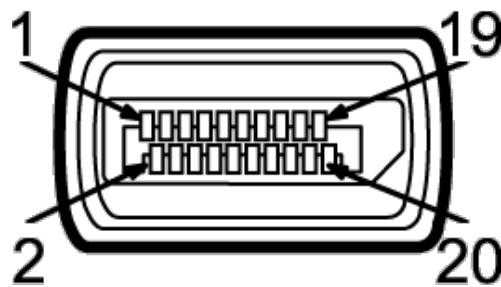

Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 20 Pimli Tarafı
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)

18	HPD
19	PWR Geri Dönüşü
20	PWR

## Tak-Çalıştır Uyumluluğu

Monitörü, herhangi bir Tak ve Çalıştır uyumlu sisteme takabilirsiniz. Monitör, bilgisayar sistemine otomatik olarak Display Data Channel (DDC) protokollerini kullanarak Extended Display Identification Data (EDID) sunar ak, sistemin kendini yapılandırmamasını ve monitör ayarlarını en iyi değerlere getirmesini sağlar. Çoğu monitör otomatik olarak kurulur; isterken farklı ayarlar seçebilirsiniz. Monitör ayarlarını değiştirmekle ilgili daha fazla bilgi için [Monitörün Kullanılması](#) konusuna bakın.


## Evrensel Seri Yol (USB) Arayüzü

Bu bölümde, monitörünüzün üzerinde bulunan USB bağlantı noktaları hakkında bilgiler bulunur.

 **NOT:** Bu monitör High-Speed Certified USB 2.0 arayüzüne desteklemektedir.


Transfer Hızı	Veri Hızı	Güç Tüketimi
Yüksek hız	480 Mbps	2,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)
Tam hız	12 Mbps	2,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)
Düşük hız	1,5 Mbps	2,5 W (Maks., her bağlantı noktası için)

## **USB Karşıya Yükleme Konektörü**

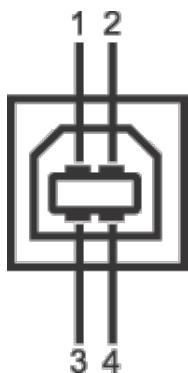

Pim Numarası	Konektörün 4 Pimli Tarafı
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

## **USB İndirme Konektörü**

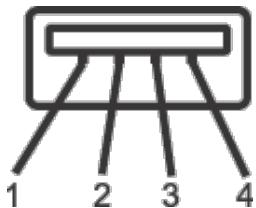

Pim Numarası	Sinyal Kablosunun 4 Pimli Tarafı
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

## USB Bağlantı Noktaları

- 1 karşıya yükleme - arka
- 2 indirme - arka

 **NOT:** USB 2.0 işlevi, USB 2.0 özellikli bir bilgisayar gerektirmektedir.

 **NOT:** Monitörün USB arayüzü, yalnızca monitör Açıksa ya da güç tasarrufu modundaysa çalışır. Monitörü kapatırsanız ve daha sonra tekrar açarsanız, bağlı cihazların normal işlevlerine geri dönmesi birkaç saniye sürebilir.

## LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası

LCD Monitörü üretim işlemi sırasında, bir ya da daha fazla pikselin zor fark edilen şekilde değişmez duruma gelmesi normaldir. Bu durum ekranın kalitesini ya da kullanılabilirliğini etkilemez. Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: [support.dell.com](#).

## Bakım Kuralları

### Monitörünüzün Temizlenmesi

 **DİKKAT:** Monitörünüüz temizlemeden önce [güvenlik talimatları](#)'nı okuyun ve bunları uygulayın.

 **UYARI:** Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunu elektrik prizinden çekartın.

En iyi uygulama için paketi açarken, temizlik yaparken ya da monitörünüüz taşırken aşağıdaki listedeki verilen talimatları uygulayın:

- Antistatik ekranınızı temizlemek için yumuşak, temiz bir bez suyla haffce islatın. Mümkinse, öz el bir ekran temizleme bezini ya da antistatik kaplama için uygun solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler ya da basınçlı hava kullanmayın.
- Monitörü temizlemek için haffce nemlendirilmiş, ılık bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörün yüz erinde donuk bir film bir aktıklarından deterjan kullanmayın.
- Monitörünüzün paketini açığınızda beyaz toz olduğunu fark ederseniz, bir bezle silin.
- Koyu renkli monitörler çizileceğinden ve açık renkli monitörlere göre beyaz çizik izlerini daha fazla göstereceğinden monitörünüüz tutarken dikkatli olun.
- Monitörünüzün en iyi görüntü kalitesini koruması için dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanın ve kullanmadığınızda monitörünüüz kapatın.

[İçindekiler Sayfasına Geri Dön](#)

## Monitörü Kurma


### Dell™ P1913/P1913S/P2213 Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Standın Takılması](#)
  - [Monitörün Bağlantılarının Yapılması](#)
  - [Kabloların Düzenlenmesi](#)
  - [Soundbar AX510/AY511'in Takılması \(İsteğe bağlı\)](#)
  - [Monitör Standının Çıkartılması](#)
  - [Duvara Montaj \(İsteğe Bağlı\)](#)
- 

## Standın Takılması

 **NOT:** Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.

 **NOT:** Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.

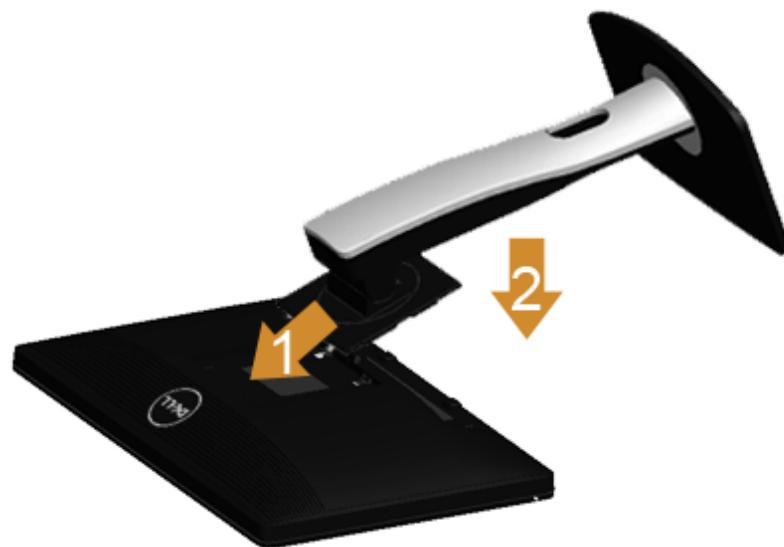

Monitör standını takmak için:


1. Kapağı çıkartın ve monitörü üzerine yerleştirin.
2. Standın üst kısmındaki iki tırnağı, monitörün arkasındaki girintiye yerleştirin.
3. Yerine oturana kadar standa basın.

## Monitörün Bağlantılarının Yapılması


**UYARI:** Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik Talimatları](#)'ni uygulayın.

Monitörünü bilgisayara bağlamak için:

1. Bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkartın.  
Mavi (VGA) kablosunu monitörünze ve bilgisayarınıza takın.

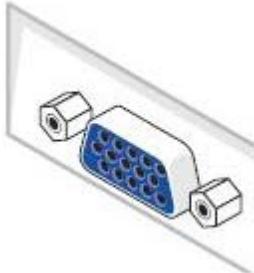


**NOT:** Eğer bilgisayarınızda beyaz DVI konektörü varsa, beyaz DVI kablosunu monitöre takın ve bilgisayarınızın arkasındaki beyaz DVI konektörüne takın.

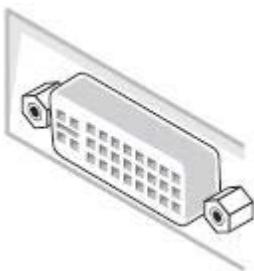


**NOT:** Mavi VGA kablosunu ya da beyaz DVI kablosunu aynı anda bilgisayarına takmayın.

2. Beyaz (dijital DVI-D), mavi (analog VGA) ya da siyah (DisplayPort) ekran konektörü kablosunu, bilgisayarınızın arkasındaki ilgili video bağlantı noktasına takın.  
Tüm kabloları aynı bilgisayarda kullanmayın. Tüm kabloları yalnızca uygun video sistemlerine sahip farklı bilgisayarlara bağlı olduklarında kullanın.


## Beyaz DVI kablosunu takma

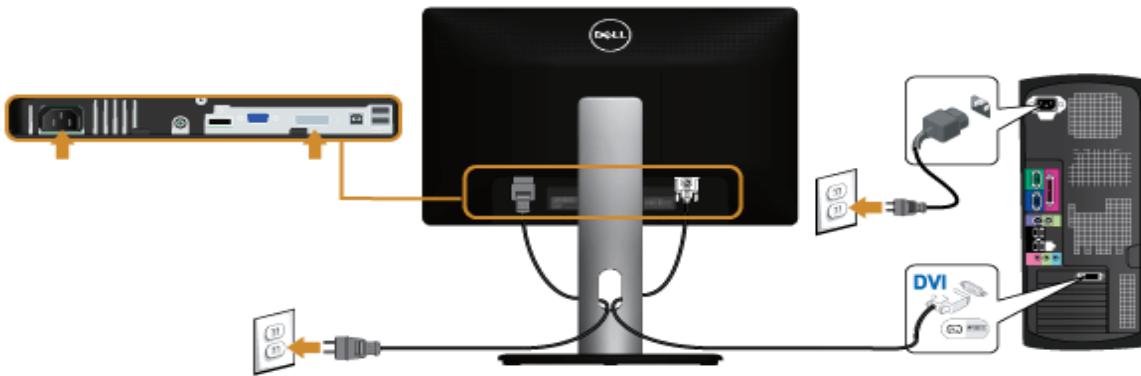

## Mavi VGA kablosunu takma

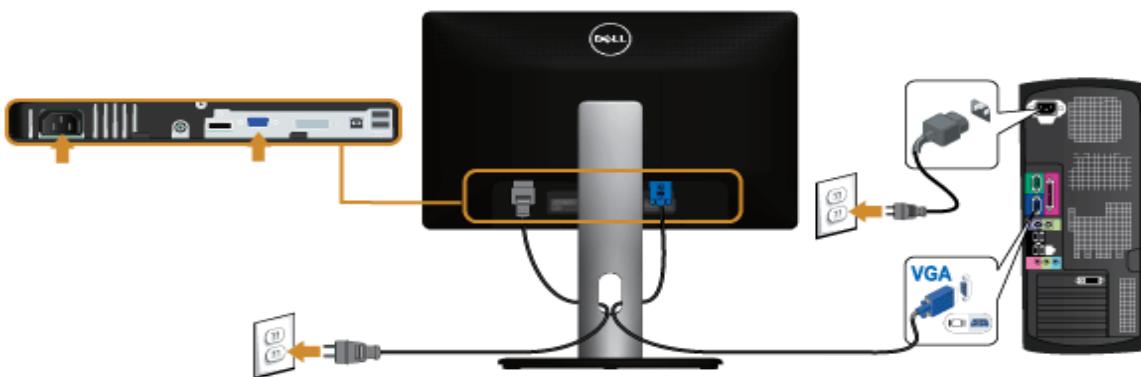

## Siyah DisplayPort kablosunu takma

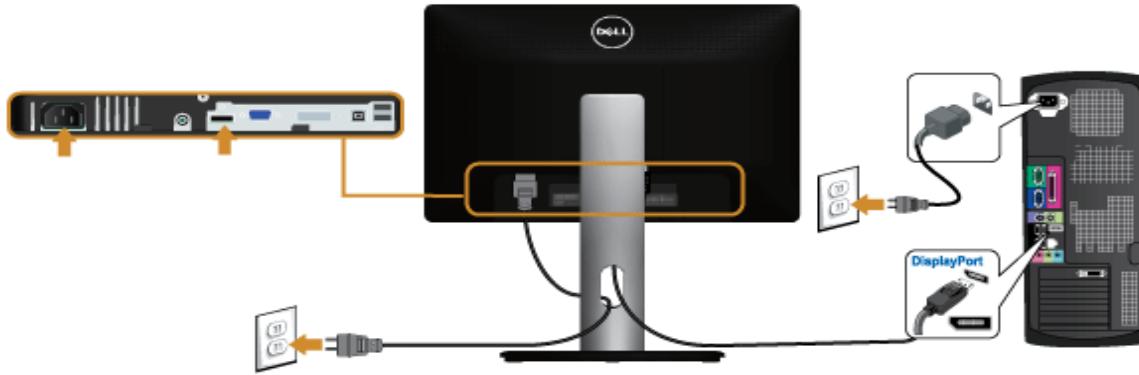


**DİKKAT:** Kullanılan grafikler temsili olarak verilmektedir. Bilgisayarın görüntüsü farklı olabilir.

## USB kablosunu bağlama

DVI/VGA kablosunu bağlama işlemini tamamladığınızda, aşağıdaki talimatları uygulayarak USB kablosunu bilgisayarınıza takın ve monitörünüzün kurulumunu tamamlayın:

1. Karşıya yükleme USB bağlantı noktasını (kablo birlikte verilmektedir), bilgisayarınızdaki uygun bir USB bağlantı noktasına bağlayın. (Ayrıntılar içində [görünümüze bakın.](#))
2. USB çevre birimlerini, monitörün indirme USB bağlantı noktalarına bağlayın.
3. Bilgisayarınızın ve monitörün elektrik kablolarını yakındaki bir prize takın.
4. Monitörü ve bilgisayarı açın.  
Eğer monitörünüzde görüntü varsa kurulum tamamlanmış demektir. Eğer herhangi bir görüntü yoksa [Sorunların Çözülmesi](#) konusuna bakın.
5. Kabloları düzenlemek için monitör standındaki kablo yuvasını kullanın.

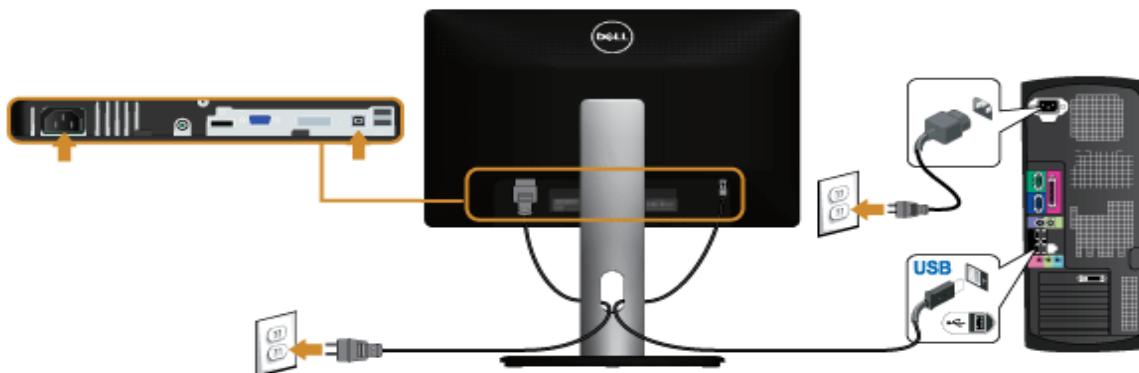


## Kabloların Düzenlenmesi



Tüm gerekli kabloları monitörünze ve bilgisayarınıza taktiktan sonra (kabloların bağlanması hakkında bilgi için [Monitörün Bağlantılarının Yapılması](#) konusuna bakın) yukarıda gösterildiği gibi tüm kabloları düzenleyin.

---

## Soundbar AX510/AY511'in Takılması (İsteğe bağlı)

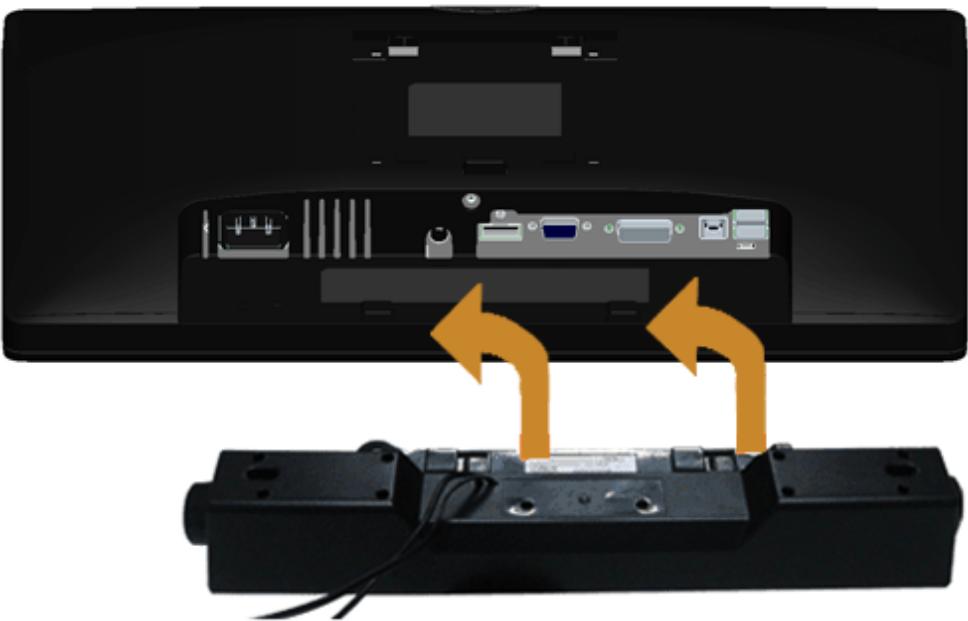

**DİKKAT:** Dell Soundbar dışında bir aygıtla birlikte kullanmayın.

**NOT:** Soundbar elektrik konektörü (+12 V DC çıkış) yalnızca isteğe bağlı Dell Soundbar içindir.

Soundbar'ı takmak için:

1. Monitörün arkasında, Soundbar'ı, iki yuvasını monitörün altındaki iki tırnakla hizalayarak takın.
2. Yerine oturana kadar Soundbar'ı sola kaydırın.
3. Soundbar'a, DC elektrik konektörünü takın.
4. Soundbar'ın arkasından gelen mini stereo fşini, bilgisayarın ses çıkışını jakına takın.

## Monitör Standının Çıkarılması

 **NOT:** Standı çıkartırken LCD ekranın çizilmesini önlemek için monitörün yumuşak, temiz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.


 **NOT:** Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.



Standı çıkarmak için:

1. Monitörü, düz bir yüzeye yerleştirin.
  2. Stand açma düğmesine basın ve basılı tutun.
  3. Standı monitörden kaldırın ve ayırın.
-

## Duvvara Montaj (İsteğe Bağlı)

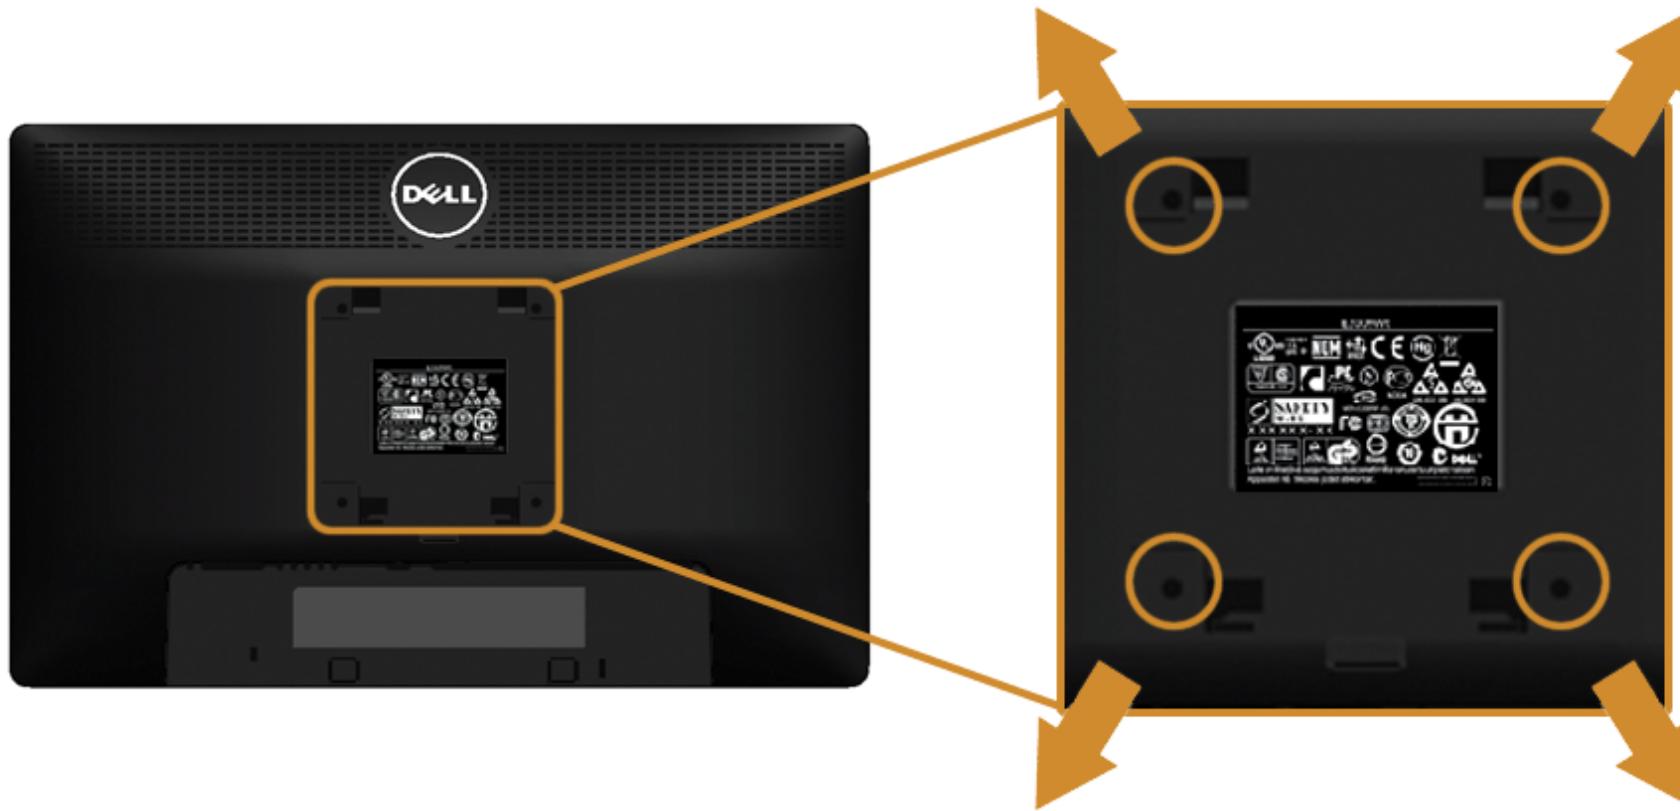

(Ekran boyutları: M4 x 10 mm).

VESA uyumlu duvara montaj kitiyle birlikte gelen talimatlara bakın.

1. Monitör panelini, düz, dengeli bir masa üzerine koyduğunuz yumuşak bir bez ya da minder üzerine yerleştirin.
2. Standı çıkartın.
3. Plastik kapağı yerinde tutan dört vidayı çıkartmak için Philips yıldız tornavida kullanın.
4. Duvara montaj kitinin montaj braketini monitöre takın.
5. Duvara montaj kitiyle birlikte gelen talimatları uygulayarak monitörü takın.



**NOT:** Yalnızca 5,88 kg en düşük ağırlık/yük taşıma kapasitesine sahip UL listeli duvara montaj braketi ile birlikte kullanılabilir.


## Monitörün Kullanılması

### Dell™ P1913/P1913S/P2213 Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Monitörü Açma](#)
  - [Ön Panelin Kullanılması](#)
  - [Ekranda Gösterimli \(OSD\) Menülerin Kullanılması](#)
  - [En Yüksek Çözünürlüğün Ayarlanması](#)
  - [Dell Soundbar'ın Kullanılması](#)
  - [Eğdirme, Döndürme ve Dikey Uzatmanın Kullanılması](#)
  - [Monitörün Döndürülmesi](#)
  - [Ekranınızın Döner Ekran Ayarlarının Yapılması](#)
- 

### Monitörü Açma

Monitörü açmak için  düğmesine basın

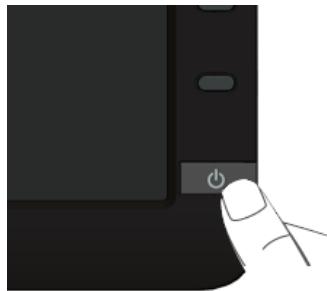

## Ön Panelin Kullanılması

Gösterilen görüntü özelliğini ayarlamak için monitörün ön tarafındaki düğmelerin kullanın. Kontrolleri ayarlamak için bu düğmeleri kullandıkça, OSD'de özelliklerin değişen sayısal değerleri gösterilir.




Aşağıdaki tabloda ön panel düğmeleri açıklanmaktadır:

Ön Panel Düğmesi	Açıklama
 <b>Kısayol Tuşu/ Ön Ayar Modları</b>	Önceden ayarlanmış renk modları listesinden seçmek için bu düğmeyi kullanın.
 <b>Kısayol tuşu / Parlaklık/Kontrast</b>	Bu düğmeyi, "Brightness/Contrast" menüsüne doğrudan erişim için kullanın.
 <b>Menü</b>	Ekranda Gösterimli (OSD) menüyü açmak için MENU düğmesini kullanın ve OSD menüsünü seçin. <a href="#">Menü Sistemine Erişim</a> konusuna bakın.

4		Ana menüye geri dönmek ya da OSD ana menüsünden çıkmak için bu düğmeyi kullanın. <b>Çıkış</b>
5		Monitörü açmak ya da kapatmak için Güç düğmesini kullanın. Mavi LED, monitörün Açık ve tam işlevsel olduğunu gösterir. Sarı LED, monitörün güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir. <b>Güç (güç lambası göstergeli)</b>

## Ön Panel Düğmesi

Görüntü ayarlarını düzenlemek için monitörün ön tarafındaki [düğmeleri kullanın](#).

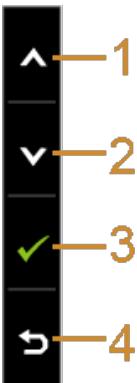

Ön Panel Düğmesi		Açıklama
1		OSD menüsündeki öğeleri ayarlamak için (aralığı artırma) Yukarı düğmesini kullanın. <b>Yukarı</b>
2		OSD menüsündeki öğeleri ayarlamak için (aralığı azaltma) Aşağı düğmesini kullanın. <b>Aşağı</b>
3		Seçiminizi onaylamak için OK düğmesine basın. <b>OK</b>



Bir önceki menüye dönmek için Geri düğmesini kullanın.


## Ekranda Gösterimli (OSD) Menülerin Kullanılması

### Menü Sistemine Erişim

**NOT:** Ayarları değiştirir ve daha sonra başka bir menüye geçer ya da OSD menüsünden çıkışsanız, monitör değişiklikleri otomatik olarak kaydeder. Ayarları değiştirdikten sonra OSD menüsünün kapanmasını beklediğinizde de değişiklikler kaydedilir.


1. OSD menüsünü başlatmak ve ana menüyü görüntülemek için düğmesine basın.

#### Analog (VGA) giriş için Ana Menü

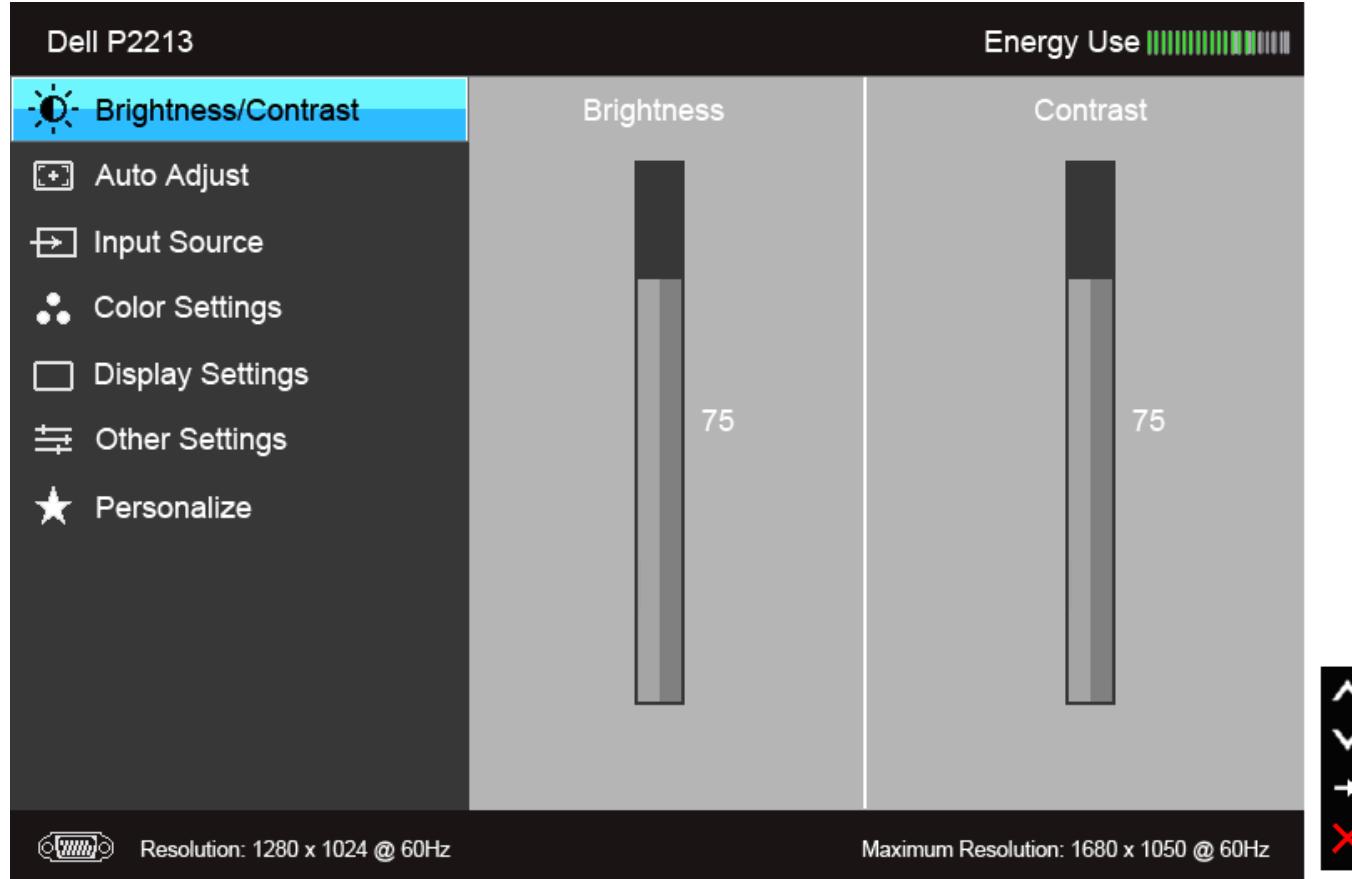


ya da

Dijital (DVI) girişi için Ana Menü

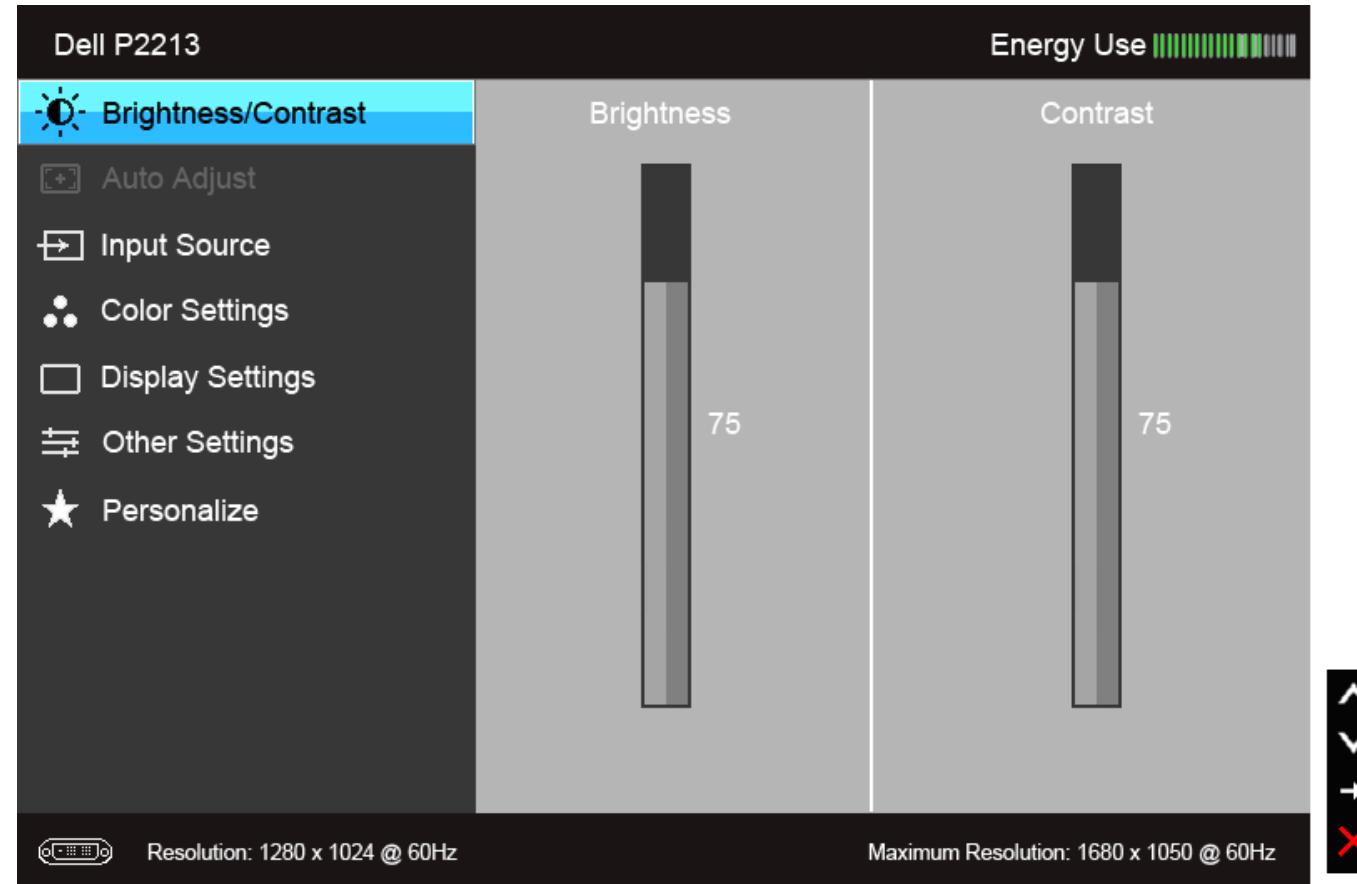

## Display Port (DP) giriş için Ana Menü

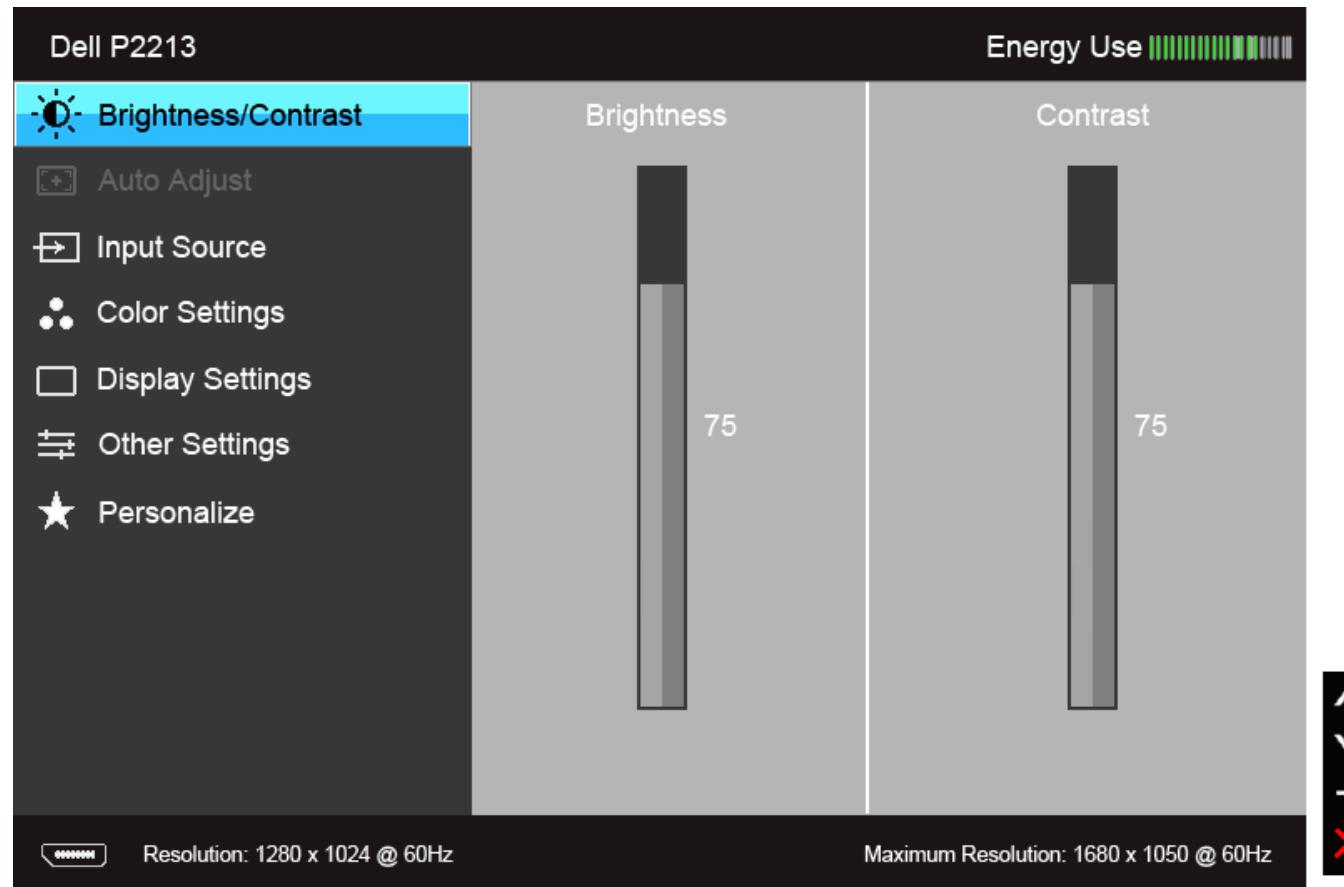

- NOT:** Otomatik Ayarlama, yalnızca analog (VGA) konektörü ile birlikte kullanılabilir.
- NOT:** P1913 için en yüksek çözünürlük 1440 x 900, 60Hz'dır. P1913S için en yüksek çözünürlük 1280 x 1024, 60Hz'dır.


2. Ayar seçenekleri arasında gezinmek için ve düğmelerini kullanın. Bir simgeden diğerine geçerken, seçenek adı vurgulanır. Monitörde kullanılabilecek tüm seçeneklerin tam listesi için aşağıdaki tabloya bakın.

3. Vurgulanan seçeneği etkinleştirmek için bir kez düğmesine bir kez basın.

4. İstenen parametreyi seçmek için ve düğmesine basın.

5. Kaydırma çubuğuuna girmek için düğmesine dokunun ve daha sonra değişikliklerinizi yapmak için menüdeki göstergelere göre ve düğmelerini kullanın.


6. Ana menüye geri dönmek için  düğmesini seçin.

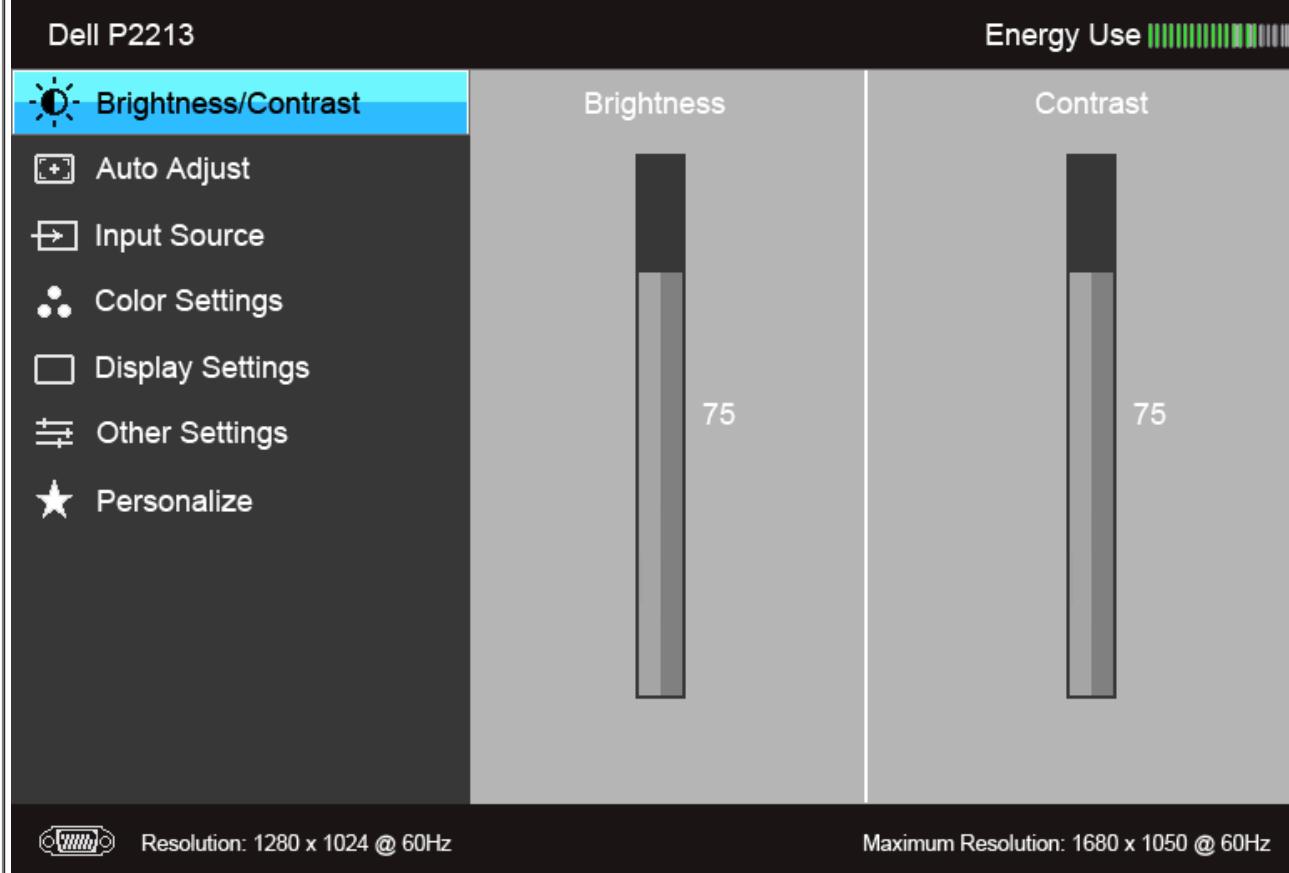Simge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	<b>Brightness/Contrast</b>	<p>Brightness/Contrast ayarını etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.</p> 
	<b>Brightness</b>	<p>Parlaklılık, arka ışığın aydınlatmasını ayarlar.</p> <p>Parlaklıği artırmak için  düğmesine ve parlaklıği azaltmak için  düğmesine basın (min 0 ~ maks. 100).</p> <p><b>NOT:</b> Energy Smart ya da Dynamic Contrast açık olduğunda Brightness'in manuel ayarlaması devre dışı bırakılır.</p>
	<b>Contrast</b>	<p>Önce Parlaklığı ayarlayın. Daha sonra başka ayarlama gerekiyorsa Kontrasti ayarlayın.</p> <p>Kontrasti artırmak için  düğmesine ve kontrasti azaltmak için  düğmesine basın (min 0 ~ maks. 100). Contrast işlevi, monitör ekranındaki koyu alanla açık alan arasındaki farkı ayarlar.</p>
	<b>Auto Adjust</b>	<p>Bilgisayarınız monitörü açılısta algılsa bile <b>Auto Adjustment</b> işlevi, sizin kurulumunuza göre ekran ayarlarını en iyi duruma getirir.</p> <p>Auto Adjustment, monitörün gelen video sinyaline göre kendi kendini ayarlamasını sağlar. Auto Adjustment'ı kullandıkten sonra, Display Settings altında bulunan Pixel Clock (Coarse) ve Phase (Fine) kontrollerini kullanarak monitörünüze daha da ayarlayabilirsiniz.</p>

Auto Adjustment in Progress...


**NOT:** Çoğu durumda Auto Adjust, yapılandırmanız için en iyi görüntüyü sağlar.

**NOT:** **Auto Adjust** seçeneği, yalnızca analog (VGA) konektörü ile birlikte kullanılabilir.

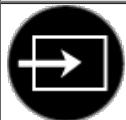

#### Input Source

Monitörünüzle bağlı olabilecek farklı video sinyalleri arasında seçim yapmak için **Input Source** menüsünü kullanın.

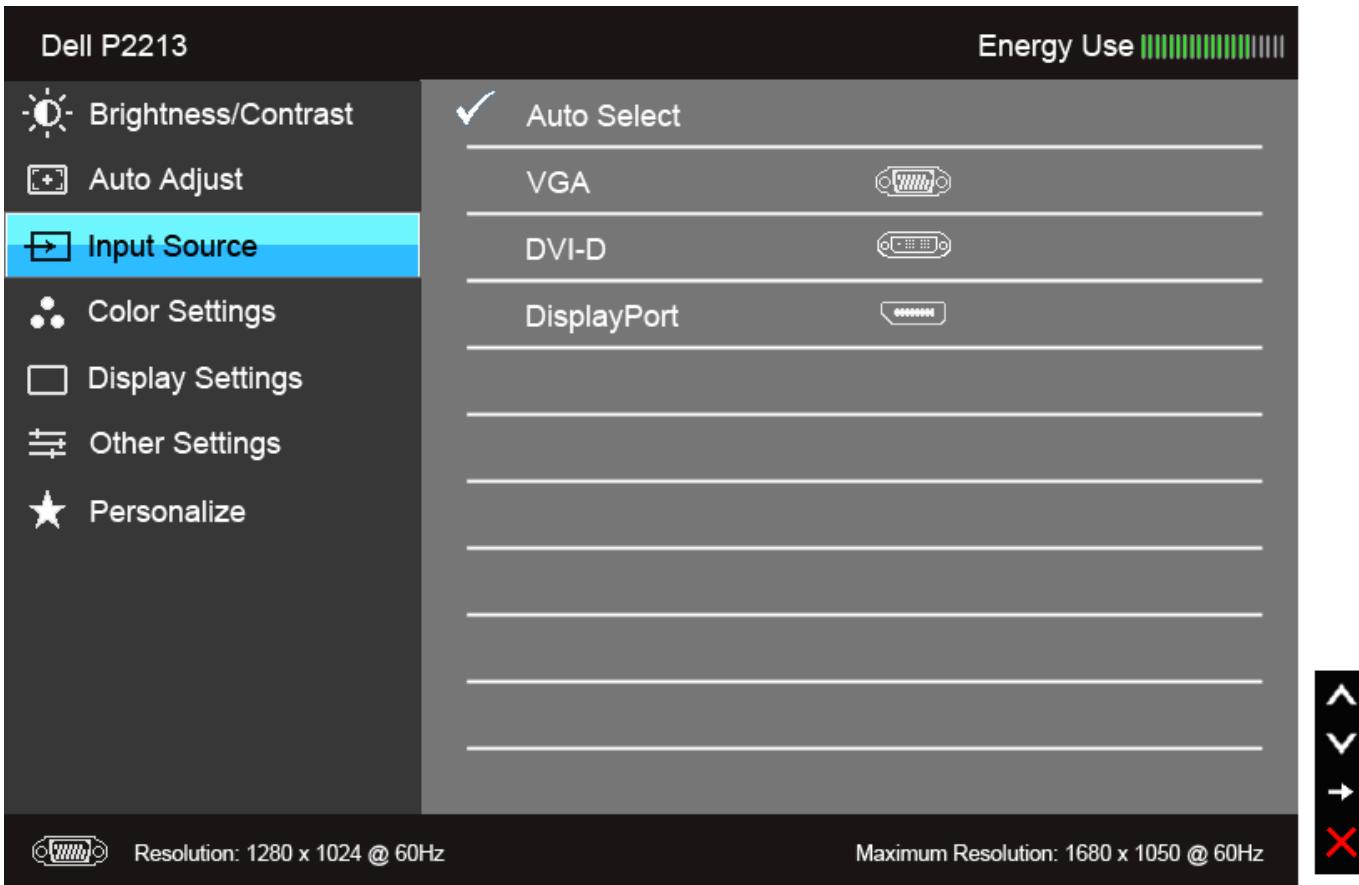

#### Auto Select

→ düğmesine basarak **Auto Select** seçtiğinizde monitör, VGA girişini, DVI-D girişini otomatik olarak algılayacaktır.



#### VGA

Analog (VGA) konektör kullanırken **VGA** girişini seçin. VGA giriş kaynağını seçmek için → düğmesine basın.




#### DVI-D

Dijital (DVI) konektörü kullanırsanız **DVI-D** girişini seçin. DVI giriş kaynağını seçmek için → düğmesine basın.



#### DisplayPort

DisplayPort (DP) konektörünü kullanırsanız **DisplayPort** girişini seçin. DisplayPort giriş kaynağını seçmek için → düğmesine basın.

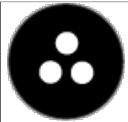

## Color Settings

Color Settings'i, renk ayarları modunu ayarlamak için kullanabilirsiniz.

The image shows the Dell P2213 monitor's on-screen menu. At the top, it displays "Dell P2213" and "Energy Use" with a green bar indicating power usage. The main menu has the following options:

- Brightness/Contrast
- Auto Adjust
- Input Source
- Color Settings** (highlighted in blue)
- Display Settings
- Other Settings
- Personalize

On the right side, there are four navigation arrows (up, down, left, right). At the bottom, it shows the current resolution as "Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz" and the maximum resolution as "Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz".

### Input Color Format

Video giriş modunu ayarlamamanızı sağlar:

**RGB:** Monitörünüz bir bilgisayara ya da DVD oynatıcıya VGA ya da DVI kablosuyla bağlıysa bunu seçin.

**YPbPr:** Eğer monitör bir YPbPr - VGA ya da YPbPr - DVI kablosuyla bir DVD oynatıcıya bağlıysa ya da DVD renk çıkışlı ayarı RGB değilse bunu seçin.

## Dell P2213

Energy Use  Brightness/Contrast Auto Adjust Input Source Color Settings Display Settings Other Settings Personalize

Input Color Format



RGB

Preset Modes

YPbPr

Reset Color Settings



Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz

Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz


**Preset Modes**

**Preset Modes**'u seçtiğinizde, listeden **Standard**, **Multimedia**, **Movie**, **Game**, **Text**, **Warm**, **Cool** ya da **Custom Color** seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

- **Standard:** Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu, varsayılan ön ayar modudur.
- **Multimedia:** Multimedya uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.
- **Movie:** Filmler için ideal renk ayarlarını yükler.
- **Game:** Çoğu oyun uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.
- **Text:** Metin görüntüleme için ideal parlaklık ve netlik ayarlarını yükler.
- **Warm:** Renk sıcaklığını artırır. Ekran, kırmızımsı/sarımsı bir tonla daha sıcak görünür.
- **Cool:** Renk sıcaklığını azaltır. Ekran, mavimsi bir tonla daha sıcak görünür.
- **Custom Color:** Renk ayarlarını kendinizin ayarlamana olanağınıztanır. Üç rengi (R, G, B) ayarlamak ve kendi ön ayarlı renk modunuzu

oluşturmak için  ve  düğmelerine basın.

## Dell P2213

Energy Use  Brightness/Contrast Auto Adjust Input Source Color Settings Display Settings Other Settings Personalize

Input Color Format

Preset Modes



Standard

Multimedia

Movie

Game

Text

Warm

Cool

Custom Color



Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz

Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz

**Hue**

Bu özellik, video görüntüsünün rengini yeşilden mora değiştirir. Bu ayar, istenen cilt rengini ayarlamak için kullanılır. Hue değerini '0' - '100' arası ayarlamak için  ya da  düğmelerini kullanın.

Video görüntüsünün yeşil tonunu artırmak için   düğmesine basın.

Video görüntüsünün mor tonunu artırmak için   düğmesine basın.

**NOT:** Hue ayarı yalnızca Movie ya da Game ön ayarı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.

**Saturation**

Bu özellik, video görüntüsünün renk doygunluğunu ayarlamayı sağlar. Saturation değerini '0' - '100' arası ayarlamak için  ya da  düğmelerini kullanın.


Video görüntüsünün monokrom görünümünü artırmak için  düğmesine basın.

Video görüntüsünün renkli görünümünü artırmak için  düğmesine basın.

**NOT:** Saturation ayarı yalnızca Movie ya da Game ön ayarı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.

**Reset Color Settings**

Monitörünüzün renk ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine getirir.

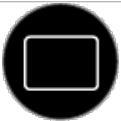

## Display Settings

Display Settings'i görüntüyü ayarlamak için kullanın.

Dell P2213

Energy Use

Brightness/Contrast

Auto Adjust

Input Source

Color Settings

Display Settings

Other Settings

Personalize

Aspect Ratio ▶ Wide 16:10

Horizontal Position ▶ 50

Vertical Position ▶ 50

Sharpness ▶ 50

Pixel Clock ▶ 50

Phase ▶ 50

Dynamic Contrast

Reset Display Settings

Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz

Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz

### Aspect Ratio

Görüntü en-boy oranını Wide 16:10, 5:4 ya da 4:3 seçeneklerinden birine ayarlamamanızı sağlar.

### Horizontal Position

Görüntüyü sola ya da sağa ayarlamak için ya da düğmesini kullanın. En düşük '0'dır (-). En yüksek '100'dür (+).

### Vertical Position

Görüntüyü yukarı ya da aşağı ayarlamak için ya da düğmesini kullanın. En düşük '0'dır (-). En yüksek '100'dür (+).

**NOT:** Horizontal Position ve Vertical Position ayarları yalnızca "VGA" girişi için kullanılabilir.


### Sharpness


Bu özellik görüntünün daha keskin ya da daha yumuşak görünmesini sağlar. Kullanım Sharpness değerini '0' - '100' arası ayarlamak için ya da düğmesini kullanın.

### Pixel Clock

Phase ve Pixel Clock ayarları, monitörünüzü tercihlerinize göre ayarlamamanızı sağlar.

En iyi görüntü kalitesini ayarlamak için ya da düğmesini kullanın.
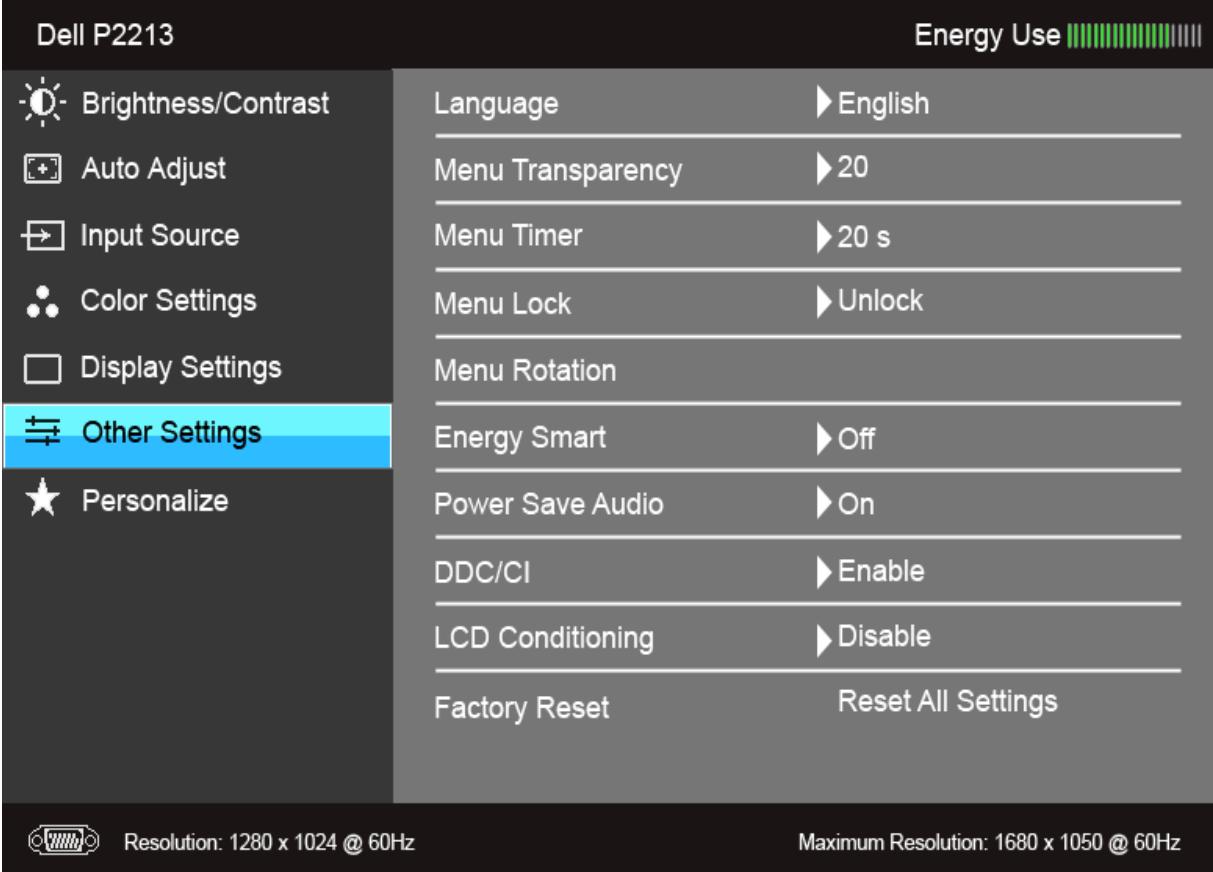
<b>Phase</b>	Eğer Phase ayarıyla istediğiniz sonucu elde edemezseniz, Pixel Clock (coarse) ayarını kullandıktan sonra tekrar Phase (fine) a yarıni kullanın.  <b>NOT:</b> Pixel Clock ve Phase Ayarları yalnızca "VGA" girişi için kullanılabilir.
<b>Dynamic Contrast</b>	Dynamic Contrast, kontrast oranını 2 milyona 1'e ayarlar.  Dynamic Contrast'ı "On" ya da "Off" yapmak için  düğmesine basın.  <b>NOT:</b> Dynamic Contrast, Game ya da Movie preset mod seçerseniz daha yüksek kontrast sağlar.
<b>Reset Display Settings</b>	Varsayılan görüntü ayarlarını geri yüklemek için bunu seçin.
	<p><b>Other Settings</b> OSD ayarlarını, yani OSD dilini, bu menünün ne kadar süre açık kalacağını vs. ayarlamak için bunu seçin.</p>  <p>The screenshot shows the Dell P2213 OSD menu. The 'Other Settings' option is highlighted with a blue selection bar. The menu includes options like Brightness/Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color Settings, Display Settings, Personalize, and various energy and display options. At the bottom, it shows the current resolution as 1280 x 1024 @ 60Hz and the maximum resolution as 1680 x 1050 @ 60Hz.</p>
<b>Language</b>	Language seçeneği, OSD menü dilini, sekiz dilden birine ayarlar (English, Espanol, Francais, Deutsch, Brazilian Portuguese, Russian, Simplified Chinese ya da Japanese).
<b>Menu Transparency</b>	 ve  düğmelerini kullanarak menü şeffaflığını değiştirebilirsiniz (Minimum: 0 ~ Maksimum: 100).
<b>Menu Timer</b>	OSD Hold Time: Bir düğmeye basıldıktan sonra OSD'nin açık kalacağı süreyi belirler.  Kayar kontrolü 5-60 saniye arası 1'er saniyelik adımlarla ayarlamak için  ya da  düğmelerini kullanın.
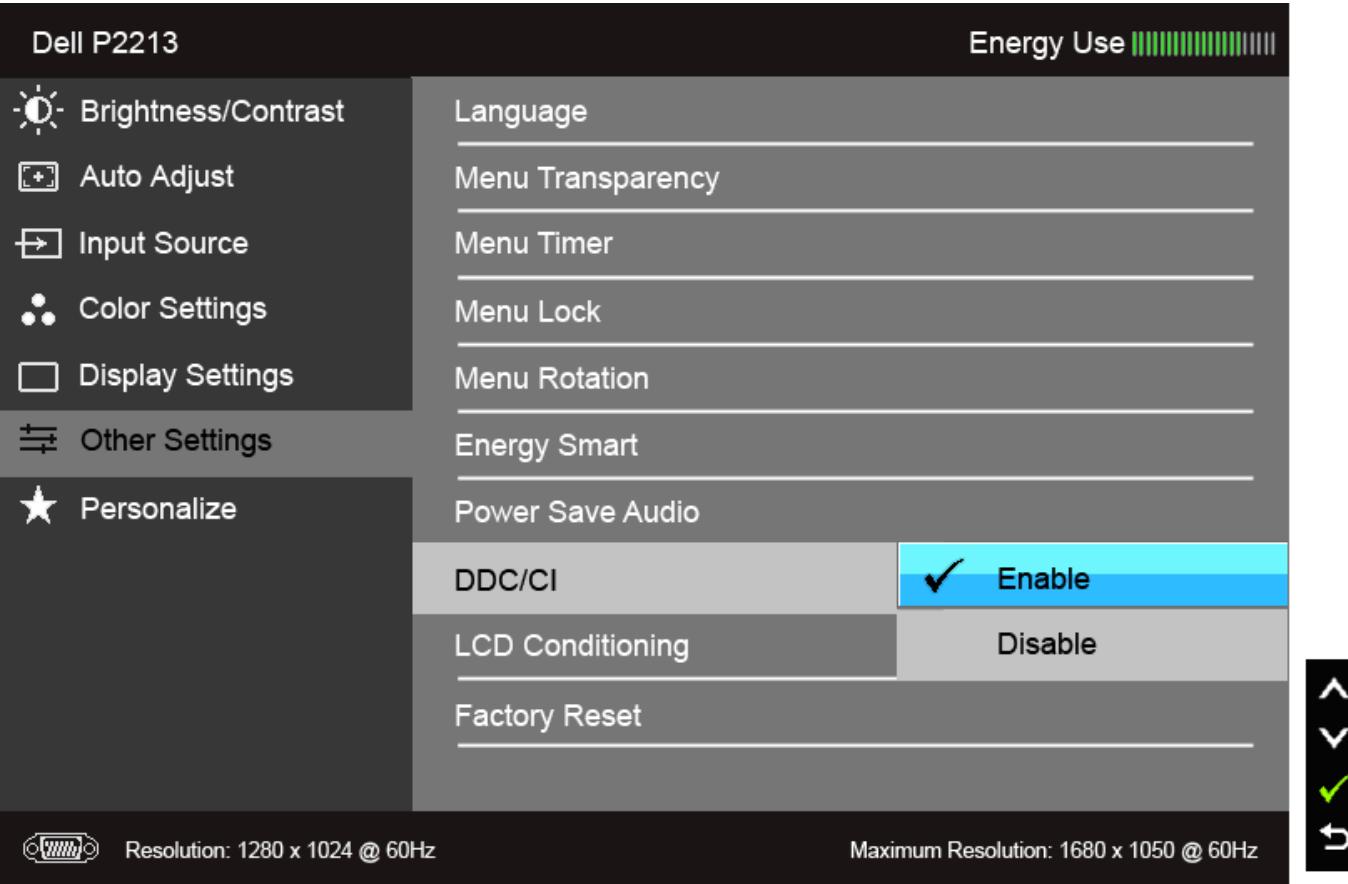
<b>Menu Lock</b>	Ayarlara kullanıcı erişimini kontrol eder. <b>Lock</b> seçildiğinde hiçbir kullanıcı ayarına izin verilmez. Tüm düğmeler kilitlenir.
	<p><b>NOT:</b>          Kilitleme işlevi – Yazılımdan kilitleme (OSD menüsünden) ya da donanımdan kilitleme (Güç düğmesinin üzerindeki düğmeye 10 saniye boyunca basılı tutun)          Kilit açma işlevi- <b>Yalnızca</b> donanımdan kilit açma (güç düğmesinin üzerindeki düğmeye 10 saniye boyunca basılı tutun)</p>
<b>Menu Rotation</b>	OSD'yi saat yönünün tersine 90 derece döndürür. <a href="#">Ekran Dönüşünüze</a> göre menüyü ayarlayabilirsiniz.
<b>Energy Smart</b>	Dinamik ekran parlaklığını kısma özelliğini <b>on</b> ya da <b>off</b> için. Dinamik ekran parlaklığını kısma özelliği, gösterilen görüntüde parlak alan oranı fazla olduğunda otomatik olarak ekranın parlaklık seviyesini düşürür.
<b>Power Save Audio</b>	Power Save modunda Audio Power'ı <b>on</b> ya da <b>off</b> için.
<b>DDC/CI</b>	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface), monitörünüzün parametrelerini (brightness, color balance vs.) PC'nizdeki yazılımla ayarlamamanızı sağlar. "Disable"ı seçerek bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. En iyi kullanıcı deneyimi elde etmek ve monitörünüzden en iyi performansı almak için bu özelliği etkinleştirin.
	 <p>The screenshot shows the Dell P2213 OSD menu. On the left, there's a sidebar with icons for Brightness/Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color Settings, Display Settings, Other Settings, Personalize, and Resolution (set to 1280 x 1024 @ 60Hz). The main menu on the right lists Language, Menu Transparency, Menu Timer, Menu Lock, Menu Rotation, Energy Smart, Power Save Audio, DDC/CI (which is currently set to Enable), LCD Conditioning (set to Disable), and Factory Reset. At the bottom, it says Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz. Navigation keys (Up, Down, Left, Right, OK) are visible on the far right.</p>
<b>LCD Conditioning</b>	Görüntünün ekranda kaldığı, çok ciddi olmayan durumların düzeltilmesine yardımcı olur. Görüntü tutulması derecesine bağlı olarak programın çalışması biraz zaman alabilir. "Enable"ı seçerek bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

## Dell P2213

Energy Use  Brightness/Contrast Auto Adjust Input Source Color Settings Display Settings Other Settings Personalize

Language

Menu Transparency

Menu Timer

Menu Lock

Menu Rotation

Energy Smart

Power Save Audio

DDC/CI

LCD Conditioning

Enable

Factory Reset

 Disable Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz

Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz

**Factory Reset**

Tüm OSD ayarlarını fabrika ön ayarları değerlerine sıfırlar.

**Personalize**

Kullanıcılar, "Preset Modes", "Brightness/Contrast", "Auto Adjust", "Input Source", "Aspect Ratio" ya da "Menu Rotation" işlevlerinden birini seçebilir ve kısayol tuşu olarak ayarlayabilir.

Dell P2213

Energy Use 

 Brightness/Contrast

 Auto Adjust

 Input Source

 Color Settings

 Display Settings

 Other Settings

 Personalize

 Resolution: 1280 x 1024 @ 60Hz

 Preset Modes 

Brightness/Contrast

Auto Adjust

 Input Source

Aspect Ratio

Menu Rotation



Maximum Resolution: 1680 x 1050 @ 60Hz



**NOT:** Bu monitör, LED eskimesini tıfak etmek için parlaklığını otomatik olarak kalibre eden dahili bir özelliğe sahiptir.

## OSD Uyarı Mesajları

Energy Smart ya da Dynamic Contrast özelliği etkin olduğunda (bu ön ayar modlarında: Game ya da Movie), manuel parlaklık ayarı etkinleştirilir.

Dell P1913/P1913S/P2213

To allow manual adjustment of brightness, the Energy Smart /Dynamic Contrast will be switched off.

Do you want to continue?

No

Yes

Monitör, belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde, aşağıdaki mesajı görürsünüz:

Dell P1913

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1440 x 900 @ 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



## Dell P1913S

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1280 x 1024 @ 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



## Dell P2213

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1680 x 1050 @ 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.



Bu mesaj, monitörün, bilgisayardan aldığı sinyal ile senkronize olamadığını gösterir. Bu monitörün desteklediği yatay ve Dikey frekans aralıklarını görmek için [Monitörün Teknik Özellikleri](#) kısımına bakın. Önerilen mod 1440 x 900 (P1913 için)/1280 x 1024 (P1913S için)/1680 x 1050 (P2213 için)'dir.

DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesajı göreceksiniz:

## Dell P1913/P1913S/P2213

The function of adjusting display setting using PC application will be disabled.

Do you wish to disable DDC/CI function?

No

Yes

Monitör Güç Tasarrufu moduna girdiğinde, aşağıdaki mesaj görüntülenir:

Dell P1913/P1913S/P2213

Entering Power Save Mode.



[OSD](#)'ye ulaşmak için bilgisayar etkinleştirin ve monitörü uyandırın.

Eğer güç düğmesinden başka herhangi bir düğmeye basarsanız, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki mesajlar gösterilir.

**VGA/DVI-D/DP girişi**

Dell P1913/P1913S/P2213

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



VGA ya da DVI-D ya da DP girişlerinden biri seçilmişse ve ilgili kablo takılı değilse, şekilde gösterilen bir hareketli iletişim kutusu açılır.

Dell P1913/P1913S/P2213



No VGA Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

ya  
da

Dell P1913/P1913S/P2213



No DVI-D Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

ya da



No DisplayPort Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

Daha fazla bilgi için [Sorunların ÇözülmESİ](#) bölümüne bakın.

---

## En Yüksek Çözünürlüğün Ayarlanması

Monitörü en yüksek çözünürlüğe ayarlamak için:

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, ve Windows® 8.1'de:

1. Yalnızca Windows® 8 ve Windows® 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosuna geçin.
2. Masaüstüne sağ tıklatin ve **Ekran çözünürlüğü'yi** seçin.
3. Ekran Çözünürlüğü Açıılır listesini tıklatin ve **1440 x 900 (P1913 için)/1280 x 1024 (P1913S için)/1680 x 1050 (P2213 için)**'i seçin.
4. **Tamam'i** tıklatin.

Windows® 10 'de:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Görünüm ayarları'na** tıklayın.
2. **Gelişmiş ekran ayarları'na** tıklayın.
3. Açıılır ekran çözünürlüğü listesini tıklatin ve **1680 x 1050 (P2213 için)** seçeneğini belirleyin.
4. **Uygula'i** tıklatin.

Eğer seçenekler arasında önerilen çözünürlüğü göremiyorsanız, grafik kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden birini tamamlayın:

Eğer bir Dell masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarınız varsa:


- **Support.dell.com** adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücülerini indirin.

Eğer Dell dışında bir bilgisayar kullanıyorsanız (taşınabilir ya da masaüstü):

- Bilgisayarınızın destek sitesine gidin ve en yeni grafik sürücüsünü indirin.
  - Grafik kartınızın web sitesine gidin ve en yeni grafik sürücülerini indirin.
-

## Dell Soundbar'ın Kullanılması

Dell Soundbar, Dell Düz Panel ekranlara takılabilen bir stereo iki kanallı sistemdir. Soundbar, sistem ses seviyesini ayarlayan döner bir ses seviyesi ve Aşama/Kapama kontrolüne, güç göstergesi için mavi bir LED'e ve iki müzik kulaklığı jakına sahiptir.

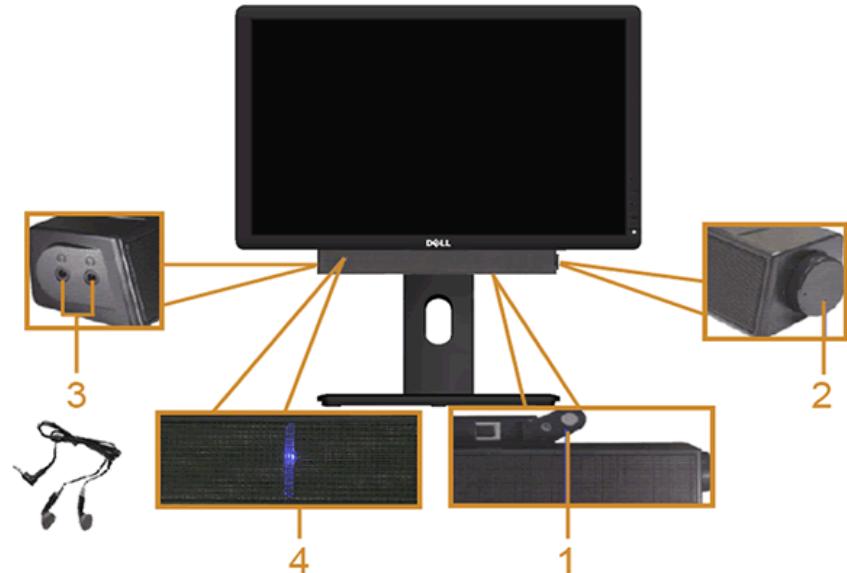

1. Birleştirme mekanizması
2. Güç/Ses seviyesi kontrolü
3. Kulaklık jakları
4. Güç göstergesi

## Eğdirme, Döndürme ve Dikey Uzatmanın Kullanılması

 **NOT:** Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.

### Eğdirme, Döndürme

Stand monitöre takılıyken, monitörü en rahat görüntüleme açısına döndürebilir ve eğdirebilirsiniz.



 **NOT:** Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.


## Dikey Uzatma


 **NOT:** Stand, dik olarak 130 mm'ye kadar uzayabilir. Aşağıdaki resimde, standın dik olarak nasıl uzatıldığı gösterilmektedir.



## Monitörün Döndürülmesi

Monitörünüzü döndürmeden önce monitörün alt kenarını çarpmamak için tam olarak uzatıldığından ([Dikey Uzatma](#)) ve tam olarak eğdirildiğinden ([Eğdirme](#)) emin olun.

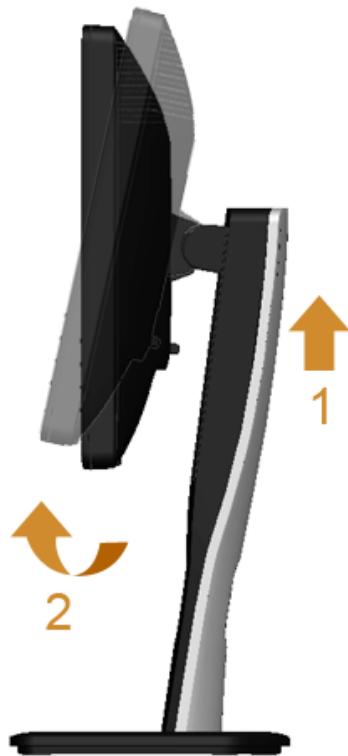

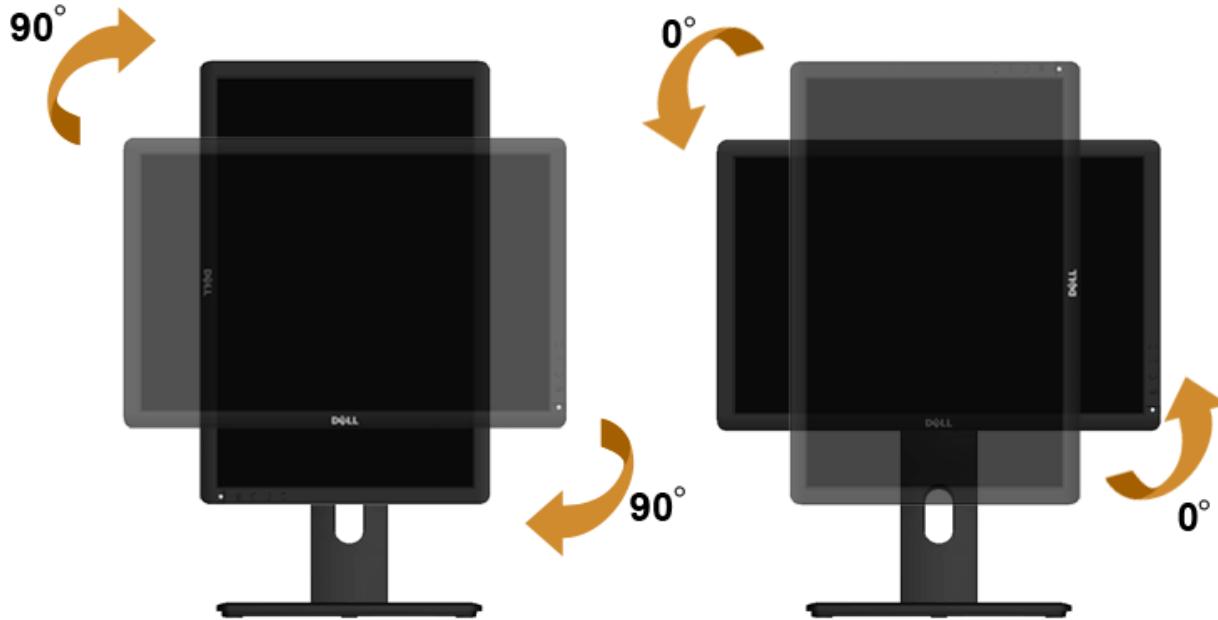

**NOT:** Dell bilgisayarlarınızda, Ekran Dönüş işlevinden yararlanmak için (Yatay - Dikey görünüm), bu monitörle birlikte verilmeyen bir güncelleştirilmiş grafik sürücüsü gerekmektedir. Bu grafik sürücüsünü indirmek için [support.dell.com](http://support.dell.com) adresine gidin ve en yeni sürücü güncelleştirmeleri için **Video Drivers'in Download** bölümüğe bakın.

**NOT:** Dikey Görünüm Modunda, yoğun grafikli uy gulumalarda (3B Oyunlar gibi) performans düşüşü yaşayabilirsiniz.

## Ekranınızın Döner Ekran Ayarlarının Yapılması

Monitörünüzü döndürdükten sonra, sisteminizin Döner Görüntüleme Ayarlarını yapmak için aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekmektedir.

**NOT:** Eğer monitörünüzü Dell markalı olmayan bir bilgisayarla kullanıyorsanız, ekrandaki 'iceriklerin' döndürülmesi hakkında daha fazla bilgi için grafik sürücüsünün ya da bilgisayar üreticisinin web sitesine bakmanız gerekmektedir.

Döner Ekran Ayarlarını düzenlemek için:

1. Masaüstüne sağ tıklatın ve **Özellikler'i** seçin.
2. **Ayarlar** sekmesini seçin ve **Gelişmiş'i** tıklatın.
3. Eğer bir ATI grafik kartına sahipseniz, **Döndürme** sekmesini seçin ve istediğiniz döndürme yönünü belirleyin.  
Eğer bir nVidia grafik kartına sahipseniz, **nVidia** sekmesini tıklatın, sol sütunda, **NVRotate'i** seçin ve daha sonra tercih ettiğiniz dönüş yönünü belirleyin.  
Eğer Intel® grafik kartı kullanıyorsanız **Intel** grafikleri sekmesini seçin, **Grafik Özellikleri**'ni tıklatın, **Döndürme** sekmesini seçin ve istediğiniz dönüş yönünü belirleyin.

**NOT:** Eğer döndürme seçeneğini görmüyorsanız ya da düzgün çalışmıyorsa, [support.dell.com](http://support.dell.com) adresine gidin ve grafik kartınız için en yeni sürücüyü indirin.

## Sorun Giderme

### Dell™ P1913/P1913S/P2213 Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Kendi Kendini Test](#)
- [Dahili Arıza Teşhis](#)
- [Sık Karşılaşılan Sorunlar](#)
- [Ürüne Özgü Sorunlar](#)
- [Evrensel Seri Yola \(USB\) Özgü Sorunlar](#)
- [Dell™ Soundbar Sorunları](#)



 **UYARI:** Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik Talimatları](#)'nı uygulayın.

## Kendi Kendini Test

Monitörünüzde, cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini test özelliği bulunmaktadır. Eğer monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün bağlanmışsa, ancak monitör ekranı koyu rengini koruyorsa, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek monitörünüz kendi kendini test özelliğini çalıştırın:

1. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkartın. Kendi Kendini Testin başarılı biçimde çalışması için tüm video kablolarını bilgisayarın arkasından çıkartın.
3. Monitörü açın.

Eğer monitör video sinyalini algılamıyorsa ve düzgün çalışıyorsa ekranda hareketli bir iletişim kutusu görünür (siyah arka plan üzerinde). Kendi kendini test modunda güç LED'i mavi renkte kalır. Ayrıca ekranda, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki iletişim kutularından biri sürekli olarak geçecektir.

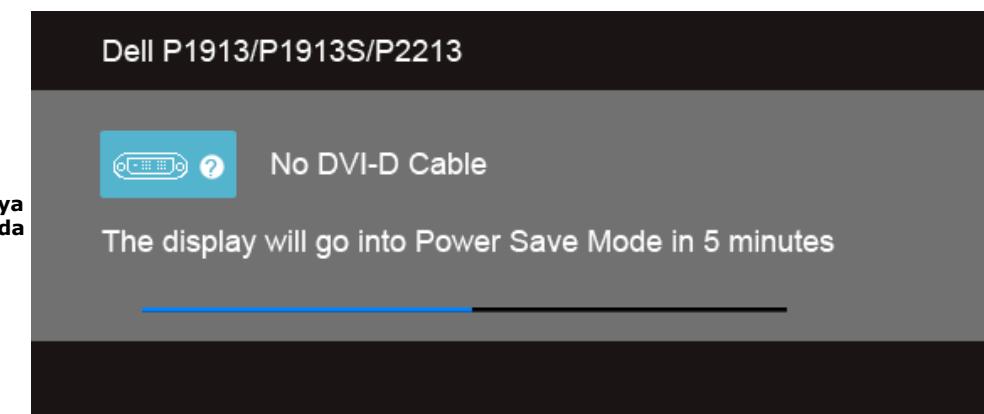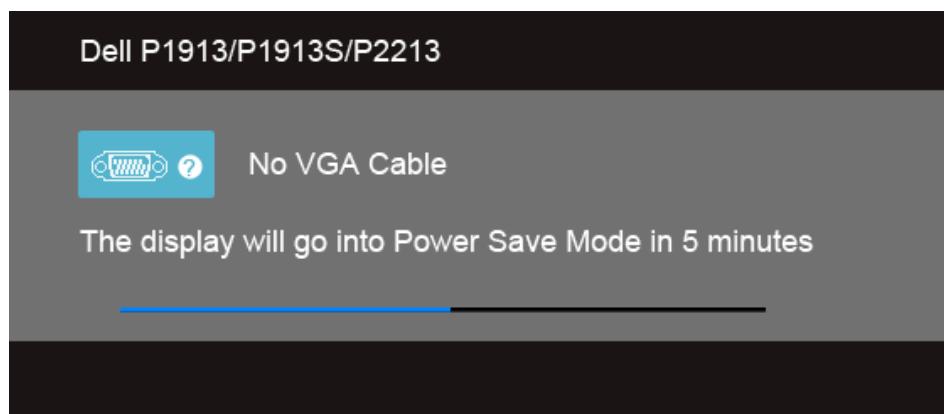



No DisplayPort Cable

The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

4. Bu kutu, sistemin normal çalışması sırasında, video kablosu çıktığında ya da zarar gördüğünde de gösterilir.
5. Monitörünüz kapatın ve video kablosunu tekrar takın; daha sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.

Monitörünüz düzgün çalıştığından, eğer bir önceki işlemi kullandıkten sonra monitörünüzün ekranı siyah renkte kalmaya devam ediyorsa, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.

## Dahili Arıza Teşhis

Monitörünüzde, ekranla ilgili yaşadığınız sorununun, monitörünüzle mi yoksa bilgisayarınız ve video kartınızla mı ilgili olduğunu belirlemenize yardımcı olacak bir dahili arıza teşhis özelliği bulunmaktadır.

 **NOT:** Dahili arıza teşhisini, yalnızca video kablosu çıktığında ve monitör *kendi kendini test modunda* olduğunda çalıştırabilirsiniz.



Dahili arıza teşhisini çalıştmak için:

- Ekranın temiz olduğundan emin olun (ekranın yüzeyinde toz parçacıkları bulunmamalıdır).
- Video kablolarını bilgisayarın ya da monitörün arkasından çıkartın. Monitör, kendi kendini test moduna girer.
- 2 saniye boyuna aynı anda ön paneldeki **Düğme 1** ve **Düğme 4** tuşlarına basılı tutun. Gri bir ekran gösterilir.
- Ekranda herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edin.
- Yeniden ön paneldeki **Düğme 4** tuşuna basın. Ecran kırmızı renge değişir.
- Ekranda herhangi bir anormallik olup olmadığını inceleyin.
- Ekrani yeşil, mavi, siyah ve beyaz renkli görüntülerle incelemek için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

Beyaz ekran gösterildiğinde test tamamlanmış olur. Çıkmak için **Düğme 4** tuşuna tekrar basın.

Eğer dahili arıza teşhis aracı kullanırken ekranda herhangi bir anormallik algılamazsanız, monitör düzgün çalışıyor demektir. Video kartını ve bilgisayarı kontrol edin.

## Sık Karşılaşılan Sorunlar

Aşağıdaki tabloda, sık karşılaşılan monitör sorunlarıyla ilgili genel bilgiler ve olası çözümler bulunmaktadır:

Sık Karşılaşılan Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Video yok/Güç LED'i kapalı	Resim yok	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitör ile bilgisayarı birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun.</li><li>Başka bir elektrikli cihaz kullanarak elektrik prizinin düzgün çalıştığını kontrol edin.</li><li>Güç düğmesine tam olarak basıldığından emin olun.</li><li><a href="#">Giriş Kaynağı Seçimi</a> düğmesiyle doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.</li></ul>
Video yok/Güç LED'i açık	Resim yok ya da parlaklık yok	<ul style="list-style-type: none"><li>OSD üzerinden Brightness ve Contrast kontrollerinin değerlerini artırın.</li><li>Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.</li><li>Video kablosu konektöründe ezik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Dahili arıza teşhisini çalıştırın.</li><li><a href="#">Giriş Kaynağı Seçimi</a> düğmesiyle doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.</li></ul>
Netlik İyi Değil	Resim bulanık, karışık ya da gölgeli	<ul style="list-style-type: none"><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Phase ve Pixel Clock kontrollerini ayarlayın.</li><li>Video uzatma kabloları kullanmayın.</li><li>Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>Video çözünürlüğünü doğru en-boy oranına getirin.</li></ul>
Titreşen/Sallanan Video	Dalgalı resim ya da ince hareket	<ul style="list-style-type: none"><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Phase ve Pixel Clock kontrollerini ayarlayın.</li><li>Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>Çevresel etkenleri kontrol edin.</li><li>Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada test edin.</li></ul>
Kayıp Pikseller	LCD ekranda noktalar var	<ul style="list-style-type: none"><li>Ekrani kapatıp açın.</li><li>Sürekli olarak sönük olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.</li><li>Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ul>
Sürekli Yanan Pikseller	LCD ekranda parlak noktalar var	<ul style="list-style-type: none"><li>Ekrani kapatıp açın.</li><li>Sürekli olarak sönük olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.</li><li>Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ul>
Parlaklık Sorunları	Resim çok soluk ya da çok parlak	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Brightness ve Contrast kontrollerini ayarlayın.</li></ul>
Geometrik Bozulma	Ekran doğru ortalanmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Horizontal ve Vertical kontrollerini ayarlayın.</li></ul>

**NOT:** DVI-D/DisplayPort girişini kullanırken, konum ayarlamaları kullanılamaz.

Yatay/Dikey Çizgiler	Ekranda bir ya da daha fazla çizgi var	<p>Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSD üzerinden Auto Adjust'ı çalıştırın.</li> <li>• OSD üzerinden Phase ve Pixel Clock kontrollerini ayarlayın.</li> <li>• Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken bu çizgiler hala var olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>• Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>• Dahili arıza teşhisini çalıştırın.</li> </ul> <p><b>NOT:</b> DVI-D/DisplayPort girişini kullanırken, Pixel Clock ve Phase ayarlamaları kullanılamaz.</p>
Senkronizasyon Sorunları	Ekran karışık ya da bozuk görünüyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li> <li>• OSD üzerinden Auto Adjust'ı çalıştırın.</li> <li>• OSD üzerinden Phase ve Pixel Clock kontrollerini ayarlayın.</li> <li>• Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken karışık ekran görüntüsünün hala var olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>• Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>• Bilgisayar güvenli moda tekrar başlatın.</li> </ul>
Güvenlikle İlgili Sorunlar	Duman ya da kıvılcım belirtileri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sorunu gidermek için hiçbir işlem yapmayın.</li> <li>• Hemen Dell ile görüşün.</li> </ul>
Görüntü Kesilmesi Sorunları	Monitör açılıp kapanıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitör ile bilgisayıri birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun.</li> <li>• Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li> <li>• Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken görüntü kesilmesi sorununun hala var olup olmadığını kontrol edin.</li> </ul>
Renk Eksik	Resimde renk yok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.</li> <li>• Monitör ile bilgisayıri birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğundan emin olun.</li> <li>• Video kablosu konektöründe eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.</li> </ul>
Yanlış Renk	Resmin rengi düzgün değil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color Settings OSD'de Color Setting Mode'u, uygulamaya bağlı olarak Graphics ya da Video olarak değiştirin.</li> <li>• Color Settings OSD'de farklı Color Preset Setting'leri deneyin. Color Management kapalıysa, Color Settings OSD'de R/G/B değerlerini ayarlayın.</li> <li>• Advance Setting OSD'de Input Color Format'ı PC RGB ya da YPbPr olarak değiştirin.</li> <li>• Dahili arıza teşhisini çalıştırın.</li> </ul>
Monitörde uzun süre kalan sabit bir görüntünün neden olduğu görüntü izi	Görsüntülenen statik görüntünün soluk bir gölgesi ekranда gösteriliyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanılmadığında her zaman monitörün kapatılması için Güç Yönetimi özelliğini kullanın (daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Güç Yönetimi Modları</a>).</li> <li>• Alternatif olarak dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu da kullanabilirsiniz.</li> </ul>

## Ürüne Özgü Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Ekran görüntüsü çok küçük	Görüntü ekranда ortalı ancak tüm görüntülenebilir alanı doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Image Setting OSD'de Scaling Ratio ayarını kontrol edin.</li><li>Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li></ul>
Monitör, ön paneldeki düğmelerle ayarlanmıyor	Ekranda OSD gösterilmiyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitörü kapatmak için elektrik fşini çekin, tekrar takın ve monitörü tekrar açın.</li><li>OSD menüsünün kilitli olup olmadığını kontrol edin. Kilitliyse, Güç düğmesinin üstündeki düğmeye 10 saniye basılı tutarak kilidi açın (daha fazla bilgi için <a href="#">Menu Lock</a> konusuna bakın).</li></ul>
Kullanıcı kontrollerine basıldığında Giriş Sinyali yok	Resim yok, LED mavi yanıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek ya da klavyede herhangi bir tuşa basarak Bilgisayarın güç tasarrufu modunda olmadığından emin olun.</li><li>Sinyal kablosunun takılı olduğundan emin olun. Gerekiyorsa sinyal kablosunu tekrar takın.</li><li>Bilgisayarı ya da video oynatıcıyı tekrar başlatın.</li></ul>
Resim tüm ekranı doldurmuyor.	Resim, ekranın yüksekliğini ya da genişliğini doldurmuyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>DVD'leirn farklı video biçimleri (en-boy oranı) nedeniyle monitör tam ekranda gösterebilir.</li><li>Dahili arıza teşhisini çalıştırın.</li></ul>

 **NOT:** DVI-D modunu seçerken **Auto Adjust** işlevi kullanılamaz.

## Evrensel Seri Yola (USB) Özgü Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
USB arayüzü çalışmıyor	USB çevre birimleri çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitörünüzün AÇIK olduğundan emin olun.</li><li>Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.</li><li>USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).</li><li>Monitörü kapatın ve tekrar açın.</li><li>Bilgisayarı tekrar başlatın.</li><li>Harici taşınabilir HDD'ler gibi bazı USB aygıtları, daha yüksek elektrik akımı gerektirir. Bu aygıtları doğrudan bilgisayar sistemine bağlayın.</li></ul>
Yüksek Hızlı USB 2.0 arayüzü yavaş.	Yüksek Hızlı USB 2.0 çevre birimleri yavaş çalışıyor ya da hiç çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"><li>Bilgisayarınızın USB 2.0 özelliğine sahip olduğundan emin olun.</li><li>Bazı bilgisayarlarda hem USB 2.0 hem de USB 1.1 bağlantı noktaları bulunur. Doğru USB bağlantı noktasının kullanıldığından emin olun.</li><li>Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.</li><li>USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).</li><li>Bilgisayarı tekrar başlatın.</li></ul>

# Dell™ Soundbar Sorunları

Sık Karşılaşılan Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Ses Yok	Soundbar'a elektrik gelmiyor - güç göstergesi kapalı	<ul style="list-style-type: none"><li>Soundbar'ın üzerindeki Güç/Ses Seviyesi düğmesini saat yönünde çevirerek orta konuma getirin; Soundbar'ın ön tarafındaki güç göstergesinin (Mavi LED), ağıllı açılmadığını kontrol edin.</li><li>Soundbar'ın güç kablosunun adaptöre takılı olduğunu onaylayın.</li></ul>
Ses Yok	Soundbar'da güç var - güç göstergesi açık	<ul style="list-style-type: none"><li>Ses hattı giriş kablosunu bilgisayarın ses çıkışı jakına takın.</li><li>Windows'un tüm ses kontrollerini en yüksek düzeyine ayarlayın.</li><li>Bilgisayarda sesli bir içerik yürütün (ör. müzik CD'si ya da MP3).</li><li>Soundbar'ın Güç/Ses seviyesi düğmesini, saat yönünde döndürerek daha yüksek bir ses ayarına getirin.</li><li>Ses hattı giriş fşini temizleyin v e tekrar takın.</li><li>Soundbar'ı başka bir ses kaynağı kullanarak test edin (ör. taşınabilir CD çalar).</li></ul>
Ses Bozuk	Ses kaynağı olarak bilgisayarın ses kartı kullanılıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Soundbar ile kullanıcı arasındaki tüm engelleri kaldırın.</li><li>Ses hattı giriş fşinin, ses kartının jakına tam olarak takılı olduğunu onaylayın.</li><li>Windows'un tüm ses kontrollerini orta düzeyine ayarlayın.</li><li>Ses uygulamasının ses seviyesini azaltın.</li><li>Soundbar'ın Güç/Ses seviyesi düğmesini, saat yönünün tersine döndürerek daha düşük bir ses ayarına getirin.</li><li>Ses hattı giriş fşini temizleyin v e tekrar takın.</li><li>Bilgisayarın ses kartında arıza teşhisini yapın.</li><li>Soundbar'ı başka bir ses kaynağı kullanarak test edin (ör. taşınabilir CD çalar).</li></ul>
Ses Bozuk	Başka bir ses kaynağı kullanılıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Soundbar ile kullanıcı arasındaki tüm engelleri kaldırın.</li><li>Ses hattı giriş fşinin, ses ka ynağının jakına tam olarak takılı olduğunu onaylayın.</li><li>Ses kaynağını ses seviyesini azaltın.</li><li>Soundbar'ın Güç/Ses seviyesi düğmesini, saat yönünün tersine döndürerek daha düşük bir ses ayarına getirin.</li><li>Ses hattı giriş fşini temizleyin v e tekrar takın.</li></ul>
Dengesiz Ses Çıkışı	Ses, Soundbar'ın yalnızca tek tarafından geliyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Soundbar ile kullanıcı arasındaki tüm engelleri kaldırın.</li><li>Ses hattı giriş fşinin, ses kartının y a ses kaynağının jakına tam olarak takılı olduğunu onaylayın.</li><li>Windows'un tüm ses dengeleme kontrollerini (L-R) orta düzeyine ayarlayın.</li><li>Ses hattı giriş fşini temizleyin v e tekrar takın.</li><li>Bilgisayarın ses kartında arıza teşhisini yapın.</li><li>Soundbar'ı başka bir ses kaynağı kullanarak test edin (ör. taşınabilir CD çalar).</li></ul>
Ses Az	Ses seviyesi çok düşük	<ul style="list-style-type: none"><li>Soundbar ile kullanıcı arasındaki tüm engelleri kaldırın.</li><li>Soundbar'ın Güç/Ses seviyesi düğmesini, saat yönünde döndürerek en yüksek ses ayarına getirin.</li><li>Windows'un tüm ses kontrollerini en yüksek düzeyine ayarlayın.</li><li>Ses uygulamasının ses seviyesini artırın.</li><li>Soundbar'ı başka bir ses kaynağı kullanarak test edin (ör. taşınabilir CD çalar).</li></ul>

[İçindekiler Sayfasına Geri Dön](#)

# Monitörünüzü Kurma

DELL™ P1913/P1913S/P2213 Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

---

## Ecran çözünürlüğünü ayarlama

Microsoft® Windows® işletim sistemlerini kullanırken en iyi görüntü performansı için aşağıdaki işlemleri uygulayarak ekran çözünürlüğünü **1440 x 900 (P1913 için)/1280 x 1024 (P1913S için)/1680 x 1050 (P2213 için)** piksele ayarlayın:

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, ve Windows® 8.1'de:

1. Yalnızca Windows® 8 ve Windows® 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosuna geçin.
2. Masaüstüne sağ tıklatın ve **Ecran çözünürlüğü**'yi seçin.
3. Ekran Çözünürlüğü Açıılır listesini tıklatın ve **1440 x 900 (P1913 için)/1280 x 1024 (P1913S için)/1680 x 1050 (P2213 için)**'i seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Windows® 10 'de:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Görünüm ayarları**'na tıklayın.
2. **Gelişmiş ekran ayarları**'na tıklayın.
3. Açıılır ekran çözünürlüğü listesini tıklatın ve **1680 x 1050 (P2213 için)** seçeneğini belirleyin.
4. **Uygula**'yı tıklatın.

Eğer seçenekler arasında önerilen çözünürlüğü göremiyorsanız, grafik kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir. Lütfen aşağıdaki senaryolardan kullandığınız bilgisayar sistemini en iyi açıklayanı seçin ve verilen işlemleri uygulayın.

**1: Eğer internet erişimine sahip bir Dell™ masaüstü ya da Dell™ taşınabilir bilgisayarınız varsa.**

**2: Eğer Dell™ markali olmayan bir masaüstü, taşınabilir bilgisayar ya da grafik kartınız varsa.**

---

## Monitörünüze Kurma

Dell™ P1913/P1913S/P2213 Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

---

### Eğer internet erişimine sahip bir Dell™ masaüstü ya da Dell™ taşınabilir bilgisayarınız varsa

1. <http://support.dell.com>, adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücülerini indirin.
2. Grafik Bağdaştırıcının sürücülerini yükledikten sonra çözünürlüğü yeniden **1440 x 900 (P1913 için)/1280 x 1024 (P1913S için)/1680 x 1050 (P2213 için)** yapmaya çalışın.

 **NOT:** Eğer çözünürlüğü 1440 x 900/1280 x 1024/1680 x 1050'a ayarlayamıyorsanız lütfen Dell™ ile görüşerek bu çözünürlüğü destekleyen bir Grafik Bağdaştırıcı hakkında bilgi alın.

# Monitörünüzü Kurma

DELL™ P1913/P1913S/P2213 Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

---

## Eğer Dell™ markalı olmayan bir masaüstü, taşınabilir bilgisayar ya da grafik kartınız varsa

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, ve Windows® 8.1'de:

1. Yalnızca Windows® 8 ve Windows® 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosuna geçin.
2. Masaüstüne sağ tıklatın ve **Kişiselleştirme**'yi seçin.
3. **Görüntü Ayarlarını Değiştir**'i tıklatın.
4. **Gelişmiş Ayarlar**'ı tıklatın.
5. Pencerenin en üstündeki açıklamadan grafik denetleyicisinin sağlayıcısını belirleyin (ör. NVIDIA, ATI, Intel vs.).
6. Güncelştirilmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcının web sitesine bakın (örneğin <http://www.ATI.com> YA DA <http://www.NVIDIA.com>).
7. Grafik Bağdaştırıcının sürücülerini yükledikten sonra çözünürlüğü yeniden **1440 x 900 (P1913 için)/1280 x 1024 (P1913S için)/1680 x 1050 (P2213 için)** yapmaya çalışın.

Windows® 10 'de:

1. Masaüstüne sağ tıklayın ve **Görünüm ayarları**'na tıklayın.
2. **Gelişmiş ekran ayarları**'na tıklayın.
3. **Görüntü bağıdaştırıcıları özellikleri**'ne tıklayın.
4. Pencerenin en üstündeki açıklamadan grafik denetleyicisinin sağlayıcısını belirleyin (ör. NVIDIA, ATI, Intel vs.).
5. Güncelştirilmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcının web sitesine bakın (örneğin <http://www.ATI.com> YA DA <http://www.NVIDIA.com>).
6. Grafik Bağdaştırıcının sürücülerini yükledikten sonra çözünürlüğü yeniden **1680 x 1050 (P2213 için)** yapmaya çalışın.

 **NOT:** Eğer çözünürlüğü önerilen değere getiremiyorsanız, bilgisayarınızın üreticisiyle görüşün ya da video çözünürlüğünü destekleyebilecek bir grafik bağıdaştırıcısı satın alın.

---