

# Používateľská príručka

Dell P2214H

Dell P2414H

Model: P2214H / P2414H

Smernicový model: P2214Hb / P2414Hb



# Poznámky, upozornenia a výstrahy



**POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje dôležitú informáciu, ktorá vám pomôže lepšie používať váš počítač.



**UPOZORNENIE:** UPOZORNENIE poukazuje na potenciálne poškodenie hardvéru alebo stratu údajov v prípade nedodržania pokynov.



**VAROVANIE:** VAROVANIE označuje potenciálne poškodenie majetku, zranenie osôb alebo smrť.

---

**Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez oznámenia.**

© 2013-2016 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukovanie týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu od spoločnosti Dell Inc. sa prísne zakazuje.

Ochranné známky použité v tomto texte: *Dell* a logo *DELL* sú ochranné známky spoločnosti Dell Inc.; *Microsoft* a *Windows* sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo ďalších krajinách; *Intel* je registrovaná ochranná známka spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách; *ATI* je ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.

V tomto dokumente sa môžu používať iné ochranné známky a obchodné názvy, a to ako odkazy buď na osoby, ktoré si nárokujú dané známky a názvy, alebo na ich výrobky. Spoločnosť Dell Inc. sa zrieka akéhokoľvek podielu na ochranných známkach a obchodných názvoch, a to okrem tých, ktoré vlastní.

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Informácie o vašom monitore</b>	<b>5</b>
	Obsah balenia	5
	Vlastnosti výrobku	6
	Identifikácia dielov a ovládacích prvkov	7
	Technické údaje monitora	10
	Schopnosť používať zariadenia typu Plug and Play	18
	Rozhranie Universal Serial Bus (USB)	18
	Zásady týkajúce sa kvality a pixelov monitora LCD	19
	Pokyny pre údržbu	20
<b>2</b>	<b>Nastavenie monitora</b>	<b>21</b>
	Pripevnenie stojana	21
	Pripojenie monitora	21
	Usporiadanie káblov	23
	Odstránenie stojana monitora	24
	Montáž na stenu (voliteľné)	25
<b>3</b>	<b>Obsluha monitora</b>	<b>27</b>
	Zapnutie monitora	27
	Používanie ovládacích prvkov predného panelu	27
	Používanie ponuky zobrazenia na obrazovke (OSD)	29
	Nastavenie maximálneho rozlíšenia	42
	Používanie sklápania, otáčania a vertikálneho vysúvania	43
	Konfigurácia nastavení rotácie displeja vo vašom systéme	45
<b>4</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>47</b>
	Samokontrola	47
	Zabudovaná diagnostika	48
	Bežné problémy	49
	Problémy špecifické pre produkt	51
	Problémy špecifické pre rozhranie Universal Serial Bus (USB)	52



<b>5 Príloha</b> . . . . .	<b>53</b>
Oznámenia FCC (len USA) a ďalšie regulačné informácie . . . . .	53
Kontaktovanie spoločnosti Dell . . . . .	53
Nastavenie vášho monitora . . . . .	54

# 1





## Informácie o vašom monitore

### Obsah balenia

Váš monitor sa dodáva s nižšie uvedenými súčast'ami. Skontrolujte, či ste dostali všetky súčasti, a ak niečo chýba, [Kontaktovanie spoločnosti Dell](#).

-  **POZNÁMKA:** Niektoré položky môžu byť voliteľné a nemusia sa dodávať s vašim monitorom. Niektoré funkcie alebo médiá možno nebudú v určitých krajinách k dispozícii.
-  **POZNÁMKA:** Ak chcete k zariadeniu upevniť ľubovoľný iný stojan, naštudujte si inštalačnú príručku pre príslušný stojan, nájdete potrebné pokyny.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitor</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stojan</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kryt káblov</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napájací kábel (líši sa v závislosti od krajiny)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kábel VGA</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kábel DP</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepojovací upstream kábel USB</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Médium s ovládačmi a dokumentáciou</li> <li>• Príručka rýchlym spustením</li> <li>• Príručka s informáciami o produkte a bezpečnosti</li> </ul>

## Vlastnosti výrobku


Displej s plochým panelom **Dell P2214H/P2414H** má aktívnu maticu, tenkovrstvový tranzistor (TFT), displej z tekutých kryštálov (LCD) a LED podsvietenie. Medzi vlastnosti monitora patrí:

- **P2214H:** 54,61 cm (21,5-palcová) viditeľná oblasť displeja (uhlopriečka). Rozlíšenie 1920 x 1080 plus podpora zobrazenia na celej obrazovke pre nižšie rozlíšenia.
- **P2414H:** 60,47 cm (23,8-palcová) viditeľná oblasť displeja (uhlopriečka). Rozlíšenie 1920 x 1080 plus podpora zobrazenia na celej obrazovke pre nižšie rozlíšenia.
- Široký pozorovací uhol, aby bolo možné obraz na monitore sledovať v sede i v stoji, prípadne pri pohybe zo strany na stranu.
- Možnosť otáčania, sklápania, vertikálneho vysúvania a rotácie.
- Odnímateľný stojan a 100 mm montážne otvory Video Electronics Standards Association (VESA™) pre flexibilné upevňovacie riešenia.
- Schopnosť používať zariadenia typu Plug and play v prípade podpory vo vašom systéme.
- Nastavenia zobrazenia na obrazovke (OSD) pre jednoduchosť nastavenia a optimalizácie obrazovky.

- Médiá so softvérom a dokumentáciou, ktoré obsahujú informačný súbor (INF), súbor zhody farieb obrazu (ICM) a dokumentáciu k výrobku.
- Softvér Dell Display Manager v dodávke (dodáva sa na disku CD dodávanom spolu s monitorom).
- Zásuvka na bezpečnostnú zámku.
- Zámka stojana.
- Možnosť prechodu zo širokouhlého na štandardný pomer strán pri zachovaní kvality obrazu.
- Monitor P2214H/P2414H neobsahuje BFR/PVC (bez halogénov) okrem externých káblov.
- Obrazovky s certifikátom TCO.
- Sklo bez obsahu arzénu a výlučne panel bez obsahu ortuti.
- Vysoký dynamický kontrastný pomer (2000000:1).
- 0,3 W spotreba energie v pohotovostnom stave v režime spánku.
- Funkcia Energy Gauge znázorňuje hladinu energie spotrebúvanú monitorom v reálnom čase.

## Identifikácia dielov a ovládacích prvkov

### Pohľad spredu

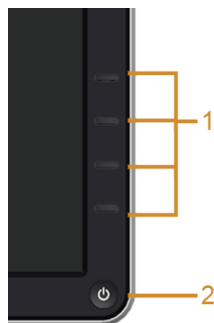

Ovládacie prvky predného panelu

Štítok	Popis
1	Funkčné tlačidlá (bližšie informácie nájdete v časti <a href="#">Obsluha monitora</a> )
2	Vypínacie tlačidlo (s indikátorom LED)

## Pohľad zozadu



Pohľad zozadu so stojanom monitora


Štítok	Popis	Pomocou tlačidiel
1	Montážne otvory VESA (100 mm x 100 mm – vzadu uchytené VESA kryt)	Upevnenie monitora na stenu pomocou súpravy držiaka na stenu v súlade s normou VESA (100 mm x 100 mm).
2	Štítok s regulačnou klasifikáciou	Uvádza zoznam regulačných schválení.
3	Tlačidlo uvoľnenia stojanu	Na uvoľnenie zostavy stojanu od monitora.
4	Zásuvka na bezpečnostnú zámku	Uchytenie monitora bezpečnostným zámkom (bezpečnostný zámok nie je súčasťou balenia).
5	Štítok s čiarovým kódom sériového čísla	Preštudujte si tento štítok, ak sa potrebujete obrátiť na spoločnosť Dell za účelom technickej podpory.
6	Montážne konzoly zariadenia Dell Soundbar	Na pripojenie voliteľného zariadenia Dell Soundbar. <b>POZNÁMKA:</b> Pred pripojením zvukového panela Dell odstráňte plastový pásik, ktorý zakrýva montážne otvory.
7	Prepojovací downstream port USB	Pripojte svoje zariadenie USB. Tento konektor môžete začať používať až po tom, ako pripojíte kábel USB k počítaču a USB upstream konektoru na monitore.
8	Slot na káblový manažment	Služí na usporiadanie káblov ich vedením cez otvor.



## Bočný pohľad



## Pohľad zdola

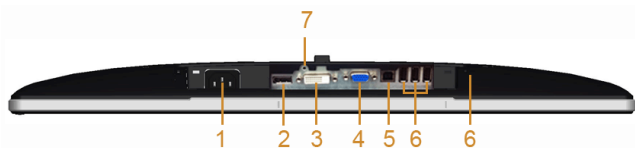

### Pohľad zospodu bez stojana monitora

Štítok	Popis	Pomocou tlačidiel
1	Konektor napájacieho kábla striedavého prúdu	Pripojte napájací kábel.
2	Konektor DP	Pripojte kábel DP z vášho počítača.
3	Konektor DVI	Pripojte kábel DVI z vášho počítača.
4	Konektor VGA	Pripojte kábel VGA z vášho počítača.
5	Prepojovací upstream port USB	Kábel USB dodávaný s vaším monitorom pripojte k monitoru a počítaču. Keď bude kábel pripojený, môžete začať používať konektory USB na monitore.
6	Prepojovací downstream port USB	Pripojte svoje zariadenie USB. Tento konektor môžete začať používať až po tom, ako pripojíte kábel USB k počítaču a USB upstream konektoru na monitore.
7	Funkcia zámky stojana	Na zamknutie k monitoru pomocou skrutky M3 x 6 mm (skrutka nie je súčasťou dodávky).

# Technické údaje monitora

## Technické údaje plochého panelu

Model	P2214H	P2414H
Typ obrazovky	Aktívna matica – TFT LCD	Aktívna matica – TFT LCD
Typ panelu	Technológia IPS	Technológia IPS
Zobraziteľný obraz		
Uhlopriečka	54,61 cm (21,5 palca)	60,47 cm (23,8 palca)
Vodorovne, aktívna plocha	476,06 mm (18,74 palca)	527,04 mm (20,75 palca)
Zvisle, aktívna plocha	267,78 mm (10,54 palca)	296,46 mm (11,67 palca)
Plocha	127479,35 mm <sup>2</sup> (197,59 palca <sup>2</sup> )	156246,28 mm <sup>2</sup> (242,18 palca <sup>2</sup> )
Odstup pixelov	0,248 x 0,248 mm	0,2745 x 0,2745 mm
Uhol sledovania	Štandardne 178° (vertikálne) Štandardne 178° (horizontálne)	Štandardne 178° (vertikálne) Štandardne 178° (horizontálne)
Výkon svetivosti	250 CD/m <sup>2</sup> (štandardne)	250 CD/m <sup>2</sup> (štandardne)
Kontrastný pomer	1000 k 1 (štandardne) 2M k 1 (štandardne dynamický kontrast zapnutý)	1000 k 1 (štandardne) 2M k 1 (štandardne dynamický kontrast zapnutý)
Povrch čelnej dosky	Protilesklý s tvrdosťou 3H	Protilesklý s tvrdosťou 3H
Podsvietenie	Systém okrajového LED podsvietenia	Systém okrajového LED podsvietenia
Doba odozvy	8 ms zo sivej na sivú (štandardne)	8 ms zo sivej na sivú (štandardne)
Farebná hĺbka	16,7 milióna farieb	16,7 milióna farieb
Farebný gamut	CIE1931 (72%)*	CIE1931 (72%)**

\*Farebný gamut (štandardný) modelu [P2214H] vychádza z testovacích štandardov CIE1976 (85%) a CIE1931 (72%).

\*\*Farebný gamut (štandardný) modelu [P2414H] vychádza z testovacích štandardov CIE1976 (86%) a CIE1931 (72%).

## Technické parametre rozlíšenia

Model	P2214H	P2414H
Horizontálny rozklad	30 kHz až 83 kHz (automaticky)	30 kHz až 83 kHz (automaticky)
Vertikálny rozklad	56 Hz až 76 Hz (automaticky)	56 Hz až 76 Hz (automaticky)
Maximálne prednastavené rozlíšenie	1920 x 1080 pri 60 Hz	1920 x 1080 pri 60 Hz

## Podporované režimy videa

Model	P2214H/P2414H
Možnosti zobrazenia videa (prehrávanie cez rozhranie DVI a DP)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

## Prednastavené režimy displeja

P2214H/P2414H

Režim displeja	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové hodiny (MHz)	Polarita synchronizácie (horizontálna/vertikálna)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,9	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

## Technické parametre elektrických komponentov

Model	P2214H/P2414H
Vstupné signály videa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analógové RGB, 0,7 voltu +/- 5 %, kladná polarita pri 75 ohmovej vstupnej impedancii</li> <li>• Digitálne DVI-D TMDS, 600 mV pre každú diferenciálnu líniu, kladná polarita pri 50 ohmovej vstupnej impedancii</li> <li>• Podpora signálového vstupu DP 1.2*</li> </ul>
Vstupné signály synchronizácie	Oddelené horizontálne a vertikálne synchronizácie, úroveň TTL bez polarity, SOG (kompozitná SYNCHRONIZÁCIA na zelenej)
Napätie/frekvencia/prúd vstupu striedavého prúdu	100 V jednosmer. až 240 V jednosmer. / 50 Hz alebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,2 A (typicky)
Nárazový prúd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 V: 30 A (max.)</li> <li>• 240 V: 60 A (max.)</li> </ul>

\*Podporuje špecifikáciu DP1.2 (CORE). Nezahŕňa technológie High Bit Rate 2 (HBR2), Fast AUX Transaction, Multi-stream Transport (MST), 3D stereo transport, HBR Audio (ani zvuk s vysokým dátovým tokom)

## Fyzické vlastnosti

Model	P2214H	P2414H
<b>Typ konektora</b>	15-košíková D-sub miniatúra, modrý konektor; DVI-D, biely konektor; DP, čierny konektor	15-košíková D-sub miniatúra, modrý konektor; DVI-D, biely konektor; DP, čierny konektor
<b>Typ signálového kábla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitálny: odpojiteľný, DVI-D, pevné kolíky, dodáva sa odpojený od monitora</li> <li>• Digitálny: DisplayPort, 20-košíkový</li> <li>• Analógový: pripojiteľný, D-Sub, 15-košíkový, dodáva sa odpojený od monitora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitálny: odpojiteľný, DVI-D, pevné kolíky, dodáva sa odpojený od monitora</li> <li>• Digitálny: DisplayPort, 20-košíkový</li> <li>• Analógový: pripojiteľný, D-Sub, 15-košíkový, dodáva sa odpojený od monitora</li> </ul>
<b>Rozmery (so stojanom)</b>		
Výška (nastaviteľná)	483,6 mm (19,04 palca)	499,0 mm (19,65 palca)
Výška (zasunutý)	354,2 mm (13,94 palca)	369,0 mm (14,53 palca)
Šírka	512,7 mm (20,19 palca)	565,6 mm (22,27 palca)

Hĺbka	180,0 mm (7,09 palca)	180,0 mm (7,09 palca)
<b>Rozmery (bez stojana)</b>		
Výška	304,4 mm (11,98 palca)	335,1 mm (13,19 palca)
Šírka	512,7 mm (20,19 palca)	565,6 mm (22,27 palca)
Hĺbka	46,3 mm (1,82 palca)	47,0 mm (1,85 palca)
<b>Rozmery stojana</b>		
Výška (nastaviteľná)	399,7 mm (15,74 palca)	399,7 mm (15,74 palca)
Výška (zasunutý)	354,2 mm (13,94 palca)	354,2 mm (13,94 palca)
Šírka	225,0 mm (8,86 palca)	225,0 mm (8,86 palca)
Hĺbka	180,0 mm (7,09 palca)	180,0 mm (7,09 palca)
<b>Hmotnosť</b>		
Hmotnosť s balením	7,18 kg (15,80 libry)	7,79 kg (17,14 libry)
Hmotnosť so zostavou stojana a káblami	5,58 kg (12,28 libry)	5,83 kg (12,83 libry)
Hmotnosť bez súpravy stojana (pri zvažovaní upevnenia na stenu alebo držiaka VESA - bez káblov)	3,26 kg (7,17 libry)	3,51 kg (7,72 libry)
Hmotnosť zostavy stojana	1,87 kg (4,11 libry)	1,87 kg (4,11 libry)
Lesk predného rámu	Čierny rám – 5 až 8 % lesklá jednotka (max.)	Čierny rám – 5 až 8 % lesklá jednotka (max.)

## Environmentálne charakteristiky


Model	P2214H	P2414H
<b>Teplota</b>		
Prevádzka	0°C až 40°C (32°F až 104°F)	
Mimo prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladovanie: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)</li> <li>• Preprava: -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)</li> </ul>	
<b>Vlhkosť</b>		
Prevádzka	10% až 80% (bez kondenzácie)	
Mimo prevádzky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skladovanie: 5% až 90% (bez kondenzácie)</li> <li>• Preprava: 5% až 90% (bez kondenzácie)</li> </ul>	
<b>Nadmorská výška</b>		
Prevádzka	5000 m (16400 stôp) (maximum)	
Mimo prevádzky	12192 m (40000 stôp) (maximum)	
<b>Teplný rozptyl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 143,3 BTU/hod. (maximum)</li> <li>• 88,7 BTU/hod. (štandardne)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 153,5 BTU/hod. (maximum)</li> <li>• 95,5 BTU/hod. (štandardne)</li> </ul>

## Režim správy napájania

Ak máte grafickú kartu, ktorá je v súlade s technológiou VESA DPM™ alebo máte vo vašom počítači nainštalovaný program, ktorý je v súlade s technológiou VESA DPM™, monitor môže automaticky znížiť svoju spotrebu energie v čase, keď ho nepoužívate. Označuje sa to ako *režim úspory energie*\*. Ak počítač rozpozná vstup z klávesnice, myši alebo iných vstupných zariadení, monitor automaticky obnoví činnosť. Nasledujúca tabuľka uvádza spotrebu energie a signalizáciu tejto funkcie automatickej úspory energie.

Režim VESA	Horizontálna synchronizácia	Vertikálna synchronizácia	Video	Indikátor napájania	Spotreba energie	
					P2214H	P2414H
Normálna prevádzka	Aktívna	Aktívna	Aktívna	Biely	42 W (maximum)**	45 W (maximum)**
					26 W (štandardne)	28 W (štandardne)
Režim aktívneho vypnutia	Neaktívna	Neaktívna	Prázdne	Biely (nečinnosť)	Menej ako 0,3 W	Menej ako 0,3 W
Vypnutie	-	-	-	Zhasnutý	Menej ako 0,3 W	Menej ako 0,3 W

OSD funguje len v normálnom prevádzkovom režime. Keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo v režime aktívneho vypnutia, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

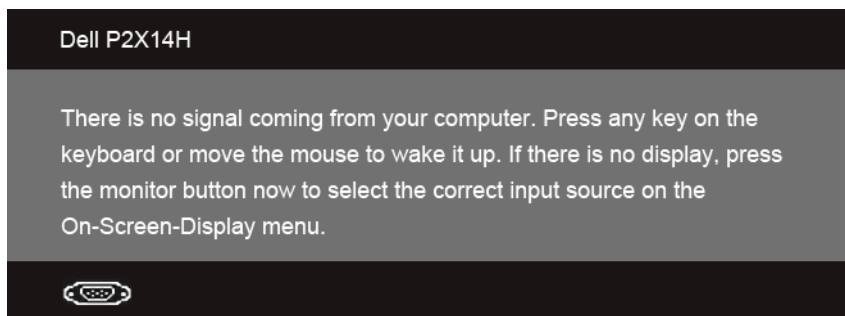

Aktiváciou počítača a monitora získate prístup do OSD.


\* Nulovú spotrebu energie v režime vypnutia môžete dosiahnuť len odpojením hlavného kábla od monitora.

\*\* Maximálna spotreba energie s max. svietivosťou a aktívnym rozhraním USB.

Tento dokument slúži iba pre informáciu a uvádza výkon dosiahnutý v laboratórnych podmienkach v závislosti od softvéru, súčastí a periférnych zariadení, ktoré ste si objednali. Výrobca nie je povinný tieto informácie aktualizovať. Zákazník sa preto musí pri rozhodovaní o elektrických toleranciách spoliehať na tieto informácie alebo ináč. Na presnosť alebo kompletnosť nie je vyjadrená alebo predpokladaná žiadna záruka.


# Priradenia kolíkov

## Konektor VGA

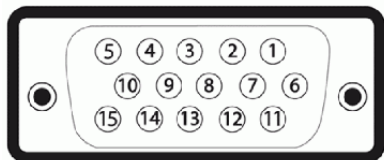

Číslo kolíka	15-kolíková strana pripojeného signálového kábla
1	Video - červený
2	Video - zelený
3	Video - modrý
4	Uzemnenie
5	Samokontrola
6	Uzemnenie - Č
7	Uzemnenie - Z
8	Uzemnenie - M
9	Počítač 5 V/3,3 V
10	Uzemnenie - synchronizácia
11	Uzemnenie
12	DDC údaje
13	H-synchronizácia
14	V-synchronizácia
15	DDC hodiny


## Konektor DVI

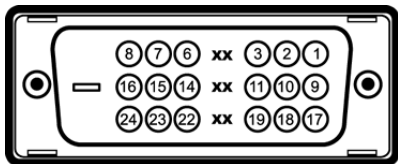

Číslo kolíka	24-kolíková strana pripojeného signálového kábla
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Uzemnenie TMDS
4	Plávajúci
5	Plávajúci
6	DDC hodiny
7	DDC údaje
8	Plávajúci
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Uzemnenie TMDS
12	Plávajúci
13	Plávajúci
14	Napájanie +5 V/+3,3 V
15	Samokontrola
16	Detekcia horúcej zástrčky
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Uzemnenie TMDS
20	Plávajúci
21	Plávajúci
22	Uzemnenie TMDS
23	TMDS hodiny+
24	TMDS hodiny-



## Konektor DisplayPort



Číslo kolíka	20-kolíková strana pripojeného signálového kábla
1	ML0(p)
2	Uzemnenie
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	Uzemnenie
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	Uzemnenie
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	Uzemnenie
12	ML3(n)
13	Uzemnenie
14	Uzemnenie
15	AUX(p)
16	Uzemnenie
17	AUX(n)
18	Uzemnenie
19	Re-PWR
20	PWR

## Schopnosť používať zariadenia typu Plug and Play

Monitor môžete nainštalovať do systému kompatibilného s technológiou Plug and Play. Monitor automaticky poskytuje počítačovému systému svoje rozšírené identifikačné údaje displeja (EDID) prostredníctvom protokolov dátového kanálu displeja (DDC), a to tak, aby sa systém mohol sám nakonfigurovať a optimalizovať nastavenia monitora. Väčšina inštalácií monitora je automatických; v prípade potreby však môžete zvoliť odlišné nastavenia. Bližšie informácie o zmene nastavení monitora nájdete v časti [Obsluha monitora](#).

## Rozhranie Universal Serial Bus (USB)

Táto časť uvádza informácie o portoch USB, ktoré sú k dispozícii na monitore.



**POZNÁMKA:** Tento monitor podporuje vysokorychlostné certifikované rozhranie USB 2.0.


Prenosová rýchlosť	Dátový tok	Spotreba energie
Vysoká rýchlosť	480 Mb/s	2,5 W (max., každý port)
Plná rýchlosť	12 Mb/s	2,5 W (max., každý port)
Nízka rýchlosť	1,5 Mb/s	2,5 W (max., každý port)

## USB upstream konektor



Číslo kolíka	4-kolíková strana konektora
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	Uzemnenie

## USB upstream konektor

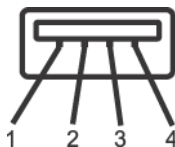

Číslo kolíka	4-kolíková strana konektora
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	Uzemnenie

## Porty USB

- 1 upstream - späť
- 4 upstream - späť



**POZNÁMKA:** Funkcia USB 2.0 vyžaduje počítač s podporou rozhrania USB 2.0.



**POZNÁMKA:** Rozhranie USB tohto monitora funguje len v čase, keď je monitor zapnutý alebo sa nachádza v režime šetrenia energie. Ak monitor vypnete a znovu zapnete, pripojené periférne zariadenia môžu obnoviť svoju prevádzku až po niekoľkých sekundách.

## Zásady týkajúce sa kvality a pixelov monitora LCD

Počas výroby LCD monitorov sa stáva, že jeden alebo niekoľko pixelov zostane fixovaných v nemennom stave. Samostatné pixely sú však na obrazovke len ťažko postrehnuteľné, a preto táto skutočnosť nemá vplyv na kvalitu zobrazenia ani použiteľnosť produktu. Ďalšie informácie o politike kvality a pixelov pre monitory Dell nájdete na stránke podpory spoločnosti Dell na adrese: <http://www.dell.com/support/monitors>.

# Pokyny pre údržbu

## Čistenie vášho monitora



**UPOZORNENIE:** Pred čistením monitora si prečítajte a dodržiavajte [Bezpečnostné pokyny](#).



**VAROVANIE:** Monitor pred čistením napájaci kábel monitora odpojte od elektrickej zásuvky.

Na dosiahnutie najlepších postupov dodržiavajte počas vybaľovania, čistenia alebo manipulácie s monitorom pokyny v nižšie uvedenej tabuľke:

- Na čistenie vašej antistatickej obrazovky mierne navlhčite jemnú a čistú handru vodou. Ak je to možné, použite špeciálnu čistiacu utierku alebo roztok, ktoré sú vhodné pre antistatické povrchy. Nepoužívajte benzén, riedidlo, amoniak, drsné čistiace prostriedky ani stlačený vzduch.
- Na čistenie monitoru použite mierne navlhčenú teplú handru. Vyhnite sa použitiu akýchkoľvek saponátov, pretože niektoré saponáty zanechávajú na monitore mliečny povlak.
- Ak si pri vybaľovaní monitora všimnete biely prášok, zotrite ho handrou.
- S monitorom manipulujte opatrne, pretože monitory s tmavou farbou sa môžu poškríbať a ukazovať biele škrabance oveľa ľahšie, ako monitory so svetlou farbou.
- Používaním dynamicky sa meniaceho šetriča obrazovky a vypínaním monitora, keď ho nepoužívate, pomôžete zachovať najlepšiu kvalitu obrazu vášho monitora.

# 2

## Nastavenie monitora

### Pripevnenie stojana



**POZNÁMKA:** Keď sa monitor dodáva z výroby, stojan nie je pripojený k monitoru.

**POZNÁMKA:** Toto sa vzťahuje na monitor so stojanom. Keď zakúpite akýkoľvek iný stojan, inštalačné pokyny vyhľadajte v príručke pre príslušný stojan.



Pripevnenie stojana k monitoru:

1. Odstráňte kryt a umiestnite naň monitor.
2. Dva výstupky na hornej časti stojana zasuňte do drážky na zadnej strane monitora.
3. Tlačte stojan, kým nezapadne na miesto.

### Pripojenie monitora



**VAROVANIE:** Predtým, ako začnete vykonávať ktorýkoľvek postup uvedený v tejto časti, si preštudujte [Bezpečnostné pokyny](#).




**POZNÁMKA:** Nepripájajte všetky káble k počítaču v rovnakom čase.


Pripojenie monitora k počítaču:

1. Vypnite počítač a odpojte napájací kábel.  
Kábel VGA/DVI/DP vedúci z monitora pripojte k počítaču.


## Prípojenie modrého kábla VGA

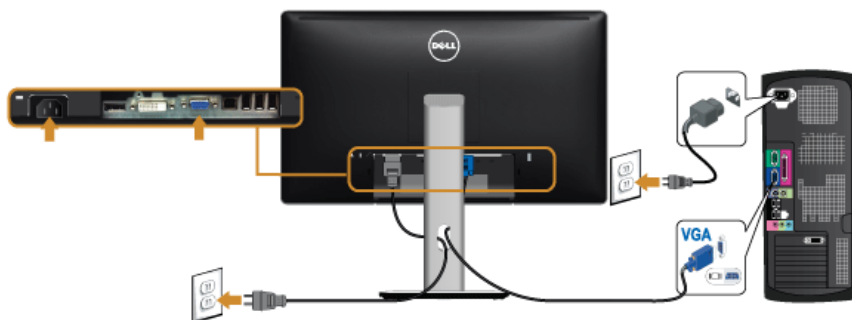

## Prípojenie bieleho kábla DVI

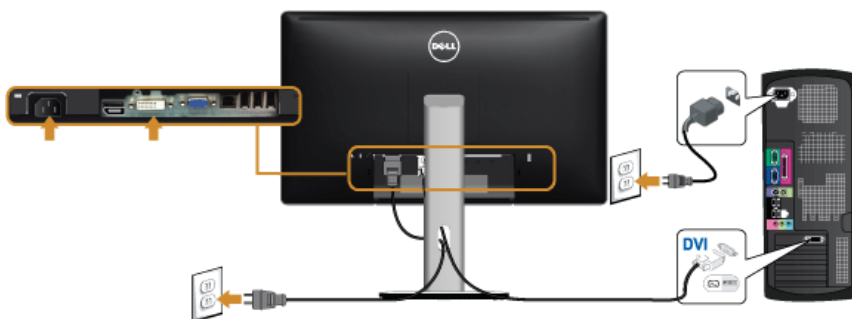

## Prípojenie čierneho kábla DisplayPort

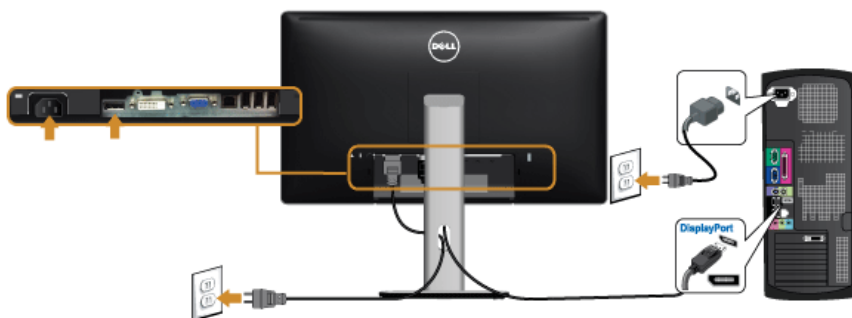


**UPOZORNENIE:** Použité obrázky slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad počítača sa môže líšiť.

## Pripojenie kábla USB

Po pripojení kábla VGA/DVI/DP podľa nižšie uvedených pokynov pripojte kábel USB k počítaču a dokončíte inštaláciu monitora:

1. Upstream USB port (kábel v dodávke) prepojte s príslušným portom USB na vašom počítači. (Podrobnosti nájdete [Pohľad zdola](#).)
2. Periférne zariadenia pripojte k downstream USB portom na monitore.
3. Napájacie káble vášho počítača a monitora zapojte do blízkej zásuvky.
4. Zapnite monitor a počítač.  
Ak monitor zobrazí obraz, inštalácia sa dokončila. Ak obraz nezobrazí, pozrite si časť [Problémy špecifické pre rozhranie Universal Serial Bus \(USB\)](#).
5. Na usporiadanie káblov použite otvor na stojane monitora.

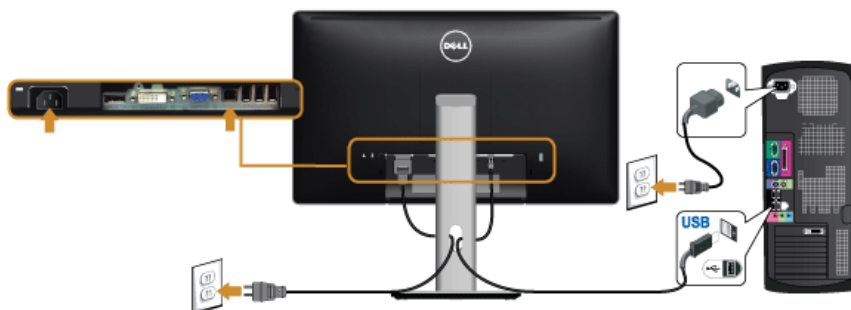


## Usporiadanie káblov



Po pripojení všetkých nevyhnutných káblov k vášmu monitoru a počítaču (informácie o pripájaní káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#)), usporiadajte všetky káble podľa nižšie uvedeného obrázka.


## Pripojenie krytu káblov


 Kryt káblov je pri zasielaní monitora z výroby odpojený.




1. Dva výstupky na spodnej časti krytu káblov zasunú do drážky na zadnej strane monitora.
2. Zatvorte kryt káblov, kým nezapadne na miesto.

## Odstránenie stojana monitora

 **POZNÁMKA:** Ak chcete zabrániť vzniku škrabancov na obrazovke LCD pri demontáži stojana, uistite sa, že monitor je položený na mäkkom a čistom podklade.

 **POZNÁMKA:** Toto sa vzťahuje na monitor so stojanom. Keď zakúpite akýkoľvek iný stojan, inštalčné pokyny vyhľadajte v príručke pre príslušný stojan.

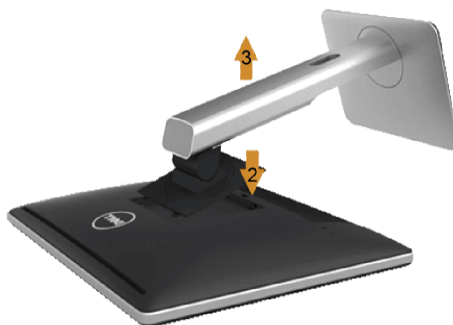


Demontáž stojana:

1. Položte monitor na mäkkú tkaninu alebo vankúš.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie stojana.
3. Stojan zdvihnite nahor a oddelíte ho od monitora.



## Montáž na stenu (voliteľné)

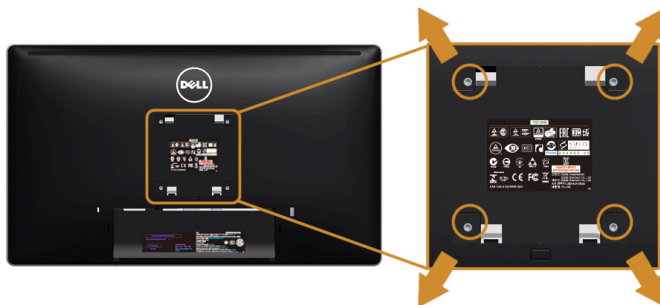

(Rozmer skrutky: M4 x 10 mm).

Naštudujte si pokyny dodané so súpravou nástenného držiaka kompatibilného so štandardom VESA.

1. Monitor umiestnite na jemnú handru alebo podušku položenú na stabilnom a rovnom stole.
2. Demontujte stojan.
3. Pomocou krížového skrutkovača Philips odstráňte štyri skrutky upevňujúce plastový kryt.
4. Montážnu konzolu súpravy držiaka na stenu pripevnite k monitoru.
5. Podľa pokynov dodávaných spolu so súpravou držiaka na stenu upevnite monitor na stenu.



**POZNÁMKA:** Na použitie len s konzolou na upevnenie na stenu v zozname UL s minimálnou nosnosťou 5,88 kg.




# 3

## Obsluha monitora

### Zapnutie monitora

Monitor zapnite stlačením tlačidla .

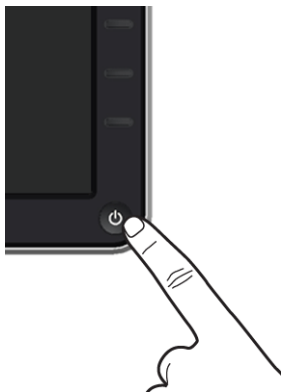






### Používanie ovládacích prvkov predného panelu

Ovládacie tlačidlá na prednej strane monitora používajte na nastavenie vlastností zobrazovaného obrazu. Keď budete tieto tlačidlá používať na nastavenie ovládačov, v OSD sa budú zobrazovať číselné hodnoty vlastností tak, ako ich budete meniť.



Nasledujúca tabuľka popisuje tlačidlá predného panelu:





Tlačidlo predného panelu	Popis
1  Kláves skratky/ Preset Modes (Režimy predvolieb)	Pomocou tohto tlačidla vyberajte v zozname predvolených farebných režimov.

2	 <b>Kláves skratky/ Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)</b>	Toto tlačidlo používajte na vstup do ponuky ovládača <b>Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)</b> .
3	 <b>Menu (Ponuka)</b>	Pomocou tlačidla <b>MENU (PONUKA)</b> spustíte funkciu On-Screen Display (OSD) a zvolíte ponuku OSD. Pozrite časť <a href="#">Prístup k systému ponuky</a> .
4	 <b>Exit (Ukončiť)</b>	Pomocou tohto tlačidla sa vrát'te späť do hlavnej ponuky alebo ukončíte hlavnú ponuku OSD.
5	 <b>Napájanie (so svetelným indikátorom napájania)</b>	Tlačidlo <b>Napájania</b> použite na <b>zapnutie</b> a <b>vypnutie</b> monitora. Biely indikátor označuje, že monitor je <b>zapnutý</b> a plne funkčný. Nečinný biely indikátor označuje režim úspory energie.

## Tlačidlo predného panelu

Na konfiguráciu nastavení obrazu používajte tlačidlá na prednej strane monitora.




Tlačidlo predného panelu	Popis
1  <b>Nahor</b>	Pomocou tlačidla <b>Nahor</b> upravujete (zvyšuje rozsah) položky v ponuke OSD.
2  <b>Nadol</b>	Pomocou tlačidla <b>Nadol</b> upravujete (znižuje rozsah) položky v ponuke OSD.
3  <b>OK</b>	Pomocou tlačidla <b>OK</b> potvrdíte svoj výber.
4  <b>Späť</b>	Pomocou tlačidla <b>Späť</b> sa vrát'te do predchádzajúcej ponuky.


# Používanie ponuky zobrazenia na obrazovke (OSD)

## Prístup k systému ponuky

**POZNÁMKA:** Ak zmeníte nastavenia a potom buď prejdete na inú ponuku, alebo ukončíte ponuku OSD, monitor príslušné zmeny automaticky uloží. Zmeny sa ukladajú aj v prípade, že zmeníte nastavenia a potom počkáte, pokiaľ ponuka OSD nezmizne.


1. Ponuku OSD spustíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla a hlavnú ponuku zobrazíte stlačením tlačidla .

## Hlavná ponuka pre analógový (VGA) vstup

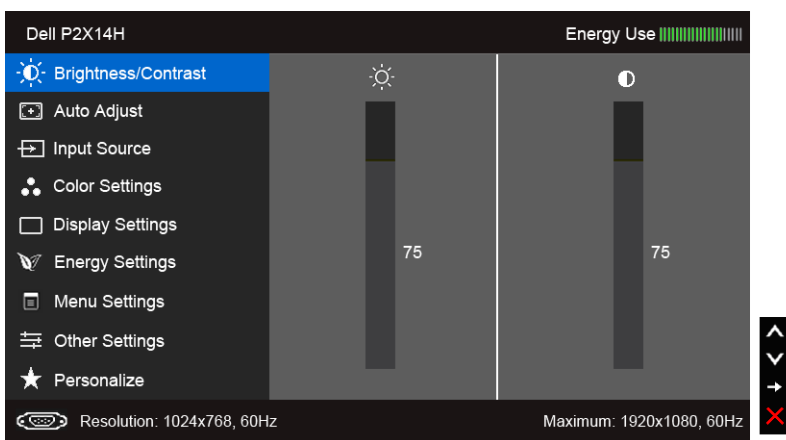


alebo


## Hlavná ponuka pre digitálny (DVI) vstup

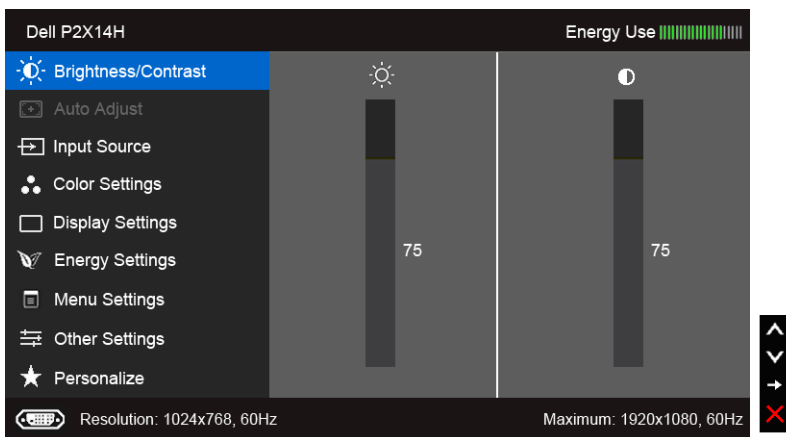





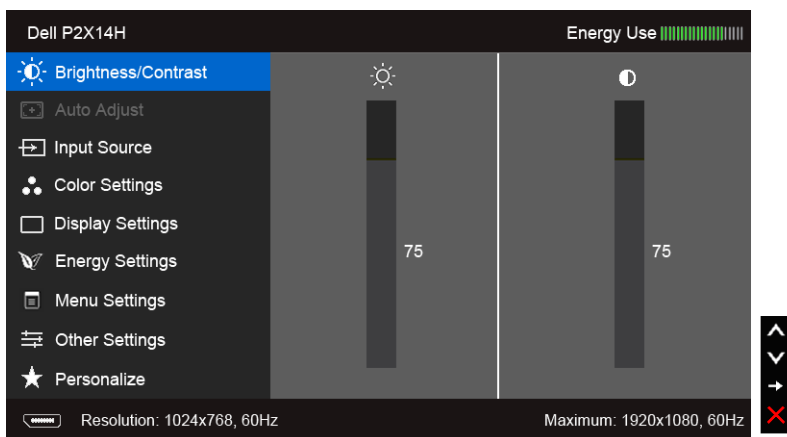




alebo

## Hlavná ponuka pre digitálny (DP) vstup




 **POZNÁMKA: Auto Adjust** (Automatické nastavenie) je k dispozícii len v prípade, že používate analógový (VGA) konektor.



2. Medzi možnosťami nastavenia sa presúvajte stlačením tlačidla  a . Počas prechodu z jednej ikony na druhú sa zvýrazní názov danej možnosti. V nasledujúcej tabuľke nájdete úplný zoznam všetkých možností dostupných pre monitor.
3. Jedným stlačením tlačidla  aktivujete zvýraznenú možnosť.
4. Želaný parameter vyberte stlačením tlačidla  a .
5. Stlačením tlačidla  prejdite na posuvný pruh a potom na vykonanie zmien použite tlačidlá  a , podľa indikátorov v ponuke.
6. Výberom tlačidla  sa vrátite do hlavnej ponuky.

**Ikona****Ponuka a podponuky****Popis****Brightness/  
Contrast  
(Jas/Kontrast)**

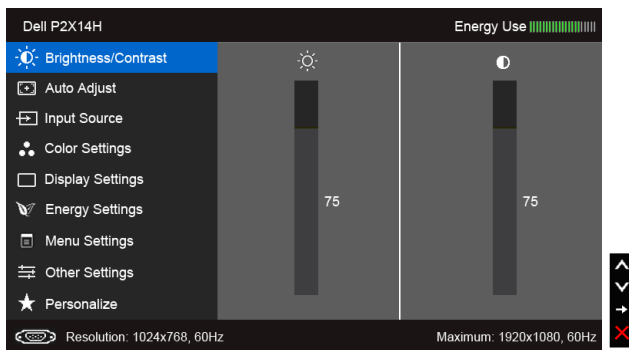V tejto ponuke aktivujte nastavenie **Brightness/Contrast** (Jas/Kontrast).

**Brightness  
(Jas)**



**Brightness** (Jas) nastavuje svietivosť podsvietenia.

Stlačením tlačidla  zvýšte jas a stlačením tlačidla  znížte jas (min. 0/max. 100).

**POZNÁMKA:** Manuálne nastavenie **Brightness** (Jas) je zakázané, keď je zapnutá funkcia **Energy Smart** alebo **Dynamic Contrast** (Dynamický kontrast).

**Contrast  
(Kontrast)**

Najskôr nastavte **Brightness** (Jas) a **Contrast** (Kontrast) potom nastavte len v prípade, že je ďalšie nastavenie potrebné.


Stlačením tlačidla  zvýšte kontrast a stlačením tlačidla  znížte kontrast (min. 0/max. 100).

Funkcia **Contrast** (Kontrast) nastavuje úroveň rozdielu medzi najtmavšími a najjasnejšími oblasťami na obrazovke monitora.

**Auto Adjust  
(Automatické  
nastavenie)**

Aj keď váš počítač pri spustení rozpozná váš monitor, funkcia **Auto Adjustment** (automatického nastavenia) optimalizuje nastavenia displeja na použitie s konkrétnym nastavením.

**Auto Adjustment** (automatického nastavenia) umožňuje monitoru sa automaticky prispôsobiť prichádzajúcemu videesignálu. Po použití **Auto Adjustment** (automatického nastavenia) môžete ďalej doladiť svoj monitor pomocou ovládacích prvkov **Pixel Clock** (Coarse) (Frekvencia pixelov (Hrubé)) a **Phase** (Fine) (Fáza (Jemné)) pod položkou **Display Settings** (Nastavenia obrazovky).




**POZNÁMKA:** Vo väčšine prípadov vytvorí funkcia **Auto Adjust** (Automatické nastavenie) najlepší obraz pre vašu konfiguráciu.

**POZNÁMKA:** Voľba **Auto Adjust** (Automatické nastavenie) je k dispozícii len v prípade, že používate analógový (VGA) konektor.



**Input Source (Vstupný zdroj)** Ponuku **Input Source** (Vstupný zdroj) používajte na výber z rôznych video signálov, ktoré môžu byť pripojené k vášmu monitoru.

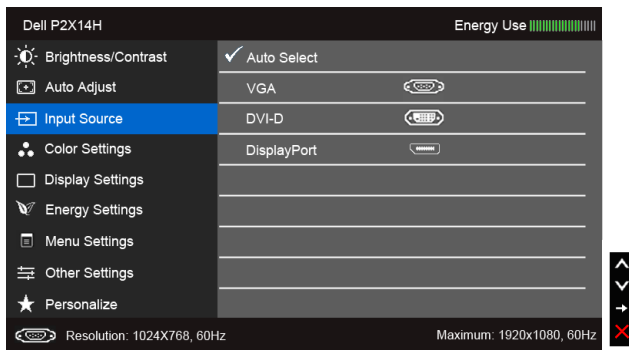


### **Auto Select (Automatický výber)**

Stlačením  vyberte možnosť **Auto Select** (Automatický výber), monitor vyhľadá dostupné vstupné zdroje.




### **VGA**

Vstup **VGA** vyberte v prípade, že používate analógový (VGA) konektor. Stlačením tlačidla  vyberte vstupný zdroj VGA.




### **DVI-D**

Vstup **DVI-D** vyberte v prípade, že používate digitálny (DVI) konektor. Stlačením tlačidla  vyberte vstupný zdroj DVI.



### **DisplayPort**


Vstup **DisplayPort** vyberte v prípade, že používate konektor DisplayPort (DP). Stlačením tlačidla  vyberte vstupný zdroj DisplayPort.





## Color Settings (Nastavenia farby)

Pod položkou **Color Settings** (Nastavenia farby) upravte režim nastavenia farby.

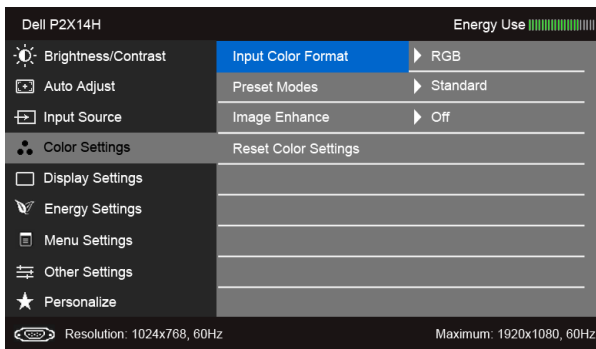


## Input Color Format (Farebný formát vstupu)

Umožňuje vám nastaviť režim videovstupu na:

**RGB:** Túto možnosť vyberte, ak je váš monitor pripojený k počítaču alebo DVD prehrávaču pomocou kábla VGA a DVI.

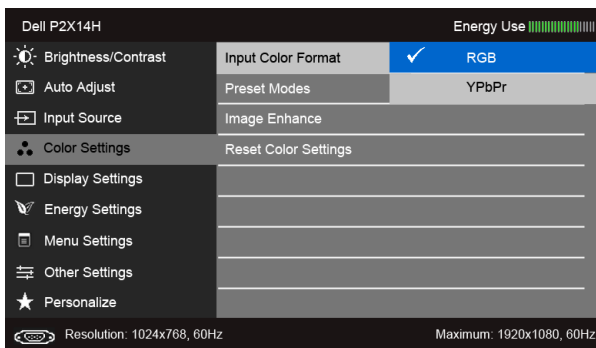

**YPbPr:** Túto možnosť vyberte, ak je váš monitor pripojený k DVD prehrávaču pomocou kábla YPbPr do VGA alebo YPbPr do DVI; prípadne ak nastavenie farebného výstupu DVD nie je RGB.




## Preset Modes (Režimy predvolieb)

Keď zvolíte položku **Preset Modes** (Režimy predvolieb), v zozname môžete vybrať možnosti **Standard** (Štandardný), **Multimedia** (Multimédia), **Movie** (Film), **Game** (Hra), **Text**, **Warm** (Teplé), **Cool** (Studené) alebo **Custom Color** (Vlastné farby).



- **Standard** (Štandardný): Načíta predvolené nastavenia farieb monitora. Toto je predvolený režim predvolieb.
- **Multimedia** (Multimédia): Načíta nastavenia farieb ideálne pre multimediálne použitie.
- **Movie** (Film): Načíta nastavenia farieb ideálne pre filmy.
- **Game** (Hra): Načíta nastavenia farieb ideálne pre väčšinu herných aplikácií.
- **Text**: Načíta nastavenia jasu a ostrosti ideálne na prehliadanie textu.
- **Warm** (Teplé): Zvýšte teplotu farieb. Obraz sa javí teplejší s červenožltým odtieňom.
- **Cool** (Studené): Znížte teplotu farieb. Obraz sa javí chladnejší s modrým odtieňom.
- **Custom Color** (Vlastné farby): Umožňuje nastavenie formátu farieb.

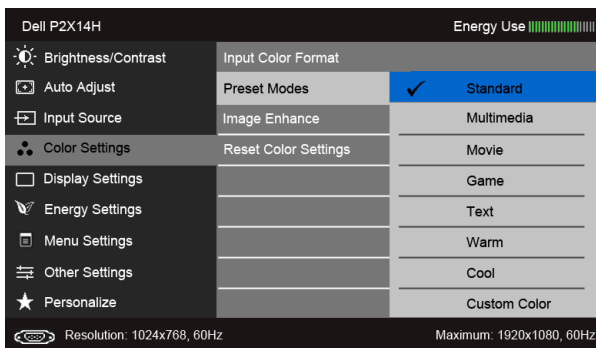
Stláčaním tlačidiel  a  nastavte hodnoty troch farieb (R, G, B) a vytvorte svoj vlastný predvolený režim farieb.




## Hue (Odtieň)

Táto funkcia môže posunúť farbu obrazu videa smerom k zelenej alebo fialovej. Toto sa používa na nastavenie požadovanej farby pokožky.



Pomocou tlačidiel  alebo  nastavte odtieň v rozsahu '0' až '100'.


Stláčením tlačidla  zvýšte odtieň zelenej na obraze videa.


Stláčením tlačidla  zvýšte odtieň fialovej na obraze videa.

**POZNÁMKA:** Nastavenie **Hue** (odtieňa) je k dispozícii len v prípade, ak zvolíte režim predvolieb **Movie** (Film) alebo **Game** (Hra).

## Saturation (Sýtosť)

Táto funkcia dokáže upraviť sýtosť farieb obrazu videa. Pomocou tlačidiel  alebo  nastavíte sýtosť v rozsahu '0' až '100'.

Stlačením tlačidla  zvýšite monochromatický vzhľad obrazu videa.

Stlačením tlačidla  zvýšite farebný vzhľad obrazu videa.

**POZNÁMKA:** Nastavenie **Saturation** (sýtosti) je k dispozícii len v prípade, ak zvolíte režim predvolieb **Movie** (Film) alebo **Game** (Hra).

## Image Enhance (Vylepšiť obraz)

Vytvára zväčšené obry s vyššou kvalitou odstránením vyblednutia a hrubosti hrán.

**POZNÁMKA:** Funkcia **Image Enhance** (Vylepšiť obraz) je k dispozícii len vtedy, ak vyberiete režim predvolby **Standard** (Štandardný), **Multimedia** (Multimédiá), **Movie** (Film) alebo **Game** (Hra).


## Reset Color Settings (Vynulovať nastavenia farieb)

Nastavenia farieb vášho monitora vráťte na predvolené výrobné nastavenia.



## Display Settings (Nastavenia obrazovky)

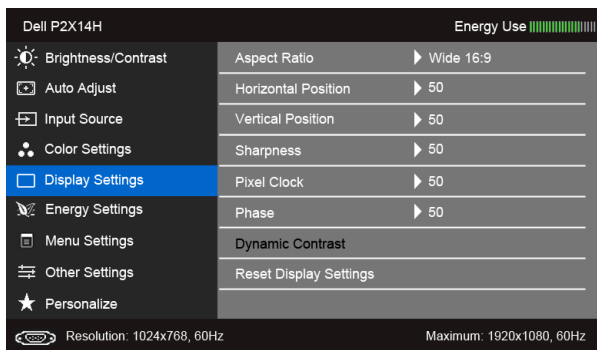

Pod položkou **Display Settings** (Nastavenia obrazovky) nastavte obraz.



## Aspect Ratio (Pomer strán)

Nastavte pomer strán obrazu na **Wide 16:9** (širokouhlý 16:9), **4:3**, alebo **5:4**.



## Horizontal Position (Horizontálna poloha)



Pomocou tlačidla  alebo  posúvajte obraz doľava alebo doprava. Minimum je '0' (-). Maximum je '100' (+).

## Vertical Position (Vertikálna poloha)


Pomocou tlačidla  alebo  posúvajte obraz nahor alebo nadol. Minimum je '0' (-). Maximum je '100' (+).

**POZNÁMKA:** Úpravy **Horizontal Position** (Horizontálna poloha) a **Vertical Position** (Vertikálna poloha) sú k dispozícii len pre vstup "VGA".

**Sharpness (Ostroť)** Vďaka tejto funkcii môžete obraz zmeniť tak, aby vyzeral ostrejšie alebo jemnejšie. Pomocou tlačidiel  alebo  nastavte ostrosť v rozsahu '0' až '100'.

**Pixel Clock (Frekvencia pixelov)** Nastavenie **Phase (Fáza)** a **Pixel Clock (Frekvencia pixelov)** vám umožňuje nastaviť váš monitor podľa vašich želaní. Pomocou tlačidla  alebo  nastavte optimálnu kvalitu obrazu.


**Phase (Fáza)** Ak pomocou nastavenia **Phase (Fáza)** nedosiahnete uspokojivé výsledky, použite nastavenie **Pixel Clock (Frekvencia pixelov)** (hrubé) a potom znovu použite **Phase (Fáza)** (jemné).  
**POZNÁMKA:** Nastavenia **Pixel Clock (Frekvencia pixelov)** a **Phase (Fáza)** sú k dispozícii len pre vstup "VGA".

**Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** Umožňuje zvýšiť úroveň kontrastu a poskytuje tak ostrejšiu a detailnejšiu kvalitu obrazu. Stlačením tlačidla  nastavte **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** na možnosť "On" (Zap.) alebo "Off" (Vyp.).  
**POZNÁMKA:** **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)** poskytuje vyšší kontrast, ak zvolíte režim predvolieb **Game (Hra)** alebo **Movie (Film)**.

**Reset Display Setting (Vynulovať nastavenia obrazovky)** Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia obrazovky, vyberte túto možnosť.



## Energy Settings (Nastavenia úspory energie)

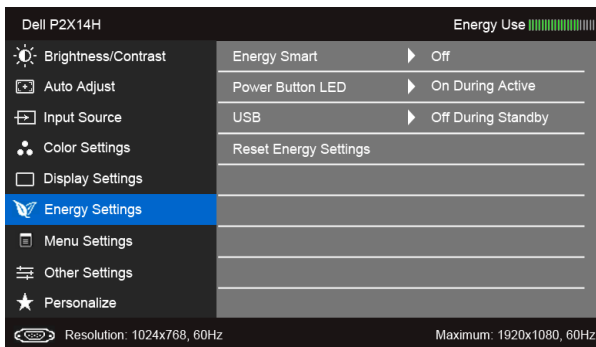

**Energy Smart** Na zapnutie alebo vypnutie dynamického tlmenia jasu. Funkcia dynamického tlmenia jasu automaticky znižuje úroveň jasu obrazovky, keď zobrazený obraz obsahuje vysoký podiel svetlých oblastí.

---

**Power Button LED**  
**(LED tlačidlo napájania)**

Umožňuje nastaviť zapnutie alebo vypnutie LED indikátora napájania v rámci úspory energie.

---

**USB**

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu USB počas pohotovostného režimu monitora.

**POZNÁMKA:** Prepínač USB ZAP./VYP. je v pohotovostnom režime k dispozícii len vtedy, ak je odpojený kábel odovzdávania toku údajov cez USB. Táto možnosť bude sivá, ak zapojíte kábel odovzdávania toku údajov cez USB.

---


**Reset Energy Settings**  
**(Vynulovať nastavenia úspory energie)**

Ak chcete obnoviť predvolené **Energy Settings** (Nastavenia úspory energie), vyberte túto možnosť.



**Menu Settings**  
**(Nastavenie ponuky)**

Vyberte túto možnosť, ak chcete upraviť nastavenia OSD, ako je jazyk OSD, dobu zobrazenia ponuky na obrazovke atď.

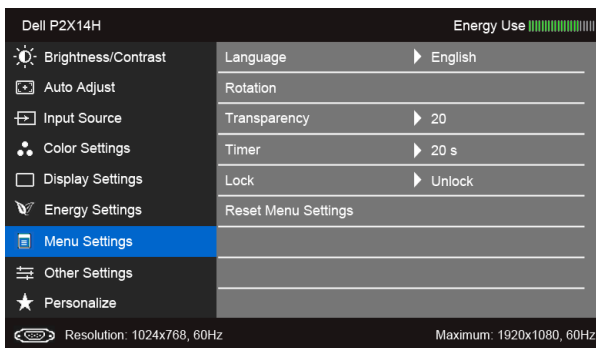

---

**Language**  
**(Jazyk)**

Možnosti **Language** (Jazyka) nastaví jeden z ôsmich jazykov (angličtina, španielčina, francúzština, nemčina, brazílska portugalčina, ruština, zjednodušená čínština alebo japončina) pre zobrazenie OSD.



---

**Rotation**  
**(Otáčanie)**

Otočí ponuku OSD o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek. Ponuku môžete nastaviť podľa [Rotácie displeja](#).

---

**Transparency**  
**(Priehľadnosť)**

Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť priehľadnosť ponuky pomocou tlačidiel  a  (minimálne: 0 až maximum: 100).

---

**Timer**  
**(Časovač)**

**OSD Hold Time** (Doba zobrazenia OSD): Nastavuje dobu, počas ktorej zostane OSD aktívne po poslednom stlačení tlačidla.

Pomocou tlačidla  alebo  upravte posuvník v 1-sekundových prírastkoch v rozsahu od 5 do 60 sekúnd.

**Lock (Zámok)** Ovláda prístup používateľa k nastaveniam. Keď sa zvolí položka **Lock** (Zámka), nebudú povolené žiadne používateľské úpravy. Všetky tlačidlá sú uzamknuté.

### POZNÁMKA:

Funkcia **Lock** (Zamknúť) – Buď softvérový zámok (cez ponuku na obrazovke) alebo hardvérový zámok (po dobu 10 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo nad tlačidlom napájania)

Funkcia **Unlock** (Odomknúť) – Len hardvérové odomknutie (po dobu 10 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo nad tlačidlom napájania)

## Reset Menu Settings (Vynulovať nastavenie ponuky)

Resetujte všetky nastavenia OSD na predvolené výrobné hodnoty.



## Other Settings (Ďalšie nastavenia)




## DDC/CI

**DDC/CI** (Dátový kanál displeja/príkazové rozhranie) vám umožňuje sledovať parametre (jas, vyváženie farieb atď.) určené na nastavenie pomocou softvéru vo vašom počítači.


Túto funkciu môžete vypnúť výberom možnosti **Disable** (Zakázať).

Z dôvodu dosiahnutia najlepších používateľských skúseností a optimálneho výkonu vášho monitora túto funkciu povoľte.

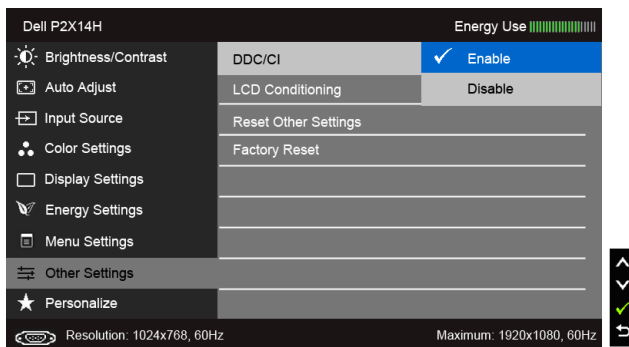

## LCD Conditioning (Regulácia LCD)

Pomáha redukovať menej významné prípady reziduálnych snímkov. V závislosti od stupňa retencie obrazu môže činnosť programu určitý čas trvať. Túto funkciu môžete povoliť výberom možnosti **Enable** (Povoliť).

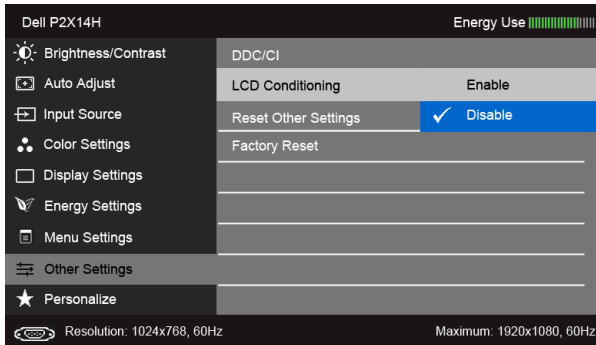

## Reset Other Settings (Vynulovať ďalšie nastavenia)

Vynulovanie všetkých nastavení v ponuke **Other settings** (Ďalšie nastavenia) na výrobcov predvolené hodnoty.


## Factory Reset (Vynulovať výrobné nastavenia)

Vynulovať všetky nastavenia na výrobcov predvolené hodnoty.



## Personalize (Prispôbiť)


Používatelia si môžu zvoliť funkciu spomedzi položiek **Preset Modes** (Režimy predvolieb), **Brightness/Contrast** (Jas/kontrast), **Auto Adjust** (Automatické nastavenie), **Input Source** (Vstupný zdroj), **Aspect Ratio** (Pomer strán) alebo **Rotation** (Otáčanie) a priradiť jej klávesovú skratku.

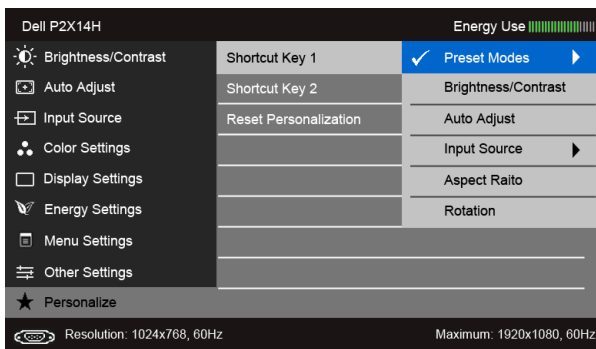


**POZNÁMKA:** Tento monitor ponúka vstavanú funkciu na automatickú kalibráciu jasu na kompenzáciu za vek LED diód.

## Výstražné hlásenia OSD

Keď je aktivovaná funkcia **Energy Smart** alebo **Dynamic Contrast** (Dynamický kontrast) (v týchto režimoch predvoľby: **Game** (Hra) alebo **Movie** (Film)), ručná úprava jasů je deaktivovaná.

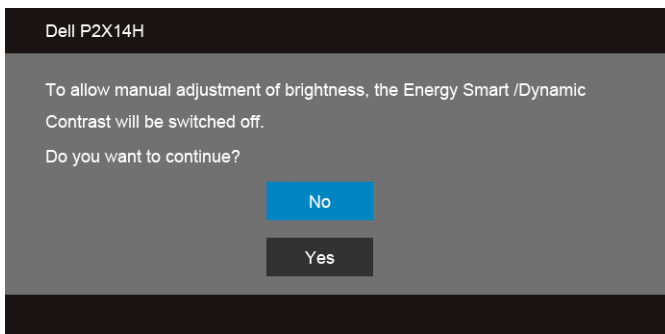


Keď monitor nebude podporovať konkrétny režim rozlíšenia, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

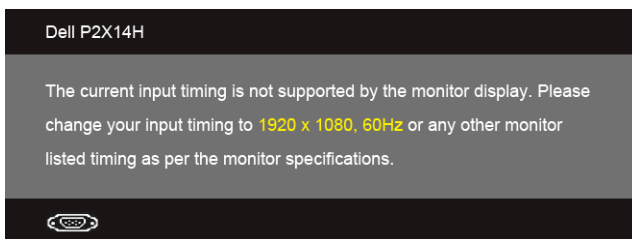


Znamená to, že monitor nedokáže vykonať synchronizáciu so signálom, ktorý sa prijíma z počítača. V časti [Technické údaje monitora](#) nájdete rozsahy horizontálnej a vertikálnej frekvencie, ktoré môže tento monitor použiť. Odporúčaný režim je 1920 x 1080.

Kým sa funkcia DDC/CI zakáže, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

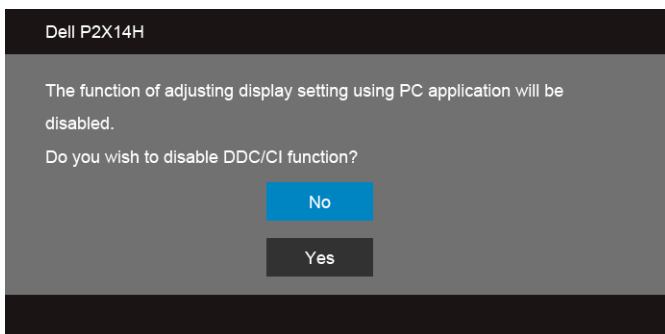




Nasledujúce hlásenie sa zobrazí, keď sa monitor prepne do režimu **úspory energie**:

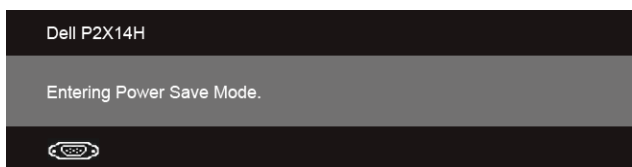


Aktiváciou počítača a zobudením monitora získate prístup do **OSD**.

Ak stlačíte akékoľvek iné tlačidlo okrem tlačidla napájania, v závislosti od zvoleného vstupu sa zobrazia nasledujúce hlásenia:


### Vstup VGA/DVI-D/DP

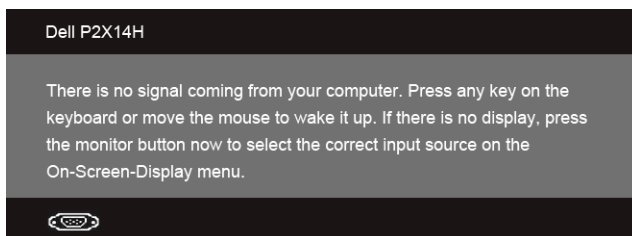


Ak je zvolený vstup VGA, DVI-D alebo DP a príslušný kábel nie je pripojený, zobrazí sa plávajúce dialógové okno ako uvádzame nižšie.

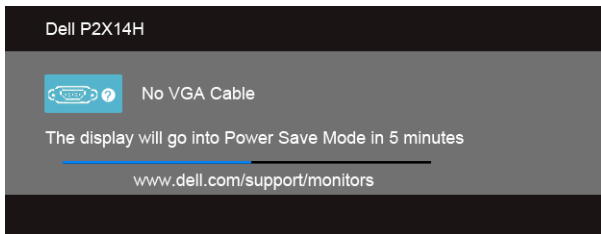

alebo

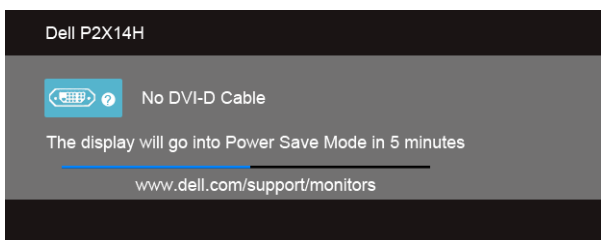

alebo

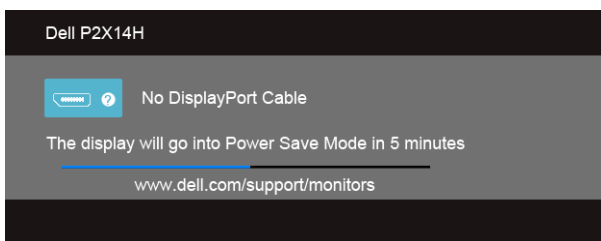

Pre ďalšie informácie si pozrite časť [Riešenie problémov](#).

## Nastavenie maximálneho rozlíšenia

Nastavenie maximálneho rozlíšenia pre monitor:

V operačnom systéme Windows® 7, Windows® 8, a Windows® 8.1:

1. Len pre Windows® 8 a Windows® 8.1: ak chcete prepnúť na klasickú pracovnú plochu, vyberte dlaždicu Pracovná plocha.
2. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku **Rozlíšenie obrazovky**.
3. Kliknite na Rozbaľovací zoznam položky Rozlíšenie obrazovky a vyberte **1920 x 1080**.
4. Kliknite na **OK**.

V operačnom systéme Windows® 10:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a kliknite na položku **Nastavenie obrazovky**.
2. Kliknite na položku **Rozšírené nastavenie zobrazenia**.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam položky **Rozlíšenie** a vyberte možnosť **1920 x 1080**.
4. Kliknite na tlačidlo **Použiť**.

Ak nevidíte možnosť 1920 x 1080, možno budete musieť aktualizovať váš grafický ovládač. V závislosti od vášho počítača vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:


Ak máte stolový alebo prenosný počítač značky Dell:

- Prejdite na lokalitu <http://www.dell.com/support>, zadajte vašu servisnú značku a prevezmite najnovší ovládač pre vašu grafickú kartu.

Ak používate počítač inej značky, ako značky Dell (prenosný alebo stolový):


- Prejdite na lokalitu podpory pre váš počítač a prevezmite najnovšie grafické ovládače.
- Prejdite na webovú lokalitu vašej grafickej karty a prevezmite najnovšie ovládače grafickej karty.


# Používanie sklápania, otáčania a vertikálneho vysúvania

 **POZNÁMKA:** Toto sa vzťahuje na monitor so stojanom. Keď zakúpite akýkoľvek iný stojan, inštalačné pokyny vyhľadajte v príručke pre príslušný stojan.


## Sklápanie, otáčanie

Keď je stojan pripravený k monitoru, monitor môžete nakláňať a otáčať tak, aby ste dosiahli najpohodlnejší uhol sledovania.

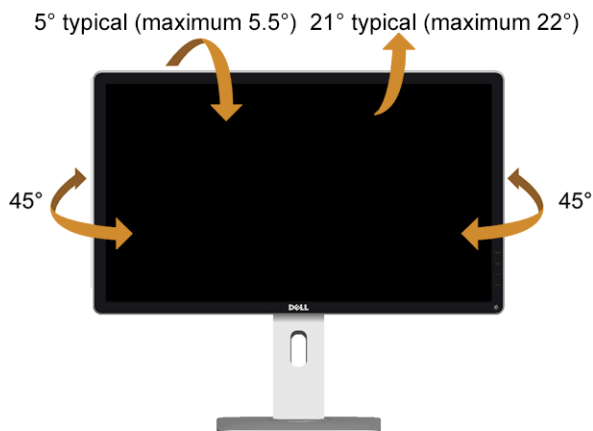

 **POZNÁMKA:** Keď sa monitor dodáva z výroby, stojan nie je pripojený k monitoru.


## Vertikálne vysúvanie


 **POZNÁMKA:** Stojan sa vysúva vertikálne o 130 mm. Nižšie uvedený obrázok znázorňuje ako vertikálne vysunúť stojan.




## Rotácia monitora

Kým začnete monitor otáčať, monitor by mal byť úplne vertikálne vysunutý ([Vertikálne vysúvanie](#)) a úplne sklopený nahor, aby nedošlo k zásahu spodného okraja monitora.

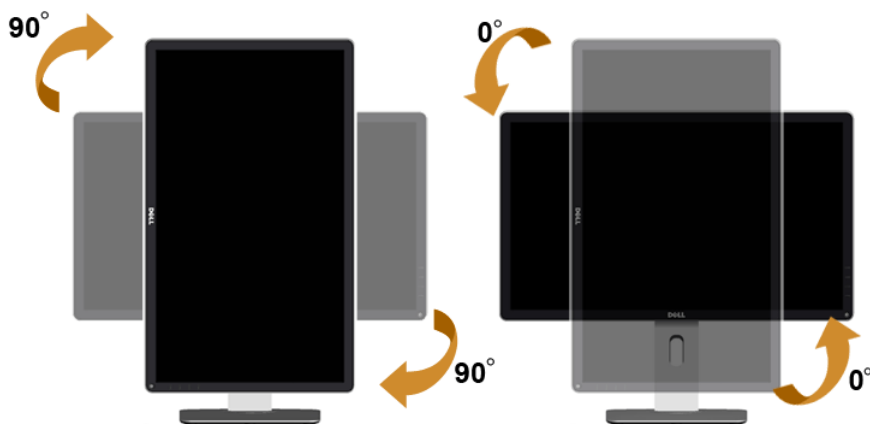


 Ak chcete používať funkciu Display Rotation (rotácie displeja) (orientácia na šírku/na výšku) v kombinácii s vaším počítačom Dell, budete k tomu potrebovať aktualizovaný ovládač grafickej karty, ktorý sa nedodáva s týmto monitorom. Ak chcete prevziať ovládač grafickej karty, prejdite na stránku [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) a v časti **Download** (Na prevzatie) vyhľadajte položku **Video Drivers** (Ovládače videa), pod ktorou nájdete najnovšie ovládače.

 Keď sa nachádzate v *Portrait View Mode* (režime zobrazenia na výšku), môže dôjsť k poklesu výkonu v graficky náročných aplikáciách (3D hry atď.).


# Konfigurácia nastavení rotácie displeja vo vašom systéme

Keď otočíte monitor, na základe nižšie uvedeného postupu musíte nakonfigurovať nastavenia rotácie obrazu vo vašom systéme.

-  Ak monitor používate s počítačom inej značky ako Dell, musíte prejsť na webovú lokalitu s ovládačom pre vašu grafickú kartu, prípadne webovú lokalitu výrobcu vášho počítača, kde nájdete informácie o otáčaní „obsahu“ zobrazeného na displeji.

Konfigurácia nastavení rotácie displeja:

1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na položku **Properties** (Vlastnosti).
2. Vyberte kartu **Settings** (Nastavenia) a kliknite na **Advanced** (Rozšírené).
3. Ak vlastníte grafickú kartu značky ATI, vyberte kartu **Rotation** (Rotácia) a nastavte uprednostnené otočenie.
4. Ak vlastníte grafickú kartu značky nVidia, kliknite na kartu **nVidia**, v ľavom stĺpci vyberte možnosť **NVRotate** a potom zvolte požadované otočenie.
5. Ak vlastníte grafickú kartu Intel<sup>®</sup>, vyberte kartu **Intel Graphics** (Grafika Intel), kliknite na **Graphic Properties** (Vlastnosti grafiky), vyberte kartu **Rotation** (Rotácia) a potom nastavte požadované otočenie.

-  **POZNÁMKA:** Ak nevidíte možnosť otočenia, prípadne táto možnosť nefunguje správne, prejdite na stránku [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) a prevezmite najnovší ovládač pre vašu grafickú kartu.




**VAROVANIE:** Predtým, ako začnete vykonávať ktorýkoľvek postup uvedený v tejto časti, si preštudujte [Bezpečnostné pokyny](#).

## Samokontrola


Váš monitor poskytuje funkciu samokontroly, ktorá vám umožňuje skontrolovať, či váš monitor funguje správne. Ak je pripojenie vášho monitora a počítača správne, ale obrazovka monitora zostáva prázdna, vykonaním nasledujúcich krokov spustíte samokontrolu monitora:

1. Vypnite počítač aj monitor.
2. Zo zadnej strany počítača odpojte video kábel. Z dôvodu zabezpečenia správnej činnosti samokontroly odpojte od zadnej strany počítača všetky digitálne (biely konektor) aj analógové (modrý konektor) káble.
3. Zapnite monitor.


Na obrazovke by sa plávajúce dialógové okno (na čiernom pozadí) malo zobrazit' v prípade, že monitor nedokáže zistiť video signál a funguje správne. Počas režimu samokontroly zostáva indikátor LED napájania biely. Taktiež, v závislosti od zvoleného vstupu sa na obrazovke bude neustále rolovať jedno z nasledujúcich dialógových hlásení.

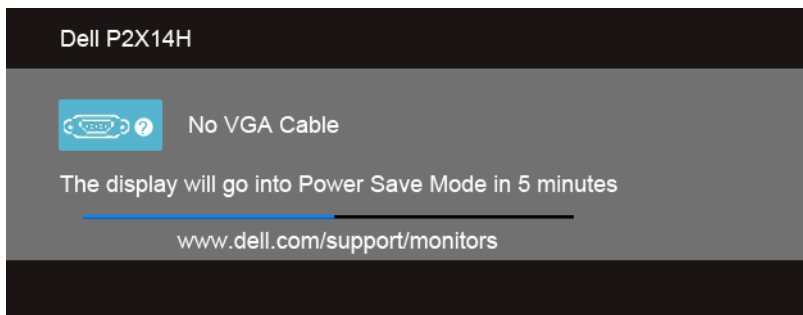

alebo

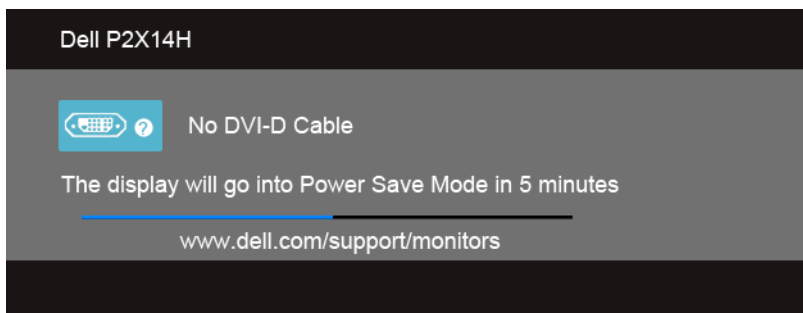

alebo

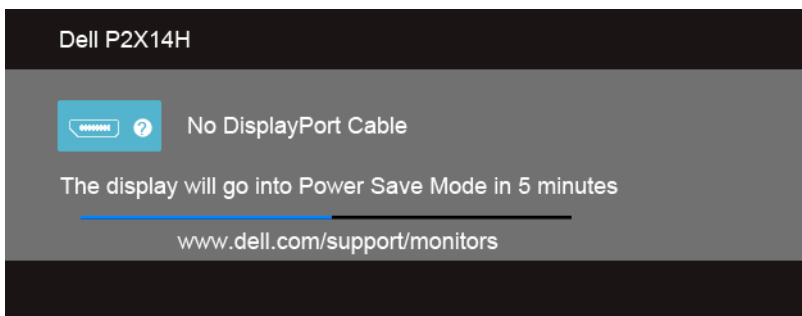

4. Toto okno sa zobrazí aj počas normálnej prevádzky systému v prípade, že dôjde k odpojeniu alebo poškodeniu video kábla.
5. Vypnite monitor a znovu pripojte video kábel, potom zapnite počítač aj monitor.

Ak sa na obrazovke vášho monitora nič nezobrazí po uplatnení predchádzajúceho postupu, skontrolujte grafickú kartu a počítač, pretože monitor funguje náležitým spôsobom.

## Zabudovaná diagnostika

Váš monitor má zabudovaný diagnostický nástroj, ktorý pomáha určiť, či anomália obrazovky, ku ktorej dochádza, je vnútorným problémom monitora alebo vášho počítača a video karty.



**POZNÁMKA:** Zabudovanú diagnostiku môžete spustiť len v prípade, že je video kábel odpojený a monitor je v *režime samokontroly*.



Spustenie zabudovanej diagnostiky:

1. Skontrolujte, či je obrazovka čistá (žiadne prachové čiastočky na povrchu obrazovky).
2. Zo zadnej strany počítača alebo monitora odpojte video kábel(-le). Monitor sa potom prepne do režimu samokontroly.
3. Na 2 sekundy súčasne stlačte a podržte **tlačidlo 1** a **tlačidlo 4** na bočnej strane. Zobrazí sa sivá obrazovka.



4. Pozorne skontrolujte prítomnosť anomálií na obrazovke.
5. Na bočnej strane znovu stlačte **tlačidlo 4**. Farba obrazovky sa zmení na červenú.
6. Na displeji skontrolujte prítomnosť akýchkoľvek anomálií.
7. Zopakovaním krokov 5 a 6 skontrolujte displej na zelenej, modrej, čiernej, bielej a textovej obrazovke.

Kontrola sa dokončí po zobrazení bielej obrazovky. Skončíte opätovným stlačením **tlačidla 4**.

Ak po použití zabudovaného diagnostického nástroja nezistíte žiadne anomálie obrazovky, monitor funguje správne. Skontrolujte video kartu a počítač.

## Bežné problémy

Nasledujúca tabuľka obsahuje všeobecné informácie o bežných problémoch monitora, na ktoré môžete naraziť a možné riešenia.

Bežné symptómy	Čo sa stane	Možné riešenia
Žiadne video/ zhasnutý indikátor LED napájania	Žiadny obraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je video kábel spájajúci monitor a počítač riadne pripojený a zabezpečený.</li> <li>• Pomocou iného elektrického zariadenia overte, či napájacia zásuvka funguje správne.</li> <li>• Skontrolujte, či je tlačidlo napájania úplne stlačené.</li> <li>• Skontrolujte, či sa pomocou ponuky <a href="#">Input Source (Vstupný zdroj)</a> zvolil správny vstupný zdroj.</li> </ul>
Žiadne video/ zapnutý indikátor LED napájania	Žiadny obraz alebo žiadny jas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomocou OSD zvýšte nastavenia ovládačov jasu a kontrastu.</li> <li>• Vykonajte funkciu samokontroly monitora.</li> <li>• Skontrolujte, či konektor video kábla neobsahuje ohnuté alebo zlomené kóľky.</li> <li>• Spustíte zabudovanú diagnostiku.</li> <li>• Skontrolujte, či sa pomocou ponuky <a href="#">Input Source (Vstupný zdroj)</a> zvolil správny vstupný zdroj.</li> </ul>
Slabé zaostrenie	Obraz je rozmazaný, nejasný alebo obsahuje paobraz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prostredníctvom OSD vykonajte <b>Automatické nastavenie</b>.</li> <li>• Prostredníctvom OSD nastavte ovládače <b>Fáza a pixelových hodín</b>.</li> <li>• Odstráňte predlžovacie video káble.</li> <li>• Obnovte <b>predvolené výrobné nastavenia</b> monitora.</li> <li>• Video rozlíšenie zmeňte na správny pomer strán.</li> </ul>
Trasľavé/ chvejuce sa video	Zvltný obraz alebo jemný pohyb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prostredníctvom OSD vykonajte <b>Automatické nastavenie</b>.</li> <li>• Prostredníctvom OSD nastavte ovládače <b>Fáza a pixelových hodín</b>.</li> <li>• Obnovte <b>predvolené výrobné nastavenia</b> monitora.</li> <li>• Skontrolujte faktory prostredia.</li> <li>• Monitor premiestnite a vyskúšajte v inej miestnosti.</li> </ul>

Chýbajúce pixely	Obrazovka LCD obsahuje bodky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite a zapnite napájanie.</li> <li>• Permanentne zhasnutý pixel je prirodzená chyba, ku ktorej dochádza pri technológii LCD.</li> <li>• Ďalšie informácie o politike kvality a pixelov pre monitory Dell nájdete na stránke podpory spoločnosti Dell na adrese: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Zaseknuté pixely	Obrazovka LCD obsahuje jasné bodky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite a zapnite napájanie.</li> <li>• Permanentne zhasnutý pixel je prirodzená chyba, ku ktorej dochádza pri technológii LCD.</li> <li>• Ďalšie informácie o politike kvality a pixelov pre monitory Dell nájdete na stránke podpory spoločnosti Dell na adrese: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Problémy s jasom	Obraz je príliš tmavý alebo príliš jasný	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte <b>predvolené výrobné nastavenia</b> monitora.</li> <li>• Prostredníctvom OSD vykonajte <b>Automatické nastavenie</b>.</li> <li>• Pomocou OSD upravte nastavenia ovládačov jasu a kontrastu.</li> </ul>
Geometrické skreslenie	Obrazovka nie je správne vycentrovaná	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte <b>predvolené výrobné nastavenia</b> monitora.</li> <li>• Prostredníctvom OSD vykonajte <b>Automatické nastavenie</b>.</li> <li>• Pomocou OSD upravte nastavenia horizontálnych a vertikálnych ovládačov.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Keď sa používa vstup DVI-D/DisplayPort, nie je možné korigovať polohu obrazu.</p>
Horizontálne/vertikálne čiary	Na obrazovke je jedna alebo viac čiar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte <b>predvolené výrobné nastavenia</b> monitora.</li> <li>• Prostredníctvom OSD vykonajte <b>Automatické nastavenie</b>.</li> <li>• Prostredníctvom OSD nastavte ovládače <b>Fáza a Frekvencia pixelov</b>.</li> <li>• Vykonajte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa tieto čiary zobrazujú aj v režime samokontroly.</li> <li>• Skontrolujte, či konektor video kábla neobsahuje ohnuté alebo zlomené kolíky.</li> <li>• Spustíte zabudovanú diagnostiku.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Keď sa používa vstup DVI-D/DisplayPort, úpravy <b>Pixel Clock</b> (Frekvencia pixelov) a <b>Phase</b> (Fáza) nie sú k dispozícii.</p>
Problémy so synchronizáciou	Obrazovka je zakódovaná alebo sa zobrazuje útržkovito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovte <b>predvolené výrobné nastavenia</b> monitora.</li> <li>• Prostredníctvom OSD vykonajte <b>Automatické nastavenie</b>.</li> <li>• Prostredníctvom OSD nastavte ovládače <b>Fáza a pixelových hodín</b>.</li> <li>• Vykonajte funkciu samokontroly monitora a zistíte, či sa zakódovaná obrazovka zobrazuje aj v režime samokontroly.</li> <li>• Skontrolujte, či konektor video kábla neobsahuje ohnuté alebo zlomené kolíky.</li> <li>• Počítač reštartujte v <i>bezpečnom režime</i>.</li> </ul>
Problémy súvisiace s bezpečnosťou	Viditeľné známky dymu alebo iskier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevykonávajte žiadne kroky riešenia problémov.</li> <li>• Okamžite kontaktujte spoločnosť Dell.</li> </ul>

Nepravidelné problémy	Monitor sa zapne a vypne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je video kábel pripájajúci monitor k počítaču riadne pripojený a zabezpečený.</li> <li>• Obnovte <b>predvolené výrobné nastavenia</b> monitora.</li> <li>• Vykonajte funkciu samokontroly monitora a zistite, či k nepravidelnému problému dochádza aj v režime samokontroly.</li> </ul>
Chýbajúca farba	V obraze chýba farba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vykonajte funkciu samokontroly monitora.</li> <li>• Skontrolujte, či je video kábel pripájajúci monitor k počítaču riadne pripojený a zabezpečený.</li> <li>• Skontrolujte, či konektor video kábla neobsahuje ohnuté alebo zlomené kolíky.</li> </ul>
Nesprávna farba	Farba obrazu nie je správna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Režim nastavenia farieb</b> v OSD <b>Nastavení farieb</b> zmeňte v závislosti od aplikácie na <b>grafiku</b> alebo <b>video</b>.</li> <li>• V OSD <b>Nastavení farieb</b> vyskúšajte iné <b>prednastavené nastavenie farieb</b>. Ak je funkcia <b>správy farieb</b> vypnutá, v OSD <b>Nastavení farieb</b> upravte hodnotu R/G/B.</li> <li>• V OSD <b>Rozšírené nastavenia</b> zmeňte <b>farebný formát vstupu</b> na PC RGB alebo YPbPr.</li> <li>• Spustíte zabudovanú diagnostiku.</li> </ul>
Zachovanie obrazu v dôsledku dlhodobého ponechania statického obrazu na monitore	Na obrazovke sa objaví slabý tieň zo zobrazeného statického obrazu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomocou funkcie správy napájania vypnite monitor vždy, keď ho nepoužívate (viac informácií nájdete v časti <a href="#">Režim správy napájania</a>).</li> <li>• Prípadne použite dynamicky sa meniaci šetrič obrazovky.</li> </ul>

## Problémy špecifické pre produkt

Špecifické symptómy	Čo sa stane	Možné riešenia
Obraz na obrazovke je príliš malý	Obraz je na obrazovke vycentrovaný, ale nevypĺňa celú oblasť zobrazenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte nastavenie <b>Scaling Ratio</b> (Pomer škálovania) v OSD <b>Nastavenia obrazu</b>.</li> <li>• Obnovte <b>predvolené výrobné nastavenia</b> monitora.</li> </ul>
Monitor nie je možné nastaviť pomocou tlačidla na bočnej strane	OSD sa na obrazovke nezobrazuje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnite monitor, odpojte napájací kábel, znovu ho pripojte a potom zapnite monitor.</li> <li>• Skontrolujte, či je ponuka OSD uzamknutá. Ak áno, stlačením a podržaním napájacieho tlačidla po dobu 10 sekúnd vykonajte odomknutie (bližšie informácie nájdete v časti <a href="#">Lock (Zámok)</a>).</li> </ul>

Žiadny signál vstupu po stlačení používateľských ovládacích prvkov	Žiadny obraz, indikátor LED je modrý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte zdroj signálu. Pohybom myši alebo stlačením ktoréhokolvek klávesu na klávesnici skontrolujte, či sa počítač nenachádza v režime úspory energie.</li> <li>• Skontrolujte, či je kábel signálu zapojený. V prípade potreby kábel signálu znovu pripojte.</li> <li>• Reštartujte počítač alebo prehrávač videa.</li> </ul>
Obraz nevypĺňa celú obrazovku.	Obraz nevypĺňa výšku alebo šírku obrazovky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzhľadom na odlišné formáty videa (pomer strán) na diskoch DVD monitor môže zobrazovať na celej obrazovke.</li> <li>• Spustíte zabudovanú diagnostiku.</li> </ul>



**POZNÁMKA:** Keď zvolíte režim DVI-D, funkcia **Auto Adjust** (Automatické nastavenie) nebude k dispozícii.

## Problémy špecifické pre rozhranie Universal Serial Bus (USB)

Špecifické symptómy	Čo sa stane	Možné riešenia
Rozhranie USB nefunguje	Periférne zariadenia USB nefungujú	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je monitor zapnutý.</li> <li>• Upstream kábel znova pripojte k počítaču.</li> <li>• Znova pripojte periférne zariadenia USB (downstream konektor).</li> <li>• Monitor vypnite a znovu zapnite.</li> <li>• Reštartujte počítač.</li> <li>• Niektoré zariadenia USB ako externé prenosné disky HDD vyžadujú silnejší elektrický prúd; takéto zariadenia pripájajte priamo k počítačovému systému.</li> </ul>
Vysokorychlostné rozhranie USB 2.0 je pomalé	Periférne zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB 2.0 pracujú pomaly alebo vôbec nefungujú	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je váš počítač kompatibilný s rozhraním USB 2.0.</li> <li>• Niektoré počítače sú vybavené portami USB 2.0 aj USB 1.1. Zaisťte použitie správneho portu USB.</li> <li>• Upstream kábel znova pripojte k počítaču.</li> <li>• Znova pripojte periférne zariadenia USB (downstream konektor).</li> <li>• Reštartujte počítač.</li> </ul>

**VAROVANIE: Bezpečnostné pokyny**

**VAROVANIE:** Použitie iných ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov ako tých, ktoré sú popísané v tejto dokumentácii, môže mať za následok vystavenie zásahu elektrickým prúdom, elektrickým rizikám a/alebo mechanickým rizikám.

Informácie o bezpečnostných pokynoch nájdete v *príručke s informáciami o produkte*.

## Oznámenia FCC (len USA) a ďalšie regulačné informácie

Oznámenia FCC a ďalšie regulačné informácie nájdete na webovej lokalite regulačnej zhody, ktorá sa nachádza na adrese [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontaktovanie spoločnosti Dell

Pre zákazníkov v USA je určené telefónne číslo 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne internetové pripojenie, kontaktné údaje nájdete v nákupnej faktúre, ústrižku na balení, účtenke alebo v katalógu výrobkov od spoločnosti Dell.

**Spoločnosť Dell poskytuje viacero on-line a telefonických možností na získanie podpory a služieb. Dostupnosť sa líši v závislosti od krajiny a výrobu a niektoré služby možno nebudú vo vašej oblasti k dispozícii.**

**Ak potrebujete na internete získať podporu k monitoru:**

1. Navštívte lokalitu [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).

**Kontakt na spoločnosť Dell ohľadom predaja, technickej podpory alebo problémov so zákaznickými službami:**

1. Navštívte lokalitu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. V položke **Vyberte krajinu/región** v rozbaľovacej ponuke v dolnej časti stránky skontrolujte vašu krajinu alebo región.
3. Na ľavej strane stránky kliknite na položku **Kontaktujte nás**.
4. V závislosti od vašej potreby vyberte príslušné prepojenie služby alebo podpory.
5. Vyberte spôsob kontaktovania spoločnosti Dell, ktorý vám vyhovuje.

# Nastavenie vášho monitora

## Nastavenie rozlíšenia obrazu

Na dosiahnutie maximálnej kvality obrazu v operačných systémoch Microsoft® Windows® nastavte rozlíšenie obrazu na 1920 x 1080 pixelov uskutočnením nasledujúcich krokov:

V operačnom systéme Windows® 7, Windows® 8, a Windows® 8.1:

1. Len pre Windows® 8 a Windows® 8.1: ak chcete prepnúť na klasickú pracovnú plochu, vyberte dlaždicu Pracovná plocha.
2. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a vyberte položku **Rozlíšenie obrazovky**.
3. Kliknite na Rozbaľovací zoznam položky Rozlíšenie obrazovky a vyberte **1920 x 1080**.
4. Kliknite na **OK**.

V operačnom systéme Windows® 10:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a kliknite na položku **Nastavenie obrazovky**.
2. Kliknite na položku **Rozšírené nastavenie zobrazenia**.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam položky **Rozlíšenie** a vyberte možnosť **1920 x 1080**.
4. Kliknite na tlačidlo **Použiť**.

Ako nevidíte odporúčané rozlíšenie medzi dostupnými možnosťami, možno budete musieť aktualizovať váš grafický ovládač. Nižšie vyberte situáciu, ktorá najlepšie popisuje počítačový systém, ktorý používate a postupujte podľa uvedených krokov.

1: [Ak máte stolový počítač značky Dell™ alebo prenosný počítač značky Dell™ s internetovým prístupom](#)

2: [Ak máte stolový počítač, prenosný počítač alebo grafickú kartu inej značky, ako značky Dell™](#)

## Ak máte stolový počítač značky Dell™ alebo prenosný počítač značky Dell™ s internetovým prístupom

1. Prejdite na lokalitu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support), zadajte vašu servisnú značku a prevezmite najnovší ovládač pre vašu grafickú kartu.
2. Po inštalácii ovládačov pre váš grafický adaptér sa znovu pokúste nastaviť rozlíšenie na **1920 x 1080**.



**POZNÁMKA:** Ak sa vám rozlíšenie nepodarí nastaviť na hodnotu 1920 x 1080, obráťte sa na spoločnosť Dell™ a položte otázku ohľadom grafického adaptéra, ktorý tieto rozlíšenia podporuje.

## Ak máte stolový počítač, prenosný počítač alebo grafickú kartu inej značky, ako značky Dell™

V operačnom systéme Windows® 7, Windows® 8, a Windows® 8.1:

1. Len pre Windows® 8 a Windows® 8.1: ak chcete prepnúť na klasickú pracovnú plochu, vyberte dlaždicu Pracovná plocha.
2. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a kliknite na položku **Prispôsobiť**.
3. Kliknite na položku **Zmeniť nastavenia obrazovky**.
4. Kliknite na položku **Rozšírené nastavenia**.
5. Z popisu v hornej časti okna identifikujte dodávateľa vášho grafického ovládača (napr. NVIDIA, ATI, Intel atď.).
6. Vyhľadajte na webovej stránke poskytovateľa grafickej karty aktualizovaný ovládač (napríklad <http://www.ATI.com> ALEBO <http://www.NVIDIA.com>).
7. Po inštalácii ovládačov pre váš grafický adaptér sa znovu pokúste nastaviť rozlíšenie na **1920 x 1080**.

V operačnom systéme Windows® 10:

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a kliknite na položku **Nastavenie obrazovky**.
2. Kliknite na položku **Rozšírené nastavenie zobrazenia**.
3. Kliknite na rozbaľovací zoznam položky **Rozlíšenie** a vyberte možnosť **1920 x 1080**.
4. Z popisu v hornej časti okna identifikujte dodávateľa vášho grafického ovládača (napr. NVIDIA, ATI, Intel atď.).
5. Vyhľadajte na webovej stránke poskytovateľa grafickej karty aktualizovaný ovládač (napríklad <http://www.ATI.com> ALEBO <http://www.NVIDIA.com>).
6. Po inštalácii ovládačov pre váš grafický adaptér sa znovu pokúste nastaviť rozlíšenie na **1920 x 1080**.



**POZNÁMKA:** Ak sa vám rozlíšenie nepodarí nastaviť na odporúčané rozlíšenie, obráťte sa na výrobcu vášho počítača alebo zvažte kúpu grafického adaptéra, ktorý bude podporovať rozlíšenie videa.