

Instrukcja użytkownika


Dell S2216M/S2316M


Nr modelu: S2216M/S2316M

Model - zgodność z przepisami: S2216Mc/S2316Mc



Uwagi, ostrzeżenia, przestrogi

 **UWAGA:** UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera.

 **PRZESTROGA:** OSTRZEŻENIE oznacza potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty danych, w przypadku nie zastosowania się do instrukcji.

 **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.

**Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
© 2015-16 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Odtwarzanie tych materiałów w jakikolwiek sposób, bez pisemnego pozwolenia Dell Inc., jest zabronione.

Znaki towarowe użyte w tym tekście: *Dell* i logo *DELL*, to znaki towarowe Dell Inc.; *Microsoft* i *Windows* to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach, *Intel* to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation w USA i innych krajach; *ATI* to znak handlowy Advanced Micro Devices, Inc. *ENERGY STAR* to zastrzeżony znak handlowy U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner *ENERGY STAR*, firma Dell Inc. określiła, że ten produkt spełnia zalecenia *ENERGY STAR* dotyczące efektywności energetycznej.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Spis treści


O monitorze	5
Zawartość opakowania	5
Właściwości produktu	6
Identyfikacja części i elementów sterowania.....	8
Zgodność z Plug and Play	11
Polityka jakości i pikseli monitora LCD	11
Wskazówki dotyczące konserwacji	11
Ustawienia monitora.....	12
Podłączanie podstawy	12
Podłączanie monitora	13
Porządkowanie kabli.....	14
Demontaż podstawy monitora	14
Obsługa monitora	15
Włącz zasilanie monitora.....	15
Używanie elementów sterowania na panelu przednim.....	15
Korzystanie z menu ekranowego (OSD)	17


Ustawienie maksymalnej rozdzielczości	33
Nachylenie	34
Rozwiązywanie problemów	35
Autotest	35
Wbudowane testy diagnostyczne.....	36
Typowe problemy	37
Problemy charakterystyczne dla produktu.....	40
Dodatek	41
Uwaga FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów ..	41
Kontakt z firmą Dell	41
Ustawienia monitora.....	42
Dane techniczne monitora	44

O monitorze



Zawartość opakowania

Monitor jest dostarczany z pokazanymi poniżej komponentami. Upewnij się, że otrzymałeś wszystkie komponenty i [Kontakt z firmą Dell](#), jeśli czegoś brakuje.

 **UWAGA:** Niektóre elementy mogą być opcjonalne i nie są dostarczane z danym monitorem. Niektóre funkcje lub multimedia mogą być niedostępne w niektórych krajach.

 **UWAGA:** W celu ustawienia z inną podstawą należy sprawdzić odpowiedni podręcznik instalacji podstawy w celu uzyskania instrukcji instalacji.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Wspornik podstawy
	<ul style="list-style-type: none">• Podstawa
	<ul style="list-style-type: none">• Zasilacz
	<ul style="list-style-type: none">• Kabel zasilający (zależy od kraju)

	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel VGA
	<ul style="list-style-type: none"> • Nośnik Sterowniki i dokumentacja • Instrukcja szybkiej instalacji • Informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów

Właściwości produktu

Monitor z płaskim ekranem **Dell S2216M_S2316M** jest wyposażony w aktywną matrycę, tranzystory cienkowarstwowe (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) i podświetlenie LED. Właściwości monitora:

- **S2216M:** Widoczny obszar wyświetlacza 54,61 cm (21,5 cala) (mierzony po przekątnej). Rozdzielczość 1920 x 1080, plus pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości.
- **S2316M:** Widoczny obszar wyświetlacza 58,42 cm (23 cala) (mierzony po przekątnej). Rozdzielczość 1920 x 1080, plus pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości.
- Szeroki kąt widzenia umożliwiający oglądanie z pozycji siedzącej lub stojącej albo podczas przechodzenia z jednej strony na drugą.
- Obsługa plug and play, jeśli funkcja ta jest wspierana przez system.
- Regulacje z użyciem menu ekranowego (OSD, On-Screen Display) ułatwiają konfigurację i optymalizację ekranu.
- Nośnik z oprogramowaniem i dokumentacją, zawierający plik informacji (INF), plik ICM (Image Color Matching File) i dokumentację produktu.
- Oprogramowanie Dell Display Manager (na płycie CD dostarczonej z monitorem).
- Monitor z certyfikatem Energy Star poza regionem Azji i Pacyfiku.
- Firma Dell rejestruje produkty w systemie oceny środowiskowej EPEAT. Rejestracja EPEAT zależy od kraju. Informacje o statusie rejestracji wg krajów można znaleźć w witrynie **www.epeat.net**.
- Zabezpieczenie – gniazdo blokady.
- Możliwość przetażenia ze współczynnika proporcji szerokiego ekranu do proporcji standardowego ekranu z zachowaniem jakości obrazu.
- BFR/PVC – ograniczona zawartość.
- Wysoki współczynnik kontrastu dynamicznego (8 000 000:1).
- 0,3 W - pobór mocy podczas oczekiwania, w trybie uśpienia.


- Miernik energii pokazuje poziom energii zużywanej przez monitor w czasie rzeczywistym.

Identyfikacja części i elementów sterowania

Widok z przodu



Widok od tyłu bez podstawy monitora

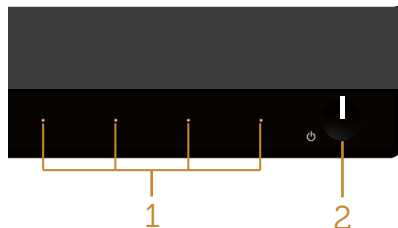

Elementy sterowania na panelu przednim

Etykieta	Opis
1	Przyciski funkcji (Dalsze informacje, patrz Obsługa monitora).
2	Przycisk Włączenie/Wyłączenie (ze wskaźnikiem LED)

UWAGA: Monitor wyposażony w bityszczącą ramkę należy ustawić w odpowiednim miejscu, ponieważ odbijające się od ramki światło otoczenia i jasne powierzchnie mogą utrudniać jego użytkowanie.

Widok od tyłu



Widok od tyłu bez podstawy monitora

Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Przycisk zwolnienia podstawy	Odtęczenie podstawy od monitora.
2	Zabezpieczenie – gniazdo blokady	Zabezpieczenie monitora blokadą zabezpieczenia (blokada zabezpieczenia nie jest dotknięta).
3	Etykieta numeru seryjnego z kodem kreskowym	Sprawdź tę etykietę, jeśli poszukujesz informacji o kontakcie z pomocą techniczną Dell.
4	Gniazdo prowadzenia kabli	Do organizacji przebiegu kabli, poprzez ich umieszczenie w gnieździe.
5	Etykieta zgodności z przepisami	Lista zgodności z przepisami.

Widok z boku



Widok z dołu



Widok z dołu bez podstawy monitora

Etykieta	Opis	Zastosowanie
1	Gniazdo zasilacza	Do podłączenia kabla zasilającego monitora z zasilaczem prądu stałego 12 V.
2	Gniazdo DVI(HDCP)	Do podłączenia komputera do monitora za pomocą kabla DVI.
3	Gniazdo VGA	Do podłączenia komputera do monitora kablem VGA.

Zgodność z Plug and Play

Monitor można zainstalować w dowolnym systemie zgodnym z Plug and Play. Monitor automatycznie udostępnia dla komputera dane EDID (Extended Display Identification Data) poprzez protokoły DDC (Display Data Channel), dlatego system może wykonać automatyczną konfigurację i optymalizację ustawień. Większość instalacji monitorów jest automatyczna, w razie potrzeby możesz wybrać inne ustawienia. Dodatkowe informacje dotyczące zmiany monitora, patrz [Obsługa monitora](#).


Polityka jakości i pikseli monitora LCD

Podczas procesu produkcji monitorów LCD, może się zdarzyć, że jeden lub więcej pikseli utrwali się w niezmienionym stanie, ale są one trudne do zauważenia i nie wpływają na jakość ani użyteczność monitora. Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: www.dell.com/support/monitors.

Wskazówki dotyczące konserwacji

Czyszczenie monitora

 **OSTRZEŻENIE:** Przed czyszczeniem monitora należy odłączyć od gniazdka elektrycznego kabel zasilający monitora.

 **PRZESTROGA:** Przed czyszczeniem monitora należy przeczytać i wykonać instrukcje bezpieczeństwa.


Podczas rozpakowywania, czyszczenia lub obsługi monitora należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- W celu oczyszczenia ekranu antystatycznego, lekko zwilż wodą miękką, czystą szmatką. Jeśli to możliwe należy używać specjalnych chusteczek do czyszczenia ekranu lub środków odpowiednich do czyszczenia powłok antystatycznych. Nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, amoniaku, ściernych środków czyszczących lub sprężonego powietrza.
- Do czyszczenia monitora należy używać lekko zwilżonej, ciepłej szmatki. Należy unikać używania jakichkolwiek detergentów, ponieważ niektóre detergenty pozostawiają na monitorze mleczny osad.
- Jeśli po rozpakowaniu monitora zauważony zostanie biały proszek należy wytrzeć go szmatką.
- Podczas obsługi monitora należy uważać, ponieważ zarysowanie monitorów w ciemnych kolorach, powoduje pozostawienie białych śladów, bardziej widocznych niż na monitorach w jasnych kolorach.
- Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu na monitorze należy używać dynamicznie zmieniający wygaszac ekranu i wyłączać monitor, gdy nie jest używany.

Ustawienia monitora

Podłączanie podstawy

 **UWAGA:** Podczas wysyłki monitora z fabryki, podstawa jest odłączana.

 **UWAGA:** Poniższa procedura dotyczy monitora z podstawą.



Mocowanie podstawy monitora:

1. Zdejmij osłonę i ustaw na niej monitor.
2. Dopasuj dwa zaczepy w górnej części podstawy do rowków z tyłu monitora.
3. Naciskaj podstawę, aż do zaskoczenia na miejscu.

Podłączanie monitora


⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, wykonaj [Instrukcję bezpieczeństwa](#).

✍ UWAGA: Nie należy podłączać jednocześnie wszystkich kabli do komputera.


W celu podłączenia monitora do komputera:

1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający.
2. Podłącz biały (cyfrowy DVI) lub niebieski (analogowy VGA) kabel złącza monitora, do odpowiedniego gniazda wideo z tyłu komputera. Nie wolno używać obydwu kabli jednocześnie. Obydwa kable można używać wyłącznie wtedy, gdy są podłączone do dwóch różnych komputerów z odpowiednimi systemami wideo.


Podłączanie kabla VGA

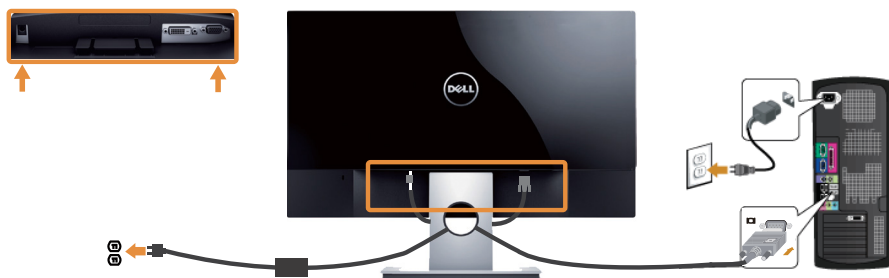

Podłączanie kabla DVI (zakup opcjonalny)

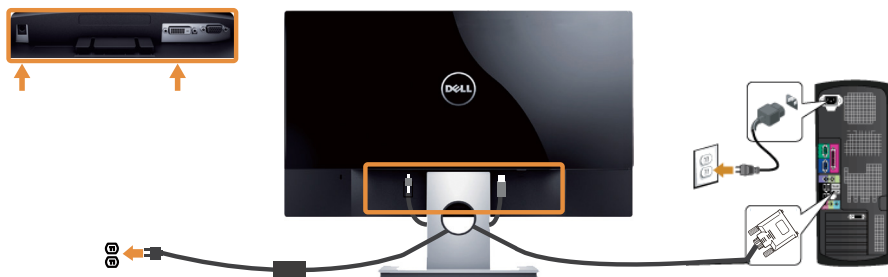

Porządkowanie kabli

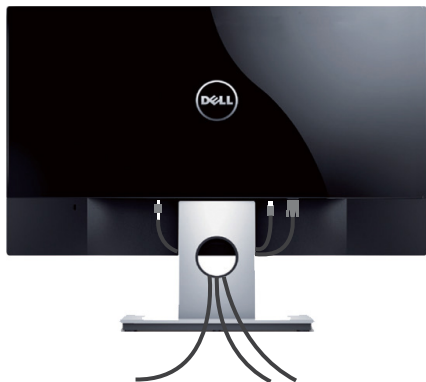


Po podłączeniu wszystkich niezbędnych kabli do monitora i komputera należy poprowadzić je w sposób pokazany powyżej.

UWAGA: W przypadku wcześniejszego podłączenia kabli konieczne będzie ich odłączenie w celu przeprowadzenia przez otwór.

Demontaż podstawy monitora

UWAGA: Aby zapobiec zarysowaniu ekranu LCD podczas zdejmowania podstawy, monitor należy położyć na miękkiej i czystej powierzchni.

UWAGA: Poniższa procedura dotyczy monitora z podstawą.

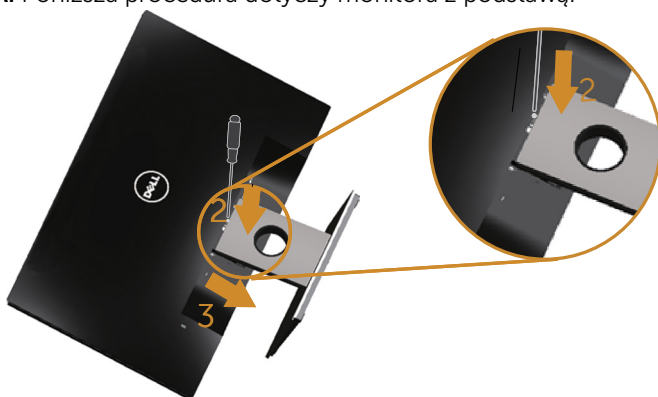


Aby zdjąć podstawę:

1. Umieść monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce.
2. Naciśnij zatrzask zwalniający za pomocą długiego i cienkiego śrubokręta.
3. Po zwolnieniu zatrzasku odłącz podstawę od monitora.

Obsługa monitora


Włącz zasilanie monitora

Naciśnij przycisk  w celu włączenia monitora.





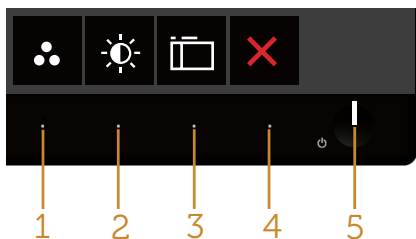


Używanie elementów sterowania na panelu przednim

Przyciski sterowania z przodu monitora umożliwiają regulację wyświetlanego obrazu.




W poniższej tabeli opisano przyciski umieszczone na panelu przednim:





	Przycisk na panelu przednim	Opis
1	 Shortcut key (Przycisk skrótów)/ Preset Modes (Tryby wstępnie zaprogramowane)	Użyj tego przycisku, aby wybrać z listy tryb ustawień wstępnych.
2	 Shortcut key (Przycisk skrótów)/ Brightness (Jasność)/ Contrast (Kontrast)	Użyj tego przycisku, aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu Brightness/Contrast (Jasność/ Kontrast).

3	 Menu	Użyj przycisku MENU do uaktywnienia menu ekranowego (OSD) i wybrania odpowiedniego menu. Patrz Uzyskiwanie dostępu do menu OSD .
4	 Exit (Zakończ)	Użyj tego przycisku, aby powrócić do menu głównego lub opuścić główne menu ekranowe.
5	 Przycisk Włączenie/ Wyłączenie (ze wskaźnikiem LED)	Naciśnij przycisk Zasilanie w celu włączenia lub wyłączenia monitora. Stałe białe światło oznacza, że monitor jest włączony i w pełni funkcjonalny. Migające białe światło wskazuje na tryb oszczędzania energii.

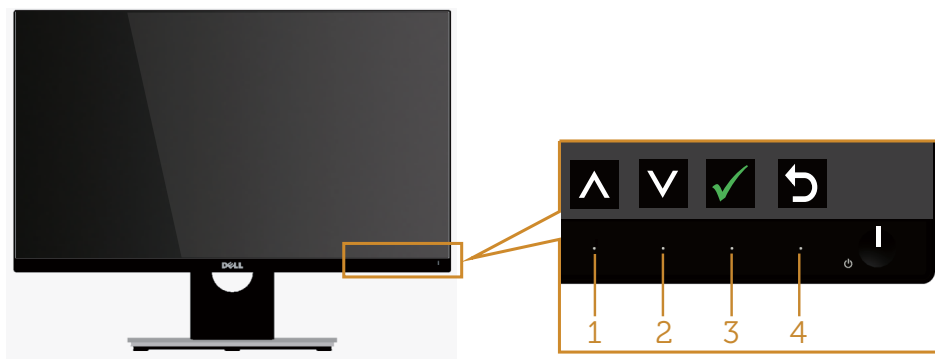Elementy sterowania menu OSD


Użyj przycisków z przodu monitora do regulacji ustawień obrazu.




	Przycisk na panelu przednim	Opis
1	 W górę	Użyj przycisku w górę w celu zwiększenia wartości lub przejścia w górę.
2	 W dół	Użyj przycisku W górę do regulacji (zmniejszenia zakresów) elementów w menu OSD.
3	 OK	Użyj przycisku OK w celu potwierdzenia wyboru.
4	 Cofnij	Użyj przycisku Cofnij , aby powrócić do poprzedniego menu.


Korzystanie z menu ekranowego (OSD)







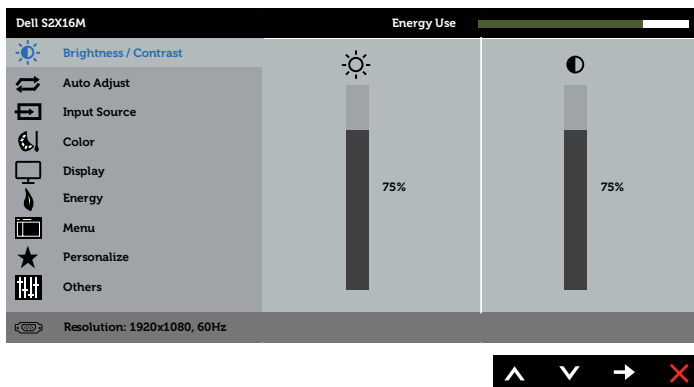


Uzyskiwanie dostępu do menu OSD


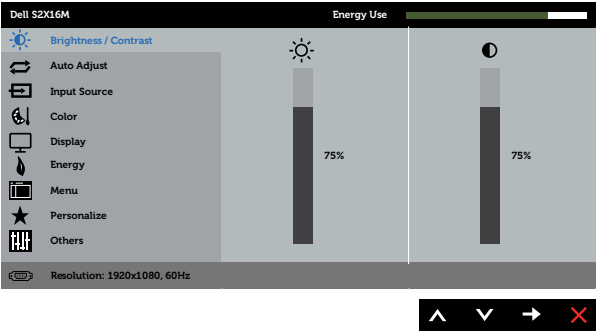




 **UWAGA:** Jeżeli zmienisz ustawienia a następnie przejdziesz do innego menu lub opuścisz menu OSD, monitor automatycznie zapisze te zmiany. Zmiany zostaną zapisane również, gdy zmienisz ustawienia a następnie poczekaasz na zniknięcie menu OSD.

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić główne menu OSD.

Menu główne dla wejścia analogowego (VGA)




2. Naciśnij przyciski  i , aby przetączyć między opcjami ustawień. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, zostanie podświetlona nazwa opcji. W tabeli poniżej przedstawiono pełną listę wszystkich opcji dostępnych dla monitora.
3. Naciśnij jeden raz przycisk  w celu uruchomienia podświetlonej opcji.
4. Naciśnij przyciski  i , aby wybrać wymagany parametr.
5. W celu wprowadzenia zmian naciśnij przycisk , a następnie użyj przycisku  lub , zgodnie ze wskazaniem w menu.
6. Wybierz przycisk , aby powrócić do menu głównego.

Ikona	Menu i podmenu	Opis
	<p>Brightness (Jasność)/ Contrast (Kontrast)</p>	<p>Użyj tego menu, aby dostosować ustawienie Brightness/ Contrast (Jasność/Kontrast).</p> 
	<p>Brightness (Jasność)</p>	<p>Jasność umożliwia regulację luminancji podświetlenia. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć jasność i naciśnij przycisk  w celu zmniejszenia jasności (min. 0 / maks. 100).</p> <p>UWAGA: Ręczna regulacja ustawienia Jasność jest wyłączona, gdy dla pozycji Kontrast dynamiczny ustawiona jest opcja Włącz.</p>
	<p>Contrast (Kontrast)</p>	<p>Dostosuj najpierw pozycję Jasność, a pozycję Kontrast ustaw tylko wtedy, gdy wymagana jest dalsza regulacja. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć kontrast i naciśnij przycisk  w celu zmniejszenia kontrastu (min. 0 / maks. 100).</p> <p>Funkcja Contrast (Kontrast) umożliwia regulację stopnia różnicy między ciemnymi i jasnymi miejscami na ekranie.</p>



Auto Adjust (Automatyczna regulacja)

Użyj tego przycisku do uaktywnienia automatycznych ustawień i menu regulacji.

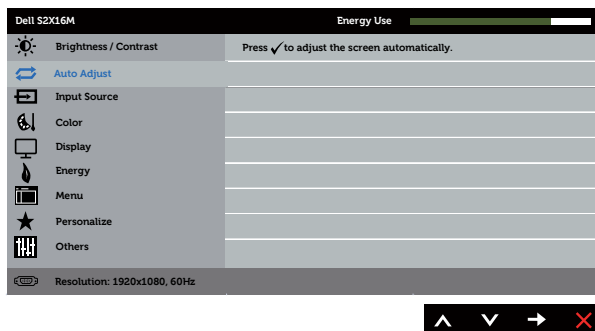


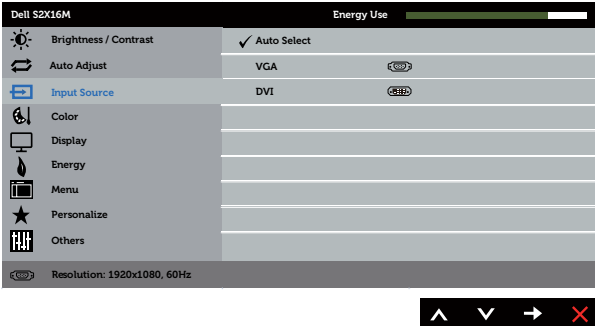



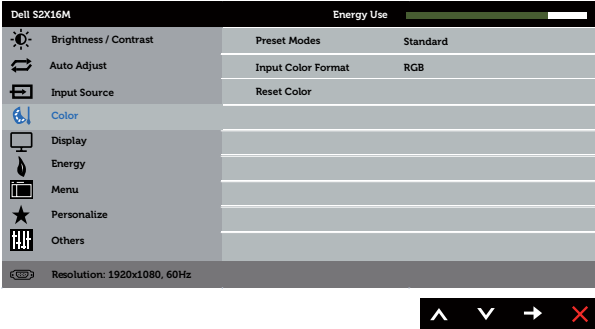
Podczas autodopasowania monitora do bieżącego wejścia, pojawi się następujące okno dialogowe:

Auto Adjustment in Progress...

Automatyczna regulacja umożliwia autoregulację monitora do przychodzącego sygnału wideo. Po użyciu funkcji Automatyczna regulacja można dalej wyregulować monitor za pomocą elementów sterowania Zegar pikseli (zgrubnie) i Faza (dokładnie) w menu Ustawienia wyświetlania.

UWAGA: Automatyczna regulacja nie występuje, kiedy naciśniesz przycisk przy braku aktywnego sygnału wejściowego wideo lub podłączonych kabli.



Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas używania złącza analogowego (VGA).


	<p>Input Source (Źródło wejścia)</p>	<p>Użyj menu Input Source (Źródło wejścia) do wyboru między różnymi sygnałami wideo, które można podłączyć do monitora.</p> 
	<p>Auto Select (Automatyczny wybór)</p>	<p>Wybierz opcję Auto Select (Automatyczny wybór) w celu wyszukania dostępnych sygnałów wejścia.</p>
	<p>VGA</p>	<p>Wybierz wejście VGA, gdy używane jest złącze analogowe (VGA). Naciśnij , aby wybrać źródło wejścia VGA.</p>
	<p>DVI</p>	<p>Wybierz wejście DVI, gdy używane jest złącze cyfrowe (DVI). Naciśnij , aby wybrać źródło wejścia DVI.</p>
	<p>Color (Kolor)</p>	<p>Użyj opcji Kolor do regulacji trybu ustawień koloru.</p> 










Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)

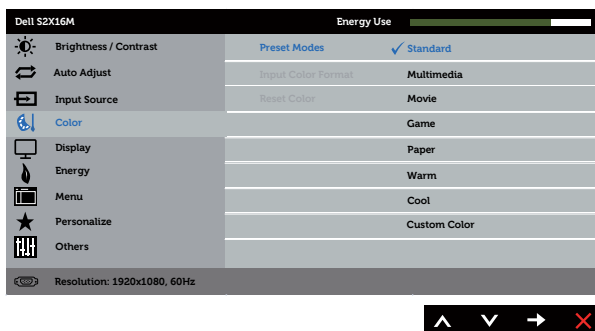W przypadku wybrania pozycji Tryby ustawień wstępnych można wybrać z listy opcję Standardowe, Multimedia, Film, Gra, Paper, Ciepłe, Zimne lub Kolory niestandardowe.

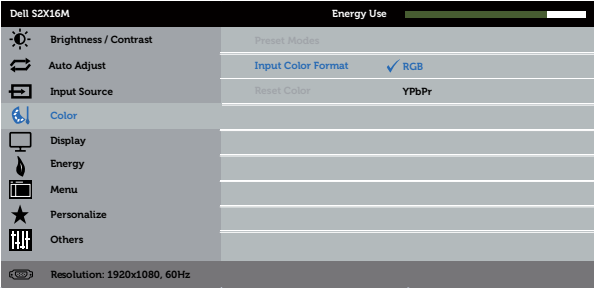- Standard (Standardowe): Załadowanie domyślnych ustawień koloru monitora. To jest domyślny tryb ustawień wstępnych.
- Multimedia: Ładowanie ustawień koloru, idealnych do aplikacji multimedialnych.
- Movie (Film): Ładowanie ustawień kolorów, idealnych do filmów.
- Game (Gra): Ładowanie ustawień kolorów, idealnych do większości gier.
- Paper: Załadowanie ustawień jasności i ostrości idealnych do przeglądania tekstu. Zmiana odcienia tła tekstu w celu symulowania nośnika papierowego bez wpływu na obrazy kolorowe. Dotyczy tylko formatu wejściowego RGB.
- Warm (Ciepłe): Zwiększenie temperatury kolorów. Z odcieniem czerwonym/żółtym ekran wydaje się cieplejszy.
- Cool (Zimne): Zmniejszenie temperatury kolorów. Z odcieniem niebieskim, ekran wydaje się zimniejszy.
- Custom Color (Kolory niestandardowe): Umożliwia ręczną regulację ustawień kolorów.

Naciśnij przycisk  lub  w celu regulacji wartości trzech kolorów (R, G, B) i utworzenia własnego trybu ustawień wstępnych.




<p>Input Color Format (Wprowadź format koloru)</p>	<p>Umożliwia ustawienie trybu wejścia wideo na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Wybierz tę opcję, jeśli monitor jest podłączony do komputera lub odtwarzacza DVD, przez adapter HDMI do DVI. • YPbPr: Wybierz tę opcję, jeśli odtwarzacz DVD obsługuje tylko wyjście YPbPr.  <p>The screenshot shows the Dell S2416M OSD menu. The 'Input Color Format' option is selected and set to 'RGB'. Other options include 'Reset Color' and 'YPbPr'. The menu also shows 'Brightness / Contrast', 'Auto Adjust', 'Input Source', 'Color', 'Display', 'Energy', 'Menu', 'Personalize', and 'Others'. The resolution is 1920x1080, 60Hz.</p>
<p>Hue (Barwa)</p>	<p>Funkcja ta umożliwia przesunięcie koloru obrazu wideo na zielony lub purpurowy. Używane do dopasowania wymaganego koloru odcienia skóry. Użyj przycisku  lub  do regulacji barwy w zakresie od 0 do 100.</p> <p>Naciśnij , aby zwiększyć zielony odcień koloru obrazu wideo.</p> <p>Naciśnij , aby zwiększyć purpurowy odcień koloru obrazu wideo.</p> <p>UWAGA: Regulacja opcji Barwa dostępna jest jedynie po wybraniu trybu ustawień wstępnych Film lub Gra.</p>
<p>Saturation (Nasycenie)</p>	<p>Umożliwia regulację nasycenia koloru obrazu wideo. Użyj  lub  do regulacji nasycenia w zakresie od "0" do "100".</p> <p>Naciśnij , aby zwiększyć monochromatyczny wygląd obrazu wideo.</p> <p>Naciśnij , aby zwiększyć kolorowy wygląd obrazu wideo.</p> <p>UWAGA: Regulacja opcji Nasycenie dostępna jest jedynie po wybraniu trybu ustawień wstępnych Film lub Gra.</p>
<p>Reset Color (Resetowanie kolorów)</p>	<p>Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień kolorów monitora.</p>



Display (Ekran)

Użyj opcji Ekran do regulacji ustawień obrazu.

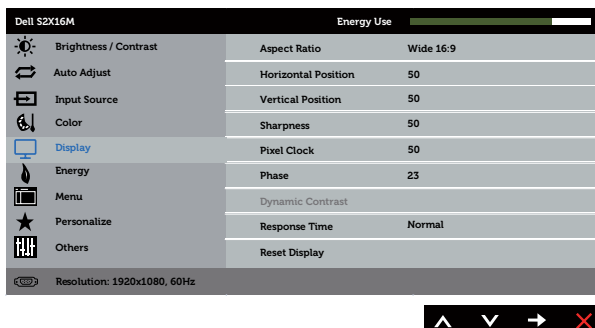

Aspect Ratio (Współczynnik proporcji)

Regulacja współczynnika proporcji jako Szeroki 16:9, 4:3 lub 5:4.

Horizontal Position (Pozycja pozioma)

Użyj przycisków lub do regulacji przesunięcia obrazu w lewo i w prawo. Minimalna wartość wynosi '0' (-). Maksymalna wartość wynosi '100' (+).

Vertical Position (Pozycja pionowa)

Użyj przycisków lub do regulacji przesunięcia obrazu w górę i w dół. Minimalna wartość wynosi '0' (-). Maksymalna wartość wynosi '100' (+).

Sharpness (Ostrość)

Ta funkcja sprawia, że obraz wygląda na bardziej ostry lub bardziej miękki. Użyj lub do regulacji ostrości w zakresie od "0" do "100".

Pixel Clock (Zegar pikseli)

Regulacje Faza i Zegar pikseli, umożliwiają regulację monitora do preferencji. Użyj przycisków lub do regulacji, dla uzyskania najlepszej jakości obrazu. Minimalna wartość wynosi '0' (-). Maksymalna wartość wynosi '100' (+).

Phase (Faza)

Jeśli poprzez użycie regulacji Faza, nie można uzyskać satysfakcjonujących wyników, użyj regulacji Zegar pikseli (wstępna), a następnie użyj ponownie regulacji dokładna. Minimalna wartość wynosi '0' (-). Maksymalna wartość wynosi '100' (+).

Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny)


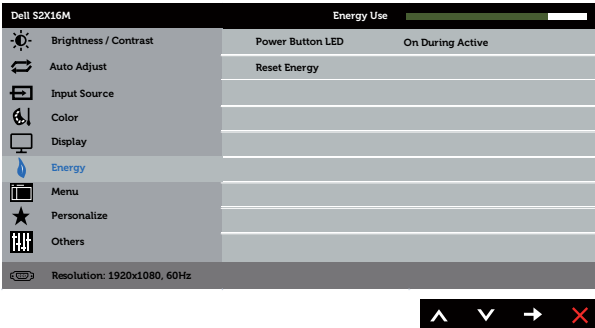

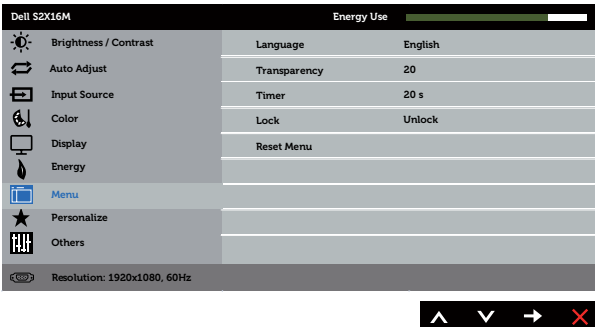




Umożliwia zwiększenie poziomu kontrastu w celu uzyskania ostrzejszego i zawierającego więcej szczegółów obrazu. Naciśnij przycisk w celu wybrania ustawienia opcji Kontrast dynamiczny jako "Włączony" lub "Wyłączony".
UWAGA: Opcja Dynamiczny kontrast zapewnia większy kontrast po wybraniu trybu ustawień wstępnych Gra lub Film.


Response Time (Czas odpowiedzi)

Użytkownik może wybrać opcję Szybki lub Normalny.

Reset Display (Resetowanie ustawień wyświetlania)


Wybierz opcję do przywrócenia domyślnych ustawień wyświetlania.


	Energy (Energia)	
	Power Button LED (Dioda LED przycisku zasilania)	<p>Umożliwia ustawienie dla diody LED zasilania opcji On Włączona podczas aktywności lub Off Wyłączona podczas aktywności w celu oszczędzania energii.</p>
	Reset Energy (Resetowanie ustawień energii)	<p>Wybierz tę opcję do przywrócenia domyślnych wartości opcji Ustawienia energii.</p>
	Menu	<p>Wybierz tę opcję, aby wyregulować ustawienia OSD, takie jak języki OSD, czas pozostawania menu na ekranie, itd.</p> 
	Language (Język)	<p>Opcja Język umożliwia ustawienie jednego z ośmiu języków menu ekranowego [Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Portugalski (brazylijski), Rosyjski, Chiński uproszczony lub Japoński].</p>
	Transparency (Przejrzystość)	<p>Wybierz tę opcję, aby zmienić przezroczystość menu, ustawiając za pomocą przycisku  lub  wartość od 0 do 100.</p>
	Timer (Zegar)	<p>Zegar wyświetlania menu OSD: pozwala na ustawienie czasu przez który menu ekranowe będzie pozostawać aktywne po ostatnim naciśnięciu przycisku.</p> <p>Użyj przycisków  lub  do regulacji suwaka w 1 sekundowych przyrostach, od 5 do 60 sekund.</p>

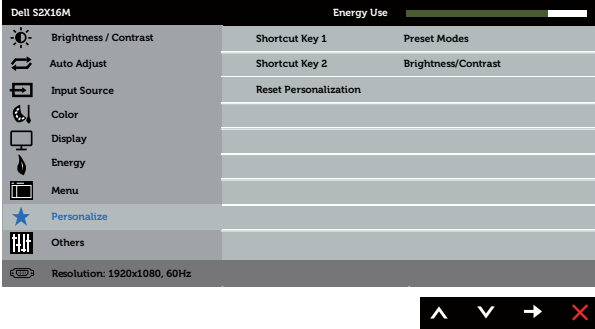	<p>Lock (Blokada)</p>	<p>Kontrola dostępu użytkownika do regulacji. Po wybraniu Blokada, nie można wykonywać żadnych regulacji. Zablokowane są wszystkie przyciski.</p> <p>UWAGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blokada – albo blokada programowa (przez menu ekranowe) albo blokada sprzętowa (naciśnij przycisk obok przycisku zasilania i przytrzymaj go przez 10 sekund) • Odblokuj – tylko odblokowanie sprzętowe (naciśnij przycisk obok przycisku zasilania i przytrzymaj go przez 10 sekund)
	<p>Reset Menu (Resetowanie ustawień menu)</p>	<p>Resetowanie wszystkich ustawień OSD do fabrycznych, wstępnie ustawionych wartości.</p>
<p>★</p>	<p>Personalize (Personalizuj)</p>	<p>Użytkownik może wybrać ustawienie pozycji Przcisk skrótu 1, Przcisk skrótu 2, Resetowanie personalizacji, Tryby ustawień wstępnych lub Jasność/Kontrast i zapisać je do wybierania przyciskiem skrótu.</p>  <p>The screenshot shows the Dell OSD menu for model SZX16M. The 'Personalize' option is highlighted with a blue star icon. The menu includes options for Brightness/Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Energy, Menu, Personalize, and Others. On the right side, there are settings for Shortcut Key 1 (Preset Modes) and Shortcut Key 2 (Brightness/Contrast). At the bottom, the resolution is set to 1920x1080, 60Hz. Navigation arrows and a close button are visible at the bottom right.</p>
	<p>Shortcut Key 1 (Przcisk skrótu 1)</p>	<p>Użytkownik może wybrać jedno z następujących: Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych), Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast), Auto Adjust (Automatyczna regulacja), Input Source (Źródło wejścia) i Współczynnik proporcji w celu ustawienia pozycji Shortcut Key 1 (Przcisk skrótu 1).</p>
	<p>Shortcut Key 2 (Przcisk skrótu 2)</p>	<p>Użytkownik może wybrać jedno z następujących: Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych), Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast), Auto Adjust (Automatyczna regulacja), Input Source (Źródło wejścia) i Współczynnik proporcji w celu ustawienia pozycji Shortcut Key 2 (Przcisk skrótu 2).</p>
	<p>Reset Personalization (Resetowanie personalizacji)</p>	<p>Umożliwia przywrócenie domyślnego ustawienia przycisku skrótu.</p>






Others (Pozostate)

Dell S2X16M Energy Use 

Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable
Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
Input Source	Reset Other	
Color	Factory Reset	
Display		
Energy		
Menu		
Personalize		
 Others		
Resolution: 1920x1080, 60Hz		

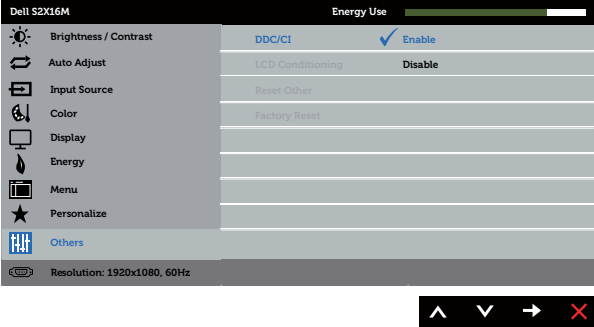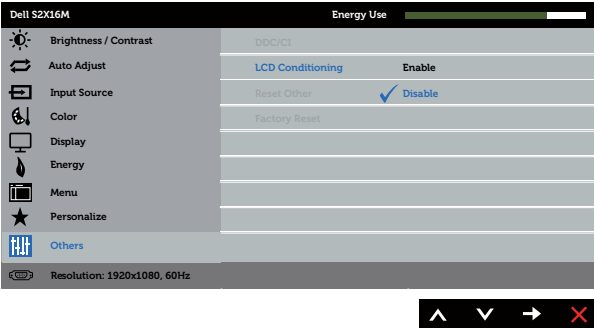


<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umożliwia wykonanie przez oprogramowanie komputera regulacji parametrów monitora (jasność, zrównoważenie kolorów itd.).</p> <p>Możesz wyłączyć tę opcję wybierając Wyłącz.</p> <p>Włącz tę funkcję w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi i optymalnego działania monitora.</p> 
<p>LCD Conditioning (Kondycjonowanie LCD)</p>	<p>Funkcja ta pomaga w zmniejszeniu ilości przypadków zatrzymywania obrazu. Zależnie od stopnia zatrzymania obrazu, program może działać przez dłuższy czas. Wybierz opcję Enable (Włącz), aby rozpocząć kondycjonowanie LCD.</p> 
<p>Reset Other (Resetowanie innych ustawień)</p>	<p>Resetowanie wszystkich ustawień OSD do fabrycznych, wstępnie ustawionych wartości za pomocą Others (Pozostałe) ustawienia.</p>
<p>Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)</p>	<p>Resetowanie wszystkich ustawień do fabrycznych, wstępnie ustawionych wartości.</p>


 **UWAGA:** Monitor ma wbudowaną funkcję automatycznej kalibracji jasności w celu skompensowania starzenia się diod LED.

Komunikaty ostrzeżeń OSD

Gdy funkcja **Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny)** jest włączona [w trybach ustawień wstępnych: **Game (Gra)** lub **Movie (Film)**], ręczna regulacja jasności jest wyłączona.

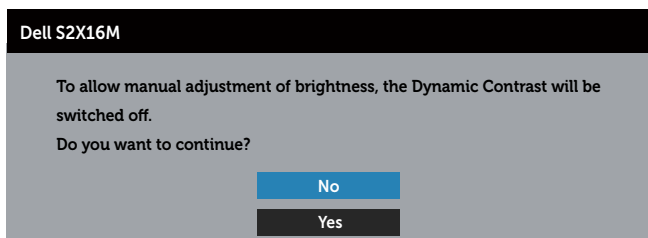


Jeśli monitor nie obsługuje określonego trybu rozdzielczości, wyświetlony zostanie poniższy komunikat:

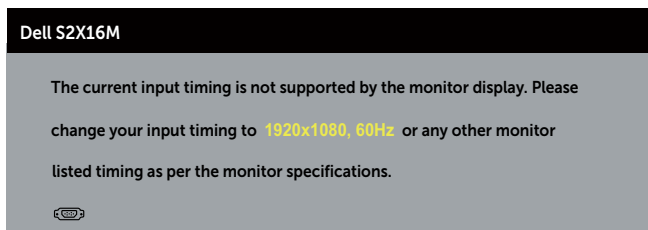

Oznacza to, że monitor nie może zsynchronizować się z sygnałem odbieranym z komputera. Zobacz część [Dane techniczne monitora](#) w celu uzyskania informacji o zakresach częstotliwości poziomej i pionowej, które są obsługiwane przez ten monitor. Zalecany tryb to 1920 x 1080.


Przed wyłączeniem funkcji **DDC/CI**, pojawi się następujący komunikat.

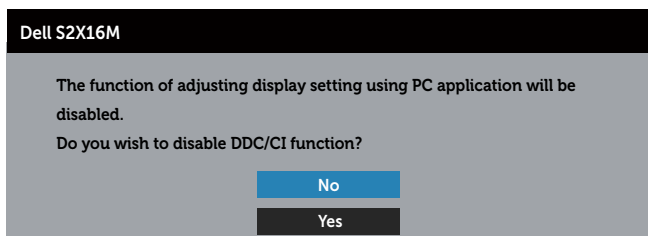



Po przejściu monitora do trybu **Oszczędzanie energii**, pojawi się następujący komunikat:



Po naciśnięciu dowolnego przycisku, oprócz przycisku zasilania, w zależności od wybranego wejścia, pojawi się następujący komunikat:

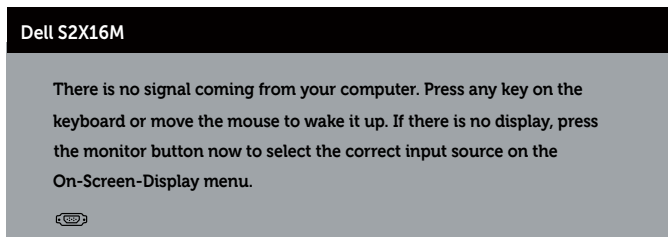

Jeśli nie jest podłączony kabel VGA lub DVI, pojawi się następujące, pływające okno dialogowe. Po upływie 5 minut w tym stanie monitor zostanie przetoczony do trybu oszczędzania energii.

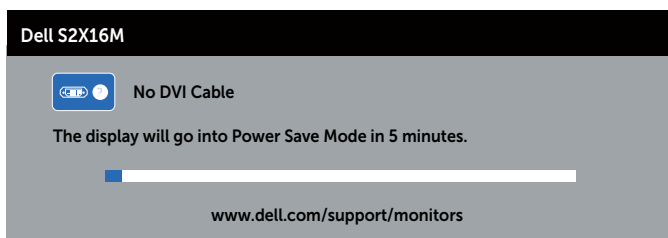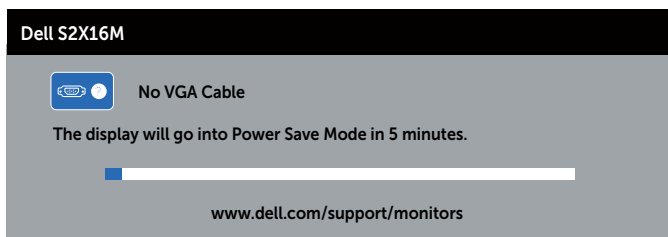

Aby uzyskać dalsze informacje, sprawdź [Rozwiązywanie problemów](#).

Ustawienie maksymalnej rozdzielczości

Aby ustawić maksymalną rozdzielczość dla monitora:

W systemach Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10:

1. W systemie Windows 8 lub Windows 8.1 wybierz kafelkę Pulpit, aby przełączyć na klasyczny wygląd pulpitu.
2. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i kliknij **Rozdzielczość ekranu**.
3. Kliknij rozwijaną listę rozdzielczości ekranu i wybierz **1920 x 1080**.
4. Kliknij **OK**.

Jeśli nie jest wyświetlana opcja 1920 x 1080, może być konieczna aktualizacja sterownika karty graficznej. W zależności od komputera, wykonaj jedną z następujących procedur:

W przypadku posiadania komputera desktop lub komputera przenośnego Dell:

- Przejdź do **www.dell.com/support**, wprowadź znacznik serwisowy i pobierz najnowszy sterownik dla posiadanej karty graficznej.

Jeśli używany jest komputer innej marki niż Dell (przenośny lub desktop):

- Przejdź na stronę pomocy technicznej dla komputera i pobierz najnowsze sterowniki grafiki.
- Przejdź do strony sieciowej producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.

Nachylenie

UWAGA: Dotyczy to monitora z podstawą. Po zakupieniu innej podstawy należy sprawdzić odpowiedni podręcznik instalacji podstawy w celu uzyskania instrukcji montażu.

Obracanie monitora

Przed obróceniem monitora należy go całkowicie wysunąć w pionie i do końca przechylić w górę, aby uniknąć uderzenia dolną krawędzią.

UWAGA: Po dostarczeniu monitora z fabryki, podstawa jest odłączona.



Rozwiązywanie problemów


⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, wykonaj [Instrukcje bezpieczeństwa](#).

Autotest

Monitor ma funkcję autotestu, umożliwiającą sprawdzenie poprawności jego działania. Jeśli monitor i komputer są prawidłowo podłączone, ale ekran monitora pozostaje ciemny należy uruchomić autotest monitora, wykonując następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz kabel wideo z tyłu komputera. Aby zapewnić prawidłowe działanie autotestu, odłącz wszystkie kable cyfrowe i analogowe podłączone z tyłu monitora.
3. Włącz monitor.

Jeśli monitor działa prawidłowo, wykryty zostanie brak sygnału i wyświetlony jeden z poniższych komunikatów. W trybie autotestu, dioda LED zasilania świeci białym światłem.

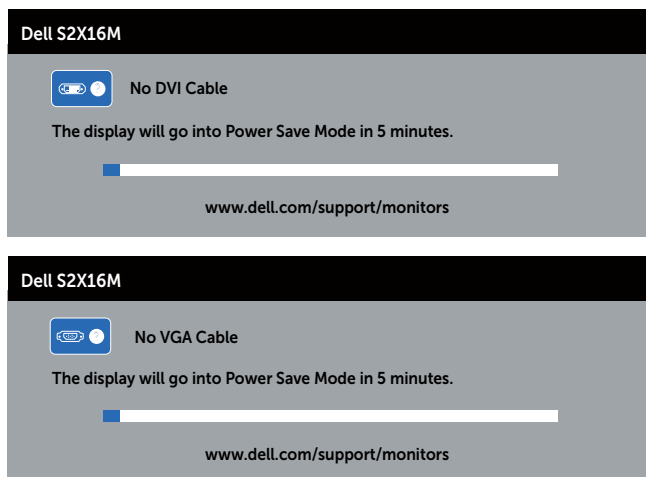


✍ UWAGA: To okno pojawia się także przy normalnym działaniu systemu, jeśli kabel wideo jest odłączony lub uszkodzony.


4. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo; następnie włącz komputer i monitor.

Jeśli po ponownym podłączeniu kabli ekran monitora pozostanie ciemny, należy sprawdzić kartę graficzną i komputer, ponieważ monitor działa prawidłowo.

Wbudowane testy diagnostyczne

Monitor ma wbudowane narzędzie diagnostyczne, które umożliwia określenie, czy nieprawidłowości działania ekranu są powiązane z monitorem czy z komputerem i kartą graficzną.

 **UWAGA:** Wbudowane diagnostyki można uruchomić wyłącznie po odłączeniu kabla video, gdy monitor znajduje się w trybie autotestu.

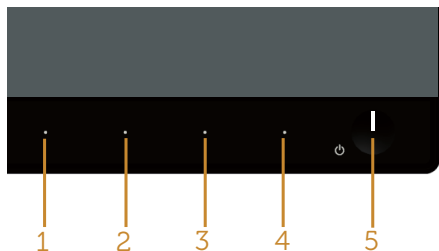

Aby uruchomić wbudowane testy diagnostyczne:

1. Upewnij się, że ekran jest czysty (na powierzchni ekranu nie ma kurzu).
2. Odłącz kabel(e) wideo z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie do trybu autotestu.
3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy **przycisk 1** i **przycisk 4**. Pojawi się szary ekran.
4. Uważnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
5. Ponownie naciśnij **Przycisk 4** na panelu przednim. Kolor ekranu zmieni się na czerwony.
6. Sprawdź wyświetlacz pod kątem wszelkich nieprawidłowości.
7. Powtórz czynności 5 i 6, aby sprawdzić wyświetlanie kolorów zielonego, niebieskiego, czarnego, białego i ekranów tekstu.

Test jest zakończony po pojawieniu się ekranu tekstowego. Aby wyjść, naciśnij ponownie **Przycisk 4**.

Jeśli używając wbudowanego narzędzia diagnostyki nie można wykryć żadnych nieprawidłowości ekranu, monitor działa prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i komputer.

Typowe problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje o mogących wystąpić typowych problemach związanych z monitorem i możliwe rozwiązania:

Typowe objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Brak wideo/nie świeci dioda LED zasilania	Brak obrazu	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora i zamocowany.• Sprawdź, czy prawidłowo działa gniazdo zasilania, wykorzystując do tego celu inne urządzenie elektryczne.• Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia, przez menu Źródło wejścia.
Brak wideo/włączona dioda LED zasilania	Brak obrazu lub brak jasności	<ul style="list-style-type: none">• Zwiększ jasność i kontrast w menu OSD.• Wykonaj autotest monitora.• Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo.• Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.• Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia, przez menu Źródło wejścia.
Staba ostrość	Obraz jest nieostry, zamazany lub zamglony	<ul style="list-style-type: none">• Wyeliminuj przedłużacze kabli wideo.• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).• Zmień rozdzielczość video na prawidłowy współczynnik proporcji.
Drżący/skaczący obraz wideo	Pofalowany obraz lub nie płynny ruch	<ul style="list-style-type: none">• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).• Sprawdź czynniki środowiskowe.• Zmień lokalizację monitora i sprawdź go w innym pomieszczeniu.
Brakujące piksele	Na ekranie LCD pojawiają się plamki	<ul style="list-style-type: none">• Włącz i wyłącz zasilanie.• Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD.• Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: www.dell.com/support/monitors.
Wadliwe piksele	Na ekranie LCD pojawiają się jasne plamki	<ul style="list-style-type: none">• Włącz i wyłącz zasilanie.• Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD.• Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: http://www.dell.com/support/monitors.
Problemy dotyczące jasności	Obraz za ciemny lub za jasny	<ul style="list-style-type: none">• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).• Wyreguluj jasność i kontrast przez OSD.
Zniekształcenie geometryczne	Nieprawidłowe wyśrodkowanie ekranu	<ul style="list-style-type: none">• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).• Wyreguluj elementy sterowania w poziomie i w pionie przez OSD.

Poziome/ pionowe linie	Na ekranie wyświetla się jedna lub więcej linii	<ul style="list-style-type: none"> Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy linie są widoczne także w trybie autotestu. Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.
Problemy związane z synchronizacją	Zniekształcony lub postrzępiony obraz ekranowy	<ul style="list-style-type: none"> Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy obraz ekranowy jest zniekształcony także w trybie autotestu. Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. Uruchom ponownie komputer w trybie bezpiecznym.
Problemy związane z bez- pieczeństwem	Widoczny dym lub iskwienie	<ul style="list-style-type: none"> Nie należy wykonywać żadnych czynności rozwiązywania problemów. Należy jak najszybciej skontaktować się z Dell.
Okresowe problemy	Pojawianie się i zanikanie nieprawidłowego działania monitora	<ul style="list-style-type: none"> Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy okresowe problemy pojawiają się także w trybie autotestu.
Brak koloru	Brak koloru obrazu	<ul style="list-style-type: none"> Wykonaj autotest monitora. Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo.
Nieprawidłowy kolor	Nieodpowiedni kolor obrazu	<ul style="list-style-type: none"> Zmień Color Setting Mode (Tryb ustawień koloru) w opcji Color Setting (Ustawienia koloru) menu ekranowego na Graphics (Grafika) lub Video (Wideo), w zależności od aplikacji. Wypróbuj różne Preset Modes (Wstępne ustawienia) kolorów w opcji ustawień Color (Kolor) menu ekranowego. Wyreguluj wartości R/G/B w opcji Custom Color (Kolor użytkownika) w opcji ustawień Color (Kolor) menu ekranowego. Zmień parametr Input Color Format (Format koloru wejściowego) na RGB lub YPbPr w opcji ustawień Color (Kolor) menu ekranowego. Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.
Długotrwałe utrzymywanie stycznego obrazu na monitorze	Na ekranie wyświetlane są stabe cienie od obrazów statycznych	<ul style="list-style-type: none"> Użyj funkcji zarządzania zasilaniem w celu wyłączenia monitora, przez cały czas nieużywania (dalsze informacje, patrz Tryby zarządzania zasilaniem). Alternatywnie, użyj dynamicznie zmienianego wygaszacza ekranu.

Odbicia lub przeregulowanie obrazu

Na przesuwającym się obrazie widoczny jest przemieszczający się cień lub jasne krawędzie.



- Ustaw dla pozycji **Response Time (Czas odpowiedzi)** w menu OSD **Display (Ekran)** opcję **Fast (Szybki)** lub **Normal (Normalny)** w zależności od aplikacji i zastosowania.
-

Problemy charakterystyczne dla produktu

Charakterystyczne objawy	Co się stało	Możliwe rozwiązania
Za mały obraz ekranowy	Obraz wyśrodkowany na ekranie, ale nie wypełnia całego obszaru wyświetlania	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź ustawienie Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) w opcji ustawień Display (Ekran) menu ekranowego.• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).
Nie można wyregulować monitora przyciskami na panelu bocznym	OSD nie wyświetla się na ekranie	<ul style="list-style-type: none">• Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, ponownie podłącz, a następnie włącz monitor.• Sprawdź, czy menu OSD nie jest zablokowane. Jeśli jest, naciśnij przycisk nad przyciskiem zasilania i przytrzymaj go przez 10 sekund w celu odblokowania. (Więcej informacji można znaleźć w części Blokada).
Brak sygnału wejścia po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika	Brak obrazu, białe światło LED	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie gotowości ani uśpienia, przesuwając mysz lub naciskając dowolny klawisz na klawiaturze.• Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby odłącz i podłącz ponownie kabel wideo.• Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo.
Obraz nie wypełnia całego ekranu	Obraz nie wypełnia wysokości lub szerokości ekranu	<ul style="list-style-type: none">• Ze względu na różne formaty wideo (współczynnik proporcji) DVD, monitor może wyświetlać obraz na pełnym ekranie.• Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.

Dodatek

OSTRZEŻENIE: Instrukcje bezpieczeństwa

-  **OSTRZEŻENIE:** Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.
-  **OSTRZEŻENIE:** Monitor wyposażony w błyszczącą ramkę należy ustawić w odpowiednim miejscu, ponieważ odbijające się od ramki światło otoczenia i jasne powierzchnie mogą utrudniać jego użytkowanie.


Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa, znajdują się w części *Instrukcja informacji o produkcie*.

Uwaga FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można sprawdzić na stronie sieciowej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontakt z firmą Dell

W przypadku klientów w Stanach Zjednoczonych, należy dzwonić pod numer 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **UWAGA:** Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.


Firma Dell udostępniła kilka opcji pomocy technicznej i usług online i telefonicznie. Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w danym regionie.

W celu uzyskania dostępu do zawartości wsparcia online:

1. Odwiedź stronę www.dell.com/support/monitors.

W celu kontaktu z Dell w zakresie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta:

1. Odwiedź stronę www.dell.com/support.
2. Sprawdź kraj lub region w menu pomocniczym **Wybierz kraj/region**, w dolnej części strony.
3. Kliknij **Kontakt z nami**, w lewej części strony.
4. Wybierz odpowiednią usługę i łącze pomocy, w zależności od potrzeb.
5. Wybierz wygodną metodę kontaktu z Dell.

 **OSTRZEŻENIE:** Monitor wyposażony w błyszczącą ramkę należy ustawić w odpowiednim miejscu, ponieważ odbijające się od ramki światło otoczenia i jasne powierzchnie mogą utrudniać jego użytkowanie.

Ustawienia monitora

Ustawienie rozdzielczości wyświetlania

W celu zapewnienia najwyższej jakości wyświetlania w systemach operacyjnych Microsoft Windows należy ustawić rozdzielczość wyświetlania **1920 x 1080** pikseli, wykonując poniższe czynności:

W systemach Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10:

1. W systemie Windows 8 lub Windows 8.1 wybierz kafelek Pulpit, aby przełączyć na klasyczny wygląd pulpitu.
2. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i kliknij **Rozdzielczość ekranu**.
3. Kliknij rozwijaną listę rozdzielczości ekranu i wybierz **1920 x 1080**.
4. Kliknij **OK**.

Jeśli zalecana rozdzielczość nie jest wyświetlana jako opcja, może być konieczna aktualizacja sterownika karty graficznej. Wybierz scenariusz poniżej najlepiej opisujący używany system komputerowy i wykonaj podane instrukcje

Jeśli używany jest komputer Dell™ typu desktop lub przenośny komputer Dell™ z dostępem do Internetu

1. Przejdź na stronę www.dell.com/support, wprowadź kod identyfikacyjny i pobierz najnowszy sterownik karty graficznej.
2. Po instalacji sterowników dla posiadanej karty graficznej należy ponownie spróbować ustawić rozdzielczość na **1920 x 1080**.



UWAGA: Jeśli nie można ustawić rozdzielczości **1920 x 1080**, należy skontaktować się z firmą Dell™ i zapytać o kartę graficzną, która obsługuje taką rozdzielczość.

Jeśli używany jest komputer typu desktop, komputer przenośny lub karta graficzna innej marki niż Dell™

W systemach Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10:

1. W systemie Windows 8 lub Windows 8.1 wybierz kafelek Pulpit, aby przełączyć na klasyczny wygląd pulpitu.
2. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i kliknij **Personalizacja**.
3. Kliknij **Zmień ustawienia wyświetlania**.
4. Kliknij **Ustawienia zaawansowane**.
5. Zidentyfikuj dostawcę karty graficznej z opisu w górnej części okna (np. NVIDIA, ATI, Intel, itd.).
6. Wyszukaj zaktualizowany sterownik w witrynie internetowej dostawcy karty graficznej (na przykład www.ATI.com LUB www.NVIDIA.com).

7. Po instalacji sterowników dla posiadanej karty graficznej należy ponownie spróbować ustawić rozdzielczość na **1920 x 1080**.



UWAGA: Jeśli nie można ustawić zalecanej rozdzielczości, należy skontaktować się z producentem komputera lub rozważyć zakupienie karty graficznej, która obsługuje taką rozdzielczość wideo.

Dane techniczne monitora

Dane techniczne panelu płaskiego

Model	S2216M	S2316M
Typ ekranu	Aktywna matryca - TFT LCD	Aktywna matryca - TFT LCD
Typ panelu	In-plane Switching	In-plane Switching
Widoczny obraz		
Przekątna	54,61 cm (21,5 cala)	58,42 cm (23 cala)
Poziomo, obszar aktywny	476,06 mm (18,74 cala)	509,18 mm (20,05 cala)
Pionowo, obszar aktywny	267,78 mm (10,54 cala)	286,42 mm (11,28 cala)
Obszar	1.274,79 cm ² (197,59 cala ²)	1.458,35 cm ² (226,04 cala ²)
Podziałka pikseli	0,248 mm	0,265mm
Kąt widzenia	178 stopni (pionowo), typowy 178 stopni (poziomo), typowy	178 stopni (pionowo), typowy 178 stopni (poziomo), typowy
Wyjście luminancji	250 cd/m ² (typowe),	250 cd/m ² (typowe)
Współczynnik kontrastu	1000 do 1 (typowy) 8 000 000 do 1 (kontrast dynamiczny)	1000 do 1 (typowy) 8 000 000 do 1 (kontrast dynamiczny)
Powłoka płyty przedniej	Nieznaczne zaciemnienie, twardość 3H	Nieznaczne zaciemnienie, twardość 3H
Podświetlenie	System oświetlenia krawędziowego LED	System oświetlenia krawędziowego LED
Czas odpowiedzi	6 ms, szary do szarego (typowy)	6 ms, szary do szarego (typowy)
Głębokość kolorów	16,78 mln kolorów	16,78 mln kolorów
Gama kolorów	82% (typowa)*	82% (typowa)*

* Gama kolorów (typowa) modelu [S2216M/S2316M] została określona w oparciu o standardowe testy CIE1976 (82%) i CIE1931 (72%).

Dane techniczne rozdzielczości

Model	S2216M	S2316M
Zakres skanowania poziomie	30 kHz do 83 kHz (automatyczne)	30 kHz do 83 kHz (automatyczne)
Zakres skanowania w pionie	56 Hz do 76 Hz (automatyczne)	56 Hz do 76 Hz (automatyczne)
Maksymalna wstępnie ustawiona rozdzielczość	1920 x 1080 przy 60 Hz	1920 x 1080 przy 60 Hz

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Zegar pikseli (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (w poziomie/ w pionie)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Dane techniczne elektryczne

Model		S2216M i S2316M
Sygnały wejścia wideo		<ul style="list-style-type: none"> Analogowy RGB, 0,7 V +/-5%, biegunowość dodatnia przy impedancji wejściowej 75 omów Cyfrowy DVI TMDS, 600 mV dla każdej linii różnicowej, biegunowość dodatnia przy impedancji wejściowej 50 omów
Sygnały wejściowe synchronizacji		Oddzielna synchronizacja w poziomie i w pionie, bez-biegunowy poziom TTL, SOG (Composite SYNC on green)
Prąd rozruchowy		120 V: 30 A (maks.) 240 V: 60 A (maks.)
Zasilacz AC/DC*	Napięcie/ częstotliwość/ prąd wejścia	Zasilacz Delta ADP-40DD B: 100 V AC do 240 V AC/50 Hz do 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (maks.) Zasilacz Lite-On PA-1041-81: 100 V AC do 240 V AC/50 Hz do 60 Hz \pm 3 Hz/1,2 A (maks.)
	Napięcie/prąd wyjścia	Wyjście: 12 V DC/3,33 A

Charakterystyki fizyczne

Model	S2216M	S2316M
Typ kabla sygnałowego	<ul style="list-style-type: none"> Cyfrowy: odłączany, DVI, trwałe styki Analogowy: odłączany, D-Sub, 15-pinowy 	<ul style="list-style-type: none"> Cyfrowy: odłączany, DVI, trwałe styki Analogowy: odłączany, D-Sub, 15-pinowy
Wymiary (z podstawą)		
Wysokość	385,7 mm (15,19 cala)	404,2 mm (15,91 cala)
Szerokość	488 mm (19,21 cala)	520,7 mm (20,50 cala)
Głębokość	179,9 mm (7,08 cala)	179,9 mm (7,08 cala)
Wymiary (bez podstawy)		
Wysokość	293,1 mm (11,54 cala)	311,6 mm (12,27 cala)
Szerokość	488 mm (19,21 cala)	520,7 mm (20,50 cala)
Głębokość	54,2 mm (2,13 cala)	54,2 mm (2,13 cala)
Wymiary podstawy		
Wysokość	177 mm (6,97 cala)	177 mm (6,97 cala)
Szerokość	250 mm (9,84 cala)	250 mm (9,84 cala)
Głębokość	179,9 mm (7,08 cala)	179,9 mm (7,08 cala)
Masa		
Masa z opakowaniem	5,20 kg (11,46 lb)	5,60 kg (12,34 lb)
Masa z zamontowaną podstawą i kablami	3,60 kg (7,93 lb)	3,90 kg (8,60 lb)
Masa bez zespołu podstawy	2,60 kg (5,73 lb)	2,90 kg (6,39 lb)
Masa zespołu podstawy	0,54 kg (1,19 lb)	0,54 kg (1,19 lb)
Potysk ramki przedniej	Czarna ramka – 85 jednostek potysku (min.)	Czarna ramka – 85 jednostek potysku (min.)

Charakterystyki środowiskowe

Model		S2216M	S2316M
Temperatura			
Działanie		0°C do 40°C (32°F do 104°F)	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Bez działania	Przechowywanie	• -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)	• -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
	Transport	• -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)	• -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność			
Działanie		10% do 80% (bez kondensacji)	10% do 80% (bez kondensacji)
Bez działania		<ul style="list-style-type: none"> Przechowywanie: 5% do 90% (bez kondensacji) Transport: 5% do 90% (bez kondensacji) 	<ul style="list-style-type: none"> Przechowywanie: 5% do 90% (bez kondensacji) Transport: 5% do 90% (bez kondensacji)
Wysokość nad poziomem morza			
Działanie (maks.)		5 000 m (16 400 ft)	5 000 m (16 400 ft)
Bez działania (maks.)		12 192 m (40 000 ft)	12 192 m (40 000 ft)
Odprowadzanie ciepła		<ul style="list-style-type: none"> 78,43 BTU/godzinę (maksymalne) 71,61 BTU/godzinę (typowe) 	<ul style="list-style-type: none"> 92,07 BTU/godzinę (maksymalne) 75,02 BTU/godzinę (typowe)

Tryby zarządzania zasilaniem

Jeśli w komputerze zainstalowana jest karta graficzna lub oprogramowanie zgodne z VESA DPM™, monitor może automatycznie redukować zużycie energii, gdy nie jest używany. Określa się to jako tryb oszczędzania energii*. Jeśli komputer wykryje wejście z klawiatury, myszy lub innego urządzenia wejścia, automatycznie wznowi działanie. Następująca tabela pokazuje zużycie energii i sygnalizację tej funkcji automatycznego oszczędzania energii.

* Zerowe zużycie energii w trybie wyłączenia można uzyskać wyłącznie poprzez odłączenie kabla zasilającego od monitora.

S2216M

Tryby VESA	Synchr. pozioma	Synchr. pionowa	Video	Wskaźnik zasilania	Zużycie energii
Normalne działanie	Aktywna	Aktywna	Aktywna	Biały	23 W (maksymalnie)** 21 W (typowo)
Tryb wyt. aktywności	Nieaktywna	Nieaktywna	Wygaszony	Biały (jarzenie)	Mniej niż 0,3 W
Wyłączenie	-	-	-	Wyt.	Mniej niż 0,3 W

Energy Star	Zużycie energii
Tryb działania	18,5 W ***

S2316M

Tryby VESA	Synchr. pozioma	Synchr. pionowa	Video	Wskaźnik zasilania	Zużycie energii
Normalne działanie	Aktywna	Aktywna	Aktywna	Biały	27 W (maksymalnie)** 22 W (typowo)
Tryb wyt. aktywności	Nieaktywna	Nieaktywna	Wygaszony	Biały (jarzenie)	Mniej niż 0,3 W
Wyłączenie	-	-	-	Wyt.	Mniej niż 0,3 W

Energy Star	Zużycie energii
Tryb działania	20,5 W ***


** Maksymalne zużycie energii z maks. luminancją.

*** Zużycie energii (tryb działania) zostało sprawdzone dla 230 V/50 Hz.


Dokument ten pełni wyłącznie funkcję informacyjną i zawiera dane uzyskane w

warunkach laboratoryjnych. Wydajność urządzenia może być inna w zależności od zakupionych programów, składników i urządzeń peryferyjnych; uaktualnienie podanych informacji nie jest zagwarantowane. W związku z tym klient nie powinien polegać na zapewnionych informacjach podczas podejmowania decyzji dotyczących tolerancji elektrycznych itp. Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do dokładności lub kompletności.

OSD działa wyłącznie w trybie normalnego działania. Po naciśnięciu w trybie wyłączenia aktywności, dowolnego przycisku, wyświetlone zostaną następujące komunikaty:

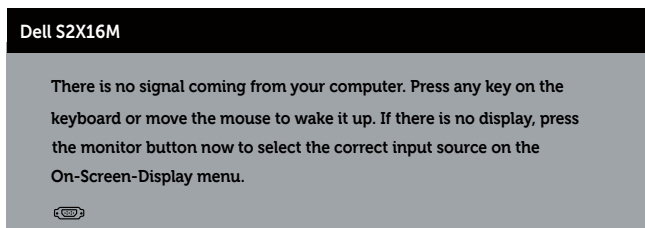


Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do menu ekranowego.

 **UWAGA:** Monitor z certyfikatem Energy Star poza regionem Azji i Pacyfiku. Firma Dell rejestruje produkty w systemie oceny środowiskowej EPEAT. Rejestracja EPEAT zależy od kraju. Informacje o statusie rejestracji wg krajów można znaleźć w witrynie www.epeat.net.




Przypisanie styków

Złącze VGA

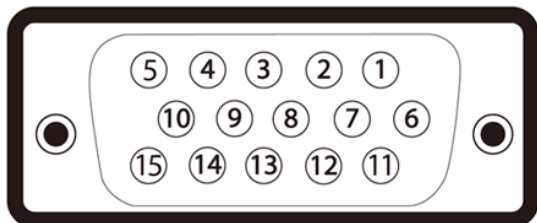

Numer styku	15--stykowa strona podłączonego kabla sygnałowego
1	Video-Czerwony
2	Video-Zielony
3	Video-Niebieski
4	GND
5	Autotest
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Komputer 5 V/3,3 V
10	GND-synchr.
11	GND
12	Dane DDC
13	Synchr. pozioma
14	Synchr. pionowa
15	Zegar DDC

Złącze DVI

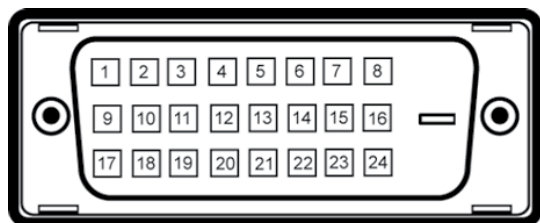

Numer styku	24--stykowa strona podłączonego kabla sygnałowego
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS Uziemienie
4	Zmienny
5	Zmienny
6	Zegar DDC
7	Dane DDC
8	Zmienny
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS Uziemienie
12	Zmienny
13	Zmienny
14	Zasilanie +5 V/+3,3 V
15	Autotest
16	Wykrywanie bez wyłączenia
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS Uziemienie
20	Zmienny
21	Zmienny
22	TMDS Uziemienie
23	TMDS Zegar+
24	TMDS Zegar-