

Ръководство на потребителя

Dell S2216M/S2316M

Номер на модела: S2216M/S2316M

Регулаторен модел: S2216Mc/S2316Mc



Забележки, Внимание и Предупреждения

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, която Ви помага по-добре да използвате компютъра си.

 **ВНИМАНИЕ:** ВНИМАНИЕ показва потенциална повреда на хардуера или загуба на данни, ако инструкциите не се следват.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва възможност за материални щети, телесна повреда или смърт.

Информацията в този документ може да се промени без предупреждение.

© 2015-16 Dell Inc. Всички права запазени.

Възпроизвеждането на тези материали по какъвто и да е начин, без да е налице писмено разрешение от Dell Inc., е строго забранено.

Търговски марки, използвани в текста: *Dell* и логото на *DELL* са търговски марки на Dell Inc.; *Microsoft* и *Windows* са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни, *Intel* е регистрирана търговска марка на Intel Corporation в САЩ и други страни; а *ATI* е търговска марка на Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR е регистрирана търговска марка на Американската агенция за опазване на околната среда. Като партньор на ENERGY STAR Dell Inc. е определил, че този продукт отговаря на изискванията за енергийна ефективност на ENERGY STAR.

Други търговски марки и търговски имена могат да бъдат използвани в този документ за посочване на организации, претендиращи за markите или на имената на техните продукти. Dell Inc няма участие в търговските марки и търговски наименования, различни от своите.

Съдържание

За Вашия монитор 5

Съдържание на пакета 5

Характеристики на продукта 6

Идентифициране на компоненти и контроли 8

Поддръжка на Plug and Play 11

Качество на LCD монитора и политика за пикселите 11

Инструкции за поддръжка 11

Настройка на монитора 12

Свързване на стойката 12

Свързване на Вашия монитор 13

Организиране на кабелите 14

Отстраняване на стойката на монитора 14

Работа с монитора 15

Включване на монитора 15

Използване на контролите на предния панел 15

Използване на екранното меню (OSD) 17

Настройка на максималната разделителна способност	30
Използване на наклона	31
Отстраняване на неизправности	32
Самодиагностика	32
Вградена диагностика	33
Често срещани проблеми	34
Проблеми, специфични за продукта	36
Приложение	37
Известия на ФКК (само за САЩ) и друга регуляторна информация	37
Свързване с Dell	37
Настройка на монитора	39
Технически характеристики на монитора	41

За Вашия монитор

Съдържание на пакета

Вашият монитор се предоставя с компонентите, показани по-долу. Уверете се, че сте получили всички компоненти и [Свързване с Dell](#) че нищо не липсва.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои елементи може да се предлагат като опция и да не са изпратени с Вашия компютър. Някои функции и/или мултимедия може да не са достъпни във всички страни.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** При закупуване на друга стойка, обърнете се към ръководството на съответната стойка за инструкции относно инсталацирането й.

	<ul style="list-style-type: none">Монитор
	<ul style="list-style-type: none">Повдигач на стойката
	<ul style="list-style-type: none">Основа на стойката
	<ul style="list-style-type: none">Адаптер на захранването
	<ul style="list-style-type: none">Удължителен кабел (варира според страната)

	<ul style="list-style-type: none"> • VGA кабел
	<ul style="list-style-type: none"> • Носител с драйвери и документация • Ръководство за бърза настройка • Безопасност и регуляторна информация

Характеристики на продукта

Дисплеят с плосък панел **Dell S2216M_S2316M** има активна матрица, тънкослоен транзистор (TFT), течностристален дисплей (LCD) и LED подсветка. Функциите на монитора включват:

- **S2216M:** 54,61 см (21,5 инча) видима област на дисплея (измерена по диагонала). Разделителна способност 1920 x 1080 плюс поддръжка на цял экран за по-ниските разделителни способности.
- **S2316M:** 58,42 см (23 инча) видима област на дисплея (измерена по диагонала). Разделителна способност 1920 x 1080 плюс поддръжка на цял экран за по-ниските разделителни способности.
- Широк зрителен ъгъл за гледане от седяще или изправено положение или при движение от едната до другата страна.
- Plug and play функция, ако се поддържа от Вашата система.
- Настройки на екранното меню за лесно конфигуриране и оптимизиране на экрана.
- Софтуер и носители на документация включват информационен файл (INF), файл Image Color Matching (ICM) и продуктова документация.
- Dell Display Manager Software включен (в CD диска, изпратен с монитора).
- Сертифициран Energy Star монитор освен в азиатско-тихоокеанския регион.
- Dell регистрира продукти в системата за оценка на екологичното представяне EPEAT. Регистрацията EPEAT варира според страната. Вижте www.epeat.net за състоянието на регистрация според страната.
- Защита - гнездо за заключване.
- Функция за превключване от широки на стандартни пропорции като качеството на изображението се запазва.
- Дисплеи с TCO сертификат.
- С намалено съдържание на BFR/PVC.
- Високо съотношение на динамичен контраст (8.000.000:1).
- Захранване 0,3 W при режим на готовност в спящ режим.


- Energy Gauge показва нивото на консумираната от монитора енергия в реално време.

Идентифициране на компоненти и контроли

Изглед отпред



Изглед отзад без стойка

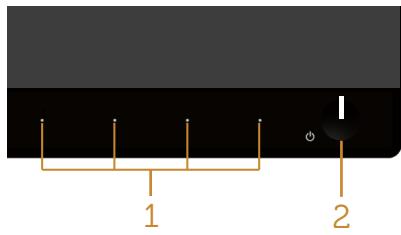

Контроли на предния панел

Етикет	Описание
1	Функционални бутони (за повече информация вижте Работа с монитора)
2	Бутон за включване/изключване (с LED индикатор)



ЗАБЕЛЕЖКА: При дисплеи с лъскави лицеви панели, потребителят трябва да обърне особено внимание при поставянето на дисплея, защото лицевият панел може да отрази околната светлина и ярки повърхности.

Изглед отзад



Изглед отзад със стойка

Етикет	Описание	Използвай
1	Бутона за освобождаване на стойката	Освобождава стойката от монитора.
2	Зашита - гнездо за заключващ механизъм	Зашитава монитора със защитен заключващ механизъм (защитният механизъм не е включен).
3	Етикет с баркода със серийния номер	Направете справка с този етикет, ако трябва да се свържете с техническата поддръжка на Dell.
4	Гнездо за управление на кабели	Използвайте, за да организирате кабелите, като ги прокарате през гнездото.
5	Етикет с регулаторна информация	Изброява регулаторните одобрения.

Изглед отстрани



Изглед отдолу



Изглед отдолу без стойката на монитора

Етикет	Описание	Използвай
1	Порт за захранващ адаптер	За да свържете захранващия кабел на монитора с помощта на 12V DC адаптер за преход.
2	DVI (HDCP) порт	За свързване на компютъра към монитора с помощта на DVI кабел.
3	VGA порт	За свързване на компютъра към монитора с помощта на VGA кабел.

Поддръжка на Plug and Play

Можете да инсталирате монитора в система, съвместима с Plug and Play. Мониторът автоматично предоставя на компютърна система Extended Display Identification Data (EDID) чрез Display Data Channel (DDC) протоколи, така че системата може сама да се конфигурира и да оптимизира настройките на монитора. Повечето инсталации на монитора са автоматични, можете да изберете различни настройки, ако желаете. За повече информация относно промяната на настройките на монитора вижте [Работа с монитора](#).

Качество на LCD монитора и политика за пикселите

По време на производствения процес на LCD монитора, не е необично за един или повече пиксели да останат непроменени, което е трудно забележимо и не засяга качеството на дисплея или използваемостта. За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell: www.dell.com/support/monitors.

Инструкции за поддръжка

Почистване на Вашия монитор

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди почистване на монитора, изключете захранващия кабел на монитора от електрическия контакт.
-  **ВНИМАНИЕ:** Прочетете и следвайте [Инструкции за безопасност](#) преди почистване на монитора.

За най-добри практики следвайте инструкциите в списъка по-долу докато разопаковате, почиствате или боравите с монитора:

- За да почистите своя антистатичен еcran, леко навлажнете меко и чисто парче плат с вода. Ако е възможно използвайте специална кърпа за почистване на еcran или разтвор, подходящ за антистатични покрития. Не използвайте бензол, разтворител, амоняк, абразивни почистващи препарати или състен въздух.
- Използвайте леко навлажнено, топло парче плат за почистване на монитора. Избягвайте използването на какъвто и да било почистващ препарат, защото някои препарати оставят бяла следа по монитора.
- Ако забележите бял прах, когато разопаковате монитора си, избръшете го с кърпа.
- Трябва да боравите внимателно с монитора си, защото по-тъмните на цвят монитори се драскат по-лесно и драскотините са по-видими в сравнение с по светлите монитор.
- За да се запази най-доброто качество на изображението на монитора, използвайте динамично променящ се скрийнсейвър и изключете монитора, когато не се използва.

Настройка на монитора

Свързване на стойката

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато мониторът се експедира от фабриката, стойката е отделена.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Следните стъпки са приложими за монитори със стойка.



Монтиране на стойката на монитора:

1. Отстранете защитния капак и поставете монитора върху него.
2. Напаснете двете щифта в горната част на стойката към жлеба на гърба на монитора.
3. Натиснете стойката, докато щракне на мястото.

Свързване на Вашия монитор

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да започнете процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).

✎ ЗАБЕЛЕЖКА: Не свързвайте всички кабели към компютъра едновременно.


Свързване на монитора към компютъра:

1. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел.
2. Свържете или белия (цифров DVI) или синия (аналогов VGA) кабел за конектор на дисплея към съответния видеопорт на гърба на Вашия компютър. Не използвайте и двата кабела едновременно на един и същ компютър. Използвайте и двата кабели, само когато са свързани към два различни компютъра с подходящи видеосистеми.

Свързване на VGA кабел



Свързване на DVI кабел (купува се допълнително)

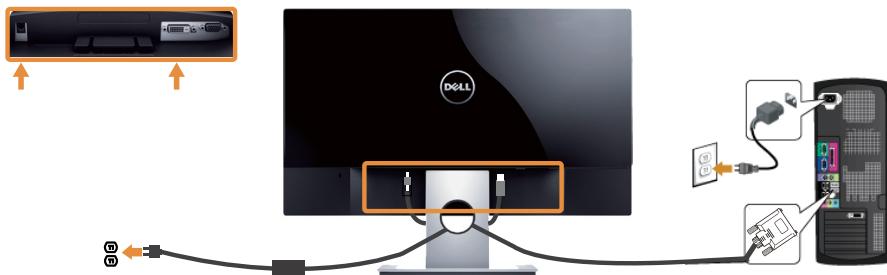

Организиране на кабелите



След като свържете всички необходими кабели към монитора и компютъра, организирайте ги както е показано по-горе.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** След като кабелите са свързани, те трябва да бъдат изключени отново чрез отвора.

Отстраняване на стойката на монитора

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** За да избегнете драскотини по LCD экрана при премахване на стойката, уверете се, че мониторът е поставен върху мека и чиста повърхност.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Следните стъпки са приложими за монитори със стойка.



Отстраняване на стойката:

1. Поставете монитора върху мека и равна повърхност или възглавница.
2. Използвайте дълга и тънка отвертка, за да натиснете и освободите заключващия механизъм.
3. След като заключващият механизъм бъде освободен, отделете основата от монитора.

Работа с монитора


Включване на монитора

Натиснете бутона , за да включите монитора.



Използване на контролите на предния панел

Използвайте контролите на предния панел на монитора, за да конфигурирате настройките на показното изображение.

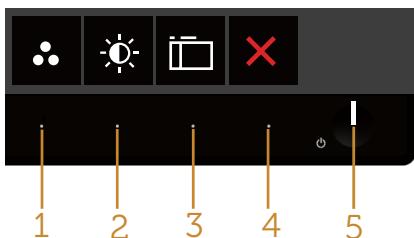

Следната таблица описва бутоните на предния панел:

Бутон на предния панел	Описание
1 	Използвайте този бутон, за да изберете от списък с готови режими. Пряк път/Готови настройки
2 	Използвайте този бутон за пряк достъп до менюто Яркост/Контраст. Пряк път/Яркост/Контраст
3 	Използвайте бутона МЕНЮ за стартиране на екранното меню (OSD) и избор на екранното меню. Вижте Достъп до екранното меню . Меню
4 	Използвайте бутона, за да се върнете към главното меню или излезете от главно меню на экрана. Изход

5




Бутона за включване/
изключване (с LED
индикатор)

Използвайте бутона **Захранване** за включване
и изключване на монитора.

Непрекъснатата бяла светлина показва, че
мониторът е включен и напълно функциониращ.
Мигащият бял индикатор показва икономичен
режим.

Контроли на екранното меню

Използвайте бутона на предната страна на монитора, за да конфигурирате
настройките на изображението.

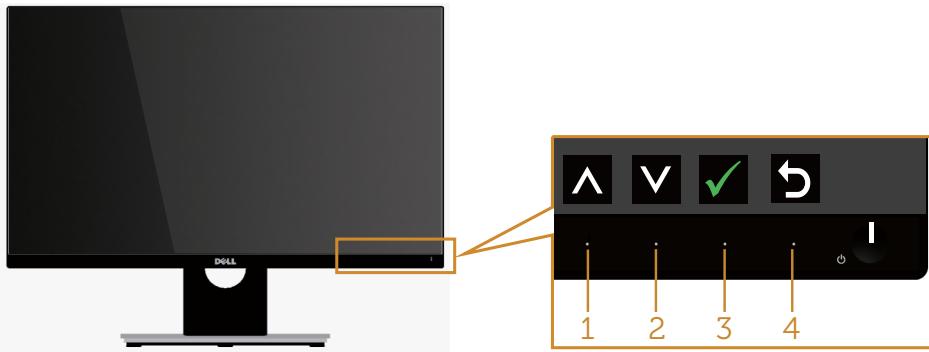

Бутона на предния
панел

Описание

1		Използвайте стрелка Нагоре , за да увеличите стойности или да се преместите стъпка нагоре.
2		Използвайте бутона Надолу , за да регулирате (намалите диапазона на) елементи в OSD.
3		Използвайте бутона OK , за да потвърдите избора си в менюто.
4		Използвайте бутона Назад , за да се върнете назад към предишното меню.


Използване на екранното меню (OSD)

Достъп до екранното меню


 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако промените настройките и или преминете към друго меню, или излезете от екранното меню, мониторът автоматично запазва направените промени. Промените също се записват, ако промените настройките и след това изчакате екранното меню да изчезне.

1. Натиснете бутона , за да отворите главното екранно меню.

Главно меню за аналогов (VGA) входен сигнал

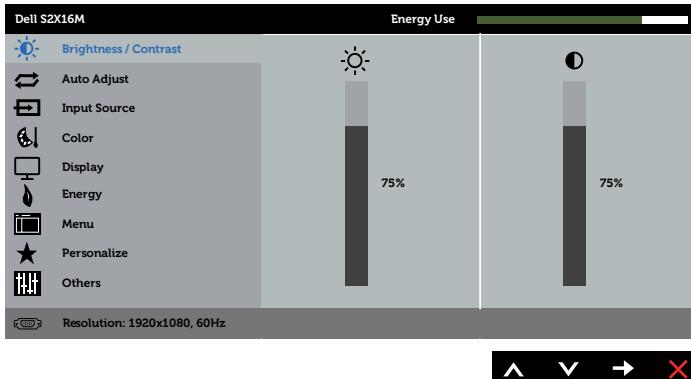


2. Натиснете бутоните  и  за навигация между опциите за настройка. Когато преминавате от една икона на друга, името на опцията се маркира. Вижте следната таблица за пълен списък с всички опции, налични за монитора.
3. Натиснете бутона  веднъж, за да се активира опцията за маркиране отново.
4. Натиснете бутона  и , за да изберете желания параметър.
5. Натиснете , след което използвайте бутоните  и  според индикаторите в менюто, за да направите промените си.
6. Изберете бутона , за да се върнете на главното меню.

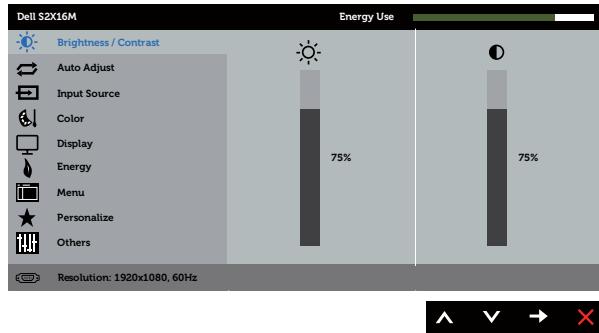Икона	Меню и подменюта	Описание
	Brightness/Contrast (Яркост/контраст)	<p>Използвайте това меню за активиране на настройката Brightness/Contrast (Яркост/контраст).</p> 
	Brightness (Яркост)	<p>Brightness (Ярост) регулира луминесценцията на подсветката.</p> <p>Натиснете бутона  за да увеличите яркостта и натиснете бутона  за да намалите яркостта (мин. 0/ макс. 100).</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Ръчната настройка на Brightness (Яркост) е забранена, когато е включена опцията Dynamic Contrast (Динамичен контраст).</p>
	Contrast (Контраст)	<p>Първо настройте Brightness (Яркост), след това настройте Contrast (Контраст), но само ако е необходимо допълнително регулиране.</p> <p>Натиснете бутона  за да увеличите контрастта и бутона  за да намалите контрастта (мин. 0/макс. 100).</p> <p>Функцията Contrast (Контраст) регулира степента на разлика между тъмнина и светлина на екрана на монитора.</p>



Auto Adjust (Аvt. настройка)

Използвайте този клавиш за активиране на автоматична настройка и регулиране на менюто.

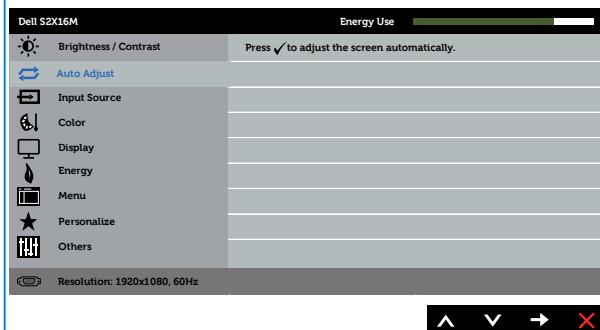



Появява се следният диалогов прозорец на черен экран, докато мониторът сам се настройва за текущия входен сигнал:

Auto Adjustment in Progress...

Auto Adjustment (Аvt. настройка) също позволява на монитора да се регулира сам за входния видеосигнал. След използване на Auto Adjustment (Аvt. настройка) можете да настроите монитора си допълнително като използвате Pixel Clock (Честота на пикселите) (грубо) и Phase (Фаза) (финото) под Display Settings (Настройки на дисплея).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Auto Adjustment (Аvt. настройка) не работи, когато натиснете линията си, а няма други активни входящи видеосигнали или други прикачени файлове.

Тази опция е налична само когато използвате аналогов (VGA) конектор.

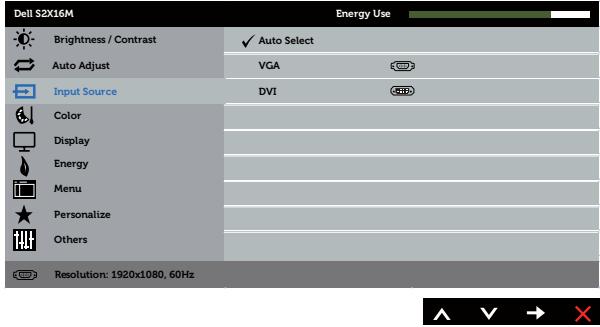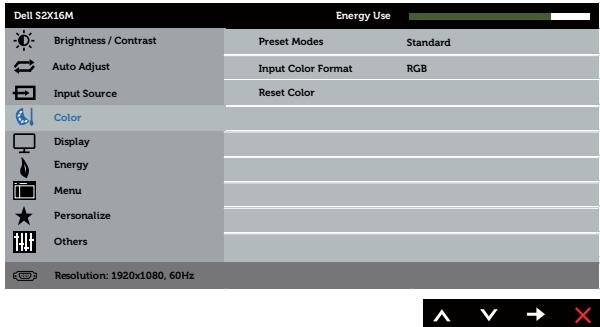
	<p>Input Source (Източник на входен сигнал)</p> <p>Използвате менюто Input Source (Източник на входен сигнал), за да изберете между различните видеоизточници, които могат да бъдат свързани към монитора Ви.</p> 
	<p>Auto Select (Автоматичен избор)</p> <p>Изберете Auto Select (Автоматичен избор), за да сканирате за налични входни сигнали.</p>
	<p>VGA</p> <p>Изберете входен сигнал VGA, когато използвате аналогов (VGA) конектор. Натиснете ➔, за да изберете входен сигнал VGA.</p>
	<p>DVI</p> <p>Изберете входен сигнал DVI, когато използвате цифровия (DVI) конектор. Натиснете ➔, за да изберете входен сигнал DVI.</p>
	<p>Color (Цвят)</p> <p>Използвайте Color (Цвят), за да регулирате режима за настройка на цветовете.</p> 


Preset Modes (Готови режими)


Когато изберете Preset Modes (Готови режими), можете да изберете Standard (Стандартен режим), Multimedia (Мултимедия), Movie (Филм), Game (Игра), Paper (Хартия), Warm (Топли цветове), Cool (Студени цветове)или Custom Color (Потребителски цвят) от списъка.



- Standard (Стандартен режим): Зарежда настройките по подразбиране за цветовете на монитора. Това е готовият режим по подразбиране.
- Multimedia (Мултимедия): Зарежда цветови настройки, подходящи за мултимедийни приложения.
- Movie (Филм): Зарежда цветови настройки, подходящи за филми.
- Game (Игра): Зарежда цветови настройки, подходящи за игри.
- Paper (Хартия): Зарежда настройките за яркост и острота, подходящи за преглед на текст. Смесва фона на текста, за да симулира хартиен носител без да влияе на цветовите изображения. Прилага само RGB входен формат.
- Warm (Топли цветове): Увеличава цветовата температура. Еcranът изглежда по-топъл с червен/жълт нюанс.
- Cool (Студени цветове): Намалява цветовата температура. Еcranът изглежда по-студен със син нюанс.
- Custom Color (Потребителски цвят): Позволява ръчна регулиране на цветовите настройки.

Натиснете бутоните и , за да регулирате стойностите на трите цвята (R, G, B) и да създадете свой собствен режим с готови цветове.


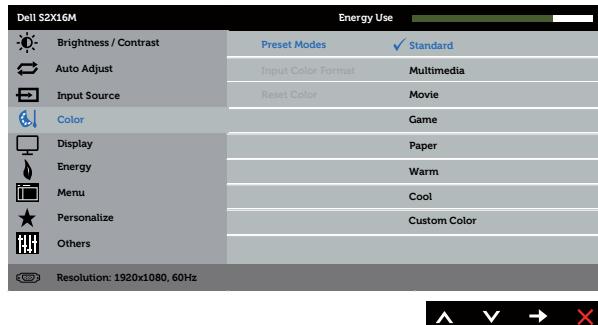


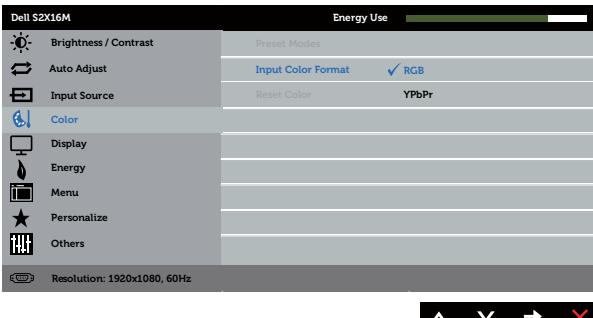
	<p>Input Color Format (Входящ цветови режим)</p>	<p>Позволява задаване на режима за входен видеосигнал на:</p> <ul style="list-style-type: none"> RGB: Изберете тази опция ако мониторът Ви е свързан към компютър или DVD плейър чрез адаптер HDMI към DVI. YPbPr: Изберете тази опция ако Вашият DVD плейър поддържа само YPbPr изход. 
	<p>Hue (Нюанс)</p>	<p>Тази функция може да смени цвета на видеоизображението на зелено или лилаво. Тя се използва за постигане на желания телесен тон.</p> <p>Използвайте ▲ или ▼ за регулиране на нюанса от 0 до 100.</p> <p>Натиснете ▲ за увеличаване на зелената сянка на видеоизображението.</p> <p>Натиснете ▼ за увеличаване на лилавата сянка на видеоизображението.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Регулиране на Hue (Нюанс) е достъпно само при избор на готов режим Movie (Филм) или Game (Игра).</p>
	<p>Saturation (Наситеност)</p>	<p>Тази функция може да регулира наситеността на цветовете на видеоизображението. Използвайте ▲ или ▼ за регулиране на наситеността от 0 до 100.</p> <p>Натиснете ▲, за да изберетеmonoхромен изглед на видеоизображението.</p> <p>Натиснете ▼, за да изберете цветен изглед на видеоизображението.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Регулиране на Saturation (Наситеност) е достъпно само при избор на готов режим Movie (Филм) или Game (Игра).</p>
	<p>Reset Color (Готов цвят)</p>	<p>Позволява връщане на фабричните настройки за цветовете на Вашия монитор.</p>

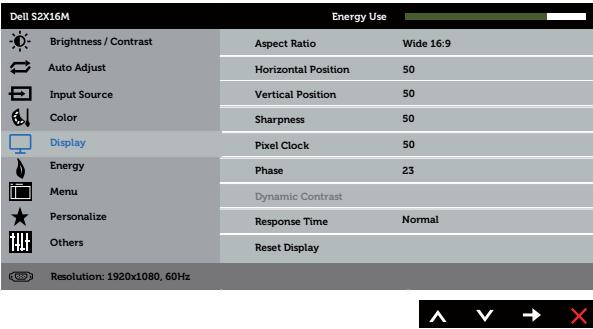	Display (Дисплей)	<p>Използвайте Display (Дисплей) за регулиране на изображението.</p> 
	Aspect Ratio (Пропорции)	<p>Регулира пропорциите на широк екран 16:9, 4:3 или 5:4.</p>
	Horizontal Position (Хоризонтална позиция)	<p>Използвайте бутоните  или  за регулиране на образа наляво или надясно. Минималната стойност е 0 (-). Максималната стойност е 100 (+).</p>
	Vertical Position (Вертикална позиция)	<p>Използвайте бутоните  или  за регулиране на образа нагоре и надолу. Минималната стойност е 0 (-). Максималната стойност е 100 (+).</p>
	Sharpness (Острота)	<p>Тази функция може да направи изображението по-остро или по-меко. Използвайте  или  за регулиране на остротата от 0 до 100.</p>
	Pixel Clock (Честота на пикселите)	<p>Настройките Phase (Фаза) и Pixel Clock (Честота на пикселите) Ви позволяват да настроите монитора според предпочтенията си. Използвайте бутоните  или  за регулиране на качеството на изображението. Минималната стойност е 0 (-). Максималната стойност е 100 (+).</p>
	Phase (Фаза)	<p>Ако не бъдат постигнати задоволителни резултати с помощта на корекцията на фазата, използвайте (група) настройка за Pixel Clock (Честота на пикселите), след което използвайте Phase (Фаза) (фина настройка), отново. Минималната стойност е 0 (-). Максималната стойност е 100 (+).</p>
	Dynamic Contrast (Динамичен контраст)	<p>Позволява увеличаване на нивото на контраст а предоставяне на по-остри и по-детайлни изображения. Натиснете бутона , за да изберете Dynamic Contrast (Динамичен контраст) On (Вкл.) или Off (Изкл.).</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Dynamic contrast (Динамичен контраст) предоставя по-висок контраст, ако изберете готов режим Game (Игра) или Movie (Филм).</p>

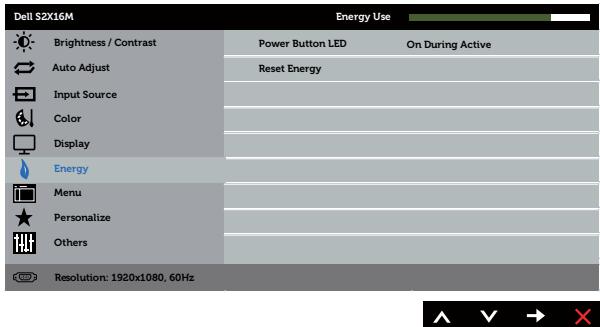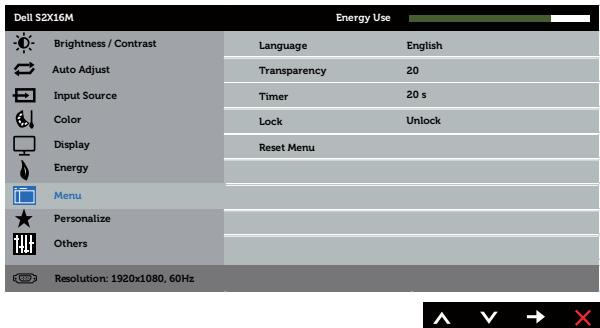	Response Time (Време за отговор)	Потребителят може да избере между Fast (Бързо) или Normal (Нормално).
	Reset Display (Нулиране на дисплея)	Изберете тази опция, за да възстановите настройките по подразбиране на дисплея.
	Energy (Енергия)	 <p>Dell S2X16M Energy Use</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness / Contrast Power Button LED On During Active Reset Energy Auto Adjust Input Source Color Display Energy Menu Personalize Others <p>Resolution: 1920x1080, 60Hz</p>
	Power Button LED (Индикатор на бутона за включване и изключване)	Позволява Ви да зададете за индикатора на захранването On During Active (Вкл. по време на активен режим) или Off During Active (Изкл. по време на активен режим) с цел икономия на енергия.
	Reset Energy (Нулиране на енергия)	Изберете тази опция, за да възстановите Energy settings (Настройки на енергия) по подразбиране.
	Menu (Меню)	Изберете тази опция, за да регулирате настройките на екранното меню като например езиците на екранното меню, времето, за което менюто остава на экрана и други.
	Language (Език)	 <p>Dell S2X16M Energy Use</p> <ul style="list-style-type: none"> Brightness / Contrast Language English Transparency 20 Auto Adjust Timer 20 s Input Source Lock Unlock Color Display Energy Menu Personalize Others <p>Resolution: 1920x1080, 60Hz</p>
	Language (Език)	Опциите на Език избират за екранното меню един от следните езици (английски, испански, френски, немски, бразилски португалски, руски, опростен китайски или японски).

	Transparency (Прозрачност)	Изберете тази опция, за да промените прозрачността на менюто като натиснете бутоните и от 0 до 100.
	Timer (Таймер)	OSD Hold Time (Време за задържане на екранното меню): задава продължителността от време, през която екранното меню остава активно след последното натискане на бутон. Използвайте или , за да регулирате плъзгача в стъпки от 1 секунда от 5 до 60 секунди.
	Lock (Заключване)	Управлява достъпът на потребителя до настройки. Когато е избрана опцията Lock (Заключване), не се разрешават потребителски настройки. Всички бутони са заключени. ЗАБЕЛЕЖКА: <ul style="list-style-type: none"> • Lock (Заключване) – или софтуерно заключване (чрез OSD меню), или хардуерно заключване (натиснете и задръжте бутона до бутона за захранването в продължение на 10 секунди) • Unlock (Отключване) – само хардуерно отключване (натиснете и задръжте бутона до бутона за захранването в продължение на 10 секунди)
	Reset Menu (Нулиране на менюто)	Нулирайте всички настройки на екранното меню на фабричните им стойности.

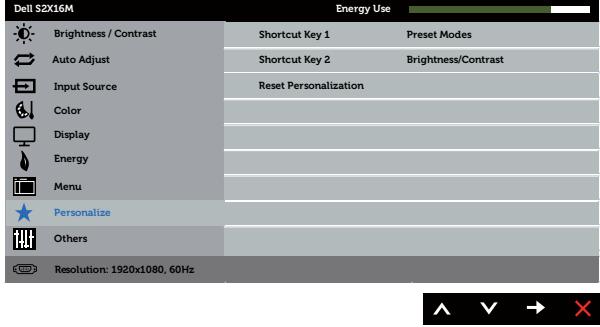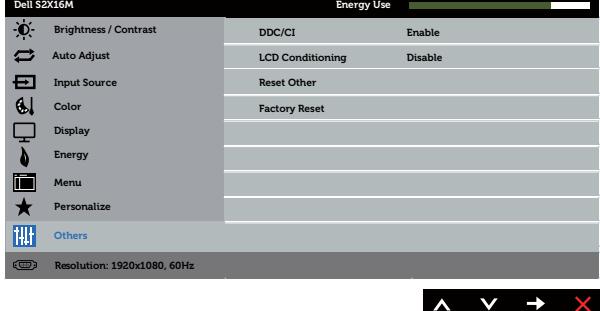	<p>Personalize (Персонализиране)</p>	<p>Потребителите могат да изберат функция от Shortcut Key 1 (Клавиши за прям път 1), Shortcut Key 2 (Клавиши за прям път 2), Reset Personalization (Нулиране на персонализиране), Preset Modes (Готови режими) или Brightness/Contrast (Яркост/контраст) и да зададат като клавиши за прям път.</p> 
	<p>Shortcut Key 1 (Клавиши за прям път 1)</p>	<p>Потребителят може да избере една от следните опции: Preset Modes (Готови режими), Brightness/Contrast (Яркост/контраст), Auto Adjust (Авт. настройка), Input Source (Източник на входен сигнал), Aspect Ratio (Пропорции) за задаване на Shortcut Key 1 (Клавиши за прям път 1).</p>
	<p>Shortcut Key 2 (Клавиши за прям път 2)</p>	<p>Потребителят може да избере една от следните опции: Preset Modes (Готови режими), Brightness/Contrast (Яркост/контраст), Auto Adjust (Авт. настройка), Input Source (Източник на входен сигнал), Aspect Ratio (Пропорции) за задаване на Shortcut Key 2 (Клавиши за прям път 2).</p>
	<p>Reset Personalization (Нулиране на персонализиране)</p>	<p>Позволява Ви да възстановите настройката по подразбиране на клавиша за прям път.</p>
	<p>Others (Други)</p>	

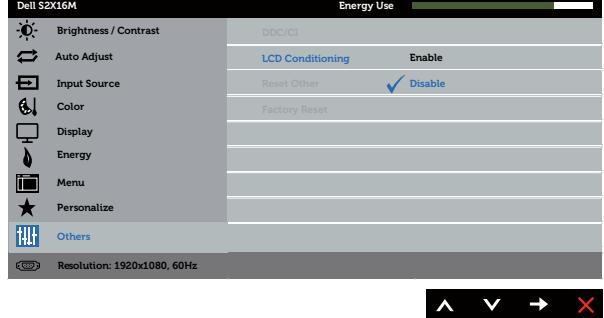	DDC/CI	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) позволява регулиране на параметрите на Вашия монитор (яркост, цветови баланс и др.) чрез софтуера на Вашия компютър.</p> <p>Можете да забраните тази функция като изберете Disable (Забрани) тази функция за най--доброто потребителско изживяване и оптимална производителност на Вашия монитор.</p> 
	LCD Conditioning (LCD напасване)	<p>Спомага за намаляването на краткотрайно задържане на изображението. В зависимост от степента на задържане на изображението, възможно е изпълнението на програмата да отнеме известно време. За да стартирате LCD напасване, изберете Enable (Разреши).</p> 
	Reset Other (Нулиране на други)	<p>Нулиране на всички настройки под менюто за настройка Others (Други) на готовите им фабрични стойности.</p>
	Factory Reset (Възстановяване на фабрични настройки)	<p>Нулира всички настройки като връща готовите им фабрични стойности.</p>




ЗАБЕЛЕЖКА: Мониторът Ви има вградена функция за автоматично калибиране на яркостта за компенсиране на LED стареенето.

Предупреждения на OSD

Когато е разрешена функцията **Dynamic Contrast** (Динамичен контраст) (в тези готови режими: **Game** (Игра) или **Movie** (Филм)), е забранена ръчната настройка на яркостта е забранена.




Когато мониторът не поддържа определен режим на разделителната способност, се появява следното съобщение:

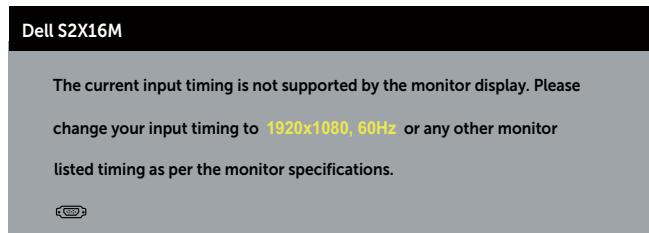

Това означава, че мониторът не може да се синхронизира със сигнала, който получава от компютъра. Вижте [Технически характеристики на монитора](#) относно диапазона на хоризонтална и вертикална честота, които са адресирани за този монитор. Препоръчителният режим е 1920 x 1080.


Ще видите следното съобщение преди да бъде забранена функцията **DDC/CI**:

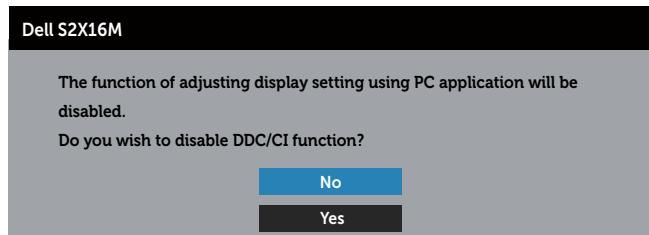



Следното съобщение се появява, когато мониторът влезе в **Power Save Mode** (Икономичен режим):



Ако натиснете произволен бутон, различен от бутона за захранването, следните съобщения се появяват в зависимост от избрания входен сигнал:

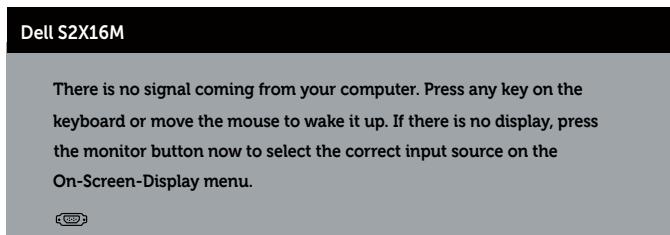

Ако VGA или DVI кабелът не е свързан, ще се появи плаващ диалогов прозорец, както е показано по-долу. Мониторът ще влезе в Power Save Mode (Икономичен режим) след 5 минути, ако е оставен в това състояние.

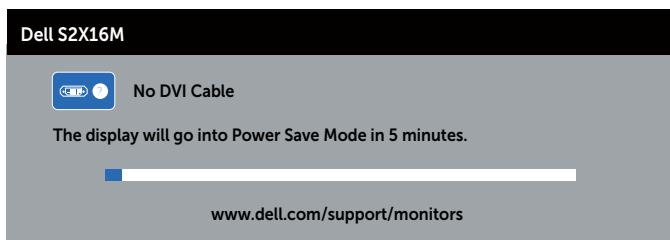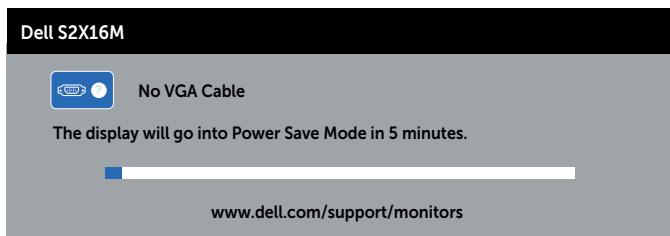

Вижте [Отстраняване на неизправности](#) за повече информация.

Настройка на максималната разделителна способност

За да зададете максималната разделителна способност на монитора:

В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. За Windows 8 и Windows 8.1 изберете плочката на работния плот, за да превключите на класически работен плот.
2. Щракнете с десния бутон върху работния плот и щракнете върху **Screen resolution (Разделителна способност на экрана)**.
3. Щракнете върху падащия списък на разделителна способност и изберете **1920 x 1080**.
4. Щракнете върху **OK**.

Ако не виждате опция 1920 x 1080, възможно е да трябва да актуализирате драйвера на видеокартата си. В зависимост от Вашия компютър, изпълните една от следните процедури:

Ако имате настолен или преносим компютър Dell:

- Отидете на www.dell.com/support, въведете сервизния си номер и изтеглете най-новия драйвер за Вашата графична карта.

Ако използвате компютър, различен от Dell (преносим или настолен):

- Отидете на сайта за поддръжка на Вашия компютър и изтеглете най-новите драйвери за графичната карта.
- Отидете на уеб сайта на графичната карта и да изтеглете най-новите драйвери за картата.

Използване на наклона

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Това е приложимо за монитори със стойка. При закупуване на друга стойка вижте към ръководството на съответната стойка за указания относно инсталрирането й.

Завъртане на монитора

Преди да завъртите монитора, той трябва да бъде вертикално удължен докрай и изцяло наклонен нагоре, за да не ударите долния ръб на монитора.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато мониторът се експедира от фабриката, стойката е отделена.



Отстраняване на неизправности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да започнете процедурите в този раздел, следвайте [Инструкции за безопасност](#).

Самодиагностика

Вашият мониторът осигурява функция за самодиагностика, която Ви позволява да проверите дали мониторът функционира правилно. Ако мониторът и компютърът са свързани правилно, но екранът на монитора остава тъмен, пуснете самодиагностика за монитора като изпълните следните стъпки:

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Извадете видеокабела от гърба на компютъра. За да се уверите че самодиагностиката функционира както трябва, извадете всички цифрови и аналогови кабели от гърба на монитора.
3. Включете монитора.

Ако мониторът работи правилно, той ще открие, че няма сигнал и ще се появи едно от следните съобщения. Докато сте в режим на самодиагностика, индикаторът на захранването остава бял.

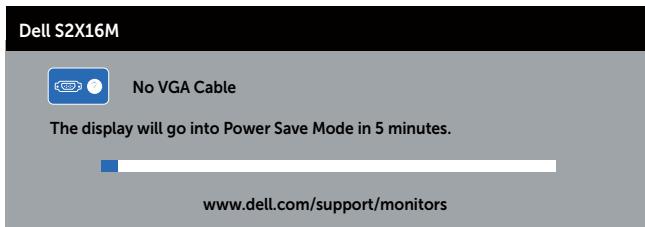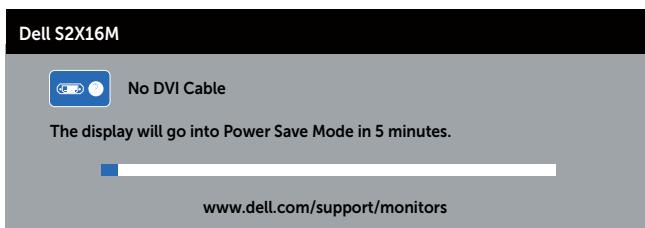

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази кутийка също се появява по време на нормална операция на системата, ако видеокабелът е изключен или повреден.


4. Изключете монитора и свържете видеокабела; след това включете и компютъра, и монитора.

Ако мониторът Ви остане тъмен, след като свържете кабелите повторно, проверете видеоконтролера и компютър си, защото мониторът функционира както трябва.

Вградена диагностика

Мониторът Ви има вграден инструмент за диагностика, който Ви помага да определите дали дадена аномалия на екрана Ви представлява свойствен проблем с монитора, или с Вашия компютър и видеокарта.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да пуснете вградената диагностика, само когато видеокабелът е изключен и мониторът е в *режим за самодиагностика*.

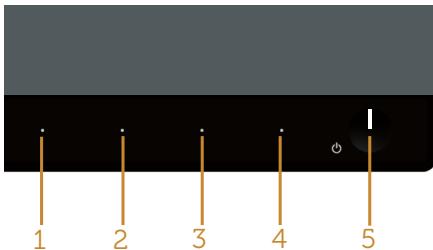

За да изпълните вградена диагностика:

1. Уверете се, че еcranът е чист (няма прахови частици по повърхността на екрана).
2. Изключете видеокабела от гърба на компютъра или монитора. Мониторът влиза в режим за самодиагностика.
3. Натиснете и задръжте едновременно **Бутон 1** и **Бутон 4** в продължение на 2 секунди. Появява се сив екран.
4. Внимателно разгледайте екрана за аномалии.
5. Натиснете отново **Бутон 4** на предния панел. Цветът на екрана се променя на червено.
6. Инспектирайте дисплея за всякакви аномалии.
7. Повторете стъпки 5 и 6 за инспектиране на дисплея при зелено, синьо, черно, бяло и екрани с текст.

Текстът свършва, когато се появи еcranът с текст. За изход натиснете отново **Бутон 4**.

Ако не открие аномалии при работа в екрана чрез вградения диагностичен инструмент, мониторът функционира правилно. Проверете видеокартата и компютъра.

Често срещани проблеми

Следната таблица съдържа обща информация за често срещани проблеми на монитора, които можете да срещнете, и възможните решения:

Общи симптоми	С какво се сблъсквате	Вероятни разрешения
Няма видео/индикаторът на захранването е изключен	Няма картина	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно.Проверете дали контактът функционира правилно с помощта на друго електрическо оборудване.Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал чрез меню Източник на входен сигнал.
Няма видео/индикаторът на захранването е включен	Няма картина или яркост	<ul style="list-style-type: none">Увеличете яркостта и контраста с помощта на екранното меню.Извършете самодиагностика на функциите на монитора.Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.Пуснете вградената самодиагностика.Уверете се, че е избран правилният източник на входен сигнал чрез меню Източник на входен сигнал.
Лош фокус	Картината е неясна, замъглена или с остатъчен образ	<ul style="list-style-type: none">Елиминирайте удължителните видеокабели.Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Factory Reset (Фабрично нулиране)).Промените разделителната способност на видеото на правилните пропорции.
Нестабилно/накъсано видео	Картина на вълни или фино движение	<ul style="list-style-type: none">Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Factory Reset (Фабрично нулиране)).Проверете екологичните фактори.Преместете монитора и тествайте в друга стая.
Липсващи пиксели	На LCD экрана има точки	<ul style="list-style-type: none">Направете цикъл от включване и изключване.Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.За повече информация относно Политиката за качество на мониторите на Dell и Политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell: www.dell.com/support/monitors.
Остатъчни пиксели	На LCD экрана има ярки точки	<ul style="list-style-type: none">Направете цикъл от включване и изключване.Пиксел, който постоянно не свети, представлява естествен дефект, който може да възникне в LCD технологията.За повече информация относно Качество на мониторите на Dell и политиката за пикселите, вижте уеб сайта за поддръжка на Dell http://www.dell.com/support/monitors.
Проблеми с яркостта	Картината е твърде тъмна или твърде ярка	<ul style="list-style-type: none">Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Factory Reset (Фабрично нулиране)).Регулирайте контролите на яркостта и контраста чрез екранното меню.
Геометрично изкривяване	Екранът не е центриран правилно	<ul style="list-style-type: none">Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Factory Reset (Фабрично нулиране)).Регулирайте хоризонталните и вертикалните контроли чрез екранното меню.

Хоризонтални/ вертикални линии	На екрана има една или повече линии	<ul style="list-style-type: none"> Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Factory Reset (Фабрично нулиране)). Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали тези редове също са в режим за самодиагностика. Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела. Пуснете вградената самодиагностика.
Проблеми при синхронизацията	Екранът е кодиран или изглежда накъсан	<ul style="list-style-type: none"> Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Factory Reset (Фабрично нулиране)). Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали екранът изглежда объркано в режима за самодиагностика. Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела. Рестартирайте компютъра в безопасен режим.
Проблеми, свързани с безопасността	Видими признания на дим или искри	<ul style="list-style-type: none"> Не предприемайте каквото и да било стъпки за отстраняване на неизправности. Свържете се с Dell незабавно.
Периодични проблеми	Включването и изключването на монитора не функционира	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно. Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Factory Reset (Фабрично нулиране)). Извършете проверка с функцията за самодиагностика на монитора и определете дали повтарящите се проблеми се появяват в режима за самодиагностика.
Липсва цвят	Картината не е цветна	<ul style="list-style-type: none"> Извършете самодиагностика на функциите на монитора. Уверете се, че видеокабелът, свързващ монитора и компютъра, е свързан правилно и сигурно. Проверете за огънати или счупени изводи на конектора на видеокабела.
Грешен цвят	Цветовете на картината не са добри	<ul style="list-style-type: none"> Променете Режим на цветова настройка в екранното меню Цветови настройки на Графика или Видео в зависимост от приложението. Опитайте различни Preset Modes (Готови режими) в екранното меню Color settings (Цветови настройки). Регулирайте стойността R/G/B в Custom Color (Потребителски цвят) в екранното меню Color (Цветови настройки). Променете Input Color Format (Формат на входящ цвят) на RGB или YPbPr в екранното меню Color (Цветови настройки). Пуснете вградената самодиагностика.
Задържане на образ от статично изображение вляво на монитора за дълъг период от време	Лека сянка от статично изображение се появява на екрана	<ul style="list-style-type: none"> Използвайте функцията Управление на захранването, за да изключите монитора по всяко време, когато не се използва (за повече информация вижте Режими за управление на захранването). Като алтернатива можете да използвате динамично променящ се скринсейвър.
Образ "призрак" или надхвърляне	Движещо се изображение изглежда все едно има сянка или ярки ръбове.	<ul style="list-style-type: none"> Променете Response Time (Време за реакция) в екранното меню Display (Дисплей) на Fast (Бързо) или Normal (Нормално) в зависимост от Вашето приложение и употребата.

Проблеми, специфични за продукта

Специфични симптоми	С какво се сблъсквате	Вероятни разрешения
Образът на экрана е твърде малък	Изображението е центрирано на экрана, но не запълва зрителната област	<ul style="list-style-type: none">Проверете настройка Aspect Ratio (Пропорции) в экранното меню Настройки на Display (Дисплея).Нулирайте монитора до Фабрични настройки (Factory Reset (Фабрично нулиране)).
Мониторът не може да се регулира с бутоните на страничния панел	OSD не се появява на экрана	<ul style="list-style-type: none">Изключете монитора, извадете захранващия кабел, включете го отново, след което включете монитора.Проверете дали еcranното меню е заключено. Ако е, натиснете и задръжте бутона над бутона за захранването в продължение на 10 секунди за отключване. (За повече информация вижте Заключване).
Няма входен сигнал при натискане на потребителските контроли	Няма картина, индикаторът е бял	<ul style="list-style-type: none">Проверете входния източник. Уверете се, че компютърът не е в режим на готовност или спящ режим чрез преместване на мишката или натискане на произволен клавиши на клавиатурата.Проверете дали видеокабелът е включен правилно. Изключете и свържете отново видеокабела, ако е необходимо.• Нулирайте компютъра или видеоплейъра.
Картина не запълва целия экран	Картина не може да запълни височината или ширината на экрана	<ul style="list-style-type: none">Заради различните видеоформати (пропорции) на DVD, мониторът може да не показва съдържанието на цял экран.Пуснете вградената самодиагностика.

Приложение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Инструкции за безопасност

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използването на команди, регулировки или процедури, различаващи се от описаните в настоящата документация може да причини излагане на риск от токов удар, електрически опасности и други механични опасности.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При дисплеи с лъскави лицеви панели, потребителят трябва да обърне особено внимание при поставянето на дисплея, защото лицевият панел може да отрази околната светлина и ярки повърхности.

За повече информация относно инструкциите за безопасност вижте *Справочник с продуктова информация*.

Известия на ФКК (само за САЩ) и друга регуляторна информация

За обявления на ФКК и друга регуляторна информация, вижте уеб сайта за съвместимост с нормативната уредба на адрес www.dell.com/regulatory_compliance.

Свързване с Dell

За клиенти в Съединените американски щати, позвънете на 800-WWW-DELL (800-999-3355).

-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако нямаете активна интернет връзка, ще намерите информация за контакти във фактурата за покупка, опаковъчната ведомост, сметката или в продуктовия каталог на Dell.

Dell предлага няколко опции за онлайн и телефонна поддръжка и обслужване. Наличността варира според държавата и продукта, а някои услуги може да не са налични за Вашия район.

Получаване на онлайн съдържание за поддръжка на монитора:

1. Посетете www.dell.com/support/monitors.

За да се свържете с Dell относно проблеми, свързани с продажби, техническа поддръжка или обслужване на клиента:

1. Посетете www.dell.com/support.
2. Проверете държавата или региона си в падащото меню **Choose A Country/Region** (Избор на държава/регион) в долната част на страницата.
3. Щракнете върху **Contact Us** (Контакти) в лявата част на страницата.
4. Изберете подходяща услуга или връзка за поддръжка според нуждите Ви.
5. Изберете удобен за Вас метод за контакт с Dell.

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При дисплеи с лъскави лицеви панели, потребителят трябва да обърне особено внимание при поставянето на дисплея, защото лицевият панел може да отрази околната светлина и

ярки повърхности.

Настройка на монитора

Задаване на разделителна способност на дисплея

За максимална производителност на дисплея с операционни системи Microsoft Windows, задайте разделителна способност **1920 x 1080** пиксела като извършите следните стъпки:

В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. За Windows 8 и Windows 8.1 изберете плочката на работния плот, за да превключите на класически работен плот.
2. Щракнете с десния бутон върху работния плот и щракнете върху **Screen resolution (Разделителна способност на екрана)**.
3. Щракнете върху падащия списък на разделителна способност и изберете **1920 x 1080**.
4. Щракнете върху **OK**.

Ако не виждате опция за препоръчителната настройка на разделителната способност, възможно е да трябва да актуализирате драйвера на видеокартата си. Изберете сценарий по-долу, който най-добре описва компютърната система, която използвате и следвайте стъпките по-долу.

Ако имате настолен Dell™ или преносим компютър Dell™ с достъп до интернет

1. Отидете на www.dell.com/support, въведете инициалите си и изтеглете най-новия драйвер за Вашата графична карта.
2. След инсталлиране на драйверите за Вашата видеокарта, опитайте да зададете отново разделителната способност **1920 x 1080**.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да зададете разделителна способност **1920 x 1080**, свържете се с Dell™, за да поискате информация за видеокарта, която поддържа тези разделителни способности.

Ако разполагате с настолен компютър, преносим компютър или видеокарта с марка, различна от Dell™

В Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10:

1. Само за Windows 8 и Windows 8.1, изберете плочката Desktop (Работен плот), за да превключите на класически работен плот.
2. Натиснете с десния бутон на мишката върху работната площ и изберете **Personalization (Персонализиране)**.
3. Щракнете върху **Change Display Settings (Промяна настройките на дисплея)**.
4. Щракнете върху **Advanced Settings (Разширени настройки)**.
5. Открийте доставчика на графичния контролер от описаните в горната част на

прозореца (напр. NVIDIA, ATI, Intel и др.).

6. Вижте уеб сайта на доставчика на графичната карта за актуализиран драйвер (например, www.ATI.com ИЛИ www.NVIDIA.com).
7. След инсталиране на драйверите за Вашата видеокарта, опитайте да зададете отново разделителната способност **1920 x 1080**.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да зададете препоръчителната разделителна способност, свържете се с производителя на Вашия компютър или обмислете закупуване на видеокарта, която поддържа разделителна способност за видео.

Технически характеристики на монитора

Технически характеристики на монитор с плосък панел

Модел	S2216M	S2316M
Тип еcran	Активна матрица - TFT LCD	Активна матрица - TFT LCD
Тип панел	In-Plane Switching	In-Plane Switching
Видимо изображение		
Диагонал	54,61 cm (21,5 инча)	58,42 cm (23 инча)
Хоризонтална, активна зона	476,06 mm (18,74 инча)	509,18 mm (20,05 инча)
Вертикална, активна зона	267,78 mm (10,54 инча)	286,42 mm (11,28 инча)
Област	1.274,79 cm ² (197,59 инча ²)	1.458,35 cm ² (226,04 инча ²)
Разстояние между пикселите	0,248 mm	0,265 mm
Зрителен ъгъл	178 градуса (вертикално) стандартно 178 градуса (хоризонтално) стандартно	178 градуса (вертикално) стандартно 178 градуса (хоризонтално) стандартно
Изходна осветеност	250 cd/m ² (станд.),	250 cd/m ² (стандартно)
Контрастно съотношение	1.000:1 (станд.) 8.000.000 към 1 (Динамичен контраст)	1.000:1 (станд.) 8.000.000 към 1 (Динамичен контраст)
Покритие на лицевата платка	Слабо замъгляване с 3Н твърдост	Слабо замъгляване с 3Н твърдост
Подсветка	LED система за подсветка по ръбовете	LED система за подсветка по ръбовете
Време за реакция	6ms сиво към сиво (станд.)	6ms сиво към сиво (станд.)
Дълбочина на цвета	16,78 милиона цвята	16,78 милиона цвята
Цветова гама	82 % (станд.)*	82 % (станд.)*

* [S2216M/S2316M] цветовата гама на (стандартно) се базира на тестови стандарти CIE1976 (82 %) и CIE1931 (72 %).

Характеристики на разделителната способност

Модел	S2216M	S2316M
Диапазон на хоризонтално сканиране	От 30 kHz до 83 kHz (автоматично)	От 30 kHz до 83 kHz (автоматично)

Вертикален диапазон на сканиране	От 56 Hz до 76 Hz (автоматично)	От 56 Hz до 76 Hz (автоматично)
Максимална готова разделителна способност	1920 x 1080 при 60 Hz	1920 x 1080 при 60 Hz

Готови режими на дисплея

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Честота на пикселите (MHz)	Полярност при синхронизиране (хоризонт./верт.)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/-
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/-
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/-
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/-
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/-

Електрически спецификации

Модел		S2216M&S2316M
Входен видеосигнал		<ul style="list-style-type: none"> Аналогов RGB, 0,7 волта +/- 5 %, положителна полярност при входен импеданс 75 ohm Цифров DVI TMDS, 600 mV за всяка различна линия, положителна полярност при входен импеданс 50 ohm
Входен сигнал за синхронизиране		Отделете хоризонтални и вертикални синхронизации, TTL ниво без полярност, SOG (Composite SYNC on green)
Пусков ток		120 V:30 A (макс.) 240 V:60 A (макс.)
AC/DC адаптер*	Входно напрежение/честота/ток	Delta адаптер ADP-40DD B: От 100 VAC до 240 VAC/ от 50 Hz до 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (макс.), Lite-On адаптер PA-1041-81: От 100 VAC до 240 VAC/от 50 Hz до 60 Hz ± 3 Hz/1,2 A (макс.).
	Изходно напрежение/ток	Изход: 12VDC/3,33A

Физически характеристики

Модел	S2216M	S2316M
Тип сигнален кабел	<ul style="list-style-type: none"> Цифров: отстраняем, DVI, твърди изводи. Аналогов: отстраняем, D-Sub, 15 извода. 	<ul style="list-style-type: none"> Цифров: отстраняем, DVI, твърди изводи. Аналогов: отстраняем, D-Sub, 15 извода.
Размери (със стойка)		
Височина	385,7 mm (15,19 инча)	404,2 mm (15,91 инча)
Ширина	488 mm (19,21 инча)	520,7 mm (20,50 инча)
Дълбочина	179,9 mm (7,08 инча)	179,9 mm (7,08 инча)
Размери (без стойка)		
Височина	293,1 mm (11,54 инча)	311,6 mm (12,17 инча)
Ширина	488 mm (19,21 инча)	520,7 mm (20,50 инча)
Дълбочина	54,2 mm (2,13 инча)	54,2 mm (2,13 инча)
Размери на стойката		
Височина	177 mm (6,97 инча)	177 mm (6,97 инча)
Ширина	250 mm (9,84 инча)	250 mm (9,84 инча)
Дълбочина	179,9 mm (7,08 инча)	179,9 mm (7,08 инча)
Тегло		
Тегло с опаковката	5,20 kg (11,46 lb)	5,60 kg (12,34 lb)
Тегло с модула на стойката и кабелите	3,60 kg (7,93 lb)	3,90 kg (8,60 lb)
Тегло без модула на стойката	2,60 kg (5,73 lb)	2,90 kg (6,39 lb)
Тегло на модула на стойката	0,54 kg (1,19 lb)	0,54 kg (1,19 lb)
Гланц на предна рамка	Черна рамка - 85 единици за гланц (мин.)	Черна рамка - 85 единици за гланц (мин.)

Характеристики на средата

Модел		S2216M	S2316M
Температура			
При работа		От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)	От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
При съхранение	Съхранение	• От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)	• От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
	Доставка	• От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)	• От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Влажност			
При работа		От 10% до 80% (без кондензиране)	От 10% до 80% (без кондензиране)
При съхранение		• Съхранение: От 5% до 90% (без кондензиране) • Доставка: От 5% до 90% (без кондензиране)	• Съхранение: От 5% до 90% (без кондензиране) • Доставка: От 5% до 90% (без кондензиране)
Надморска височина			
При работа (макс.)		5.000 m (16.400 ft)	5.000 m (16.400 ft)
При съхранение (макс.)		12.192 m (40.000 ft)	12.192 m (40.000 ft)
Топлинно разсейване		• 78,43 BTU/час (макс.) • 71,61 BTU/час (станд.)	• 92,07 BTU/час (макс.) • 75,02 BTU/час (станд.)

Режими за управление на захранването

Ако имате карта за дисплей DPM™, съвместима с VESA, или сте инсталирали софтуер на компютъра си, мониторът автоматично ще намали консумацията на енергия при неактивност. Това се нарича Икономичен режим*. Ако компютърът отвори въвеждане от клавиатурата, мишката или други входни устройства, мониторът автоматично възстановява функционирането. Таблицата по-долу показва консумацията на енергия и сигналите при използване на функцията за автоматично намаляване на консумацията на енергия.

* Нулева консумация на енергия в изключен режим може да бъде постигната само чрез изваждане на основните кабела от монитора.

S2216M

VESA Режими	Хоризонт. синхр.	Вертикално синхр.	Видео	Индикатор на захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активен	Активен	Активен	Бял	23 W (макс.)** 21 W (станд.)
Активен изкл. режим	Не е активно	Не е активно	Празно	Бял (Свети)	По-малко от 0,3 W
Изключване	-	-	-	Изкл.	По-малко от 0,3 W

Energy Star	Консумация на енергия
Включен режим	18,5 W ***

S2316M

VESA Режими	Хоризонт. синхр.	Вертикално синхр.	Видео	Индикатор на захранването	Консумация на енергия
Нормална работа	Активен	Активен	Активен	Бял	27 W (макс.)** 22 W (станд.)
Активен изкл. режим	Не е активно	Не е активно	Празно	Бял (Свети)	По-малко от 0,3 W
Изключване	-	-	-	Изкл.	По-малко от 0,3 W

Energy Star	Консумация на енергия
Включен режим	20,5 W ***


** Макс. консумация на енергия с макс. луминесценция.

*** Консумация на енергия (режим вкл) е тествана при 230 волта / 50 Hz.

Този документ е само за информационни цели и отразява резултатите в лабораторни условия. Вашият продукт може да е с различна производителност

в зависимост от софтуера, компонентите и периферните устройства, които сте поръчали, и няма задължение да се актуализира такава информация. Съответно, клиентът не трябва да разчита на тази информация при вземането на решения за електрическите допуски или по друг начин. Никакви гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се.

Екранното меню функционира само в нормален режим. Когато е натиснат произволен бутон в режим Active-off (Активно изкл.), ще се появи едно от следните съобщения:

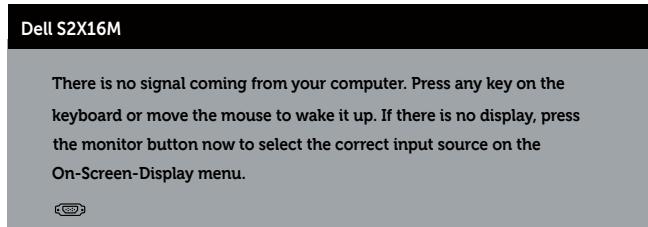


Активирайте компютъра и монитора, за да получите достъп до экранното меню.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Сертифициран Energy Star монитор освен в азиатско-тихоокеанския регион. Dell регистрира продукти в системата за оценка на екологичното представяне EPEAT. Регистрацията EPEAT варира според страната. Вижте www.epeat.net за състоянието на регистрация според страната.




Назначения на изводите

VGA конектор

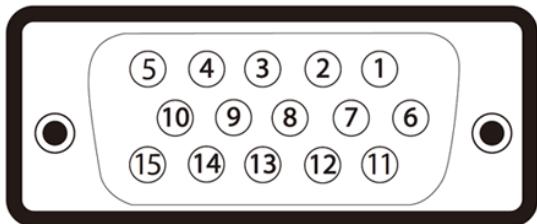

Номер на извод	15-изводна страна на свързания сигнален кабел
1	Видео - червено
2	Видео - зелено
3	Видео - синьо
4	GND
5	Самодиагностика
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Компютър 5V/3,3V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC данни
13	Х. синхр.
14	В. синхр.
15	DDC честота

DVI конектор

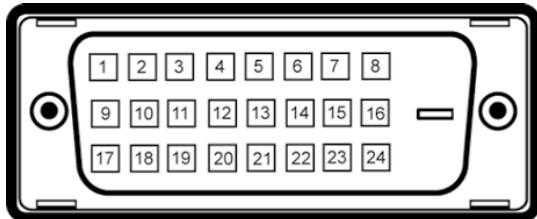

Номер на извод	24-изводна страна на свързания сигнален кабел
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS заземяване
4	Плаващо
5	Плаващо
6	DDC честота
7	DDC данни
8	Плаващо
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS заземяване
12	Плаващо
13	Плаващо
14	+5 V/+3,3 V захранване
15	Самодиагностика
16	Откриване на "горещо свързване"
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS заземяване
20	Плаващо
21	Плаващо
22	TMDS заземяване
23	TMDS Честота+
24	TMDS Честота-