

# Dell™ UltraSharp U2412M Monitör

[Kullanıcı Kılavuzu](#)

[Ekran çözünürlüğünü 1920 x 1200'e \(en yüksek\) ayarlamak](#)

---

**Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.**

© 2011-2015 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu malzemelerin, Dell Inc.'nin yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde çoğaltıması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell* ve *DELL* logosu Dell Inc'nin ticari markalarıdır; *Microsoft* ve *Windows*, Microsoft Corporation'un Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır, *Intel*, Intel Corporation'ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır; ve *ATI*, Advanced Micro Devices, Inc.'nin ticari markasıdır ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Ajansının tescilli ticari markasıdır. Bir ENERGY STAR ortağı olan Dell Inc., bu ürünün, enerji verimliliği açısından ENERGY STAR kurallarını karşıladığı belirtmiştir.

Bu belgede diğer ticari markalar ve ticari adlar, marka ve adların sahibi olduğu varlıkları ya da bunların ürünlerini ifade etmek için kullanılmış olabilir. Dell Inc., kendine ait olanlar dışında ticari markalar ve ticari adlardaki her türlü mülkiyet çıkarını reddetmektedir.

---

**Model U2412Mb**

**Temmuz 2015 Değişiklik A08**

# Dell™ UltraSharp U2412M Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

[Monitörünüz Hakkında](#)

[Monitörü Kurma](#)

[Monitörün Kullanılması](#)

[Sorun Giderme](#)

[Ek](#)

---

## Notlar, Uyarılar ve Dikkat Notları

 NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri göstermektedir.

 DİKKAT: DİKKAT, donanımda hasar ya da veri kaybı olasılığını belirtir ve sorunun nasıl önleyebileceğinizi söyler.

 UYARI: **UYARI, mal zararı, kişisel yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek durumları göstermektedir.**

---

**Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.**

© 2011-2015 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu malzemelerin, Dell Inc.'nin yazılı izni olmadan, herhangi bir şekilde çoğaltıması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: *Dell* ve *DELL* logosu Dell Inc'nin ticari markalarıdır; *Microsoft* ve *Windows*, Microsoft Corporation'un Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır, *Intel*, Intel Corporation'ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır; ve ATI, Advanced Micro Devices, Inc.'nin ticari markasıdır ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Ajansının tescilli ticari markasıdır. Bir ENERGY STAR ortağı olan Dell Inc., bu ürünün, enerji verimliliği açısından ENERGY STAR kurallarını karşıladığı belirlemiştir.

Bu belgede diğer ticari markalar ve ticari adlar, marka ve adların sahibi olduğu varlıkları ya da bunların ürünlerini ifade etmek için kullanılmış olabilir. Dell Inc., kendine ait olanlar dışında ticari markalar ve ticari adlardaki her türlü mülkiyet çarkını reddetmektedir.

---

**Model U2412Mb**

**Temmuz 2015 Değişiklik A08**

# Monitörünüz Hakkında

## Dell™ UltraSharp U2412M Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Paketin İçindekiler](#)
- [Ürün Özellikleri](#)
- [Parçaları ve Kumandaları Tanıma](#)
- [Monitörün Teknik Özellikleri](#)
- [Tak-Çalıştır Uyumluluğu](#)
- [Evrensel Seri Yol \(USB\) Arayüzü](#)
- [LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası](#)
- [Bakım Kuralları](#)

## Paketin İçindekiler

Mönitörünüzle, aşağıda listelenen parçalar birlikte gelmektedir. Tüm parçaları aldığınızdan emin olun ve eksik bir parça varsa [Dell ile iletişim kurun.](#)

-  **NOT:** Bazı öğeler istege bağlı olabilir ve monitörünüzle birlikte gönderilmeyebilir. Bazı özellikler ve ortamlar, bazı ülkelerde sunulmuyor olabilir.
-  **NOT:** Başka bir stand ile kuracaksanız lütfen kurulum talimatları için iletili standın kurulum kılavuzuna bakın.



- Monitör



- Stand



- Elektrik Kablosu




- VGA Kablosu



- DVI Kablosu



- USB karşıya yükleme kablosu (monitör üzerindeki USB bağlantı noktalarının kullanılmasını sağlar)

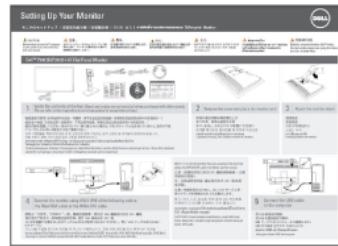

- *Sürücüler ve Belgeler* ortamı
- *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*
- *Ürün ve Güvenlik Bilgileri Kılavuzu*

## Ürün Özellikleri

**U2412M** düz panel ekran, aktif matrisli, İnce Film Transistörlü (TFT), Sıvı Kristal Ekrana (LCD) sahiptir. Monitörün özellikleri arasında şunlar bulunmaktadır:


- 60,96 cm (24 inç) görüntülenebilir alana sahip ekran (çaprazlamasına ölçülür). 1920 x 1200 çözünürlük, ayrıca daha düşük çözünürlükler için tam ekran desteği.
- Ayakta ya da oturarak veya yanlara hareket ederken izlenmesine olanak sağlayan geniş görüntüleme açısı.
- Eğdirme, döndürme, dikey uzatma ve döndürme ayarlama özellikleri.
- Esnek montaj çözümleri için çıkartılabilir stand ve Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm montaj delikleri.
- Sistem tarafından destekleniyorsa Tak ve çalıştır özelliği.
- Kolay ayarlama ve ekran optimizasyonu için Ekranda Gösterimli (OSD) ayarlar.
- Yazılım ve belgeler ortamında, bilgi dosyası (INF), Görüntü renk Eşleştirme Dosyası (ICM), PowerNap yazılım uygulaması ve ürün belgeleri bulunmaktadır.
- Energy Star uyumu için Enerji Tasarrufu özelliği.
- Güvenlik kilidi yuvası.
- Stand kilidi.
- Varlık Yönetimi Özelliği.
- Görüntü kalitesini koruyarak geniş en-boy oranından standart en-boy oranına geçme olanağı.
- EPEAT Altın Derecelendirmesi.
- Hologen Azaltılmıştır.
- TCO Onaylı Ekranlar.
- PowerNap Yazılımı dahildir (monitörle gelen CD'de yer alır).

# Parçaları ve Kumandaları Tanıma

## Önden Görünüm




Önden görünüm

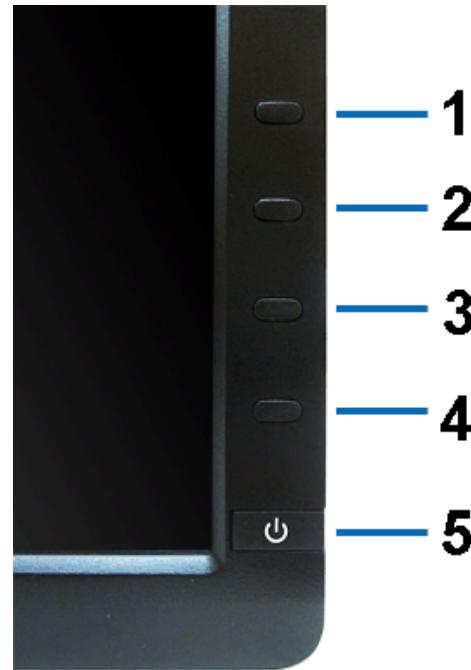

Ön panel kumandaları

Etiket	Açıklama
1	Ön Ayarlı Modlar (varsayılan ama yapılandırılabilir)
2	Parlaklılık ve Kontrast (varsayılan ama yapılandırılabilir)
3	Menü
4	Çıkış
5	Güç (güç lambası göstergeli)

## Arkadan Görünüm

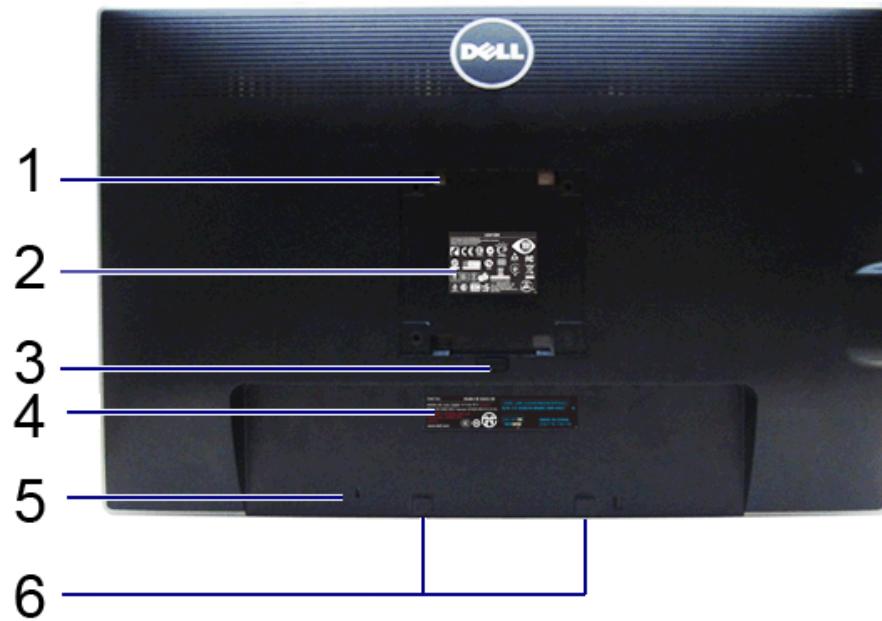

Arkadan görünüm



Monitör standıyla arkadan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	VESA montaj delikleri (100 mm x 100 mm - arkadan takılan VESA Plakası)	VESA uyumlu montaj kiti (100 mm x 100 mm) kullanarak duvara monte edilen monitör
2	Yasal bildirim etiketi	Yasal onayları listeler
3	Stand açma düğmesi	Standı monitörden ayırır
4	Barkod seri numarası etiketi	Teknik destek için Dell ile görüşmeniz gerekiyorsa bu etikete bakın
5	Güvenlik kilidi yuvası	Monitörü, güvenlik kablosu kilidiyle bağlar
6	Dell Soundbar montaj braketleri	İsteğe bağlı Dell Soundbar'ın takılmasını sağlar <b>NOT:</b> Dell Ses Çubuğu takmadan önce lütfen montaj yuvalarını kaplayan plastik şeridi çıkarın.
7	USB indirme bağlantı noktaları	USB aygıtlarınızı bağlayın
8	Kablo yönetimi yuvası	Yuvadan geçirerek kabloları düzenlemek için kullanılır

## Yandan Görünüm




Soldan görünüm



Sağdan görünüm

USB downstream ports

## Alttan Görünüm

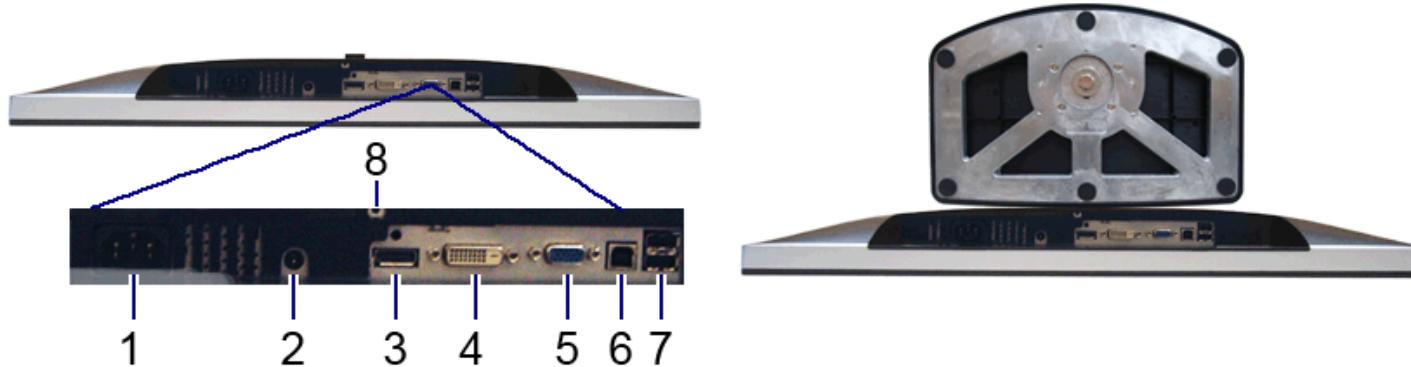

Alttan görünüm

Monitör standıyla alttan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	AC elektrik kablosu konektörü	Güç kablosunu bağlayın
2	Dell Soundbar için DC elektrik konektörü	Soundbar (isteğe bağlı) için elektrik kablosunu takın
3	DisplayPort konektörü	Bilgisayarınızın DP kablosunu bağlayın
4	DVI konektörü	Bilgisayarınızın DVI kablosunu bağlayın
5	VGA konektörü	Bilgisayarınızın VGA kablosunu bağlayın
6	USB karşıya yükleme bağlantı noktası	Monitörünüzle birlikte gelen USB kablosunu, monitörünze ve bilgisayarınıza bağlayın. Bu kablo bağlandığında, monitörün yanında ve altındaki USB konektörlerini kullanabilirsiniz
7	USB indirme bağlantı noktaları	USB aygıtlarınızı bağlayın. Bu konektörü yalnızca USB kablosunu bilgisayara ve USB karşıya yükleme konektörünü monitöre bağladıktan sonra kullanabilirsiniz
8	Stand kilidi özelliği	Standı, M3 x 6 mm vidalarla (vidalar ürünle birlikte verilmemektedir) monitöre kilitlemek için

# Monitörün Teknik Özellikleri

## Düz Panel Teknik Özellikleri

Model	U2412M
Ekran türü	Aktif matris - TFT LCD
Panel türü	Uçakta açma
Ekran boyutları	60,96 cm (24 inch görüntülenebilir görüntü boyutu)
Ön ayarlı ekran alanı	518,4 (Y) X 324,0 (D) mm
Yatay	518,4 mm (20,3 inch)
Dikey	324,0 mm (12,7 inch)
Piksel aralığı	0,27 mm
Görüntüleme açısı	178° (dikey) tipik 178° (yatay) tipik
Aydınlatma çıkışı	300 cd/m <sup>2</sup> (tipik)
Kontrast oranı	1000:1 (tipik), 2M:1 (tipik Dinamik Kontrast açık)
Ön panel kaplaması	Sert kaplama 3H'li yansıtma önleyici
Arka ışık	LED kenar lambası sistemi
Tepki süresi	8 ms gri-gri (tipik)
Renk derinliği	16,7 milyon renk
Renk gamı	%82*

\*[U2412M] renk gamı (tipik), CIE1976 (%82) ve CIE1931 (%72) test standartlarını temel almaktadır.

## Çözünürlük Teknik Özellikleri

Model	U2412M
Yatay tarama aralığı	30 kHz - 83 kHz (otomatik)
Dikey tarama aralığı	50 Hz - 61 Hz (otomatik)
Maksimum ön ayarlı çözünürlük	1920 x 1200, 60 Hz'de

## Desteklenen Video Modları

Model	U2412M
Video görüntüleme yetenekleri (DVI'den ve DP'den oynatma)	480p, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

## Ön Ayarlı Görüntüleme Modları

U2412M

Görüntüleme Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senk. Polaritesi (Yatay/Dikey)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,7	59,9	119,0	+/-
VESA, 1920 x 1080	66,6	59,9	138,5	+/-
VESA, 1920 x 1200	74,0	60,0	154,0	+/-

## Elektrik Teknik Özellikleri

Model	U2412M
Video giriş sinyalleri	Analog RGB, 0,7 Volt +/-%5, 75 ohm giriş empedansında pozitif polarite Dijital DVI-D TMDS, her bir hat için 600mV, 50 ohm giriş empedansında pozitif polarite DP 1.1a sinyal girişi desteği
Senkronizasyon giriş sinyalleri	Gereken TTL seviyeleri ve ayrı senkronizasyonlar (Tetik noktaları dahil), SOG (Yeşilde Kompozit SENKRONİZASYONU)
AC giriş voltajı/frekansı/akımı	100 - 240 VAC / 50 ya da 60 Hz ± 3 Hz / 1,2 A (tipik)
Ani akım	120 V : 30 A (Maks.) 240 V : 60 A (Maks.)

## Fiziksel Özellikler

Model	U2412M
Konektör türü	15-pin D-subminiature, mavi konektör; DVI-D, beyaz konektör; DP, siyah konektör.
Sinyal kablosu türü	Dijital: ayrılabılır, DVI-D, sabit pimler, monitöre takılı olmadan gönderilir Analog: takılabilir, D-Sub, 15 pim, monitöre takılı olmadan gönderilir
<b>Boyunlar (standlı)</b>	
Yükseklik (uzatılmış)	513,5 mm (20,22 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	398,5 mm (15,69 inç)
Genişlik	556,0 mm (21,89 inç)
Derinlik	180,3 mm (7,10 inç)
<b>Boyunlar (standsız)</b>	
Yükseklik	361,6 mm (14,24 inç)
Genişlik	556,0 mm (21,89 inç)
Derinlik	64,9 mm (2,56 inç)
<b>Stand boyutları</b>	
Yükseklik (uzatılmış)	400,7 mm (15,78 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	285,7 mm (11,25 inç)
Genişlik	279,8 mm (11,02 inç)
Derinlik	180,3 mm (7,10 inç)
<b>Ağırlık</b>	
Ambalajla birlikte ağırlık	18,23 lbs (8,27 kg)
Stand tertibatı ve kablolarla birlikte ağırlık	13,73 lbs (6,24 kg)
Stand tertibatı olmadan ağırlık (Duvara montaj ya da VESA montajla ilgili bilgiler için - kablo yoktur)	8,73 lbs (3,97 kg)
Stand tertibatının ağırlığı	3,87 lbs (1,76 kg)
Ön çerçeve parlaklıği	5,0 parlaklık birimi (maks.) (Siyah Çerçeve) 20,0 parlaklık birimi (maks.) (Gümüş Çerçeve)

## Çevresel Özellikler

Model	U2412M
<b>Sıcaklık</b>	
Çalışma	0 °C - 40 °C
Çalışmıyorumken	Saklama: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) Nakliye: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
<b>Nem</b>	
Çalışma	%10 - %80 (yoğunlaşmayan)
Çalışmıyorumken	Saklama: %5 - %90 (yoğunlaşmayan) Nakliye: %5 - %90 (yoğunlaşmayan)
<b>Rakım</b>	
Çalışma	3.048 m (10.000 ft) maks.
Çalışmıyorumken	10.668 m (35.000 ft) maks.
<b>İşı yayma</b>	245,66 BTU/saat (azami) 129,66 BTU/saat (tipik)

## Güç Yönetimi Modları

Eğer bilgisayarınızda VESA'nın DPM™ uyumlu bir ekran kartı takılıysa ya da bir yazılım yükülüyse, monitör kullanılmadığında güç tüketimini otomatik olarak azaltır. Buna *Güç Tasarrufu Modu\** adı verilir. Eğer bilgisayar tarafından klavye, fare ya da diğer bir giriş aygıtidan bir giriş algılanırsa, monitörünüz otomatik olarak çalışmayı devam ettirir. Aşağıdaki tabloda, bu otomatik güç tasarrufu özelliğinin güç tüketimi ve sinyal sistemi gösterilmektedir:

U2412M

VESA Modları	Yatay Senk.	Dikey Senk.	Video	Güç Göstergesi	Güç Tüketimi
Normal çalışma	Etkin	Etkin	Etkin	Mavi	72 W (azami) ** 29 W (tipik)
Etkin kapalı mod Kapalı	Etkin değil -	Etkin değil -	Kapalı -	Sarı Kapalı	0,5 W'tan az 0,5 W'tan az

Energy Star	Güç Tüketimi
Açık Modu	24,06 W***

OSD yalnızca normal çalışmada modunda çalışacaktır. Etkin kapalı modunda herhangi bir düğmeye basıldığında, aşağıdaki mesajlardan biri gösterilecektir:

## Dell U2412M

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



OSD'ye ulaşmak için bilgisayarı ve monitörü etkinleştirin.



**NOT:** Bu monitör ENERGY STAR®-uyumludur.

\* KAPALI modda sıfır güç tüketimi, yalnızca ana elektrik kablosunun monitörden çıkartılmasıyla elde edilebilir.


\*\* Maks. parlaklık, Dell Soundbar ve USB etkinken maksimum güç tüketimi.

\*\*\* Enerji tüketimi (Açık Modu) 230 Volt / 50 Hz'de test edilmiştir.

Bu belge yalnızca bilgi içindir ve laboratuar performansını yansıtır. Ürününüz sipariş ettiğiniz yazılım, parçalar ve çevresel birimlere bağlı olarak farklı çalışabilir ve bu bilgilerin güncellemesinden dolayı herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Buna göre, müşteri elektrik toleransları hakkında karar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluk veya bütünlükle ilgili olarak açık veya zımnî hiçbir garanti verilmez.


## Pim Atamaları

### VGA Konektörü

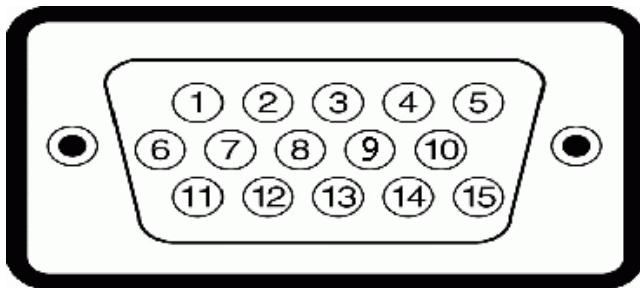


Pim Numarası	Bağlı Sinyal Kablosunun 15-pimli Tarafı
1	Video-Kırmızı
2	Video-Yeşil
3	Video-Mavi
4	GND
5	Kendi Kendini Test
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Bilgisayar 5V/3,3V
10	GND-sync
11	GND
12	DDC veri
13	H-sync
14	V-sync
15	DDC saatı

## DVI Konektörü

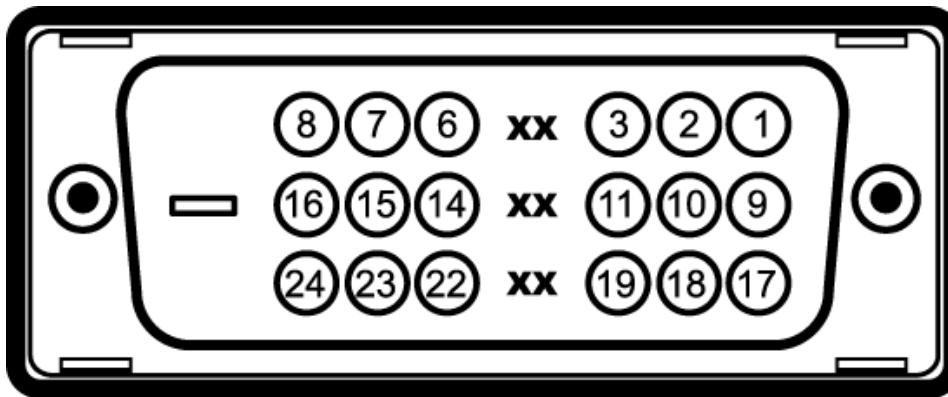

Pim Numarası	Bağılı Sinyal Kablosunun 24-pimli Tarafı
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	TMDS Toprak
4	Değişken
5	Değişken
6	DDC Saati
7	DDC Veri
8	Değişken
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	TMDS Toprak
12	Değişken
13	Değişken
14	+5V/+3,3V güç
15	Kendi kendini test
16	Hot Plug Algılama
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	TMDS Toprak
20	Değişken
21	Değişken
22	TMDS Toprak
23	TMDS Saat +
24	TMDS Saat-

## DisplayPort Konektörü

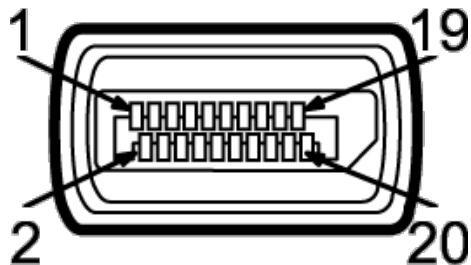

Pim Numarası	Bağılı Sinyal Kablosunun 20 Pimli Tarafı
1	MLO(p)
2	GND
3	MLO(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD
19	DP_PWR Geri Dönüşü
20	+3,3V DP_PWR

## Tak-Çalıştır Uyumluluğu

Monitörü, herhangi bir Tak ve Çalıştır uyumlu sisteme takabilirsiniz. Monitör, bilgisayar sistemine otomatik olarak Display Data Channel (DDC) protokollerini kullanarak Extended Display Identification Data (EDID) sunarak, sistemin kendini yapılandırmamasını ve monitör ayarlarını en iyi değerlere getirmesini sağlar. Çoğu monitör otomatik olarak kurulur; isterseniz farklı ayarları seçebilirsiniz. Monitör ayarlarını değiştirmekle ilgili daha fazla bilgi için [Monitörün Kullanılması](#) konusuna bakın.


## Evrensel Seri Yol (USB) Arayüzü

Bu bölümde, monitörünüzün sol tarafında bulunan USB bağlantı noktaları hakkında bilgiler bulunur.

 **NOT:** Bu monitör High-Speed Certified USB 2.0 arayüzüne desteklemektedir.


Transfer Hızı	Veri Hızı	Güç Tüketimi
Yüksek hız	480 Mbps	2,5W (Azami, her bağlantı noktası için)
Tam hız	12 Mbps	2,5W (Azami, her bağlantı noktası için)
Düşük hız	1,5 Mbps	2,5W (Azami, her bağlantı noktası için)

### USB Karşıya Yükleme Konektörü

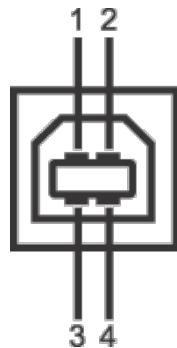

Pim Numarası	Konektörün 4 Pimli Tarafı
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

## USB İndirme Konektörü

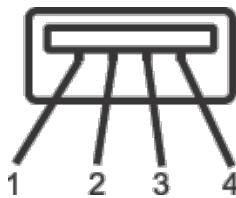

Pim Numarası	Sinyal Kablosunun 4 Pimli Tarafı
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

## USB Bağlantı Noktaları

- 1 karşıya yükleme - arka
- 4 indirme - 2 arkada; 2 sol tarafta

**NOT:** USB 2.0 işlevi, USB 2.0 özellikli bir bilgisayar gerektirmektedir.

**NOT:** Monitörün USB arayüzü, yalnızca monitör açıksa ya da güç tasarrufu modundaysa çalışır. Monitörü kapatırsanız ve daha sonra tekrar açarsanız, bağlı cihazların normal işlevlerine geri dönmesi birkaç saniye sürebilir.

## LCD Monitör Kalite ve Piksel Politikası

LCD Monitörü üretim işlemi sırasında, bir ya da daha fazla pikselin zor fark edilen şekilde değişmez duruma gelmesi normaldir. Bu durum ekranın kalitesini ya da kullanılabilirliğini etkilemez. Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: [support.dell.com](http://support.dell.com).

# Bakım Kuralları

## Monitörünüzün Temizlenmesi

 **UYARI:** Monitörünüzü temizlemeden önce [güvenlik talimatları](#)'nı okuyun ve bunları uygulayın.

 **UYARI:** Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın.

En iyi uygulama için paketi açarken, temizlik yaparken ya da monitörünüzü taşıırken aşağıdaki listedeki verilen talimatları uygulayın:

- Antistatik ekranınızı temizlemek için yumuşak, temiz bir bez suyla hafifçe ıslatin. Mümkünse, özel bir ekran temizleme bezini ya da antistatik kaplama için uygun solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler ya da basıncılı hava kullanmayın.
- Monitörü temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, ılık bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörün üzerinde donuk bir film bıraktıklarından deterjan kullanmayın.
- Monitörünüzün paketini açtığınızda beyaz toz olduğunu fark ederseniz, bir bezle silin.
- Koyu renkli monitörler çizilebileceğinden ve açık renkli monitörlere göre beyaz çizik izlerini daha fazla göstereceğinden monitörünüzü tutarken dikkatli olun.
- Monitörünüzün en iyi görüntü kalitesini koruması için dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanın ve kullanmadığınızda monitörünüzü kapatın.

---

[İçindekiler Sayfasına Geri Dön](#)

## Monitörü Kurma

### Dell™ UltraSharp U2412M Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Standın Takılması](#)
- [Monitörün Bağlantılarının Yapılması](#)
- [Kabloların Düzenlenmesi](#)
- [Soundbar AX510/AX510PA'nın Takılması \(İsteğe bağlı\)](#)
- [Standın Çıkartılması](#)
- [Duvara Montaj \(İsteğe Bağlı\)](#)

## Standın Takılması

-  **NOT:** Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.
-  **NOT:** Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.



Monitör standını takmak için:


1. Kapağı çıkartın ve monitörü üzerine yerleştirin.
2. Standın üst kısmındaki iki tırnağı, monitörün arkasındaki girintiye yerleştirin.
3. Yerine oturana kadar standa basın.

# Monitörün Bağlantılarının Yapılması


**UYARI:** Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik Talimatları](#)'nı uygulayın.

Monitörünü bilgisayara bağlamak için:

1. Bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkartın.  
Mavi (VGA) kablosunu monitörünze ve bilgisayarınıza takın.

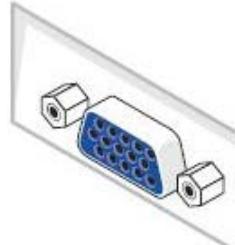


**NOT:** Eğer bilgisayarınızda beyaz DVI konektörü varsa, beyaz DVI kablosunu monitöre takın ve bilgisayarınızın arkasındaki beyaz DVI konektörüne takın.

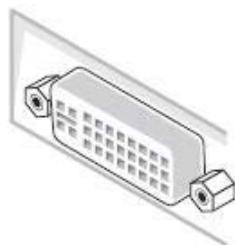

**NOT:** Mavi VGA kablosunu, beyaz DVI kablosunu ya da siyah DisplayPort kablosunu *aynı anda* bilgisayarınıza takmayın.

2. Beyaz (dijital DVI-D), mavi (analog VGA) ya da siyah (DisplayPort) ekran konektörü kablosunu, bilgisayarınızın arkasındaki ilgili video bağlantı noktasına takın. Tüm kabloları aynı bilgisayarda kullanmayın. Tüm kabloları yalnızca uygun video sistemlerine sahip farklı bilgisayarlara bağlı olduklarında kullanın.

## Beyaz DVI kablosunu takma

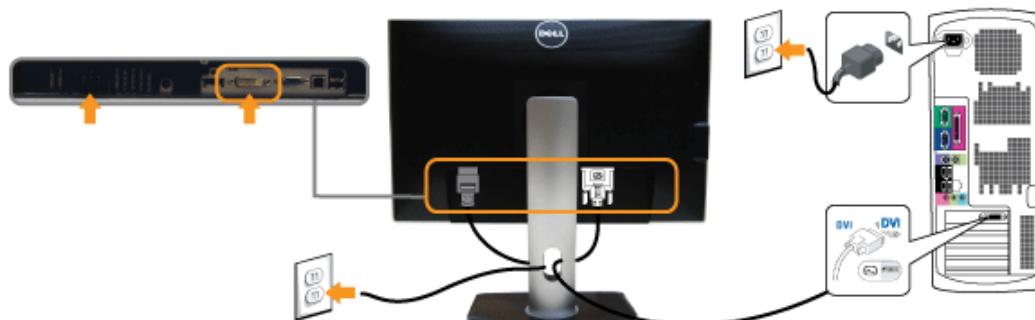

## Mavi VGA kablosunu takma



## Siyah DisplayPort kablosunu takma




 **DİKKAT:** Kullanılan grafikler temsili olarak verilmektedir. Bilgisayarın görüntüsü farklı olabilir.

## USB kablosunu bağlama

DVI/VGA/DP kablosunu bağlama işlemini tamamladığınızda, aşağıdaki talimatları uygulayarak USB kablosunu bilgisayarınıza takın ve monitörünüzü kurulumunu tamamlayın:

1. Karşıya yükleme USB bağlantı noktasını (kablo birlikte verilmektedir), bilgisayarınızdaki uygun bir USB bağlantı noktasına bağlayın. (Ayrıntılar için [alt](#) görünüme bakın.)
2. USB çevre birimlerini, monitörün indirme USB bağlantı noktalarına (yanda ya da alta) bağlayın. (Ayrıntılar için [yan](#) ya da [alt](#) görünüme bakın.)
3. Bilgisayarınızın ve monitörün elektrik kablolarını yakındaki bir prize takın.
4. Monitörü ve bilgisayarı açın.  
Eğer monitörünüzde görüntü varsa kurulum tamamlanmış demektir. Eğer herhangi bir görüntü yoksa [Sorunların Çözülmesi](#) konusuna bakın.
5. Kabloları düzenlemek için monitör standındaki kablo yuvasını kullanın.

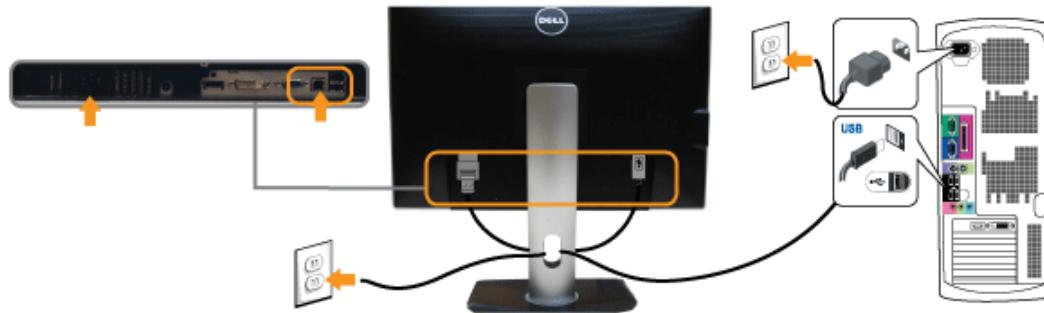

## Kabloların Düzenlenmesi



Tüm gerekli kabloları monitörünze ve bilgisayarınıza taktiktan sonra (kabloların bağlanması hakkında bilgi için [Monitörün Bağlantılarının Yapılması](#) konusuna bakın) yukarıda gösterildiği gibi tüm kabloları düzenleyin.

## Soundbar AX510/AX510PA'nın Takılması (İsteğe bağlı)



 **DİKKAT:** Dell Soundbar dışında bir aygıtla birlikte kullanmayın.

 **NOT:** Soundbar elektrik konektörü (+12 V DC çıkış) yalnızca isteğe bağlı Dell Soundbar içindir.

Soundbar'ı takmak için:

1. Monitörün arkasından çalışarak, Soundbar'ı, iki yuvasını monitörün altındaki iki tırnakla hizalayarak takın.
2. Yerine oturana kadar Soundbar'ı sol kaydırın.
3. Soundbar'a, DC elektrik konektörünü takın.
4. Soundbar'ın arkasından gelen mini stereo fişini, bilgisayarın ses çıkışı jakına takın.

HDMI/DP için mini stereo fişini, monitörün ses çıkış bağlantı noktasına takabilirsiniz. Ses yoksa bilgisayarınızda Ses çıkışının HDMI/DP çıkışına ayarlandığını kontrol edin.

## Standın Çıkarılması

 **NOT:** Standı çıkartırken LCD ekranın çizilmesini önlemek için monitörün yumuşak, temiz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.


 **NOT:** Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.



Standı çıkartmak için:

1. Monitörü, düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Stand açma düğmesine basın ve basılı tutun.
3. Standı monitörden kaldırın ve ayırin.

## Duvara Montaj (İsteğe Bağlı)

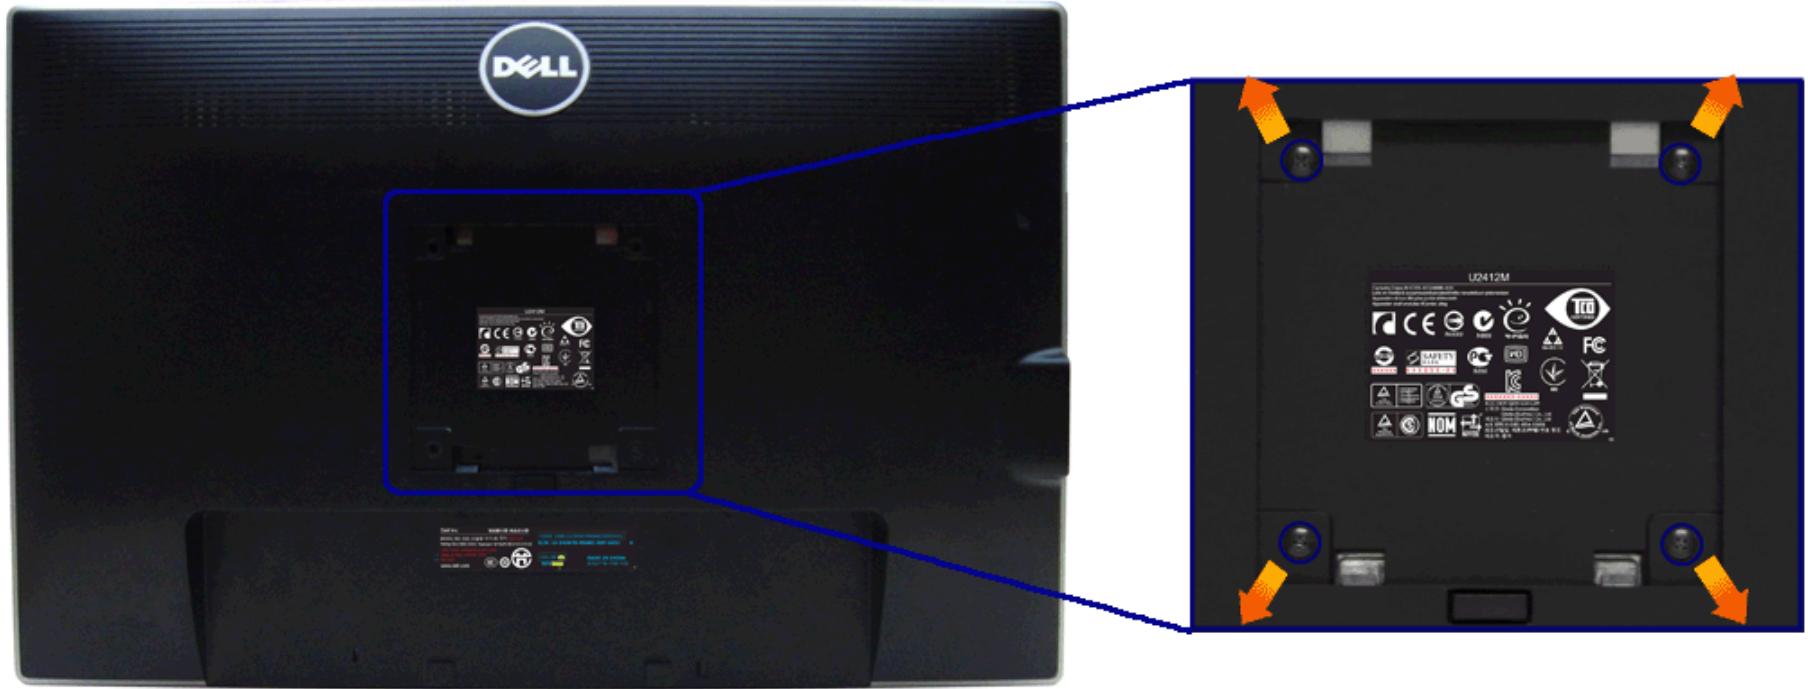

(Ekran boyutları: M4 x 10 mm).

VESA uyumlu duvara montaj kitiyle birlikte gelen talimatlara bakın.

1. Monitör panelini, düz, dengeli bir masa üzerine koyduğunuz yumuşak bir bez ya da minder üzerine yerleştirin.
2. Standı çıkartın.
3. Plastik kapağı yerinde tutan dört vidayı çıkartmak için Philips yıldız tornavida kullanın.
4. Duvara montaj kitinin montaj braketini monitöre takın.
5. Duvara montaj kitiyle birlikte gelen talimatları uygulayarak monitörü takın.

 **NOT:** Yalnızca 4,52 kg en düşük ağırlık/yük taşıma kapasitesine sahip UL Listeli Duvara Montaj Braketi ile birlikte kullanılabilir.

[İçindekiler Sayfasına Geri Dön](#)

## Monitörün Kullanılması

### Dell™ UltraSharp U2412M Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Ön Panelin Kullanılması](#)
- [Ekranدا Gösterimli \(OSD\) Menülerin Kullanılması](#)
- [PowerNap Yazılımı](#)
- [En Yüksek Çözünürlüğün Ayarlanması](#)
- [Dell Soundbar'ın Kullanılması \(İsteğe Bağlı\)](#)
- [Eşleştirme, Döndürme ve Dikey Uzatmanın Kullanılması](#)
- [Monitörün döndürülmesi](#)
- [Ekranınızın Döner Ekran Ayarlarının Yapılması](#)

## Ön Panelin Kullanılması

Gösterilen görüntü özelliğini ayarlamak için monitörün ön tarafındaki düğmelerin kullanın. Kontrolleri ayarlamak için bu düğmeleri kullandıkça, OSD'de özelliklerin değişen sayısal değerleri gösterilir.



Aşağıdaki tabloda ön panel düğmeleri açıklanmaktadır:

Ön Panel Düğmesi	Açıklama
Kısayol Tuşu/ Ön Ayar Modları	Önceden ayarlanmış renk modları listesinden seçmek için bu düğmeyi kullanın.
Kısayol tuşu / Parlaklık/Kontrast	Bu düğmeyi, "Brightness/Contrast" menüsüne doğrudan erişim için kullanın.
Menü	Ekranada gösterimli (OSD) menüyü açmak için MENU düğmesini kullanın ve OSD menüsünü seçin. <a href="#">Menü Sistemine Erişim</a> konusuna bakın.
Çıkış	Ana menüye geri dönmek ya da OSD ana menüsünden çıkmak için bu düğmeyi kullanın.
Güç (güç lambası göstergeli)	Monitörü açmak ya da kapatmak için Güç düğmesini kullanın. Mavi LED, monitörün açık ve tam işlevsel olduğunu gösterir. Sarı LED, monitörün güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir.


## Ekranda Gösterimli (OSD) Menülerin Kullanılması

### Menü Sistemine Erişim

 NOT: Ayarları değiştirir ve daha sonra başka bir menüye geçer ya da OSD menüsünden çıkışarsanız, monitör değişiklikleri otomatik olarak kaydeder. Ayarları değiştirdikten sonra OSD menüsünün kapanmasını beklediğinizde de değişiklikler kaydedilir.


1. OSD menüsünü başlatmak ve ana menüyü görüntülemek için  düğmesine basın.

#### Analog (VGA) giriş için Ana Menü

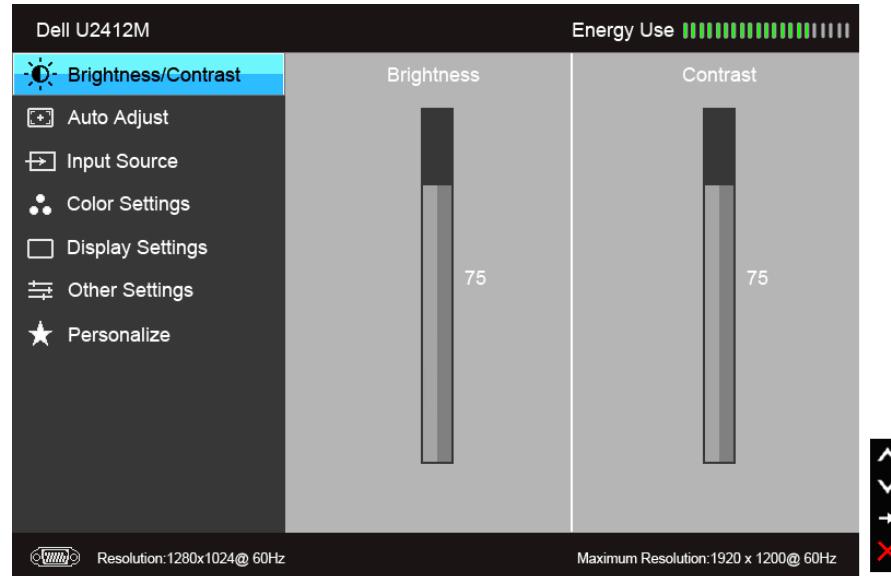


ya da

#### Dijital (DVI) giriş için Ana Menü

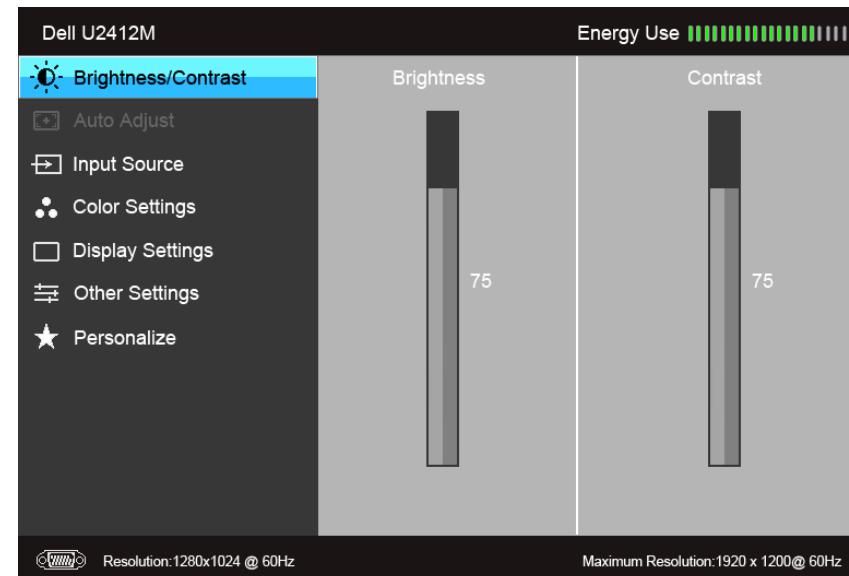

ya da

Display Port (DP) giriş için Ana Menü

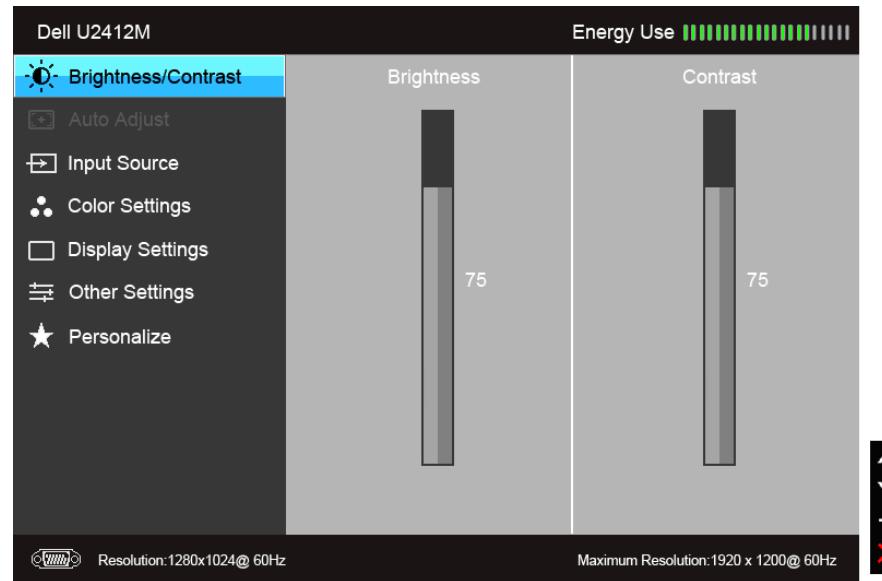

**NOT:** Auto Adjust, yalnızca analog (VGA) konektörü ile birlikte kullanılabilir.

2. Ayar seçenekleri arasında gezinmek için ve düğmelerini kullanın. Bir simgeden diğerine geçerken, seçenek adı vurgulanır. Monitörde kullanılabilen tüm seçeneklerin tam listesi için aşağıdaki tabloya bakın.
3. Vurgulanan seçeneği etkinleştirmek için bir kez düğmesine bir kez basın.
4. İstenen parametreyi seçmek için ve düğmesine basın.
5. Kaydırma çubuğuuna girmek için düğmesine dokunun ve daha sonra değişikliklerinizi yapmak için menüdeki göstergelere göre ve düğmelerini kullanın.
6. Ana menüye geri dönmek için düğmesini seçin.

Simgə	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Brightness/Contrast	<p>Brightness/Contrast ayarını etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.</p> <p>The screenshot shows the "Brightness/Contrast" screen of the OSD menu. At the top, it displays "Dell U2412M" and an "Energy Use" bar. Below that is a title "Brightness/Contrast". The main area contains two sliders: "Brightness" and "Contrast", both currently set to 75. The "Brightness" slider has a value of 75 below it. At the bottom, it shows "Resolution: 1280x1024 @ 60Hz" and "Maximum Resolution: 1920 x 1200 @ 60Hz", along with four red navigation buttons.</p>

	<b>Brightness</b> Parlaklık, arka ışığın aydınlatmasını ayarlar. Parlaklıği artırmak için  düğmesine ve parlaklıği azaltmak için  düğmesine basın (min 0 ~ maks. 100).  NOT: Energy Smart ya da Dynamic Contrast açık olduğunda Brightness'in manuel ayarlaması devre dışı bırakılır.								
	<b>Contrast</b> Once Parlaklığı ayarlayın. Daha sonra başka ayarlama gerekiyorsa Kontrasti ayarlayın. Kontrasti artırmak için  düğmesine ve kontrasti azaltmak için  düğmesine basın (min 0 ~ maks. 100). Contrast İşlevi, monitör ekranındaki koyu alanla açık alan arasındaki farkı ayarlar.								
	<b>Auto Adjust</b> Bilgisayarınız monitörü açılışta algılasa bile <b>Auto Adjustment</b> işlevi, sizin kurulumunuzla göre ekran ayarlarını en iyi duruma getirir. Auto Adjustment, monitörün gelen video sinyaline göre kendi kendini ayarlamasını sağlar. Auto Adjustment'ı kullandıkten sonra, Display Settings altında bulunan Pixel Clock (Coarse) ve Phase (Fine) kontrollerini kullanarak monitörünüzü daha da ayarlayabilirsiniz.  Auto Adjustment in Progress...								
	 NOT: Çoğu durumda Auto Adjust, yapılandırmanız için en iyi görüntüyü sağlar. NOT: <b>Auto Adjust</b> seçeneği, yalnızca analog (VGA) konektörü ile birlikte kullanılabilir.								
	<b>Input Source</b> Monitörünize bağlı olabilecek farklı video sinyalleri arasında seçim yapmak için <b>Input Source</b> menüsünü kullanın.  <p>Dell U2412M</p> <p>Energy Use </p> <p>✓ Auto Select</p> <p>VGA </p> <p>DVI-D </p> <p>Display Port </p> <p>Resolution: 1280x1024@ 60Hz Maximum Resolution: 1920 x 1200@ 60Hz</p> <p>▲ ▼ → ←</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Auto Select</b></td> <td> düğmesine basarak <b>Auto Select</b> seçtiğinizde monitör, VGA girişini, DVI-D girişini ya da DisplayPort girişini otomatik olarak algılayacaktır.</td> </tr> <tr> <td><b>VGA</b></td> <td>Analog (VGA) konektör kullanırken <b>VGA</b> girişini seçin. VGA giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.</td> </tr> <tr> <td><b>DVI-D</b></td> <td>Dijital (DVI) konektörü kullanırsanız <b>DVI-D</b> girişini seçin. DVI giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.</td> </tr> <tr> <td><b>DisplayPort</b></td> <td>DisplayPort (DP) konektörünü kullanırken <b>DisplayPort</b> girişini seçin. DisplayPort giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.</td> </tr> </table>	<b>Auto Select</b>	düğmesine basarak <b>Auto Select</b> seçtiğinizde monitör, VGA girişini, DVI-D girişini ya da DisplayPort girişini otomatik olarak algılayacaktır.	<b>VGA</b>	Analog (VGA) konektör kullanırken <b>VGA</b> girişini seçin. VGA giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.	<b>DVI-D</b>	Dijital (DVI) konektörü kullanırsanız <b>DVI-D</b> girişini seçin. DVI giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.	<b>DisplayPort</b>	DisplayPort (DP) konektörünü kullanırken <b>DisplayPort</b> girişini seçin. DisplayPort giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
<b>Auto Select</b>	düğmesine basarak <b>Auto Select</b> seçtiğinizde monitör, VGA girişini, DVI-D girişini ya da DisplayPort girişini otomatik olarak algılayacaktır.								
<b>VGA</b>	Analog (VGA) konektör kullanırken <b>VGA</b> girişini seçin. VGA giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.								
<b>DVI-D</b>	Dijital (DVI) konektörü kullanırsanız <b>DVI-D</b> girişini seçin. DVI giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.								
<b>DisplayPort</b>	DisplayPort (DP) konektörünü kullanırken <b>DisplayPort</b> girişini seçin. DisplayPort giriş kaynağını seçmek için  düğmesine basın.								



## Color Settings

Color Settings'i, renk ayaları modunu ve renk sıcaklığını ayarlamak için kullanabilirsiniz.  
VGA/DVI-D ve Video girişi için farklı renk ayarı alt menüleri bulunmaktadır.

Dell U2412M

Energy Use

<input checked="" type="radio"/> Brightness/Contrast	Input Color Format	▶ RGB
<input type="checkbox"/> Auto Adjust	Gamma	▶ PC
<input type="checkbox"/> Input Source	Preset Modes	▶ Standard
<input type="checkbox"/> Color Settings	Reset Color Settings	
<input type="checkbox"/> Display Settings		
<input type="checkbox"/> Other Settings		
<input type="checkbox"/> Personalize		

Resolution: 1280x1024@ 60Hz      Maximum Resolution: 1920 x 1200@ 60Hz

▲ ▼ → ←

## Input Color Format

Eğer monitör, VGA ya da DVI kablosu kullanılarak bir bilgisayara bağlıysa RGB seçeneğini kullanın. Eğer monitör YPbPr - VGA ya da YPbPr - DVI kablosuyla bir DVD'ye bağlıysa ya da DVD renk çıkışı seçeneği RGB değilse YPbPr seçeneğini kullanın.



Dell U2412M

Energy Use

<input checked="" type="radio"/> Brightness/Contrast	Input Color Format	✓ RGB
<input type="checkbox"/> Auto Adjust	Gamma	YPbPr
<input type="checkbox"/> Input Source	Preset Modes	
<input type="checkbox"/> Color Settings	Reset Color Settings	
<input type="checkbox"/> Display Settings		
<input type="checkbox"/> Other Settings		
<input type="checkbox"/> Personalize		

Resolution: 1280x1024@ 60Hz      Maximum Resolution: 1920 x 1200@ 60Hz


▲ ▼ ✓ ←

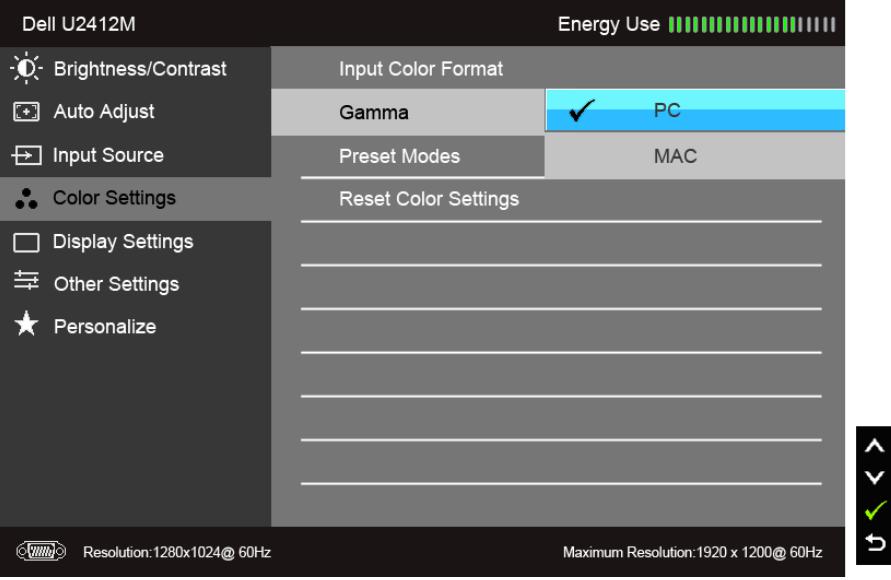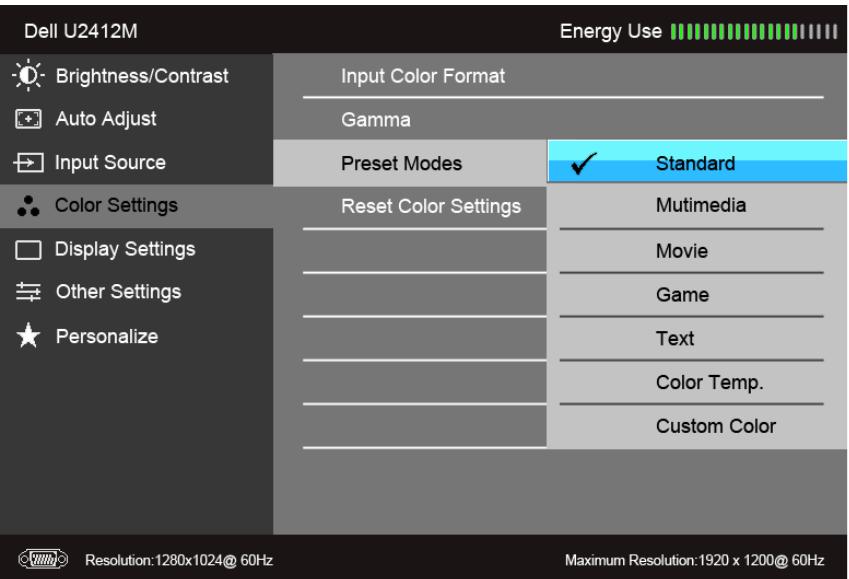Gamma	<p>Renk modunu PC ya da MAC olarak belirlemenizi sağlar.</p>  <p>Dell U2412M</p> <p>Energy Use </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Brightness/Contrast</p> <p><input type="checkbox"/> Auto Adjust</p> <p><input type="checkbox"/> Input Source</p> <p><input type="checkbox"/> Color Settings</p> <p><input type="checkbox"/> Display Settings</p> <p><input type="checkbox"/> Other Settings</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Personalize</p> <p>Resolution: 1280x1024@ 60Hz      Maximum Resolution: 1920 x 1200@ 60Hz</p> <p>Input Color Format</p> <table border="1"> <tr> <td>Gamma</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> PC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Preset Modes</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAC</td> </tr> </table> <p>Reset Color Settings</p> <p>▲ ▼ ✓ ↵</p>	Gamma	<input checked="" type="checkbox"/> PC	Preset Modes		MAC											
Gamma	<input checked="" type="checkbox"/> PC																
Preset Modes																	
MAC																	
Preset Modes	<p>Preset Modes'u seçtiğinizde, listeden <b>Standard</b>, <b>Multimedia</b>, <b>Movie</b>, <b>Game</b>, <b>Text</b>, <b>Color Temp.</b> ya da <b>Custom Color</b> seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Standard:</b> Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu, varsayılan ön ayar modudur.</li> <li><b>Multimedia:</b> Multimedya uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.</li> <li><b>Movie:</b> Filmler için ideal renk ayarlarını yükler.</li> <li><b>Game:</b> Çoğu oyun uygulamaları için ideal renk ayarlarını yükler.</li> <li><b>Text:</b> Metin görüntüleme için ideal parlaklık ve netlik ayarlarını yükler.</li> <li><b>Color Temp.:</b> Renk sıcaklığını kendinizin ayarlamasına olanak tanır. Değerleri ayarlamak için  ve  düğmelerine basın. Kayar kontrolü 5000K'ya getirdiğinizde ekran kırmızı/sarı tonlarla daha sıcak görünürken 10000K'ya getirdiğiniz mavi tonlara daha soğuk görünürlü.</li> <li><b>Custom Color:</b> Renk ayarlarını kendinizin ayarlamana olanak tanır. Üç rengi (R, G, B) ayarlamak ve kendi ön ayarlı renk modunuzu oluşturmak için  ve  düğmelerine basın.</li> </ul>  <p>Dell U2412M</p> <p>Energy Use </p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Brightness/Contrast</p> <p><input type="checkbox"/> Auto Adjust</p> <p><input type="checkbox"/> Input Source</p> <p><input type="checkbox"/> Color Settings</p> <p><input type="checkbox"/> Display Settings</p> <p><input type="checkbox"/> Other Settings</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Personalize</p> <p>Resolution: 1280x1024@ 60Hz      Maximum Resolution: 1920 x 1200@ 60Hz</p> <p>Input Color Format</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Preset Modes</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> Standard</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Multimedia</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Movie</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Game</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Text</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Color Temp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Custom Color</td> </tr> </table> <p>Reset Color Settings</p> <p>▲ ▼ ✓ ↵</p>	Preset Modes		<input checked="" type="checkbox"/> Standard		Multimedia		Movie		Game		Text		Color Temp.		Custom Color	
Preset Modes																	
<input checked="" type="checkbox"/> Standard																	
Multimedia																	
Movie																	
Game																	
Text																	
Color Temp.																	
Custom Color																	

Hue	<p>Bu özellik, video görüntüsünün rengini yeşilden mora değiştirir. Bu ayar, istenen cilt rengini ayarlamak için kullanılır. Hue değerini '0' - '100' arası ayarlamak için  ya da  düğmelerini kullanın.</p> <p>Video görüntüsünün yeşil tonunu artırmak için  düğmesine basın.</p> <p>Video görüntüsünün mor tonunu artırmak için  düğmesine basın.</p> <p><b>NOT:</b> Hue ayarı yalnızca Movie ya da Game ön ayarı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.</p>
Saturation	<p>Bu özellik, video görüntüsünün renk doygunluğunu ayarlamaları sağlar. Saturation değerini '0' - '100' arası ayarlamak için  ya da  düğmelerini kullanın.</p> <p>Video görüntüsünün monokrom görünümünü artırmak için  düğmesine basın.</p> <p>Video görüntüsünün renkli görünümünü artırmak için  düğmesine basın.</p> <p><b>NOT:</b> Saturation ayarı yalnızca Movie ya da Game ön ayarı modunu seçtiğinizde kullanılabilir.</p>
Reset Color Settings	Monitörünüzün renk ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine getirir.
	<p>Display Settings'i görüntüyü ayarlamak için kullanın.</p>
Aspect Ratio	Görüntü en-boy oranını Wide 16:10, 5:4 ya da 4:3 seçeneklerinden birine ayarlamaları sağlar.
Horizontal Position	Görüntüyü sola ya da sağa ayarlamak için  ya da  düğmesini kullanın. En düşük '0'dır (-). En yüksek '100'dür (+).
Vertical Position	Görüntüyü yukarı ya da aşağı ayarlamak için  ya da  düğmesini kullanın. En düşük '0'dır (-). En yüksek '100'dür (+).
	<b>NOT:</b> Horizontal Position ve Vertical Position ayarları yalnızca "VGA" girişi için kullanılabilir.
Sharpness	Bu özellik görüntünün daha keskin ya da daha yumuşak görünmesini sağlar. Kullanım Sharpness değerini '0' - '100' arası ayarlamak için  ya da  düğmesini kullanın.
Pixel Clock	Phase ve Pixel Clock ayarları, monitörünüzü tercihlerinize göre ayarlamaları sağlar.
	En iyi görüntü kalitesini ayarlamak için  ya da  düğmesini kullanın.
Phase	Eğer Phase ayarıyla istediğiniz sonucu elde edemezseniz, Pixel Clock (coarse) ayarını kullanduktan sonra tekrar Phase (fine) ayarını kullanın.
	<b>NOT:</b> Pixel Clock ve Phase Ayarları yalnızca "VGA" girişi için kullanılabilir.
Dynamic Contrast	Dynamic Contrast, kontrast oranını 2 milyona 1'e ayarlar. Dynamic Contrast'ı "On" ya da "Off" yapmak için  düğmesine basın.
	<b>Not:</b> Dynamic Contrast, Game ya da Movie preset mod seçerseniz daha yüksek kontrast sağlar.
Reset Display Settings	Varsayılan görüntü ayarlarını geri yüklemek için bunu seçin.



## Other Settings

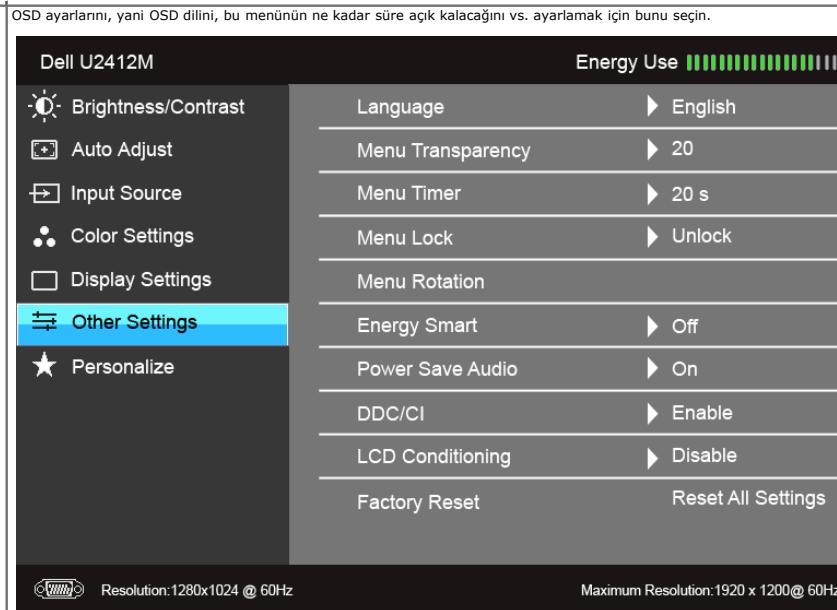

### Language

Language seçeneği, OSD menü dilini, sekiz dilden birine ayarlar (English, Espanol, Francais, Deutsch, Brazilian Portuguese, Russian, Simplified Chinese ya da Japanese).

### Menu Transparency

ve düğmelerini kullanarak menü şeffaflığını değiştirebilirsiniz (Minimum: 0 ~ Maksimum: 100).

### Menu Timer

OSD Hold Time: Bir düğmeye basıldıktan sonra OSD'nin açık kalacağı süreyi belirler.

Kayar kontrolü 5-60 saniye arası 1'er saniyelik adımlarla ayarlamak için ya da düğmelerini kullanın.

### Menu Lock

Ayarlara kullanıcı erişimini kontrol eder. **Lock** seçildiğinde hiçbir kullanıcı ayarına izin verilmez. Tüm düğmeler kilitlenir.

#### NOT:

Kilitleme işlevi – Yazılımdan kilitleme (OSD menüsünden) ya da donanımdan kilitleme (Güç düğmesinin üzerindeki düğmeye 10 saniye boyunca basılı tutun)  
Kilit açma işlevi – **Yalnızca** donanımdan kilit açma (güç düğmesinin üzerindeki düğmeye 10 saniye boyunca basılı tutun)

### Menu Rotation

OSD'yi saat yönünün tersine 90 derece döndürür. [Ekran Dönüşünüze](#) göre menüyü ayarlayabilirsiniz yapabilirsiniz.



### Energy Smart


Dinamik ekran parlaklığını kısma özelliğini **on** ya da **off** için.

Dinamik ekran parlaklığını kısma özelliği, gösterilen görüntüde parlak alan oranı fazla olduğunda otomatik olarak ekranın parlaklık seviyesini düşürür.

### Power Save Audio

Power Save modunda Audio Power'ı **on** ya da **off** için.

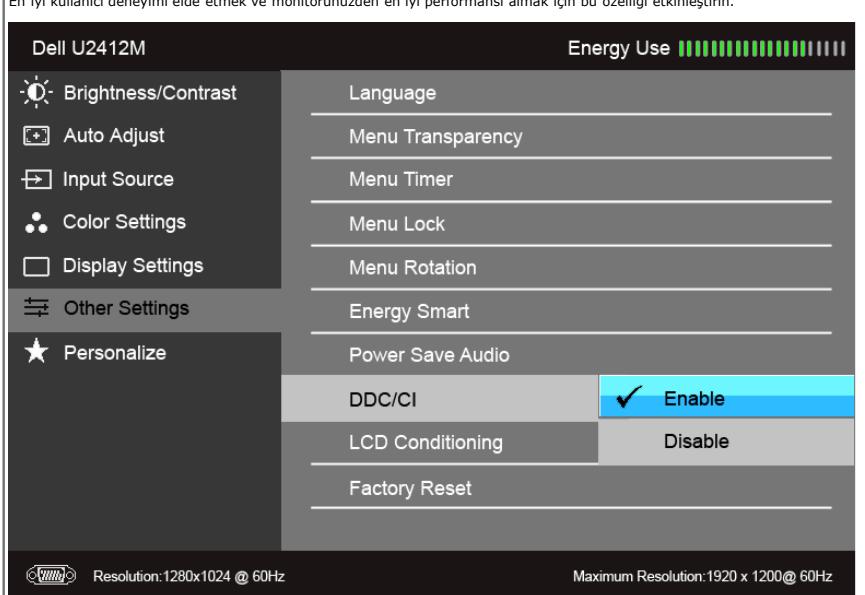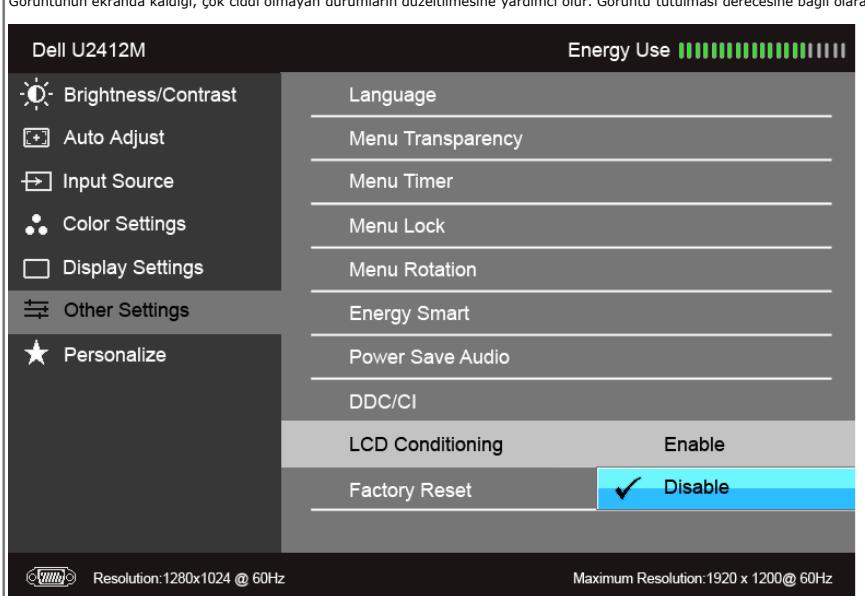
DDC/CI	<p>DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface), monitörünüzün parametrelerini (brightness, color balance vs.) PC'nizdeki yazılımla ayarlamamanızı sağlar. "Disable"ı seçerek bu özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.</p>  <p>Dell U2412M</p> <p>Energy Use </p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Brightness/Contrast</li> <li><input type="checkbox"/> Auto Adjust</li> <li><input type="checkbox"/> Input Source</li> <li><input type="checkbox"/> Color Settings</li> <li><input type="checkbox"/> Display Settings</li> <li><input type="checkbox"/> Other Settings</li> <li><b>★ Personalize</b></li> </ul> <p>Resolution: 1280x1024 @ 60Hz      Maximum Resolution: 1920 x 1200@ 60Hz</p>
LCD Conditioning	<p>Görüntünün ekran da kaldı, çok ciddi olmayan durumların düzeltmesine yardımcı olur. Görüntü tutulması derecesine bağlı olarak programın çalışması biraz zaman alabilir. "Enable"ı seçerek bu özelliğini etkinleştirin.</p>  <p>Dell U2412M</p> <p>Energy Use </p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Brightness/Contrast</li> <li><input type="checkbox"/> Auto Adjust</li> <li><input type="checkbox"/> Input Source</li> <li><input type="checkbox"/> Color Settings</li> <li><input type="checkbox"/> Display Settings</li> <li><input type="checkbox"/> Other Settings</li> <li><b>★ Personalize</b></li> </ul> <p>Resolution: 1280x1024 @ 60Hz      Maximum Resolution: 1920 x 1200@ 60Hz</p>
Factory Reset	<p>Tüm OSD ayarlarını fabrika önceden ayarlarına sıfırlar.</p>

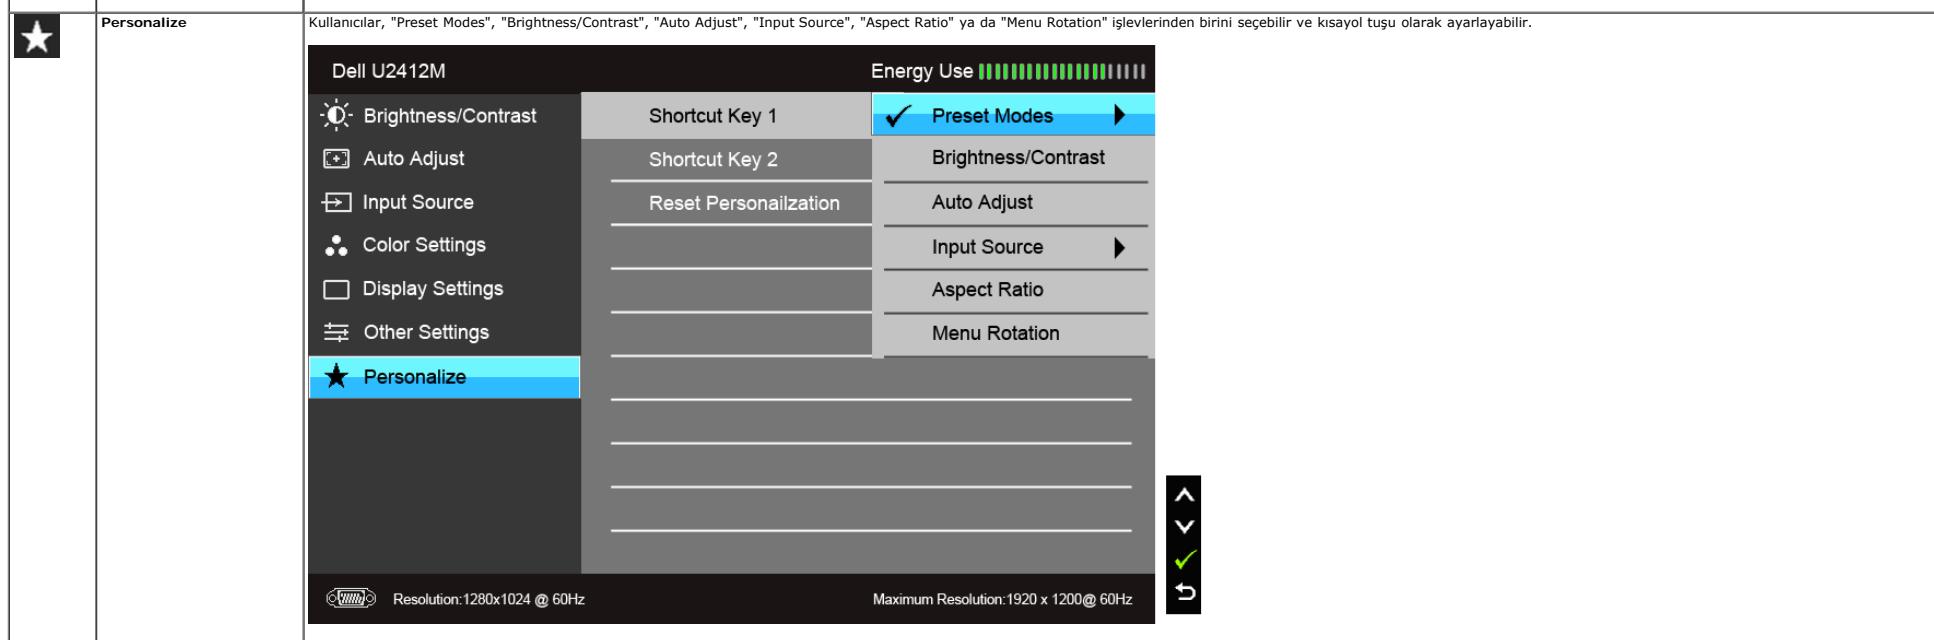


NOT: Bu monitör, LED eskimesini teli etmek için parlaklığını otomatik olarak kalibre eden dahili bir özelliğe sahiptir.

## OSD Uyarı Mesajları

Energy Smart ya da Dynamic Contrast özelliği etkin olduğunda (bu ön ayar modlarında: Game ya da Movie), manuel parlaklık devre dışı bırakılır.

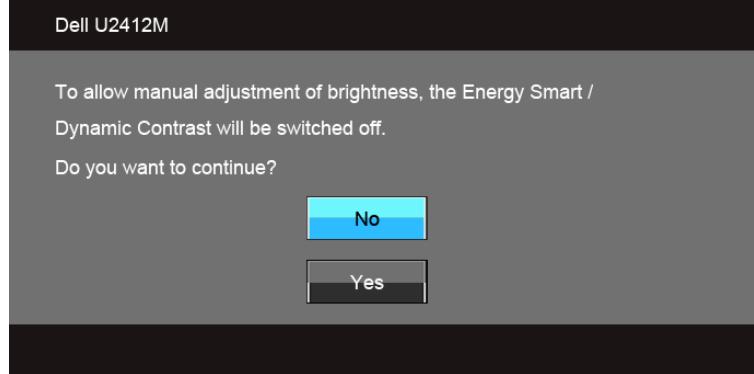

Monitör, belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde, aşağıdaki mesajı görürsünüz:

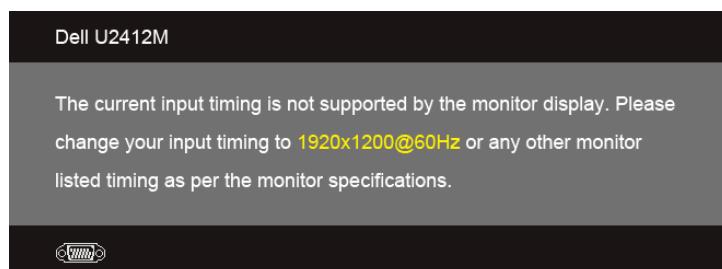

Bu mesaj, monitörün, bilgisayardan aldığı sinyal ile senkronize olamadığını gösterir. Bu monitörün desteklediği yatay ve Dikey frekans aralıklarını görmek için [Monitorun Teknik Özellikleri](#) kısmasına bakın. Önerilen mod 1920 X 1200'dir.

DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesajı göreceksiniz:

Dell U2412M

La fonction de réglage des paramètres d'affichage via des applications PC sera désactivée.

Souhaitez-vous désactiver la fonction DDC/CI ?



Monitör Güç Tasarrufu moduna girdiğinde, aşağıdaki mesaj görüntülenir:

Dell U2412M

Entering Power Save Mode.



OSD'ye ulaşmak için bilgisayar etkinleştirin ve monitörü uyandırın.

Eğer güç düğmesinden başka herhangi bir düğmeye basarsanız, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki mesajlar gösterilir:

VGA/DVI-D/DP girişi

Dell U2412M

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



Eğer VGA ya da DVI-D ya da DP girişlerinden biri seçilmişse ve hem VGA hem de DVI-D kabloları takılı değilse, şekilde gösterilen bir hareketli iletişim kutusu açılır:

Dell U2412M



The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

Dell U2412M



The display will go into Power Save Mode in 5 minutes

Dell U2412M



The display will go into Power Save Mode in 5 minutes


Daha fazla bilgi için [Sorunların Çözülmesi](#) bölümüne bakın.

## PowerNap Yazılımı


PowerNap yazılımı, satın aldığınız monitörle birlikte verilen CD'de yer alır.

Bu yazılım, monitörünüz için Power Saving modu sağlar. Power Saving modu, bilgisayar ekran koruyucu moduna girdiğinde kullanıcının monitörü "Screen Dim" ya da "Sleep" moduna ayarlamasını sağlar.

1. Screen Dim - PC ekran koruyucu moduna girdiğinde monitör en düşük parlaklık seviyesine icer.
2. Sleep - PC ekran koruyucu modunda olduğunda monitör uykuya moduna girer.

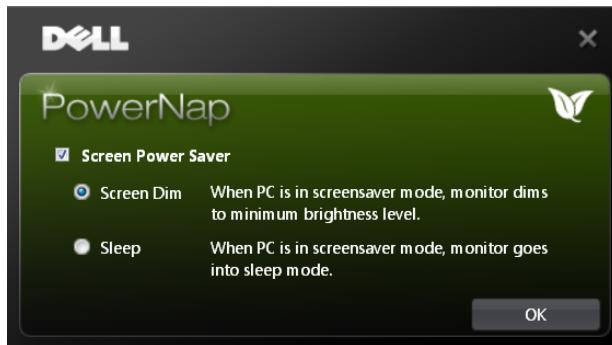

PowerNap yazılımı, yeni bir güncelleme olup olmadığı kontrol edilmesi için bir seçenek sahiptir. Lütfen yazılımınız için yeni bir güncelleme olup olmadığını görmek için düzenli olarak kontrol edin.



**NOTLAR:** Yüklenmeden sonra, PowerNap için bir masaüstü kısayolu ve "Başlat" altında bir kısayol oluşturulur.  
İşletim sistemi desteği: Windows XP (32 ve 64 bit), Vista (32 ve 64 bits), Windows 7 (32 ve 64 bits)  
Video arayüzü desteği: Yalnızca VGA ve DVI.

PowerNap Yazılımının son sürümü, Dell'in web sitesinden indirilebilir.


Yazılımı indirmek için gereken adımlar:

1. <http://www.support.dell.com> adresine gidin
2. "Drivers and downloads" sekmesi altında "Monitor Drivers"'i seçin
3. Monitörünüzün Modelini seçin – PowerNap Application
4. Uygulamayı indirin ve yükleyin

## Gelişmiş Menü Döndürme Yazılımı

Gelişmiş Menü Döndürme özelliği, PowerNap yazılımında yer alır ve OSD menüsünden monitör ekranını döndürmenize olanak sağlar. "Landscape" ya da "Portrait" seçimleri, monitör ekranının yönünü değiştirir.

Aşağıdaki resimde, bir Gelişmiş Menü Döndürme (Gelişmiş Menü Döndürme İşlevinin OSD menüsünden tetiklenmesi) görüntüsü verilmektedir:

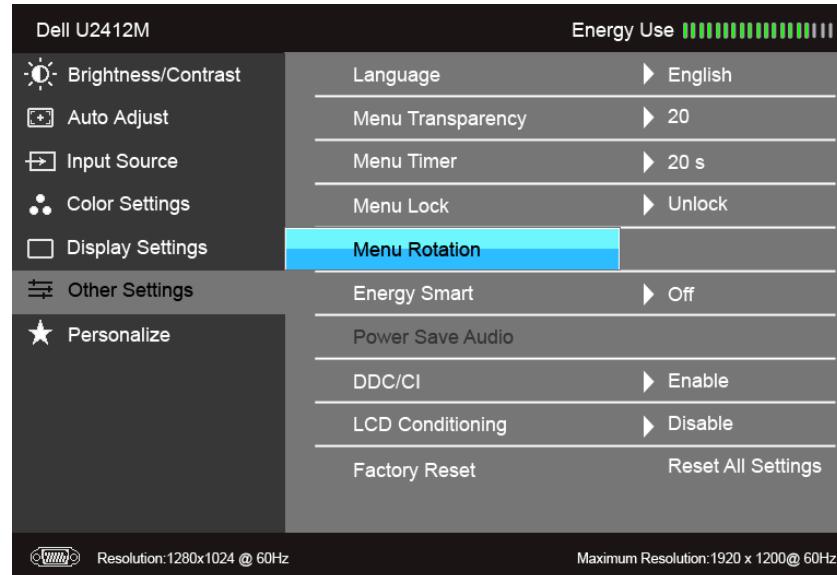

**NOTLAR:**

İşletim sistemi desteği: Windows XP (32 ve 64 bit), Vista (32 ve 64 bits), Windows 7 (32 ve 64 bits)

Video arayüzü desteği: Yalnızca VGA ve DVI.

Eğer seçenekler arasında ekran döndürmeyi göremiyorsanız, grafik kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden birini tamamlayın:

- Eğer bir Dell masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarınız varsa:
  - [Support.dell.com](http://Support.dell.com) adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücülerini indirin.
- Eğer Dell dışında bir bilgisayar kullanıyorsanız (taşınabilir ya da masaüstü):
  - Bilgisayarınızın destek sitesine gidin ve en yeni grafik sürücüsünü indirin.
  - Grafik kartınızın web sitesine gidin ve en yeni grafik sürücülerini indirin.

## En Yüksek Çözünürlüğün Ayarlanması

Monitörü en yüksek çözünürlüğe ayarlamak için:

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8:

1. Yalnızca Windows® 8'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosuna geçin.
2. Masaüstüne sağ tıklatin ve **Ekran çözünürlüğü**'yi seçin.
3. Ekran Çözünürlüğü Açıılır listesini tıklatin ve **1920 x 1200**'i seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatin.

Eğer seçenekler arasında 1920 x 1200'ü göremiyorsanız, grafik kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki işlemlerden birini tamamlayın:

Eğer bir Dell masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarınız varsa:


- [Support.dell.com](http://Support.dell.com) adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücülerini indirin.

Eğer Dell dışında bir bilgisayar kullanıyorsanız (taşınabilir ya da masaüstü):

- Bilgisayarınızın destek sitesine gidin ve en yeni grafik sürücüsünü indirin.
- Grafik kartınızın web sitesine gidin ve en yeni grafik sürücülerini indirin.

## Dell Soundbar'ın Kullanılması (İsteğe Bağlı)

Dell Soundbar, Dell Düz Panel ekranlarına takılabilen bir stereo iki kanallı sistemdir. Soundbar, sistem ses seviyesini ayarlayan döner bir ses seviyesi ve açma/kapama kontrolüne, güç göstergesi için mavi bir LED'e ve iki müzik kulaklığı jakına sahiptir.

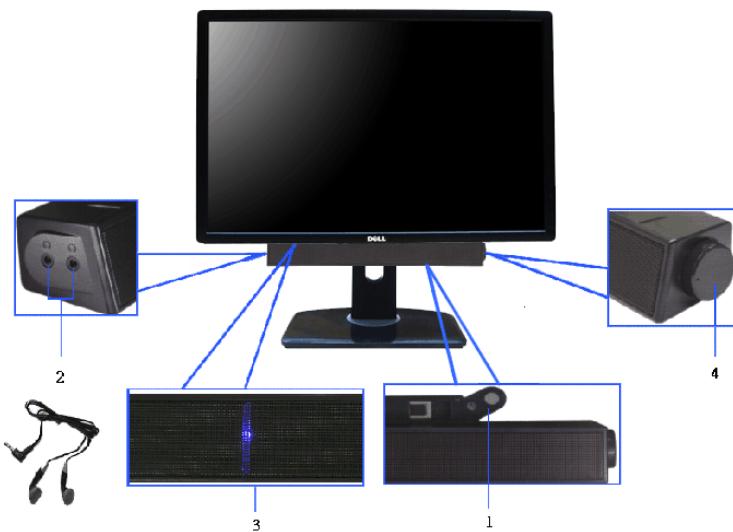


1. Birleştirme mekanizması
2. Kulaklık jakları
3. Güç göstergesi
4. Güç/Ses seviyesi kontrolü

## Eğdirmeye, Döndürme ve Dikey Uzatmanın Kullanılması

 NOT: Bu işlemler, standlı monitörler için geçerlidir. Başka bir stand alındığında kurulum talimatları için lütfen ilgili standın kurulum kılavuzuna bakın.

### Eğdirmeye, Döndürme

Stand monitöre takiliyken, monitörü en rahat görüntüleme açısına döndürebilir ve eğdirebilirsiniz.

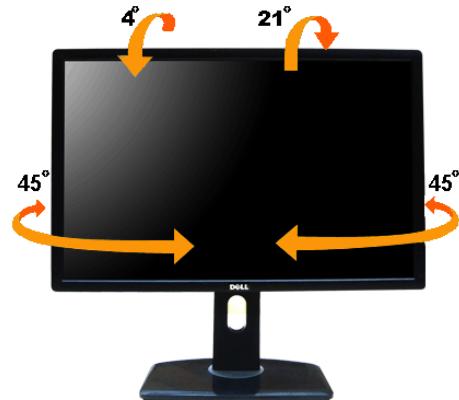

 NOT: Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.


### Dikey Uzatma

 NOT: Stand, dik olarak 115 mm'ye kadar uzayabilir. Aşağıdaki resimde, standın dik olarak nasıl uzatıldığı gösterilmektedir.



## Monitörün Döndürülmesi

Monitörünüzü döndürmeden önce monitörün alt kenarını çarpmamak için tam olarak uzatıldığından ([Dikey Uzatma](#)) ve tam olarak eğdirildiğinden ([Eğdirme](#)) emin olun.

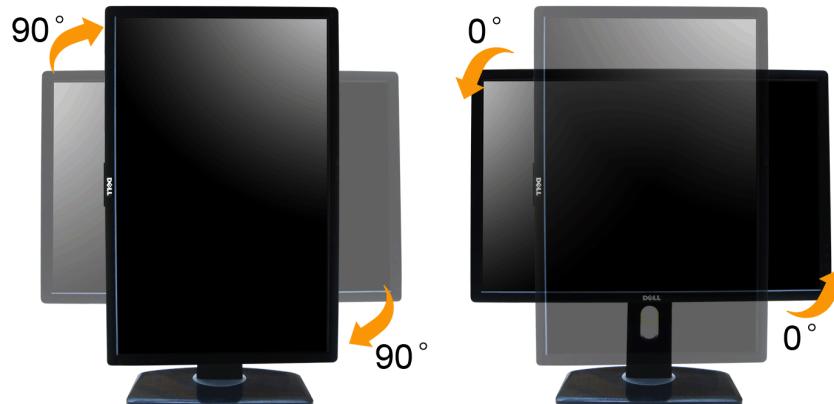

**NOT:** Dell bilgisayarınızda, Ekran Dönüş İşlevinden yararlanmak için (Yatay - Dikey görünüm), bu monitörle birlikte verilmeyen bir güncelleştirilmiş grafik sürücüsü gerekmektedir. Bu grafik sürücüsünü indirmek için [support.dell.com](#) adresine gidin ve en yeni sürücülerin güncelleştirmeleri için [Video Drivers'in Download](#) bölümünde bakın.

**NOT:** Dikey Görünüm Modunda, yoğun grafikli uygulamalarda (3B Oyunları gibi) performans düşüşü yaşayabilirsiniz.

## Ekranınızın Döner Ekran Ayarlarının Yapılması

Monitörünüzü döndürdükten sonra, sisteminizin Döner Görüntüleme Ayarlarını yapmak için aşağıdaki işlemleri tamamlamanız gerekmektedir.

**NOT:** Eğer monitörünüz Dell markali olmayan bir bilgisayarla kullanıyorsanız, ekranındaki 'iceriklerin' döndürülmesi hakkında daha fazla bilgi için grafik sürücüsünün ya da bilgisayar üreticisinin web sitesine bakmanız gerekmektedir.

Döner Ekran Ayarlarını düzenlemek için:

1. Masaüstünü sağ tıklatin ve **Özellikler'i** seçin.
2. **Ayarlar** sekmesini seçin ve **Gelişmiş'i** tıklatin.
3. Eğer bir ATI grafik kartı sahibseniz, **Döndürme** sekmesini seçin ve istediğiniz döndürme yönünü belirleyin.  
Eğer bir nVidia grafik kartı sahibseniz, **nVidia** sekmesini tıklatin, sol sütundan, **NVRotate'i** seçin ve daha sonra tercih ettiğiniz dönüş yönünü belirleyin.  
Eğer Intel® grafik kartı kullanıyorsanız **Intel** grafikleri sekmesini seçin, **Grafik Özellikleri'i** tıklatin, **Döndürme** sekmesini seçin ve istediğiniz dönüş yönünü belirleyin.

**NOT:** Eğer döndürme seçeneğini görmüyorsanız ya da düzgün çalışmıyorsa, [support.dell.com](#) adresine gidin ve grafik kartınız için en yeni sürücüyü indirin.

## Sorun Giderme

### Dell™ UltraSharp U2412M Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Kendi Kendini Test](#)
- [Dahili Arıza Teşhis](#)
- [Sık Karşılaşılan Sorunlar](#)
- [Ürünle Özgü Sorunlar](#)
- [Evrensel Seri Yola Özgü Sorunlar](#)
- [Dell Soundbar Sorunları](#)


**UYARI:** Bu bölümdeki işlemlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik Talimatları](#)'nı uygulayın.

## Kendi Kendini Test

Monitörünüzde, cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir kendi kendini test özelliği bulunmaktadır. Eğer monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün bağlanmışsa, ancak monitör ekranı koyu rengini koruyorsa, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek monitörünüzü kendi kendini test özelliğini çalıştırın:

1. Bilgisayarınızı ve monitörünüüzü kapatın.
2. Video kablosunu bilgisayarın arkasından çıkartın. Kendi Kendini Testin başarılı biçimde çalışması için tüm Dijital (beyaz konektör) hem de Analog (mavi konektör) kabloları bilgisayarın arkasından çıkartın.
3. Monitörü açın.

Eğer monitör video sinyalini algılamıyorsa ve düzgün çalışıyorsa ekranda hareketli bir iletişim kutusu görünür (siyah arka plan üzerinde). Kendi kendini test modunda güç LED'i yeşil renkte kalır. Ayrıca ekranda, seçilen girişe bağlı olarak aşağıdaki iletişim kutularından biri sürekli olarak geçecektir.

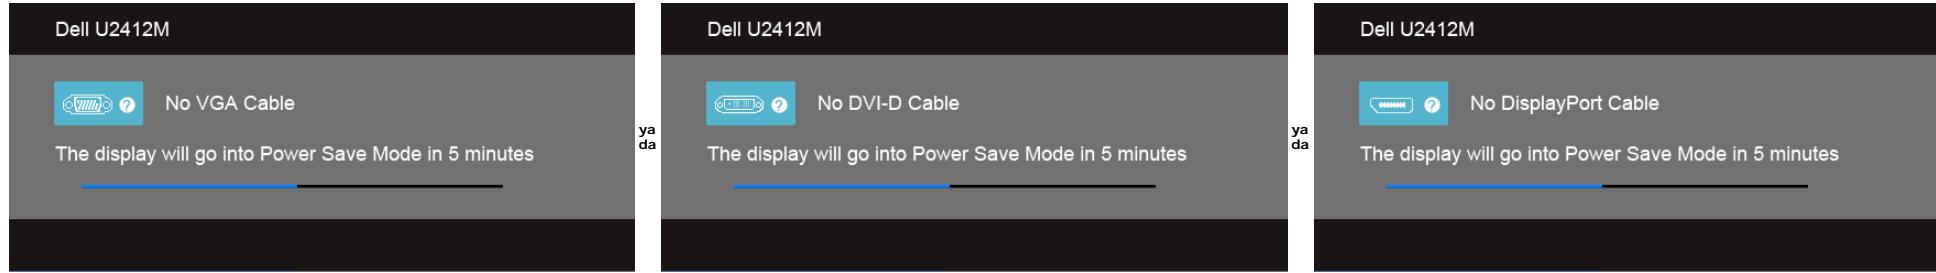

1. Bu kutu, sistemin normal çalışması sırasında, video kablosu çıktılarında ya da zarar gördüğünde de gösterilir.
2. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu tekrar takın; daha sonra bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.

Monitörünüz düzgün çalıştığından, eğer bir önceki işlemi kullandıkten sonra monitörünüzün ekranı siyah renkte kalmaya devam ediyorsa, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.

## Dahili Arıza Teşhis

Monitörünüzde, ekranla ilgili yaşadığınız sorununun, monitörünüzle mi yoksa bilgisayarınız ve video kartınızla mı ilgili olduğunu belirlemenize yardımcı olacak bir dahili arıza teşhis özelliği bulunmaktadır.

**NOT:** Dahili arıza teşhisini, yalnızca video kablosu çıktılarında ve monitör *kendi kendini test modunda* olduğunda çalıştırabilirsiniz.



Dahili arıza teşhisini çalıştırmak için:

1. Ekranın temiz olduğundan emin olun (ekranın yüzeyinde toz parçacıkları bulunmamalıdır).
2. Video kabolarını bilgisayarın ya da monitörün arkasından çıkartın. Monitör, kendi kendini test moduna girer.
3. 2 saniye boyuna aynı anda ön paneldeki **Düğme 1** ve **Düğme 4** tuşlarını basılı tutun. Gri bir ekran gösterilir.
4. Ekranda herhangi bir anomalilik olup olmadığını kontrol edin.
5. Yeniden ön paneldeki **Düğme 4** tuşuna basın. Ekran kırmızı renge değişir.

6. Ekranда herhangi bir anomalilik olup olmadığını inceleyin.

7. Ekrani yeşil, mavi, siyah ve beyaz renkli görüntülerle incelemek için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

Beyaz ekran gösterildiğinde test tamamlanmış olur. Çıkmak için **Düğme 4** tuşuna tekrar basın.

Eğer dahili ariza teşhis aracını kullanırken ekranда herhangi bir anomalilik algılamazsanız, monitör düzgün çalışıyor demektir. Video kartını ve bilgisayarını kontrol edin.

## Sık Karşılaşılan Sorunlar

Aşağıdaki tabloda, sık karşılaşılan monitör sorunlarıyla ilgili genel bilgiler ve olası çözümler bulunmaktadır:

Sık Karşılaşılan Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Video yok/Güç LED'i kapalı	Resim yok	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitör ile bilgisayarın birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğunu emin olun.</li><li>Başka bir elektrikli cihaz kullanarak elektrik prizinin düzgün çalıştığını kontrol edin.</li><li>Güç düğmesine tam olarak basıldığından emin olun.</li><li><b>Giriş Kaynağı Seçimi</b> düğmesiyle doğru giriş kaynağını seçildiğinden emin olun.</li></ul>
Video yok/Güç LED'i açık	Resim yok ya da parlaklık yok	<ul style="list-style-type: none"><li>OSD üzerinden Brightness ve Contrast kontrollerinin değerlerini artırın.</li><li>Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.</li><li>Video kablosu konektöründen eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Dahili ariza teşhisini çalıştırın.</li><li><b>Giriş Kaynağı Seçimi</b> düğmesiyle doğru giriş kaynağını seçildiğinden emin olun.</li></ul>
Netlik İyi Değil	Resim bulanık, karışık ya da gölgeli	<ul style="list-style-type: none"><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Phase ve Pixel Clock kontrollerini ayarlayın.</li><li>Video uzatma kabloları kullanmayın.</li><li>Monitör, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>Video çözünürlüğünü doğru doğa en-boy oranına (16:10) getirin.</li></ul>
Titreşen/Sallanan Video	Dalgalı resim ya da ince hareket	<ul style="list-style-type: none"><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Phase ve Pixel Clock kontrollerini ayarlayın.</li><li>Monitör, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>Cevresel etkenleri kontrol edin.</li><li>Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada test edin.</li></ul>
Kayıp Pikseller	LCD ekranında noktalar var	<ul style="list-style-type: none"><li>Ekrani kapatıp açın.</li><li>Sürekli olarak sönüklük olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.</li><li>Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksəl Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ul>
Sürekli Yanan Pikseller	LCD ekranında parlaklıktır noktalar var	<ul style="list-style-type: none"><li>Ekrani kapatıp açın.</li><li>Sürekli olarak sönüklük olan pikseller, LCD teknolojisinde doğal olarak bulunan hatalardır.</li><li>Dell'in Monitör Kalitesi ve Piksəl Politikası hakkında daha fazla bilgi almak için Dell Destek sitesine bakın: <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ul>
Parlaklık Sorunları	Resim çok soluk ya da çok parlak	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitör, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Brightness ve Contrast kontrollerini ayarlayın.</li></ul>
Geometrik Bozulma	Ekran doğru ortalanmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitör, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Horizontal ve Vertical kontrollerini ayarlayın.</li></ul>
Yatay/Dikey Çizgiler	Ekranda bir ya da daha fazla çizgi var	<p><b>NOT:</b> DVI-D girişini kullanırken, konum ayarlamaları kullanılamaz.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Monitör, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Phase ve Pixel Clock kontrollerini ayarlayın.</li><li>Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken çizgiler hala var olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Video kablosu konektöründen eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Dahili ariza teşhisini çalıştırın.</li></ul>
Senkronizasyon Sorunları	Ecran karışık ya da bozuk görünüyor	<p><b>NOT:</b> DVI-D girişini kullanırken, Pixel Clock ve Phase ayarlamaları kullanılamaz.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Monitör, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>OSD üzerinden Auto Adjust'i çalıştırın.</li><li>OSD üzerinden Phase ve Pixel Clock kontrollerini ayarlayın.</li><li>Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken karışık ekran görüntüsünün hala var olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Video kablosu konektöründen eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.</li><li>Bilgisayarın güvenli moda tekrar başlatın.</li></ul>
Güvenlikle İlgili Sorunlar	Duman ya da kivilcim belirtileri	<ul style="list-style-type: none"><li>Sorunu gidermek için hiçbir işlem yapmayın.</li><li>Hemen Dell ile görüşün.</li></ul>
Görüntü Kesilmesi Sorunları	Monitör açılıp kapanıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitör ile bilgisayarın birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğunu emin olun.</li><li>Monitör, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li><li>Kendi kendine test özelliğini çalıştırın ve bu test modundayken görüntü kesilmesi sorununun hala var olup olmadığını kontrol edin.</li></ul>
Renk Eksik	Resimde renk yok	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitör kendi kendini test özelliğini çalıştırın.</li><li>Monitör ile bilgisayarın birbirine bağlayan video kablosunun doğru ve düzgün bağlı olduğunu emin olun.</li><li>Video kablosu konektöründen eğik ya da kırık pim olup olmadığını kontrol edin.</li></ul>
Yanlış Renk	Resimin rengi düzgün değil	<ul style="list-style-type: none"><li>Color Settings OSD'de Color Setting Mode'u, uygulamaya bağlı olarak Graphics ya da Video olarak değiştirin.</li><li>Color Settings OSD'de farklı Color Preset Setting'leri deneyin. Color Management kapalıysa, Color Settings OSD'de R/G/B değerlerini ayarlayın.</li><li>Advance Setting OSD'de Input Color Format'ı PC RGB ya da YPbPr olarak değiştirin.</li><li>Dahili ariza teşhisini çalıştırın.</li></ul>
Monitörde uzun süre kalan sabit bir görüntünün neden olduğu görüntü izi	Görüntülenen statik görüntünün soluk bir gölgesi ekranда gösteriliyor	<ul style="list-style-type: none"><li>Kullanılmadığında her zaman monitörün kapatılması için Güç Yönetimi özelliğini kullanın (daha fazla bilgi için bkz. <a href="#">Güç Yönetimi Modları</a>).</li><li>Alternatif olarak dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu da kullanabilirsiniz.</li></ul>

## Ürüne Özgü Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Ekran görüntüsü çok küçük	Görüntü ekranда ortali ancak tüm görüntülenebilir alanı doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Image Setting OSD'de Scaling Ratio ayarını kontrol edin.</li> <li>Monitörü, Fabrika Ayarları'na sıfırlayın.</li> </ul>
Monitör, ön paneldeki düğmelerle ayarlanmıyor	Ekranда OSD gösterilmiyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitörü kapatmak için elektrik fışını çekin, tekrar takın ve monitörü tekrar açın.</li> <li>OSD menüsünün kilitli olup olmadığını kontrol edin. Kilitliyse, Güç düğmesinin üstündeki düğmeye 10 saniye basılı tutarak kilidi açın (daha fazla bilgi için <a href="#">Menu Lock</a> konusuna bakın).</li> </ul>
Kullanıcı kontrollerine basıldığında giriş sinyal yok	Resim yok, LED mavi yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek ya da klavyede herhangi bir tuşa basarak bilgisayarın güç tasarrufu modunda olmadığından emin olun.</li> <li>Sinyal kablosunun takılı olduğundan emin olun. Gerekiyorsa sinyal kablosunu tekrar takın.</li> <li>Bilgisayar ya da video oynatıcıyı tekrar başlatın.</li> </ul>
Resim tüm ekranı doldurmuyor	Resim, ekranın yüksekliğini ya da genişliğini doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD'lerin farklı video biçimleri (en-boy oranı) nedeniyle monitör tam ekran da gösterebilir.</li> <li>Dahili ariza teşhisini çalıştırın.</li> </ul>

 **NOT:** DVI-D modunu seçerken **Auto Adjust** işlevi kullanılamaz.

## Evrensel Seri Yola (USB) Özgü Sorunlar

Özel Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
USB arayüzü çalışmıyor	USB çevre birimleri çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitörünüzün AÇIK olduğundan emin olun.</li> <li>Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarınıza takın.</li> <li>USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).</li> <li>Monitörü kapatın ve tekrar açın.</li> <li>Bilgisayarın tekrar başlatın.</li> <li>Hariç taşınabilir HDD'ler gibi bazı USB aygıtları, daha yüksek elektrik akımı gerektirir. Bu aygıtları doğrudan bilgisayar sistemine bağlayın.</li> </ul>
Yüksek Hızlı USB 2.0 arayüzü yavaş.	Yüksek Hızlı USB 2.0 çevre birimleri yavaş çalışıyor ya da hiç çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bilgisayarınızın USB 2.0 özelliğine sahip olduğundan emin olun.</li> <li>Bazı bilgisayarlarda hem USB 2.0 hem de USB 1.1 bağlantı noktaları bulunur. Doğru USB bağlantı noktasının kullanıldığından emin olun.</li> <li>Karşıya yükleme kablosunu tekrar bilgisayarına takın.</li> <li>USB çevre birimlerini tekrar bağlayın (indirme konektörü).</li> <li>Bilgisayarın tekrar başlatın.</li> </ul>

## Dell™ Soundbar Sorunları

Sık Karşılaşılan Belirtiler	Yaşadıklarınız	Olası Çözümler
Ses Yok	Soundbar'a elektrik gelmiyor - güç göstergesi kapalı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soundbar'ın üzerindeki Güç/Ses Seviyesi düğmesini saat yönünde çevirerek orta konuma getirin; Soundbar'ın ön tarafındaki güç göstergesinin (Mavi LED), açılıp aymadığını kontrol edin.</li> <li>Soundbar'ın güç kablosunun adaptöre takılı olduğunu onaylayın.</li> </ul>
Ses Yok	Soundbar'da güç var - güç göstergesi açık	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ses hattı giriş kablosunu bilgisayarın ses çıkışına jakina takın.</li> <li>Windows'un tüm ses kontrollerini en yüksek düzeye ayarlayın.</li> <li>Bilgisayarda sesli bir içerik yürütün (ör. müzik CD'si ya da MP3).</li> <li>Soundbar'ın Güç/Ses seviyesi düşmesini, saat yönünde döndürerek daha yüksek bir ses ayarına getirin.</li> <li>Ses hattı giriş fişini temizleyin ve tekrar takın.</li> <li>Soundbar'ı başka bir ses kaynağı kullanarak test edin (ör. taşınabilir CD çalar).</li> </ul>
Ses Bozuk	Ses kaynağı olarak bilgisayarın ses kartı kullanılıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soundbar ile kullanıcı arasındaki tüm engelleri kaldırın.</li> <li>Ses hattı giriş fişinin, ses kartının jakına tam olarak takılı olduğunu onaylayın.</li> <li>Windows'un tüm ses kontrollerini orta düzeyine ayarlayın.</li> <li>Ses uygulamasının ses seviyesini azaltın.</li> <li>Soundbar'ın Güç/Ses seviyesi düşmesini, saat yönünün tersine döndürerek daha düşük bir ses ayarına getirin.</li> <li>Ses hattı giriş fişini temizleyin ve tekrar takın.</li> <li>Bilgisayarın ses kartında arıza teşhisini yapın.</li> <li>Soundbar'ı başka bir ses kaynağı kullanarak test edin (ör. taşınabilir CD çalar).</li> </ul>
Ses Bozuk	Başka bir ses kaynağı kullanılıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soundbar ile kullanıcı arasındaki tüm engelleri kaldırın.</li> <li>Ses hattı giriş fişinin, ses kaynağının jakına tam olarak takılı olduğunu onaylayın.</li> <li>Ses kaynağının ses seviyesini azaltın.</li> <li>Soundbar'ın Güç/Ses seviyesi düşmesini, saat yönünün tersine döndürerek daha düşük bir ses ayarına getirin.</li> <li>Ses hattı giriş fişini temizleyin ve tekrar takın.</li> </ul>
Dengesiz Ses Çıkışı	Ses, Soundbar'ın yalnızca tek tarafından geliyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soundbar ile kullanıcı arasındaki tüm engelleri kaldırın.</li> <li>Ses hattı giriş fişinin, ses kaynağının jakına tam olarak takılı olduğunu onaylayın.</li> <li>Windows'un tüm ses dengelenece kontrollerini (L-R) orta düzeyine ayarlayın.</li> <li>Ses hattı giriş fişini temizleyin ve tekrar takın.</li> <li>Bilgisayarın ses kartında arıza teşhisini yapın.</li> <li>Soundbar'ı başka bir ses kaynağı kullanarak test edin (ör. taşınabilir CD çalar).</li> </ul>
Ses Az	Ses seviyesi çok düşük	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soundbar ile kullanıcı arasındaki tüm engelleri kaldırın.</li> <li>Soundbar'ın Güç/Ses seviyesi düşmesini, saat yönünde döndürerek en yüksek ses ayarına getirin.</li> <li>Windows'un tüm ses kontrollerini en yüksek düzeye ayarlayın.</li> <li>Ses uygulamasının ses seviyesini artırın.</li> <li>Soundbar'ı başka bir ses kaynağı kullanarak test edin (ör. taşınabilir CD çalar).</li> </ul>

[İçindekiler Sayfasına Geri Dön](#)

## Ek

### Dell™ UltraSharp U2412M Monitörü Kullanıcı Kılavuzu

- [Güvenlik Talimatları](#)
- [FCC Uyarısı \(Yalnızca ABD\) ve Diğer Yasal Bilgiler](#)
- [Dell ile Görüşme](#)



## UYARI: Güvenlik Talimatları

**UYARI:** Bu belgede açıklanandan başka kontroller, ayarlamalar ya da işlemler yapmak, elektrik çarpması, elektrik tehlikeleri ve/veya mekanik tehlikelere maruz kalmaya neden olabilir.

Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilgi için *Ürün Bilgileri Kılavuzu*'na bakın.

## FCC Uyarıları (Yalnızca ABD) ve Diğer Yasal Bilgiler

FCC uyarıları ve diğer yasal bilgiler için web sitemizdeki [www.dell.com\regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) adresindeki yasal uyumla ilgili sayfaya bakın.

## Dell ile Görüşme

ABD'deki müşteriler **800-WWW-DELL (800-999-3355)** numaralı telefonu arayabilirler.

**NOT:** Eğer Internet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerini ürünün faturasında, ambalaj fişinde, makbuzda ya da Dell ürün katalogunda bulabilirsiniz.

**Dell, çok sayıda çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve hizmet seçeneği sunmaktadır. Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişmektedir ve bazı hizmetler sizin bulunduğu bölgede sunulmuyor olabilir. Satış, teknik destek ya da müşteri hizmetleri sorunları hakkında Dell ile iletişim kurmak için:**

1. [support.dell.com](http://support.dell.com) adresini ziyaret edin.
2. Sayfanın en altındaki **Bir Ülke/Bölge Seçin** aşağı açılır menüsünden ülkenizi ya da bölgенizi doğrulayın.
3. Sayfanın sol tarafındaki **İletişim**'i tıklatın.
4. Gerekiminize göre ilgili servis ya da destek bağlantısını seçin.
5. Dell ile görüşmek için size uygun gelen yöntemi seçin.

## Monitörünüzü Kurma

Dell™ UltraSharp U2412M Monitör

---

### Ecran çözünürlüğünü 1920 x 1200'e (en yüksek) ayarlamak

Microsoft® Windows® işletim sistemlerini kullanırken en iyi görüntü performansı için aşağıdaki işlemleri uygulayarak ekran çözünürlüğünü **1920 x 1200** piksele ayarlayın:

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1'de:

1. Yalnızca Windows® 8 ve Windows® 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosuna geçin.
2. Masaüstüne sağ tıklatın ve **Ekran çözünürlüğü**'yi seçin.
3. Ekran Çözünürlüğü Açıılır listesini tıklatın ve **1920 x 1200**'i seçin.
4. **Tamam**'ı tıklatın.

Eğer seçenekler arasında **1920 x 1200** 'ü göremiyorsanız, grafik kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir. Lütfen aşağıdaki senaryolardan kullandığınız bilgisayar sistemini en iyi açıklayanı seçin ve sağlanan talimatları uygulayın:

**1: Eğer internet erişimine sahip bir Dell™ masaüstü ya da Dell™ taşınabilir bilgisayarınız varsa.**

**2: Eğer Dell™ markalı olmayan bir masaüstü, taşınabilir bilgisayar ya da grafik kartınız varsa.**

---

## Monitörünüzü Kurma

Dell™ UltraSharp U2412M Monitör

---

### Eğer internet erişimine sahip bir Dell™ masaüstü ya da Dell™ taşınabilir bilgisayarınız varsa

1. <http://support.dell.com>, adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en yeni sürücülerini indirin.

2. Grafik Bağdaştırıcının sürücülerini yükledikten sonra çözünürlüğünü yeniden **1920 x 1200** yapmaya çalışın.

 **NOT:** Eğer çözünürlüğü 1920 x 1200'a ayarlayamıyorsanız lütfen Dell™ ile görüşerek bu çözünürlüğü destekleyen bir Grafik Bağdaştırıcı hakkında bilgi alın.

---

## Monitörünüzü Kurma

Dell™ UltraSharp U2412M Monitör

---

### Eğer Dell™ markalı olmayan bir masaüstü, taşınabilir bilgisayar ya da grafik kartınız varsa

Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1'de:

1. Yalnızca Windows® 8 ve Windows® 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü karosuna geçin.
  2. Masaüstüne sağ tıklatın ve **Kişiselleştirme**'yi seçin.
  3. **Görüntü Ayarlarını Değiştir**'i tıklatın.
  4. **Gelişmiş Ayarlar**'ı tıklatın.
  5. Pencerenin en üstündeki açıklamadan grafik denetleyicisinin sağlayıcısını belirleyin (ör. NVIDIA, ATI, Intel vs.).
  6. Güncellemiş sürücü için grafik kartı sağlayıcının web sitesine bakın (örneğin <http://www.ATI.com> YA DA <http://www.NVIDIA.com>).
  7. Grafik Bağdaştırıcının sürücülerini yükledikten sonra çözünürlüğü yeniden **1920 x 1200** yapmaya çalışın.
-  **NOT:** Eğer çözünürlüğü 1920 x 1200 yapamıyorsanız, bilgisayarınızın üreticisiyle görüşün ya da 1920 x 1200 video çözünürlüğünü destekleyecek bir grafik bağıdaştırıcısı satın alın.