

# DELL UltraSharp U2917W Dell Display Manager מדריך למשתמש



דגם: U2917W

דגם רגולטורי: U2917Wt


**זכויות יוצרים © Dell Inc 2016.** כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני בארה"ב ובעולם.

Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של Dell Inc בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט נוספים. כל שאר הסימנים והשמות שמוזכרים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.

# נכות


4.....	סקירה
5.....	שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות
6.....	הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות
7.....	הקצאת מצבים קבועים מראש ליישומים
8.....	החלת תכונות לחיסכון באנרגיה
9.....	ארגון חלונות בעזרת הכלי Easy Arrange
11.....	ניהול מספר כניסות וידאו

**Dell Display Manager** הוא יישום למערכת ההפעלה Windows שבעזרתו תוכל לנהל את הצג או קבוצה של צגים. היישום מאפשר כוונן ידני של התמונה המוצגת, החלת הגדרות באופן אוטומטי, ניהול צריכת אנרגיה, ארגון החלונות, סיבוב התמונה ותכונות נוספות בדגמי צגים נבחרים של Dell. לאחר ההתקנה, Dell display manager מופעל בכל פעם שהמחשב מודלק והסמל שלו מופיע במגש ההודעות. אם תרחף עם סמן העכבר מעל לסמל במגש ההודעות, מידע בנוגע לצגים המחוברים יופיע.



# שימוש בתיבת הדו-שיח הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של היישום Dell Display Manager שבאזור ההודעות תפתח את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות. כשלמערכת מחוברים יותר מדגם נתמך אחד של צג Dell, ניתן לבחור צג יעד ספציפי באמצעות התפריט המוצג. תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מאפשרת לכוון את רמות הבהירות והניגודיות של הצג, לבחור באופן ידני במצבים קבועים מראש, ניתן לבחור ידנית את המצב המתוכנת מראש או להפעיל בחירה אוטומטית של המצב המתוכנת מראש, בהתאם ליישום הפעיל.

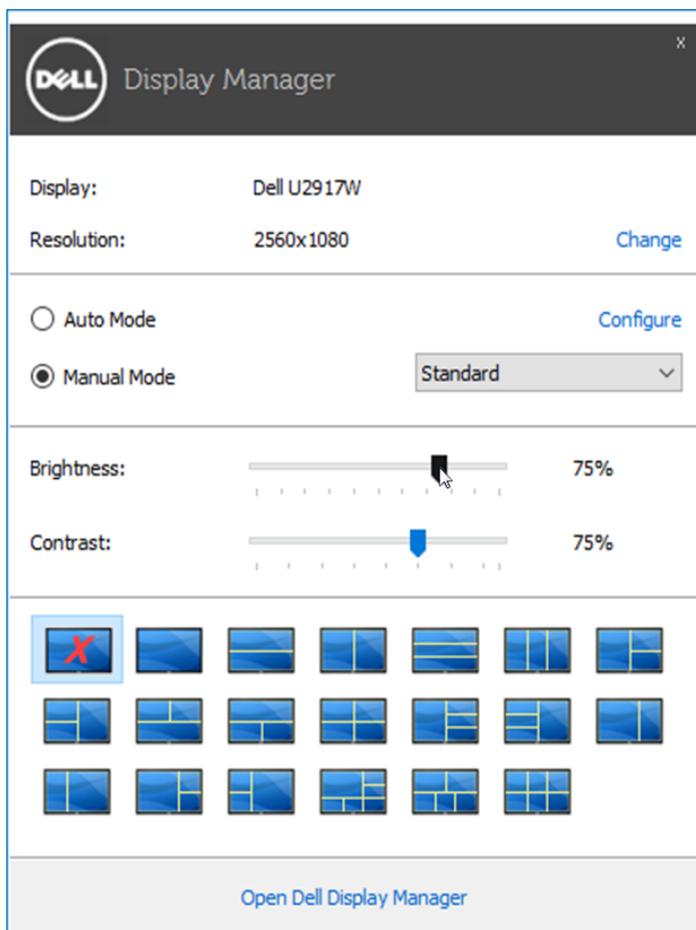


תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מאפשרת גישה להגדרות המתקדמות של היישום Dell Display Manager להגדרת פונקציות בסיסיות, מצב אוטומטי ולגישה לתכונות נוספות.

# הגדרת פונקציות תצוגה בסיסיות

ניתן להחיל ידנית מצב קבוע מראש על הצג שנבחר באמצעות התפריט שבכרטיסייה בסיסי. לחילופין, ניתן לאפשר **מצב אוטומטי**. במצב **אוטומטי** המצב **המוגדר מראש** שבחרת יוחל באופן אוטומטי ביחד עם יישום מסוים. במסך תופיע לרגע הודעה המציגה את המצב המתוכננת מראש שנבחר.

תוכל לכוון את ה**בהירות והניגודיות** של הצג הנבחר מתוך הכרטיסייה בסיסי.

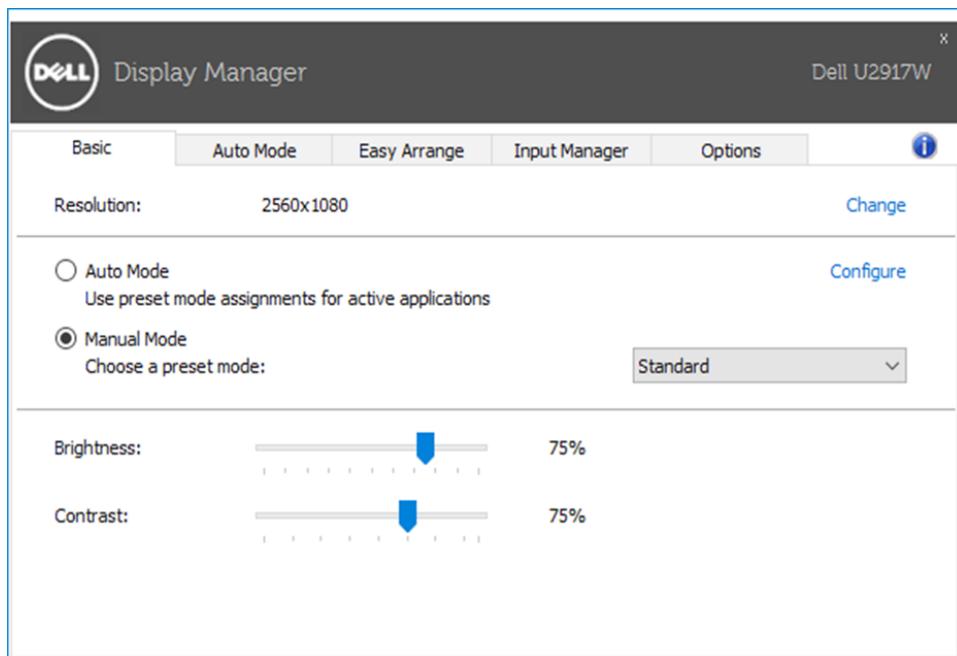


# הקצאת מצבים קבועים מראש ליישומים

תוכל לשייך **מצב מוגדר מראש** ליישום מסוים מתוך הכרטיסייה **מצב אוטומטי**. כאשר המצב האוטומטי פעיל, היישום **Dell Display Manager** יחיל את המצב המוגדר מראש עם הפעלת היישום המשויך אליו. המצב המוגדר מראש ששויך ליישום מסוים יכול להיות זהה עבור כל אחד מהצגים המחוברים או מצב שונה בכל צג.

היישום Dell Display Manager מוגדר מראש לעבודה עם יישומים נפוצים. להוספת יישום חדש לרשימת ההקצאות, גרור את היישום משולחן העבודה, התפריט התחל של מערכת ההפעלה Windows או מכל מיקום אחר ושחרר אותו לתוך הרשימה הנוכחית.


**הערה:** ניתן להקצות **מצב מוגדר מראש** לקובצי אצווה והפעלה. לא ניתן לשייך אותו לקבצים שאינם קובצי הפעלה כגון קובצי ארכיון או קבצים ארוזים, ושיוך כזה לא יעבוד.

בנוסף, ניתן להפעיל אפשרות המפעילה את המצב המתוכנת מראש 'משחקים' כשישום Direct3D מופעל במסך מלא. לעקיפת ההתנהגות הזאת עבור כותרי משחק מסוימים, הוסף את הכותרים לרשימת ההקצאות ושייך אותם למצב מוגדר מראש אחר. יישומים שנמצאים ברשימת ההקצאות יקבלו קדימות על פני ההגדרה הכללית עבור Direct3D.

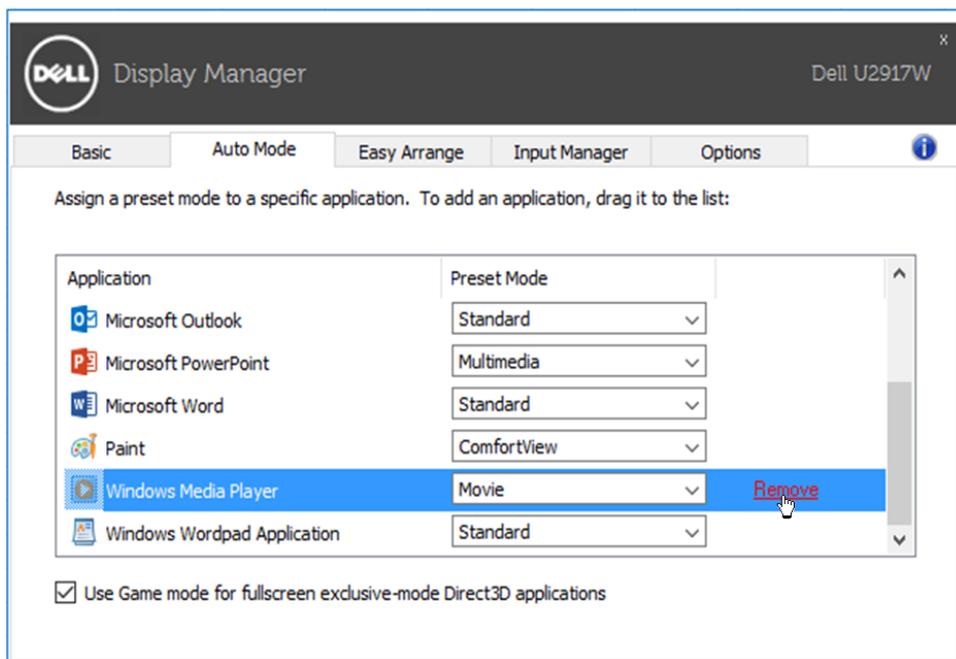

# החלת תכונות לחיסכון באנרגיה


בדגמי Dell נבחרים, הכרטיסייה 'אפשרויות' תהיה זמינה ובה תוכל להגדיר את אפשרויות החיסכון באנרגיה השונות של PowerNap. תוכל להגדיר שרמת הבהירות של הצג תרד לערך המזערי באופן אוטומטי או שהצג יכנס למצב שינה עם הפעלתו של שומר המסך כדי לחסוך באנרגיה.

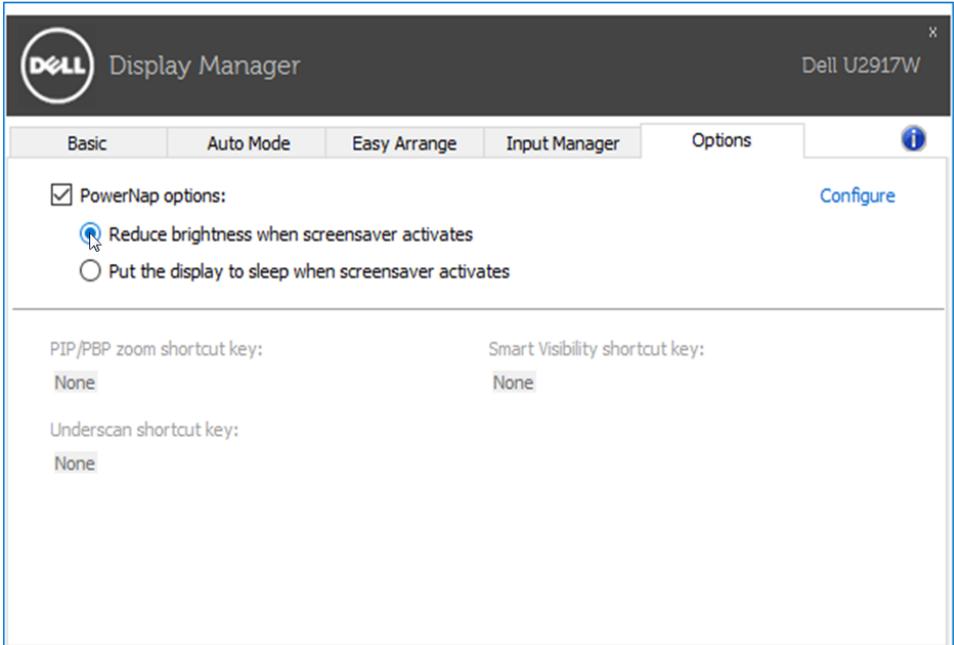

# ארגון חלונות בעזרת הכלי Easy Arrange


חלק מדגמי הצגים של Dell מכילים את הכלי **Easy Arrange** המאפשר לארגן את שולחן העבודה של הצג הנוכחי בתצורות שונות המוגדרות מראש או מותאמות באופן אישי. כאשר הכלי Easy Arrange פועל, תוכל לשנות בקלות ובאופן אוטומטי את גודלם ומיקומם של חלונות כדי למלא שטחים מסוימים במסך.

כדי להתחיל להשתמש בכלי **Easy Arrange**, בחר את צג המטרה ובחר באחת מפריסות החלונות המוגדרות מראש. האזורים עבור פריסת החלונות הזאת יוצגו לזמן קצר על הצג. בשלב הבא, גרור חלון פתוח לרוחב המסך. במהלך גרירת החלון תוצג פריסת החלונות הנוכחית והאזור הפעיל יסומן כאשר החלון עובר מעליו. בכל עת, שחרר את החלון לתוך אזור פעיל כדי להציב שם.

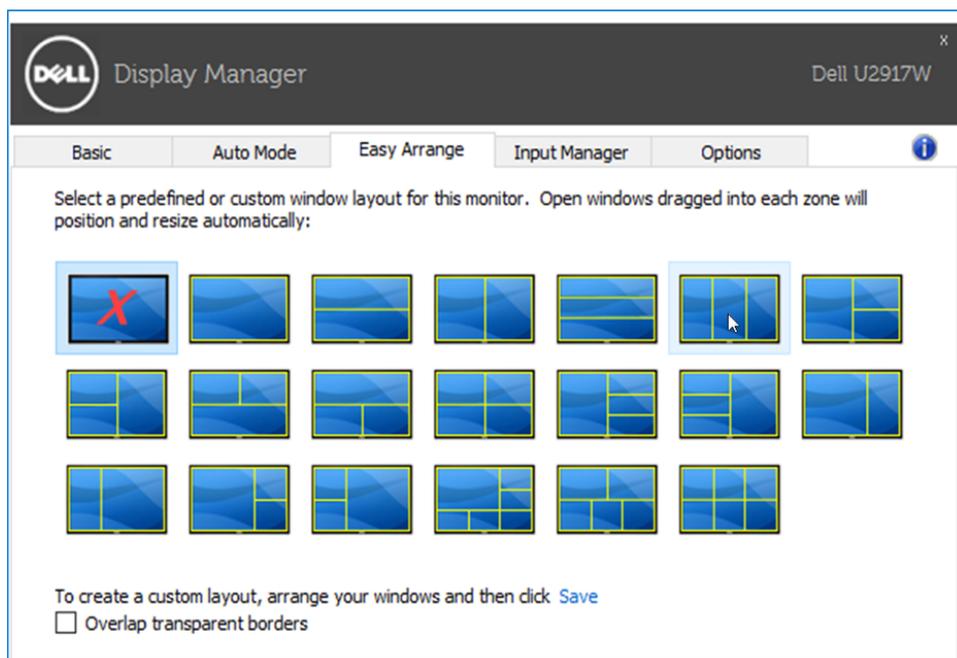


ליצירת פריסה, גודל ומיקום מותאמים אישית של חלון, מקם את החלון (עד 10) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור ב-Easy Arrange. גודלם ומיקומם של החלונות נשמר כפריסת חלונות מותאמת אישית, והסמל 'פריסת חלון מותאמת אישית' נוצר.

**הערה:** אפשרות זו אינה שומרת או זוכרת יישומים פתוחים. רק הגודל והמיקום של החלון נשמרים. 

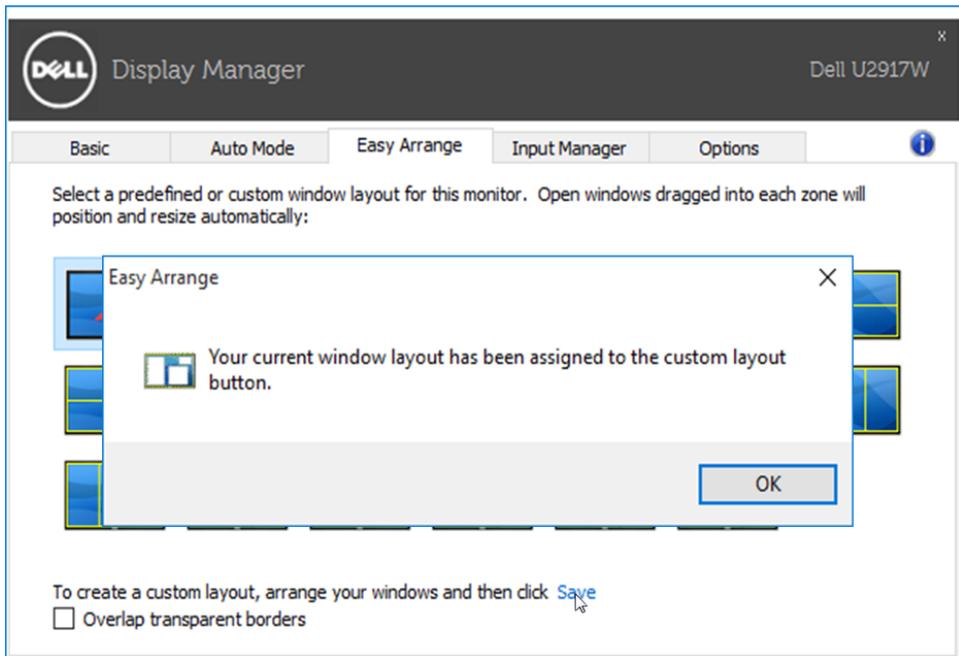


לשימוש בפריסה המותאמת אישית, בחר את הסמל פריסת חלונות מותאמת אישית. כדי למחוק את פריסת החלונות השמורה הנוכחית, סגור את כל החלונות שעל שולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על הקישור שמור שבכלי **Easy Arrange**.

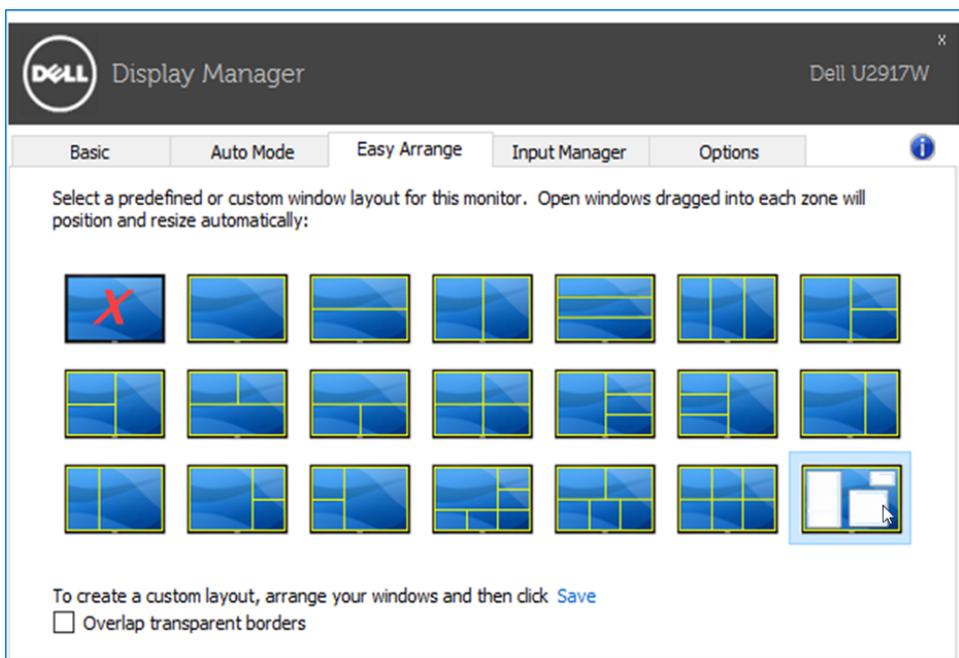


# ניהול מספר כניסות וידאו

הלשונית **Input Manager** (מנהל הכניסות) מספקת דרכים נוחות לניהול מספר כניסות וידאו המחוברות לציוד Dell. היא מקלה על מעבר בין כניסות תוך כדי עבודה על מספר מחשבים. כל כניסות הווידאו הזמינות עבור הצג מופיעות ברשימה. ניתן לתת שם לכל כניסה. שמור את השינויים לאחר העריכה. ניתן להגדיר מקש קיצור דרך למעבר מהיר לכניסה המועדפת עליך ומקש קיצור דרך נוסף למעבר מהיר בין שתי כניסות, אם אתה עובד עם שתיהן.

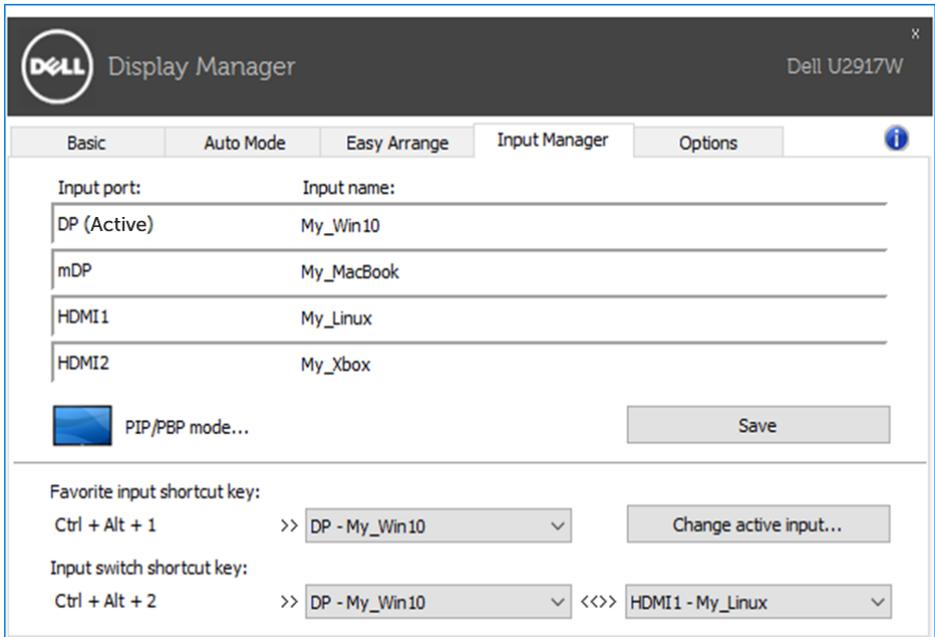

ניתן להשתמש ברשימה הנפתחת למעבר לכל כניסה קיימת.

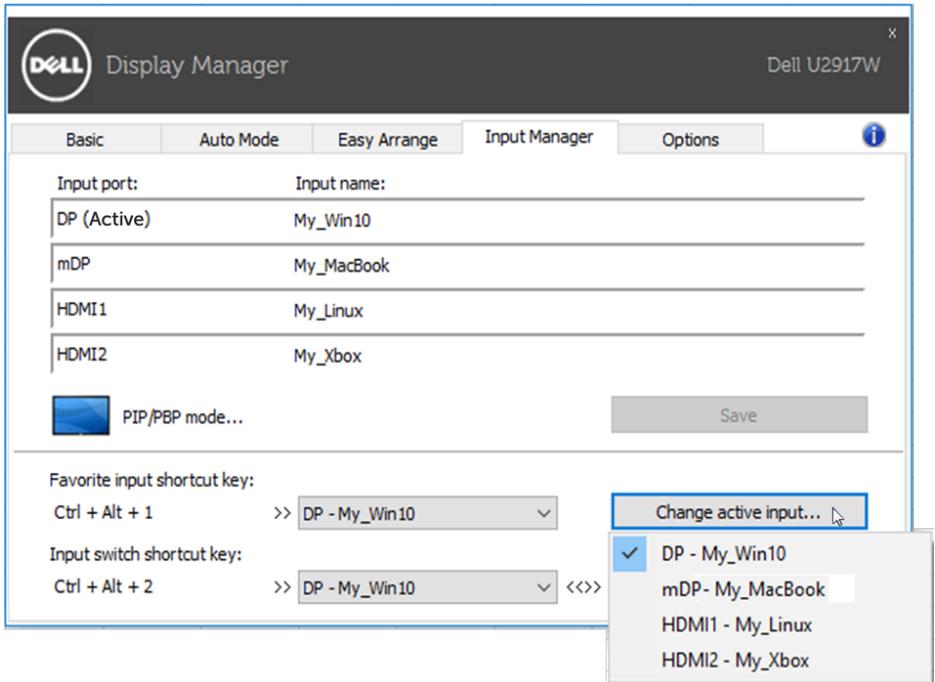

**הערה:** DDM מתקשר עם הצג גם כשהוא מציג וידאו ממחשב אחר. ניתן להתקין את DDM במחשב שאתה משתמש בו באופן התכוף ביותר ולשלוט ממנו במעבר בין כניסות. ניתן גם להתקין את DDM במחשבים אחרים המחוברים לצג.

לחץ על לחצן הבחירה PIP/PBP mode (מצב PIP/PBP) כדי לבחור תצורת PIP/PBP.



Input port:	Input name:
DP (Active)	My_Win10
mDP	My_MacBook
HDMI1	My_Linux
HDMI2	My_Xbox

PIP/PBP mode... Save

Favorite input shortcut key:  
Ctrl + Alt + 1 >> DP - My\_Win10 Change active input...

Input switch shortcut key:  
Ctrl + Alt + 2 >> DP - My\_Win10 <<<> HDMI1 - My\_Linux

ניתן לבחור כניסות וידאו ולחלון הראשי ולחלון המשני. שמור את השינוי לאחר הבחירה.  
ניתן להגדיר מקש קיצור דרך להחלפה מהירה של כניסות הווידאו בין החלון הראשי והחלון המשני.  
**Video swap shortcut key (החלף וידאו)** או השתמש ב **Video swap shortcut key**  
(במקש הקיצור להחלפת וידאו) שהגדרת כדי להחליף בין החלון הראשי והמשני.

