

جهاز الاستقبال اللاسلكي Dell WR517 دليل المستخدم



الموديل: WR517
الموديل التنظيمي: WR517b

ملاحظات، تنبيهات وتحذيرات

 **ملاحظة:** تشير ملاحظة إلى وجود معلومات هامة تساعدك على استخدام المنتج الخاص بك على أفضل نحو ممكن.

 **تنبيه:** يشير "تنبيه" إلى وجود تلف محتمل للجهاز أو فقد للبيانات في حالة عدم اتباع التعليمات.

 **تحذير:** يشير التحذير إلى احتمال وقوع تلف في الملكية، جرح شخصي أو وفاة.

حقوق النشر لعام 2016 © لشركة Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

هذا المنتج يخضع لحماية قانون حقوق الطبع والنشر الدولية والأمريكية وغيرها من قوانين ومعاهدات الملكية الفكرية. تعتبر Dell™ والشعار الخاص بها علامتين تجاريتين لشركة Dell في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى. تعتبر Google و Android و Google Play والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google Inc. جميع العلامات والأسماء الأخرى المذكورة هاهنا هي علامات تجارية للشركات الخاصة بها.

المحتويات

5	حول جهاز الاستقبال الخاص بك
5	مقدمة
5	محتويات العبوة
6	مميزات المنتج
7	التعرف على الأجزاء وعناصر التحكم
9	مواصفات جهاز الاستقبال اللاسلكي
12	واجهة الناقل التسلسلي العالمي (USB)
13	إعداد جهاز الاستقبال
13	توصيل جهاز الاستقبال اللاسلكي بشاشة
15	انعكاس شاشة الجهاز الخاص بك على الشاشة
15	إعداد الاتصال اللاسلكي
17	توصيل الشاشة عن طريق برنامج Screen Mirror أو Screencast
34	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
34	مشكلات خاصة بالمنتج
34	مشكلات خاصة بالناقل التسلسلي العالمي (USB)
35	الفهرس
35	إخطارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (الولايات المتحدة فقط) ومعلومات تنظيمية أخرى
35	الاتصال بشركة Dell

مقدمة

يمكن جهاز الاستقبال اللاسلكي من Dell الكمبيوترات المحمولة والكمبيوترات اللوحية والهواتف المحمولة الخاصة بك من عرض صورة شاشتك على الشاشة المتصلة عبر واجهة WiFi مباشرة. فعندما تقوم بتوصيل الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والهاتف المحمول بجهاز الاستقبال Dell اللاسلكي، فإنه يمكنك الدخول إلى الفأرة ولوحة المفاتيح المتصلة بجهاز الاستقبال للتحكم بجهاز الكمبيوتر (الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف المحمول).

ملاحظة: يتم تجهيز جهاز الاستقبال اللاسلكي مع هوائي لجهاز الإرسال اللاسلكي، ولذا فإننا نوصي بترك مسافة آمنة لا تقل عن 20 سم بينك وبين جهاز الاستقبال. 

محتويات العبوة

يتم شحن جهاز الاستقبال اللاسلكي مع المكونات المعروضة أدناه. تأكد من استلامك كل المكونات و الاتصال بشركة Dell في حالة وجود أي شيء مفقود.

ملاحظة: قد تكون بعض العناصر اختيارية ومن الممكن بالتالي لن يتم إرفاقها مع جهاز الاستقبال اللاسلكي. قد لا تكون بعض الميزات أو الوسائط متوفرة في دول معينة. 

جهاز الاستقبال اللاسلكي	
كابل USB المصغر	

المسامير	
كابل HDMI	
<ul style="list-style-type: none"> • وسائط برامج التشغيل والمستندات • دليل الإعداد السريع • معلومات تنظيمية ومعلومات حول السلامة اللاسلكية 	

مميزات المنتج

يشتمل جهاز الاستقبال اللاسلكي **Dell WR517** على الخصائص التالية:

- الاتصال اللاسلكي عبر IEEE 802.11 ac والبلوتوث و Screencast.
- يعمل التوصيل على تبسيط وتسهيل التوصيل بالأنظمة القديمة والجديدة.
- بالنسبة لنظام Windows® 7/8.x/10، يمكن لبرامج تشغيل/تطبيقات Screenovate دعم مزايا مشاركة إضافية HID محسنة.
- منفذ تأمين للسلامة
- تقييم EPEAT الفضي.
- BFR/PVC - منخفض.

التعرف على الأجزاء وعناصر التحكم

عرض الجانب الأيمن



اللوحة	الوصف	الاستخدام
1	منفذ HDMI	توصيل جهاز الاستقبال الخاص بك والشاشة بكابل HDMI.
2	منفذ USB مصغر	اتصل بمنفذ التمدق السفلي لـ USB الموجود على الشاشة لشحن الطاقة.
3	منفذ USB للتمدق السفلي	قم بتوصيل لوحة مفاتيح USB والفأرة الخاصين بك.
4	مؤشر LED	تبلغ حالة الطاقة لجهاز الاستقبال الخاص بك. يشير الضوء الأبيض الثابت إلى تشغيل الطاقة؛ وعند توقف الضوء، يتوقف جهاز الاستقبال عن العمل.



اللوحة	الوصف	الاستخدام
1	منفذ كابل الأمان	تأمين جهاز الاستقبال عبر قفل الأمان (شراء اختياري).

منظر خلفي



اللوحة	الوصف	الاستخدام
1	فتحات التعليق	لتوصيل جهاز الاستقبال اللاسلكي بالشاشة الخاصة بك

مواصفات جهاز الاستقبال اللاسلكي

الخصائص الفيزيائية

الموديل	WR517
نوع كابل الإشارة	رقمي: HDMI، 19 سن
الأبعاد	
الارتفاع	15 مم (0.59 بوصة)
العرض	86 مم (3.39 بوصة)
العمق	121 مم (4.76 بوصة)
الوزن	
الوزن مع العبوة	0.24 كجم (0.52 رطل)
الوزن مع الكابلات	0.39 كجم (0.85 رطل)

أوضاع الفيديو المدعومة

الموديل	WR517
إمكانيات عرض الفيديو	1080p، 720p، 480p

المواصفات الكهربائية

الموديل	WR517
إشارات إدخال الفيديو	HDMI 1.4، سعة 600 ميغا فولت لكل خط تمييزي، معاوقة الإدخال 100 أوم لزوج تمييزي
فولطية مدخلات التيار المباشر USB	5 فولت / 2 أمبير
التيار المتدفق	120 فولت: 30 أمبير (الحد الأقصى) عند 0 درجة مئوية (تشغيل بارد) 240 فولت: 60 أمبير (الحد الأقصى) عند 0 درجة مئوية (تشغيل بارد)

المواصفات اللاسلكية

الموديل	WR517
المعالج	Qualcomm ثماني النواة
قياسي	ac 802.11
نطاق التردد	2.4 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز
الاتصال	WiFi مباشر، Screencast

WPA2 ،WPA	الأمّن
HDCP 2.2	إدارة الحقوق الرقمية (DRM) للمحتوى

الخصائص البيئية


WR517	الموديل
درجة الحرارة	
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت)	التشغيل
<ul style="list-style-type: none"> التخزين: 20- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) الشحن: 20- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) 	عدم التشغيل
الرطوبة	
10% إلى 80% (غير مكثفة)	التشغيل
<ul style="list-style-type: none"> التخزين: 5% إلى 90% (غير مكثفة) الشحن: 5% إلى 90% (غير مكثفة) 	عدم التشغيل
الارتفاع	
5,000 م (16,404 قدم) (أقصى)	التشغيل
12,192 م (40,000 قدم) (أقصى)	عدم التشغيل
<ul style="list-style-type: none"> 187.66 BTU/ساعة (أقصى) 81.89 BTU/ساعة (نموذجي) 	التمييز الحراري

استهلاك الطاقة	مؤشر الطاقة	WR517
8 واط (أقصى)* 3 واط (نموذجي)	أبيض	عملية عادية
أقل من 0.3 واط	إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل

* أقصى استهلاك للطاقة مع نشاط نطاق التردد USB و 5G.

تعيينات الأسنان

موصل HDMI

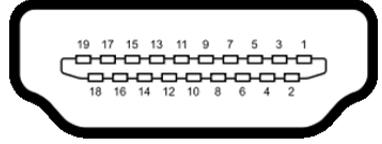

رقم السن	جانب مكون من 19 سناً من كابل الإشارة المتصل
1	TMDS تنايب +2
2	TMDS بيانات 2 ترس
3	TMDS بيانات -2
4	TMDS بيانات +1
5	TMDS بيانات 1 ترس
6	TMDS بيانات -1
7	TMDS بيانات 0+
8	TMDS بيانات 0 ترس
9	TMDS بيانات -0
10	TMDS ساعة+
11	TMDS ساعة ترس
12	TMDS ساعة-
13	CEC
14	محجوز (N.C. على الجهاز)
15	ساعة DDC (SCL)
16	بيانات DDC (SDA)
17	CEC/DDC أرضي
18	طاقة +5 فولت
19	اكتشاف اتصال نشط

واجهة الناقل التسلسلي العالمي (USB)

يوفر لك هذا القسم معلومات حول منافذ USB المتوفرة على جهاز الاستقبال.

ملاحظة: جهاز الاستقبال هذا متوافق مع USB 3.0 فائق السرعة.



استهلاك الطاقة	معدل البيانات	سرعة النقل
4.5 واط (كحد أقصى، كل منفذ)	12 ميغابت في الثانية	سرعة كاملة

موصل USB للدفق الأسفل



رقم السن	جانب من الموصل مكون من 9 أسنان
1	VCC
2	-D
3	+D
4	GND
5	-SSTX
6	+SSTX
7	GND
8	-SSRX
9	+SSRX

منفذ USB

• 2 دفق لأسفل - جانبي

ملاحظة: تتطلب وظيفة USB 3.0 جهاز قادر على العمل مع USB 3.0.



ملاحظة: يدعم منفذ USB 3.0 فقط الماوس/لوحة المفاتيح. توصيل أي جهاز يتطلب إمداد تيار ذي طاقة عالية التسبب في توقف النشاط.



توصيل جهاز الاستقبال اللاسلكي بشاشة


تحذير: قبل تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، اتبع **تعليمات السلامة**.




ملاحظة: يتم تجهيز جهاز الاستقبال اللاسلكي مع هوائي لجهاز الإرسال اللاسلكي، ولذا فإننا نوصي بترك مسافة آمنة لا تقل عن 20 سم بينك وبين جهاز الاستقبال.

لتوصيل جهاز الاستقبال اللاسلكي بشاشة:

- 1 استخدم مفك براغي برأس مدبب من فيليبس لتوسيع المسامير (المرفقين مع جهاز الاستقبال) برف التحميل الموجود على الجانب الخلفي من شاشتك.
- 2 قم بمحاذاة فتحات التحميل لجهاز الاستقبال اللاسلكي من خلال المسامير المؤمنين على الجانب الخلفي من الشاشة، ثم ادفع جهاز الاستقبال لأسفل حتى يستقر في مكانه.

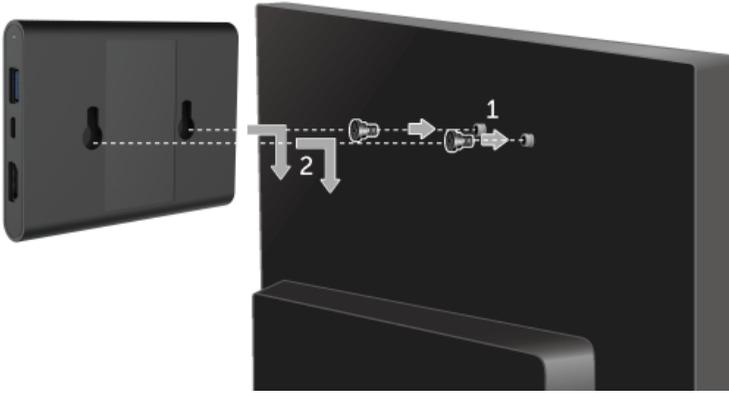

- 3 قم بتوصيل كابل USB المصغر (المرفق مع جهاز الاستقبال) من جهاز الاستقبال اللاسلكي إلى منفذ USB الموجود على الشاشة للحصول على الطاقة.
- 4 قم بتوصيل كابل HDMI (المرفق مع جهاز الاستقبال) من جهاز الاستقبال اللاسلكي بالشاشة.
- 5 قم بتوصيل كابل USB من جهاز الاستقبال اللاسلكي بلوحة المفاتيح أو الماوس.

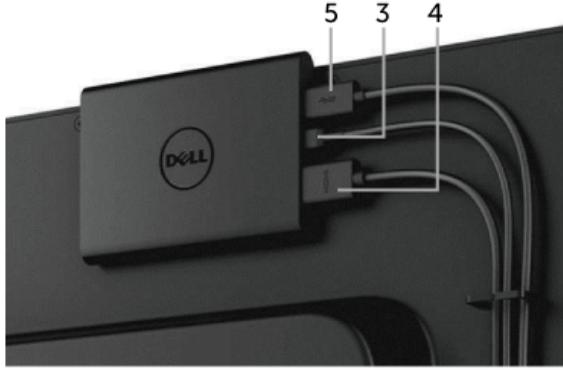

6 قم بتشغيل الشاشة وسيتم تنشيط جهاز الاستقبال اللاسلكي في نفس الوقت.

ملاحظة: يمكنك إيقاف تشغيل جهاز الاستقبال اللاسلكي من خلال قطع اتصال كابل USB المصغر من الشاشة.




ملاحظة: يتم استخدام الرسومات بقصد التوضيح فقط. قد يختلف شكل الشاشة.



إعداد الاتصال اللاسلكي

يسمح لك جهاز استقبال Dell اللاسلكي بعرض وإدارة المحتوى بشكل لاسلكي. فاشاشة العرض اللاسلكي مدعومة بنظام Windows® 8.1 أو Windows® 10 أو Android™ 5.0 أو إصدار أحدث من أنظمة التشغيل عبر برنامج .Dell Wireless Monitor .Screencast. فاشاشة العرض اللاسلكية مدعومة بنظام Windows® 7 عبر برنامج Dell Wireless Monitor. عند ضبط مصدر الإدخال الخاص بشاشتك على الوضع HDMI، فإن شاشة Dell اللاسلكية الرئيسية تسمح بتهيئة المزيد من الإعدادات اللاسلكية المتقدمة.

تصفح الشاشة الرئيسية

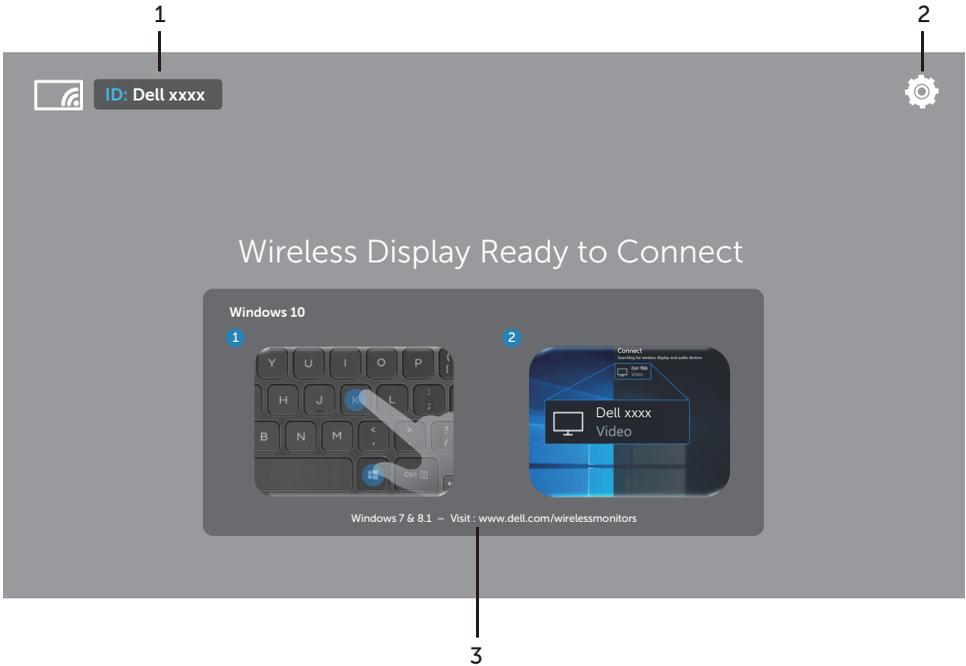


ملاحظة: يعتبر الرسم التوضيحي للرجوع فقط وقد يختلف عن الإصدارات الأحدث.



الوصف	العنصر	اللوحة
يعرض اسم الشبكة (SSID) لجهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بك ويثها من خلال Wi-Fi ويتم تحديد هويته عن طريق الأجهزة الذكية الخاصة بك. يمكنك تغيير الاسم، انظر Band Selection .	معرف ضبط الخدمة (SSID)	1
تعد القائمة Settings المحور الرئيسي لجهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بك وبالإعدادات العامة. انظر استخدام قائمة الإعدادات .	Settings "إعدادات"	2
لمزيد من المعلومات أو المساعدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لدعم Dell : www.dell.com/wirelessmonitors أو قم بتنزيل Dell Wireless Monitor من متجر Google Play™ على جهاز Android الذكي الخاص بك.	المعلومات والمساعدة	3

استخدام قائمة الإعدادات

يفتح النقر فوق **Settings** أيقونة القائمة، ، خيارات القائمة التالية.

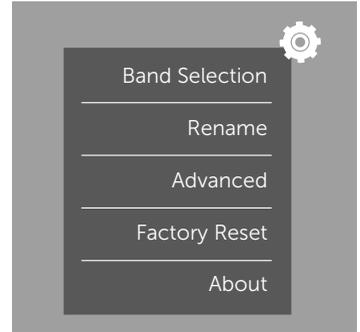

الوصف	القائمة
يسمح لك بالانتقال بين الموجتين 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز. الإعداد الافتراضي هو Auto . ملاحظة: يوصى باستخدام الإعداد الافتراضي بشأن Auto إذا لم تكن قادرًا على تحديد أفضل قناة Wi-Fi لجهازك.	Band Selection
حدد لعرض Rename مربع الحوار. ثم استخدم لوحة المفاتيح لتغيير اسم الشبكة (SSID) الخاصة بجهاز استقبالك.	Rename
الإعداد الافتراضي هو Enabled ، يسمح لك بعكس شاشات الأجهزة التي تستخدم برنامج ScreenCast كاست في نفس الوقت.	Advanced
حدد OK لاستعادة الأوضاع الافتراضية. سيؤدي التحديد Cancel إلى الخروج بدون حفظ.	Factory Reset
حدد عرض رقم الإصدار الحالي.	About

توصيل الشاشة عن طريق برنامج Screen Mirror أو Screencast

لتوصيل جهاز الاستقبال لاسلكيًا بالحاسب الخاص بك، انقر فوق الرابط أدناه الخاص بنظام التشغيل (OS) الذي تقوم باستخدامه لرؤية المزيد من التفاصيل.

- استخدام Windows® 10
- استخدام Windows® 8.1
- استخدام Windows® 7 (مدعم بواسطة تطبيق Dell Wireless Monitor)

لتوصيل جهاز الاستقبال لاسلكيًا بجهاز Android، يمكنك استخدام إما قائمة الإعدادات الموجودة بالجهاز أو تطبيق Dell Wireless Monitor الذي قمت بتنزيله من متجر Google Play. انقر فوق الرابط الموجود بالأسفل لرؤية المزيد من التفاصيل.

- استخدام الإعدادات في الهاتف الذكي Android™
- استخدام تطبيق Dell Wireless Monitor على الهاتف الذكي Android™


ملاحظة: قد تؤثر البيئة المحيطة بجهاز الاستقبال والحاسب على بث الإشارات والتوفيق بين طول الإشارة. تجنب وضع أشياء بين جهاز الاستقبال والجهاز الموصول الأمر الذي يؤدي إلى تشويش مع تشغيل اللاسلكي العادي.

استخدام Windows® 10

ملاحظة: تكون الرسومات التوضيحية أدنى للمراجعة فقط وقد تختلف عن شاشة الكمبيوتر الفعلية القائمة على الإعدادات والإصدار ولغة نظام التشغيل.

اتصال بالجهاز


1 حدد اتصال مركز الصيانة.

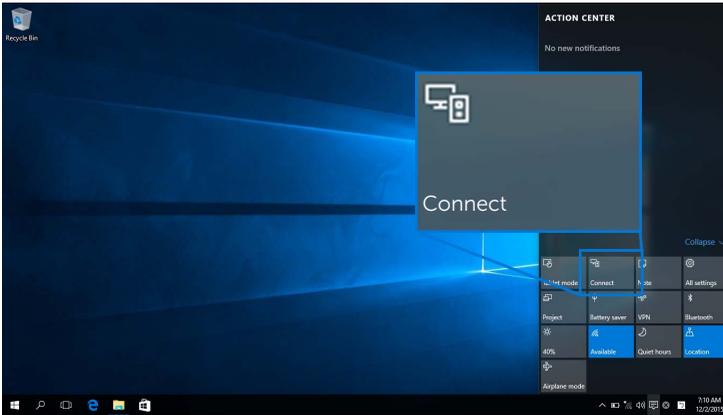


2 حدد اسم SSID بمجرد عرضه على الشاشة الخاصة بك من القائمة.




3 عند ظهور رمز سري مكون من 8 أرقام، أدخل الرمز السري وفقاً لذلك في جهازك. بعد قبول الاتصال، سيبدأ جهازك في إظهار الصور على شاشتك.

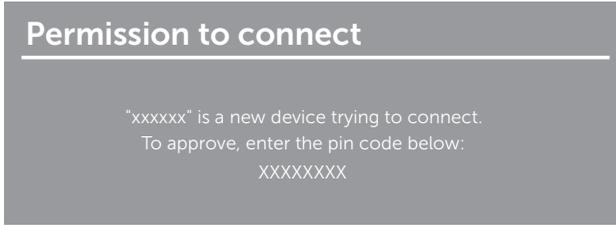


ملاحظة: للتحكم في الصور التي يتم عرضها باستخدام لوحة المفاتيح والماوس المتصلين بالشاشة الخاصة بك، حدد السماح بإدخال من لوحة مفاتيح أو ماوس متصل بجهاز العرض هذا.

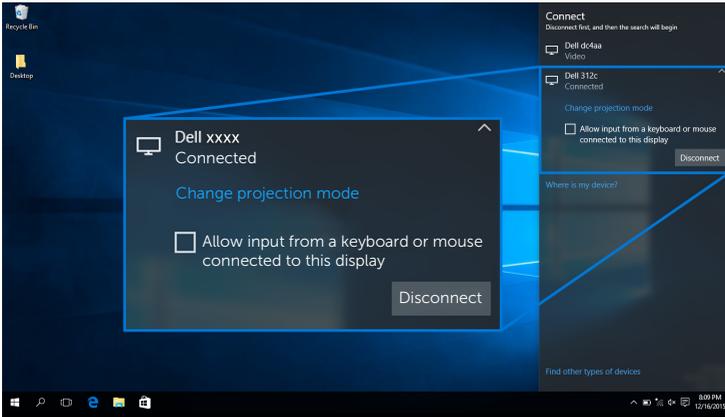


تغيير أسلوب العرض 1 حدد مشروع مركز الصيانة.

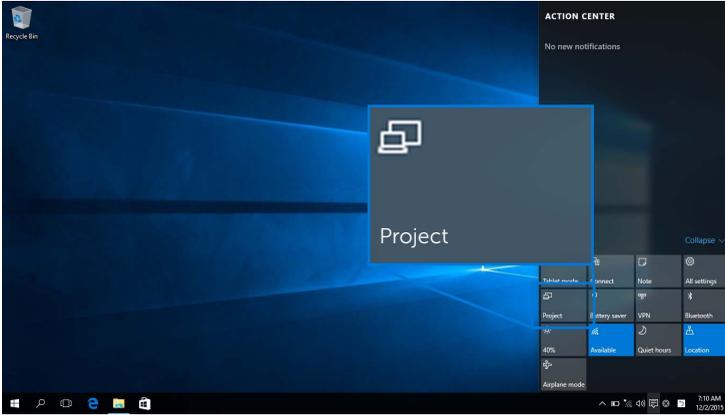


2 اختر أسلوب العرض الخاص بك.

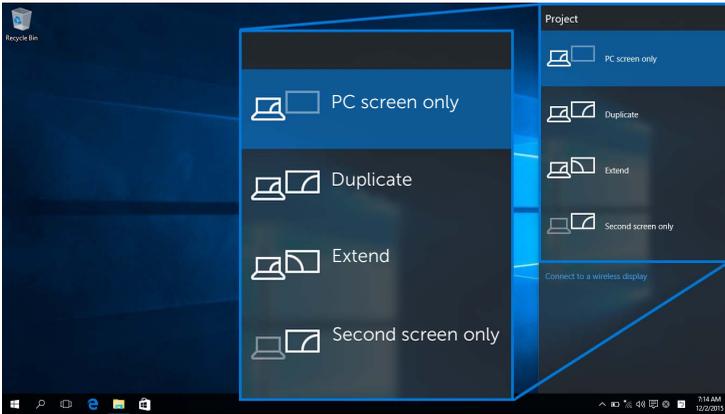

فصل الإتصال عن أحد الأجهزة 1 حدد اتصال مركز الصيانة.

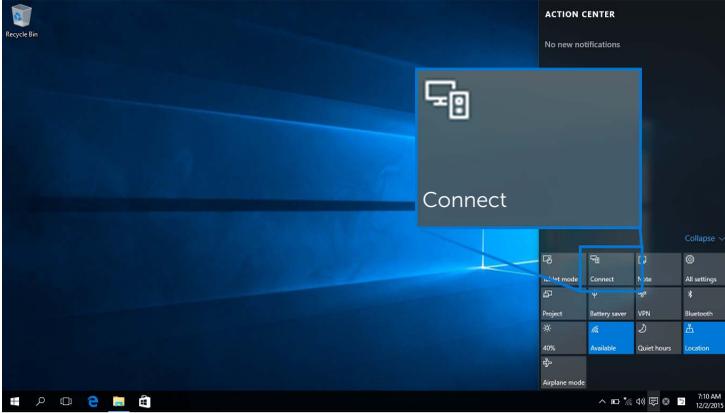

2 حدد قطع الإتصال وجهازك الخاص بك سيتوقف عن نقل الصور إلى شاشتك.

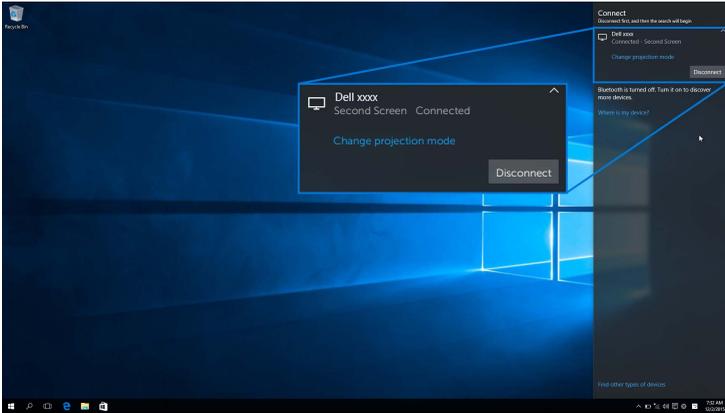

استخدام Windows® 8.1


ملاحظة: تكون الرسومات التوضيحية أدنى للمرجعة فقط وقد تختلف عن شاشة الكمبيوتر الفعلية القائمة على الإعدادات والإصدار ولغة نظام التشغيل. 

اتصال بالجهاز


1 حدد من أجهزة شريط الرموز.




2 حدد مشروع من أجهزة القائمة.

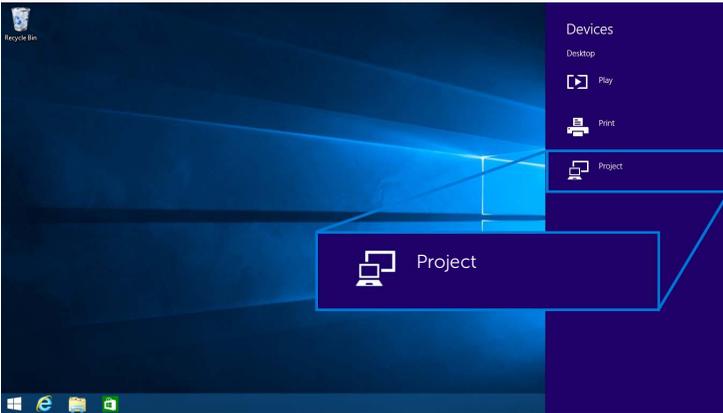

3 حدد إضافة جهاز عرض لاسلكي من مشروع القائمة.

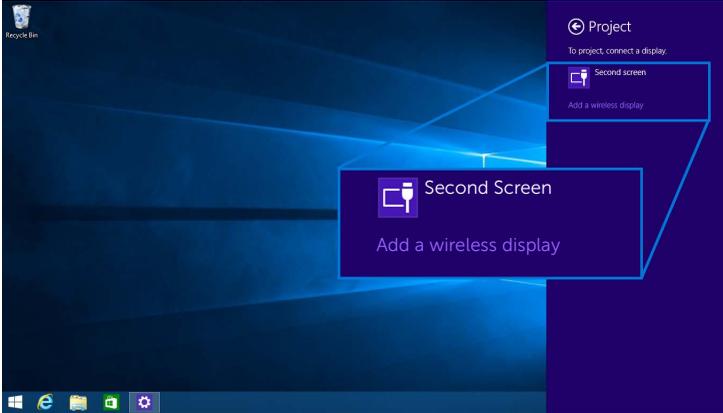

4 عند ظهور رمز سري مكون من 8 أرقام، أدخل الرمز السري وفقاً لذلك في جهازك. بعد قبول الاتصال، سيبدأ جهازك في إظهار الصور على شاشتك.

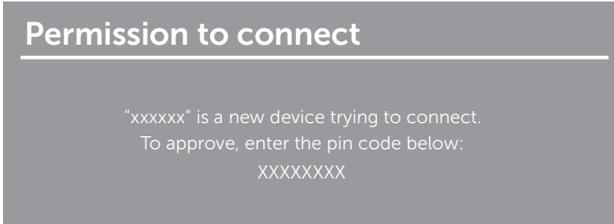


ملاحظة: يمكنك التحكم في الصور التي يتم عرضها باستخدام لوحة المفاتيح والماوس المتصلين بالشاشة الخاصة بك.




1 حدد من أجهزة شريط الرموز.



2 حدد مشروع من أجهزة القائمة.

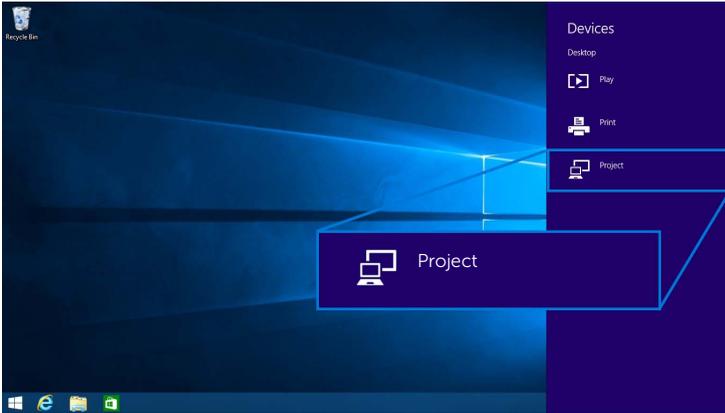


3 اختر أسلوب العرض الخاص بك.

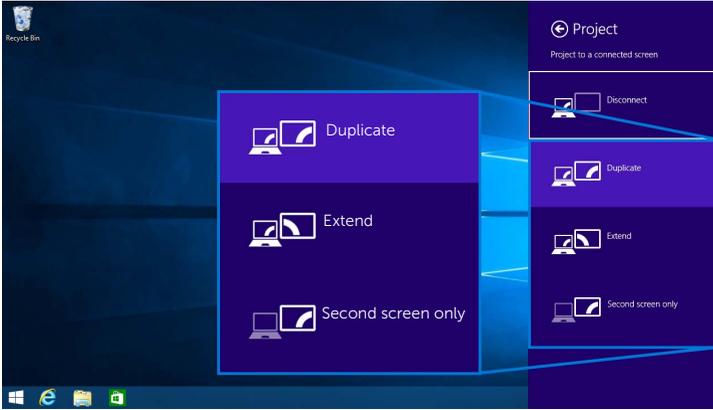


فصل الاتصال عن أحد الأجهزة 1 حدد من أجهزة شريط الرموز.



2 حدد مشروع من أجهزة القائمة.

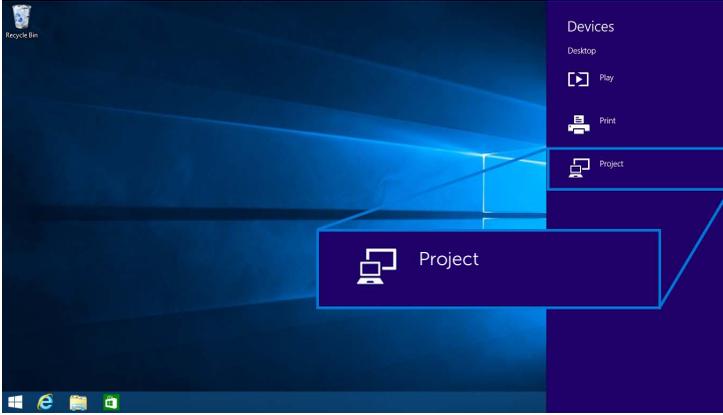

3 حدد قطع الاتصال وجهازك الخاص بك سيتوقف عن نقل الصور إلى شاشتك.

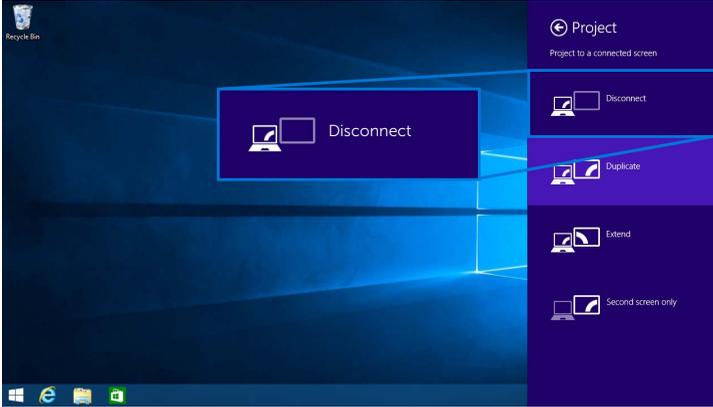

استخدام Windows® 7

ملاحظة: حمل برنامج Dell Wireless Monitor قبل عمل اتصال لاسلكي لجهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بك.




ملاحظة: تكون الرسومات التوضيحية أدنى للمرجعة فقط وقد تختلف عن شاشة الكمبيوتر الفعلية القائمة على الإعدادات والإصدار ولغة نظام التشغيل.




اتصال بالجهاز


1 افتح برنامج Dell Wireless Monitor وسوف يبحث تلقائياً عن الأجهزة المتاحة.

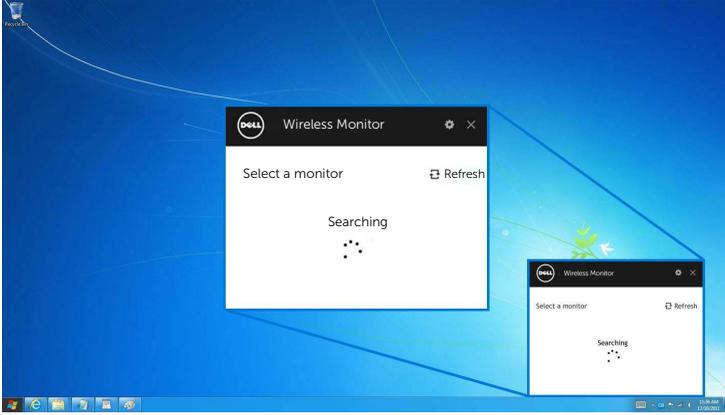

2 عندما يظهر اسم معرف ضبط الخدمة مثلما هو معروض على شاشتك، اضغط اتصال.

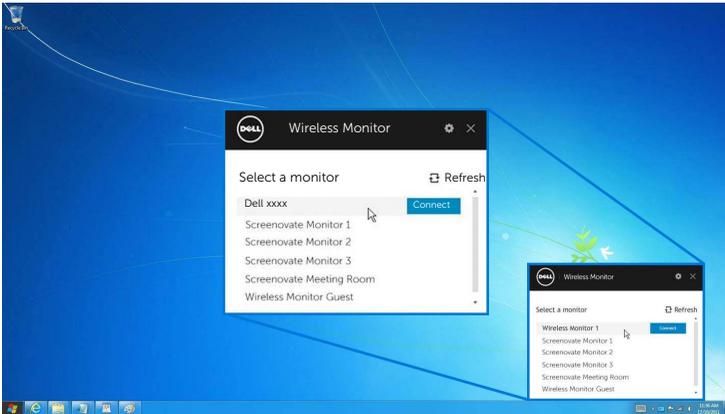


3 عند ظهور رمز سري مكون من 8 أرقام، أدخل الرمز السري وفقاً لذلك في جهازك. بعد قبول الاتصال، سيبدأ جهازك في إظهار الصور على شاشتك.

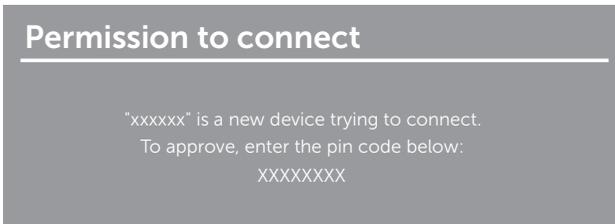


تغيير أسلوب العرض

- 1 انقر فوق برنامج Dell Wireless Monitor.
- 2 اختر أسلوب العرض الخاص بك.

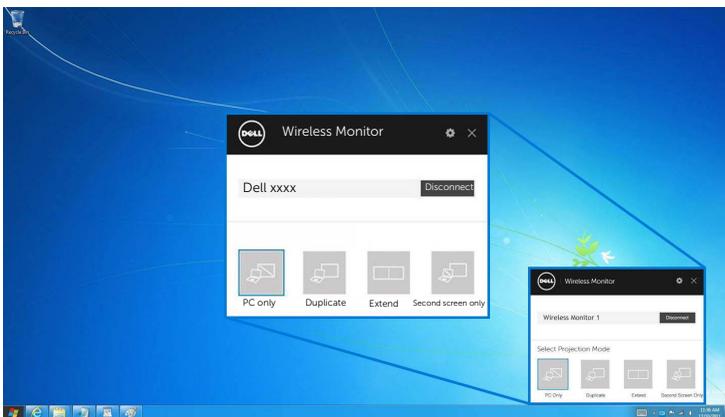

- 1 انقر فوق برنامج Dell Wireless Monitor.
- 2 انقر فوق قطع الإتصال وسيوقف الجهاز بك عن عرض الصور في شاشتك.

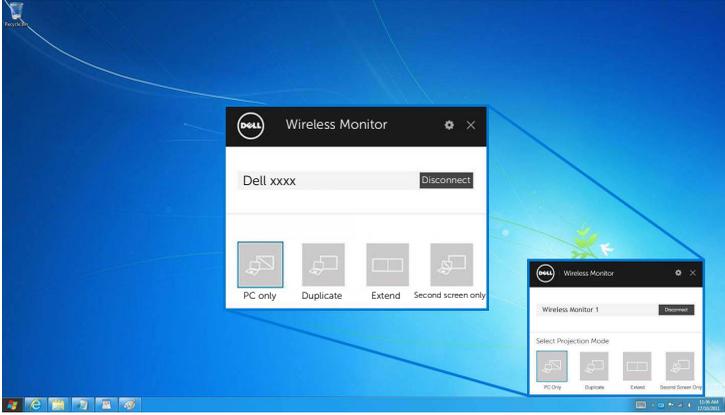

استخدام الإعدادات في الهاتف الذكي Android™

استخدم الإعدادات للاتصال بجهاز

- 1 افتح قائمة الإعدادات لجهازك.
- 2 انقر **Display**، ثم انقر **Screen Mirroring** (قد يختلف الاسم، حسب الشركة المصنعة لجهازك).
- 3 انقر على **Cast**.
- 4 انقر على أيقونة **Menu**، ثم اختر **Enable** عرض اللاسلكي.
- 5 عند ظهور رمز سري مكون من 8 أرقام، أدخل الرمز السري وفقاً لذلك في جهازك. بعد قبول الإتصال، سيبدأ جهازك في إظهار الصور على شاشتك.

Permission to connect

"xxxxxx" is a new device trying to connect.
To approve, enter the pin code below:
XXXXXXXX

لإيقاف الصور التي يتم عرضها على شاشتك، قم بتحرير ظل الإشعارات إلى أسفل باستخدام اثنين من أصابعك من الجزء العلوي في شاشتك وقم بلمس **Disconnect**.

استخدام تطبيق Dell Wireless Monitor على الهاتف الذكي Android™

اتصال بالجهاز

1 قم بتشغيل وصلتي Wi-Fi و Bluetooth على جهاز الأندرويد الخاص بك.


ملاحظة: إذا كانت وصلة Bluetooth في وضع تشغيل على جهازك قبل إجراء التوصيل، فسوف تتمكن من التحكم في الشاشة المقلوبة باستخدام لوحة المفاتيح أو الماوس الموصولتين بالشاشة الخاصة بك بعد إجراء التوصيل. 

2 اضغط على تطبيق Dell Wireless Monitor في جهاز Android الخاص بك.





4 اضغط على اسم SSID بمجرد عرضه على الشاشة الخاصة بك.

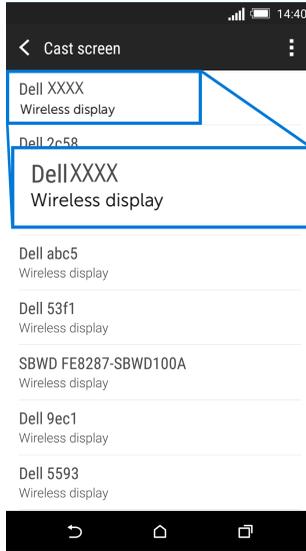

5 عند ظهور رمز سري مكون من 8 أرقام، أدخل الرمز السري وفقاً لذلك في جهازك. بعد قبول الاتصال، سيبدأ جهازك في إظهار الصور على شاشتك.

Permission to connect


"xxxxxx" is a new device trying to connect.
To approve, enter the pin code below:
XXXXXXXX

ملاحظة: إذا كانت إعدادات الجهاز الخاص بك عن تلك المبينة أعلاه، يرجى الرجوع إلى دليل الجهاز الخاص بك بشأن تعليمات **Cast Screen**.



فصل الاتصال عن أحد الأجهزة


1 اضغط على تطبيق **Dell Wireless Monitor** في جهاز Android الخاص بك.

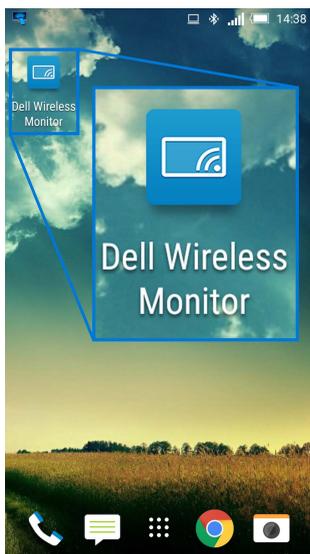


2 اضغط على Cast Settings.



3 اضغط على اسم الشاشة التي تكون .Connected

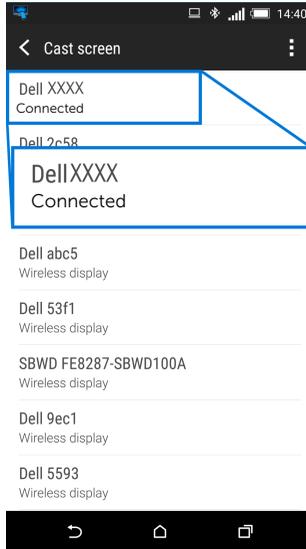

4 اضغط على **DISCONNECT** وسيوقف جهاز الأندرويد الخاص بك عن عرض الصور على شاشتك.

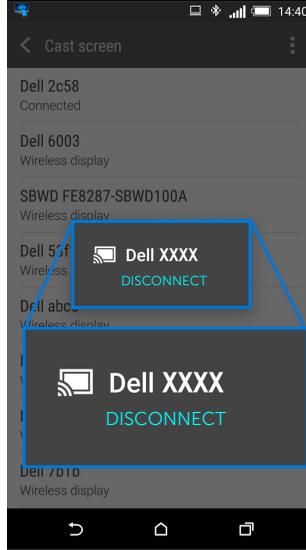

ملاحظة: للتأكد مما إذا كان الجهاز الخاص بك مدعومًا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لدعم Dell: www.dell.com/wirelessmonitors أو ارجع لدليل الجهاز الخاصة بك أو اتصل بجهة التصنيع الخاصة بجهازك بخصوص التوافق.

تحديث البرامج الخاصة بجهاز الاستقبال اللاسلكي

وباستخدام ميزة الاتصال السري على الهواء، يمكن تحديث Dell Wireless Monitor حتى أحدث إصدار. يرجى التأكد من أنك قمت بتنصيب وتجهيز ما يلي:

- 1 قم بتنصيب تطبيق Dell Wireless Monitor على نظام Windows®.
- 2 قم بتوصيل نظام Windows® الخاص بك بشبكة الإنترنت.
- 3 قم بتوصيل نظام Windows® الخاص بك بالشاشة للعرض اللاسلكي.

سيقوم تطبيق Dell Wireless Monitor بالتحقق من الإصدار الجديد. انقر فوق **Accept** للتنزيل والتنصيب. يحدث التحديث في الخلفية.

توصيل لوحة المفاتيح والماوس

تسمح لك Dell Wireless Monitor بالتحكم في الجهاز من لوحة مفاتيح واحدة و ماوس واحدة موصلة بالشاشة.

ملاحظة: تأكد من أنك قمت بتنصيب برنامج Dell Wireless Monitor قبل استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس للتحكم بالحاسب أو جهاز الأندرويد.

ملاحظة: تدعم الوظيفة لوحة المفاتيح والماوس القياسيتين فقط.

- 1 قم بتوصيل لوحة المفاتيح أو الماوس بمنفذ USB للتدفق السفلي الخاص بالشاشة.
- 2 ومن ثم يمكنك استخدام لوحة المفاتيح أو الماوس للتحكم في الشاشة الرئيسية أو الحاسب أو جهاز الأندرويد.

⚠ تحذير: قبل البدء في أي إجراءات في هذا القسم، اتبع **تعليمات السلامة**.

مشكلات خاصة بالمنتج

الأعراض الخاصة	ما تواجهه	الحلول المحتملة
لا توجد إشارة إدخال عند الضغط على عناصر التحكم الخاصة بالمستخدم	لا توجد صورة، لمبة LED بيضاء	<ul style="list-style-type: none">افحص مصدر الإشارة. تحقق من أن الكمبيوتر ليس في وضع توفير الطاقة عن طريق تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح بلوحة المفاتيح.تأكد مما إذا كان كابل الإشارة موصلاً بشكل سليم. أعد توصيل كابل الإشارة إذا لزم الأمر.أعد ضبط الكمبيوتر أو مشغل الفيديو.

مشكلات خاصة بالناقل التسلسلي العالمي (USB)

الأعراض الخاصة	ما تواجهه	الحلول المحتملة
واجهة USB لا تعمل	أجهزة USB الطرفية لا تعمل	<ul style="list-style-type: none">تحقق من تشغيل الشاشة الخاصة بك.أعد توصيل أجهزة USB الطرفية (موصل الدفع لأسفل).قم بإيقاف الشاشة ثم تشغيلها مرة أخرى.

تحذير: تعليمات السلامة

تحذير: استخدام أدوات التحكم، عمليات الضبط، أو الإجراءات غير المذكورة في هذا المستند قد ينتج عنه التعرض لصدمة، مخاطر كهربية، و/أو مخاطر ميكانيكية.  لمزيد من المعلومات حول تعليمات السلامة، انظر المعلومات المتعلقة بالسلامة والبيئة والتنظيم (SERI).

إخطارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (الولايات المتحدة فقط) ومعلومات تنظيمية أخرى

للاطلاع على إخطارات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والمعلومات التنظيمية الأخرى، انظر موقع الويب الخاص بالتوافق التنظيمي الموجود على العنوان التالي www.dell.com/regulatory_compliance

الاتصال بشركة Dell

بالنسبة للعملاء من داخل الولايات المتحدة، اتصل على رقم (800-999-3355) (3355-999-800) .DELL-WWW-800

ملاحظة: إذا لم يكن لديك اتصال إنترنت نشط، يمكنك العثور على معلومات الاتصال على فاتورة الشراء الخاصة بك، قسيمة التعبئة، الفاتورة، أو دليل منتجات Dell. 

توفر شركة Dell العديد من خيارات الدعم والخدمة التي تعتمد على الويب وكذلك الهاتف. يختلف التوفر حسب الدولة والمنتج، وقد لا تتوفر بعض الخدمات في منطقتك.

- المساعدة الفنية عبر الإنترنت — www.dell.com/support/monitors
- الاتصال بشركة Dell — www.dell.com/contactdell